




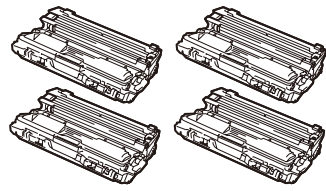


Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

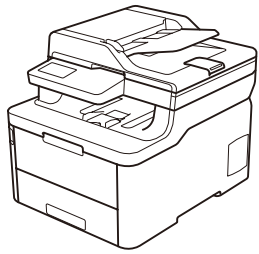

Trommelenhet og innboks-tonerkassetter*
(Sort, cyan, magenta og gul)



Tonersamler*



Belteenhet*




Telefonledning
(For MFC-modeller)




Nettstrømledning




Brother installerings-CD-ROM



Hurtigstartguide



Produktsikkerhetsguide



Referanseveiledning
(kun for enkelte modeller)

MERK:

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen.
- Grensesnittkabler er ikke inkludert. Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen hvis du trenger en.

USB-kabel

Vi anbefaler en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er over 2 meter lang.

Nettverkskabel

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tynnet trådparkabel.

- Illustrasjonene i *Hurtigstartguiden* viser MFC-L3770CDW.





Sikker nettverkstilgang

Du finner standardpassordet på etiketten bak på maskinen ("Pwd" står foran passordet). Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer det for å beskytte maskinen fra uautorisert tilgang.

1 Fjern emballasjematerialet, og sett på plass trommelenheten og tonerkassetten




Fjern all blå emballasje-teip.

Skyv på alle de åtte gule trommellåsene.

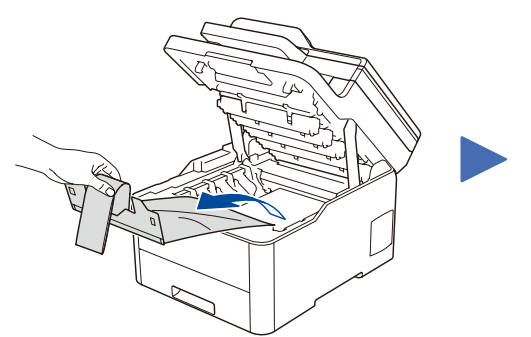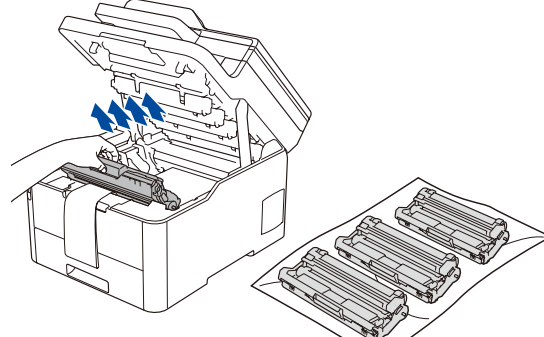
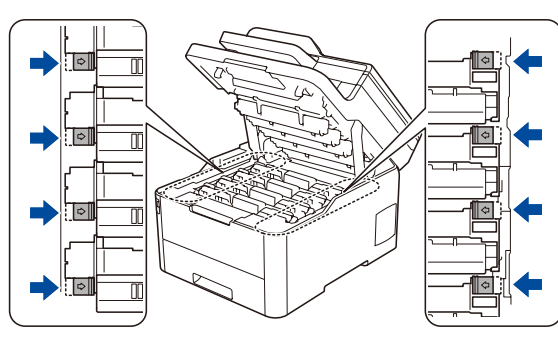
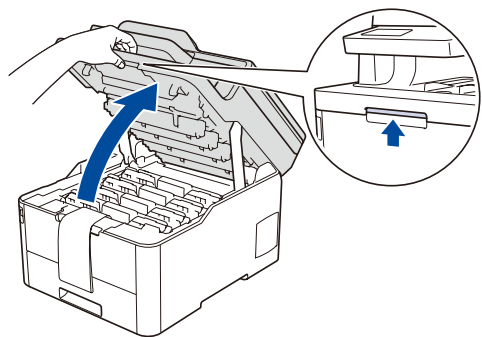


Fjern den oransje delen fra hver kassett.

Skyv hardt.

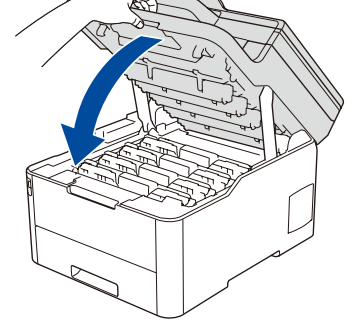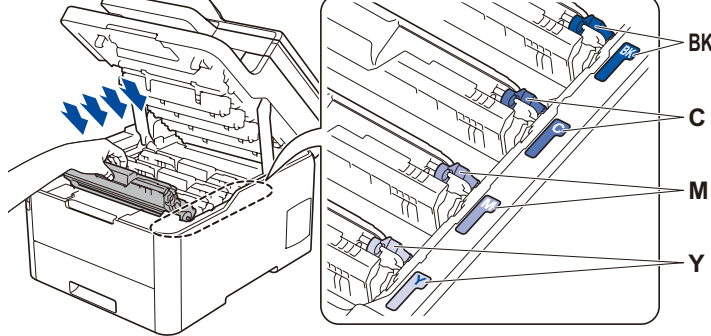
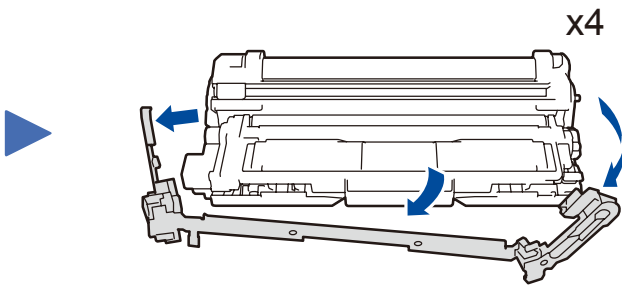


2 Legg papir i papirskuffen

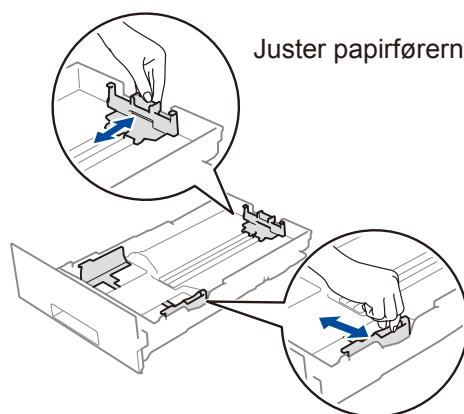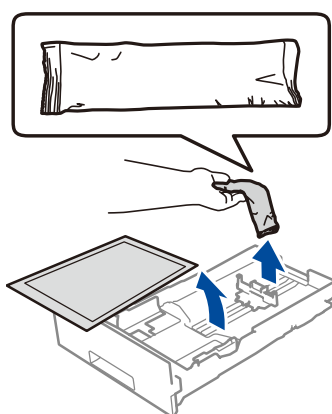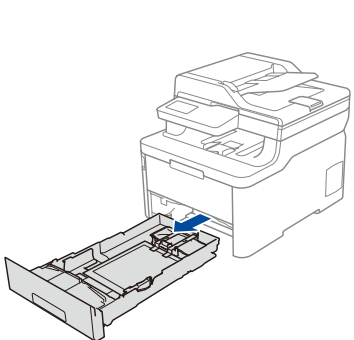


Juster papirførerne.


Gå ikke over dette merket.

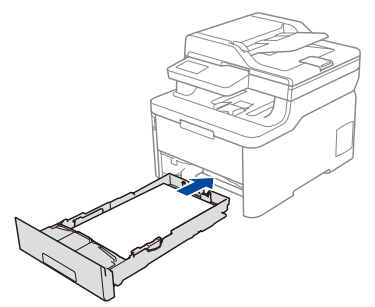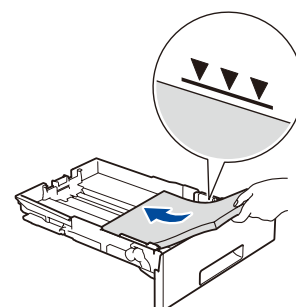

3 Koble til strømledningen, og slå på maskinen

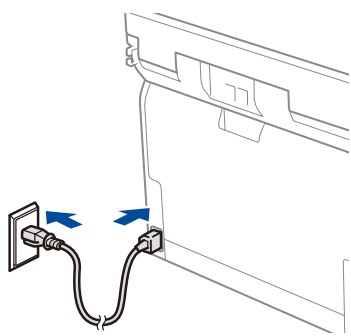

Bak

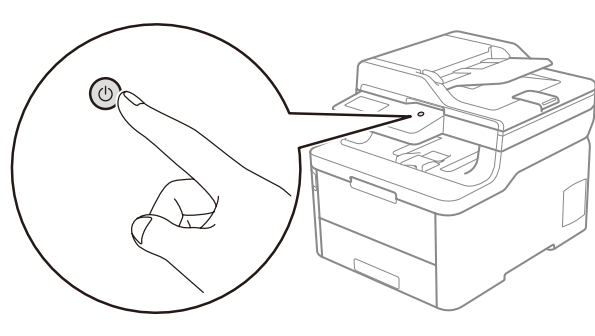

Foran

4 Velg land/språk (kun for første gangs oppsett)

Etter at du har slått på maskinen, kan det kreves at du stiller inn landet og språket ditt (avhengig av maskinen). Følg skjerminstruksjonene ved behov.

5 Velg språk (ved behov) (kun for enkelte modeller)

■ For LCD-modeller

- Trykk på **Menu**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Initial Setup (Grunn oppsett)], og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Local Language (Lokalt språk)], og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på **Stop/Exit**.


■ For modeller med pekeskjerm

- På maskinens pekeskjerm trykker du på [Settings (Innstillinger)] > [All Settings (Alle innst.)] > [Initial Setup (Grunn oppsett)] > [Local Language (Lokalt språk)].
- Trykk på ønsket språk.
- Trykk på .



6 Velg enheten som skal kobles til maskinen

Datamaskin

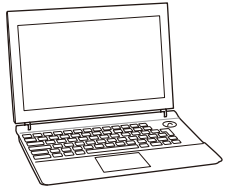


Gå til **7**, og følg instruksjonene.

MERK:


(For DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Vi anbefaler å konfigurere trådløse innstillinger fra datamaskinen.

Mobil enhet

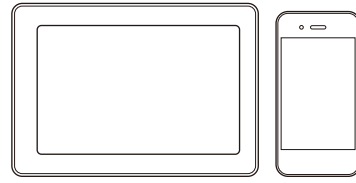

Gå til **8**, og følg instruksjonene.

7 Koble til datamaskinen

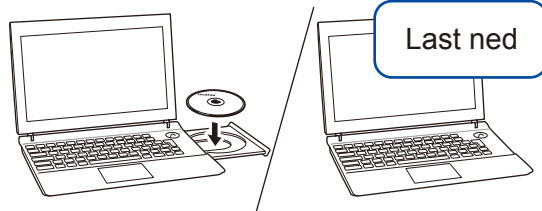

Legg installerings-CD-ROM-en i CD/DVD-stasjonen, eller last ned Full driver- og programvarepakke på:

For Windows®: support.brother.com/windows

For Mac: support.brother.com/mac

Hvis du kjører et nylig utgitt operativsystem på datamaskinen, kan du besøke nettstedene over for oppdatert driver- og programvareinformasjon.

Følg skjerminstruksjonene og meldingene.

For Windows®:

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, kan du gå til **Datamaskin (Denne PC-en)**. Dobbeltklikk på CD/DVD-ROM-ikonet, og deretter på **start.exe**.

For Mac:

For fullstendig driverfunksjonalitet bør du velge **CUPS-driver** når du legger til en skriver.

Ferdig

Brother oppdaterer fastvaren regelmessig for å legge til funksjoner og kjøre feilrettinger. Du kan se etter den nyeste fastvaren på support.brother.com/up7.

Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:



Trådløst nettverk



Kablet nettverk



USB-tilkobling

Start det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt (hvis det er mulig).

Koble fra kabelen.

Start maskinen og datamaskinen på nytt, og gå deretter til **7**.

Hvis det fremdeles ikke fungerer, går du til **8**.

Hvis det fremdeles ikke fungerer, går du til support.brother.com og ser under Vanlige spørsmål og Feilsøking.

8 Alternativt trådløst oppsett

Finn SSID-en (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

SSID: XXXXXXXX
Nettverksnøkkel: XXXX


Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

■ For LCD-modeller

Når du skal velge hvert menyvalg, trykker du på **▲** eller **▼** og deretter på **OK** for å bekrefte. Velg [Nettverk] > [WLAN] > [Inst.veiviser].

■ For modeller med pekeskjermer

Trykk på **WiFi** > [Inst.veiviser] > [Ja].

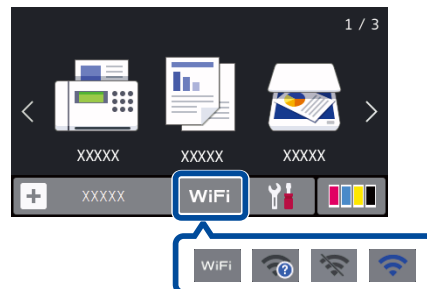

Hvis du ikke har et trådløst tilgangspunkt/ruter, kan du likevel koble til enheten og maskinen direkte. Hvis du trenger mer hjelp med trådløse nettverk, kan du gå til support.brother.com/wireless-support.

Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

Når det trådløse oppsettet er fullført, viser pekeskjermen/LCD-skjermen [Tilkoblet].

Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **8**.

For datamaskin

Gå til **7** for å installere programvaren.

For mobil enhet

Gå til **9** for å installere appene.

9 Skriv ut eller skann med den mobile enheten

Den mobile enheten din må være koblet til det samme trådløse nettverket som Brother-maskinen.

Brother SupportCenter er en mobil-app som inneholder den nyeste støtteinformasjonen for Brother-produktet. Besøk App Store eller Google Play™ for å laste den ned.



AirPrint er tilgjengelig for alle støttede iOS-enheter, inkludert iPhone, iPad og iPod touch. Du trenger ikke å laste ned programvare for å bruke AirPrint. Du finner mer informasjon i *Online brukerveiledning*.



Last ned og installer appen Mopria® Print Service fra Google Play™ på Android™-enheten din.



Bruk den mobile enheten til å laste ned og installere gratisappen vår **Brother iPrint&Scan** fra et nettsted for mobilapper, slik som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store.

Andre apper

Du kan skrive ut fra og skanne til den mobile enheten med ulike apper. Gå til *Online brukerveiledning* for mer informasjon.



Ytterligere støtte for trådløse nettverk: support.brother.com/wireless-support

Du finner vanlige spørsmål, feilsøking og nedlasting for programvare og brukerveiledninger på support.brother.com. For produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*.