

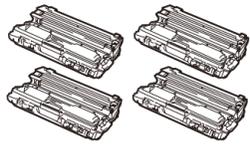


Guía de configuración rápida


Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

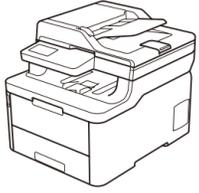

Unidad de tambor y cartucho de tóner*
(Negro, cian, magenta y amarillo)

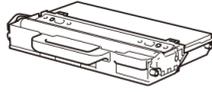

Recipiente de tóner residual*

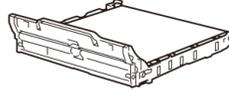

Cinturón de arrastre*



Cable de línea telefónica
(Para los modelos MFC)



Cable de alimentación de CA



Disco de instalación de Brother



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto



Guía de consulta
(disponible solo para determinados modelos)

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo.
- Los cables de interfaz no se incluyen. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.

Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.

Cable de red

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).

• Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-L3770CDW.

Acceso seguro de red


La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta de la parte posterior del equipo (precedida de "Pwd"). Recomendamos encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.






Vea las preguntas frecuentes en vídeo si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother: support.brother.com/videos.

1 Retire el material de embalaje e instale de nuevo el conjunto de la unidad de tambor y cartuchos de tóner


Retire la cinta de embalaje de color azul.

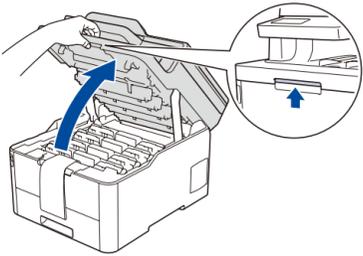



Deslice los ocho bloqueos amarillos del tambor.

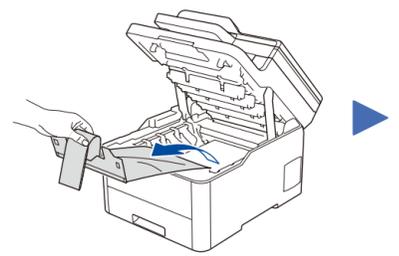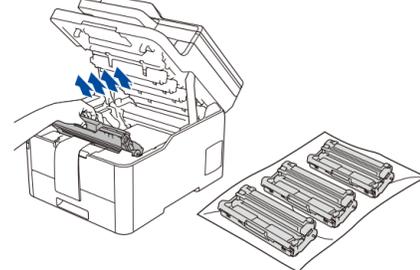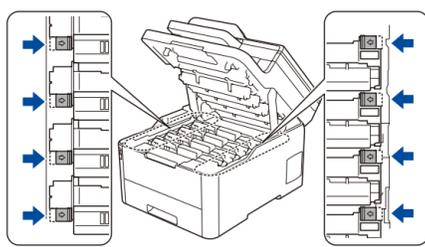




Retire la parte naranja de cada cartucho.

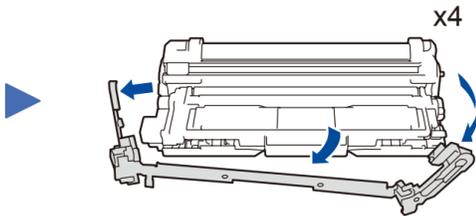



Empuje bien.

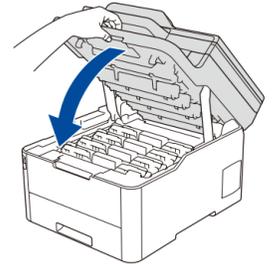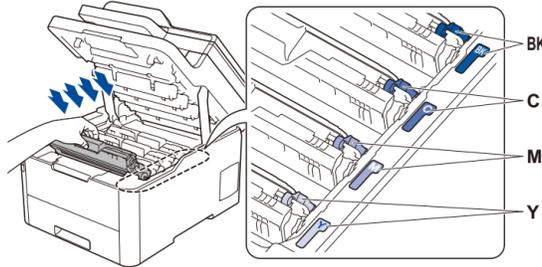


2 Cargue papel en la bandeja de papel

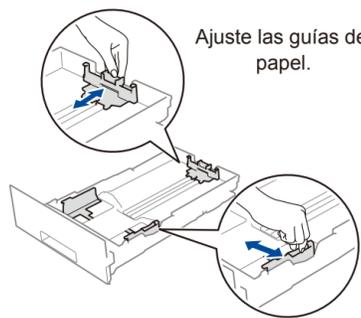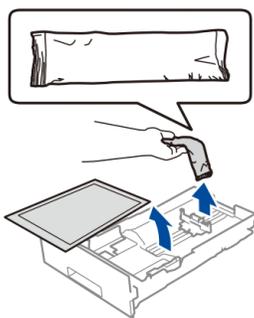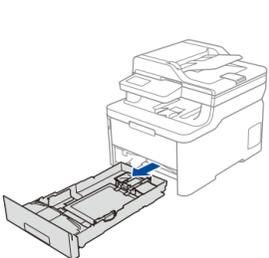


No supere esta marca.

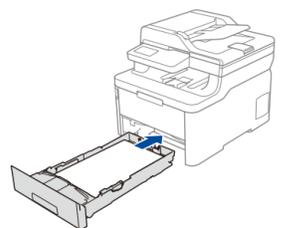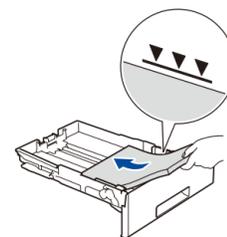

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

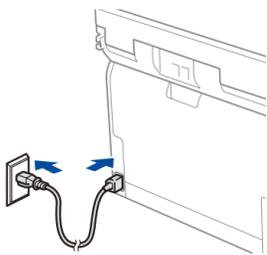

Atrás

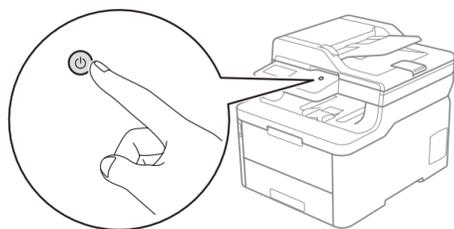

Delante

4 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo).

Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Seleccione su idioma (si es necesario) (solo para determinados modelos)

■ Para modelos con pantalla LCD

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Initial Setup (Conf. inicial)] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

■ Para modelos de pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse **[Settings (Ajustes)] > [All Settings (Todos ajustes)] > [Initial Setup (Conf. inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)]**.
2. Pulse su idioma.
3. Pulse **[OK]**.



6 Seleccione un dispositivo para conectar al equipo

Ordenador



Diríjase a **7** y siga las instrucciones.

NOTA:


(Para los modelos DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Recomendamos configurar ajustes inalámbricos desde su ordenador.

Dispositivo móvil



Diríjase a **8** y siga las instrucciones.

7 Conecte su ordenador

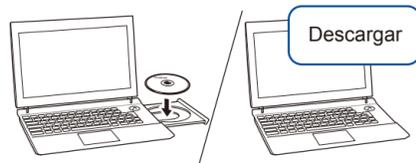

Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software de:

Para Windows®: support.brother.com/windows

Para Mac: support.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su ordenador, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

► **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.** ►

Ha terminado

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para averiguar cuál es el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Para Windows®:

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD-ROM y, a continuación, en **start.exe**.

Para Mac:

Para optimizar el funcionamiento del controlador, recomendamos elegir el **Controlador CUPS** al añadir una impresora.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

Red inalámbrica

Red cableada

Conexión USB

► Reinicie el enrutador/punto de acceso inalámbrico (si es posible).

► Desconecte el cable.

► Reinicie el equipo y el ordenador, y, a continuación, vaya al paso **7**.

► Si sigue sin conseguirlo, vaya al paso **8**.


► Si sigue sin conseguirlo, acceda a la página support.brother.com para consultar las Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

8 Configuración inalámbrica alternativa

Localice su SSID (nombre de red) y Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX

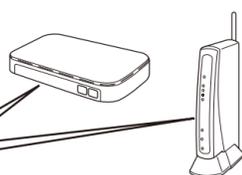

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

■ Para modelos con pantalla LCD
Para seleccionar cada opción de menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar la acción. Seleccione [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].

■ Para modelos con pantalla táctil
Pulse **WiFi** > [Conf.Asistente] > [Sí].



Aunque no disponga de un enrutador/punto de acceso inalámbrico, el dispositivo y el equipo pueden conectarse directamente. Si desea obtener asistencia para una red inalámbrica adicional, vaya a support.brother.com/wireless-support.

► Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la Clave de red (contraseña).

► Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil/LCD mostrará [Conectada].

► Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **8**.

El ordenador


Vaya al paso **7** para instalar el software.

Dispositivo móvil

Vaya al paso **9** para instalar las aplicaciones.

9 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

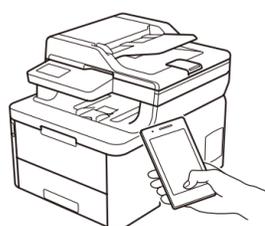

AirPrint está disponible en todos los dispositivos iOS compatibles, incluidos los iPhone, iPad y iPod touch. No necesita descargar ningún software para utilizar AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Descargue e instale la aplicación Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.

Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con el dispositivo móvil.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que proporciona la información de asistencia más reciente para los productos Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.



Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo con distintas aplicaciones. Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Asistencia inalámbrica adicional: support.brother.com/wireless-support

Para consultar preguntas frecuentes y la sección de solución de problemas, y para descargar software y manuales, acceda a la página support.brother.com. Para ver las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.