




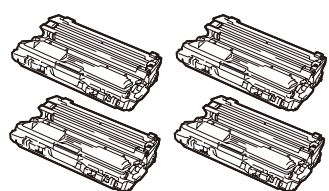


Packa upp skannern och kontrollera komponenterna

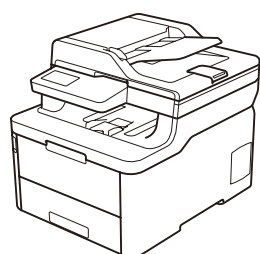

Trumror och tonerkassetter*
(svart, cyan, magenta och gul)



Behållare för överskottstoner*



Bältenhet*




Telefonsladd
(för MFC-modeller)



Nätkabel



Installationsskiva



Snabbguide



Produktsäkerhetsguide



Referensguide
(endast för vissa modeller)

OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
- Gränssnittskablar medföljer ej. Du måste köpa rätt gränssnittskabel om du behöver en.

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Nätverkskabel

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).

- Bilderna i den här *snabbguiden* visar MFC-L3770CDW.





Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

1 Ta bort förpackningsmaterialet och återinstallera trumman och tonerkassetterna




Ta bort all blå förpackningstejp.

Skjut alla åtta gula trumlås.

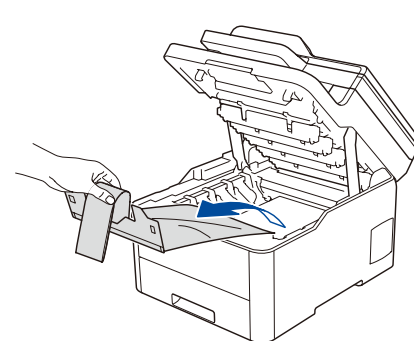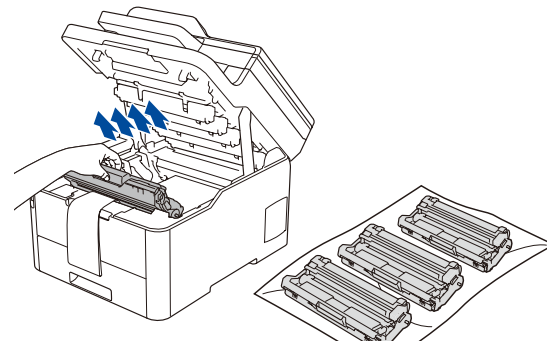
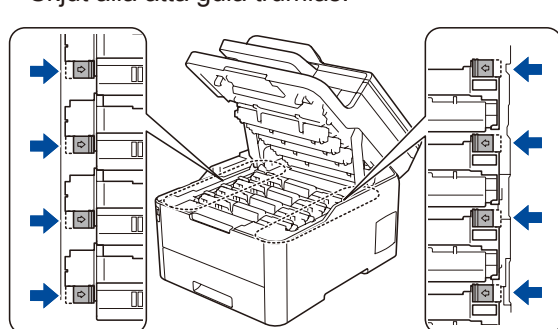
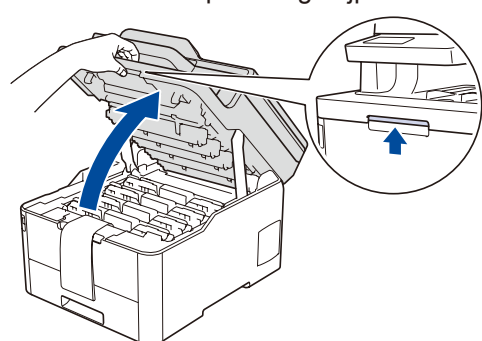


Ta bort den orangefärgade delen från varje kassett.



Tryck ordentligt.

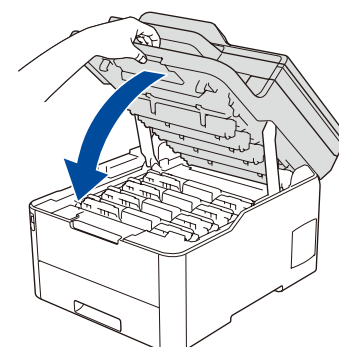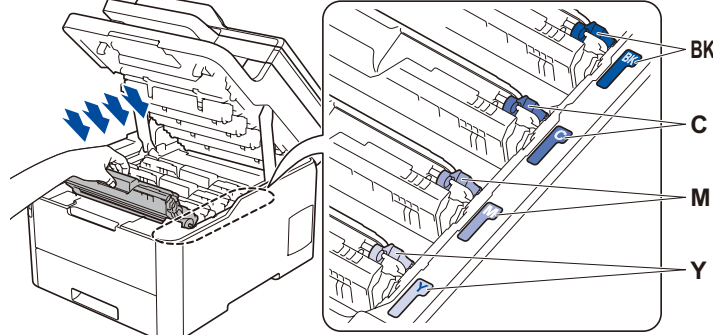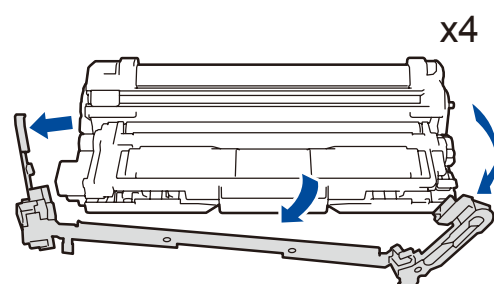


2 Fyll på papper i pappersfacket

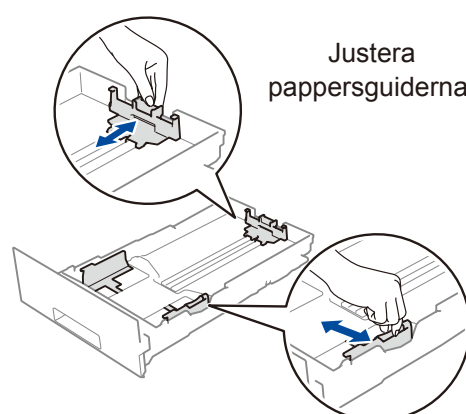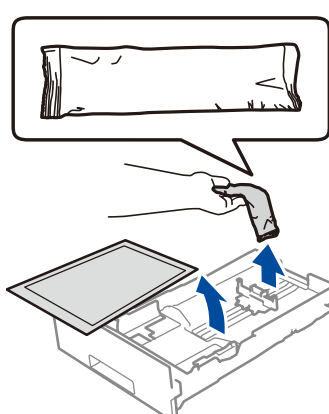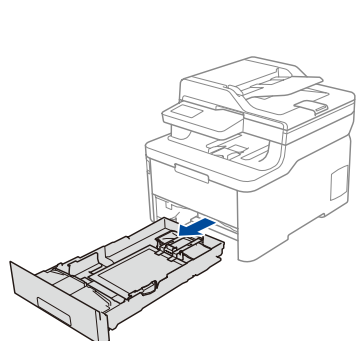


Överskrid inte denna markering.

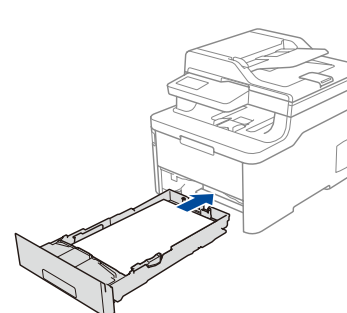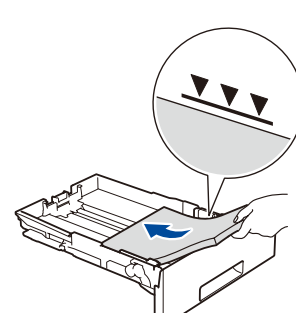

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

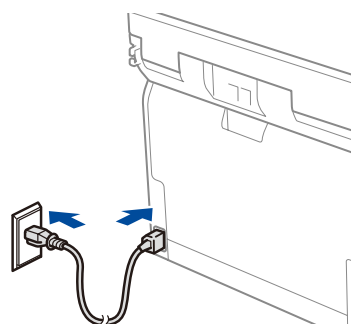

Bak

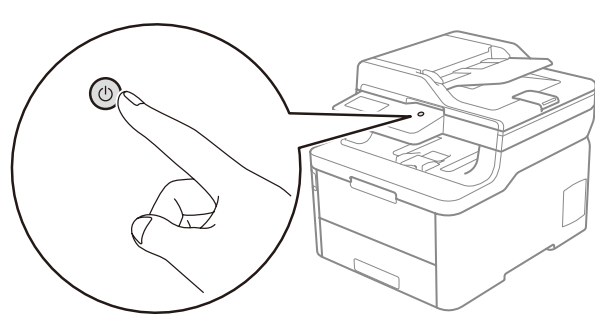

Fram

4 Välj ditt land/språk (endast vid grundinställning)

När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land och språk (beroende på skrivare). Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.


5 Välj ditt språk (vid behov) (endast för vissa modeller)

■ För LCD-modeller

1. Tryck på **Menu**.
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att visa [Initial Setup (Grundinställn.)], och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **▲** eller **▼** för att visa [Local Language (Lokalt språk)], och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **▼** eller **▲** för att välja ditt språk och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit**.


■ För modeller med pekskärm

1. Tryck på **[Settings (Inställningar)]** > [All Settings (Alla inställningar)] > [Initial Setup (Grundinställn.)] > [Local Language (Lokalt språk)] på maskinens pekskärm.
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på **[OK]**.

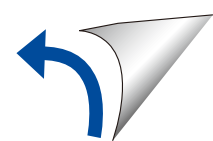

6 Välj en enhet som ska anslutas till din maskin

Dator

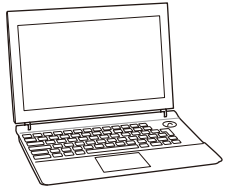


Gå till **7** och följ instruktionerna.

OBS:


(För DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Vi rekommenderar att du konfigurerar den trådlösa anslutningen från datorn.

Mobil enhet

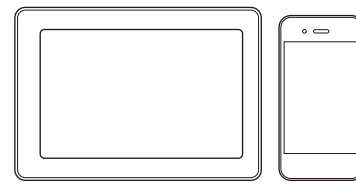

Gå till **8** och följ instruktionerna.

7 Anslut din dator

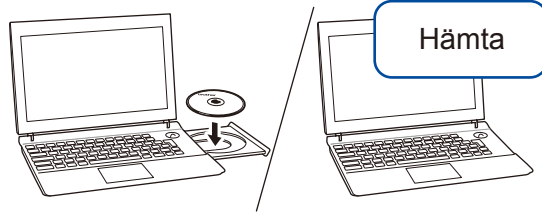

Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Kompletterat drivrutins- & programpaket från:

För Windows®: support.brother.com/windows

För Mac: support.brother.com/mac

Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

► Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

För Windows®:

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**. Dubbelklicka på symbolen för CD/DVD-läsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Mac:

För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS driver** när du lägger till en skrivare.

► Avslutad

Brother uppdaterar regelbundet den fasta programvaran för att lägga till funktioner och fixa eventuella buggar. Du hittar vår senaste firmware på support.brother.com/up7.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:



Trådlöst nätverk



Trådbundet nätverk



Anslutning via USB

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routern (om det är möjligt).

Koppla bort kabeln.

Starta om skrivaren och datorn och gå sedan till **7**.

Om det inte lyckades går du till **8**.


Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.

8 Alternativ trådlös inställning

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

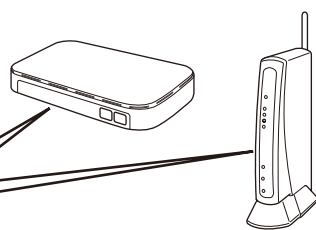


Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

■ För LCD-modeller

Du väljer varje menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼ och därefter trycka på **OK** för att bekräfta. Välj [Nätverk] > [WLAN] > [Inställn.guide].

■ För modeller med pekskärm

Tryck på **WiFi** > [Inställn.guide] > [Ja].

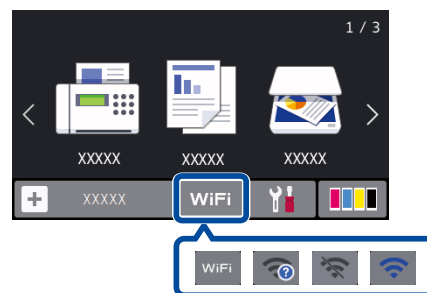

Även om du inte har tillgång till en trådlös åtkomstpunkt/router, kan du ansluta din enhet och maskin direkt. Gå till support.brother.com/wireless-support för mer support kring trådlösa nätverk.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärmen/LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-skrivare och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **8**.

För dator

Gå till **7** för att installera programvara.

För mobil enhet

Gå till **9** för att installera appar.

9 Skriva ut eller skanna från den mobila enheten

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som Brother-maskinen.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.



AirPrint finns tillgängligt för alla iOS-enheter som stöds, inklusive iPhone, iPad och iPod touch. Du behöver inte hämta någon programvara för att använda AirPrint. Mer information finns i *online-bruksanvisningen*.



Hämta och installera Mopria® Print Service-appen från Google Play™ från din Android™-enhet.



Hämta och installera vår kostnadsfria app **Brother iPrint&Scan** från en hämtningssida som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store från din mobila enhet.

Extra appar

Du kan skriva ut från och skanna till din mobila enhet via olika appar. Instruktioner finns i *online-bruksanvisningen*.



Ytterligare support för trådlös anslutning: support.brother.com/wireless-support

Besök support.brother.com för vanliga frågor (FAQ), felsökning och för att hämta program och manualer. Produktspecifikationer finns i *online-bruksanvisningen*.