
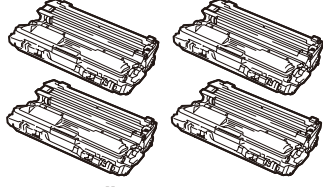
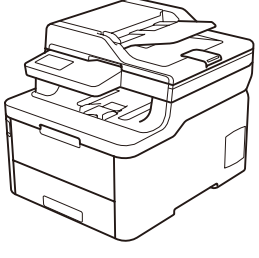






Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin

**Drum Ünitesi ve Toner Kartuşu Grupları***
(Siyah, Cyan, Macenta ve Sarı)**Atık Toner Kutusu*****Kayış Ünitesi*****Telefon Hattı Kablosu**
(MFC modelleri için)**AC Elektrik Kablosu****Brother Yükleme Diski****Hızlı Kurulum Kılavuzu****Ürün Güvenlik Kılavuzu****Başvuru Kılavuzu**
(yalnızca belirli modeller için)**NOT:**

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Arayüz kabloları dahil değildir. İhtiyacınız varsa doğru arayüz kablolarını satın almalısınız.

USB kablosu

İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.

Ağ kablosu(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)
Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.

- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nda yer alan görsellerde MFC-L3770CDW gösterilmektedir.





Güvenli Ağ Erişimi

Makinenizin varsayılan şifresi, makinenizin arkasındaki etikette bulunur (önünde "Pwd" yazar). Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için bunu değiştirmenizi şiddetle öneririz.

1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve drum ünitesi ile toner kartuşu gruplarını takın




Tüm mavi renkli ambalaj bantlarını çıkarın.

Sekiz sarı drum kilidinin tamamını kaydırın.

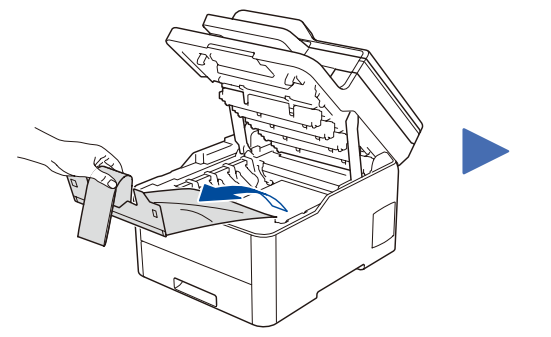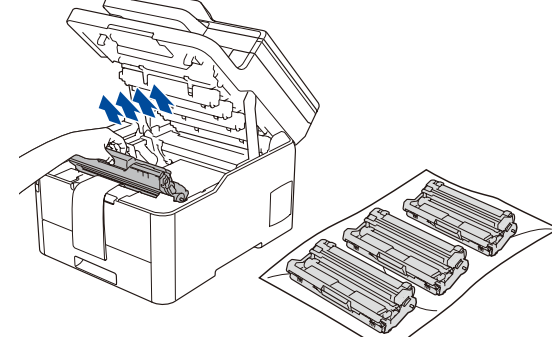
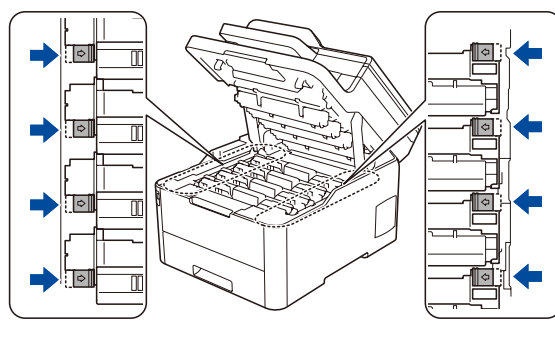
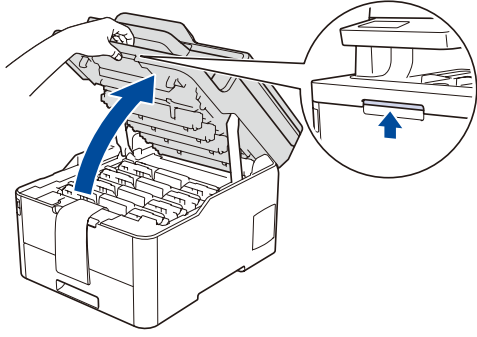


Her kartuştan turuncu parçayı çıkarın.

Sıkıca itin.

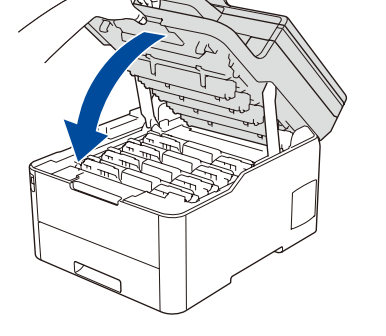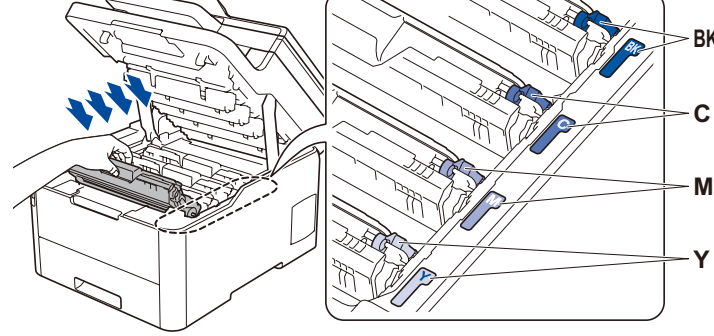
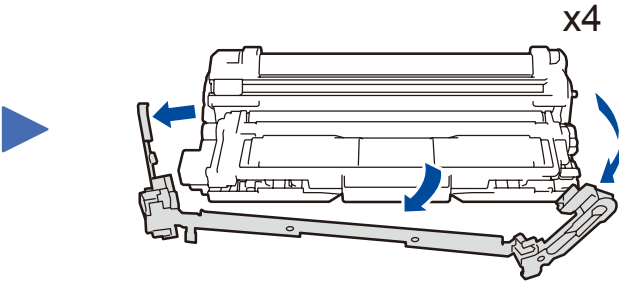


2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

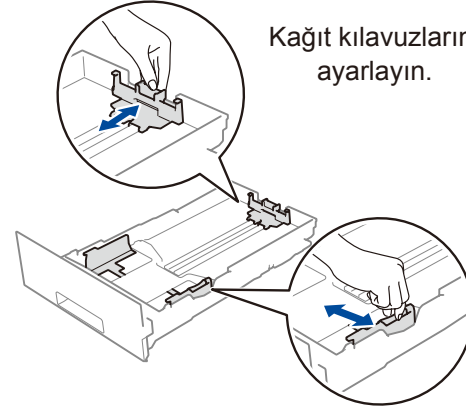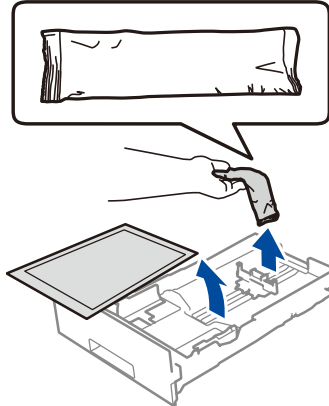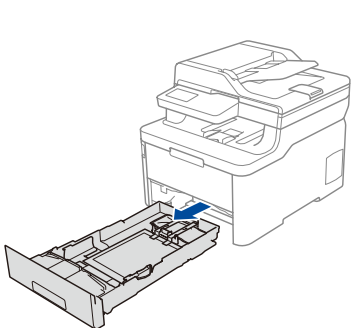


Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.


Bu işareti geçmeyin.

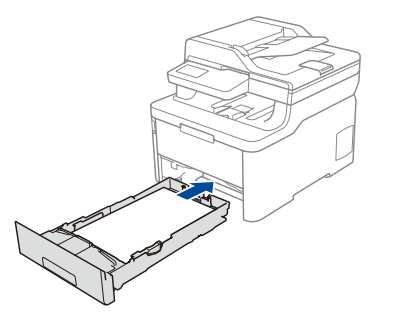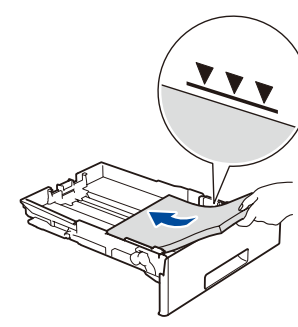

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

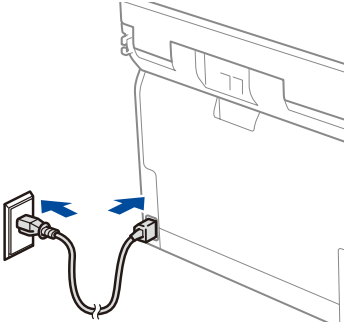

Arka

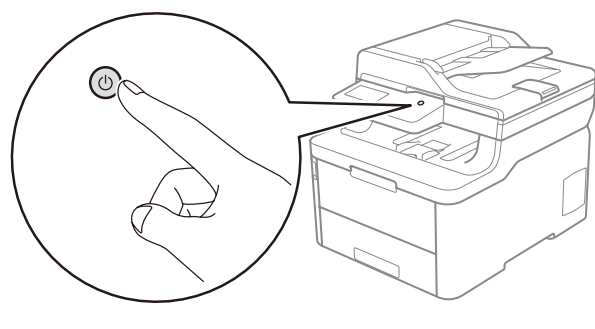

Ön

4 Ülkenizi/dilinizi seçin (Yalnızca ilk kurulum)

Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi ayarlanmanız gerekebilir. Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.

5 Dilinizi seçin (gerekirse) (Yalnızca belirli modeller için)

■ LCD modelleri için

1. **Menü** ögesine basın.
2. ▲ veya ▼ ögesine basarak [İlk Kurulum] görüntüleyin ve ardından **OK** ögesine basın.
3. ▲ veya ▼ ögesine basarak [Yerel Dil] görüntüleyin ve ardından **OK** ögesine basın.
4. Dilinizi seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.
5. **Durdur/Çık** ögesine basın.

■ Touchscreen modelleri için

1. Makinenin dokunmatik ekranında [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Yerel Dil] ögelerine basın.
2. Dilinize basın.
3. ögesine basın.



6 Makinenize bağlayacak bir cihaz seçin

Bilgisayar




7 ögesine gidin ve talimatları takip edin.

NOT:


(DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW için)
Bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını yapılandırmanızı öneriyoruz.

Mobil Aygıt

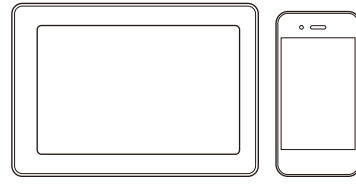

8 ögesine gidin ve talimatları takip edin.

7 Bilgisayarınızı bağlayın

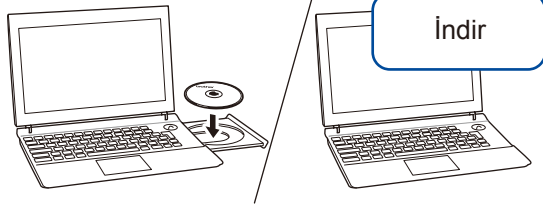

CD/DVD sürücüsüne yükleme diskini yerleştirin veya Tam Sürücü & Yazılım Paketini aşağıdaki adresten indirin:

Windows® için: support.brother.com/windows
Mac için: support.brother.com/mac

Bilgisayarınızda yakın zamanda piyasaya sürülen bir işletim sistemi kullanıyorsanız güncellenen sürücüler ve yazılım bilgisi için yukarıdaki web sitelerini ziyaret edin.

Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.

Windows® için:

Brother ekranı otomatik olarak görünmezse **Bilgisayar (Bu bilgisayar)** ögesine gidin. CD/DVD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** ögesine çift tıklayın.

Mac için:

Tam sürücü işlevselliği için bir yazıcı eklerken **CUPS sürücüsünü** seçmenizi öneririz.

Bitti

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:



Kablosuz ağ



Kablolu ağ



USB bağlantısı

Kablosuz erişim noktanızı/ yönlendiricinizi yeniden başlatın (mümkünse).

Kablonun bağlantısını kesin.

Makinenizi ve bilgisayarınızı yeniden başlatın ve daha sonra **7** ögesine gidin.

Hala bağlantı yoksa **8** ögesine gidin.

Hala bağlantı kurulamıyorsa SSS ve Sorun Giderme için support.brother.com adresini ziyaret edin.

8 Alternatif kablosuz kurulumu

Kablosuz erişim noktanızdan/yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ anahtarı (Şifre)	

SSID: XXXXXXXX
Ağ anahtarı: XXXX

Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası/yönlendirici üreticisine sorun.

LCD modelleri için

Her menü seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından onaylamak için **OK** ögesine basın.
[Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kur. Sihirbazı] seçimini yapın.

Touchscreen modelleri için

WiFi > [Kur. Sihirbazı] > [Evet] ögesine basın.



Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz olmasa bile aygıtınızı ve makinenizi doğrudan bağlayabilirsiniz. Ek kablosuz ağ desteği için support.brother.com/wireless-support adresini ziyaret edin.

Kablosuz erişim noktanız/ yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

Kablosuz kurulumu tamamlandıktan sonra, Dokunmatik Ekran/LCD [Bağlandı] ögesini gösterir.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktanızı/yönlendiricinizi yeniden başlatın ve **8** ögesini tekrarlayın.

Bilgisayar için


Yazılımı yüklemek için **7** ögesine gidin.

Mobil Aygıt için

Uygulamaları yüklemek için **9** ögesine gidin.

9 Mobil aygıtınızı kullanarak yazdırma ve tarama

Mobil aygıtınız, Brother makinesinin bağlı olduğu aynı kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

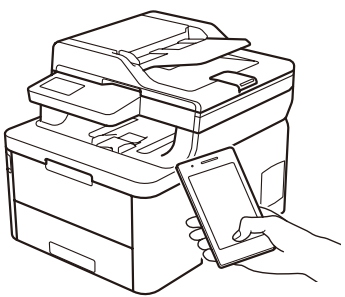

AirPrint özelliği iPhone, iPad ve iPod touch gibi desteklenen tüm iOS aygıtları için kullanılabilir. AirPrint özelliğini kullanmak için herhangi bir yazılım indirmenize gerek yok. Daha fazla bilgi için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Mopria® Print Service uygulamasını Google Play™ üzerinden Android™ aygıtınızı kullanarak indirin ve yükleyin.

Mobil aygıtınızı kullanarak App Store, Google Play™ veya Microsoft® Store gibi mobil uygulama mağazalarından ücretsiz **Brother iPrint&Scan** uygulamamızı indirin ve yükleyin.

Brother SupportCenter, Brother ürününüz için güncel destek bilgilerini sağlayan mobil bir uygulamadır. İndirmek için App Store veya Google Play™'i ziyaret edin.



İsteğe bağlı uygulamalar

Çeşitli uygulamalar kullanarak mobil aygıtınızdan baskı ve tarama yapabilirsiniz. Talimatlar için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.



Ek Kablosuz Desteği: support.brother.com/wireless-support

SSS, Sorun Giderme, yazılım ve kılavuz indirme için support.brother.com sitesini ziyaret edin. Ürüne ait teknik özellikler için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.