



Desembale el equipo y revise los componentes

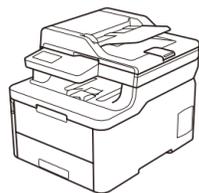

Conjunto de la unidad de tambor y cartuchos de tóner* (Negro, Cian, Magenta y Amarillo)



Recipiente de tóner residual*

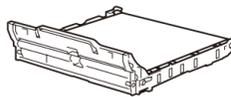

Unidad de correa*



Cable de línea telefónica (Para modelos MFC)



Cable de alimentación de CA



Disco de instalación de Brother



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto



Guía de consulta

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
- No se incluyen los cables de interfaz. Deberá adquirir el cable de interfaz adecuado en el caso de que lo necesite.

Cable USB

Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

Cable de red (DCP-L3551CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Use un cable de par trenzado blindado de categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-L3770CDW.




Vea las Preguntas frecuentes en video si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother: support.brother.com/videos.

1 Retire el material de embalaje e instale de nuevo el conjunto de la unidad de tambor y cartuchos de tóner


Retire toda la cinta de embalaje azul.

Deslice los ocho bloqueos amarillos del tambor.

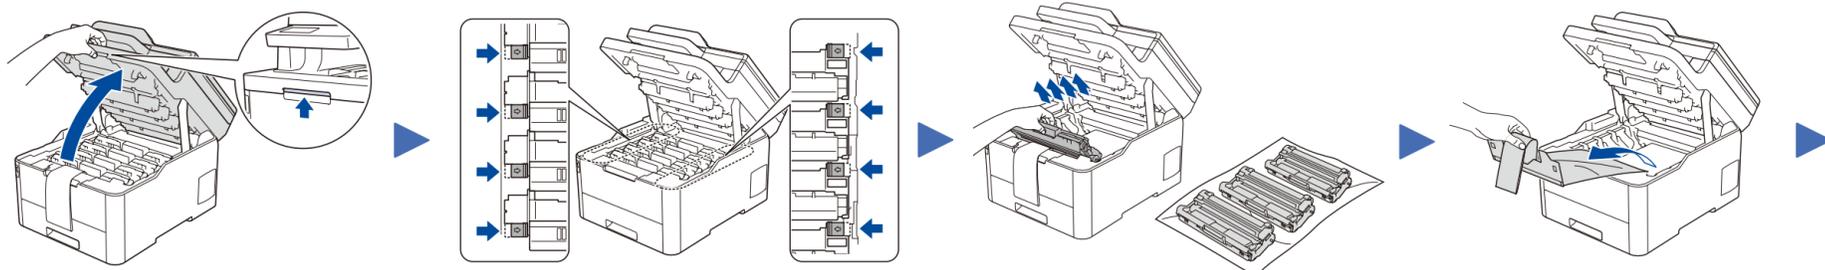


Extraiga la pieza naranja de cada cartucho.


Pulse firmemente.

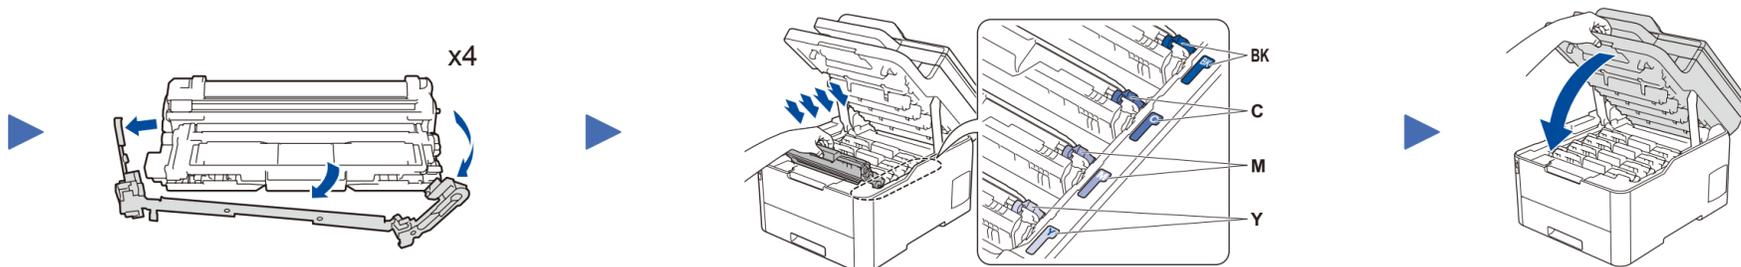

2 Cargue papel en la bandeja de papel

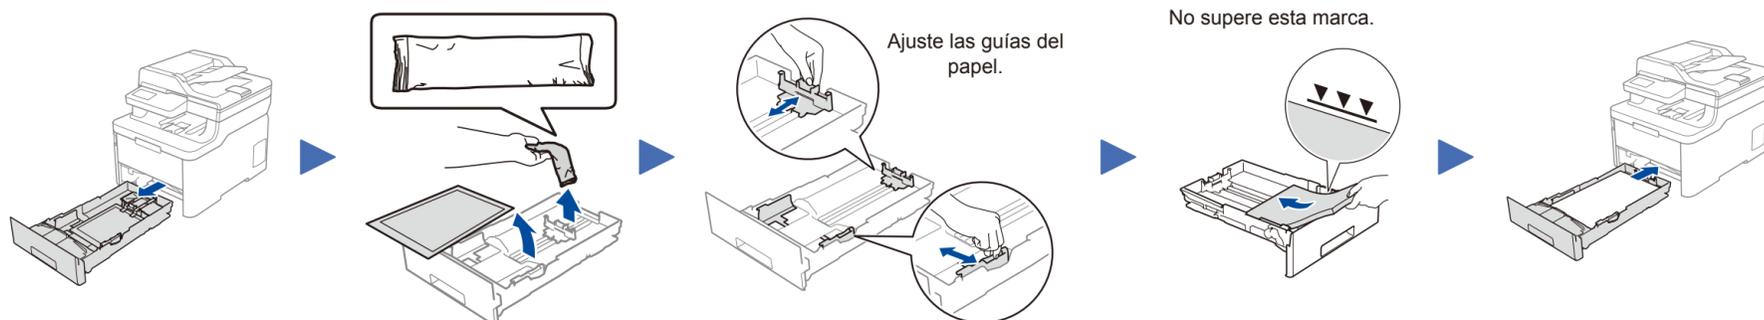

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

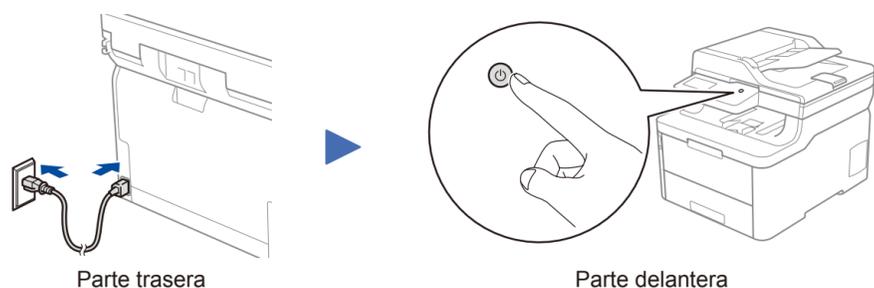

4 Seleccione su idioma (en caso necesario)

■ Para modelos de pantalla LCD


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Initial Setup (Conf. inicial)] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

■ Para modelos de pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse **[Settings (Ajustes)]** > **[All Settings (Todos los ajustes) (Todos ajustes)]** > **[InitialSetup (Conf. inicial)]** > **[Local Language (Sel. idioma)]**.
2. Presione su idioma.
3. Pulse **[OK]**.

5 Conecte el cable de la línea telefónica (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.

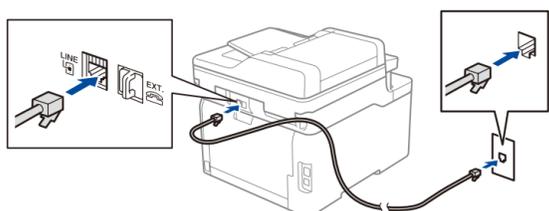

6 Configure el equipo para transmisión vía fax (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.

NOTA:

- Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.
- Su equipo está programado para recibir faxes automáticamente. Para cambiar este modo predeterminado, consulte la *Guía del usuario online*.

A. Configure fecha y hora

Pulse **[Ajustes]** > **[Todos los ajustes (Todos ajustes)]** > **[Conf. inicial]** > **[Fecha y hora]** y, a continuación, establezca la fecha y hora deseadas.

B. Seleccione el ID de estación

Pulse **[Ajustes]** > **[Todos los ajustes (Todos ajustes)]** > **[Conf. inicial]** > **[ID estación]** y, a continuación, establezca el número de fax o teléfono, así como su nombre.

7 Seleccione un dispositivo para conectar a su equipo

Equipo



Diríjase al paso **8** y siga las instrucciones.

NOTA:


(Para HL-L3290CDW / DCP-L3551CDW)
Le recomendamos establecer su configuración inalámbrica desde su computadora.

Dispositivo móvil



Diríjase al paso **9** y siga las instrucciones.

8 Conecte la computadora

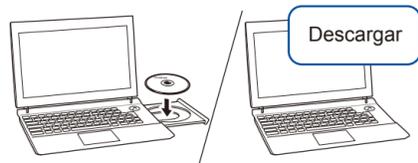

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows®: support.brother.com/windows

Para Mac: support.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

▶ **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Para Windows®:

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Para Mac:

Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

Finalizado

▶ **Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red**
La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:



Red inalámbrica



Red cableada



Conexión USB

▶ Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

▶ Desconecte el cable.

▶ Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase al paso **8**.

▶ Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso **9**.


▶ Si sigue sin conseguirlo, visite support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

9 Configuración inalámbrica alternativa

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la siguiente tabla.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX

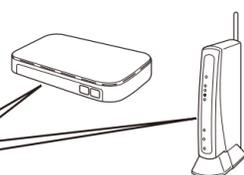

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

■ Para modelos de pantalla LCD

Para seleccionar cada opción de menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar. Seleccione [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].

■ Para modelos de pantalla táctil

Pulse **WiFi** > [Conf.Asistente] > [Sí].



Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más asistencia sobre redes inalámbricas, diríjase a support.brother.com/wireless-support.

▶ Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

▶ Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla LCD/pantalla táctil muestra [Conectada].

▶ Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **9**.

Para computadora


Vaya a **8** para instalar el software.

Para dispositivos

Diríjase al paso **10** para instalar las aplicaciones.

10 Imprima o escanee con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil ha de estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

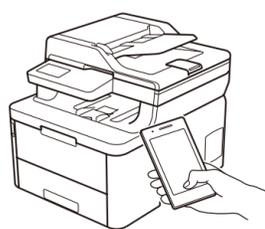

Works with
Apple AirPrint



AirPrint está disponible para todos los dispositivos de iOS compatibles, como iPhone, iPad y iPod touch. No es necesario que descargue ningún software para utilizar AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Descargue e instale la aplicación Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.

Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con su dispositivo móvil.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.



Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones.

(Solo EE. UU.) Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a www.brother-usa.com/connect.

Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: support.brother.com/wireless-support

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y de solución de problemas, o para descargar software y manuales, visite support.brother.com. Para consultar las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.