


# Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

## MFC-J5945DW

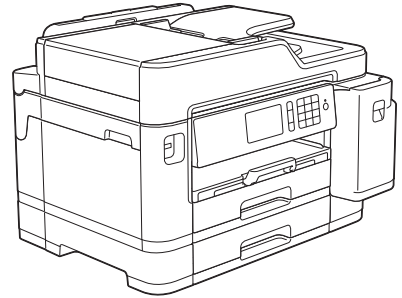

Suosittelimme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



### Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainsäädännöllisiin rajoituksiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä <b>Täydellinen ohjain &amp; ohjelmistopaketti</b> -asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopiointin ja faksauksen perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu tai Brotherin asennuslevyllä/pakkauksessa
Online-käyttöopas	Tässä oppaassa on lisäsisältöä <i>viiteoppaaseen</i> .  Online-käyttöopas sisältää hyödyllisiä tietoja laitteen käytöstä verkossa sekä tietoja tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopiointin, faksauksen, internetpalveluiden, mobiilitoimintojen ja Brotherin ControlCenter-ohjelmiston toiminnoista.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Käy osoitteessa [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Viimeisimmät ohjainpäivitykset

Siirry mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com) ja lataa ohjaimet. Voit varmistaa laitteesi parhaan toimivuuden tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset napsauttamalla tästä.


©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.

Siirry mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa [support.brother.com](https://support.brother.com).

- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

## Ohjauspaneelin esittely

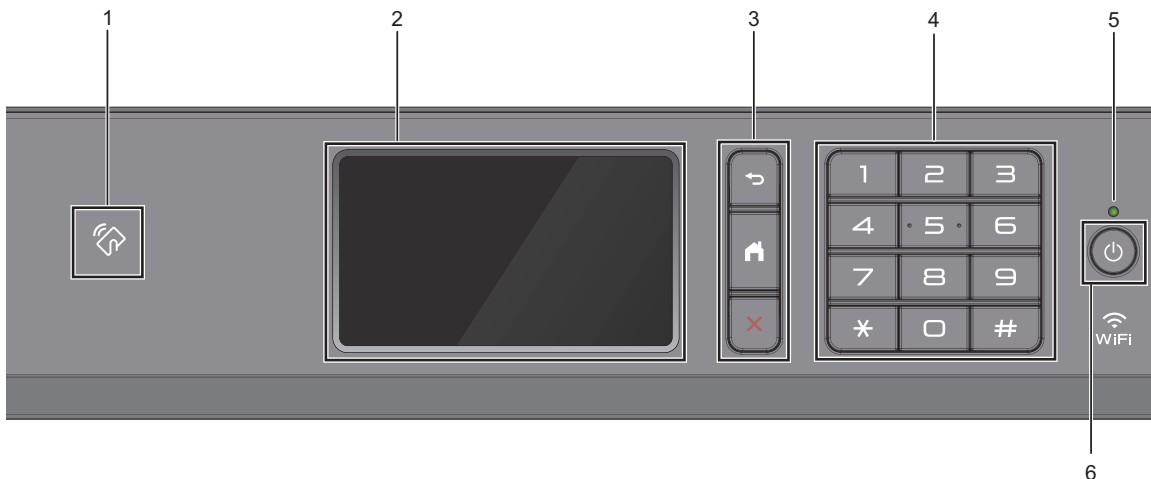

### 1. NFC (Near Field Communication) -symboli

Voit käyttää korttitodennusta koskettamalla IC-kortilla ohjauspaneelin NFC-symbolia.

Jos Android™-laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit tulostaa laitteesta tai skannata asiakirjoja laitteeseen samalla tavalla.

### 2. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

### 3. Valikkopainikkeet

#### (Takaisin)

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.

#### (Alkuun)

Palauttaa aloitusnäyttöön.

#### (Peruuta)

Peruuta toiminto painamalla.

### 4. Valintanäppäimistö


Valitse puhelin- tai faksinumerot painamalla kosketuspaneelin numeroita, joilla voit ilmoittaa myös kopioiden määrän.


### 5. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäyttötilan mukaan.

Kun laite on lepotilassa, LED-merkkivalo vilkkuu.

## 6. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Paina painettuna näppäintä .

kytkeäksesi laitteen virran pois.

Kosketusnäytössä näkyy

[Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan, ennen kuin sen virta katkeaa. Jos ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaja on kytketty, se on aina käytettävissä.

Jos katkaiset laitteen virran .


painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

# Nestekidenäytön esittely

Voit siirtyä aloitusnäytöstä toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle tai painamalla ◀ tai ▶.

Aloitussäilytyksistä voi siirtyä pikavalintoihin, Wi-Fi®-asetuksiin, Asetuksiin ja Mustetasojen näyttöihin.

## Aloitussäilytykset

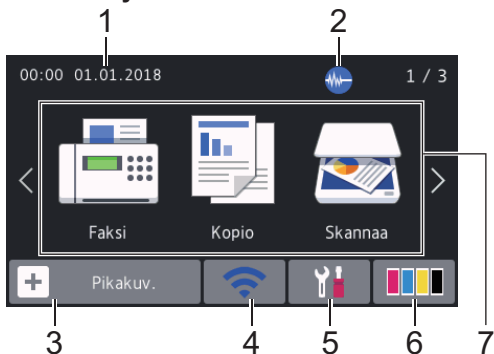

Tästä näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näkyy näytöllä, se tarkoittaa, että laite on valmis vastaanottamaan komentoja.

### 1. Päivämäärä ja kellonaika

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

### 2. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].


Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus hidastuu.

### 3. [Pikakuv.]

Luo pikakuvakkeita usein käyttämillesi toiminnoille, kuten faksin lähetykselle, kopioinnille, skannaukselle sekä Web Connectin ja sovelluspalveluiden käytölle.



- Pikavalintaväleilyä on kolme, ja niistä jokainen voi sisältää enintään kuusi pikavalintaa.

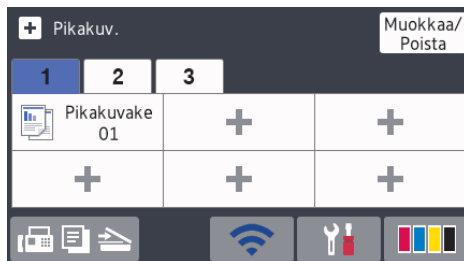

- Siirry aloitusnäyttöihin painamalla [Pikakuv.] -kuvake, joka näkyy näytön alareunassa.

## 4. [Wi-Fi] Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Laitetta ei ole yhdistetty langattomaan tukiasemaan/reitittimeen. Määritä langattomat asetukset painamalla tätä painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Pika-asennusopas</i>
	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Kolmivaiheinen ilmainen kussakin Alkuun-näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasemaa/reititintä ei voida tunnistaa.
	Langaton asetukset on poistettu käytöstä.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla langattoman tilan painiketta.

## 5. [Asetukset]

Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

## 6. [Muste]

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määrän. Painamalla pääset [Muste]-valikkoon.

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, kyseisen väriaineen värinen virhekuvake tulee näyttöön.


## 7. Tilat:

Vaihda kuhunkin tilaan painamalla painikkeita.

[Faksi] / [Kopio] / [Skannaa] /  
[Suoj. tulostus] / [WWW] /  
[Sovell.] / [USB] / [A3-kop.  
pikakuv.] / [Lataa ohjelmisto]


Lisätietoja [WWW]- ja [Sovell.] ►►  
*Online-käyttöopas*

## 8. Tietokuvake

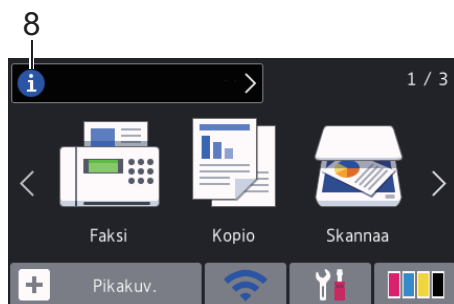



Uutta tietoa Brotherilta tulee esiin tietopalkkiin, kun ilmoitusasetukset, kuten [Viesti Brotherilta] ja [Laiteohj.autom.tark.], on asetettu tilaan [Kyllä].



(Internet-yhteys vaaditaan ja datahintoja voidaan soveltaa.)

Näytä yksityiskohdat painamalla .
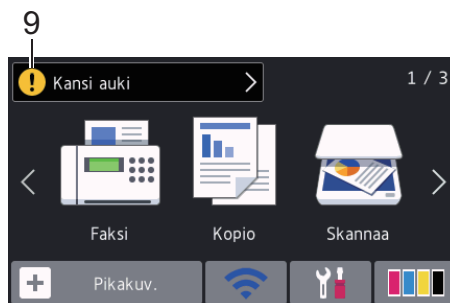
## 9. Varoituskuvake



Varoituskuvake  tulee näyttöön virhe- tai kunnossapitoviestin yhteydessä.

Tarkastele tietoja painamalla  ja palaa sitten aloitusnäyttöön painamalla .

## Kosketusnäytössä siirtyminen

Voit käyttää LCD-näyttöä painamalla sitä sormella. Voit avata ja käyttää kaikkia vaihtoehtoja pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas tai selata niitä painamalla LCD-näytöllä ◀▶ tai ▲▼.

## TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina LCD-näyttöä terävällä esineellä, kuten kynällä. Laite saattaa vaurioitua.

## HUOMAUTUS

- Tämä tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n fonttia.
- ÄLÄ koske LCD-näyttöä heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt virtajohdon tai käynnistänyt laitteen. Tämä saattaa aiheuttaa virheen.

## Paperin asettaminen








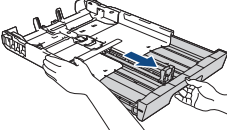

1 Aseta paperi paperikasettiin seuraavasti.







Leyhytä paperinippua hyvin.



Paperikoko määrää suunnan asetettaessa paperia.


Kasetti 1	Kasetti 2	Paperin asettaminen	
A4 Letter Executive	A4 Letter (Vain tavallinen paperi ja kierrätyspaperi)		Säädä paperiohjaimia.  
A5 A6 Valokuva Valokuva L Valokuva 2L Arkistokortti Kirjekuoret	–		Säädä paperiohjaimia.  
A3 Ledger Legal Folio Meksiko Legal Intia Legal (Kiiltävä valokuvapaperi ei ole käytettävissä.)	A3 Ledger Legal Folio Meksiko Legal Intia Legal (Vain tavallinen paperi ja kierrätyspaperi)		Laajenna paperikasettia vihreällä liikusäätimellä ja säädä sitten paperiohjaimia.  

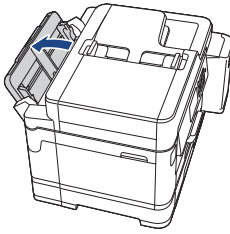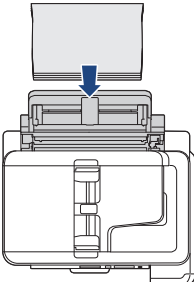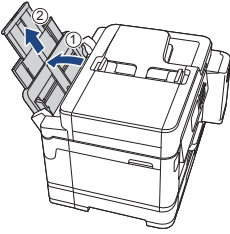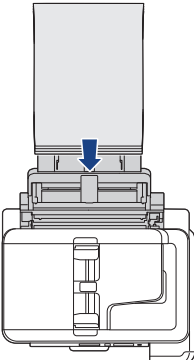

MT-alusta	Paperin asettaminen	
A4 Letter Executive		<p data-bbox="724 266 994 324">Säädä MT-alustan paperiohjaimia.</p> <p data-bbox="738 343 926 396">➔</p> <p data-bbox="1063 164 1200 193">Vaakasuunta</p> 
A3 Ledger Legal Folio Meksiko Legal Intia Legal A5 A6 Valokuva Valokuva L Valokuva 2L Arkistokortti Kirjekuoret		<p data-bbox="724 705 994 763">Säädä MT-alustan paperiohjaimia.</p> <p data-bbox="738 782 926 834">➔</p> <p data-bbox="1063 569 1200 598">Pystysuunta</p> 

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen*

**2** Avaa paperituen läppä.

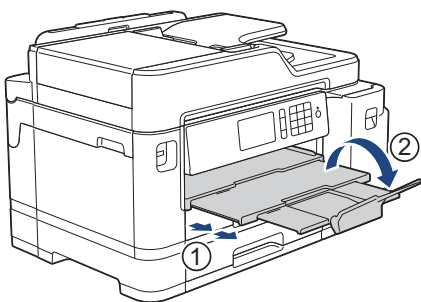


**3** Muuta paperikoon asetusta tarvittaessa laitteen valikossa.


# Asiakirjojen asettaminen

## Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)

- 1 Leyhytä paperit kunnolla.
- 2 Säädä paperinohjaimet (1) asiakirjan kokoon sopiviksi.

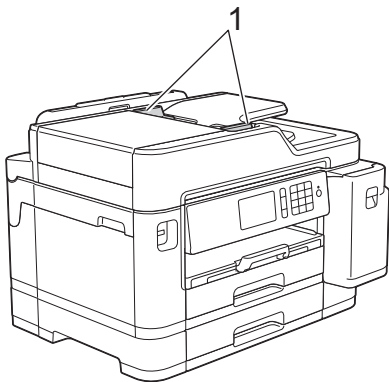


- 3 Sijoita asiakirja **tulostuspuoli ylöspäin** ADS-laitteeseen kuvan mukaan, kunnes tunnet asiakirjan koskettavan syöttörullia ja laite antaa äänimerkin.

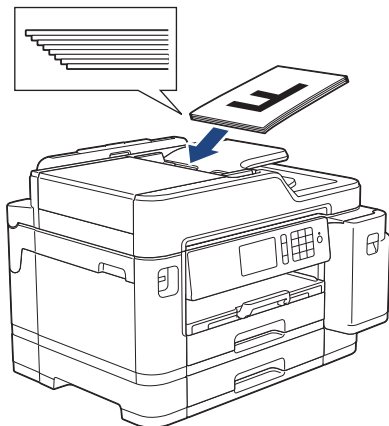

## Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Aseta asiakirja **tulostuspuoli alaspäin** valotustason vasempaan yläkulmaan kuvan mukaan.

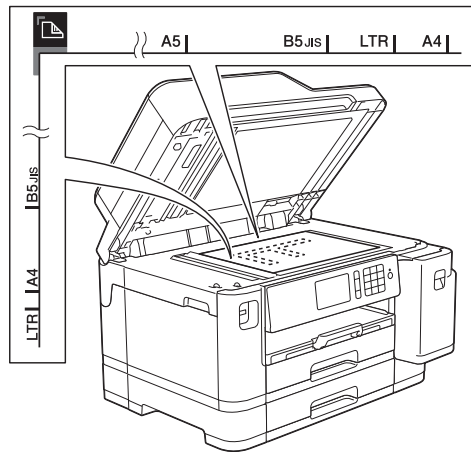

- 3 Sulje valotustason kansi.

## Tulostus tietokoneesta

Varmista seuraavat kohdat ennen tulostustoimintojen suorittamista:

- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on kytketty oikein tai että verkkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reitittimellä.

### Asiakirjan tulostaminen (Windows®)

- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother MFC-XXXX Printer** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3 Napsauta **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.


### Asiakirjan tulostaminen (Mac)

- 1 Osoita esimerkiksi Apple TextEdit -ohjelmassa ensin **Arkisto** ja sitten **Tulosta**.
- 2 Valitse **Brother MFC-XXXX** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3 Osoita **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.

## Muita tulostustoimintoja

Kun haluat käyttää muita tulostustoimintoja, vaihda tulostusasetusta napsauttamalla Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.

### Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti

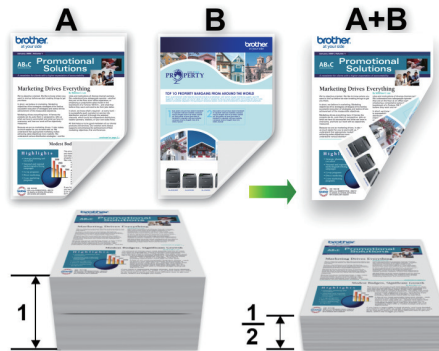

### Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille)



Windows®:

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Windows®)*

Mac:


Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Mac)*

# Valokuvien tulostus USB-muistitikulta

## Valokuvien esikatselu ja tulostus USB-muistitikulta

Esikatselke valokuvia LCD-näytössä ennen niiden tulostusta. Tulosta kuvia, jotka on tallennettu USB-muistitikkuun.

- 1 Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.

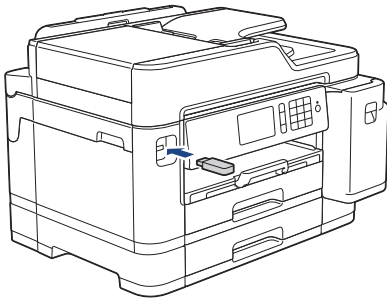

- 2 Paina [JPEG-tulostus] > [Valitse tiedostot].

- 3 Tuo esiin tulostettava valokuva pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶, ja paina sitten kuvaa.



---

Tulosta kaikki valokuvat painamalla [Tulosta kaikki] ja vahvista sitten painamalla [Kyllä].

---

- 4 Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla × 01, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].

Voit myös painaa [-] tai [+] kosketusnäytöllä tai käyttää valintanäppäimistön numeroita.

- 5 Paina [OK].

- 6 Toista kolme viimeistä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa.

- 7 Paina [OK].

- 8 Lue ja vahvista valintojen näytetty luettelo.

- 9 Muuta tulostusasetuksia painamalla [Tulostusaset.].  
Kun olet valmis, paina [OK].

- 10 Paina [Aloita].

## Tulostusasetusten esittely

Muuttamasi tulostusasetukset ovat voimassa väliaikaisesti nykyiselle tulosteelle. Laite palaa oletusasetuksiin tulostuksen jälkeen.



---

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas*

---

# PDF-tiedoston tulostus suoraan USB-muistitikulta

Voit tulostaa PDF-tiedoston suoraan USB-muistitikulta.




---

Suurempia kuin 2 gigatavun tiedostoja ei voi tulostaa.

---

- 1** Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.

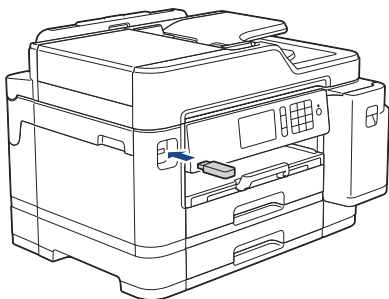

- 2** Paina [PDF-tulostus].

- 3** Tuo PDF-tiedosto näytölle pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.

- 4** Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x001**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].

Voit myös painaa [-] tai [+] kosketusnäytöllä tai käyttää valintanäppäimistön numeroita.

- 5** Lue ja vahvista valintojen näytetty luettelo.

- 6** Muuta tulostusasetuksia painamalla [Tulostusaset.].

Kun olet valmis, paina [OK].

- 7** Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].


## Asiakirjan kopioiminen

1 Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.


2 Lataa asiakirja.

3 Paina  [Kopio].

Kosketusnäytössä näkyy:

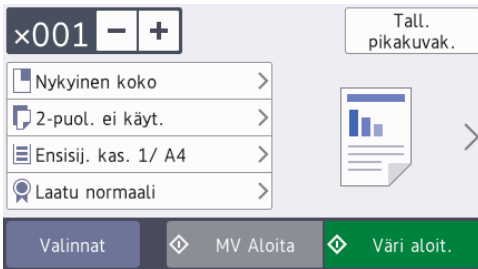

4 Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.

 Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi] -asetukset on muutettava painamalla [Valinnat].

- **x001** (Kopiomäärä)

Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x001**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].


Voit myös painaa [-] tai [+] kosketusnäytöllä tai käyttää valintanäppäimistön numeroita.

- [Valinnat]



Vaihda kopiointiasetukset vain seuraavalle kopiolle painamalla



Kun olet valmis, paina [OK].

 Kun olet lopettanut uusien toimintojen valinnan, voit tallentaa ne painamalla [Tall. pikakuvak.] -painiketta.


5 Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].

 Lopeta kopiointi painamalla .


## Muita kopiointivalintoja

Voit käyttää erilaisia kopiointitoimintoja muuttamalla kopiointiasetuksia. Paina [Valinnat] -painiketta.

### Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen

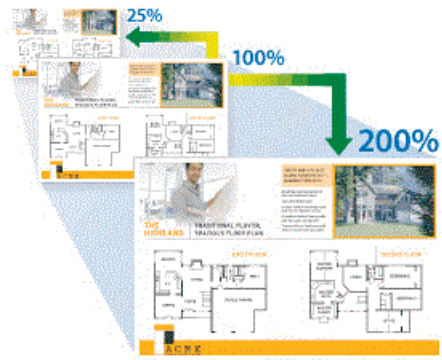

### 2-puolinen kopiointi

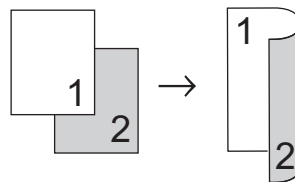

Yksityiskohtaisempia tietoja >>> *Online-käyttöopas: Kopiointi*

## Ennen skannausta

Varmista seuraavat kohdat ennen kuin yrität skannata:


- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on kytketty oikein tai että verkkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reiittimellä.

## Skannaaminen tietokoneelta

Voit skannata tietokoneelta valokuvia ja asiakirjoja monin erin tavoin Brother-laitteeseen. Voit käyttää Brotherin toimittamia ohjelmistoja tai voit käyttää skannaamiseen omaa suosikkisovellustasi.

Yksityiskohtaisempia tietoja ►► *Online-käyttöopas: Skannaaminen tietokoneelta (Windows®) tai Skannaaminen tietokoneelta (Mac)*

## Laitteen Skannauspainikkeen käyttö

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  [Skannaa].
- 3 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on  [PC:hen].  
Kuvake siirtyy kosketusnäytön keskelle ja se korostetaan sinisellä värillä.
- 4 Paina  [PC:hen].

- 5 Paina [tiedostoon].

- 6 Jos laite on kytketty verkon kautta, pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼. Kun näkyviin tulee tietokone, johon haluat siirtää tiedot, paina tietokoneen nimeä.



Jos nestekidenäytössä näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

- 7 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa asetuksia, paina [Valinnat] tai [Aseta laitteessa].
- Käynnistä skannaus ilman lisäasetusten muutoksia painamalla [Aloita].

Laitte aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Asetuksen [Valinnat] tai [Aseta laitteessa] käyttö edellyttää, että laitteeseen on liitetty tietokone, jossa on asennettuna joko ControlCenter4 (Windows®)- tai Brother iPrint&Scan (Mac) -ohjelmisto.

- 8 Kun haluat skannata asiakirjan molemmat puolet, paina [2-puol. skan.] ja valitse sitten asiakirjatyyppi.
- 9 Vaihda tarvittaessa haluamasi skannausasetukset, kuten skannaustyyppi, erottelukyky, tiedostotyyppi ja asiakirjan koko. Kun olet valmis, paina [OK]-painiketta.

## 10 Paina [Aloita].


Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



## Ennen faksaamista

### Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjahäiriöiden vuoksi tai jos käytät VoIP-järjestelmää, suosittelemme modeeminopeuden muuttamista faksitoimintojen virheiden minimoimiseksi.

**1** Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Yhteensopivuus].

**2** Paina haluamaasi vaihtoehtoa.

- [Perus (VoIP)] vähentää modeemin nopeudeksi 9 600 bittiä sekunnissa. Se myös poistaa käytöstä värillisten faksien vastaanoton ja virheenkorjaustilan (ECM) värillisten faksien lähetystä lukuun ottamatta. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa, elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma.

Brother suosittelee yhteensopivuusasetuksen muuttamista asetukseksi [Perus (VoIP)], sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.

- [Normaali] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14 400 bittiä sekunnissa.
- [Korkea] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 33 600 bittiä sekunnissa.

**3** Paina .




- VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.

## Faksin lähettäminen


**1** Aseta asiakirja automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen tai valotustasolle.

**2** Paina  [Faksi].



Jos [Faks. esikats.] -asetuksena on [Kyllä], paina  [Faksi] > [Faksien lähetys].

Kosketusnäytössä näkyy:

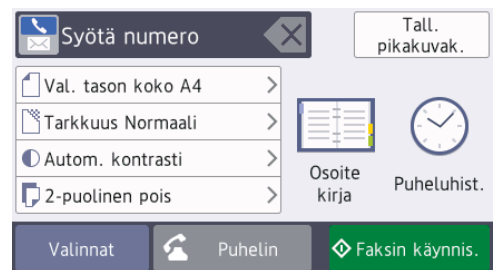

**3** Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:

- Valintanäppäimistö (Anna faksinumero manuaalisesti.)  
Paina numeron kaikkia näppäimiä valintanäppäimistössä.
- [Uud.val] (Valitse uudelleen viimeksi valittu numero.)  
Paina [Puheluhist.] > [Uud.val].
- [Lähtevä puhelu] (Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta.)

Paina [Puheluhist.] > [Lähtevä puhelu].

Valitse haluamasi numero, ja paina sitten [Hyväksy].

- [Soittajatunnushistoria] (Valitse numero Soittajan tunnistus - historiasta.)

(Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)


Paina [Puheluhist.] > [Soittajatunnushistoria].

Valitse haluamasi numero, ja paina sitten [Hyväksy].

- [Osoitekirja] (Valitse numero osoitekirjasta.)

Paina [Osoitekirja].

Tee jokin seuraavista:

- Valitse haluamasi numero, ja paina sitten [Hyväksy].
- Paina , syötä nimen ensimmäinen kirjain ja paina [OK]. Paina nimeä, jonka numeron haluat valita. Jos nimellä on kaksi numeroa, paina haluamaasi numeroa. Paina [Hyväksy].

Jos haluat lisätietoja numeroiden tallentamisesta osoitekirjaan, katso >> *Online-käyttöopas*



Jos LDAP-haku on käytettävissä, kosketusnäytössä on tulosten merkinä



**4** Voit muuttaa lisäasetuksia painamalla [Valinnat].

Kun olet valmis, paina [OK].

**5** Paina [Faksin käynnis.].

**6** Tee jokin seuraavista:

- Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.
- Jos käytät valotustasoa ja valitsit [Mustavalko] kohdassa [Väriasetus], laite aloittaa ensimmäisen sivun skannauksen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos käytät valotustasoa ja valitsit [Väri] kohdassa [Väriasetus], kosketusnäytössä on kysymys, haluatko lähettää värillisen faksin. Vahvasta painamalla [Kyllä (Värifaksi)]. Laite aloittaa numeron valinnan ja asiakirjan lähetyksen.

**7** Kun kosketusnäytössä on [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:


- Paina [Ei], kun olet skannannut sivut. Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- Skanna toinen sivu painamalla [Kyllä]. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina [OK]. Laite aloittaa sivun skannaamisen.


Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.

# Oikean vastaanottotilan valinta

Sinun on valittava vastaanottotila ulkoisten laitteiden sekä puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

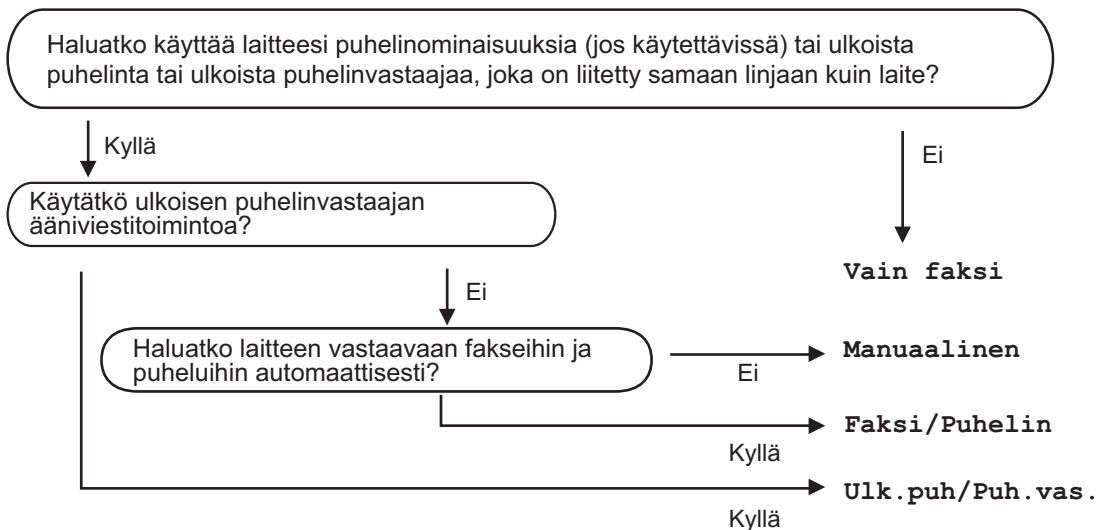

- 1 Paina . [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Faksi] > [Vastaanottoas.] > [Vastaanottotila]



(Tanska)



Jos et pysty muuttamaan [Vastaanottotila]-vaihtoehtoa, varmista, että tunnistesoitto on asetettu [Ei]-tilaan.

- 2 Paina [Vain fax], [Faksi/Puhelin], [Ulk. VAS] tai [Manuaalinen] -valintaa.


- 3 Paina .

## Tulostuslaadun tarkastaminen


Jos tulosteiden värit ja teksti ovat haalistuneita tai juovikkaita, tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa. Tulosta tulostuslaadun tarkistusarkki ja katso suuttimien tarkistuskuviota.


- 1 Paina  [Asetukset] > [Ylläpito] > [Paranna tulostuslaatua] > [Tarkista tulostuslaatu].
- 2 Paina [Aloita].  
Laitte tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun.
- 3 Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.
- 4 Kosketusnäytössä on kysymys tulostuslaadusta. Tee jokin seuraavista:
  - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, paina [Ei] ja lopeta sitten tulostuslaadun tarkistus painamalla .
  - Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), paina [Kyllä].

OK

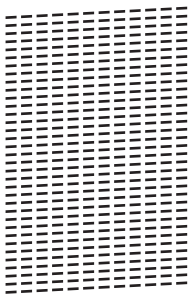

### Huono

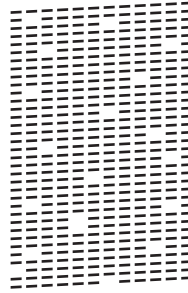

- 5 Kosketusnäytössä on kehote tarkistaa kunkin värin tulostuslaatu. Paina kuvion (1–4) numeroa, joka vastaa parhaiten tulostustulosta.
- 6 Tee jokin seuraavista:
  - Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla [Aloita].
  - Jos tulostuspään puhdistusta ei tarvita, ylläpito näytö tulee uudelleen esiin kosketusnäyttöön. Paina .
- 7 Kun puhdistus on valmis, kosketusnäytössä kysytään, haluatko tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Paina [Kyllä] ja paina sitten [Aloita].  
Laitte tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

Jos olet puhdistanut tulostuspään eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile kunkin ongelmallisen värin värikasetin korvaamista uudella alkuperäisellä Brother-merkkisellä värikasetilla. Yritä puhdistaa tulostuspää uudelleen. Jos tulostusjälki ei ole parantunut, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. .

## TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.




Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, viivat ovat hävinneet.




## Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen

Jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat haaleita laitteen siirtämisen jälkeen, säädä tulostuksen kohdistusta.

Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla 

[Asetukset] > [Ylläpito] >  
[Paranna tulostuslaatua] >  
[Tarkista tulostuslaatu].

- 1 Paina  [Asetukset] > [Ylläpito] > [Paranna tulostuslaatua] > [Kohdistus].

- 2 Paina [Seur.].

- 3 Paina [Kyllä] sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.

- 4 Paina [Autom.] tai [Manuaal.].

- Jos valitset [Autom.]-tilan, tulostuksen kohdistusta säädetään automaattisesti skannaamalla kohdistustestisivu.
- Jos valitset [Manuaal.]-tilan, sinun pitää syöttää kohdistustestisivun tiedot manuaalisesti.

- 5 Valitse paperikoko, johon haluat tulostaa kohdistustestisivun.

- Jos valitsit tilan [Manuaal.], valitse seuraavassa kohdassa joko [Peruskohdistus] tai [Edistynyt kohdistus].


- 6 Aseta määritettyä paperikokoa kasettiin ja paina sitten [Aloita].

Laite tulostaa kohdistustestisivun.


- 7 Noudata nestekidenäyttöön ilmestyviä ohjeita.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa.

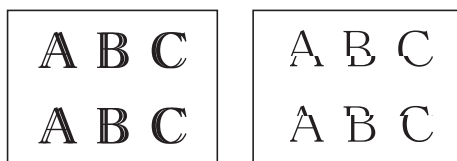


Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä.

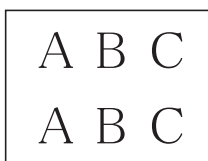


# Tarkista musteen määrä (sivumäärän mittari)

Vaikka laitteen LCD-näytössä näkyy mustemäärän kuvake, voit tarkastella suurempaa kuvaajaa, joka näyttää jokaisessa kasetissa jäljellä olevan musteen.

- 1 Paina  [Asetukset] > [Ylläpito] > [Mustetta jälj.].

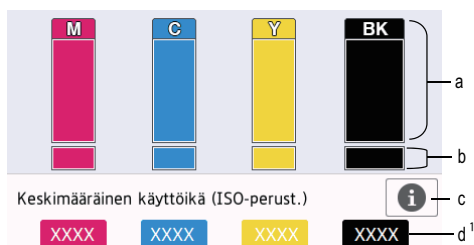


Kosketusnäyttö näyttää musteen määrän ja sivumäärän mittarin <sup>1</sup>.




- a. Näyttää värikasetin musteen määrän.
- b. Näyttää sisäisen mustesäiliön jäljellä olevan musteen määrän.
- c. Paina, jos haluat muuttaa likimääräisen sivumäärän näyttöasetuksia.
- d. Sivumäärän mittari <sup>1</sup> näyttää likimääräisen jäljellä olevien sivujen määrän, joka kaseteilla voidaan tulostaa.



- Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai kasetissa on ongelma, jokin seuraavista kuvakkeista tulee näkyviin:

	Musteen määrä on alhainen.
	Värikasetin käyttöikä on loppumassa.
	Värikasetissa on ongelma.

- Jos haluat tarkistaa tai tulostaa värikasetin mallinumerot, palaa valikkonäyttöön [Muste] painamalla  (Takaisin).

Paina [Mustekasettimalli], ja noudata kosketusnäytön ohjeita.

- 2 Paina  -painiketta.



- Voit tarkistaa väriaineen määrän myös tietokoneesta.
- Tarkempia tietoja likimääräisten sivumäärien arvioinnissa käytetyistä mittausmenetelmistä on osoitteessa [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).

<sup>1</sup> Sivumäärän mittari on vain arvio, eikä se näytä todellista jäljellä olevaa sivumäärää. Katso kasetin todelliset sivumäärätiedot osoitteesta [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).

Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.



## Ongelman määrittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen suojukset on irrotettu.
- Mustekasetit on asennettu oikein.
- Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on suljettu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen, tai niille on määritetty langaton yhteys.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.

Hae virhe ja ratkaisu tarkistamalla LCD-näyttö tai laitteen tila **Status Monitor** -ohjelmalla tietokoneessasi.

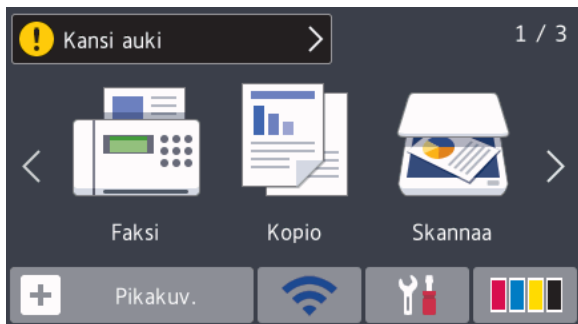LCD-näytön käyttäminen	Status Monitor -ohjelman avulla
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä.</li> <li>2. Katso ohjeet oheisesta virhe- ja huoltoviestien taulukosta.</li> <li>3. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, katso <i>Online-käyttöoppaasta: Virhe- ja huoltoviestit</i></li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaksoisnapsauta  -kuvaketta tehtävärivillä.</li> <li>• Kuvakkeen kukin väri tarkoittaa laitteen tilaa.</li> <li>• Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla <b>Vianetsintä</b>-painiketta.</li> </ul>

## Virhe- ja kunnossapitoviestit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit. Lisätietoja löytyy *Online-käyttöoppaasta*.

Voit korjata useimmat virheet ja suorittaa säännöllisen kunnossapidon itse. Saat lisää vinkkejä mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteesta [support.brother.com](http://support.brother.com).





Jos kosketusnäytössä näkyy virhe ja Android™-laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit käyttää Brother Solutions Centeriä ja selata uusimpia laitettasi koskevia usein kysytyjä kysymyksiä koskettamalla laitteella ohjauspaneelissa olevaa NFC-symbolia. (Matkapuhelinpalvelun toimittajan tekstiviesti- ja datahintoja ehkä sovelletaan.)

Varmista, että Brother-laitteen ja Android™-laitteen NFC-asetukset ovat päällä.


Virhesanoma	Toimenpide
Alh. lämpötila	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Kokeile uudelleen laitteen lämmettyä.
Asenna muste	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i>
Asiakirjatuokos/liian pitkä	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Asiakirjatukokset</i>
BT-puhelun kirjaus (Tanska)	Laite on tunnistesoittotilassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaa manuaalisesta tilasta toiseen tilaan. Aseta tunnistesoitto pois päältä. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä</i>
Ei paperinsyöttöä	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Täytä paperikasetti uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita.</li> <li>• Poista ja aseta paperi uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita.</li> </ul>
	Paperia ei ollut asetettu MT-alustan keskelle. Poista paperi ja aseta se uudelleen MT-alustan keskelle ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperin asettaminen monitoimialustalle (MT-alustalle)</i>
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttörullien pinnalle. Puhdista paperinsyöttörullat. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>



Virhesanoma	Toimenpide
Ei soit. tunnis. (Ei saatavilla Suomesa)	Saapuvien puheluiden historiaa ei ole. Et ole vastaanottanut puheluita tai et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua puhelinyhtiöltä. Jos haluat käyttää soittajan tunnistuspalvelua, ota yhteys puhelinyhtiöön. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Soittajan tunnistus</i>
Ei tunnista	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i>
	Irrota käytetty värikasetti ja asenna uusi.
	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
	Tarkista värikasettien mallinumerot ja asenna oikeat värikasetit.
Ei voi skannata XX	Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. Jos et voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseesi. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i>
Faksimuisti täynnä	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> <li>Poista tietoja muistista. Voit vapauttaa muistitilaa poistamalla Vastaanotto muistiin -toiminnon käytöstä. Yksityiskohtaisempia tietoja &gt;&gt; <i>Online-käyttöopas: Muistiin vastaanoton poistaminen käytöstä</i></li> <li>Tulosta muistiin tallennetut faksit. Yksityiskohtaisempia tietoja &gt;&gt; <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i></li> </ul>
Kasetin #1 asetukset Kasetin #2 asetukset MT-alustan asetukset	Tämä sanoma tulee näkyviin, kun paperityypin ja -koon vahvistusasetus on käytössä. Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperin tarkistusasetuksen muuttaminen</i>
Keskitin kelvot.	Keskittimiä, mukaan lukien keskittimen sisältämää USB-muistitikkaa, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Korkea lämpötila	Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähtynyt.

Virhesanoma	Toimenpide
Kosk.näyt. käynn. epäonnistui	<p>Kosketusnäyttöä painettiin, ennen kuin virrankytken alustus oli valmis.</p> <p>Varmista, ettei mikään kosketa tai nojaa kosketusnäyttöön etenkin laitetta kytkettäessä.</p> <p>Kosketusnäytön alaosan ja kehyksen väliin on voinut juuttua epäpuhtauksia.</p> <p>Aseta pala jäykkää paperia kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja poista lika liu'uttamalla paperia edestakaisin.</p>
Käyttökelv. laite Irrota laite etuliittimestä. Katkaise sitten laitteen virta ja kytke se uudelleen	<p>USB-suoraliitintään on kytketty viallinen laite.</p> <p>Irrota laite USB-suoraliitinnästä. Sammuta laite painamalla  ja käynnistä se sitten uudelleen.</p>
Käyttökelv. laite Irrota USB-laite.	<p>USB-suoraliitintään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta.</p> <p>Irrota laite USB-suoraliitinnästä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.</p>
Media on täynnä.	<p>Laite voi tallentaa USB-muistitikkuun vain, jos siinä on vähemmän kuin 999 tiedostoa. Poista käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.</p> <p>Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja USB-muistitikulta ja yritä sitten uudelleen.</p>
Muisti täynnä	<p><b>Jos faksin lähetys tai kopiointi on käynnissä:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina  tai <i>Iopeta</i> ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen.</li> <li>• Kopioi tähän mennessä skannatut sivut painamalla <i>Osatulostus</i>.</li> <li>• Poista tiedot muistista. Voit vapauttaa muistitilaa poistamalla <i>Vastaaotto muistiin -toiminnon</i> käytöstä.</li> </ul> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja &gt;&gt; <i>Online-käyttöopas: Muistiin vastaanoton poistaminen käytöstä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulosta muistiin tallennetut faksit.</li> </ul> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja &gt;&gt; <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i></p>
Muste vähissä	<p>Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa.</p> <p>Tilaa uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes kosketusnäytössä näkyy <i>Vaihda muste</i>.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja &gt;&gt; <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.</b></li> </ul>

Virhesanoma	Toimenpide
Musteen määrää ei voi havaita	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
Musteenimeytin täynnä	Musteenimeyttimen säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huoltokeskukseen laitteen huoltoa varten.
Musteenimijä melkein täynnä	Musteenimeyttimen säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musteenimeyttimen säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.</li> </ul>
Paperi vähis. kaset. #1 Paperi vähis. kaset. #2	Lisää paperia LCD-näytön ilmoittamaan paperikasettiin.
Paperikasettia 1 ei löydetty Paperikasettia 2 ei löydetty	<p>Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.</p> <p>Paperikasettia ei voitu työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.</p> <p>Vedä paperikasetti laitteesta ja poista juuttunut paperi tai vieras esine laitteesta. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p>
Paperikokoristiriita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i></li> <li>2. Varmista, että paperi on asetettu oikeaan suuntaan, ja aseta paperiohjaimet käyttämäsi paperikokoa vastaaviin merkkeihin. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperin asettaminen</i></li> <li>3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin suunnan, noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.</li> </ol> <p>Jos tulostetaan tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa valittu paperikoko vastaa kasetissa olevien papereiden kokoa. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostusasetukset (Windows®) tai Tulostusasetukset (Mac)</i></p>

Virhesanoma	Toimenpide
Puhd. ei toimi XX Alustus ei toimi XX Ei voi tulostaa XX	Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala. Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. Voit kokeilla muita paperitukoksen selvitystoimia. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperisilpun poistaminen</i> Jos et voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseesi. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i>
Tietoa jäljellä muistissa	Paina  . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Toistuva paperia ei syötetty	Puhdista paperinsyöttörullat. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörollien puhdistaminen</i>
Toistuvia paperitukoksia	Poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalat laitteesta. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperisilpun poistaminen</i>
Tukos edessä/ takaosassa Tukos edessä	Poista juuttunut paperi. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
Tukos, takaosa MT-alustatukos	Jos paperitukoksia on jatkuvasti, kokeile toista paperitukoksen selvitystoimenpidettä.
Tukos edessä/MT-alusta	Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperisilpun poistaminen</i>
Tukos, kasetti 2	Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Uusi tukos XX	Varmista, että paperituki on asetettu kokonaan laitteeseen. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan</i>
	Puhdista paperinsyöttörullat. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörollien puhdistaminen</i>
Vaihda muste	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Vaihda värikasetit. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i> • <b>Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.</b>

Virhesanoma	Toimenpide
Vain mustavalko- tulostus Vaihda muste.	Yksi tai useampi värillinen värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Vaihda värikasetit. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i> Seuraavissa tapauksissa laite voi lopettaa kaikki tulostustoiminnot eikä laitetta voi ehkä käyttää ennen kuin uusi värikasetti on asennettu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos irrotat laitteen verkkovirrasta tai poistat värikasetin.</li> <li>• Jos valitset vaihtoehdon <b>Hitaasti kuivuva paperi</b> laitteessa tai tulostinohjaimessa.</li> </ul>
Väärä musteen väri	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä kasetit oikeille paikoilleen.
Väärä mustekasetti	Värikasetin mallinumero on yhteensopimaton laitteen kanssa. Varmista, että värikasetin mallinumero sopii laitteelle. >> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarviketiedot</i> tämän osan lopussa.
Väärät kasettia-	Seuraa kosketusnäytön ohjeita ja yritä tulostaa uudelleen.
set.	Määritä paperikasetin paperikokoasetus LCD-näytön ohjeiden mukaan.
Yhteys katkesi	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen. Jos puhelut pysähtyvät toistuvasti ja käytössäsi on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, yritä vaihtaa yhteensopivuus perustilaan (VoIP:lle). >> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> tämän osan lopussa.

## Aiheeseen liittyviä tietoja


- Puhelinlinjan häiriöt / VoIP >> sivulla 16
- Tarviketiedot >> sivulla 29

## Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Mallit	Virrankulutus Verkossa valmiustilassa <sup>1</sup>
MFC-J5945DW	Noin 2,2 W

<sup>1</sup> Kaikki verkkoportit aktivoituna ja yhdistettyinä

### Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Kun haluat kytkeä langattoman verkkoyhteyden päälle tai pois, paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Verkkoliitântä] > [WLAN] tai [Kiinteä verkko].

## Tarviketiedot

<b>Muste</b>	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.
<b>Värikasetin käyttöikä</b>	Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttöön laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien riittäisyys on alhaisempi kuin LC3237-kasettien (musta noin 75 % ja värillinen 65 % <sup>1</sup> ). Kaikilla seuraavilla värikaseteilla voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.
<b>Vaihtotarvikkeet</b>	<p>&lt;Musta&gt; LC3239XLBK &lt;Keltainen&gt; LC3239XLY &lt;Syaani&gt; LC3239XLC &lt;Magenta&gt; LC3239XLM Musta - noin 6 000 sivua <sup>1</sup> Keltainen, syaani ja magenta - noin 5 000 sivua <sup>1</sup></p> <p>&lt;Musta&gt; LC3237BK &lt;Keltainen&gt; LC3237Y &lt;Syaani&gt; LC3237C &lt;Magenta&gt; LC3237M Musta - noin 3 000 sivua <sup>1</sup> Keltainen, syaani ja magenta - noin 1 500 sivua <sup>1</sup></p>

<sup>1</sup> Kaikilla vaihtokaseteilla saavutetaan ISO/IEC 24711 -standardin mukainen likimääräinen sivumäärä. Lisätietoja sivumääristä on osoitteessa [www.brother.com/pageyield](http://www.brother.com/pageyield).



Jos käytössä on Windows<sup>®</sup>, voit käyttää **MAKSUTONTA** verkkosivustoa kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Brother Creative Center**-kuvaketta . Tämä sivusto on suunniteltu resurssiksi, jonka avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi mukautettuja materiaaleja yritys- ja kotikäyttöön käyttämällä valokuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -resurssia seuraavassa verkko-osoitteessa: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa  
[www.brother.com](http://www.brother.com)**



FIN  
Versio 0