




Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

MFC-J5945DW

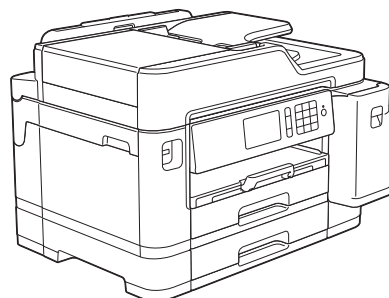

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt
support.brother.com/manuals



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Megismerheti az alapszintű PC-nyomtatási, közvetlen nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási műveleteket, valamint a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatóak a hibakeresési tippek is.	Kinyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit. A PC-nyomtatási, közvetlen nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási funkciók, az internetes szolgáltatások, a mobilfunkciók és a Brother ControlCenter műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózaton keresztül történő használatáról is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért


Az illesztőprogramok letöltéséhez lépjen a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető honlapján. A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket a honlapon.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Keresse fel az adott modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

- Többféle módon kereshet
- Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon
- Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján

A kezelőpanel áttekintése

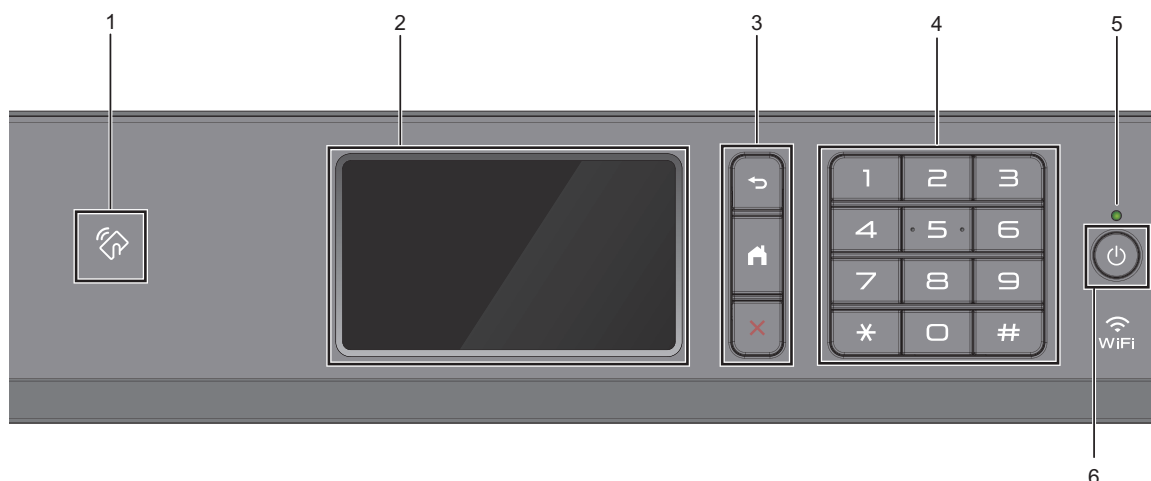

1. NFC-szimbólum (Near Field Communication)

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC-kártyát hozzáérinti az NFC-szimbólumhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC-funkciót, nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.

2. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

3. Menügombok



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

4. Tárcsázó

Nyomja meg a számgombokat egy telefon- vagy faxszám hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.

5. LED-es bekapcsolásjelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, a LED villog.

6. Ki-/bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn pár másodpercre megjelenik a [Leállítás] üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha másodkészülék vagy külső üzenetrögzítő (TAD) van csatlakoztatva a készülékhez, akkor az mindig elérhető.


Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.

Az érintőképernyős LCD áttekintése

A kezdőképernyők között az érintőképernyőn balra vagy jobbra görgetéssel, vagy a ◀ vagy ▶ megnyomásával válthat.

A kezdőképernyőkről megnyithatja a parancsikonok és a Wi-Fi® beállítási képernyőt, illetve a beállítások és a tintaszintek képernyőket.

Kezdőképernyő

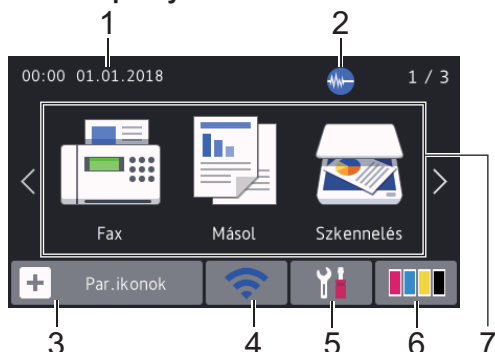

Ezen a képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban. Amikor ez látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Csendes mód

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a [Csendes mód] beállítás értéke [Be].


A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

3. [Par. ikonok]

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás, a Web Connect és az Apps szolgáltatások.



- Három parancsikonfűl áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet.

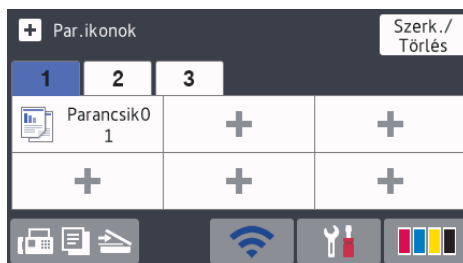

- Nyomja meg a képernyő alján látható [Par. ikonok] gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

4. Vezeték nélküli állapot

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

WiFi	Készüléke nem csatlakozott a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez. Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához. További részletes információ a >> Gyors telepítési útmutató
	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van. Egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét mindegyik kezdőképernyőn.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető.
	A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.



A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.

5. [Beállítások]

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

6. [Tinta]

Megjeleníti az elérhető tinta becsült mennyiségét. Nyomja meg a [Tinta] menübe történő belépéshez.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél.


7. Módok:

Nyomja meg a fax üzemmódra váltáshoz.

[Fax] / [Másol] / [Szkenelés] / [Bizt. nyomtatás] / [Web] / [Alkalmazások] / [USB] / [A3 más. parancsik.] / [Szoftver letöltése]

A [Web] és [Alkalmazások] ►► *Online Használati Útmutató*

8. Információ ikon

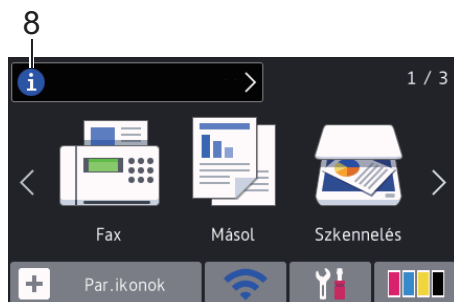


A Brother vállalatól származó új információk az információs menüsorban jelennek meg, ha az értesítési beállítások, mint pl. az [Üzenet a Brothertől] és a [Firmw. auto. ellen.], [Be] értékre vannak állítva.

(Internetkapcsolat szükséges, és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Nyomja meg a  lehetőséget a részletek megtekintéséhez.

9. Figyelmeztető ikon

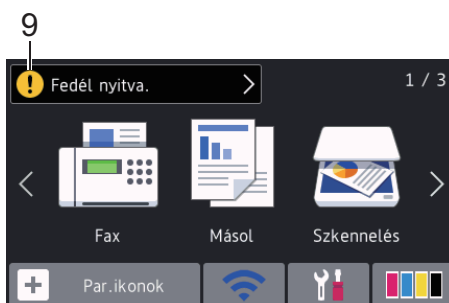

A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a részletek megtekintéséhez, majd a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Navigáció az érintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez pöccintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ◀ ▶ vagy ▲ ▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

FONTOS

NE nyomja meg az LCD kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ez megrongálhatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS

- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. által kifejlesztett betűkészletet használja.
- NE érintse meg az LCD kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

Papír betöltése








1 Töltsön papírt a papírtálcába az alábbi módon.



Legyezze át alaposan a papírköteget.




A papírméret meghatározza a papír tájolását a betöltéskor.

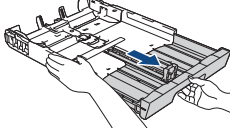1. papírtálca	2. papírtálca	Papír betöltése	
A4 Letter Executive	A4 Letter (Csak normál papír és újrahasznosított papír)	 Állítsa be a papírvezetőket.  Fekvő tájolás	
A5 A6 Fénykép Fénykép L Fénykép 2L Kartotéklap Borítékok	-	 Állítsa be a papírvezetőket.  Álló tájolás	
A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal (Fényes fotópapír nem használható.)	A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal (Csak normál papír és újrahasznosított papír)	 Húzza ki a tálcát a zöld csúszka segítségével, majd állítsa be a papírvezetőket.  Álló tájolás 	

Többcélú tálca	Papír betöltése
A4 Letter Executive	Állítsa be a TC tálca papírvezetőit. Fekvő tájolás
A3 Ledger Legal Folio Mexikó Legal India Legal A5 A6 Fénykép Fénykép L Fénykép 2L Kartotéklap Borítékok	Állítsa be a TC tálca papírvezetőit. Álló tájolás

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató: Papír betöltése*

2 Hajtsa le a papírtartó szárnyat.

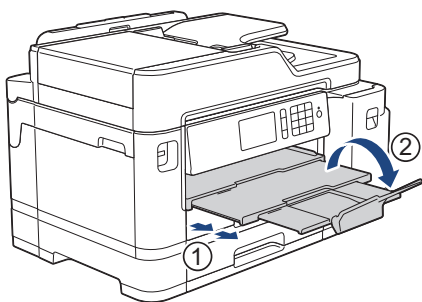


3 Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.


Dokumentumok betöltése

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

- 1 Jól pörgesse át a lapokat.
- 2 Állítsa a papírvezetőket (1) a dokumentum méretéhez.

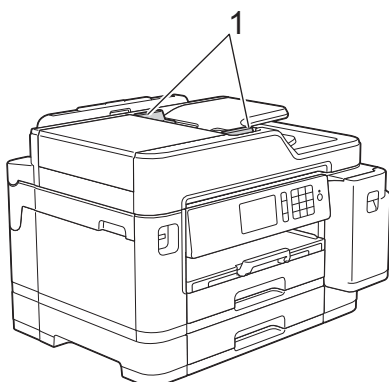


- 3 Helyezze a dokumentumot **felfelé fordítva** az ADF-be az illusztráción látható módon úgy, hogy a betöltésnél érezze a papíradagoló hengereket, és a készülék sípoló hangot adjon ki.

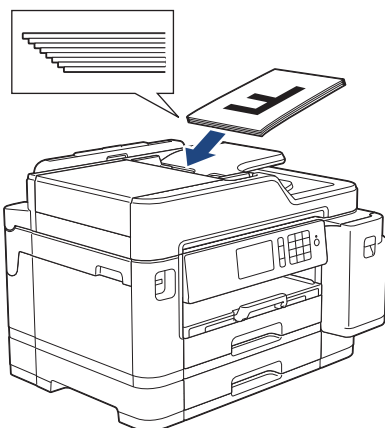

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegbe

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezze a dokumentumot **lefelé fordítva** a szkennerrüveg bal felső sarkába az illusztráción látható módon.

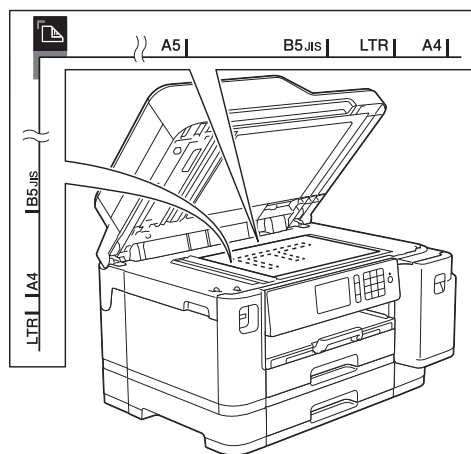

- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

Nyomtatás a számítógépről

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB vagy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy az eszköz a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használatával csatlakozik-e a hálózathoz.

Dokumentum nyomtatása (Windows®)

- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza ki a **Brother MFC-XXXX Printer** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 4 Fejezze be a nyomtatást.

Dokumentum nyomtatása (Mac)

- 1 Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
- 2 Válassza ki a **Brother MFC-XXXX** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.


- 3 Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

- 4 Fejezze be a nyomtatást.

Különböző nyomtatási funkciók

A különböző nyomtatási funkciók használatához kattintson a nyomtatási beállítások vagy tulajdonságok gombra, és módosítsa a beállításokat.

Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára

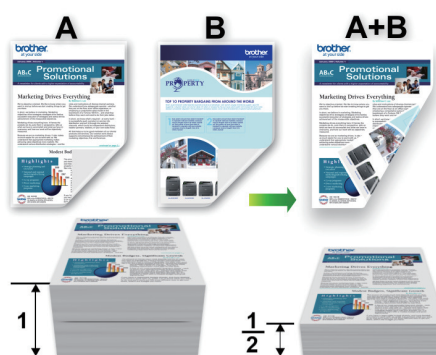

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben)



Windows® esetén:

További részletes információ a **►► Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Windows®)**

Mac esetén:


További részletes információ a >>> *Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Mac)*

Fényképek közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról

Fényképek előnézete és nyomtatása USB Flash memóriameghajtóról

Mielőtt kinyomtatja, megtekintheti a fotókat az LCD-n. Képeket nyomtathat az USB flash memóriameghajtón tárolt fájlokból.

- 1 Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

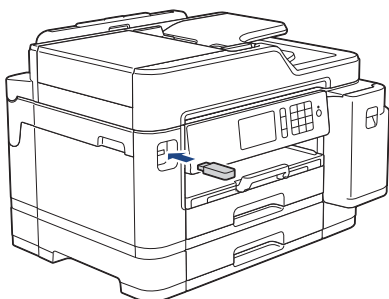

- 2 Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájl kiválasztása] gombot.

- 3 Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt fényképet.



Az összes fénykép kinyomtatásához nyomja meg az [Összes nyomtatása], majd az [Igen] gombot.

- 4 Nyomja meg a × 01 gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a

másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.

Megnyomhatja a [-] vagy [+] gombokat az érintőképernyőn, vagy használhatja a számgombokat is.

- 5 Nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Ismételje az utolsó három lépést addig, amíg minden kinyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.
- 7 Nyomja meg az [OK] gombot.
- 8 Olvassa el és hagyja jóvá az opciók megjelenített listáját.
- 9 A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomt.beáll-ok] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- 10 Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Nyomtatási beállítások áttekintése

A módosított Nyomtatási beállítások átmenetiek, csak az aktuális nyomatra vonatkoznak. A készülék a nyomtatás után egy perccel visszatér az alapbeállításaira.



A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.

További részletes információ a >>> *Online Használati Útmutató*


PDF-fájl nyomtatása közvetlenül USB flash meghajtóról

Kinyomtathat egy PDF-fájlt közvetlenül USB flash meghajtóról.



A 2 GB vagy nagyobb méretű PDF-fájlok nem nyomtathatóak.

- 1 Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

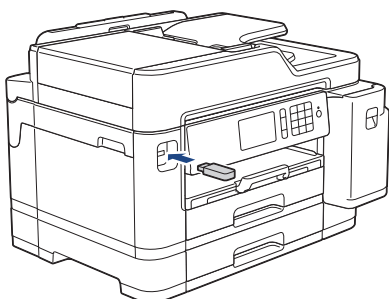

- 2 Nyomja meg az [PDF nyomtatása] gombot.
- 3 Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt PDF-fájl megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
- 4 Nyomja meg a **x001** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.

Megnyomhatja a [-] vagy [+] gombokat az érintőképernyőn, vagy használhatja a számgombokat is.
- 5 Olvassa el és hagyja jóvá az opciók megjelenített listáját.

- 6 A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomt.beáll-ok] gombot.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

- 7 Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.


Dokumentum másolása

1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.

2 Helyezze be a dokumentumot.

3 Nyomja meg a  [Másol] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

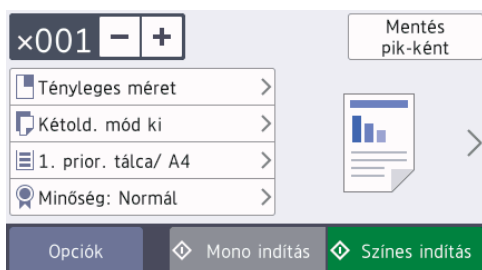

4 Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.

 Ha nem A4-es méretű Normál papírt tölt be, módosítania kell a [Papírméret] és a [Papír típus] beállítását a [Opciók] gomb megnyomásával.

- **x001** (Másolatok száma)

Nyomja meg a **x001** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.

Megnyomhatja a [-] vagy [+] gombokat az érintőképernyőn, vagy használhatja a számgombokat is.

- [Opciók]

Nyomja meg az **Opciók** gombot, ha csak a következő másolás beállításait kívánja módosítani.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

 Ha végzett az opciók kiválasztásával, a [Mentés pik-ként] gomb megnyomásával el is mentheti a beállításokat.


5 Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.

 A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.


Egyéb másolási beállítások

A másolási beállítások módosításával különböző másolási funkciókat használhat. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

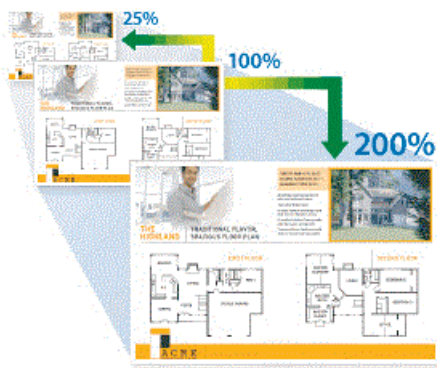

2 oldalas másolás

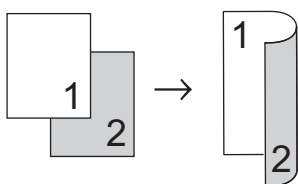

További részletes információ a ►► *Online
Használati Útmutató: Másolás*

Szkennelés előtt

Mielőtt szkennelni próbálna, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB vagy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy az eszköz a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használatával csatlakozik-e a hálózathoz.

Szkennelés a számítógépről

A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

További részletes információ a ►► *Online Használati Útmutató: Szkennelés a számítógépről (Windows®)* vagy *Szkennelés a számítógépről (Mac)*

Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  [Szkennelés] gombot.
- 3 Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a  [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

- 4 Nyomja meg a  [számítógépre] gombot.
- 5 Nyomja meg az [Fájlb] gombot.
- 6 Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg a(z) [Opciók] vagy [Beáll.: eszköz] gombokat.
 - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



A(z) [Opciók] vagy [Beáll.: eszköz] lehetőség használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

- 8** A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.
- 9** Szükség esetén módosítsa a változtatni kívánt szkennelési beállításokat, pl. a szkennelés típusát, felbontását, a fájl típusát és méretét. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- 10** Nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

Faxolás előtt

Telefonvonal interferencia (VoIP)

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt vagy mert VoIP rendszert használ, akkor ajánlatos csökkenteni a modem sebességét a faxműveleteknél előforduló hibák minimalizálásához.

- 1 Nyomja meg az  [Beállítások] > [Minden beáll.] > [Alapbeálll.] > [Kompatibilitás] gombot.

- 2 Nyomja meg a kívánt opciót.

- Az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőség 9600 bps értékre csökkenti a modem sebességét és kikapcsolja a színes fax-fogadást és az Error Correction Mode (ECM) módot, a színes fax-küldés kivételével. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.

A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást [Alap (VoIP-hoz)] értékre.

- A [Normál] lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
- A [Magas] lehetőség 33 600 bps értékre állítja a modem sebességét.

- 3 Nyomja meg a  gombot.



- A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.

Fax küldése


- 1 Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennert üvegére.

- 2 Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Faxelőnézet] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

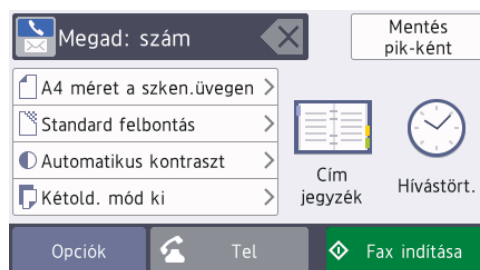

- 3 Adja meg a faxszámot a lenti módszerek egyikével:

- Számgombok (Írja be a faxszámot manuálisan.)

Nyomja meg az egyes számjegyeket a tárcsázón.

- [Ismét] (Újratárcsázza az utoljára hívott számot.)

Nyomja meg a [Hívástört.] > [Ismét] gombot.

- [Kimenő hívás] (Válasszon ki egy számot a kimenő hívások listájából.)

Nyomja meg a [Hívástört.] > [Kimenő hívás] gombot.

Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

- [Címjegyz.] (Válasszon egy számot a címjegyzékből.)

Nyomja meg az [Címjegyz.] gombot.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
- Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet. Ha a név két számmal rendelkezik, nyomja meg a kívánt számot. Nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

Számok címjegyzékben történő tárolásával kapcsolatos további információért ►► *Online Használati Útmutató*



Ha az LDAP keresés elérhető, akkor az eredmény megjelenik az érintőképernyőn  jelöléssel.

- 4** További beállítások módosításához nyomja meg a [Opciók] gombot.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

- 5** Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

- 6** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
- Ha a szkennerrüveget használja, és [Mono] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, a

készülék megkezdzi az első oldal szkennelését.

Ugorjon a következő lépésre.

- Ha a szkennerrüveget használja, és a [Színes] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy kíván-e színes faxot küldeni.

Nyomja meg az [Igen (Színes fax)] gombot a jóváhagyáshoz. A készülék megkezd a hívást és a dokumentum küldését.

- 7** Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:


- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végezt az oldalak szkennelésével. A készülék megkezd a dokumentum küldését.
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezd az oldal szkennelését.

Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.

A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

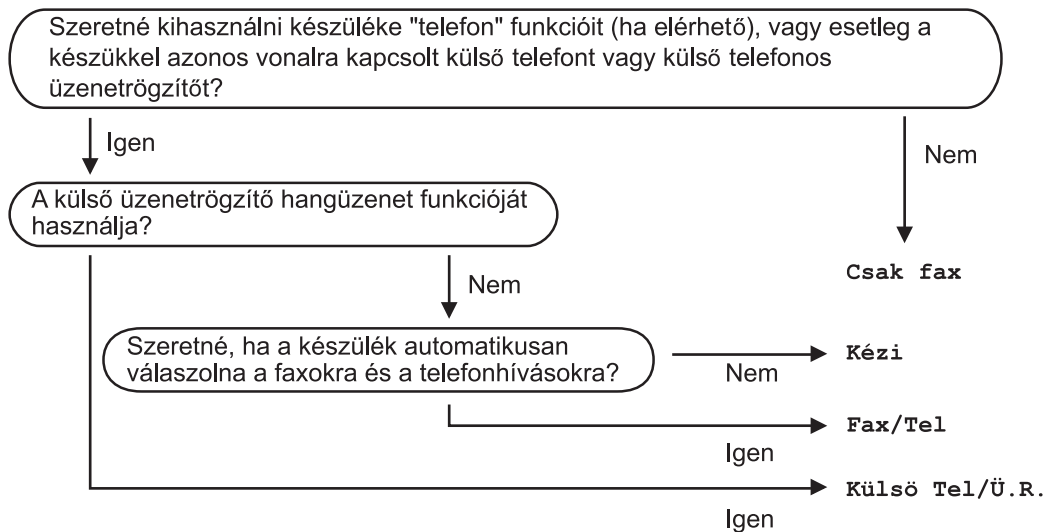

1 Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fogadás Mód] gombot.

2 Nyomja meg a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciót.

3 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési mintát.

1 Nyomja meg az  [Karbantartás] [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Beállítások] > [Nyomt. minőség ellenőrz.] gombot.

2 Nyomja meg az [Indítás] gombot.


A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.

3 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.


4 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha minden vonal tiszta és látható, akkor nyomja meg a [Nem] gombot, majd a  gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.
- Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg az [Igen] gombot.

OK

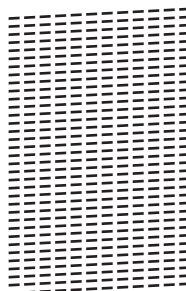

Gyenge minőség

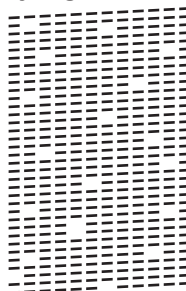

5 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. Nyomja meg annak a mintának a számát (1–4) amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez.

6 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az [Indítás] gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
- Ha a nyomtatófej tisztítására nincs szükség, a karbantartás képernyő lesz újra látható az Érintőképernyőn. Nyomja meg az  gombot.

7 A tisztítási folyamat befejezése után az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy ismét ki kívánja-e nyomtatni a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Nyomja meg a [Igen], majd az [Indítás] gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.



Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.



A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása után a vonalak eltűnnek.



A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

A nyomtatás igazítási beállítások módosítása előtt a  [Beállítások] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomt. minőség ellenőrz.] megnyomásával ellenőrizze a nyomtatási minőséget.

- 1 Nyomja meg az  [Karbantartás] [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Beállítások] > [Oldal igazítás] gombot.
- 2 Nyomja meg az [Tovább] gombot.
- 3 Ha a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejeződésével az LCD képernyőn megjelenik egy megerősítést kérő üzenet, akkor nyomja meg az [Igen] gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) [Auto] vagy [Kézi] gombot.
 - Ha az [Auto] módot választja, akkor a nyomtatás igazítási beállításokat a készülék a nyomtatás igazítását ellenőrző lap beolvasásával automatikusan elvégzi.
 - Ha a [Kézi] módot választja, akkor a nyomtatás igazítását ellenőrző lapon szereplő adatokat kézzel kell megadnia.

5 Adja meg azt a papírméretet, melyre ki szeretné nyomtatni a nyomtatás igazítását ellenőrző lap adatait.


- Ha a [Kézi] módot választja, akkor a következő lépésben az alábbi két lehetőség közül válasszon: [Alap illesztés] vagy [Speciális illesztés].

6 Töltse a megadott méretű papírt az adagolóba, majd nyomja meg a [Indítás] gombot.


A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

7 Kövesse az LCD-kijelzőn látható utasításokat.

 Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott vagy görbe.

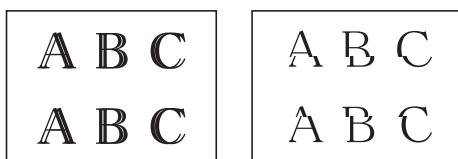

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

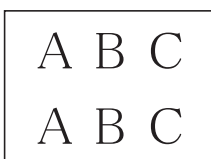

Ellenőrizze a tintaszintet (Oldal alapú mérték)

Habár a tintaszintet jelző ikon megjelenik a készülék LCD kijelzőjén, az egyes kazettákban maradt tinta mennyiségét egy nagyobb ábrán is megtekintheti.

1 Nyomja meg az  [Beállítások] > [Karbantartás] > [Tinta mennyis.] gombot.

Az érintőképernyő megjeleníti a tinta szintjét és az oldal alapú mértéket ¹.



- Megjeleníti a kazetta tintaszintjét.
- Megjeleníti a belső tintatárolóban lévő tinta szintjét.
- Nyomja meg a becsült oldalkapacitások megjelenítési beállításainak módosításához.
- Az oldal alapú mérték ¹ azt a becsült oldalszámot jelzi, amely a kazettákban lévő tintamennyiséggel még kinyomtatható.

¹ Az oldal alapú mérték egy információs célú becslés alapján áll elő, és nem jelzi ki pontosan az aktuálisan még hátralévő oldalak mennyiségét. Az aktuális kazettakapacitásokról tájékozódjon a support.brother.com/yield weboldalon.



- Amikor a festékkazetta élettartama végéhez közelít vagy probléma merül fel, a következő ikonok egyike jelenik meg:

	A tintaszint alacsony.
	A tintapatron elérte használati idejének végét.
	Probléma van a tintapatronnal.

- A festékkazetták típusszámának ellenőrzéséhez vagy kinyomtatásához nyomja meg a  (Vissza) gombot, hogy visszatérjen a [Tinta] menübe.

Nyomja meg a [Festékkazetta modell] gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

2 Nyomja meg a gombot.



- A tintaszinteket számítógépéről is ellenőrizheti.
- A becsült kapacitások meghatározásához használt mérési módszerekkel kapcsolatos részletes információkért tájékozódjon a support.brother.com/yield weboldalon.

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.


A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi védőalkatrésze el van távolítva.
- A tintapatronok megfelelően vannak behelyezve.
- A szkennер fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.

A hiba és a megoldás azonosításához ellenőrizze az LCD-t vagy a készülék állapotát a számítógépen lévő **Status Monitor** lehetőséget használva.

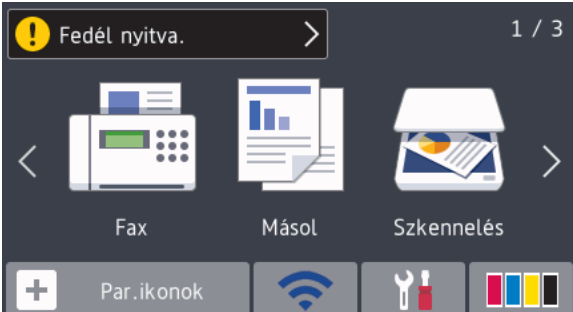Az LCD kijelző használata	A Status Monitor használata
1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Kövesse a következő Hiba- és karbantartási üzenetek táblázat utasításait. 3. Ha a hiba megoldása sikertelen, lásd az <i>Online Használati Útmutatót. Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése</i>	• Kattintson duplán a  ikonra a tálcán. • Az ikon színei jelölik a készülék állapotát. • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.
	

Hiba- és karbantartási üzenetek

A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza. További információt az *Online Használati Útmutató* tartalmaz.

A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.



Ha az érintőképernyő hibaüzeneteket jelenít meg, és az Ön Android™-eszköze támogatja az NFC-protokollt, az eszközt a kezelőpanelen látható NFC-szimbólumhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC-funkció az Ön Brother készülékén és Android™ eszközén egyaránt Be van kapcsolva.

Hibaüzenet	Intézkedés
1. tálca beállításai	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.
2. tálca beállításai	Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre.
TC tálca beállításai	További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</i>
Adath. megtelt.	Készüléke csak akkor tud USB flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.
	Törölje a szükségtelen fájlokat az USB flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.
Alacsony hőmérs.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Az érintőképernyő inicializál. sikertelen	Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.
	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz, különösen a készülék csatlakoztatásakor.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.
	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.

Hibaüzenet	Intézkedés
Csak fekete-fehér nyomtatás Tintapatroncsere.	Egy vagy több színes tintapatron élettartama végére ért. Cserélje ki a tintapatronokat. További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i> A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben megtörténhet, hogy nem fogja tudni használni a készüléket, amíg új festékkazettát nem helyez be: • Ha kihúzza a készüléket a fali csatlakozóból, vagy kiveszi a festékkazettát. • Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Dokumentum elak./túl hosszú	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt. További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: Dokumentum-elakadások</i>
Elakadás elől/hátul	Távolítsa el az elakadt papírt.
Elakadás elől	További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Elakadás hátul	Ha a papír ismételten elakad, kezdjen el egy újabb papírelakadás-elhárítási műveletet.
Elakadás a TC tálca	További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása</i>
Elakadás elől/TC tálca	Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
Elakadás 2. tálca	Ellenőrizze, hogy a papírtartó teljesen be van-e helyezve a készülékbe.
Ismétlődő elakadás XX	További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: A papír a készülék elejében akadt el</i> Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Elfogyott a faxmemória	Tegye az alábbiak valamelyikét: • Törölje a memóriából az adatokat. Többlletmemória nyeréséhez kapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: Fogadási memória kikapcsolása</i> • A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. További részletes információ a >> <i>Online Használati Útmutató: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i>
Helytelen tintaszín	Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színű patron helyén, és tegye a megfelelő pozícióba.

Hibaüzenet	Intézkedés
Ismét nincs adagolt papír	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További részletes információ a »» Online Használati Útmutató: A papírfelszedő görgők tisztítása
Ismét papírelakadás	Távolítson el minden idegen objektumot és papírdarabot a készülékből. További részletes információ a »» Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása
Kevés a papír - 1. tálca Kevés a papír - 2. tálca	Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába.
Kevés a tinta	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít. Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn a Tintacsere meg nem jelenik. További részletes információ a »» Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Magas a hőm.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Memória megtelt	Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban: - Nyomja meg a(z)  vagy Kilépés gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. - Nyomja meg a Részleges nyomtatás gombot az eddig beszkenelt oldalak másolásához. - Törölje a memóriában lévő adatokat. Többlitmémória nyeréséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. További részletes információ a »» Online Használati Útmutató: Fogadási memória kikapcsolása - A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. További részletes információ a »» Online Használati Útmutató: Fax nyomtatása a készülék memóriájából
Memóriában maradt adatok	Nyomja meg az  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.

Hibaüzenet	Intézkedés
Nem detektálható	Vegye ki az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán. További részletes információ a ►► <i>Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje</i> Távolítsa el a használt patront és helyezzen be egy újat. Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét. Ellenőrizze a tintapatronokon feltüntetett modellszámot és a megfelelő tintapatronokat helyezze be.
Nem érzékelhető az 1. papírtálca	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
Nem érzékelhető az 2. papírtálca	A papírtálca megfelelő behelyezését papír vagy idegen objektum akadályozza. Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ►► <i>Online Használati Útmutató: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Nem használható eszköz Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és kapcsolja ki, majd be	Hibás eszköz csatlakozik az USB direkt interfészhez. Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.
Nem használható eszköz Válassza le az USB-eszközt.	Nem támogatott USB-eszközt vagy USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez. Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
Nem használt HUB	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB flash memóriameghajtókat is. Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
Nem lehet szkenn. XX	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre. További részletes információ a ►► <i>Online Használati Útmutató: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>

Hibaüzenet	Intézkedés
Nem lehet tiszt. XX Nem lehet inicializálni XX Nem lehet nyom. XX	Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben. Nyissa ki a szkennер fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. Megpróbálkozhat újból a papírelakadás-elhárítás művelettel is. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: Papírdarabok eltávolítása Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
Nem megfelelő papírméret	- Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: A papírméret és papírtípus módosítása - Ellenőrizze, hogy a papírt a megfelelő tájolásban töltötte be és állítsa be a papírvezetőket a papírméret jelzőknek megfelelően. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: Papír betöltése - A papír méretének és a papír tájolásának ellenőrzése után kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Mac)

Hibaüzenet	Intézkedés
Nincs pap.ad.	Tegye az alábbiak valamelyikét: • Töltse fel a papírtálcát, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. • Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. A papír nem középre volt helyezve a TC tálcában. Vegye ki a papírt és helyezze be újra a TC tálca közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca) A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva. Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: A papírfelszedő görgők tisztítása
Rossz festékkazetta	A használt festékkazetta modell nem kompatibilis az Ön készülékével. Ellenőrizze a készülékben használandó festékkazetta típusát. ►► Kapcsolódó tájékoztatás: Kellékanyag műszaki adatok ennek a fejezetnek a végén.
Rossz tálcabeáll.	Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat és próbáljon meg újra nyomtatni. Konfigurálja a tálca papírméret-beállításait az LCD-képernyőn megjelenő utasítások szerint.
Tinta behelyezése	Távolítsa el az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje
Tinta kimenet majdn. tele	A tintafelszívó dobozt hamarosan ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával vagy egy helyi Brother kereskedővel. • A tintafelszívó doboz a nyomtatófej tisztításakor kibocsátott kevés tintát szívja fel.
Tintacsere	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért. Cserélje ki a tintapatronokat. További részletes információ a ►► Online Használati Útmutató: A festékkazetták cseréje • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Tintafelszívó párna tele van	A tintafelszívó dobozt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontához.

Hibaüzenet	Intézkedés
Tintasztint nem észlelhető	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
Vonalhiba	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP) ennek a fejezetnek a végén.</i>

Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonvonal interferencia (VoIP) ➤➤ részt a(z) 17
- Kellékanyag műszaki adatok ➤➤ részt a(z) 32

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Modellek	Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹
MFC-J5945DW	Körülbelül 2,2 W

¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg a 

[Beállítások] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Hálózati I/F] > [WLAN] vagy [Vezetékes LAN] gombokat.

Kellékanyag műszaki adatok

Tinta	A készülék fekete, sárga, ciánkék és magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.
A festékkazetta élettartama	Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított kazetták az LC3237 típusú kazettákhoz képest kevesebb tinta kapacitással rendelkeznek (kb. 75% csökkenés fekete, és 65% csökkenés a többi szín esetén ¹). Az összes későbbi tintapatronnal ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.
Fogyóeszközök cseréje	<Fekete> LC3239XLBK <Sárga> LC3239XLY <Cián> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM Fekete – Körülbelül 6000 oldal ¹ Sárga, ciánkék és magenta – Körülbelül 5000 oldal ¹
	<Fekete> LC3237BK <Sárga> LC3237Y <Cián> LC3237C <Magenta> LC3237M Fekete – Körülbelül 3000 oldal ¹

¹ Valamennyi csere kazetta megadott kapacitása összhangban van az ISO/IEC 24711 szabvánnyal. A kapacitással kapcsolatos további információkért lásd: www.brother.com/pageyield.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók a következő webcímen érhetik el a Brother CreativeCenter központot: www.brother.com/creativecenter



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



HUN
0 verzió