




Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

MFC-J5945DW

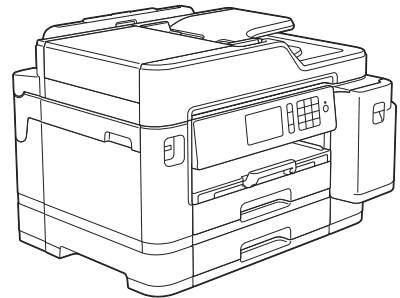

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea Pachet complet drivere & aplicații pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiunile de bază pentru imprimare de la calculator, imprimare directă, scanare, copiere și fax, precum și operațiunile elementare de întreținere a aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat sau pe discul de instalare Brother / în cutie
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre imprimare de la calculator, imprimare directă, scanare, copiere, fax, servicii internet, funcții mobile și operațiile Brother ControlCenter, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Cele mai recente actualizări ale driverelor

Pentru a descărca driverele, accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com. Pentru a menține performanțele aparatului, verificați dacă la această adresă sunt disponibile versiuni de upgrade ale programului firmware.


©2018 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center, la support.brother.com.

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

Prezentarea panoului de control

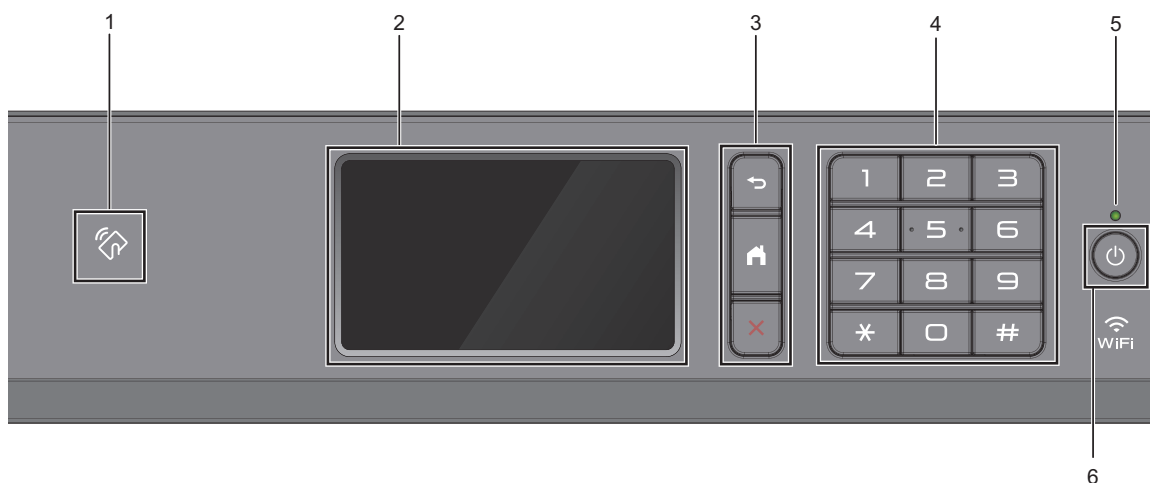

1. Simbol NFC (Near Field Communication)

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de simbolul NFC de pe panoul de control.

În cazul în care dispozitivul Android™ este compatibil cu funcția NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente către dispozitiv în același mod.

2. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

3. Butoanele de meniu

(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la meniul principal.

(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.

4. Tastatura

Apăsați pe numere pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.


5. Indicator de alimentare cu LED


Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

Dacă aparatul este în modul Sleep, indicatorul LED luminează intermitent.

6. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și țineți apăsat  pentru a opri aparatul. Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Oprire], iar acesta va rămâne afișat câteva secunde înainte de a dispărea. Dacă aveți conectat un telefon sau un robot telefonic (TAD) extern, acesta va fi întotdeauna disponibil.


Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

Prezentare generală a ecranului tactil LCD

Puteți schimba ecranele de pornire derulând la stânga sau la dreapta ecranul sau apăsând pe ◀ sau pe ▶.

Din ecranele de pornire puteți accesa ecranele Comenzi rapide, Configurare Wi-Fi®, Setări și Nivel cerneală.

Ecranul principal

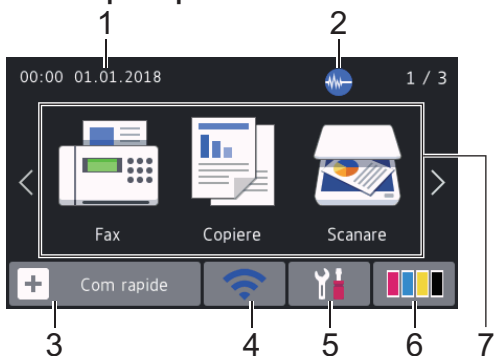

Pe acest ecran este afișată starea aparatului în cazul în care aparatul este inactiv. Când este afișat, acesta indică faptul că aparatul este pregătit și așteaptă comanda următoare.

1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

2. Mod silențios

Această pictogramă este afișată dacă pentru [Mod silențios] ați selectat opțiunea [Pornit].

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.



3. [Com rapide]

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea, serviciile Web Connect și Apps.







- Sunt disponibile trei file cu comenzi rapide, fiecare filă având șase comenzi rapide.



- Apăsați pe   , afișat la partea de jos a ecranului pentru a accesa ecranele de pornire.

4. Stare rețea wireless

Fiecare pictogramă din tabelul de mai jos indică starea rețelei wireless:

	Aparatul dumneavoastră nu este conectat la un punct de acces/router wireless. Apăsați pe acest buton pentru a configura setările wireless. Mai multe informații detaliate >> <i>Ghid de instalare și configurare rapidă</i>
	Rețeaua wireless este conectată. Puterea actuală a semnalului wireless este afișată pe oricare dintre ecranele de pornire printr-un indicator cu trei niveluri.
	Punctul de acces/routerul wireless nu poate fi detectat.
	Opțiunea wireless este dezactivată.



Puteți configura setările wireless apăsând pe butonul Stare rețea wireless.

5. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

6. [Cerneală]

Afișează cu aproximație volumul de cerneală disponibil. Apăsați pentru a accesa meniul [Cerneală].

În cazul în care cartușul de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe culoarea respectivă de cerneală va fi afișată o pictogramă de eroare.


7. Moduri:

Apăsați pentru a trece prin fiecare mod.

[Fax] / [Copiere] / [Scanare] / [Imprimare securizată] / [Web] / [Aplicații] / [USB] / [Cmd.rap.copiereA3] / [Descărcare software]

Pentru informații suplimentare despre [Web] și [Aplicații] ►► *Ghidul utilizatorului Online*

8. Pictograma Informații

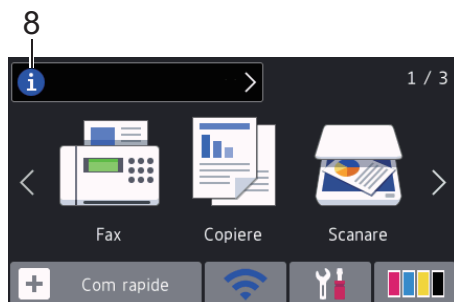


Noile informații de la Brother sunt afișate în bara de informații dacă pentru setările de notificare precum [Mesaj de la Brother] și [Verif.auto.firmware] ați selectat opțiunea [Pornit].




(Aveți nevoie de conexiune la internet și se pot percepe tarife pentru transferul de date.)

Pentru a vizualiza detaliile, apăsați pe

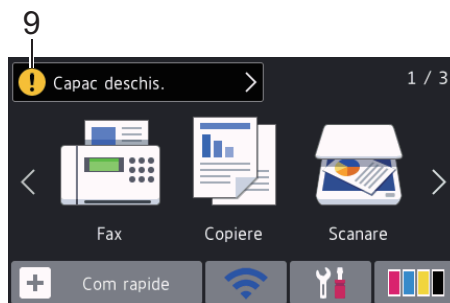

9. Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe  pentru a vizualiza detaliile și apoi pe  pentru a reveni în ecranul principal.

Navigarea pe ecranul tactil

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Aparatul se poate deteriora.

NOTĂ

- Acest produs adoptă fonturi ale ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.

Încărcarea hârtiei







1 Încărcați hârtia în tava pentru hârtie urmând instrucțiunile de mai jos.



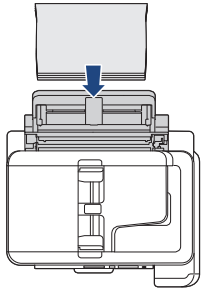
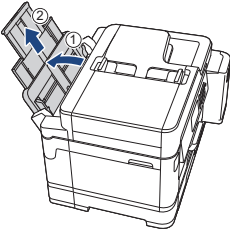

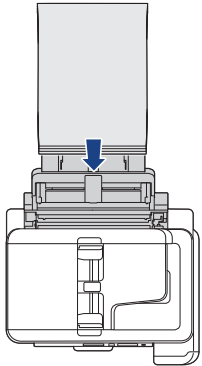


Răsfițați bine stiva de hârtie.




La încărcarea hârtiei, formatul hârtiei determină orientarea acesteia.

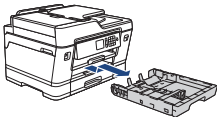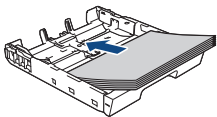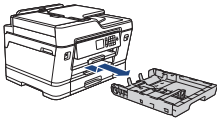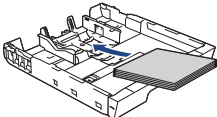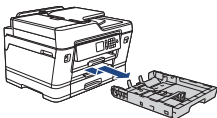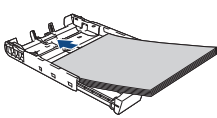Tava #1	Tava #2	Încărcarea hârtiei		
A4 Letter Executive	A4 Letter (numai hârtie simplă și hârtie reciclată)		Reglați ghidajele pentru hârtie.	 Orientarea peisaj
A5 A6 Fotografii Photo L Photo 2L Card index Plicuri	-		Reglați ghidajele pentru hârtie.	 Orientarea portret
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Hârtia foto lucioasă nu este disponibilă.)	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (numai hârtie simplă și hârtie reciclată)		Extindeți tava folosind cursorul verde, apoi reglați poziția ghidajelor de hârtie.	 Orientarea portret

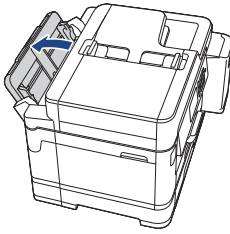Tava MF	Încărcarea hârtiei	
A4 Letter Executive		Reglați poziția ghidajelor tăvii MF.  Orientarea peisaj 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Fotografii Photo L Photo 2L Card index Plicuri		Reglați poziția ghidajelor tăvii MF.  Orientarea portret 

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie*

2 Desfaceți extensia pentru suportul de hârtie.

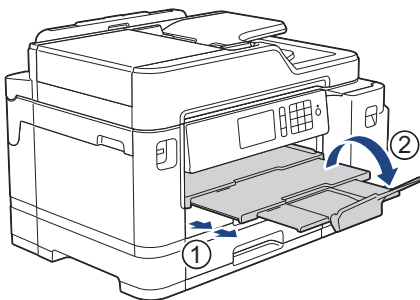


3 Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.


Încărcarea documentelor

Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

- 1 Răsfoiți bine colile.
- 2 Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile documentului.

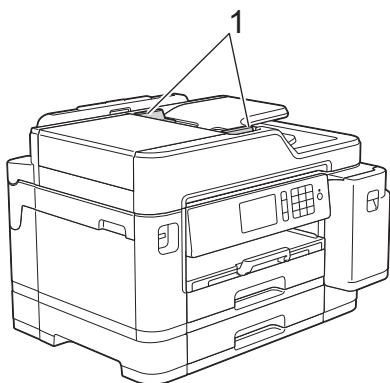


- 3 Așezați documentul cu **fața în sus** în unitatea ADF, așa cum este indicat în figură, până când simțiți că documentul atinge rolele de alimentare și aparatul emite un bip.

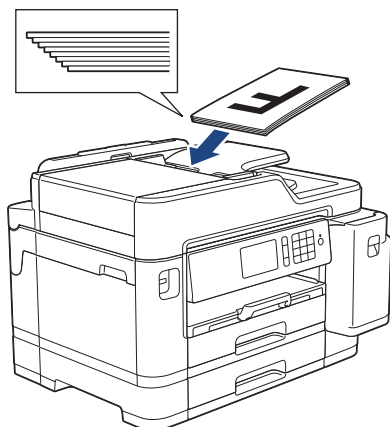

Încărcarea documentelor pe sticla scannerului

- 1 Ridicați capacul pentru documente.
- 2 Așezați documentul **cu fața în jos** în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în ilustrație.

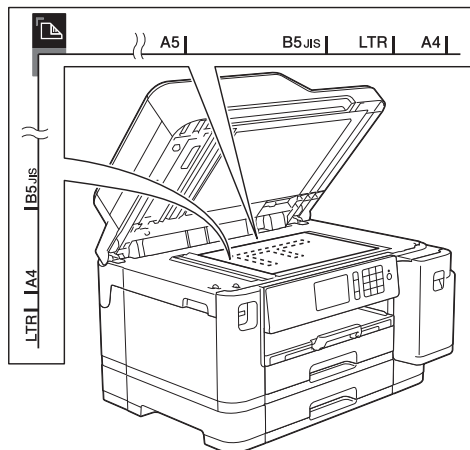

- 3 Închideți capacul pentru documente.

Imprimarea de la computer

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB sau cel de rețea, ori că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

Imprimarea unui document (Windows®)

- 1 Selectați comanda de imprimare în aplicație.
- 2 Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 4 Încheiați operația de imprimare.

Imprimarea unui document (Mac)


- 1 Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

- 4 Încheiați operația de imprimare.

Alte funcții de imprimare

Pentru a utiliza alte funcții de imprimare, faceți clic pe butonul de proprietăți sau de preferințe de imprimare pentru a modifica setările de imprimare.

Imprimare automată pe ambele fețe ale hârtiei

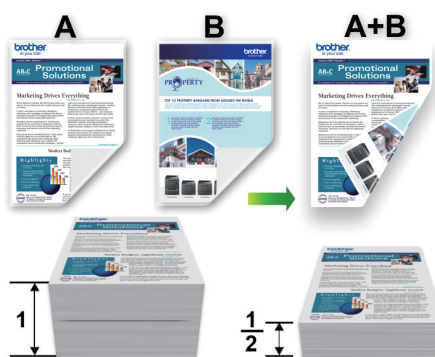

Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1)



Pentru Windows®:

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Windows®)*

Pentru Mac:


Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Mac)*

Imprimarea fotografiilor direct de pe un suport USB flash


Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash

Examinați fotografiile pe ecranul LCD înainte de a le imprima. Imprimați imagini stocate pe un suport de stocare USB flash.

- 1 Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

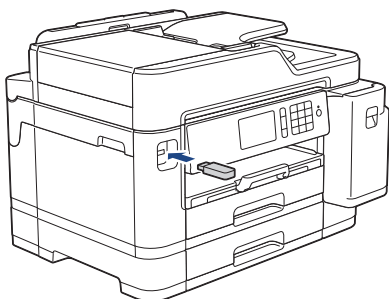

- 2 Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Select.fiș.].
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați, apoi apăsați pe aceasta.

 Pentru a imprima toate fotografiile, apăsați pe [Imprimare totală] și apoi apăsați pe [Da] pentru a confirma.

- 4 Apăsați pe × 01 pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].


De asemenea, puteți apăsa pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil sau puteți

utiliza numerele de pe tastatura numerică.

- 5 Apăsați pe [OK].
- 6 Repetați ultimii trei pași până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.
- 7 Apăsați pe [OK].
- 8 Citiți și confirmați lista de opțiuni afișată.
- 9 Pentru a schimba setările de imprimare, apăsați pe [Setări imprim.]. Când ați terminat, apăsați pe [OK].
- 10 Apăsați pe [Start].

Prezentarea setărilor de imprimare

Setările de imprimare pe care le modificați pot fi folosite temporar pentru imprimarea curentă. Aparatul revine la setările implicite după ce imprimarea s-a terminat.

 Puteți salva setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online*


Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash

Puteți imprima un fișier PDF direct de pe un suport USB flash



Fișierele PDF ale căror dimensiuni depășesc 2 GB nu pot fi imprimate.

- 1 Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

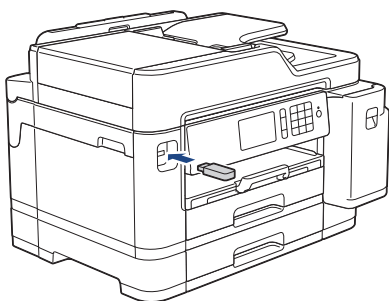

- 2 Apăsați pe [Imprimare PDF].
- 3 Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați, apoi apăsați pe acesta.
- 4 Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
De asemenea, puteți apăsa pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil sau puteți utiliza numerele de pe tastatura numerică.
- 5 Citiți și confirmați lista de opțiuni afișată.
- 6 Pentru a schimba setările de imprimare, apăsați pe [Setări imprim.].
Când ați terminat, apăsați pe [OK].

- 7 Apăsați pe [Mono Pornire] sau pe [Start culoare].


Copierea unui document

1 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.


2 Încărcați documentul.

3 Apăsați pe  [Copiere].

Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul:

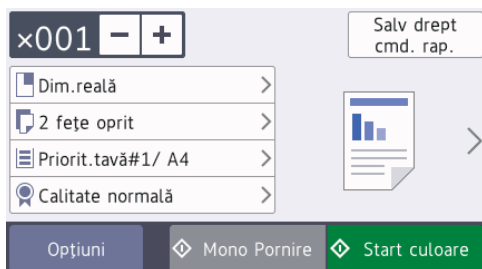

4 Modificați setările de copiere, dacă este necesar.

 Dacă încărcați alte formate de hârtie simplă cu excepția formatului A4, va trebui să modificați setările definite pentru [Dimens. hârtie] și [Tip hârtie] apăsând pe [Opțiuni].

- **x001** (Număr de copii)


Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK]

De asemenea, puteți apăsa pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil sau puteți utiliza numerele de pe tastatura numerică.

- [Opțiuni]

Apăsați pe **Opțiuni** pentru a modifica setările de copiere folosite numai pentru următoarea copie.

Când ați terminat, apăsați pe [OK].

 După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, le puteți salva apăsând pe butonul [Salv drept cmd. rap.].


5 Apăsați pe [Mono Pornire] sau pe [Start culoare].

 Pentru a opri copierea, apăsați pe .


Alte opțiuni de copiere

Modificând setările de copiere definite, puteți utiliza diferite funcții de copiere. Apăsați pe butonul [Opțiuni].

Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate

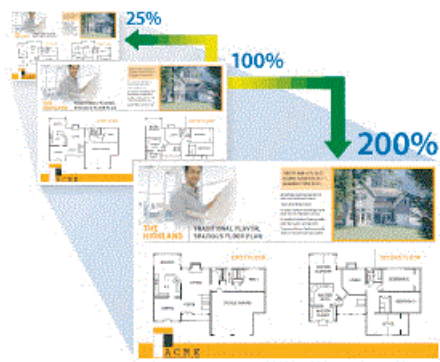

Copiere față-verso

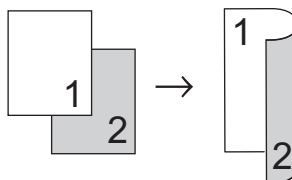

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul
utilizatorului Online: Copiere*

Înainte de a scana

Înainte de a încerca să scanați, confirmați următoarele:



- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB sau cel de rețea, ori că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

Scanare de la computer

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother sau aplicația dumneavoastră favorită pentru scanare.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Scanarea de la computer (Windows®)* sau *Scanarea de la computer (Mac)*

Scanați utilizând butonul Scanare al aparatului

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  [Scanare].
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa  [cătrefe PC].
Pictograma se deplasează în mijlocul ecranului tactil și este evidențiată cu albastru.

- 4 Apăsați pe  [cătrefe PC].

- 5 Apăsați pe [la fișier].

- 6 Dacă aparatul este conectat într-o rețea, derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți date și apoi apăsați pe numele computerului.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați ecranul LCD pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe [OK].

- 7 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, apăsați pe [Opțiuni] sau pe [Set la dispoz].
 - Apăsați pe [Start] pentru a începe scanarea fără a mai modifica alte setări.

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.



Pentru a utiliza setarea [Opțiuni] sau [Set la dispoz], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

- 8 Pentru a scana ambele fețe ale unui document, apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul de document.

9 Dacă este necesar, modificați setările de scanare dorite, de exemplu tipul de scanare, rezoluția, tipul de fișier și dimensiunea documentului. Când ați terminat, apăsați pe [OK].


10 Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.

Înainte de a trimite sau primi un fax

Interferențe/VoIP pe linia telefonică

Dacă întâmpinați probleme în trimiterea sau recepționarea unui fax din cauza unor posibile interferențe pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului pentru a reduce la minimum erorile din activitățile de fax.


1 Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Compatibil].

2 Apăsați pe opțiunea dorită.

- [De bază pt VoIP] reduce viteza modemului la 9.600 bps, iar primirea faxurilor color și modul de corectare a erorilor (ECM) vor fi dezactivate, cu excepția trimiterii faxurilor color. Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai dacă este nevoie.

Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate prin selectarea opțiunii [De bază pt VoIP].

- [Normal] definește viteza modemului la valoarea de 14.400 bps.
- [Ridicat] definește viteza modemului la valoarea de 33.600 bps.

3 Apăsați pe .




- VoIP (Voice over IP) este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii tradiționale de telefon.

Trimiterea unui fax


1 Încărcați documentul în unitatea ADF sau așezați-l pe fereastra de sticlă a scannerului.

2 Apăsați pe  [Fax].



Dacă pentru [Previzualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul:

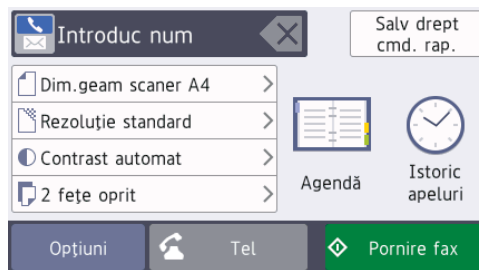

3 Introduceți numărul de fax folosind unul din următoarele moduri:

- De la tastatură (introduceți numărul de fax manual.)
Apăsați pe toate cifrele din numărul de fax folosind tastatura.
- [Reapel] (Formați din noul ultimul număr format.)
Apăsați pe [Istoric apeluri] > [Reapel].
- [Apel Trimis] (Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate.)


Apăsați pe [Istoric apeluri] > [Apel Trimis].

Selectați numărul dorit și apoi apăsați pe [Aplicare].

- [Agendă] (Selectați un număr din agendă.)


Apăsați pe [Agendă].

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Selectați numărul dorit și apoi apăsați pe [Aplicare].
- Apăsați pe  și apoi introduceți litera cu care începe numele respectiv și apăsați pe [OK]. Apăsați pe numele pe care doriți să îl formați. Dacă aveți două numere pentru un nume, apăsați pe numărul dorit. Apăsați pe [Aplicare].

Pentru informații suplimentare despre salvarea numerelor în agendă >>> *Ghidul utilizatorului Online*



Dacă opțiunea de căutare LDAP este disponibilă, rezultatul căutării va fi afișat pe ecranul tactil cu .

4 Pentru a modifica setările suplimentare, apăsați pe [Opțiuni].

Când ați terminat, apăsați pe [OK].

5 Apăsați pe [Pornire fax].

6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați selectat [Mono] din [Setare culoare], aparatul va începe să scaneze prima pagină.

Treceți la pasul următor.

- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați selectat [Culoare]

din [Setare culoare], pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să trimiteți un fax color.

Pentru confirmare, apăsați pe [Da (Fax color)]. Aparatul va începe să formeze numărul și să trimită documentul.

7 Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul [Pagina următoare?], urmați instrucțiunile de mai jos:


- Apăsați pe [Nu] când scanarea paginilor s-a terminat. Aparatul va începe să transmită documentul.
- Apăsați pe [Da] pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe [OK]. Aparatul va începe scanarea acestei pagini.


Repetati acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.

Alegerea Modului de recepție corect


Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linie respectivă.

În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.

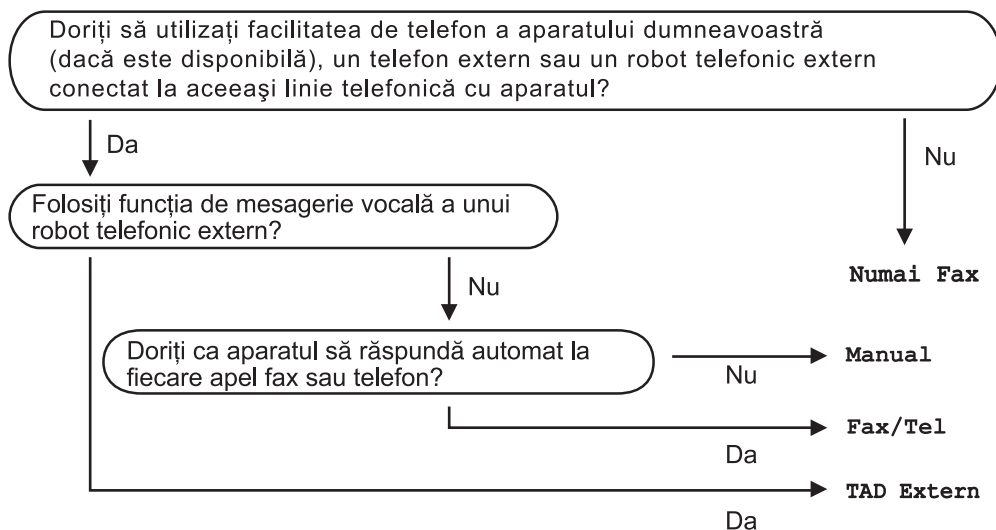



1 Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Mod primire].

2 Apăsați pe opțiunea [Numai Fax], [Fax/Tel], [TAD Extern] sau [Manual].


3 Apăsați pe .

Verificarea calității imprimării


În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare a calității imprimării și analizați modelul de verificare a duzelor.


- 1 Apăsați  [Setări] > [Întreținere] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Verificare calitate impr.].
- 2 Apăsați pe [Start].
Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
- 3 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
- 4 Pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea imprimării. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe [Nu] și apoi apăsați pe  pentru a finaliza verificarea calității imprimării.
 - Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe [Da].

OK

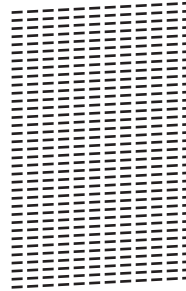

Calitate slabă

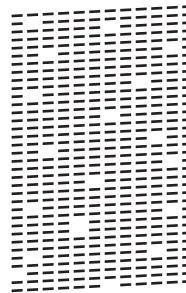

- 5 Pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea fiecărei culori. Apăsați pe numărul corespunzător modelului (1–4) care seamănă cel mai mult cu rezultatul obținut la imprimare.
- 6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe [Start] pentru a începe procedura de curățare.
 - Dacă nu trebuie să curățați capul de imprimare, ecranul Întreținere va fi reafișat pe ecranul tactil. Apăsați pe .
- 7 După ce procedura de curățare s-a terminat, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să imprimați din nou pagina de verificare a calității imprimării. Apăsați pe [Da] și apoi apăsați pe [Start].

Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

În cazul în care curățați capul de imprimare și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș de schimb de cerneală Brother original pentru fiecare culoare care creează probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel.





După curățarea duzei capului de imprimare, liniile au dispărut.



Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

Dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile devin șterse după transportarea aparatului, reglați alinierea imprimării.

Înainte de a regla alinierea imprimării, efectuați mai întâi o verificare a calității tipăririi apăsând pe  [Setări] > [Întreținere] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Verificare calitate impr].

- 1 Apăsați  [Setări] > [Întreținere] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Aliniere].
- 2 Apăsați pe [Următ.].
- 3 Apăsați pe [Da] după ce pe ecranul LCD este afișat un mesaj de confirmare a terminării operației de verificare a calității tipăririi.
- 4 Apăsați pe [Auto] sau pe [Manual].
 - Dacă ați selectat modul [Auto], alinierea imprimării este reglată automat prin scanarea foii de verificare a alinierii.
 - Dacă ați selectat modul [Manual], trebuie să introduceți manual informațiile imprimate pe foaia de verificare a alinierii.
- 5 Selectați formatul de hârtie pentru a imprima foaia de verificare a alinierii.
 - Dacă ați selectat modul [Manual], selectați [Aliniere elementară] sau [Aliniere avansată] în pasul următor.


6 Încărcați în tavă formatul de hârtie specificat și apoi apăsați pe [Start].

Aparatul va imprima pagina de verificare a alinierii.

7 Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

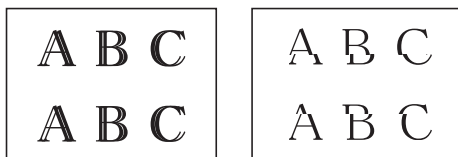


Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.



Verificați volumul cernelii (estimare paginii)

Cu toate că pe ecranul LCD al aparatului este afișată pictograma pentru volumul de cerneală, puteți vizualiza un grafic mai mare care afișează cerneala rămasă în fiecare cartuș.

1 Apăsați pe  [Setări] > [Întreținere] > [Vol. Cerneala].

Pe ecranul tactil este afișat volumul de cerneală și estimarea paginilor ¹.







- Afișează nivelul de cerneală din cartuș.
- Afișează nivelul de cerneală rămas în rezervorul intern de cerneală.
- Apăsați pentru a modifica setările de afișare a randamentului aproximativ.
- Estimarea paginilor ¹ indică numărul aproximativ de pagini care pot fi imprimate cu cartușele respective.

¹ Estimarea paginilor este o valoare aproximativă, fiind utilizată numai în scop informativ și nu reprezintă numărul real de pagini rămas. Pentru informații despre randamentul cartușului respectiv, consultați support.brother.com/yield.



- În cazul în care durata de funcționare a cartușului de cerneală se apropie de sfârșit sau dacă aveți probleme, pe ecran va fi afișată una din pictogramele de mai jos:

	Nivelul cernelii este scăzut.
	Cartușul de cerneală este la sfârșitul duratei de funcționare.
	Cartușul de cerneală are o problemă.

- Pentru a verifica sau pentru a imprima numerele de model ale cartușelor de cerneală, apăsați pe  (Înapoi) pentru a reveni la ecranul meniului [Cerneală].

Apăsați pe [Model cartuș de cerneală] și urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

2 Apăsați pe .



- De asemenea, puteți verifica volumul cernelii de la computerul dumneavoastră.
- Pentru informații detaliate despre metodele de măsurare utilizate la calculul randamentelor aproximative, vizitați support.brother.com/yield.

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.



Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului au fost îndepărtate.
- Cartușele de cerneală sunt instalate corect.
- Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), ruterul sau hubul este pornit, iar butoanele de semnalizare luminează intermitent.

Pentru a găsi eroarea și identifica soluția, verificați ecranul LCD sau starea aparatului din **Status Monitor** de pe calculatorul dumneavoastră.

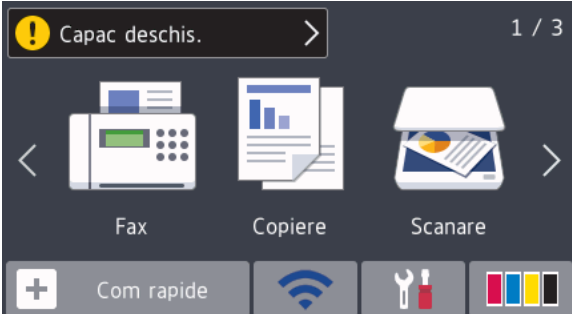Utilizarea ecranului LCD	Utilizarea Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Consultați instrucțiunile din tabelul Mesaje de eroare și de întreținere, de mai jos. 3. Dacă nu puteți rezolva eroarea, consultați <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină. • Fiecare culoare a pictogramei indică o stare a aparatului. • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

Mesaje de eroare și de întreținere


Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center aflată la adresa support.brother.com.




Dacă pe ecranul tactil sunt afișate mesaje de eroare și dispozitivul dumneavoastră Android™ este compatibil cu funcția NFC, atingeți cu dispozitivul simbolul NFC de pe panoul de control pentru a accesa Brother Solutions Center și citiți cele mai recente întrebări frecvente disponibile pentru aparatul dumneavoastră. (Sunt valabile tarifele pentru date și mesaje ale furnizorului de servicii de telefonie mobilă.)

Asigurați-vă că ați activat setările NFC atât pe aparatul Brother cât și pe dispozitivul Android™.


Mesaj de eroare	Acțiune
Absorb de cern e aproape plin	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local. <ul style="list-style-type: none">Dispozitivul de absorbție a cernelii absoarbe puțină cantitate de cerneală emisă în timpul operației de curățare a capului de imprimare.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul de la conectorul față și apoi opriți-l și reporniți-l	Un dispozitiv defect este conectat la interfața directă USB. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe  pentru a opri și reporni aparatul.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul USB.	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil a fost conectat la interfața directă USB. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB. Opriți și apoi reporniți aparatul.

Mesaj de eroare	Acțiune
Blocaj față/spate	Scoateți hârtia blocată.
Blocaj față	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i>
Blocaj spate	
Blocare tavă MF	Dacă hârtia se blochează repetat, încercați o altă operație de anulare a blocajului.
Blocaj față/Tavă MF	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Scoateți resturile de hârtie</i>
Blocare Tava 2	
Repetare blocaj XX	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
	Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este complet introdus în aparat.
	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Hârtia este blocată în fața aparatului</i>
	Curățați rolele de antrenare a hârtiei.
	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i>
Blocare document/prea lung	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.
	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocaje de documente</i>
Cartuș cern. greșit	Numărul de model al cartușului de cerneală nu este compatibil cu aparatul dumneavoastră.
	Verificați dacă numărul respectivului model de cartuș poate fi folosit cu aparatul dumneavoastră.
	>>> <i>Informații similare: Specificații privind alimentarea la sfârșitul acestei secțiuni.</i>
Culoare cerneală incorectă	Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
Curat. Imposib. XX	În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.
Imposibil de inițializat XX	Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.
Imprim. Imposib. XX	Puteți încerca și alte operații de anulare a blocajului de hârtie.
	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Scoateți resturile de hârtie</i>
	Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.
	Mai multe informații detaliate >>> <i>Ghidul utilizatorului Online: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i>

Mesaj de eroare	Acțiune
Date rămase în memorie	Apăsați pe  . Aparatul va anula comanda de imprimare și o va șterge din memorie. Încercați să imprimați din nou.
Deconectat	<p>Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.</p> <p>Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la bază (pentru VoIP).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică la sfârșitul acestei secțiuni.</i></p>
Detectare impos.	<p>Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet și ferm până când se fixează pe poziție.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <p>Scoateți cartușul de cerneală refolosit și instalați un cartuș nou.</p> <p>Înlocuiți cartușul cu un cartuș original de cerneală Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.</p> <p>Verificați numerele de model ale cartușelor de cerneală și instalați corect cartușele de cerneală.</p>
Dim.nepotrivită hârtie	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă. <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu orientarea corectă și ați așezat ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie</i></p> După ce ați verificat formatul și orientarea hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD. <p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Setări de imprimare (Windows®) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>
Hârtie puțină în tava nr. 1 Hârtie puțină în tava nr. 2	Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD.
Hub neutilizabil	Hub-urile, inclusiv suporturile de stocare USB flash cu hub încorporat, nu pot fi folosite. Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.

Mesaj de eroare	Acțiune
Inițializare ecran tactil eșuată	<p>Ecranul tactil a fost apăsat înaintea încheierii secvenței de inițializare a alimentării.</p> <p>Asigurați-vă că nu există nimic care să atingă ecranul tactil, mai ales atunci când conectați aparatul la o priză.</p> <p>Este posibil să existe reziduuri între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia.</p> <p>Introduceți o bucată de hârtie densă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și glisați-o înainte și înapoi pentru a scoate resturile.</p>
Inloc. Cerneala	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Înlocuiți cartușele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie înlocuit.
Instal. cerneală	<p>Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet și ferm până când se fixează pe poziție.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p>
Insuf. cerneală	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală sunt aproape de sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Comandați un nou cartuș de cerneală. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul tactil este afișat mesajul Inloc. Cerneala.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie înlocuit.

Mesaj de eroare	Acțiune
Lipsă alimentare hârtie	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reumpleți tava cu hârtie și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. • Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
	<p>Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul tăvii MF de alimentare manuală.</p> <p>Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul tăvii MF de alimentare manuală și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i></p>
	<p>Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.</p>
	<p>Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.</p> <p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Media este plină.	<p>Aparatul poate salva pe suportul de stocare USB flash numai dacă acesta conține mai puțin de 999 de fișiere. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie și reîncercați.</p>
	<p>Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.</p>
Memorie fax epuizată	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Dezactivarea Recepție în memorie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimați faxurile salvate în memorie. <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Memorie plină	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pe  sau Ieșire și așteptați finalizarea celorlalte operațiuni în desfășurare, iar apoi încercați din nou. • Apăsați pe Imprimare parțială pentru a copia paginile scanate până acum. • Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Dezactivarea Recepție în memorie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimați faxurile salvate în memorie. <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>
Mesaj repetitiv Blocări hârtie	<p>Scoateți orice corpuri străine și resturi de hârtie din aparat.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Scoateți resturile de hârtie</i></p>
Mesaj repetitiv Lipsă alimentare hârtie	<p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Numai imprimare alb-negru Înlocuiți cerneala.	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele cu cerneală colorată au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Înlocuiți cartușele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operațiile de imprimare și nu veți putea utiliza aparatul decât după instalarea unui nou cartuș de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă scoateți aparatul din priză sau scoateți cartușul de cerneală. • Dacă ați selectat opțiunea Hârtie cu Uscare Lentă pe aparat sau în driverul imprimantei.
Scan. Imposibil XX	<p>Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.</p> <p>Dacă nu puteți imprima faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Setări greșite tavă	<p>Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil și apoi încercați să imprimați din nou.</p> <p>Configurați setarea dorită pentru formatul de hârtie din tavă urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Setări tava nr. 1 Setări tava nr. 2 Setări tavă MF	<p>Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.</p> <p>Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie</i></p>
Strat absorbant cerneală plin	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.
Tavă 1 hârtie nedetectată Tavă 2 hârtie nedetectată	<p>Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.</p> <p>Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.</p> <p>Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau elimina hârtia blocată ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
Temperat. Inalta	După ce încăperea s-a răcit, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.
Temperatură scăzută	După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.
Vol. cernelii nu a fost detectat	Înlocuiți cartușul cu un cartuș original de cerneală Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

Informații similare


- Interferențe/VoIP pe linia telefonică ►► pagina 17
- Specificații privind alimentarea ►► pagina 32

Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

Modele	Consumul de energie În așteptare conectat la rețea ¹
MFC-J5945DW	cca. 2,2 W

¹ Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN


Pentru a activa sau dezactiva conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Rețea I/F] > [WLAN] sau pe [Conexiune LAN].

Specificații privind alimentarea

Cerneală	Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a cartușului de cerneală	La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unor imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele primite cu aparatul vor avea un randament mai scăzut decât cartușele LC3237 (circa 75% pentru negru și 65% pentru culori ¹). Cu toate cartușele de cerneală instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea consumabilelor	<p><Negru> LC3239XLBK <Galben> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM</p> <p>Negru - aproximativ 6.000 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5.000 de pagini ¹</p> <p><Negru> LC3237BK <Galben> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M</p> <p>Negru - aproximativ 3.000 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 1.500 de pagini ¹</p>

- ¹ Toate consumabilele de schimb vor avea cu aproximație randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711.
Pentru informații suplimentare despre randament, număr de pagini imprimat, consultați www.brother.com/pageyield.



Dacă utilizați Windows[®], faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  de pe desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați mai ușor materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și creativitate.

Utilizatorii calculatoarelor Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web: www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



ROM
Versiunea 0