




Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

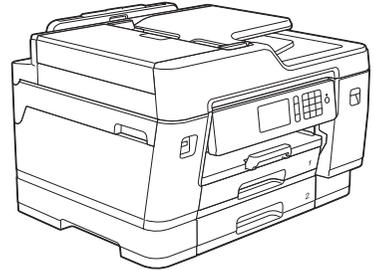

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. support.brother.com/manuals



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo befindet es sich?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Kpl. Treiber & Software Paket entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen für PC-Druck, Direktdruck, Scannen, Kopieren und Faxen sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt oder auf der Brother-Installationsdisc/im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> . Neben den Informationen zu den Funktionen für PC-Druck, Direktdruck, Scannen, Kopieren, Faxen, Internetdienste, mobile Funktionen sowie Brother ControlCenter sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Für die neuesten Treiberaktualisierungen

Laden Sie sich die Treiber von der **Downloads**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter support.brother.com herunter. Sehen Sie dort nach, ob es Aktualisierungen für die Firmware gibt, um die Leistung Ihres Geräts auf dem neuesten Stand zu halten.

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.


Besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com.

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

Wichtiger Hinweis

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das MFC-J6945DW, wenn nicht anders angegeben.

Funktionstastenfeld-Übersicht

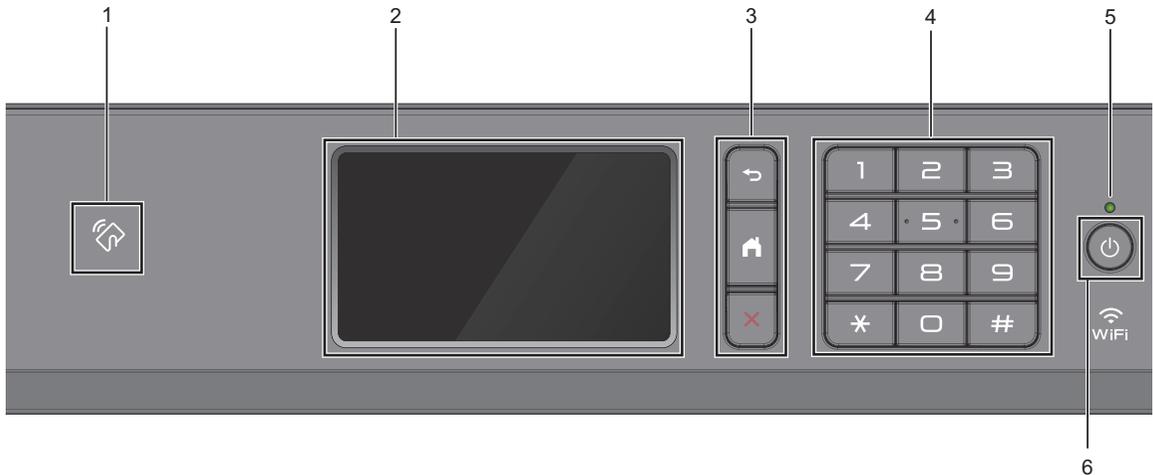

1. NFC-Symbol (Near Field Communication)

Sie können die Kartenauthentifizierung verwenden, indem Sie die IC-Karte an das NFC-Symbol am Funktionstastenfeld halten.

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie auf die gleiche Art von Ihrem Gerät drucken oder Dokumente auf das Gerät scannen.

2. **Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)**

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

3. **Menütasten**

(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

(Startseite)

Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

(Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

4. **Zifferntasten**

Drücken Sie die Ziffern, um Rufnummern oder Faxnummern zu wählen und die Kopienanzahl einzugeben.

5. **LED-Betriebsanzeige**

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

6. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Auf dem Touchscreen wird [Beenden] angezeigt, bevor das Display nach einigen Sekunden ausgeschaltet wird. Ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter kann immer verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

Touchscreen-Display-Übersicht

Sie können zwischen den Home-Bildschirmen wechseln, indem Sie nach links oder rechts wischen oder auf ◀ oder ▶ drücken.

Auf den Home-Bildschirmen können Sie die Bildschirme für die Favoriten, Wi-Fi®-Einrichtung, Einstellungen und den Tintenvorrat aufrufen.

Hauptbildschirm



Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, sofern das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.

2. Leisemodus

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.


Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

3. [Favoriten (Shortcuts)]

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge wie das Senden eines Faxes, das Kopieren, das Scannen, Web Connect und App-Dienste.



- Es stehen drei Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Registerkarte zur Verfügung.

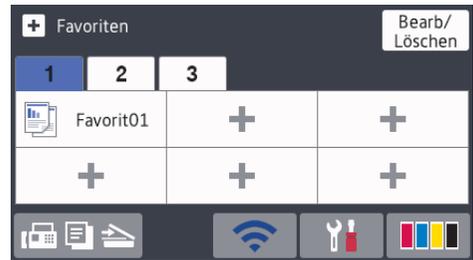

- Drücken Sie , das unten im Bildschirm angezeigt wird, um die Home-Bildschirme aufzurufen.

4. Wireless-Status

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Gerät ist nicht mit dem Wireless Access Point/Router verbunden. Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Detaillierte Informationen ►► <i>Installationsanleitung</i>
	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Der Wireless Access Point/Router wurde nicht erkannt.
	Die Wireless-Einstellung ist deaktiviert.



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.

5.  [Einstellungen (Einstell.)]

Drücken Sie die Schaltfläche, um das [Einstellungen (Einstell.)]-Menü aufzurufen.

6.  [Tinte]

Zeigt den ungefähren Tintenvorrat an. Drücken Sie die Option, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.


7. **Funktionen:**

Drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

[Fax] / [Kopie] / [Scannen] / [Sicherer Druck] / [Web] / [Apps] / [USB] / [Favoriten A3-Kopien] / [Software- Download]

Ausführliche Informationen zu [Web] und [Apps] ►► *Online-Benutzerhandbuch*

8. **Informationsymbol**

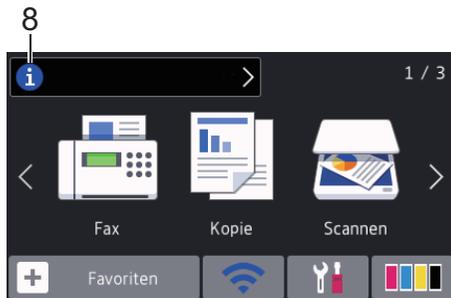


Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen wie [Nachricht von Brother] und [Firmware auto. prüf.] auf [Ein] gesetzt wurden.

(Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie , um die Informationen anzuzeigen.

9. **Warn-Symbol**

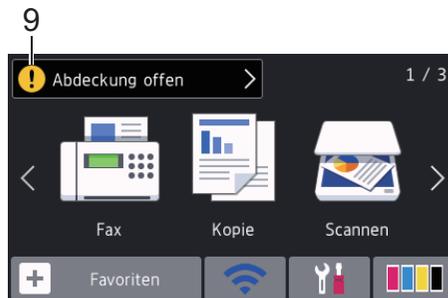

Das Warnsymbol  erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Navigation auf dem Touchscreen

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach links, rechts, oben oder unten oder drücken Sie ◀▶ oder ▲▼ im Display, um diese durchzublätern.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

- Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

Einlegen von Papier



1 Legen Sie das Papier folgendermaßen in die Papierkassette ein.






Fächern Sie den Papierstapel gut auf.



Das Papierformat bestimmt, mit welcher Ausrichtung das Papier eingelegt wird.

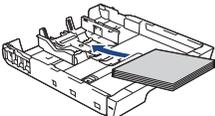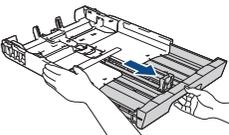
Kassette 1	Kassette 2 Kassette 3 ¹	So legen Sie Papier ein	
A4 Letter Executive	A4 Letter (Nur Normalpapier und Recyclingpapier)		<p>Passen Sie die Papierführungen an.</p>   <p>Querformat</p>
A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Karteikarte Umschläge	-		<p>Passen Sie die Papierführungen an.</p>   <p>Hochformat</p>
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Nur Normalpapier und Recyclingpapier)		<p>Verlängern Sie die Papierkassette mit dem grünen Schieber, und passen Sie dann die Papierführungen an.</p>   <p>Hochformat</p>

¹ Kassette 3 ist nur für MFC-J6947DW verfügbar.

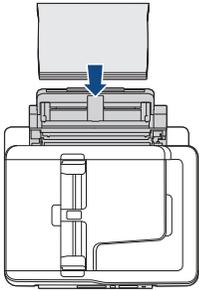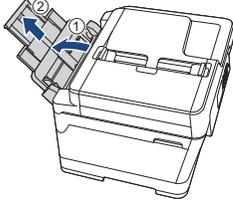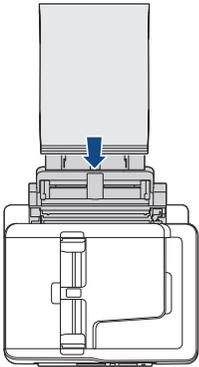MF-Zuführung	So legen Sie Papier ein	
A4 Letter Executive		<p data-bbox="1067 170 1196 197">Querformat</p> <p data-bbox="724 260 949 343">Passen Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr an.</p> 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Karteikarte Umschläge		<p data-bbox="1067 575 1196 602">Hochformat</p> <p data-bbox="724 705 949 788">Passen Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr an.</p> 

Detaillierte Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier*

2 Klappen Sie die Papierstütze aus.

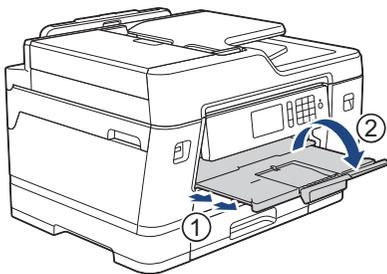


3 Ändern Sie bei Bedarf die Papierformat-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes.


Einlegen von Dokumenten

Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

- 1 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 2 Passen Sie die Papierführungen (1) so an, dass sie dem Papierformat entsprechen.

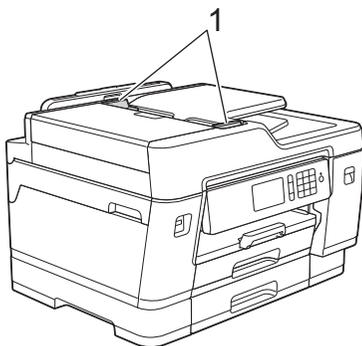


- 3 Legen Sie die Vorlage **mit der bedruckten Seite nach oben** in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein (siehe Abbildung), bis das Dokument die Einzugsrollen berührt und das Gerät einen Signalton abgibt.

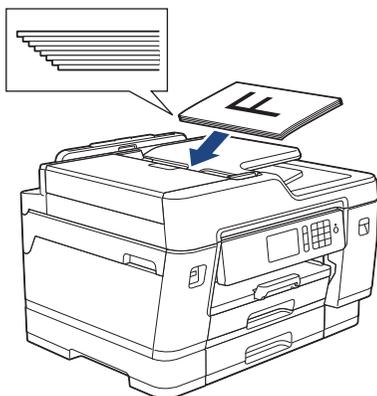

Auflegen von Dokumenten auf das Scannerglas

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Legen Sie die Vorlage mit der **bedruckten Seite nach unten** in die obere linke Ecke des Vorlagenglases (siehe Abbildung).

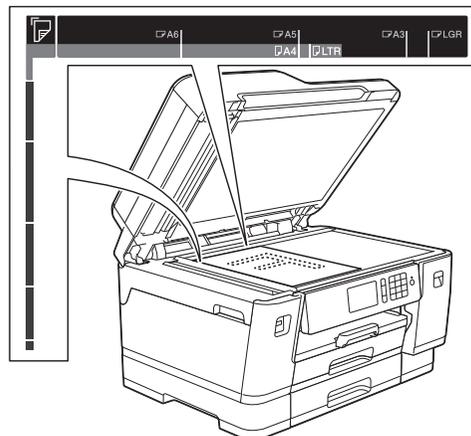

- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

Drucken über den Computer

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB- oder Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist bzw. dass Sie über Ihren Wireless Access Point/Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

Drucken eines Dokumentes (Windows®)

- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX Printer** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Drucken eines Dokuments (Mac)

- 1 Klicken Sie in einer Anwendung, wie z. B. Apple TextEdit, auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken....**
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).

- 3 Klicken Sie auf **Drucken....**

- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Verschiedene Druckfunktionen

Um die verschiedenen Druckfunktionen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder -einstellungen, um die Druckereinstellung zu ändern.

Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers



Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1)



Für Windows®:

Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Windows®)*

Für Mac:


Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Mac)*

Direktdruck von Fotos von einem USB-Stick

Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick

Sehen Sie Fotos vor dem Ausdrucken im Display an. Drucken Sie Bilder, die auf einem USB-Stick gespeichert sind.

- 1 Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

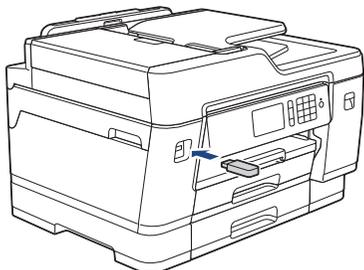

- 2 Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts bzw. drücken Sie ◀ oder ▶, um das Foto anzuzeigen, das Sie ausdrucken möchten, und drücken Sie auf das Foto.



Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie [Alle drucken], und drücken Sie dann zur Bestätigung [Ja].

- 4 Drücken Sie × 01, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit

der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken oder die Zifferntasten verwenden.

- 5 Drücken Sie [OK].
- 6 Wiederholen Sie die letzten drei Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- 7 Drücken Sie [OK].
- 8 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- 9 Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.].
Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

- 10 Drücken Sie [Start].

Druckeinstellungen – Übersicht

Die geänderten Druckeinstellungen gelten nur vorübergehend für den aktuellen Ausdruck. Die Einstellungen werden nach Abschluss des Druckvorgangs wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern.

Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch*


Direktdruck einer PDF-Datei von einem USB-Stick

Sie können eine PDF-Datei direkt von einem USB-Stick drucken.



PDF-Dateien mit einer Größe von 2 GB oder mehr können nicht gedruckt werden.

- 1 Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

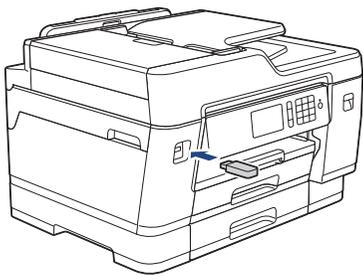


- 2 Drücken Sie [PDF-Druck].
- 3 Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu druckende PDF-Datei anzuzeigen, und drücken Sie darauf.
- 4 Drücken Sie **x001**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken oder die Zifferntasten verwenden.
- 5 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- 6 Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.].
Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

- 7 Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].

Kopieren eines Dokuments

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
- 2 Legen Sie das Dokument ein.
- 3 Drücken Sie  [Kopie].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:

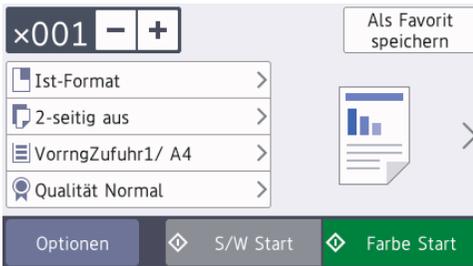

- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Papiertyp (Druckmedium)] ändern, indem Sie [Optionen] drücken.

- **x001** (Kopienanzahl)

Drücken Sie **x001**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken oder die Zifferntasten verwenden.

- [Optionen]

Drücken Sie **Optionen**, um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].

Wenn Sie alle neuen Optionen ausgewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie die Schaltfläche [Als Favorit speichern] drücken.


- 5 Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .


Weitere Kopieroptionen

Sie können verschiedene Kopierfunktionen verwenden, indem Sie Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie die Taste [Optionen].

Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern

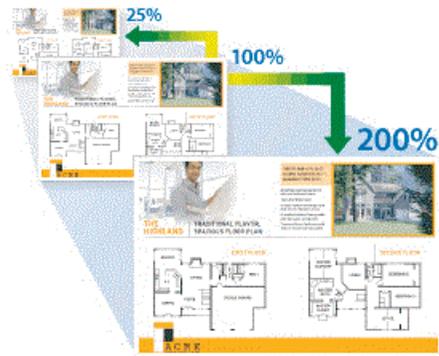

Beidseitige Kopie

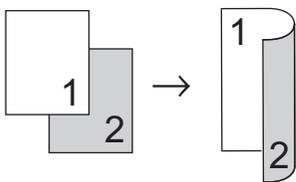

Detaillierte Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Kopieren*

Vor dem Scannen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie versuchen, einen Scanvorgang durchzuführen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB- oder Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist bzw. dass Sie über Ihren Wireless Access Point/Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

Scannen mit dem Computer

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Brother-Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die Softwareanwendungen, die von Brother bereitgestellt werden, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.

Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Scannen über den Computer (Windows®) oder Scannen über den Computer (Mac)*

Scannen über die Scannen-Taste des Gerätes

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  [Scannen].
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, um  [an PC] anzuzeigen.

Das Symbol bewegt sich in die Mitte des Touchscreen und wird in blau hervorgehoben.

- 4 Drücken Sie  [an PC].

- 5 Drücken Sie [an Datei].

- 6 Wenn das Gerät über ein Netzwerk angeschlossen ist, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Sie Daten senden möchten, und drücken Sie dann den Computernamen.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Display ein und drücken Sie dann [OK].

- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] oder [Am Ger. einst.].
 - Drücken Sie [Start], um zu scannen, ohne weitere Einstellungen zu ändern.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Um die Einstellung [Optionen] oder [Am Ger. einst.] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem entweder ControlCenter4 (Windows®) oder Brother iPrint&Scan (Mac) installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

- 8** Wenn Sie beide Seiten des Dokuments scannen möchten, drücken Sie [2-seitiger Scan], und wählen Sie dann den Dokumenttyp aus.
- 9** Ändern Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, wie Scantyp, Auflösung, Dateityp und Papierformat. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].
- 10** Drücken Sie [Start].
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

Vor dem Faxvorgang

Telefonleitungsinterferenz/ VoIP

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Geräts ändern, um Fehler der Faxfunktionen zu minimieren.

- 1 Drücken Sie  [Einstellungen (Einstell.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Kompatibilität].

- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Option.

- [Sicher (für VoIP) (Sicher (für VoIP))] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.

Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (für VoIP) (Sicher (für VoIP))] zu wählen.

- [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
- [Schnell] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 33.600 bit/s ein.

- 3 Drücken Sie .

- VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

Fax senden

- 1 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.

- 2 Drücken Sie  [Fax].

- Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Fax senden].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:



- 3 Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:

- Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)

Drücken Sie alle Ziffern der Nummer auf den Zifferntasten.

- [Wahl-W] (Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an.)

Drücken Sie [Anrufverlauf] > [Wahl-W].

- [Gewählte Nrn (Gewählte Nummern)] (Wählen Sie eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern aus.)

Drücken Sie [Anrufverlauf] > [Gewählte Nrn (Gewählte Nummern)].

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].

- [Anruferliste] (Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.)

Drücken Sie [Anrufverlauf] > [Anruferliste].

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].

- [Adressbuch] (Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.)

Drücken Sie [Adressbuch].

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].
- Drücken Sie . Geben Sie dann den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie [OK]. Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten. Wenn es unter dem Namen zwei Nummern gibt, drücken Sie die gewünschte Nummer. Drücken Sie [Übernehmen].

Weitere Informationen zum Speichern von Nummern im Adressbuch finden Sie im **»» Online-Benutzerhandbuch**



Wenn die LDAP-Suche verfügbar ist, wird das Ergebnis auf dem Touchscreen mit



angezeigt.

4 Drücken Sie [Dokumentgröße].

Wählen Sie die gewünschte Option für das Dokumentformat aus.

5 Um die zusätzlichen Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen].

Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

6 Drücken Sie [Fax Start].

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [S/W] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [Farbe] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, werden Sie gefragt, ob ein Farbfax gesendet werden soll.

Drücken Sie [Ja (Farbfax)] zur Bestätigung. Das Gerät beginnt nun mit dem Wählen und Senden des Dokuments.

8 Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:


- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.

Den richtigen Empfangsmodus wählen

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.

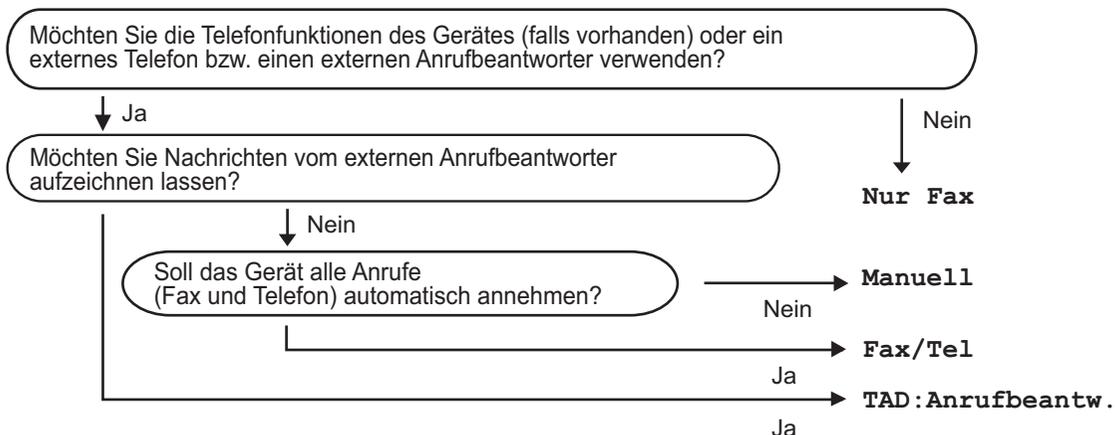


- 1 Drücken Sie . [Einstellungen (Einstell.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Empfangsmod.].
- 2 Drücken Sie die Option [Nur Fax (Nur-Fax)], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell].
- 3 Drücken Sie .

Überprüfen der Druckqualität


Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Testausdruck und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.

- 1 Drücken Sie  [Einstellungen (Einstell.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen].
- 2 Drücken Sie [Start].
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.
- 4 Auf dem Touchscreen wird eine Abfrage zur Druckqualität angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie [Nein] und anschließend , um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
 - Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** nachstehend), drücken Sie [Ja].

OK

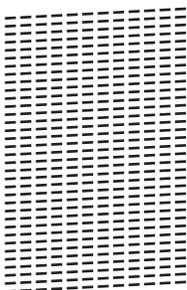

Schlecht

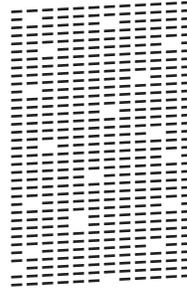

- 5 Auf dem Touchscreen werden Sie zur Überprüfung der Druckqualität der verschiedenen Farben aufgefordert. Drücken Sie die Nummer des Musters (1 - 4), das dem Druckergebnis am besten entspricht.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie [Start], um die Reinigung zu starten.
 - Wenn keine Druckkopfreinigung erforderlich ist, wird im Touchscreen automatisch wieder der Wartungsbildschirm angezeigt.
Drücken Sie .
- 7 Nach Abschluss der Reinigung werden Sie gefragt, ob die Testseite zur Überprüfung der Druckqualität erneut ausgedruckt werden soll. Drücken Sie [Ja] und dann [Start].
Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

Falls sich die Druckqualität nach dem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Wiederholen Sie die Druckkopfreinigung. Wenn sich die Druckqualität danach nicht

verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine Streifen mehr zu sehen.



Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts

Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an.

Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie einen Druckqualitätstest durch, indem Sie auf  [Einstellungen (Einstell.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen] drücken.


- 1 Drücken Sie  [Einstellungen (Einstell.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung].
- 2 Drücken Sie [Weiter].
- 3 Drücken Sie auf [Ja], nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
- 4 Drücken Sie [Auto (Automatisch)] oder [Manuell].
 - Wenn Sie den [Auto (Automatisch)]-Modus auswählen, wird die Druckausrichtung automatisch durch Scannen der Seite für die Druckausrichtung angepasst.
 - Wenn Sie den [Manuell]-Modus auswählen, müssen Sie die auf der Seite für die Druckausrichtung angegebenen Informationen manuell eingeben.
- 5 Wählen Sie das Papierformat für den Ausdruck der Seite für die Druckausrichtung.
 - Wenn Sie den [Manuell]-Modus ausgewählt haben, wählen Sie im nachfolgenden Schritt entweder [Grundlegende Ausrichtung] oder [Erweiterte Ausrichtung].
- 6 Legen Sie Papier des angegebenen Formats in die Papierkassette und drücken Sie dann [Start].

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.


- 7** Befolgen Sie die Anweisungen im Display.



Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt.

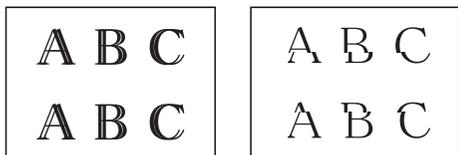

Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt.

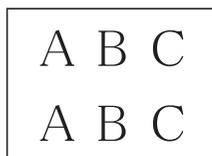


Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler)

Im Display des Gerätes erscheint zwar ein Tintenvorratssymbol, Sie können jedoch eine größere Grafik aufrufen, in der die verbliebene Tinte in jeder Patrone angezeigt wird.

- 1** Drücken Sie  [Einstellungen (Einstell.)] > [Wartung] > [Tintenvorrat].

Der Touchscreen zeigt den Tintenvorrat und den Seitenzähler an ¹.

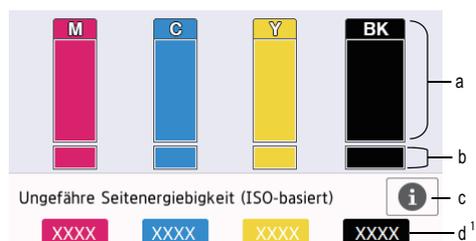

- Zeigt den Tintenvorrat in der Patrone an.
- Zeigt den im internen Tintenbehälter verbliebenen Tintenvorrat an.
- Drücken Sie auf das Symbol, um die Anzeigeeinstellungen für die ungefähre Seitenergiebigkeit anzuzeigen.
- Der Seitenzähler ¹ zeigt die ungefähre Anzahl der Seiten an, die mit den Tintenpatronen noch gedruckt werden können.

¹ Der Seitenzähler ist eine Schätzung nur für informelle Zwecke und gibt nicht die tatsächlich verbliebene Seitenergiebigkeit an. Informationen zur tatsächlichen Patronenergiebigkeit finden Sie unter support.brother.com/yield.



- Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

	Der Tintenvorrat ist niedrig.
	Die Tintenpatrone ist am Ende ihrer Lebensdauer.
	Es ist ein Problem mit der Tintenpatrone aufgetreten.

- Um die Modellnummern der Tintenpatronen zu prüfen oder auszudrucken, drücken Sie  (Zurück), um zum Menübildschirm [Tinte] zurückzukehren.

Drücken Sie [Modell der Tintenpatrone] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

2 Drücken Sie .



- Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen.
- Detaillierte Informationen zu den Messmethoden, die für die ungefähre Ergiebigkeit verwendet werden, finden Sie unter support.brother.com/yield.

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.


Problem identifizieren

Auch wenn ein Problem mit dem Gerät vorzuliegen scheint, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt.
- Der Scannerdeckel und die Papierstauabdeckung sind vollständig geschlossen.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind fest an das Gerät und den Computer angeschlossen oder die Wireless-Verbindung ist sowohl beim Gerät als auch beim Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.

Um den Fehler und die Lösung zu finden, überprüfen Sie das Display oder den Gerätestatus im **Status Monitor** auf Ihrem Computer.

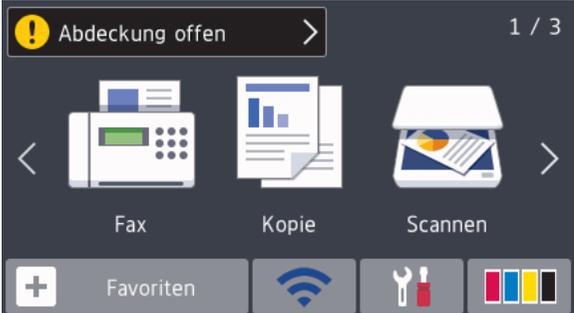Verwendung des Displays	Verwendung des Status Monitors
<ol style="list-style-type: none"> 1. Folgen Sie den Meldungen im Display. 2. Lesen Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle der Fehler- und Wartungsmeldungen. 3. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, finden Sie weitere Informationen im <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsanzeigen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste. • Jede Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an. • Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother-Website zur Problemlösung aufzurufen.
	

Fehler- und Wartungsmeldungen

In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, rufen Sie die **FAQ & Fehlerbehebung**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center auf unter support.brother.com.



Wenn im Touchscreen Fehlermeldungen angezeigt werden und Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, halten Sie das Gerät an das NFC-Symbol am Funktionstastenfeld, um auf das Brother Solutions Center zuzugreifen und die aktuellen FAQs für Ihr Gerät durchzugehen. (Möglicherweise gelten die Nachrichten- und Datentarife Ihres Mobilfunkanbieters.)

Stellen Sie sicher, dass die NFC-Einstellungen sowohl des Brother-Gerätes als auch des Android™-Gerätes aktiviert sind.

Fehlermeldung	Abhilfe
Dokumentenstau/zu lang	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Dokumentenstau</i>
Erkennen unmögl.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i>
	Ersetzen Sie die gebrauchte Tintenpatrone durch eine neue.
	Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.
	Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein.
Falsche Tintenfarbe	Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.
Falsche Tintenpatr.	Die Modellnummer der Tintenpatrone ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Prüfen Sie, ob Patronen dieser Modellnummer mit Ihrem Gerät funktionieren. >> <i>Zugehörige Informationen: Zubehördaten</i> am Ende dieses Abschnitts.
Falsche Zufuhreinstellungen	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen und versuchen Sie, erneut zu drucken.
	Konfigurieren Sie das Papierformat für die Zufuhr entsprechend den Anweisungen im Display.

Fehlermeldung	Abhilfe
Falsches Papierformat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i> 2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung einlegen. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier</i> 3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, folgen Sie den Anweisungen im Display. <p>Vergewissern Sie sich beim Drucken vom Computer aus, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Druckeinstellungen (Windows®) oder Druckoptionen (Mac)</i></p>
Faxspeicher voll	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie die Daten aus dem Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i> • Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i>
Fehler:Reinigen XX Fehler Initialisierung XX Fehler:Drucken XX	<p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p> <p>Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</p> <p>Sie können weitere Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus versuchen. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i></p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Fehler:Scannen XX	<p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten	<p>Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.</p> <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.</p>
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät trennen. (Verbindung zum USB-Gerät lösen.)	<p>Ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen.</p> <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</p>
Hub nicht mögl.	<p>Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.</p>
Keine Anrufer-K.	<p>Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.</p> <p>Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Anrufererkennung</i></p>
Nur Schwarzweiß-Druck Tinte wechseln.	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät möglicherweise nicht weiter und können Sie das Gerät erst wieder verwenden, nachdem Sie eine neue Tintenpatrone eingesetzt haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen. • Wenn Sie am Gerät oder im Druckertreiber die Option Langsam trocknendes Papier wählen.

Fehlermeldung	Abhilfe
Papier prüfen	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und folgen Sie den Anweisungen im Display. • Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. <p>Das Papier wurde nicht in der Mitte der MF-Zufuhr eingelegt. Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der MF-Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</p> <p>Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</i></p> <p>Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.</p> <p>Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt. Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. Detaillierte Informationen ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i></p>
Papierzufuhr 1 nicht erkannt Papierzufuhr 2 nicht erkannt Papierzufuhr 3 nicht erkannt	<p>Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.</p> <p>Papier oder ein Fremdkörper hat verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p>
Restdaten im Speicher	<p>Drücken Sie . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.</p>
Sendefehler Falsche Einstellungen der Dokumentengröße	<p>Wählen Sie die richtige Option für das Dokumentformat aus, und drücken Sie dann erneut <code>Fax Start</code>.</p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Speicher voll	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie  oder Beenden und warten Sie, bis die anderen laufenden Vorgänge beendet sind, und versuchen Sie es dann erneut. • Drücken Sie Teildruck (Teil drucken), um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. • Löschen Sie Daten im Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i> • Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i>
Speichermedium voll.	Das Gerät kann nur Daten auf einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang.
	Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.
Stau vorne/hinten Stau vorne Stau hinten Stau MF-Zuf. Stau vorne/MF-Zufuhr Stau Zufuhr2 Stau Zufuhr3 Wiederholter Stau XX	Entnehmen Sie das gestaute Papier. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i> Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, versuchen Sie ein anderes Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze vollständig in das Gerät eingesetzt ist. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierstau vorne</i> Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i>
Tinte einsetzen	Entfernen Sie die neue Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet. Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i>

Fehlermeldung	Abhilfe
Tinte ersetzen	<p>Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Tintenabs. fast voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder den Brother-Händler vor Ort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.
Tintenabsorber-Pad voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p>
Tintenstand kann nicht Erk. werden	<p>Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p>
Touchscreen Init.-Fehler (Initialisierungs-Fehler Touchscreen)	<p>Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Geräts abgeschlossen war.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass nichts den Touchscreen berührt oder darauf liegt, insbesondere wenn Sie das Gerät anschließen.</p> <p>Zwischen dem unteren Bereich des Touchscreen und dem Rahmen können sich Fremdkörper befinden.</p> <p>Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.</p>
Unterbrechung	<p>Versuchen Sie erneut, den Sende- oder Empfangsvorgang durchzuführen.</p> <p>Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP am Ende dieses Abschnitts.</i></p>
Wenig Pap.Zuf. 1 Wenig Pap.Zuf. 2 Wenig Pap.Zuf. 3	<p>Legen Sie Papier in der Papierkassette nach, die im Display angezeigt wird.</p>

Fehlermeldung	Abhilfe
Wenig Tinte	<p>Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.</p> <p>Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <i>Tinte ersetzen</i> angezeigt wird.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Wiederholt keine Papierzufuhr	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i></p>
Wiederholter Papierstau	<p>Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Gerät.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Papierreste entfernen</i></p>
Zu kalt	<p>Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es erneut, wenn sich das Gerät aufgewärmt hat.</p>
Zu warm	<p>Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.</p>
Zufuhr 1 Einstellungen Zufuhr 2 Einstellungen Zufuhr 3 Einstellungen MF- Zufuhreinstellungen	<p>Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.</p> <p>Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung.</p> <p>Detaillierte Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern der Papierformatprüfung</i></p>

Zugehörige Informationen

- Telefonleitungsinterferenz/VoIP >> Seite 17
- Zubehördaten >> Seite 32

Informationen zur Einhaltung der Verordnung 801/2013 der Kommission

Modelle	Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft ¹
MFC-J6945DW/MFC-J6947DW	ca. 2,2 W

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstellungen (Einstell.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk I/F] > [WLAN] oder [LAN (Kabel)].

Zubehördaten

Tinte	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Tintenpatronen des Typs LC3237 (ca. 75 % für Schwarz und 65 % für Farbe ¹). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Ersatzzubehör	<p><Schwarz> LC3239XLBK <Gelb> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM Schwarz - Ca. 6000 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 5000 Seiten ¹</p> <p><Schwarz> LC3237BK <Gelb> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M Schwarz - Ca. 3000 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 1500 Seiten ¹</p>

- 1 Alle Ersatztintenpatronen bieten eine ungefähre Seitenergiebigkeit, die der ISO/IEC 24711 entspricht. Weitere Informationen zur Seitenergiebigkeit finden Sie unter www.brother.com/pageyield.



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und Zuhause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse besuchen:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com



GER
Version 0