




Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

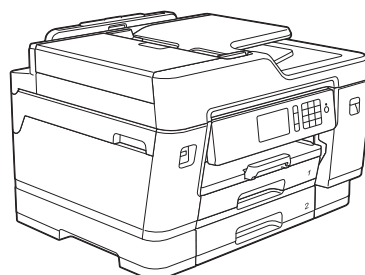

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.



Online brukerveiledning

For mer avanserte instruksjoner, informasjon og produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*. support.brother.com/manuals



Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for konfigurasjon av maskinen og installering av Full driver- og programvarepakke for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær om grunnleggende PC-utskrift, direkte utskrift, skanning, kopiering og faksing samt grunnleggende vedlikehold av maskinen. Se feilsøkingstips.	Trykt ut eller på Brother-installeringsdisk / i esken
Online brukerveiledning	Denne manualen omfatter også innholdet i <i>referansemanualen</i> . I tillegg til informasjon om PC-utskrift, direkte utskrift, skanning, kopiering, faksing, Internett-tjenester, mobilfunksjoner og Brother ControlCenter, finner du nyttig informasjon om bruk av maskinen på et nettverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå til support.brother.com/manuals.

For siste driveroppdateringer

Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned drivere. For å holde ytelsen til maskinen din oppdatert, sjekk der for de siste fastvareoppgraderingene.

Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.


Gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- Flere søkemetoder
- Viser relaterte spørsmål for mer informasjon
- Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder

Viktig merknad

I denne brukermanualen brukes det illustrasjoner av MFC-J6945DW med mindre noe annet er angitt.

Oversikt over kontrollpanelet

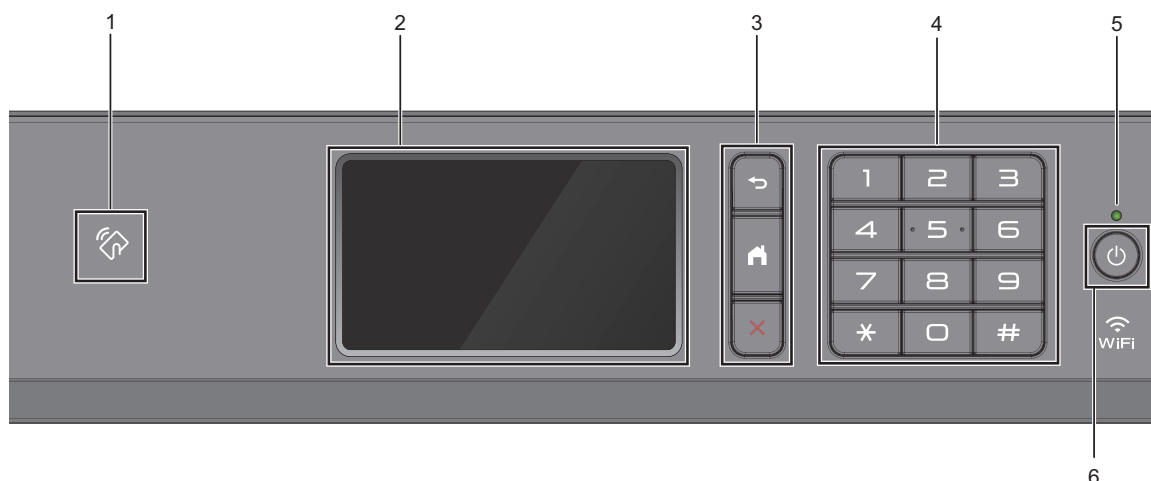

1. NFC (Near Field Communication)-symbolet

Du kan bruke kortautentifisering ved å berøre IC-kortet til NFC-symbolet på kontrollpanelet.

Hvis Android™-enheten støtter NFC-funksjonen, kan du skrive ut fra enheten eller skanne dokumenter til enheten på samme måte.

2. Pekeskjerm (LCD)

Få tilgang til menyer og alternativer ved å trykke på dem på berøringsskjermen.

3. Menyknapper



(Bakside)

Trykk for å gå tilbake til forrige meny.



(Hjem)

Trykk for å gå tilbake til startskjermen.



(Avbryt)

Trykk for å avbryte en handling.

4. Talltastatur

Trykk på tallene for å slå telefon- eller faksnummeret, og for å angi antall kopier.

5. LED-indikator for strøm

LED-indikatoren lyser, avhengig av maskinens strømstatus.

Når maskinen er i Hvilemodus, blinker LED-indikatoren.

6. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. Pekeskjermen viser [Avslutter] og vil lyse i noen sekunder før den slås av. Hvis du har koblet til en ekstern telefon eller telefonsvarer, er den alltid tilgjengelig.


Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

Oversikt over LCD-pekeskjermen

Du kan bytte startskjermer ved å sveipe mot venstre eller høyre eller ved å trykke på ◀ eller ▶.

Fra startskjermene har du tilgang til skjermbilder for snarveier, Wi-Fi®-oppsett, innstillinger og bleknivåer.

Hjemmeskjerm

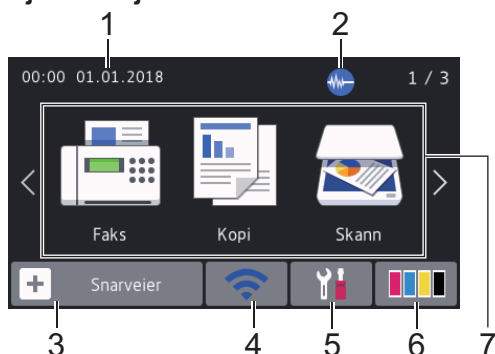

Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

1. Dato og klokkeslett

Viser dato og klokkeslett som er innstilt på maskinen.

2. Stillemodus

Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er satt til [På].

Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Utskriftshastigheten reduseres når stillemodus er aktivert.

3. [Snarveier]

Lag snarveier for ofte brukte handlinger som sending av en faks, kopiering, skanning og bruk av Web Connect og Apps-tjenester.



- Tre snarveisfaner er tilgjengelige med seks snarveier på hver fane.



- Trykk [Snarveier] nederst på skjermen for å få tilgang til hjemmeskjermbildene.

4. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Maskinen din er ikke koblet til trådløst tilgangspunkt/ruter. Trykk på denne knappen for å konfigurere trådløse innstillinger. Mer detaljert informasjon ►► <i>Hurtigstartguide</i>
	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hver av hjemmeskjermbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt/ruter.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på knappen for trådløs status.

5. [Innstillinger]

Trykk for tilgang til [Innstillinger]-menyen.

6. [Blekk]

Viser omtrentlig tilgjengelig blekknivå.
Trykk for tilgang til [Blekk]-menyen.


Når en blekkassett er nesten tom eller har et problem, vises et feilikon på blekkfargen.

7. **Moduser:**

Trykk for å bytte modus.

[Faks] / [Kopi] / [Skann] / [Sikker utskrift] / [Nett] / [Apper] / [USB] / [A3-kopi- snarveier] / [Last ned programvare]


Du finner mer informasjon om [Nett] og [Apper] ►► *Online brukerveiledning*

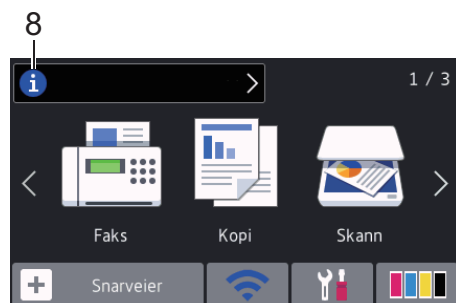8. **Informasjon-ikon**

Ny informasjon fra Brother vises i informasjonslinjen når varslingsinnstillinger som [Melding fra Brother] og [Fastvare autosjekk] er stilt til [På].

(Internett-tilkobling er nødvendig, og du må kanskje betale datagebyrer.)

Trykk på  for å se detaljene.

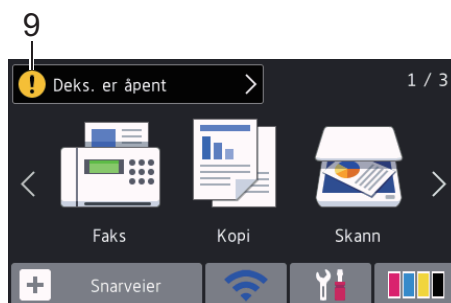9. **Advarsel-ikon**

Advarsel-ikonet  vises når det er en

feil eller vedlikeholdsmelding; trykk på 

for å se detaljer, og trykk deretter på 

for å gå tilbake til startskjermen.

Finn frem på pekeskjermen

Trykk fingeren din på LCD-skjermen for å betjene den. For å vise og få tilgang til alle alternativene sveiper du mot venstre, mot høyre, opp eller ned eller trykker på ◀▶ eller ▲ ▼ på LCD-skjermen for å bla gjennom dem.

VIKTIG

IKKE trykk på LCD-skjermen med en skarp gjenstand, som en penn eller skrivespiss. Dette kan skade maskinen.

MERK

- Dette produktet bruker skrifttype fra ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Du må IKKE berøre LCD-skjermen rett etter at du har koblet til strømledningen eller slått på maskinen. Hvis du gjør det, kan det føre til feil.

Ilegging av papir







1 Fyll på papiret i papirmagasinet på følgende måte.



Luft papirstabelen godt.



Papirstørrelsen bestemmer retningen når du legger i papir.


Skuff 1	Skuff 2 Skuff 3 ¹	Slik legger du i papir	
A4 Letter Executive	A4 Letter (Kun vanlig papir og resirkulert papir)	 Juster papirførerne.	Liggende retning 
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter	-	 Juster papirførerne.	Stående retning 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Kun vanlig papir og resirkulert papir)	 Forleng skuffen med det grønne glidestykket, og juster papirførerne.	Stående retning 

¹ Skuff 3 er kun tilgjengelig for MFC-J6947DW.

MP-magasin	Slik legger du i papir
A4 Letter Executive	Juster papirførerne i FB-skuffen. Liggende retning
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter	Juster papirførerne i FB-skuffen. Stående retning

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Mat inn papir*

2 Brett ut papirstøtteklaffen.

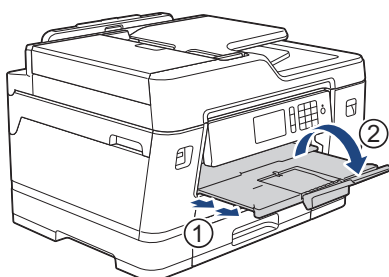


3 Endre papirstørrelseinnstillingen i maskinmenyen etter behov.


Mate inn dokumenter

Legg dokumenter inn i den automatiske dokumentmateren (ADF).

- 1 Luft arkene godt.
- 2 Juster papirførerne (1) slik at de passer til dokumentstørrelsen.

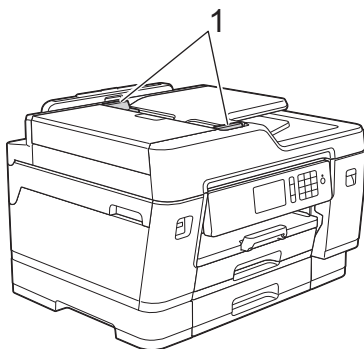


- 3 Legg dokumentet i ADF med **forsiden opp**, som vist i illustrasjonen, til du kjenner at dokumentet berører matevalsene og maskinen piper.

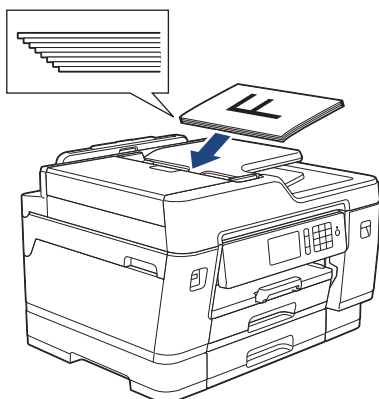

Mate inn dokumenter på skannerglassplaten

- 1 Løft opp dokumentdekselet.

- 2 Legg dokumentet med **forsiden ned** øverst til venstre på skannerglassplaten, som vist i illustrasjonen.

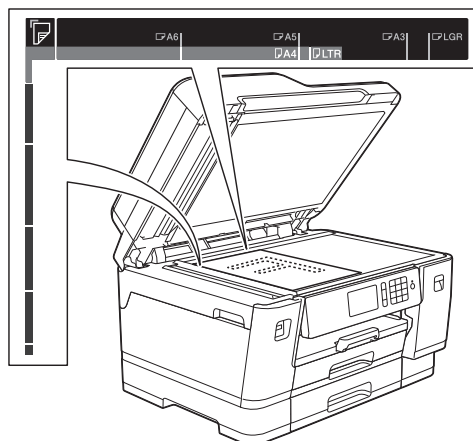

- 3 Lukk dokumentdekselet.

Skrive ut fra datamaskinen

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en utskriftsoperasjon:

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Sørg for at USB- eller nettverkskabelen er skikkelig koblet til, eller at du er koblet til nettverket via trådløst tilgangspunkt/ruter.

Skriv ut et dokument (Windows®)

- 1 Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
- 2 Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.


Skriv ut et dokument (Mac)

- 1 Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 2 Velg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv ut**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.

Diverse utskrift

Klikk på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen for å endre skriverinnstillingene for å bruke de ulike utskriftsfunksjonene.

Skrive ut på begge sider av papiet automatisk

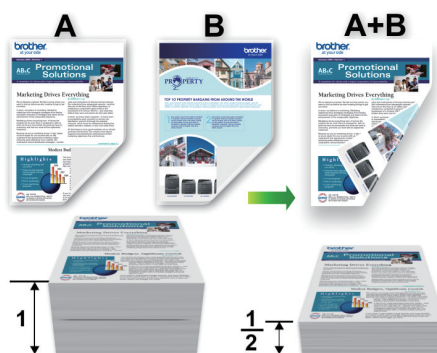

Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1)



For Windows®:

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Windows®)*

For Mac:


Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Mac)*

Skrive ut bilder direkte fra et USD Flash-minne

Forhåndsvis og skriv ut bilder fra et USB flash-minne

Forhåndsvis bildene på LCD-skjermen før du skriver dem ut. Skriv ut bilder som er lagret på et USB Flash-minne.

- 1 Plasser et USB Flash-minne i USB-sporet.

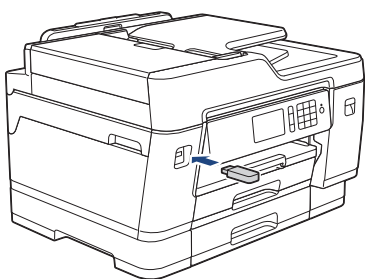

- 2 Trykk på [JPEG-utskrift] > [Velg filer].
- 3 Sveip mot venstre eller høyre eller trykk på ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på det.

 Hvis du vil skrive ut alle bildene, trykker du på [Skriv ut alle], og deretter trykker du på [Ja] for å bekrefte.

- 4 Trykk på × 01 for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
Du kan også trykke på [-] eller [+] på pekeskjermen, eller bruke talltastaturet.

- 5 Trykk på [OK].

- 6 Gjenta de siste tre trinnene helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.

- 7 Trykk på [OK].

- 8 Les og bekreft den viste listen med alternativer.

- 9 Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr.innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].

- 10 Trykk på [Start].

Oversikt over utskriftsinnstillinger

Utskriftsinnstillingene du endrer gjelder kun for denne utskriften. Maskinen vil gå tilbake til standardinnstillingene når utskriften er fullført.

 Du kan lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest ved å angi dem som standard.

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning*


Skrive ut en PDF-fildirekte fra et USB Flash-minne

Du kan skrive ut en PDF-fil direkte fra et USB Flash-minne.



PDF-filer på 2 GB eller mer kan ikke skrives ut.

- 1 Plasser et USB Flash-minne i USB-sporet.

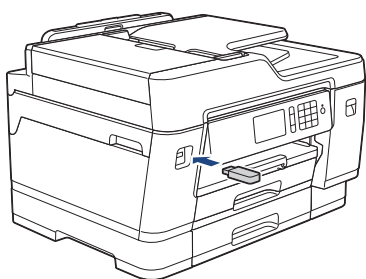

- 2 Trykk på [PDF-utskrift].
- 3 Sveip opp eller ned eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise PDF-filen som du vil skrive ut, og trykk deretter på den.
- 4 Trykk på **x001** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
Du kan også trykke på [-] eller [+] på pekeskjermen, eller bruke talltastaturet.
- 5 Les og bekreft den viste listen med alternativer.
- 6 Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr.innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].
- 7 Trykk [Monostart] eller [Fargestart].


Kopier et dokument

1 Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.

2 Mat inn dokumentet.

3 Trykk på  [Kopi].

Pekeskjermen viser:

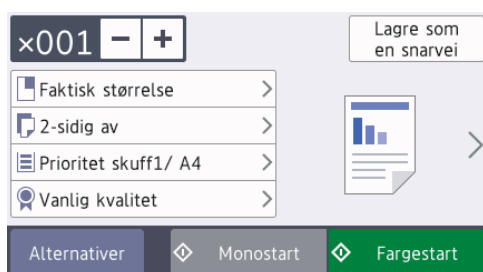

4 Endre om nødvendig kopieringsinnstillingene.

Når du legger i andre størrelser enn vanlig papir i A4, må du endre innstillingene for [Papistr.] og [Papirtype] ved å trykke på [Alternativer].

- **x001** (Antall kopier)

Trykk på **x001** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].

Du kan også trykke på [-] eller [+] på pekeskjermen, eller bruke talltastaturet.

- [Alternativer]

Trykk på **Alternativer** for å endre kopieringsinnstillingene kun for neste kopi.

Når du er ferdig, trykk på [OK].



Når du har valgt nye alternativer, kan du lagre dem ved å trykke på knappen [Lagre som en snarvei].

5

Trykk [Monostart] eller [Fargestart].




Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du




Andre kopieringsalternativer

Du kan bruke ulike kopifunksjoner ved å endre kopiinnstillingene. Trykk på [Alternativer]-knappen.

Forstørre eller redusere kopierte bilder

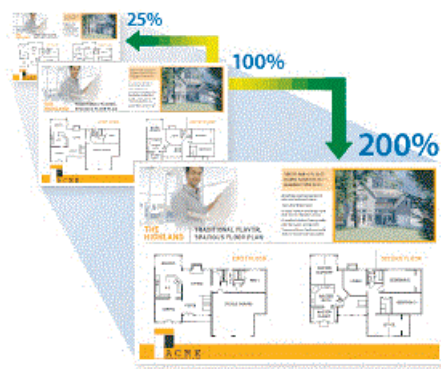

2-sidig kopi

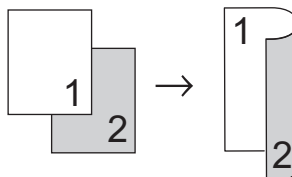

Mer detaljert informasjon >> [Online brukerveiledning: Kopi](#)

Før skanning

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en skanning:

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Sørg for at USB- eller nettverkskabelen er skikkelig koblet til, eller at du er koblet til nettverket via trådløst tilgangspunkt/ruter.

Skann fra datamaskinen

Du kan bruke datamaskinen til å skanne bilder og dokumenter på Brother-maskinen på flere måter. Bruk programmene som leveres av Brother eller bruke ditt foretrukne skanneprogram.

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skanne fra datamaskinen (Windows®) eller Skanne fra datamaskinen (Mac)*

Skanne med skanneknappen på maskinen

- 1 Legg i dokumentet ditt.
- 2 Trykk på  [Skann].
- 3 Sveip mot venstre eller høyre, eller trykk på ◀ eller ▶ for å vise  [til PC].
Ikonet flytter til midten av berøringsskjermen og er uthevet i blått.
- 4 Trykk på  [til PC].

- 5 Trykk på [til fil].

- 6 Hvis maskinen er koplet til over nettverket, sveip oppover eller nedover, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen hvor du vil sende data og trykk deretter på datamaskinnavn.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du LCD-skjermen for å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på [OK].

- 7 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på [Alternativer] eller [Angi på enhet].
- Trykk på [Start] for å starte skanningen uten å endre flere innstillinger.

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.



Hvis du vil bruke [Alternativer]- eller [Angi på enhet]-innstillingen, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows®) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

- 8 Hvis du vil skanne begge sidene av dokumentet, trykker du på [Tosidig skanning] og velger deretter dokumenttype.
- 9 Endre skanneinnstillingene du vil endre, som skannetype, oppløsning, filtype og dokumentstørrelse, om nødvendig. Når du er ferdig, trykk på [OK].

10 Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen. Hvis du bruker maskinens skannerglassplate, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å fullføre skannejobben.

Før sending av faks

Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP

Hvis du har problemer med å sende eller motta fakser på grunn av mulig støy på telefonlinjen, eller hvis du bruker et VoIP-system, anbefaler vi at du endrer modemhastigheten for å minimere feil ved faksing.

- 1 Trykk på  [Innstillinger] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Kompatibilitet].

- 2 Trykk alternativet du vil ha.

- [Grunnl. (VoIP)] reduserer modemhastigheten til 9600 bps og slår av mottak av fargefaks og ECM, med unntak av for sending av fargefaks. Med mindre det normalt er mye støy på telefonlinjen, vil du kanskje bare bruke den ved behov.

For å forbedre kompatibilitet med de fleste VoIP-tjenester, anbefaler Brother at du endrer kompatibilitetsinnstillingene til [Grunnl. (VoIP)].

- [Norm] angir modemhastigheten til 14 400 bps.
- [Høy] angir modemhastigheten til 33 600 bps.

- 3 Trykk på .



- VoIP (Voice over IP) er en type telefonsystem som bruker en Internett-tilkobling i stedet for en tradisjonell telefonlinje.

Send en faks


- 1 Plasser dokumentet i ADF-en eller på skannerglassplaten.

- 2 Trykk på  [Faks].



Hvis [Forh.visn. av faks] er satt til [På], trykker du på  [Faks] > [Sending av fakser].

Pekeskjermen viser:

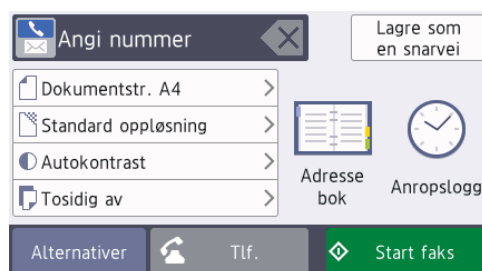

- 3 Angi faksnummeret på én av måtene nedenfor:

- Talltastatur (Tast inn faksnummeret manuelt.)
Tast inn alle sifrene i nummeret ved hjelp av talltastaturet.
- [Rep] (Ring på nytt til det nummeret som sist ble oppringt.)
Trykk på [Anropslogg] > [Rep].
- [Utg. samtale] (Velg et nummer fra Utg. samtale-historikken.)
Trykk på [Anropslogg] > [Utg. samtale].
Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på [Bruk].
- [Anrops-ID-logg] (Velg et nummer fra Anrops-ID-historikken.)

(Funksjonen for anroper-ID er ikke tilgjengelig for Finland)

Trykk på [Anropslogg] >
[Anrops-ID-logg].

Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på [Bruk].

- [Adressebok] (Velg et nummer fra adresseboken.)

Trykk på [Adressebok].

Gjør ett av følgende:

- Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på [Bruk].
- Trykk på , og angi deretter den første bokstaven i navnet og trykk på [OK]. Trykk på navnet du vil ringe til. Hvis navnet har to numre, trykker du på nummeret du vil ha. Trykk på [Bruk].

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du lagrer numre i adresseboken ►► *Online brukerveiledning*



Hvis LDAP-søk er tilgjengelig, vil resultatet vises på pekeskjermen med



4 Trykk på [Dokumentstr.].

Velg alternativet for ønsket dokumentstørrelse.

5 Vil du endre de andre innstillingene, trykker du på [Alternativer].

Når du er ferdig, trykk på [OK].

6 Trykk på [Start faks].

7 Gjør ett av følgende:

- Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
- Hvis du bruker skannerglassplaten og valgte [Sort-hvitt] i

[Fargeinnstilling], begynner maskinen å skanne den første siden.

Gå til neste trinn.

- Hvis du bruker skannerglassplaten og valgte [Farge] i [Fargeinnstilling], vises det en melding på pekeskjermen om du vil sende en fargefaks.

Trykk på [Ja (fargefaks)] for å bekrefte. Maskinen begynner å ringe og sende dokumentet.

8 Når pekeskjermen viser [Neste side?], skal du gjøre ett av følgende:


- Trykk på [Nei] når du er ferdig med å skanne sider. Maskinen begynner å sende dokumentet.
- Trykk [Ja] for å skanne en annen side. Legg neste side på skannerglassplaten, og trykk deretter [OK]. Maskinen begynner å skanne siden.

Gjenta dette trinnet for hver tilleggsside.

Velg riktig mottaksmodus

Du må velge en mottaksmodus ut fra hvilke eksterne enheter og telefontjenester du har på linjen.

Som standard vil maskinen automatisk motta alle fakser som sendes til den. Bruk diagrammet nedenfor til å velge riktig modus.

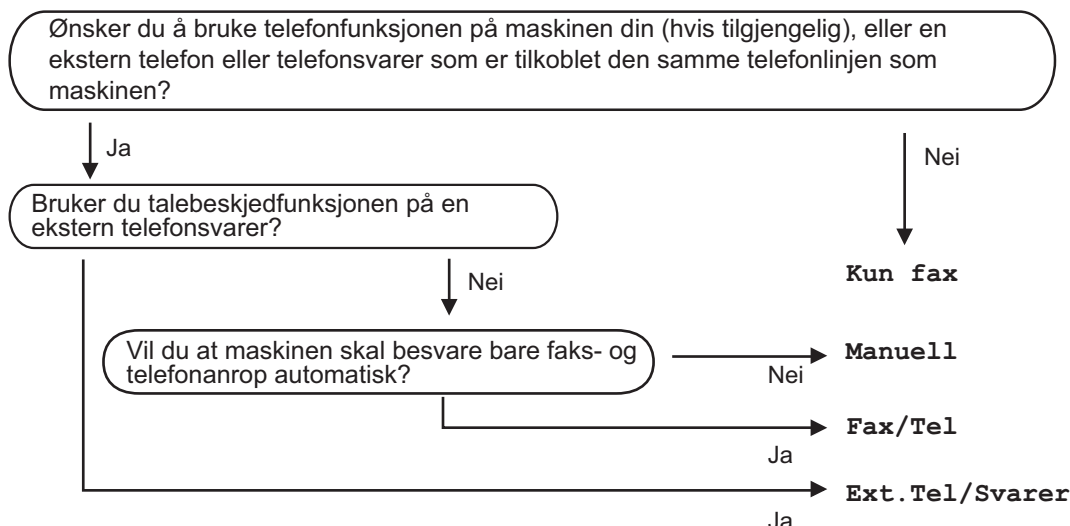

- 1 Trykk på  [Innstillinger] > [Alle innst.] > [Faks] > [Mottak oppsett] > [Motta-modus].



(For Danmark)

Hvis du ikke kan endre [Motta-modus]-alternativet, sørg for at særskilt ringesignal-funksjonen er stilt inn til [Av].

- 2 Trykk på [Kun fax]-, [Faks/tlf.]-, [Ext.Tel/Svarer] eller [Manuell]-alternativet.


- 3 Trykk på .

Kontroller utskriftskvaliteten


Hvis det er tekst og farger som er falmet eller har streker på utskriftene eller hvis tekst mangler, kan dysene på skriverhodet være tette. Skriv ut kontrollarket for utskriftskvalitet og sjekk kontrollmønsteret for dyse.

- 1 Trykk på  [Innstillinger] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Sjekk utskriftskval.].
- 2 Trykk på [Start].
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
- 4 Pekeskjermen spør om utskriftskvaliteten. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på [Nei] og deretter på  for å avslutte kontrollen av utskriftskvaliteten.
 - Hvis strekene mangler (se **Dårlig** nedenfor), trykker du på [Ja].

OK

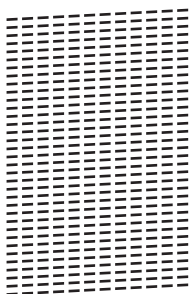

Dårlig

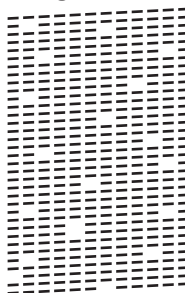

- 5 Pekeskjermen ber deg kontrollere utskriftskvaliteten for hver farge. Trykk på nummeret for mønsteret (1–4) som mest tilsvarer utskriftsresultatet.
- 6 Gjør ett av følgende:
 - Hvis det er nødvendig å rengjøre skriverhodet, trykker du på [Start] for å starte rengjøringsprosedyren.
 - Hvis det ikke er behov for å rengjøre skriverhodet, vises skjermbildet for vedlikehold på pekeskjermen. Trykk på .
- 7 Når rengjøringen er fullført, spør pekeskjermen om du vil skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet på nytt. Trykk på [Ja] og trykk deretter på [Start].
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket igjen.

Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en ny original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.



Når skrivehodedysen er rengjort, er strekene borte.



Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen

Du må justere utskriftsrettstillingen etter flytting av maskinen hvis utskrevet tekst blir uskarp eller bilder falmer.

Før du tilpasser utskriftsjusteringen kan du kontrollere utskriftskvaliteten ved å trykke

på  [Innstillinger] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Sjekk utskriftskval.].

- 1 Trykk på  [Innstillinger] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Justering].

- 2 Trykk på [Neste].

- 3 Trykk på [Ja] når det vises en bekreftelsesmelding om utført kontroll av utskriftskvaliteten på LCD-skjermen.

- 4 Trykk på [Auto] eller [Manuell].

- Hvis du velger [Auto]-modus, tilpasses utskriftsjusteringen automatisk ved å skanne justeringskontrollarket.
- Hvis du velger [Manuell]-modus, må du angi informasjonen som står på justeringskontrollarket manuelt.

- 5 Velg papirstørrelsen som justeringskontrollarket skal skrives ut på.

- Hvis du valgte [Manuell]-modus, skal du velge enten [Grunnleggende justering] eller [Avansert justering] i neste trinn.


- 6 Legg angitt papir i magasinet, og trykk deretter på [Start].

Maskinen skriver ut kontrollarket for innretting.


- 7 Følg instruksjonene på LCD-skjermen.



Når utskriftsinnrettingen ikke justeres riktig, blir teksten uklar eller skjev og ser slik ut.

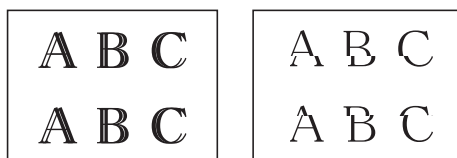

Når utskriftsinnrettingen er blitt riktig justert, ser teksten slik ut.

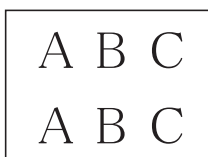


Kontroller blekknivået (sidemåler)

Det vises riktignok et ikon for blekknivåer på maskinens LCD-skjerm, men du kan også se en større graf som viser hvor mye blekk det er igjen i hver blekkasset.

- 1** Trykk på  [Innstillinger] > [Vedlikehold] > [Blekknivå].

Blekknivået og sidemåleren vises på pekeskjermen ¹.

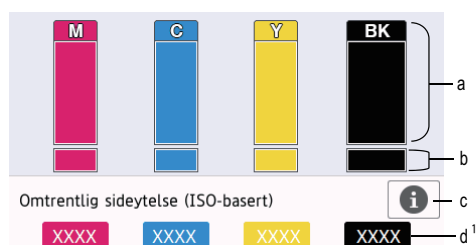

- Viser blekknivået i kassetten.
- Viser gjenværende blekknivå i den innvendige blekkbeholderen.
- Trykk for å endre visningsinnstillingene for omtrentlig sideytelse.
- Sidemåleren ¹ viser det omtrentlige antallet gjenværende sider som kan skrives ut med blekkassetene.



- Når blekkassetten er nesten tom eller hvis det er problemer med den, vises et av følgende ikoner:

	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.

- Hvis du vil kontrollere eller skrive ut modellnumrene til blekkassetene, trykker du på  (Tilbake) for å gå tilbake til [Blekk]-menyskjermen.

Trykk på [Blekkassetmodell], og følg instruksjonene på pekeskjermen.

- 2** Trykk på .



- Du kan også kontrollere blekknivået fra datamaskinen.
- Du finner detaljert informasjon om målemetodene som brukes for de omtrentlige ytelsene på support.brother.com/yield.

¹ Sidemåleren er et anslag som kun er ment som informasjon, og viser ikke den faktiske gjenværende sideytelsen. Vil du ha mer informasjon om faktisk ytelse for blekkassetten, kan du se support.brother.com/yield.

Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.


Feilsøke problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alt av maskinens beskyttelsesmateriale er fjernet.
- Blekkpatronene er korrekt installert.
- Skannerdekselet og papirstoppdekselet er lukket helt.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen, eller den trådløse tilkoblingen er konfigurert på både maskinen og datamaskinen.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsknappen blinker.

For å finne feilen og løsningen, se LCD-skjermen eller maskinstatusen i **Status Monitor** på datamaskinen.

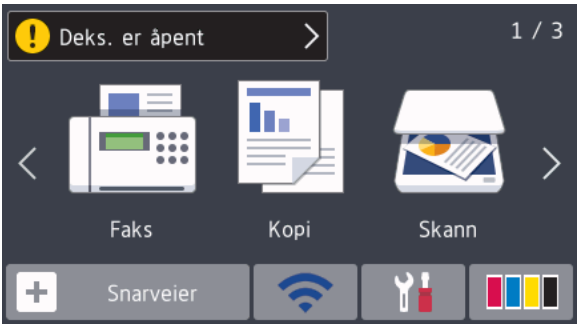Bruke LCD-skjermen	Bruke Status Monitor
1. Følg meldingene på LCD-skjermen. 2. Se instruksjonene i tabellen nedenfor over meldinger knyttet til feil og vedlikehold. 3. Hvis du ikke kan avklare feilen i <i>Online brukerveiledning: Meldinger for feil og vedlikehold</i> 	• Dobbeltklikk på -ikonet på oppgavelinjen. • De ulike fargene til ikonet indikerer maskinstatusen. • Klikk på Feilsøking-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingswebseite.

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Tabellen nedenfor forklarer de vanligste feil- og vedlikeholdsmeldingene. Du finner mer detaljert informasjon i *Online brukerveiledning* brukermanualen på nettet.

Du kan selv rette de fleste feil og utføre rutinemessig vedlikehold. Hvis du trenger flere tips, kan du gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.



Hvis pekeskjermen viser feilmeldinger og Android™-enheten din støtter NFC-funksjonen, kan du la enheten berøre NFC-symbolet på kontrollpanelet for å få tilgang til Brother Solutions Center og bla gjennom de nyeste spørsmålene og svarene ved hjelp av enheten. (Telefonselskapets SMS- og datapriser gjelder.)

Kontroller at NFC-innstillingene i både Brother-maskinen og Android™-enheten er satt til På.

Feilmelding	Tiltak
Avbrutt	Prøv å sende eller motta på nytt. Hvis anrop stoppes gjentatte ganger og du bruker et VoIP-system (Voice over IP), kan du prøve å endre kompatibiliteten til grunnleggende (for VoIP). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP til sist i denne delen.</i>
Blekks. nesten full	Blekksamleren må skiftes ut snart. Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din. • Blekksamleren samler opp blekk etter rengjøringen av skriverhodet.
Blekksamlerpute full	Blekksamleren må skiftes ut. Ta kontakt med Brother kundeservice eller nærmeste autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på maskinen.
Bytt blekk	Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt. Skift ut blekkassetene. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetene</i> • Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Data i minnet	Trykk på . Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.
Dokumentstopp/for langt	Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig, eller dokumentet som ble skannet fra ADF-en (automatisk dokumentmater) var for langt. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Papirstopp</i>
Dr modus i bruk (For Danmark)	Maskinen er stilt inn til modus for særskilt ringesignal. Du kan ikke endre mottaksmodusen fra Manuell til en annen modus. Still inn særskilt ringesignal til Av. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Slå av særskilt ringesignal</i>
Feil blekkfarge	Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.

Feilmelding	Tiltak
Feil blekkpatron	Modellnummeret på blekkassetten er ikke kompatibelt med din maskin. Kontroller at modellnummeret på kassetten vil fungere med maskinen din. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Spesifikasjon av forsyning til sist i denne delen.</i>
Feil papirstørrelse	- Kontroller at papirstørrelsen du har valgt i maskinens display, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Endre papirstørrelse og papirtype</i> - Kontroller at du har satt i papiret i korrekt retning og juster papirfærrerne til indikatorene for papirstørrelsen du bruker. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Mat inn papir</i> - Når du har kontrollert papirstørrelsen og papirretningen, følger du instruksjonene på LCD-skjermen. Hvis du skriver ut fra datamaskinen, må du forsikre deg om at papirstørrelsen du har valgt i skriverdriveren, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Utskriftsinnstillinger (Windows®) eller Utskriftsalternativer (Mac)</i>
Feil skuffinnstillinger	Følg instruksjonene på pekeskjermen og prøv å skrive ut på nytt. Konfigurer papirstørrelsesinnstillingen for magasinet i henhold til instruksjonene på LCD-skjermen.
Finner ikke	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetten</i> Ta ut den brukte blekkassetten og sett inn en ny. Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkassett. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren. Kontroller modellnumrene på blekkassetten og sett inn korrekte blekkassetter.
Fullt faksminne	Gjør ett av følgende: - Tøm minnet for data. Du kan slå av Minnemottak for å få ekstra minne. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Slå av minnemottak</i> - Skriv ut faksene som er lagret i minnet. Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i>

Feilmelding	Tiltak
Gjentatt ingen papirmat.	Rengjør rullene for papiropphenting. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Rengjør papirrullene</i>
Gjentatte papir-stopp	Fjern eventuelle fremmedlegemer og papirrester i maskinen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Fjerne papirbiter</i>
Hub er ubrukelig	Hubber, blant annet USB Flash-minne med innebygd hub, støttes ikke. Ta enheten ut av USB-kontakten.
Høy temperatur	Kjøøl først ned rommet, og la så maskinen avkjøles til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har kjølt seg ned.
Ingen ID (Ikke tilgjengelig i Finland)	Det finnes ingen historikk over innkommende anrop. Du har ikke mottatt anrop, eller du har ikke abonnert på Oppringer-ID-tjenesten fra ditt telefonselskap. Hvis du vil bruke Oppringer-ID-funksjonen, må du ta kontakt med telefonselskapet. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Anroper-ID</i>
Initialisering av pekeskjerm mislyktes	Du trykket på pekeskjermen før initialiseringen som gjøres når strømmen slås på, var ferdig. Sjekk at ingenting er i kontakt med eller hviler på berøringsskjermen, spesielt når du kobler til maskinen.
	Smuss kan sitte fast mellom nedre del av berøringsskjermen og rammen. Legg et stivt papir mellom nedre del av pekeskjermen og rammen, og skyv det frem og tilbake for å få ut restproduktene.
Installerer blekk	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetten</i>
Kan ikke påvise blekkvolum	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkassett. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Kan ikke rengjøre XX Kan ikke initialisere XX Utskrift umulig XX	Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen. Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Dersom feilmeldingen vedvarer, kobler du fra maskinen i flere minutter før du kobler den til igjen. Du kan prøve flere metoder for fjerning av fastkjørt papir. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Fjerne papirbiter</i> Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, kan du overføre dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i>

Feilmelding	Tiltak
Kun utskrift i svart/hvitt Skift ut blekk.	Én eller flere av fargeblekkassetene er oppbrukt. Skift ut blekkassetene. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetene</i> I situasjonene nedenfor kan maskinen stanse all utskriftsaktivitet slik at du ikke kan bruke maskinen før du har satt i en ny blekkassett: • Hvis du kobler fra maskinen eller tar ut blekkpatronen. • Hvis du velger alternativet Langsomt tørkende papir på maskinen eller i skriverdriveren.
Lav Temperatur	Etter at du har varmet opp rommet, lar du maskinen varme opp til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har varmet opp.
Lite blekk	Én eller flere av blekkassetene er nesten oppbrukt. Bestill en ny blekkassett. Du kan fortsette utskriften til pekeskjermen viser Bytt blekk. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetene</i> • Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Lite papir magasin #1 Lite papir magasin #2 Lite papir magasin #3	Fyll på papiret i papirmagasinet som er indikert på LCD-skjermen.
Magasin #1 innstillinger Magasin #2 innstillinger Magasin #3 innstillinger MP-skuffinnstillinger	Denne meldingen vises når innstillingen om å bekrefte papirtypen og -størrelsen er aktivert. Endre innstillingen til Av hvis du ikke vil vise denne bekreftelsesmeldingen. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse</i>
Mediet er full.	Maskinen kan bare lagre til USB Flash-minnet dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett filer du ikke bruker, og prøv på nytt. Slett filer du ikke bruker fra USB Flash-minnet for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.

Feilmelding	Tiltak
Minnet er fullt	Hvis fakssending eller kopiering pågår: - Trykk på  eller Avslutt, og vent til andre operasjoner som pågår blir ferdig, deretter forsøker du igjen. - Trykk på Delvis utskrift for å kopiere sidene som er skannet så langt. - Tøm minnet for data. Du kan slå av Minnemottak for å få ekstra minne. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Slå av minnemottak</i> - Skriv ut faksene som er lagret i minnet. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i>
Papirmatefeil	Gjør ett av følgende: - Fyll opp papirmagasinet, og følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. - Ta ut og legg i papiret igjen, og følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. Papiret ble ikke lagt inn i midtre posisjon i FB-skuffen. Fjern papiret og legg det inn igjen midt i FB-skuffen. Følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Mat inn papir i flerbruksskuffen (MP-magasin)</i> Papirstoppdekselet er ikke lukket på riktig måte. Det har samlet seg papirstøv på overflaten av rullene for papiropphenting. Rengjør rullene for papiropphenting. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Rengjør papirrullene</i>
Papirskuff 1 ikke funnet Papirskuff 2 ikke funnet Papirskuff 3 ikke funnet	Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen. Papir eller et fremmedlegeme har forhindret papirmagasinet i å bli satt riktig inn. Trekk papirmagasinet ut av maskinen, og fjern det fastkjørte papiret eller fremmedlegemet. Hvis du ikke kan se eller fjerne det fastkjørte papiret >> <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i>

Feilmelding	Tiltak
Papirstopp foran/bak	Ta ut det fastkjørte papiret. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i>
Papirstopp foran	Ved gjentatt papirstopp må du prøve en annen metode for fjerning av fastkjørt papir. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Fjerne papirbiter</i>
Stopp bak	Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.
Papirstopp MP-skuff	Påse at papirstøtten er ført helt inn i maskinen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Papir sitter fast foran i maskinen</i>
Papirstopp skuff2	
Papirstopp skuff3	Rengjør rullene for papiropphenting. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Rengjør papirrullene</i>
Gjenta papirstopp XX	
Sendefeil	Velg alternativet for riktig dokumentstørrelse, og trykk deretter på Start faks igjen.
Feil innstilling for dokumentstørrelse	
Skanning umulig XX	Koble maskinen fra strømnettet i flere minutter før du kobler den til igjen. Hvis du ikke kan skrive ut mottatte fakser, kan du overføre dem til en annen faksmaskin eller til datamaskinen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i>
Ubrukelig enhet	En ødelagt enhet er koblet til USB-kontakten.
Ta ut kontakten foran og slå maskinen av og på	Trekk ut enheten fra USB-kontakten, og trykk deretter på  for å slå maskinen av og deretter på igjen.
Ubrukelig enhet	En USB-enhet eller et USB flash-minne som ikke støttes, er koblet til USB-kontakten.
USB-enheten må kobles fra.	Ta enheten ut av USB-kontakten. Slå maskinen av og deretter på igjen.

Beslektet informasjon

- Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP >> side 15
- Spesifikasjon av forsyning >> side 28

Informasjon om samsvar med kommisjonsforordning 801/2013

Modeller	Strømforbruk Tilkoblet ventemodus ¹
MFC-J6945DW/MFC-J6947DW	Ca. 2,2 W

¹ Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Slik aktiverer/deaktiverer du trådløst LAN

Hvis du vil slå på eller av trådløs nettverkstilkobling, trykker du på  [Innstillinger] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Nettverk I/F] > [WLAN] **eller** [Trådb. LAN].

Spesifikasjon av forsyning

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkassetter for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkassettes levetid	Første gangen du setter inn blekkassetter vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er fullført, er ytelsen for blekkassetten som følger med maskinen, lavere enn for LC3237-kassetter (ca. 75 % for svart og 65 % for farge ¹). Deretter vil nye blekkassetter brukes til å skrive ut det angitte antall sider.
Forbruksmaterieell	<Svart> LC3239XLBK <Gul> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM Svart – ca. 6000 sider ¹ Gul, cyan og magenta – ca. 5000 sider ¹
	<Svart> LC3237BK <Gul> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M Svart – ca. 3000 sider ¹ Gul, cyan og magenta – ca. 1500 sider ¹

¹ Alt forbruksmaterieell gir en oppgitt omtrentlig sideytelse i henhold til ISO/IEC 24711. Du finner mer informasjon om sideytelse på www.brother.com/pageyield.



Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på **Brother Creative Center**-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Mac-brukere kan gå til Brother CreativeCenter på denne nettadressen:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com



NOR
Version 0