




Referencevejledning

Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

HL-J6000DW
HL-J6100DW

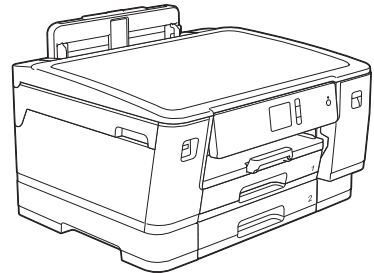

Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag.



Online brugsanvisning

Se *Online brugsanvisning*, for udvidet vejledning, information og produktspecifikationer.
support.brother.com/manuals



Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere Komplet driver- og softwarepakke til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Referencevejledning	Gør dig bekendt med grundlæggende pc-udskrivning og Direct Print-funktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding.	Trykt eller på Brother-installationsdisken/i kassen
Online brugsanvisning	Denne brugsanvisning omfatter yderligere indhold af <i>referencevejledningen</i> . Ud over oplysningerne om pc-udskrivning, Direct Print, internettjenester og mobilfunktioner omfatter den nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå ind på support.brother.com/manuals.

De nyeste driveropdateringer

Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen support.brother.com for at downloade drivere. Find de seneste firmwareopgraderinger der for at holde maskinens ydeevne opdateret.

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Spørgsmål eller problemer? Du kan finde ofte stillede spørgsmål, løsninger og videoer online.


Gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- Der er flere måder at søge på
- Viser relaterede spørgsmål, hvor du kan finde flere oplysninger
- Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger

Vigtig oplysning

I denne brugsanvisning bruges illustrationerne for HL-J6000DW, medmindre andet er angivet.

Oversigt over betjeningspanelet

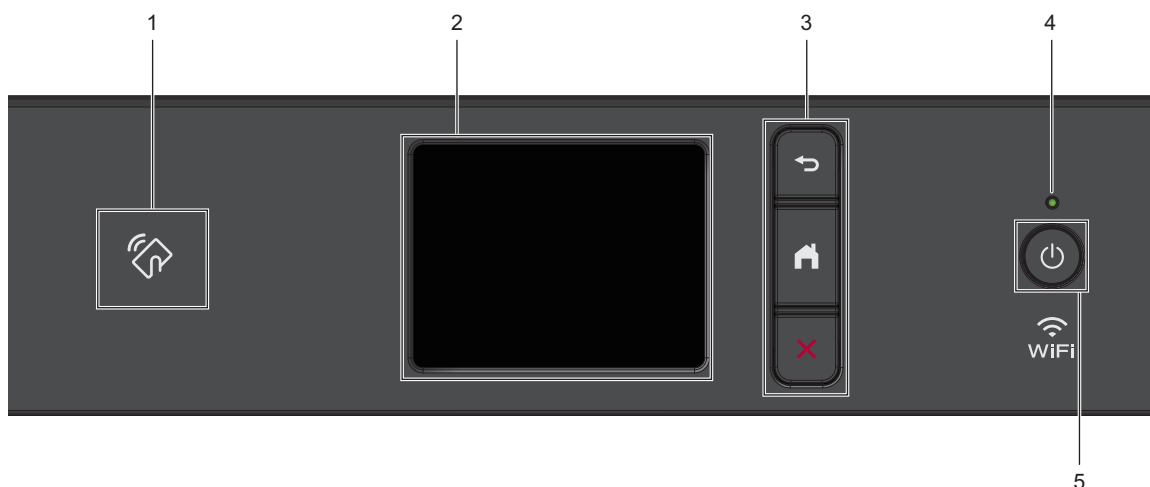

1. NFC-symbolet (Near Field Communication)

Du kan bruge kortgodkendelse ved at holde IC-kortet mod NFC-symbolet på betjeningspanelet.

Hvis din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, kan du udskrive fra din enhed på samme måde.

2. Touchscreen (LCD)

Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm.

3. Menuknapper

(Tilbage)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu.

(Hjem)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til skærmen Hjem.

(Annuller)

Tryk for at annullere en handling.


4. Lampe i tænd/sluk-knap


Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status.

Lampen blinker, når maskinen er i slumretilstand.

5. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen.


Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Touchskærmen viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før den selv slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

Oversigt over touchscreendisplayet

Fra startskærmen kan du få adgang til skærbillederne Konfiguration af Wi-Fi®, Funktioner, Indstillinger og Vedligeholdelse.

Startskærm

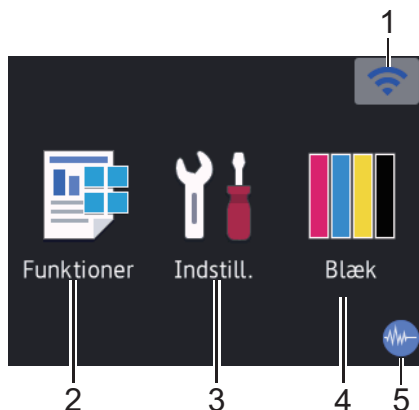

Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

1. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Din maskine er ikke sluttet til det trådløse accesspoint/routeren. Tryk på denne knap for at konfigurere trådløse indstillinger. Mere detaljeret information >> <i>Hurtig installationsvejledning</i>
	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på hver startskærm viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke findes.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på knappen Trådløs status.

2. [Funktioner]

Tryk for at få adgang til menuen [Funktioner].

[Sikker udskrivning] / [Web] / [USB] / [Download software]

3. [Indstill.]

Tryk for at få adgang til menuen [Indstill.].

4. [Blæk]


Tryk for at få adgang til menuen [Blæk].

5. Lydsvag tilstand

Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].


Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskrivningshastigheden. Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning*

6. Oplysningsikon

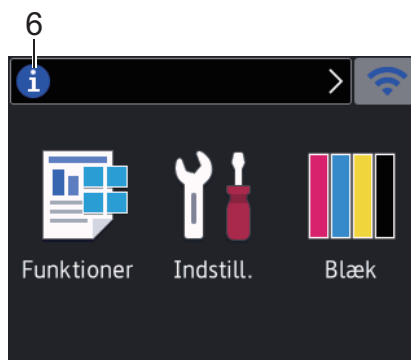





De nye oplysninger fra Brother vises på informationslinjen, når meddelelsesindstillinger som f.eks. [Meddelelse fra Brother] og [Firmware auto-tjek] er indstillet til [Til].

(Der skal være forbindelse til internettet, og der kan forekomme datagebyrer.)

Tryk på  for at se oplysningerne.

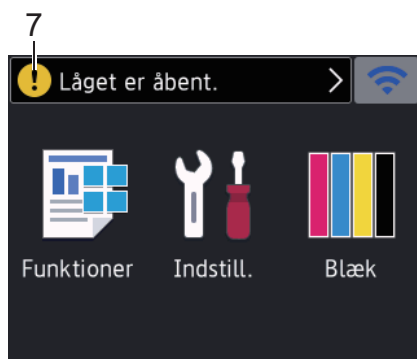7. Advarselsikon



Advarselsikonet  vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsespåmindelse. Tryk på  for at se oplysningerne, og tryk derefter på  for at vende tilbage til startskærmen.

Naviger på touchskærmen

Tryk med fingeren på LCD'en for at betjene den. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, skal du trykke på ◀▶ eller ▲▼ på displayet for at bladre gennem dem.

VIGTIGT

Tryk IKKE på displayet med en skarp genstand såsom en kuglepen eller en stylus. Det kan beskadige maskinen.

BEMÆRK

- Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Rør IKKE ved displayet umiddelbart efter, at du har tilsluttet strømkalet eller tændt for maskinen. Det kan forårsage en fejl.

Ilæg papir








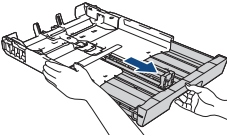

1 Læg papir i papirbakken på følgende måde.







Bladr grundigt stakken af papir igennem.



Papirstørrelsen afgør, hvilken retning papiret skal lægges i.


Bakke 1	Bakke 2 Bakke 3 ¹	Sådan lægger du papir i		
A4 Letter Executive	A4 Letter (kun almindeligt papir og genbrugspapir)		Juster papirstyrene. 	Liggende retning 
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter	-		Juster papirstyrene. 	Stående retning 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (kun almindeligt papir og genbrugspapir)		Træk bakken ud ved hjælp af den grønne skyder, og juster derefter papirstyrene. 	Stående retning 

¹ Bakke 3 er kun tilgængelig til HL-J6100DW.

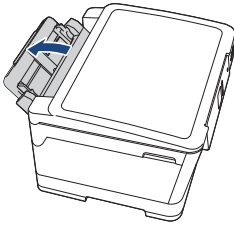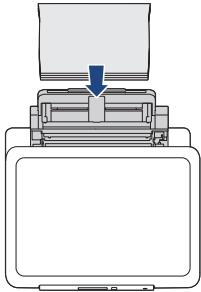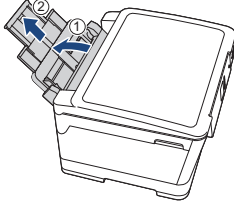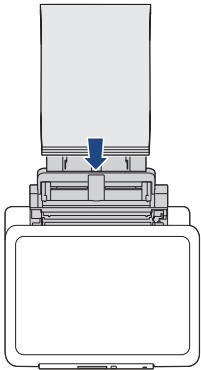MP-bakke	Sådan lægger du papir i	
A4 Letter Executive		Liggende retning 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter		Stående retning 

Mere detaljeret information ►► *Online brugsanvisning: Ilæg papir*

2 Fold papirstøtteflappen ud.

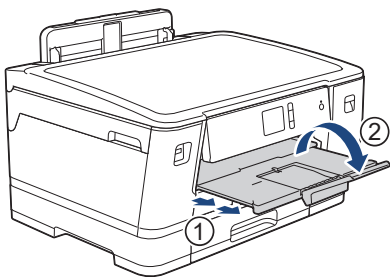

3 Skift om nødvendig indstilling for papirstørrelse i maskinens menu.

Udskrivning fra computeren

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Sørg for, at USB- eller netværkskablet er tilsluttet korrekt, eller at du er tilsluttet netværket ved hjælp af dit trådløse accesspoint/router.

Udskrivning af et dokument (Windows®)

- 1 Vælg udskriftskommandoen i programmet.
- 2 Vælg **HL-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 3 Klik på **Udskriv**.
- 4 Afslut udskriftshandlingen.


Udskrivning af et dokument (Mac)

- 1 Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
- 2 Vælg **HL-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 3 Klik på **Udskriv**.
- 4 Afslut udskriftshandlingen.

Forskellige udskrivningsfunktioner

Du kan bruge de forskellige udskrivningsfunktioner ved at klikke på knappen for udskrivningsegenskaber eller indstillinger for at ændre printerindstillingerne.

Automatisk udskrivning på begge sider af papiret

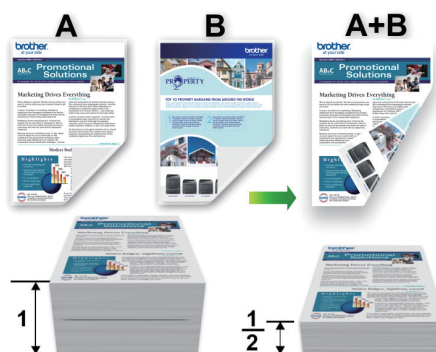

Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1)



For Windows®:

Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Windows®)*

For Mac:


Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Mac)*

Udskrivning af fotos direkte fra et USB flash-drev


Se og udskriv fotos fra et USB flash-drev

Se dine fotos på displayet, før du udskriver dem. Udskriv billeder, der er gemt på et USB flash-drev.

- 1 Sæt et USB flash-drev i USB-åbningen.

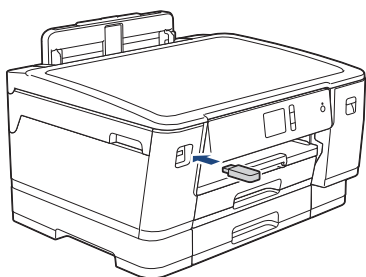

- 2 Tryk på [JPEG-udskrift] > [Vælg filer].
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive, og tryk derefter på det.

 Hvis du vil udskrive alle fotos, skal du trykke på [Udsk al] og derefter trykke på [Ja] for at bekræfte.

- 4 Tryk på **x 01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].

Du kan også trykke på [-] eller [+] på touchskærmen.

- 5 Tryk på [OK].

- 6 Gentag de sidste tre trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.

- 7 Tryk på [OK].

- 8 Læs og kontroller den viste liste med indstillinger.


- 9 Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne.

Tryk på [OK], når du er færdig.

- 10 Tryk på [Start].

Oversigt over udskriftsindstillinger

De udskriftsindstillinger, du ændrer, er midlertidige for den aktuelle udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når udskrivningen er udført.

 Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard.

Mere detaljeret information >> [Online brugsanvisning](#)


Udskriv en PDF-fil direkte fra et USB flash-drev

Du kan udskrive en PDF-fil direkte fra et USB flash-drev.



PDF-filer på 2 GB eller mere, kan ikke udskrives.

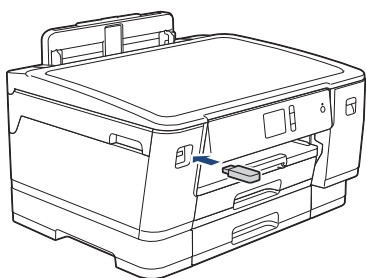

- 1 Sæt et USB flash-drev i USB-åbningen.




- 2 Tryk på [PDF-udskrift].
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den PDF-fil, du vil udskrive, og tryk derefter på den.
- 4 Tryk på **x001** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
Du kan også trykke på [-] eller [+] på touchskærmen.
- 5 Læs og kontroller den viste liste med indstillinger.
- 6 Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne.
Tryk på [OK], når du er færdig.
- 7 Tryk på [Monostart] eller [Farvestart].

Kontrollér udskriftskvaliteten


Hvis der er blege eller stribede farver og tekst, eller hvis der mangler tekst på dine udskrifter, kan printheadets dyser være tilstoppede. Udskriv arket med kontrol af udskriftskvalitet, og se på kontrolmønstret for dyserne.


- 1 Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Tjek udskriftskvalitet].
- 2 Tryk på [Start].
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.
- 3 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 4 Touchskærmen spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende:
 - Hvis alle linjer er tydelige og synlige, skal du trykke på [Nej] og derefter på  for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.
 - Tryk på [Ja] hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).

OK

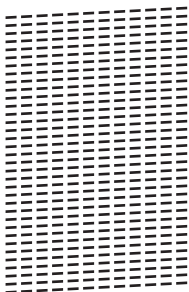

Dårlig

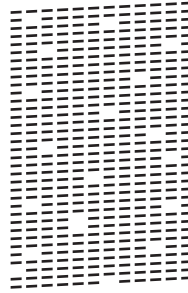

- 5 Touchskærmen beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Tryk på nummeret på det mønster (1–4), der kommer nærmest udskrivningsresultatet.
- 6 Gør et af følgende:
 - Hvis en printheadrensning er nødvendig, skal du trykke på [Start] for at starte rensningen.
 - Hvis en printheadrensning ikke er nødvendig, vises vedligeholdelsesskærmbilledet på touchskærmen igen. Tryk på .
- 7 Når rensningen er afsluttet, spørger touchskærmen, om du vil udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Tryk på [Ja], og tryk derefter på [Start].
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printheadet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printheadet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.



Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.




Når printhoveddysen er rensset, er linjerne væk.




Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine

Hvis den udskrevne tekst er sløret, eller hvis billederne er blege efter flytning af maskinen, foretages en udskriftsjustering.

Før du udfører en udskriftsjustering, skal du først kontrollere udskriftskvaliteten ved at trykke på  [Indstill.] >


[Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Tjek udskriftskvalitet].

- 1 Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr

udskriftskvalitet] > [Justering].

- 2 Tryk på [Næste].
- 3 Tryk på [Ja], efter at en bekræftelsesmeddelelse vises på displayet, hvis der er udført en kontrol af udskriftskvaliteten.
- 4 Vælg den papirstørrelse, som arket til udskriftsjustering skal udskrives på.
- 5 Tryk på [Almindelig justering] eller [Avanceret justering].
- 6 Læg den angivne papirstørrelse i bakken, og tryk på [Start].
Maskinen udskriver justeringskontrolarket.

(A)

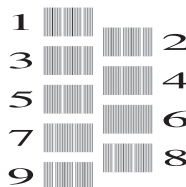


- 7 Ved (A)-mønstret skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret på testudskriften med færrest synlige lodrette striber (1-9), og derefter trykke på det (i eksemplet herover er række 6 det bedste valg). Tryk på [OK].

Gentag dette trin for resten af mønstrene.




Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret eller skæv ud som vist her.

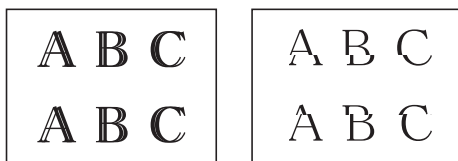

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her.




8 Tryk på .

Kontrol af blækmængde (sidemåler)

Selvom der vises et blækmængdeikon på maskinens display, kan du se et større diagram, der viser den resterende mængde blæk i hver patron.

1 Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Blækvolume].

Touchskærmen viser mængden af blæk, og sidemåleren ¹.

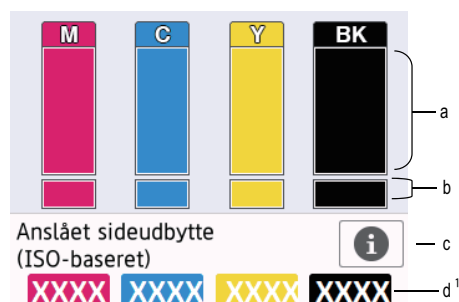





- Viser blækniveauet for patronen.
- Viser den resterende mængde blæk i den interne blækbeholder.
- Tryk for at ændre visningsindstillingerne for det omtrentlige antal sider.
- Sidemåleren ¹ viser det omtrentlige, resterende antal sider, der kan udskrives med patronerne.

¹ Sidemåler er udelukkende et estimat af informativ karakter og viser ikke det faktiske, resterende antal sider. Du finder oplysninger om den faktiske patronydelse på support.brother.com/yield.



-
- Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er problemer med den, vises et af følgende ikoner:

	Lavt blækniveau.
	Blækpatronen er ved at være opbrugt.
	Der er et problem med blækpatronen.

- Tryk på  (Tilbage) for at vende tilbage til [Blæk] menuskærbilledet og kontrollere eller udskrive blækpatronernes modelnumre.

Tryk på [Blækpatronmodel], og følg vejledningen på touchskærmen.

2 Tryk på .



-
- Du kan også kontrollere blækmængden fra computeren.
 - Gå ind på support.brother.com/yield for at få detaljerede oplysninger om de anvendte målemetoder for de omtrentlige ydelser.
-

Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du møder, når du bruger din Brother-maskine.



Identifikation af problemet

Selvom der tilsyneladende er et problem med din maskine, kan du løse de fleste problemer selv.

Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt.
- Alle maskinens beskyttende dele er blevet fjernet.
- Blækpatronerne er installeret korrekt.
- Det øverste låg og låget til udredning af papirstop er helt lukket.
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- At interfacekablerne er sikkert tilsluttet til maskinen og at computeren, eller den trådløse forbindelse, er sat op på både maskinen og din computer.
- (For netværksmodeller) Accesspoint (for trådløs), routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker.

Kontrollér displayet eller maskinens status i **Status Monitor** på computeren for at finde fejlen og løsningen.

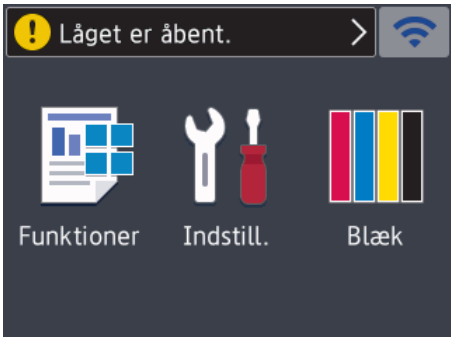Ved brug af displayet	Ved brug af Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meddelelserne på displayet. 2. Hvis du ikke kan løse fejlen, se den <i>Online brugsanvisning: Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltklik på ikonet  på proceslinjen. • Hver af ikonets farver angiver maskinens status. • Klik på knappen Fejlfinding for at få adgang til Brothers fejlfindingswebsted.

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Du kan finde flere oplysninger om de mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser i den *Online brugsanvisning*.


Hvis du vil se *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på support.brother.com/manuals.

Oplysninger om overensstemmelse med Kommissionens forordning 801/2013

Modeller	Energiforbrug Netværksstandby ¹
HL-J6000DW/HL-J6100DW	Ca. 1,5 W

¹ Alle netværksporte er aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN

Du kan aktivere eller deaktivere den trådløse netværksforbindelse ved at trykke på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Netværks I/F] > [WLAN] eller [Kablet LAN].

Specifikationer for forbrugsstoffer

Blæk	Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printhovedenheden.
Blækpatroners levetid	Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der følger med maskinen, have en lavere ydelse end LC3237-patroner (ca. 75 % for sort og 65 % for farve ¹). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.
Nye forbrugsstoffer	<Sort> LC3239XLBK <Gul> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM Sort: ca. 6000 sider ¹ Gul, cyan og magenta: ca. 5000 sider ¹
	<Sort> LC3237BK <Gul> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M Sort: ca. 3000 sider ¹ Gul, cyan og magenta: ca. 1500 sider ¹

- 1 Med alle nye patroner kan der udskrives det omtrentlige antal sider som angivet i henhold til ISO/IEC 24711. Se www.brother.com/pageyield for at få flere oplysninger om antal sider.



Hvis du bruger Windows®, skal du dobbeltklikke på **Brother Creative Center** ikonet  på skrivebordet for at få adgang til vores **GRATIS** websted, som har til hensigt at være en ressource, der kan hjælpe dig med nemt at fremstille og udskrive tilpassede materialer med fotos, tekst og andre kreative ting til brug i virksomheden eller i hjemmet.

Mac-brugere kan få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com



DAN
Version 0