




Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

HL-J6000DW
HL-J6100DW

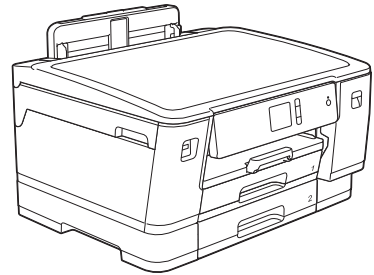

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.



Online brukerveiledning

For mer avanserte instruksjoner, informasjon og produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*. support.brother.com/manuals



Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for konfigurasjon av maskinen og installering av Full driver- og programvarepakke for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær om grunnleggende PC-utskrift og bruk av direkte utskrift samt grunnleggende vedlikehold av maskinen. Se feilsøkingstips.	Trykt ut eller på Brother-installeringsdisk / i esken
Online brukerveiledning	Denne manualen omfatter også innholdet i <i>referansemanualen</i> . I tillegg til informasjon om PC-utskrift, direkte utskrift, Internett-tjenester og mobilfunksjoner, finner du nyttig informasjon om bruk av maskinen på et nettverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå til support.brother.com/manuals.

For siste driveroppdateringer

Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned drivere. For å holde ytelsen til maskinen din oppdatert, sjekk der for de siste fastvareoppgraderingene.

©2018 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.


Gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- Flere søkemetoder
- Viser relaterte spørsmål for mer informasjon
- Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder

Viktig merknad

I denne brukermanualen brukes det illustrasjoner av HL-J6000DW med mindre noe annet er angitt.

Oversikt over kontrollpanelet

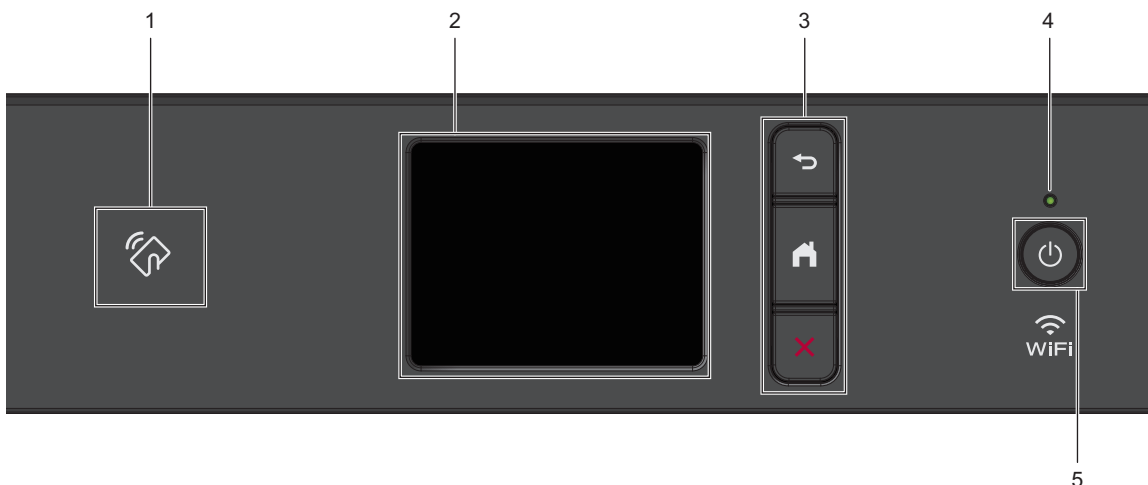

1. NFC (Near Field Communication)-symbolet

Du kan bruke kortautentifisering ved å berøre IC-kortet til NFC-symbolet på kontrollpanelet.

Hvis Android™-enheten støtter NCF-funksjonen, kan du skrive ut fra enheten på samme måte.

2. Pekeskjerm (LCD)

Få tilgang til menyer og alternativer ved å trykke på dem på berøringsskjermen.

3. Menyknapper

(Bakside)

Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

(Hjem)

Trykk for å gå tilbake til startskjermen.

(Avbryt)

Trykk for å avbryte en handling.


4. LED-indikator for strøm


LED-indikatoren lyser, avhengig av maskinens strømstatus.

Når maskinen er i Hvilemodus, blinker LED-indikatoren.

5. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.


Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. Pekeskjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

Oversikt over LCD-pekeskjermen

Fra startskjermen kan du få tilgang til Wi-Fi®-oppsett, funksjons-, innstillings- og vedlikeholdsskjermene.



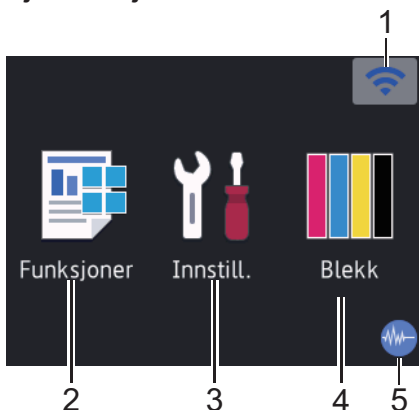

Hjemmeskjerm



Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

1. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Maskinen din er ikke koblet til trådløst tilgangspunkt/ruter. Trykk på denne knappen for å konfigurere trådløse innstillinger. Mer detaljert informasjon >> <i>Hurtigstartguide</i>
	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hver av hjemmeskjermbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Det trådløse tilgangspunktet eller ruterens kan ikke oppdages.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på knappen for trådløs status.

2. [Funksjoner]

Trykk for tilgang til [Funksjoner]-menyen.

[Sikker utskrift] / [Nett] / [USB] / [Last ned programv.]

3. [Innstill.]

Trykk for tilgang til [Innstill.]-menyen.

4. [Blekk]


Trykk for tilgang til [Blekk]-menyen.

5. Stillemodus

Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er satt til [På].


Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Når stillemodus er slått på, reduseres utskriftshastigheten. Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning*

6. Informasjon-ikon

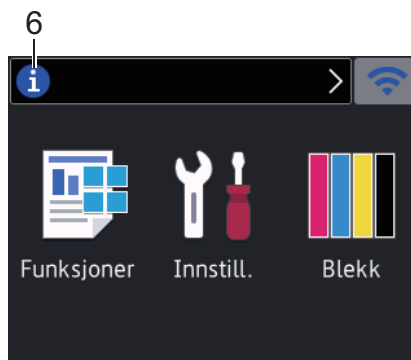





Ny informasjon fra Brother vises i informasjonslinjen når varslingsinnstillinger som [Melding fra Brother] og [Fastvare autosjekk] er stilt til [På].

(Internett-tilkobling er nødvendig, og du må kanskje betale datagebyrer.)

Trykk på  for å se detaljene.

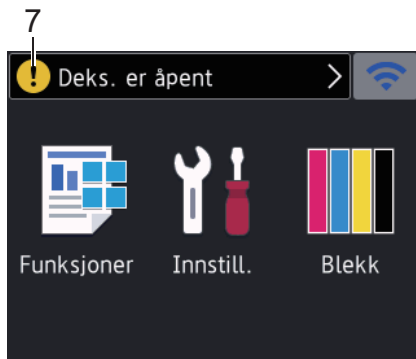7. Advarsel-ikon



Advarsel-ikonet  vises når det er en feil eller vedlikeholdsmelding; trykk på  for å se detaljer, og trykk deretter på  for å gå tilbake til startskjermen.

Finn frem på pekeskjermen

Trykk fingeren din på LCD-skjermen for å betjene den. For å vise og få tilgang til alle alternativene, trykk på ◀▶ eller ▲▼ på LCD-skjermen for å bla gjennom dem.

VIKTIG

IKKE trykk på LCD-skjermen med en skarp gjenstand, som en penn eller skrivespiss. Dette kan skade maskinen.

MERK

- Dette produktet bruker skrifttype fra ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Du må IKKE berøre LCD-skjermen rett etter at du har koblet til strømledningen eller slått på maskinen. Hvis du gjør det, kan det føre til feil.

Ilegging av papir

1 Fyll på papiret i papirmagasinet på følgende måte.







Luft papirstabelen godt.



Papirstørrelsen bestemmer retningen når du legger i papir.


Skuff 1	Skuff 2 Skuff 3 ¹	Slik legger du i papir	
A4 Letter Executive	A4 Letter (Kun vanlig papir og resirkulert papir)		<p>Juster papirførerne.</p> <p>Liggende retning</p>
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter	-		<p>Juster papirførerne.</p> <p>Stående retning</p>
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Kun vanlig papir og resirkulert papir)		<p>Forleng skuffen med det grønne glidestykket, og juster papirførerne.</p> <p>Stående retning</p>

¹ Skuff 3 er kun tilgjengelig for HL-J6100DW.

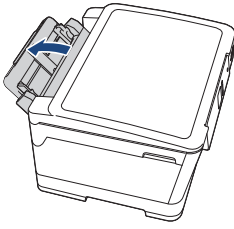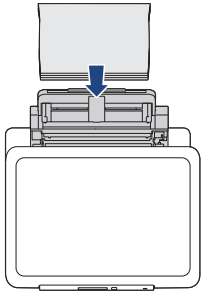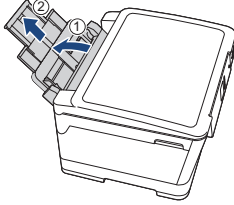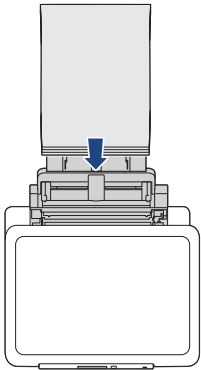MP-magasin	Slik legger du i papir	
A4 Letter Executive		Liggende retning 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolutter		Stående retning 

Mer detaljert informasjon ►► *Online brukerveiledning: Mat inn papir*

2 Brett ut papirstøtteklaffen.

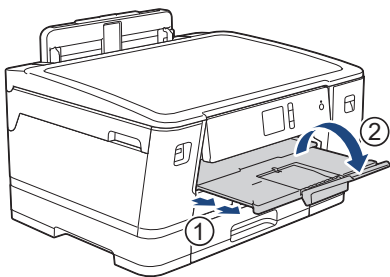

3 Endre papirstørrelseinnstillingen i maskinmenyen etter behov.

Skrive ut fra datamaskinen

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en utskriftsoperasjon:

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Sørg for at USB- eller nettverkskabelen er skikkelig koblet til, eller at du er koblet til nettverket via trådløst tilgangspunkt/ruter.

Skriv ut et dokument (Windows®)

- 1 Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
- 2 Velg **HL-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.


Skriv ut et dokument (Mac)

- 1 Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 2 Velg **HL-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv ut**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.

Diverse utskrift

Klikk på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen for å endre skriverinnstillingene for å bruke de ulike utskriftsfunksjonene.

Skrive ut på begge sider av papiret automatisk

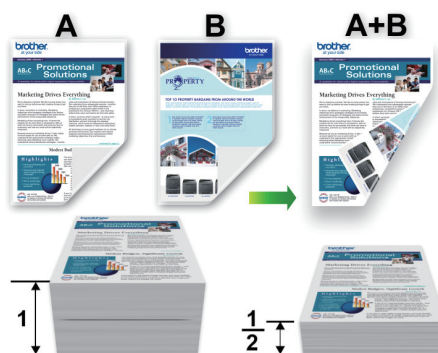

Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1)



For Windows®:

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Windows®)*

For Mac:


Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Mac)*

Skrive ut bilder direkte fra et USD Flash-minne

Forhåndsvis og skriv ut bilder fra et USB flash-minne


Forhåndsvis bildene på LCD-skjermen før du skriver dem ut. Skriv ut bilder som er lagret på et USB Flash-minne.

- 1 Plasser et USB Flash-minne i USB-sporet.

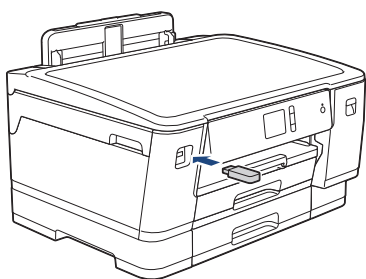

- 2 Trykk på [JPEG-utskrift] > [Velg filer].

- 3 Trykk ◀ eller ▶ for å vise det bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på det.

 Hvis du vil skrive ut alle bildene, trykker du på [Skr. alle], og deretter trykker du på [Ja] for å bekrefte.

- 4 Trykk på × 01 for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].

Du kan også trykke på [-] eller [+] på pekeskjermen.

- 5 Trykk på [OK].

- 6 Gjenta de siste tre trinnene helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.

- 7 Trykk på [OK].

- 8 Les og bekreft den viste listen med alternativer.


- 9 Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr. innst.].

Når du er ferdig, trykk på [OK].

- 10 Trykk på [Start].

Oversikt over utskriftsinnstillinger

Utskriftsinnstillingene du endrer gjelder kun for denne utskriften. Maskinen vil gå tilbake til standardinnstillingene når utskriften er fullført.

 Du kan lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest ved å angi dem som standard.

Mer detaljert informasjon ►► [Online brukerveiledning](#)


Skrive ut en PDF-fildirekte fra et USB Flash-minne

Du kan skrive ut en PDF-fil direkte fra et USB Flash-minne.



PDF-filer på 2 GB eller mer kan ikke skrives ut.

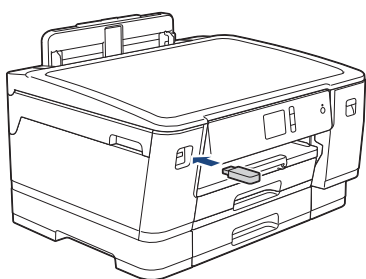

- 1 Plasser et USB Flash-minne i USB-sporet.




- 2 Trykk på [PDF-utskrift].
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise PDF-filen du vil skrive ut, og trykk deretter på den.
- 4 Trykk på **x001** for å vise tastaturet på pekeskjermen, og angi deretter antall kopier ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på [OK].
Du kan også trykke på [-] eller [+] på pekeskjermen.
- 5 Les og bekreft den viste listen med alternativer.
- 6 Du kan endre utskriftsinnstillingene ved å trykke på [Utskr.innst.].
Når du er ferdig, trykk på [OK].
- 7 Trykk på [Monostart] eller [Fargestart].

Kontroller utskriftskvaliteten


Hvis det er tekst og farger som er falmet eller har streker på utskriftene eller hvis tekst mangler, kan dysene på skriverhodet være tette. Skriv ut kontrollarket for utskriftskvalitet og sjekk kontrollmønsteret for dyse.


- 1 Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Sjekk utskriftskval.].
- 2 Trykk på [Start].
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
- 4 Pekeskjermen spør om utskriftskvaliteten. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på [Nei] og deretter på  for å avslutte kontrollen av utskriftskvaliteten.
 - Hvis strekene mangler (se **Dårlig** nedenfor), trykker du på [Ja].

OK

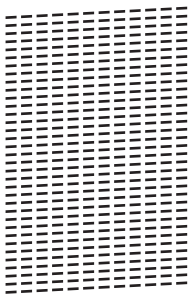

Dårlig

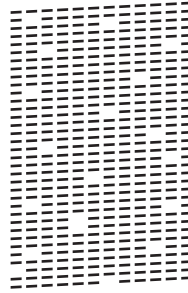

- 5 Pekeskjermen ber deg kontrollere utskriftskvaliteten for hver farge. Trykk på nummeret for mønsteret (1–4) som mest tilsvarer utskriftsresultatet.
- 6 Gjør ett av følgende:
 - Hvis det er nødvendig å rengjøre skriverhodet, trykker du på [Start] for å starte rengjøringsprosedyren.
 - Hvis det ikke er behov for å rengjøre skriverhodet, vises skjermbildet for vedlikehold på pekeskjermen. Trykk på .
- 7 Når rengjøringen er fullført, spør pekeskjermen om du vil skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet på nytt. Trykk på [Ja] og trykk deretter på [Start].
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket igjen.

Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother-kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.





Når skrivehodedyse er rengjort, er strekene borte.



Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen

Du må justere utskriftsrettstillingen etter flytting av maskinen hvis utskrevet tekst blir uskarp eller bilder falmer.


Før du tilpasser utskriftsjusteringen kan du kontrollere utskriftskvaliteten ved å trykke på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Sjekk utskriftskval.].

- 1 Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Forbedre utskr.kval.] > [Justering].

- 2 Trykk på [Neste].
- 3 Trykk på [Ja] når det vises en bekreftelsesmelding om utført kontroll av utskriftskvaliteten på LCD-skjermen.
- 4 Velg papirstørrelsen som justeringskontrollarket skal skrives ut på.
- 5 Trykk på [Grunnleggende justering] eller [Avansert justering].
- 6 Legg angitt papir i magasinet, og trykk deretter på [Start].

Maskinen skriver ut kontrollarket for innretting.

(A)

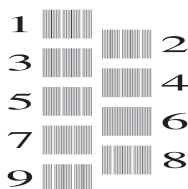


- 7 For (A)-mønsteret trykker du på ▲ eller ▼ for å vise nummeret på testutskriften med færrest synlige vertikale striper (1–9), og så trykker du på det (i eksemplet over er nummer 6 det beste alternativet). Trykk på [OK].

Gjenta dette trinnet for de andre mønstrene.




Når utskriftsinnrettingen ikke justeres riktig, blir teksten uklar eller skjev og ser slik ut.

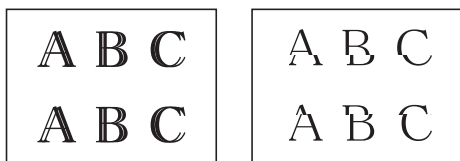

Når utskriftsinnrettingen er blitt riktig justert, ser teksten slik ut.




8 Trykk på .

Kontroller blekknivået (sidemåler)

Det vises riktignok et ikon for blekknivåer på maskinens LCD-skjerm, men du kan også se en større graf som viser hvor mye blekk det er igjen i hver blekkasset.

1 Trykk på  [Innstill.] > [Vedlikehold] > [Blekknivå].

Blekknivået og sidemåleren vises på pekeskjermen ¹.

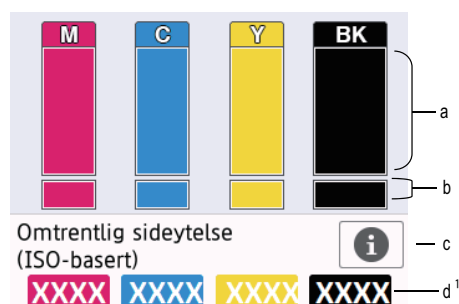





- Viser blekknivået i kassetten.
- Viser gjenværende blekknivå i den innvendige blekkbeholderen.
- Trykk for å endre visningsinnstillingene for omtrentlig sideytelse.
- Sidemåleren ¹ viser det omtrentlige antallet gjenværende sider som kan skrives ut med blekkassetene.

¹ Sidemåleren er et anslag som kun er ment som informasjon, og viser ikke den faktiske gjenværende sideytelsen. Vil du ha mer informasjon om faktisk ytelse for blekkassetten, kan du se support.brother.com/yield.



-
- Når blekkassetten er nesten tom eller hvis det er problemer med den, vises et av følgende ikoner:

	Lavt blekknivå.
	Blekkassetten er nesten tom.
	Det er problemer med blekkpatronen.

- Hvis du vil kontrollere eller skrive ut modellnumrene til blekkassetene, trykker du på  (Tilbake) for å gå tilbake til [Blekk]-menyskjermen.

Trykk på [Blekkassetmodell], og følg instruksjonene på pekeskjermen.

2 Trykk på .



-
- Du kan også kontrollere blekknivået fra datamaskinen.
 - Du finner detaljert informasjon om målemetodene som brukes for de omtrentlige ytelsene på support.brother.com/yield.
-

Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.



Feilsøke problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alt av maskinens beskyttelsesmateriale er fjernet.
- Blekkpatronene er korrekt installert.
- Toppdekelet og papirstoppdekelet er helt lukket.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen, eller den trådløse tilkoblingen er konfigurert på både maskinen og datamaskinen.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterens eller hubens er slått på, og koblingsknappen blinker.

For å finne feilen og løsningen, se LCD-skjermen eller maskinstatusen i **Status Monitor** på datamaskinen.

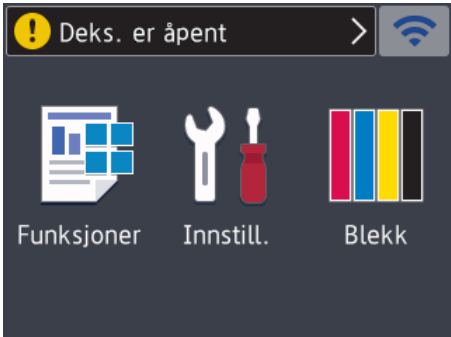Bruke LCD-skjermen	Bruke Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meldingene på LCD-skjermen. 2. Hvis du ikke kan avklare feilen i <i>Online brukerveiledning: Meldinger for feil og vedlikehold</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobbelklikk på -ikonet på oppgavelinjen. • De ulike fargene til ikonet indikerer maskinstatusen. • Klikk på Feilsøking-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingsweb-side.

Meldinger for feil og vedlikehold

Du finner informasjon om de vanligste feilene og vedlikeholdsmeldinger i *Online brukerveiledning*.


Vil du vise *Online brukerveiledning* og andre tilgjengelige brukerveiledninger, kan du gå til support.brother.com/manuals.

Informasjon om samsvar med kommisjonsforordning 801/2013

Modeller	Strømforbruk Tilkoblet ventemodus ¹
HL-J6000DW/HL-J6100DW	Ca. 1,5 W

¹ Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Slik aktiverer/deaktiverer du trådløst LAN


Hvis du vil slå på eller av trådløs nettverkstilkobling, trykker du på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Nettverk] > [Nettverk I/F] > [WLAN] eller [Trådb. LAN].

Spesifikasjon av forsyning

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkassetter for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkassettes levetid	Første gangen du setter inn blekkassetter vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er fullført, er ytelsen for blekkassetten som følger med maskinen, lavere enn for LC3237-kassetter (ca. 75 % for svart og 65 % for farge ¹). Deretter vil nye blekkassetter brukes til å skrive ut det angitte antall sider.
Forbruksmaterieell	<p><Svart> LC3239XLBK <Gul> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM</p> <p>Svart – ca. 6000 sider ¹ Gul, cyan og magenta – ca. 5000 sider ¹</p> <p><Svart> LC3237BK <Gul> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M</p> <p>Svart – ca. 3000 sider ¹ Gul, cyan og magenta – ca. 1500 sider ¹</p>

¹ Alt forbruksmaterieell gir en oppgitt omtrentlig sideytelse i henhold til ISO/IEC 24711. Du finner mer informasjon om sideytelse på www.brother.com/pageyield.



Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på **Brother Creative Center**-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Mac-brukere kan gå til Brother CreativeCenter på denne nettsiden:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com



NOR
Version 0