




Referensguide

Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

HL-J6000DW
HL-J6100DW

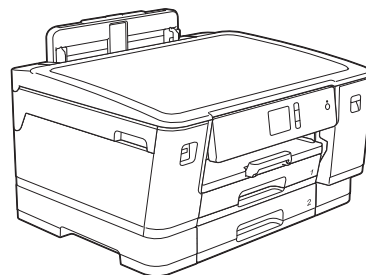

Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.



Online-bruksanvisning

För mer avancerade instruktioner, information och produktspecifikationer, se *Online-bruksanvisningen* på support.brother.com/manuals



Bruksanvisningar och var du hittar dem

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna om du vill installera skrivaren och Komplett drivrutins- & programpaket för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Referensguide	Läs om de grundläggande funktionerna för PC-Print och direktutskrift, samt om grundläggande maskinunderhåll. Se felsökningstipsen.	Utskrivna eller på installationskivan för Brother i kartongen
Online-bruksanvisning	Denna guide omfattar extrainnehållet i <i>Referenshandboken</i> . Utöver information om PC-Print, direktutskrift, internetjänster och mobila funktioner finns även användbar information om hur maskinen används i ett nätverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besök support.brother.com/manuals.

För de senaste drivrutinsuppdateringarna

Gå till **Nerladdningar**-sidan för din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com för att hämta drivrutiner. För att hålla maskinens prestanda uppdaterad, sök efter de senaste firmware-uppdateringarna här.

©2018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Frågor eller problem? Läs våra vanliga frågor, lösningar och titta på videor online.


Gå till **Vanliga frågor & felsökning**-sidan för din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- Det finns flera sätt att söka
- Visar relaterade frågor för mer information
- Tar emot uppdateringar regelbundet baserat på kunders feedback

Viktigt meddelande

I denna bruksanvisning används bilderna av HL-J6000DW såvida inget annat är angivet.

Översikt över kontrollpanelen

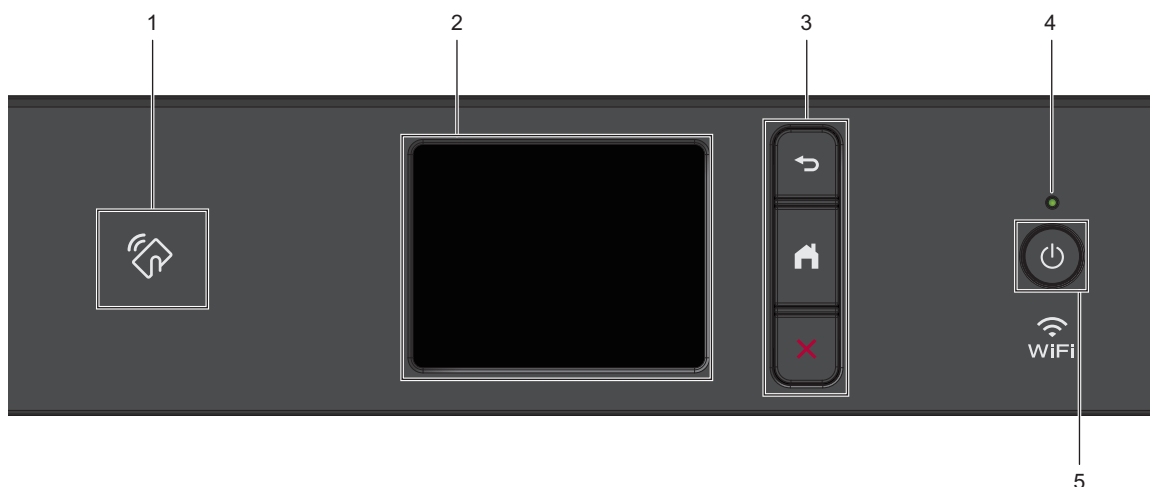

1. Symbol för NFC (Near Field Communication)

Du kan använda kortautentisering genom att föra IC-kortet över NFC-symbolen på kontrollpanelen.

Om din Android™-enhet har stöd för NFC-funktionen kan du skriva ut från din enhet på samma sätt.

2. LCD-pekskärm (skärm med flytande kristaller)

Öppna menyer och alternativ genom att trycka på dem på pekskärmen.

3. Menyknappar

(Bakåt)

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

(Start)

Tryck för att återgå till startskärmen.

(Avbryt)

Tryck för att avbryta en åtgärd.


4. LED-strömindikator


LED-lampan tänds beroende på maskinens driftstatus.

LED-lampan blinkar när maskinen är i viloläge.

5. Ström på/av

Tryck på  för att sätta på maskinen.


Håll  intryckt för att stänga av maskinen. Pekskrmen visar [Stänger ner] och fortsätter vara på i några sekunder innan den stängs av.

Om du stänger av maskinen genom att trycka på  kommer den ändå att regelbundet rengöra skrivhuvudet för att bevara utskriftskvaliteten. Maskinen bör alltid vara ansluten till elnätet. Därigenom förlängs skrivhuvudets livslängd, bläcket används mer effektivt och utskriftskvaliteten bibehålls.

Översikt över pekskärms-LCD

Från startskärmen når du skärmarna för Wi-Fi®-konfiguration, funktioner, inställningar samt underhåll.

Hemskärm

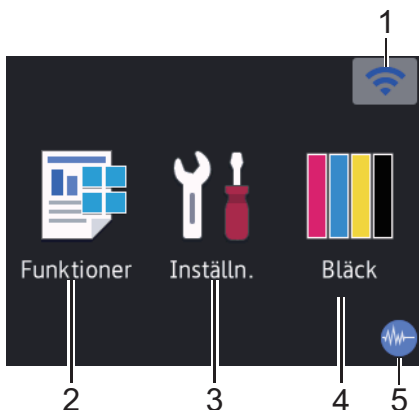

Denna skärm visar maskinens status när maskinen är i beredskapsläge. När den visas är maskinen redo för nästa kommando.

1. Trådlös status

Varje ikon i följande tabell visar statusen på det trådlösa nätverket:

	Maskinen är inte ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routeren. Tryck på denna knapp för att konfigurera de trådlösa inställningarna. Mer detaljerad information >> <i>Snabbguide</i>
	Det trådlösa nätverket är anslutet. En indikering med tre nivåer i hemskärmarna visar signalstyrkan på den trådlösa överföringen.
	Ingen trådlös åtkomstpunkt/router har upptäckts.
	Trådlös överföring är avstängd.



Du kan konfigurera trådlösa inställningar genom att trycka på knappen för trådlös status.

2. [Funktionen]

Tryck för att öppna menyn [Funktionen].

[Säker utskrift] / [Internet] / [USB] / [Ladda ned mjukvara]

3. [Inställn.]

Tryck för att öppna menyn [Inställn.].

4. [Bläck]


Tryck för att öppna menyn [Bläck].

5. Tyst läge

Denna ikon visas när inställningen [Tyst läge] är i läge [På].

Inställningen av Tyst läge kan minska utskriftsljudet. När Tyst läge är aktiverat blir utskriftshastigheten långsammare. Mer detaljerad information >> *Online-bruksanvisning*

6. Informationsikon

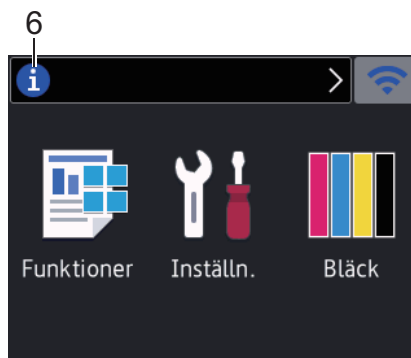


Ny information från Brother visas i informationsfältet när meddelandeinställningar som [Meddelande från Brother] och [Autokoll av inbyggt program] har ställts in på [På].

(Internetanslutning krävs och dataavgifter kan tillkomma.)

Tryck på för att visa mer information.

7. Varningssymbol

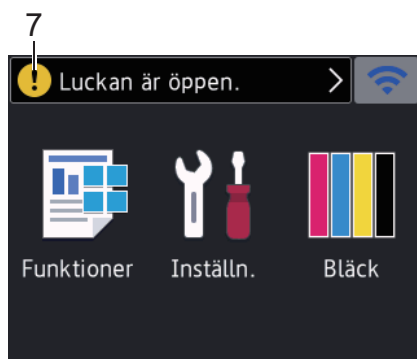

Varningsikonen  visas när det finns ett fel- eller underhållsmeddelande. Tryck på  för att visa informationen och tryck sedan på  för att återgå till hemskärmen.

Hantera pekskärmen

Tryck med ditt finger på LCD-skärmen för att manövrera den. Om du vill visa och komma åt alla alternativ trycker du på ◀▶ eller ▲▼ på LCD-skärmen för att bläddra igenom dem.

VIKTIGT

Tryck INTE på LCD-skärmen med ett vasst föremål, t.ex. en penna eller något spetsigt. Maskinen kan skadas.

OBS

- Den här produkten använder ett teckensnitt från ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Rör INTE vid LCD-skärmen omedelbart efter att nätkabeln kopplats in eller efter att du startat maskinen. Det kan ge upphov till ett fel.

Ladda papper



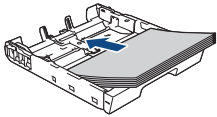
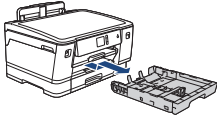

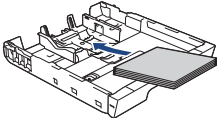
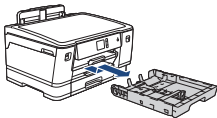
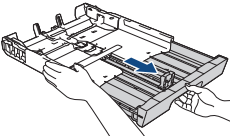

1 Ladda pappret i pappersfacket så här.







Bläddra igenom pappersbunten väl.



Pappersstorleken avgör orienteringen när du laddar papper.

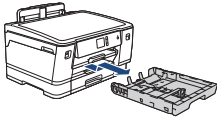
Fack 1	Fack 2 Fack 3 ¹	Ladda papper		
A4 Letter Executive	A4 Letter (Endast vanligt papper och återvunnet papper)		Justera pappersguiderna. 	Liggande orientering 
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Registerkort Kuvert	-		Justera pappersguiderna. 	Stående orientering 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Endast vanligt papper och återvunnet papper)		Dra ut facket med hjälp av det gröna skjutreglaget och justera sedan pappersguiderna. 	Stående orientering 

¹ Fack 3 är endast tillgängligt för HL-J6100DW.

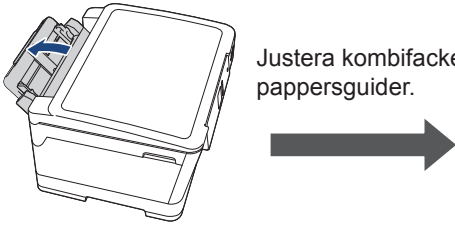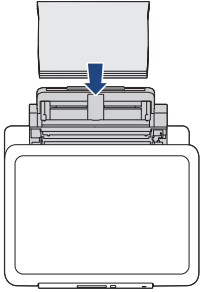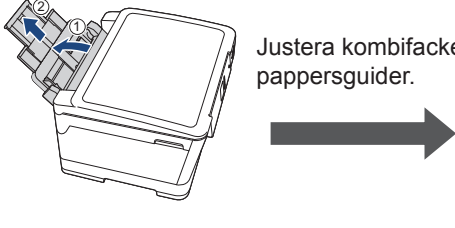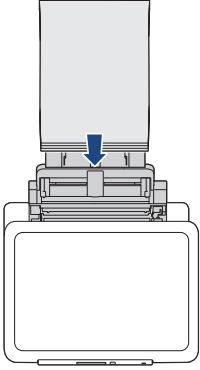Kombifack	Ladda papper	
A4 Letter Executive	 <p data-bbox="724 272 953 330">Justera kombifackets pappersguider.</p>	Liggande orientering 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Registerkort Kuvert	 <p data-bbox="724 718 953 776">Justera kombifackets pappersguider.</p>	Stående orientering 

Mer detaljerad information >> *Online-bruksanvisning: Fylla på papper*

2 Vik upp pappersstödet.

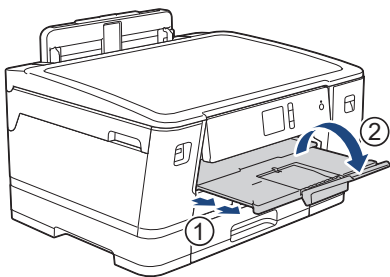

3 Ändra vid behov inställningen av pappersformat i maskinens meny.

Skriva ut från din dator

Kontrollera följande innan du försöker skriva ut:

- Kontrollera att du har installerat Brothers programvara och drivrutiner.
- Se till att USB- eller nätverkskabeln är korrekt ansluten eller att maskinen är ansluten till nätverket via din trådlösa åtkomstpunkt/router.

Skriva ut ett dokument (Windows®)

- 1 Välj utskriftskommandot från ditt program.
- 2 Välj **HL-XXXX** (där XXXX är namnet på din modell).
- 3 Klicka på **Skriv ut**.
- 4 Slutför utskriften.


Skriva ut ett dokument (Mac)

- 1 Från ett program, t.ex. Apple TextEdit, klickar du på menyn **Arkiv** och väljer sedan **Skriv ut**.
- 2 Välj **HL-XXXX** (där XXXX är namnet på din modell).
- 3 Klicka på **Skriv ut**.
- 4 Slutför utskriften.

Olika utskriftsfunktioner

Om du vill använda de olika utskriftsfunktionerna klickar du på utskriftsegenskaperna eller egenskapsknappen för att ändra skrivarinställningarna.

Automatiskt skriva ut på båda sidorna av pappret

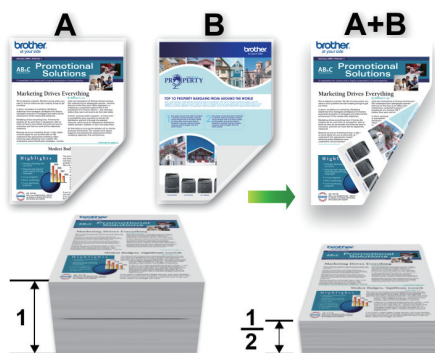

Skriv ut fler än en sida på ett enda pappersark (N på 1)



För Windows®:

Mer detaljerad information >> *Online-bruksanvisning: Skriva ut från din dator (Windows®)*

För Mac:


Mer detaljerad information >> *Online-bruksanvisning: Skriva ut från din dator (Mac)*

Skriva ut foton direkt från ett USB-minne


Förhandsgranska och skriva ut foton från ett USB-minne

Förhandsgranska dina foton på LCD-skärmen innan du skriver ut dem. Skriv ut bilder som har sparats på ett USB-minne.

- 1 Sätt in ett USB-minne i USB-porten.

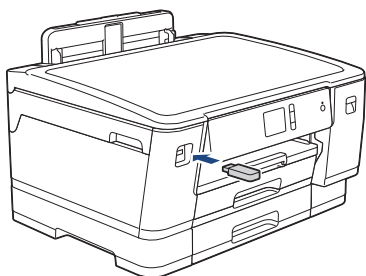

- 2 Tryck på [JPEG-utskrift] > [Välj filer].
- 3 Tryck på ◀ eller ▶ för att visa det foto du vill skriva ut och tryck sedan på detta.

 För att skriva ut alla bilder, tryck på [Skriv alla], och tryck därefter på [Ja]-knappen för att bekräfta.


- 4 Tryck på \times 01 för att ta fram tangentbordet på pekskärmen och skriv sedan in antalet kopior med hjälp av pekskärmens tangentbord. Tryck på [OK].
Du kan också trycka på [-] eller [+] på pekskärmen.
- 5 Tryck på [OK].
- 6 Upprepa de tre senaste stegen tills du har valt alla foton som du vill skriva ut.

- 7 Tryck på [OK].
- 8 Läs och bekräfta listan som visas över alternativ.
- 9 Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på [Utskriftsinst.].
Tryck på [OK] när du är klar.

- 10 Tryck på [Start].

Översikt över utskriftsinställningar

De utskriftsinställningar som du ändrar blir tillfälliga för din aktuella utskrift. Maskinen återgår till standardinställningarna efter utskriften.

 Du sparar de vanligaste utskriftsinställningarna genom att ange dem som standardinställningar.

Mer detaljerad information >> *Onlinebruksanvisning*


Skriva ut en PDF-fil direkt från ett USB-minne

Du kan skriva ut en PDF-fil direkt från ett USB-minne.



Det går inte att skriva ut PDF-filer som är på 2 GB eller mer.

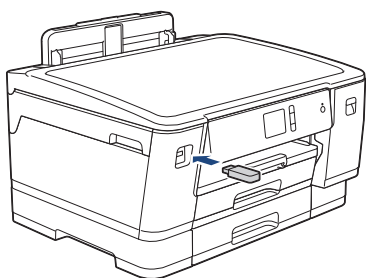

- 1 Sätt in ett USB-minne i USB-porten.




- 2 Tryck på [PDF-utskrift].
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att visa den PDF-fil som du vill skriva ut och tryck sedan på den.
- 4 Tryck på **x001** för att ta fram tangentbordet på pekskärmen och skriv sedan in antalet kopior med hjälp av pekskärmens tangentbord. Tryck på [OK].
Du kan också trycka på [-] eller [+] på pekskärmen.
- 5 Läs och bekräfta listan som visas över alternativ.
- 6 Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på [Utskriftsinst.].
Tryck på [OK] när du är klar.
- 7 Tryck på [Monostart] eller [Färgstart].

Kontrollera utskriftskvaliteten


Om bleka eller randiga färger och text visas eller om text saknas på dina utskrifter, kan det hända att vissa munstycken i skrivarhuvudet är tilltäppta. Skriv ut kontrollbladet för utskriftskvaliteten och kontrollera munstyckets mönster.


- 1 Tryck på  [Inställn.] > [Underhåll] > [Förbättra utskriftskvalitet] > [Kolla utskriftskvalitet].
- 2 Tryck på [Start].
Maskinen skriver ut testutskriften.
- 3 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
- 4 På pekskärmen visas en fråga om utskriftskvaliteten. Gör något av följande:
 - Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på [Nej] och sedan på  för att avsluta kontrollen av utskriftskvaliteten.
 - Om det saknas linjer (se **Dålig** nedan) trycker du på [Ja].

OK

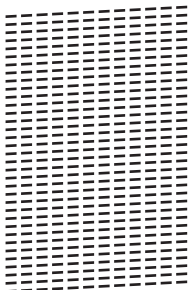

Dålig

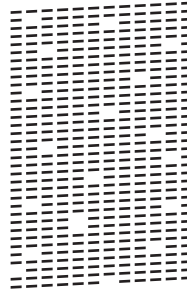

- 5 På pekskärmen uppmanas du att kontrollera utskriftskvaliteten för varje färg. Tryck på det testutskriftsmönster (1-4) som överensstämmer bäst med utskriftsresultatet
- 6 Gör något av följande:
 - Om det är nödvändigt att rengöra skrivhuvudet, trycker du på [Start] för att starta rengöringsprocessen.
 - Om det är inte nödvändigt att rengöra skrivhuvudet kommer Underhållsskärmen att återigen visas på pekskärmen. Tryck på .
- 7 När rengöringen är klar ställs en fråga på pekskärmen om du vill skriva ut testutskriften igen. Tryck på [Ja] och sedan på [Start].
Maskinen skriver ut testutskriften igen. Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften igen.

Om du rengör skrivhuvudet utan att utskriften förbättras kan du prova att installera en Brother-originalbläckpatron för varje problemfärg. Försök rengöra skrivhuvudet igen. Om utskriftskvaliteten inte förbättras, kontakta Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare.

VIKTIGT

Vidrör INTE skrivhuvudet. Du riskerar att orsaka permanent skada och kan upphäva skrivhuvudets garanti.



När ett munstycke på skrivhuvudet är tilltäppt ser testutskriften ut så här:




Ett rengjort munstycke på skrivhuvudet ger en utskrift utan linjer.



Kontrollera utskriftsjusteringen från din Brother-maskin

Om den utskrivna texten blir suddig eller om bilderna inte syns riktigt efter att maskinen transporterats kan du justera utskriftsjusteringen.

Innan du justerar utskriftsjusteringen ska du göra en kontroll av utskriftskvaliteten genom att trycka på  [Inställn.] > [Underhåll] > [Förbättra utskriftskvalitet] > [Kolla utskriftskvalitet].


- 1 Tryck på  [Inställn.] > [Underhåll] > [Förbättra

utskriftskvalitet] > [Justering].

- 2 Tryck på [Nästa].
- 3 Tryck på [Ja] efter att bekräftelsemeddelandet om att kontrollen av utskriftskvaliteten är färdig visas på LCD-skärmen.
- 4 Välj storlek för pappret som kontrollarket ska skrivas ut på.
- 5 Tryck på [Grundjustering] eller [Avancerad justering].
- 6 Lägg in papper av den angivna storleken i facket och tryck sedan på [Start].

Maskinen skriver ut en justeringskontroll.

(A)

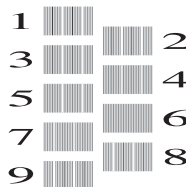


- 7 För "A"-mönstret ska du trycka på ▲ eller ▼ för att visa det testutskriftsnummer som har minst synliga vertikala ränder (1–9) och sedan trycka på detta (i exemplet ovan är rad 6 det bästa valet). Tryck på [OK].

Upprepa detta steg för resterande mönster.




Om utskriftsjusteringen inte är korrekt blir texten otydlig eller förvriden som på bilden.

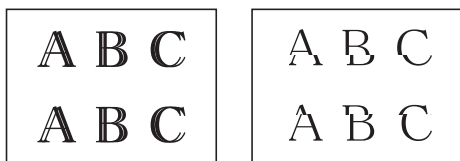

När utskriftsjusteringen är korrekt ser texten ut som på bilden.



8 Tryck på .

Kontrollera bläcknivån (sidmätare)

Även om en ikon för bläcknivån visas på maskinens LCD-skärm kan du se en större graf som visar hur mycket bläck som finns kvar i varje patron.

1 Tryck på  [Inställn.] > [Underhåll] > [Bläcknivå].

Pekskärmen visar bläcknivån och sidmätaren ¹.




- Visar bläckpatronens nivå.
- Visar återstående bläcknivå i den interna bläckbehållaren.
- Tryck för att ändra inställningarna för ungefärligt sidantal.
- Sidmätaren ¹ visar det ungefärliga antalet återstående sidor som kan skrivas ut med patronerna.

¹ Sidmätaren är en uppskattning i informationssyfte och visar inte faktiska återstående sidor. Information om verklig patronkapacitet finns på support.brother.com/yield.



- När bläckpatronen håller på att ta slut, eller om det är något problem med den, visas någon av följande ikoner:

	Bläcknivån är låg.
	Bläckpatronen är nästan förbrukad.
	Det är ett problem med bläckpatronen.

- Om du vill kontrollera eller skriva ut bläckpatronens modellnummer trycker du på  (Tillbaka) för att återgå till [Bläck] menyskärmen.

Tryck på [Bläckpatronsmodell] och följ anvisningarna på pekskärmen.

2 Tryck på .



- Du kan även kontrollera bläcknivån från datorn.
- Mer detaljerad information om de mätmetoder som använts för den ungefärliga åtgången finns på support.brother.com/yield.

Använd detta avsnitt för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din Brother-maskin.



Identifiera problem

Du kan korrigera de flesta problem själv om något råkar vara fel med din maskin.

Kontrollera först att:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och att maskinen är påslagen.
- Maskinens alla skyddsdelar har tagits bort.
- Bläckpatronerna är korrekt installerade.
- Den övre kåpan och luckan för pappersstopp är helt stängda.
- Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.
- Gränssnittskablarna har anslutits till maskinen och datorn på rätt sätt eller att trådlös anslutning har aktiverats för både maskinen och din dator.
- (För nätverksmodeller) Åtkomstpunkten (trådlös), routern eller hubben är på och statusknappen blinkar.

För att hitta felet och dess lösning ska du kontrollera LCD-skärmen eller maskinens status i **Status Monitor** på datorn.

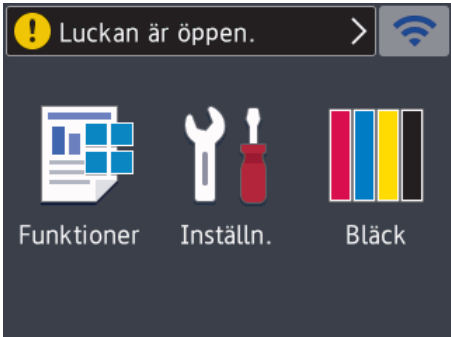Använda LCD-skärmen	Använda Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Följ meddelandet på LCD-skärmen. 2. Om du inte kan åtgärda felet, se <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsmeddelanden</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet. • Varje färg på ikonen anger maskinens status. • Klicka på knappen Felsökning för att öppna Brothers webbplats för felsökning.

Fel- och underhållsmeddelanden

För information om de vanligaste fel- och underhållsmeddelandena kan du läsa *Online-bruksanvisning*.

För att läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar, gå till support.brother.com/manuals.

Information om överensstämmelse enligt Kommissionens Förordning (EU) nr 801/2013

Modeller	Strömförbrukning Beredskapsläge för nätverk ¹
HL-J6000DW/HL-J6100DW	Ca 1,5 W

¹ Alla nätverksportar aktiverade och anslutna

Att aktivera/inaktivera trådlöst LAN


Om du vill stänga av den trådlösa nätverksuppkopplingen trycker du på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Nätverk] > [Nätverks I/F] > [WLAN] eller [Trådbundet LAN].

Specifikationer på förbrukningsmaterial

Bläck	Maskinen använder enskilda bläckpatroner i färgerna svart, gul, cyan samt magenta och de är avskilda från skrivhuvudet.
Bläckpatronernas livslängd	Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen utförs bara den första gången. När denna process är slutförd har de patroner som följer med maskinen av den anledningen mindre kapacitet än LC3237-patroner (cirka 75 % för svart och 65 % för färg ¹). Med efterföljande bläckpatroner kan du skriva ut det specificerade antalet sidor.
Förbrukningsartiklar	<p><Svart> LC3239XLBK <Gul> LC3239XLY <Cyan> LC3239XLC <Magenta> LC3239XLM</p> <p>Svart - Cirka 6 000 sidor ¹ Gul, cyan och magenta - Cirka 5 000 sidor ¹</p> <p><Svart> LC3237BK <Gul> LC3237Y <Cyan> LC3237C <Magenta> LC3237M</p> <p>Svart - Cirka 3 000 sidor ¹ Gul, cyan och magenta - Cirka 1 500 sidor ¹</p>

¹ Alla utbytespatroner kommer att ge det ungefärliga sidantal som anges enligt ISO/IEC 24711. Mer information om sidätgång finns på www.brother.com/pageyield.



Om du använder Windows® dubbelklickar du på ikonen för **Brother Creative Center**  på skrivbordet för att få tillgång till vår **KOSTNADSFRIA** webbplats som utformats som resurs för att hjälpa dig att enkelt skapa och skriva ut anpassat material för företaget och hemmet med foton, text och en kreativ känsla.

Användare av Mac kan nå Brother CreativeCenter på denna webbadress:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



SWE
Version 0