



Panduan Pengguna Online

DCP-T310

DCP-T510W

DCP-T710W

MFC-T810W

MFC-T910DW

Daftar Isi

Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda	1
Definisi Catatan	2
Merek dagang	3
Catatan Penting	4
Pendahuluan Mesin Brother Anda	5
Sebelum Menggunakan Mesin Anda	6
Gambaran Umum Panel Kontrol	7
Gambaran Umum LCD	13
Mengakses Utilitas Brother (Windows)	14
Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother (Windows)	15
Penanganan Kertas	16
Memuat Kertas	17
Memuat Kertas pada Baki Kertas	18
Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual	33
Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)	37
Area yang Tidak Dapat Dicitak	41
Pengaturan Kertas	42
Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakannya Lainnya	46
Memuat Dokumen	55
Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)	56
Memuat Dokumen di Kaca Pemindai	58
Area yang Tidak Dapat Dipindai	59
Solusi	60
Pesan Kesalahan dan Perawatan	61
Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda	74
Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother	79
Kemacetan Dokumen	82
Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF	83
Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF	84
Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF	85
Printer Macet atau Kertas Macet	86
Kertas Tersangkut di dalam Mesin (Kertas Macet)	87
Kertas Macet di Bagian Dalam dan di Bagian Depan Printer (Macet A Di Dalam/Depan)	92
Kertas Macet di Bagian Depan Printer (Macet B Depan)	97
Kertas Macet di Bagian Belakang Printer (Macet C Belakang)	100
Kertas Tersangkut dalam Baki Multiguna (Baki MP D Macet)	102
Kertas Tersangkut di Bagian Dalam dan di Dalam Baki Multiguna (Jam E Dalam/MP)	104
Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda	108
Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan	109
Masalah Telepon dan Faks	115
Masalah Lain	122
Masalah Jaringan	124
Masalah Pencetakan Cloud Google	134
Masalah AirPrint	135
Memeriksa Informasi Mesin	136

Mengatur Ulang Mesin Brother Anda	137
Ikhtisar Fungsi Atur Ulang	138
Perawatan Rutin	139
Isi Ulang Tangki Tinta	140
Membersihkan Mesin Brother Anda	144
Membersihkan Pemindai	145
Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda	147
Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows)	149
Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)	151
Membersihkan LCD Printer	152
Membersihkan Bagian Luar Mesin	153
Membersihkan Platen Printer Mesin	155
Membersihkan Roller Pengumpan Kertas	156
Membersihkan Bantalan Dasar	158
Membersihkan Roller Pengambilan Kertas	159
Memeriksa Mesin Brother Anda	160
Memeriksa Kualitas Cetakan	161
Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda	165
Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Windows)	167
Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Mac)	171
Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal	172
Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak	173
Mengemas dan Mengirim Printer Brother	175
Pengaturan Mesin	177
Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol	178
Jika Terjadi Kegagalan Daya (Penyimpanan Memori)	179
Pengaturan Umum	180
Mencetak Laporan	196
Tabel Pengaturan dan Fitur	199
Lampiran	220
Spesifikasi	221
Memasukkan Teks di Printer Brother Anda	230
Nomor Brother	233

Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda

- [Definisi Catatan](#)
- [Merek dagang](#)
- [Catatan Penting](#)

Definisi Catatan

Kami menggunakan simbol dan konvensi berikut di seluruh Panduan Pengguna ini:

 PERINGATAN	PERINGATAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 PERHATIAN	PERHATIAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang.
PENTING	PENTING menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kerusakan harta benda atau hilangnya fungsi produk.
CATATAN	CATATAN menentukan lingkungan operasi, syarat pemasangan, atau syarat penggunaan khusus.
	Ikon tips berisi petunjuk dan informasi pelengkap yang berguna.
	Ikon Bahaya Listrik memberi peringatan adanya kemungkinan kejutan listrik.
Tebal	Jenis huruf tebal menunjukkan tombol yang ada pada panel kontrol mesin maupun layar komputer.
<i>Italik</i>	Gaya yang dimiringkan menekankan poin-poin penting atau memberi Anda acuan untuk topik yang terkait.
Courier New	Font Courier New menunjukkan pesan yang ditampilkan pada LCD mesin.



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)

Merek dagang

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote dan OneDrive adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Apple, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch dan macOS X adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

AirPrint dan logo AirPrint adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Nuance dan PaperPort adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nuance Communications, Inc. atau afiliasinya di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® dan Wi-Fi Direct® adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.

Logo WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS dan Google adalah merek dagang milik Google, Inc. Penggunaan merek dagang ini didasarkan pada Perizinan Google.

Mozilla dan Firefox adalah merek dagang terdaftar dari Mozilla Foundation.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Brother Industries, Ltd berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemiliknya.

Intel adalah merek dagang dari Intel Corporation di A.S. dan/atau negara-negara lain.

Evernote dan logo Evernote Elephant adalah merek dagang dari Evernote Corporation dan digunakan berdasarkan lisensi.

Mopria® dan logo Mopria adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar dari Mopria Alliance, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Penggunaan yang tidak sah sangat dilarang.

WordPerfect adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Corel Corporation dan/atau anak perusahaannya di Kanada, Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Masing-masing perusahaan yang memiliki nama perangkat lunak yang disebutkan dalam manual ini memiliki Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak program sumber tertutupnya.

Semua nama dagang dan nama produk yang disebutkan di produk Brother, dokumen terkait, dan semua materi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan yang bersangkutan.



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)

Catatan Penting

- Jangan menggunakan produk ini di luar negara tempat Anda membeli karena bisa melanggar peraturan telekomunikasi nirkabel dan daya di negara tersebut.
- Windows 10 dalam dokumen ini mewakili Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education dan Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 dalam dokumen ini sudah mencakup Windows Server 2008 dan Windows Server 2008 R2.
- Dalam Panduan Pengguna ini, pesan LCD DCP-T710W/MFC-T910DW digunakan kecuali dinyatakan lain.
- Dalam Panduan Pengguna ini, ilustrasi DCP-T710W/MFC-T910DW digunakan kecuali dinyatakan lain.
- Layar dalam Panduan Pengguna ini adalah untuk tujuan ilustrasi saja yang mungkin berbeda dari layar sebenarnya.
- Kecuali ditentukan lain, layar dalam panduan ini berasal dari Windows 7 dan macOS v10.12.x. Layar pada komputer Anda mungkin berbeda tergantung dari sistem operasi Anda.
- Isi panduan ini dan spesifikasi produk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Dokumentasi ini untuk model MFC dan DCP. Baca 'XXX-XXXX' sebagai 'MFC/DCP-XXXX' (di mana XXXX adalah nama model perangkat Anda).



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)
-

Pendahuluan Mesin Brother Anda

- [Sebelum Menggunakan Mesin Anda](#)
- [Gambaran Umum Panel Kontrol](#)
- [Gambaran Umum LCD](#)
- [Mengakses Utilitas Brother \(Windows\)](#)

Sebelum Menggunakan Mesin Anda

Sebelum berupaya melakukan operasi pencetakan, pastikan hal-hal berikut ini:

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother.
- Untuk pengguna USB atau kabel jaringan: Pastikan kabel antarmuka aman secara fisik.

Memilih jenis kertas yang benar

Untuk pencetakan berkualitas tinggi, penting untuk memilih jenis kertas yang benar. Pastikan untuk membaca informasi tentang kertas yang dapat digunakan sebelum membeli kertas, dan pastikan untuk menentukan area yang dapat dicetak tergantung pengaturan pada driver printer.

Mencetak, memindai, dan mengirim faks secara simultan

Mesin Anda dapat mencetak dari komputer Anda sambil mengirim atau menerima faks ke dalam memori atau sambil memindai dokumen ke komputer. Pengiriman faks tidak akan berhenti selama pencetakan dari komputer Anda. Akan tetapi, ketika mesin memfotokopi atau menerima faks pada kertas, mesin menjeda operasi pencetakan, lalu melanjutkan pencetakan ketika fotokopi atau penerimaan faks selesai.



Model DCP tidak mendukung fitur faks.

Firewall (Windows)

Jika komputer Anda dilindungi oleh firewall dan Anda tidak dapat mencetak melalui jaringan, memindai melalui jaringan, atau PC-FAX, Anda mungkin perlu mengonfigurasi pengaturan firewall. Jika Anda menggunakan Firewall Windows dan Anda telah memasang driver menggunakan langkah-langkah di pemasang, pengaturan firewall yang diperlukan telah diatur. Jika Anda menggunakan perangkat lunak firewall pribadi lainnya, baca Panduan Pengguna untuk perangkat lunak Anda atau hubungi pabrikan perangkat lunak.




Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Gambaran Umum Panel Kontrol

MFC-T910DW

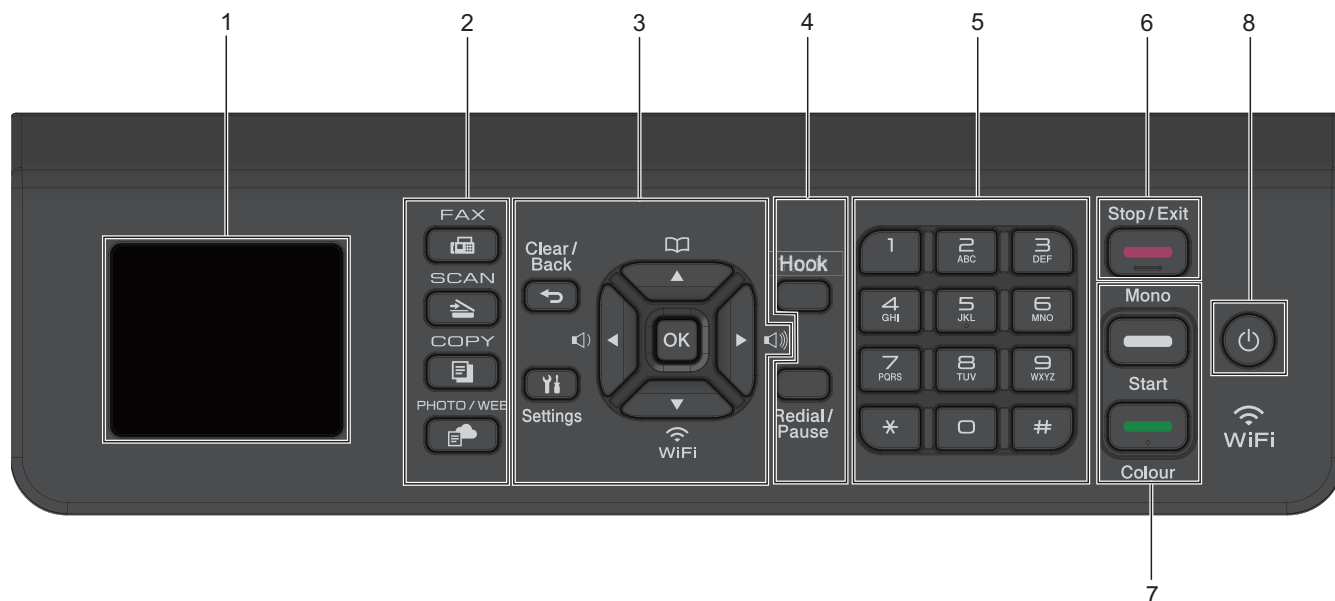

1. 1,8"(44,9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)

Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan printer.

2. Tombol mode



FAX (FAKS)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Faks.



SCAN (PINDAI)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Pemindaian.



COPY (SALIN)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Fotokopi.



PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke Mode Foto/Web.

3. Tombol pengaturan



Clear/Back (Hapus/Kembali)

Tekan untuk kembali ke level menu sebelumnya.



Settings (Pengaturan)

Tekan untuk mengakses menu utama.

OK

Tekan untuk memilih pengaturan.



Tekan untuk menyetel volume dering saat mesin idle.



- Tekan untuk menyimpan nomor Panggilan Cepat dan Grup dalam memori mesin.
- Tekan untuk mencari nomor panggilan yang tersimpan di dalam memori mesin.



Tekan untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel saat mesin idle.

▲ atau ▼

Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.

◀ atau ▶

- Tekan untuk memindahkan kursor ke kiri dan kanan pada LCD.
- Tekan untuk mengonfirmasi atau membatalkan prosedur yang sedang dijalankan.

4. Tombol telepon

Hook (Taruh Tlp)

Jika mesin berada di mode Faks/Telp (F/T) dan Anda mengangkat handset telepon eksternal selama dering F/T (dering pseudo/ganda), tekan **Hook (Taruh Tlp)** untuk berbicara.

Redial/Pause (Panggil Ulang/berhenti sebentar)

- Tekan untuk memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
- Tekan untuk memilih dan memanggil ulang nomor dari riwayat Panggilan Keluar atau riwayat ID Pemanggil.
- Tekan untuk memberikan jeda ketika memanggil nomor.

5. Papan Tombol

- Gunakan untuk memasukkan nomor faks dan telepon.
- Gunakan sebagai papan ketik untuk memasukkan teks atau karakter.

6. Stop/Exit (Stop/Keluar)

- Tekan untuk menghentikan pengoperasian.
- Tekan untuk keluar dari menu.

7. Tombol mulai



Mono Start (Mulai Mono)

- Tekan untuk mulai mengirimkan faks monokrom.
- Tekan untuk mulai membuat fotokopi monokrom.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).



Colour Start (Mulai Berwarna)

- Tekan untuk mulai membuat fotokopi berwarna.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).


8. Daya Aktif/Nonaktif

Tekan  untuk menyalakan mesin.

Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. LCD menampilkan [Shutting Down (Mematikan)] dan tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Jika Anda telah menghubungkan telepon eksternal atau TAD, opsi ini selalu tersedia.

Jika Anda menonaktifkan mesin menggunakan , mesin masih akan membersihkan print head secara berkala untuk menjaga kualitas cetakan. Untuk memperpanjang masa pakai print head, lebih menghemat tinta, dan menjaga kualitas cetakan, jaga agar mesin Anda selalu terhubung ke sumber daya.

MFC-T810W

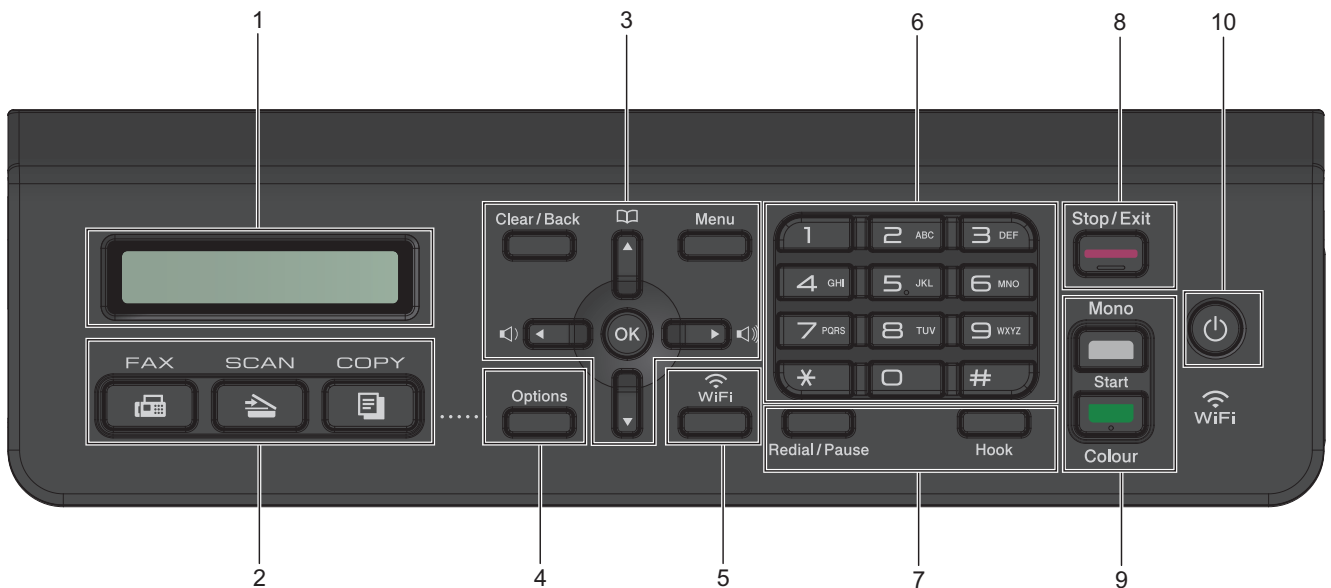

1. Tampilan Kristal Cair (LCD)

Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan printer.

2. Tombol mode

FAX (FAKS)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Faks.

SCAN (PINDAI)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Pemindaian.

COPY (SALIN)

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Fotokopi.

3. Tombol menu

Clear/Back (Hapus/Kembali)

Tekan untuk menghapus karakter atau kembali ke level menu sebelumnya.

Menu

Tekan untuk mengakses menu utama.

OK

Tekan untuk memilih pengaturan.

atau

Tekan untuk menyetel volume dering saat mesin idle.



- Tekan untuk menyimpan nomor Panggilan Cepat dan Grup dalam memori mesin.
- Tekan untuk mencari nomor panggilan yang tersimpan di dalam memori mesin.

▲ atau ▼

Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.

◀ atau ▶

Tekan untuk memindahkan kursor ke kiri dan kanan pada LCD.

4. Options (Ops)

Tekan untuk mengakses pengaturan sementara untuk pemindaian atau faks.

5. WiFi

Tekan untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel saat mesin idle.

6. Papan Tombol

- Gunakan untuk memasukkan nomor faks dan telepon.
- Gunakan sebagai papan ketik untuk memasukkan teks atau karakter.

7. Tombol telepon

Redial/Pause (Panggil Ulang/berhenti sebentar)

- Tekan untuk memilih dan memanggil ulang nomor dari riwayat Panggilan Keluar atau riwayat ID Pemanggil.
- Tekan untuk memberikan jeda ketika memanggil nomor.

Hook (Taruh Tlp)

Jika mesin berada di mode Faks/Telp (F/T) dan Anda mengangkat handset telepon eksternal selama dering F/T (dering pseudo/ganda), tekan **Hook (Taruh Tlp)** untuk berbicara.

8. Stop/Exit (Stop/Keluar)

- Tekan untuk menghentikan pengoperasian.
- Tekan untuk keluar dari menu.

9. Tombol mulai



Mono Start (Mulai Mono)

- Tekan untuk mulai mengirimkan faks monokrom.
- Tekan untuk mulai membuat fotokopi monokrom.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).



Colour Start (Mulai Berwarna)


- Tekan untuk mulai membuat fotokopi berwarna.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).

10. Daya Aktif/Nonaktif

Tekan  untuk menyalakan mesin.

Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. LCD menampilkan [Shutting Down (Mematikan)] dan tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Jika Anda telah menghubungkan telepon eksternal atau TAD, opsi ini selalu tersedia.

Jika Anda menonaktifkan mesin menggunakan , mesin masih akan membersihkan print head secara berkala untuk menjaga kualitas cetakan. Untuk memperpanjang masa pakai print head, lebih menghemat tinta, dan menjaga kualitas cetakan, jaga agar mesin Anda selalu terhubung ke sumber daya.

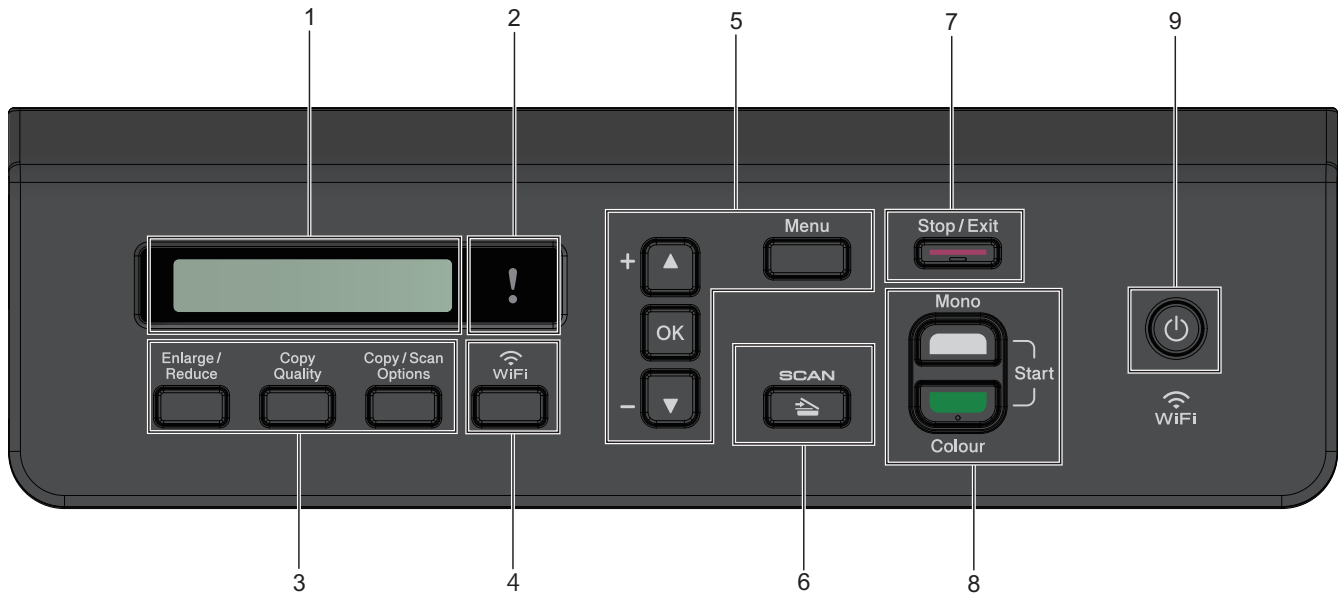

1. Tampilan Kristal Cair (LCD)


Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan printer.

2. LED Peringatan


Berkedip warna oranye ketika LCD menampilkan pesan kesalahan atau status penting.

3. Tombol fotokopi

(DCP-T310)

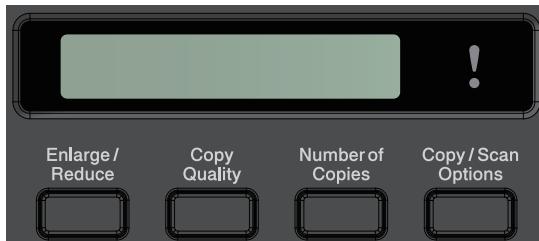

(DCP-T510W/DCP-T710W)

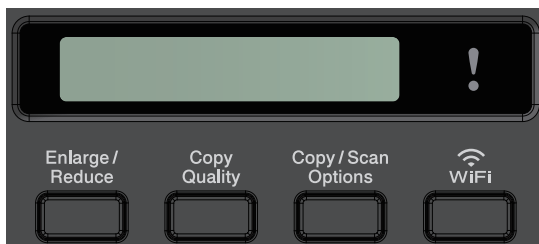

- **Enlarge / Reduce (Prbesar / Perkecil)**
Tekan untuk memperbesar atau memperkecil fotokopi.
- **Copy Quality (Kualitas Salin)**
Tekan untuk mengubah kualitas fotokopi Anda secara sementara.
- **Number of Copies (Jumlah Salinan) (DCP-T310)**
Tekan untuk membuat beberapa fotokopi.
- **Copy / Scan Options (Opsi Fotokopi / Pemindaian)**
Tekan untuk mengakses pengaturan sementara untuk pemfotokopian atau pemindaian.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Tekan untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel saat mesin idle.

5. Tombol menu

Menu

Tekan untuk mengakses menu utama.

▲ atau ▼

Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.

OK

Tekan untuk memilih pengaturan.

6. **SCAN (PINDAI)**

Tekan untuk mengalihkan mesin ke mode Pemindaian.

7. **Stop/Exit (Stop/Keluar)**

- Tekan untuk menghentikan pengoperasian.
- Tekan untuk keluar dari menu.

8. Tombol mulai

Mono Start (Mulai Mono)

- Tekan untuk mulai membuat fotokopi monokrom.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).

Colour Start (Mulai Berwarna)

- Tekan untuk mulai membuat fotokopi berwarna.
- Tekan untuk mulai memindai dokumen (berwarna atau monokrom tergantung pada pengaturan pemindaian).

9. **Daya Aktif/Nonaktif**

Tekan  untuk menyalakan mesin.

Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. LCD menampilkan [Shutting Down (Mematikan)] dan tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati.

Jika Anda menonaktifkan mesin menggunakan , mesin masih akan membersihkan print head secara berkala untuk menjaga kualitas cetakan. Untuk memperpanjang masa pakai print head, lebih menghemat tinta, dan menjaga kualitas cetakan, jaga agar mesin Anda selalu terhubung ke sumber daya.



Informasi terkait


- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)
-

Gambaran Umum LCD

Model Terkait: MFC-T910DW

Layar ini menunjukkan status mesin saat idle. Ketika ditampilkan, layar ini menunjukkan bahwa mesin Anda siap untuk perintah berikutnya.

Layar Beranda

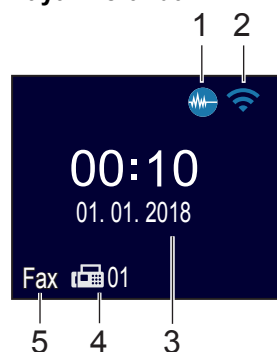

1. Mode Senyap

Ikon ini muncul saat pengaturan [Quiet Mode (Mode Senyap)] diatur ke [On (Aktif)].

Pengaturan Mode Senyap dapat mengurangi kebisingan pencetakan. Jika Mode Senyap diaktifkan, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.

2. Status Nirkabel

Setiap ikon di bagian berikut menunjukkan status jaringan nirkabel:

	Jaringan nirkabel terhubung. Indikator tiga level di layar Beranda menampilkan kekuatan sinyal nirkabel.
	Jalur akses nirkabel tidak dapat dideteksi.
	Pengaturan nirkabel dinonaktifkan.

3. Tanggal dan Waktu

Menampilkan tanggal dan waktu yang diatur pada mesin.

4. Faks di dalam Memori

Menampilkan jumlah faks yang diterima di dalam memori mesin.

5. Mode Terima

Menampilkan Mode Terima saat ini.

- [Fax (Faks)] (Faks Saja)
- [F/T] (Faks/Telp)
- [TAD] (TAD Eksternal)
- [Mnl] (Manual)



(Untuk beberapa negara)

Saat fitur Dering Khusus diaktifkan, LCD akan menampilkan [D/R].



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Mengakses Utilitas Brother (Windows)

Brother Utilities adalah peluncur aplikasi dengan akses mudah ke semua aplikasi Brother yang terinstal di perangkat Anda.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Ketuk atau klik  (**Brother Utilities**) baik pada layar **Mulai** maupun desktop.

- Windows 8.1


Gerakkan mouse ke sudut kiri bawah layar **Mulai** dan klik  (jika menggunakan perangkat berbasis-sentuh, geser ke atas dari bagian bawah layar **Mulai** untuk memunculkan layar **Aplikasi**).

Jika layar **Aplikasi** muncul, ketuk atau klik  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Pilih printer Anda.

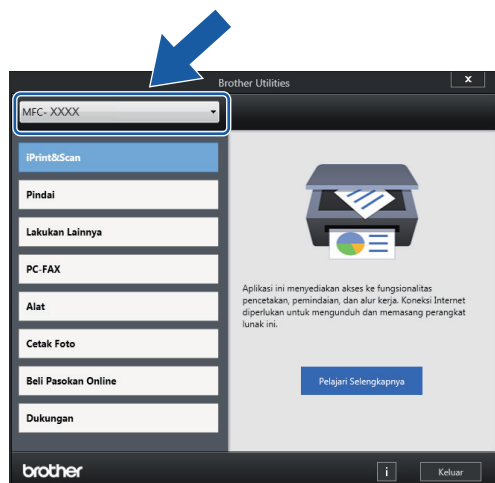

3. Pilih operasi yang ingin Anda gunakan.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)
- [Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother \(Windows\)](#)

Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother (Windows)

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Ketuk atau klik  (**Brother Utilities**) baik pada layar **Mulai** maupun desktop.

- Windows 8.1

Gerakkan mouse ke sudut kiri bawah layar **Mulai** dan klik  (jika menggunakan perangkat berbasis-sentuh, geser ke atas dari bagian bawah layar **Mulai** untuk memunculkan layar **Aplikasi**).

Jika layar **Aplikasi** muncul, ketuk atau klik  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Pilih model Anda mulai dari daftar buka-bawah (jika belum dipilih).

3. Klik **Alat** di kiri bilah navigasi.

- Jika ikon **Notifikasi Pembaruan Perangkat Lunak** dapat dilihat, pilih ikon tersebut, lalu klik **Periksa sekarang** > **Periksa Pembaruan Perangkat Lunak** > **Perbarui**. Ikuti petunjuk di layar.
- Jika ikon **Notifikasi Pembaruan Perangkat Lunak** tidak terlihat, coba langkah berikutnya.

4. Klik **Penghapusan Instalasi** di bagian **Alat** pada **Brother Utilities**.

Ikuti petunjuk di kotak dialog untuk menghapus instalasi perangkat lunak dan driver.



Informasi terkait

- [Mengakses Utilitas Brother \(Windows\)](#)

Penanganan Kertas

- [Memuat Kertas](#)
- [Memuat Dokumen](#)

Memuat Kertas

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual](#)
- [Memuat Kertas di Baki Multiguna \(Baki MP\)](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dicetak](#)
- [Pengaturan Kertas](#)
- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetak Lainnya](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)


Memuat Kertas pada Baki Kertas

- [Memuat Cut-Sheet \(Lembar Standar\) atau Foto 2L di Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas Ukuran Legal di Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas](#)


Memuat Cut-Sheet (Lembar Standar) atau Foto 2L di Baki Kertas

- Apabila pengaturan [Check Paper (Periksa Kertas)] diatur ke [On (Aktif)] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas. Ubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas bila perlu, dengan mengikuti instruksi LCD.
- Muatlah hanya satu ukuran dan tipe kertas pada baki kertas untuk satu waktu.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer. (MFC-T910DW)


1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

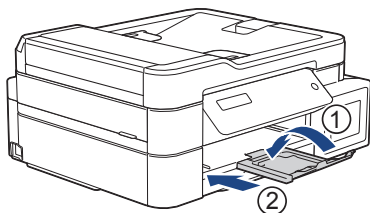


2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.

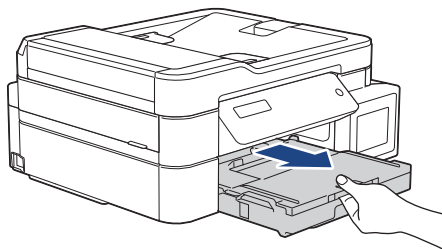


3. Buka penutup baki luar kertas (1).

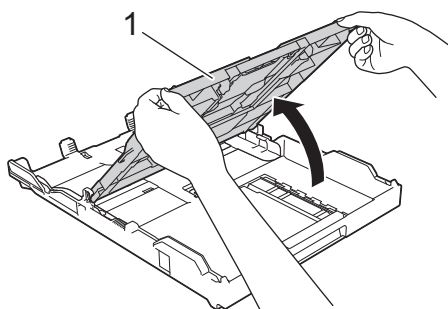

4. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) kemudian pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan ukuran kertas.

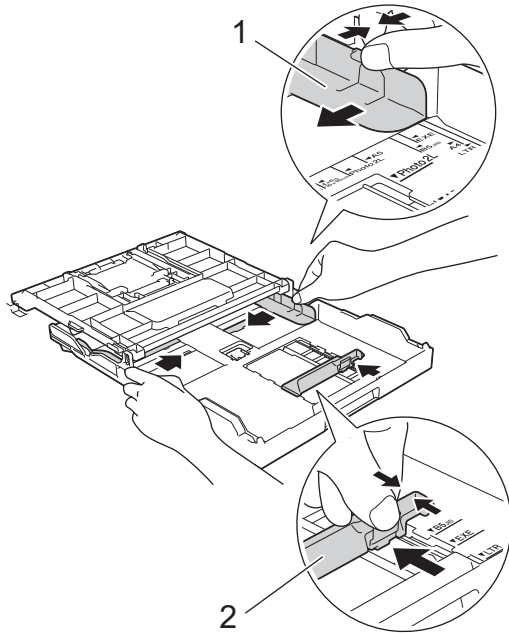


5. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.

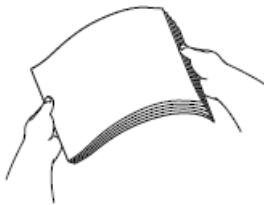


Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.

6. Perlahan-lahan muat kertas pada baki kertas dengan permukaan pencetakan **menghadap ke bawah**.

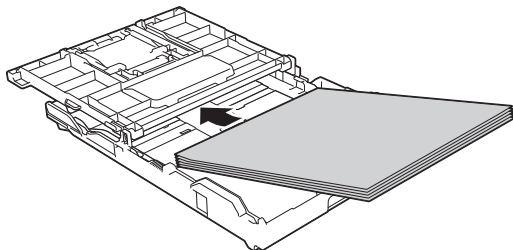

Pastikan bahwa kertas di dalam baki rata dan pemandu panjang kertas (1) menyentuh tepi-tepi kertas.

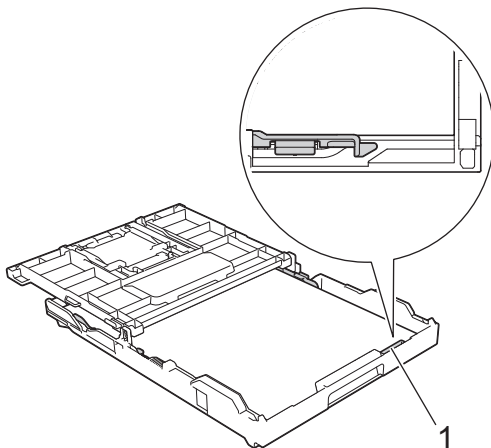


PENTING

- Jangan mendorong kertas terlalu jauh; kertas dapat terangkat di bagian belakang baki dan menyebabkan masalah pengisian kertas.
- Memuat lebih dari 20 lembar kertas Foto 2L (13 x 18 cm) dapat menyebabkan kemacetan kertas.




Untuk menambahkan kertas sebelum baki kosong, ambil dahulu semua kertas dari baki dan satukan dengan kertas yang Anda tambahkan. Selalu kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk mencegah mesin mengisikan beberapa halaman.


7. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas (1) agar pas dengan kertas.
Pastikan pemandu lebar kertas menyentuh tepi-tepi kertas.

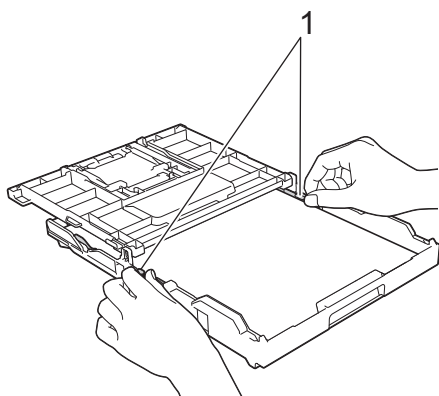


8. Tutuplah penutup baki luar kertas.

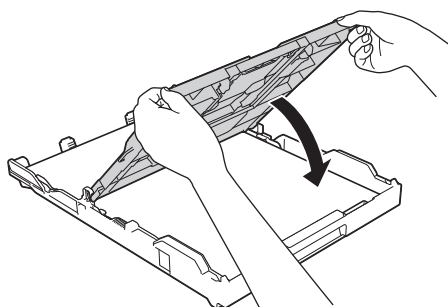

9. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

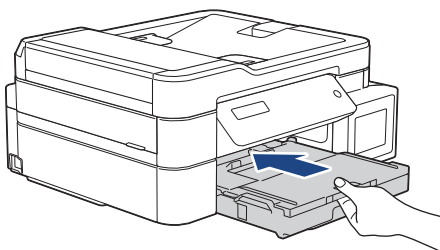

10. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

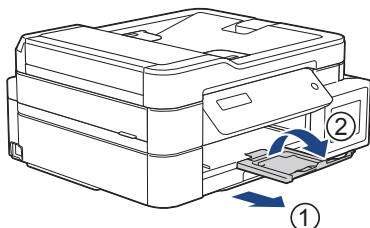



Informasi terkait

- Memuat Kertas pada Baki Kertas
 - Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
 - Pilih Media Pencetak yang Benar
 - Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
-


Memuat Kertas Ukuran Legal di Baki Kertas

- Apabila pengaturan [Check Paper (Periksa Kertas)] diatur ke [On (Aktif)] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas. Ubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas bila perlu, dengan mengikuti instruksi LCD.
 - Muatlah hanya satu ukuran dan tipe kertas pada baki kertas untuk satu waktu.
 - Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
- Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer. (MFC-T910DW)




Operasi ini hanya tersedia untuk beberapa negara.


1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

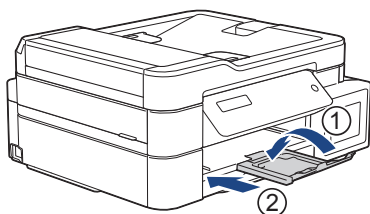


2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.

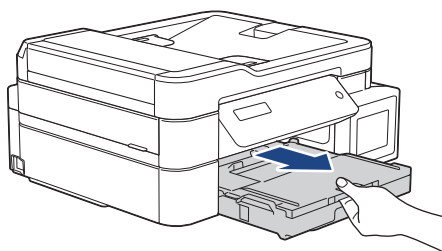


3. Buka penutup baki luar kertas (1).

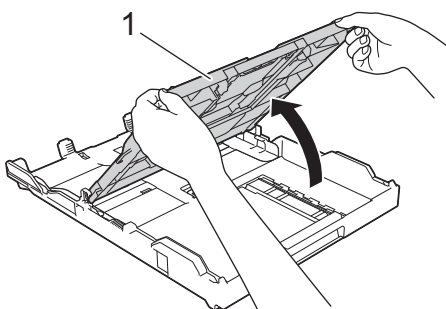

4. Tekan tombol ekspansi baki kertas persegi (1) dan geser baki kertas sampai tombol ekspansi baki kertas persegi terkunci ke dalam lubang LGL persegi.

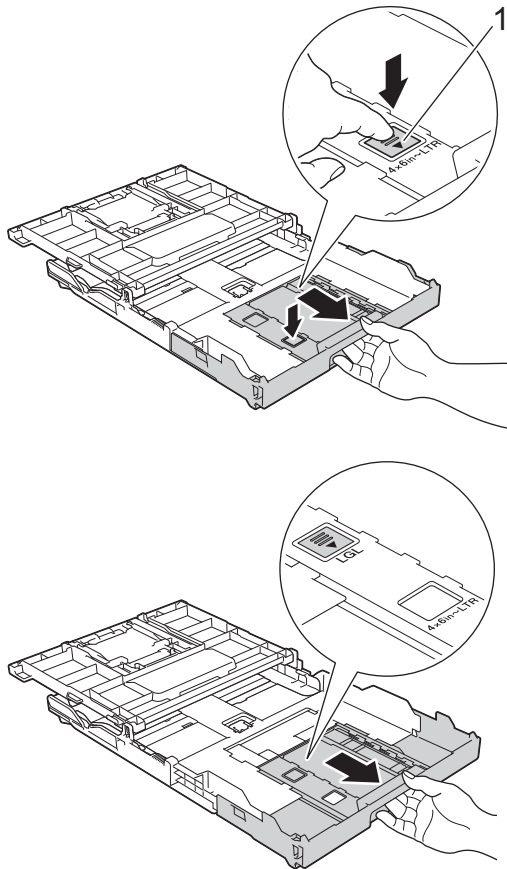

5. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) kemudian pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan ukuran kertas.

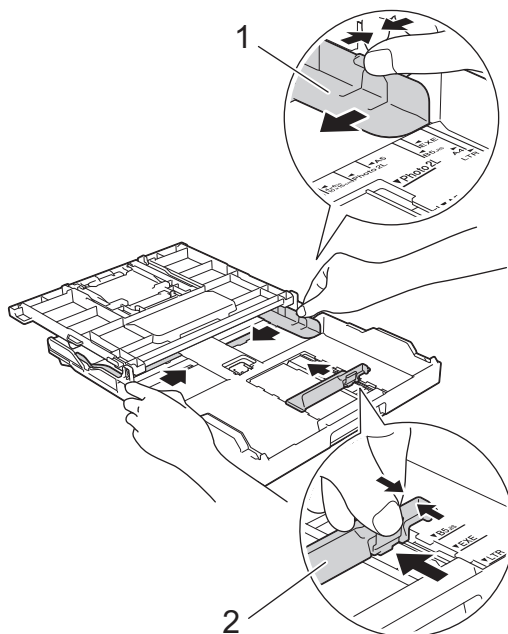


6. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.




Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.

7. Perlahan-lahan muat kertas pada baki kertas dengan permukaan pencetakan **menghadap ke bawah**.

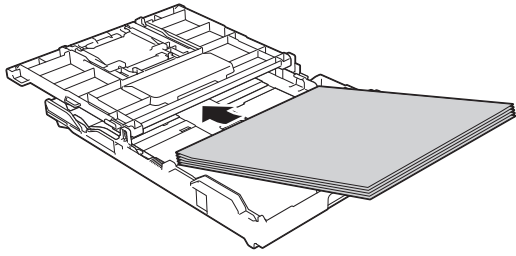

Pastikan bahwa kertas di dalam baki rata dan pemandu panjang kertas (1) menyentuh tepi-tepi kertas.

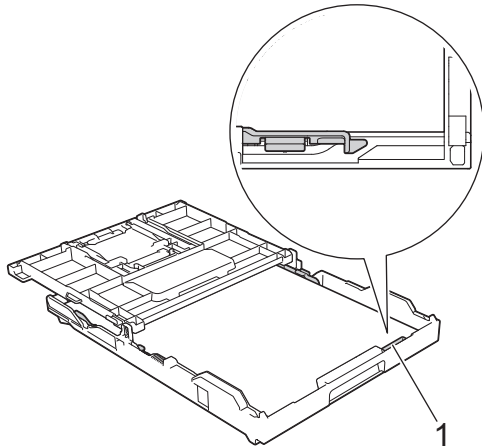


PENTING

Jangan mendorong kertas terlalu jauh; kertas dapat terangkat di bagian belakang baki dan menyebabkan masalah pengisian kertas.




Untuk menambahkan kertas sebelum baki kosong, ambil dahulu semua kertas dari baki dan satukan dengan kertas yang Anda tambahkan. Selalu kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk mencegah mesin mengisikan beberapa halaman.


8. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas agar pas dengan kertas.
Pastikan pemandu kertas menyentuh tepi-tepi kertas.

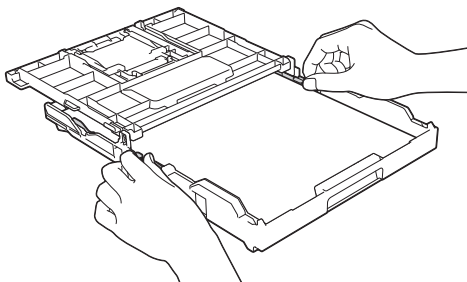


9. Tutuplah penutup baki luar kertas.

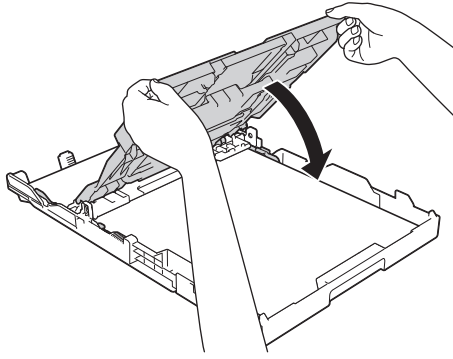

10. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

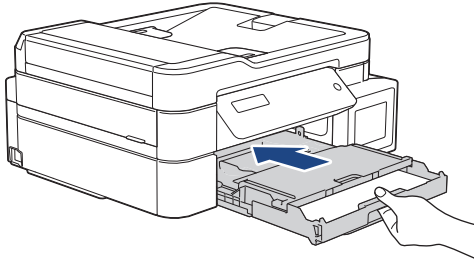

11. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

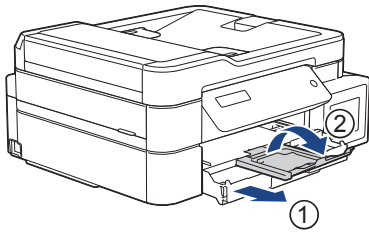


Informasi terkait

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)


Memuat Kertas Foto di Baki Kertas

- Apabila pengaturan [Check Paper (Periksa Kertas)] diatur ke [On (Aktif)] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas. Ubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas bila perlu, dengan mengikuti instruksi LCD.
 - Muatlah hanya satu ukuran dan tipe kertas pada baki kertas untuk satu waktu.
 - Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
- Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer. (MFC-T910DW)


1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

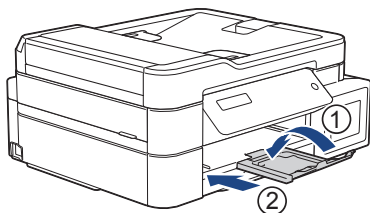


2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.

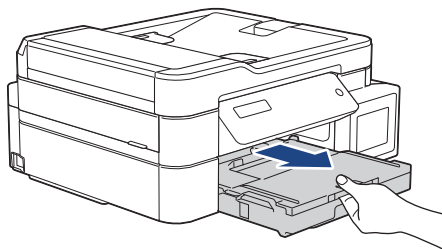


3. Buka penutup baki luar kertas (1).

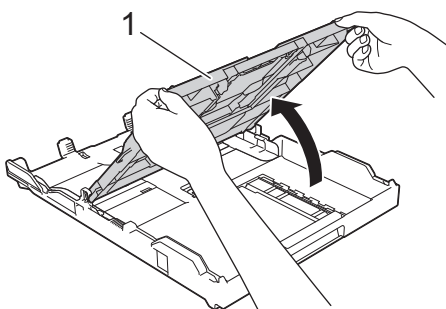


4. Dengan perlahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) agar sesuai dengan ukuran kertas, lalu angkat penghenti (2).

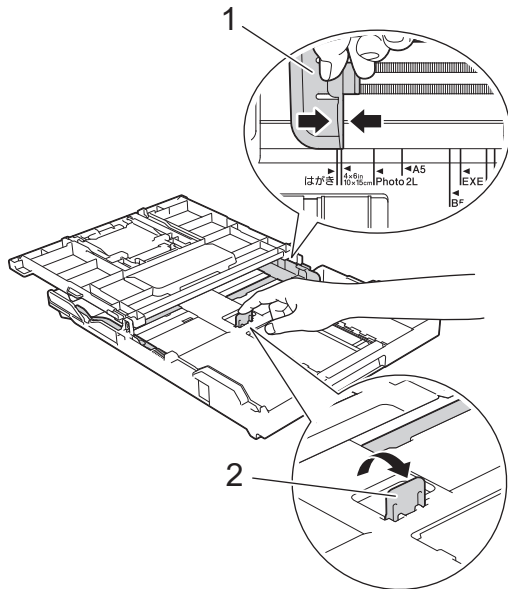


5. Tutuplah penutup baki luar kertas.

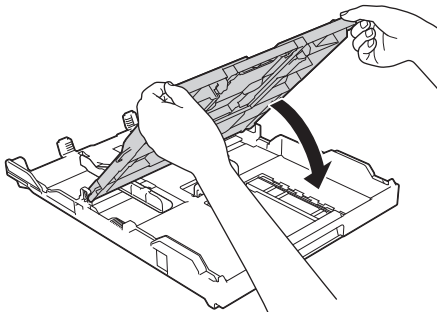


6. Muat hingga 20 lembar kertas foto dengan permukaan pencetakan **menghadap ke bawah**.
Memuat lebih dari 20 lembar kertas foto dapat menyebabkan kemacetan kertas.

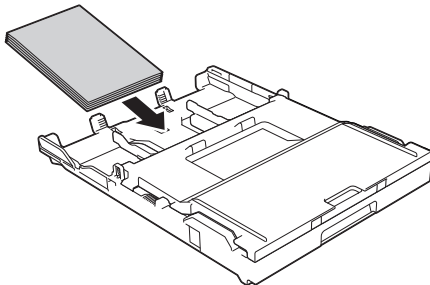


7. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas (1) agar pas dengan kertas.
Pastikan pemandu kertas menyentuh tepi-tepi kertas dan kertas rata pada baki.

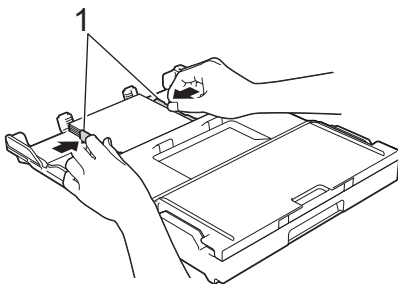

8. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

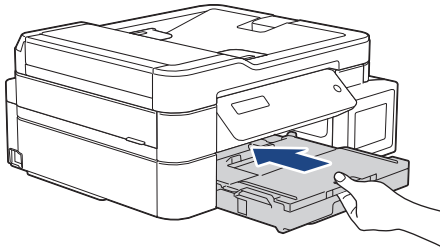

9. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

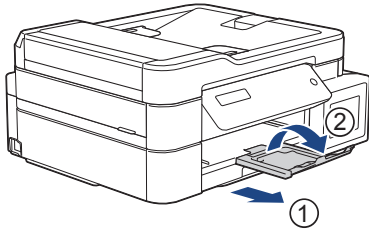

Informasi terkait


- Memuat Kertas pada Baki Kertas
 - Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
 - Pilih Media Pencetak yang Benar
 - Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
-

Memuat Amplop di Baki Kertas


- Apabila pengaturan [Check Paper (Periksa Kertas)] diatur ke [On (Aktif)] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas. Ubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas bila perlu, dengan mengikuti instruksi LCD.
- Muatlah hanya satu ukuran dan tipe kertas pada baki kertas untuk satu waktu.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer. (MFC-T910DW)
- Sebelum memuat amplop pada baki, tekan sudut-sudut dan sisi-sisi amplop untuk menjadikannya serata mungkin.

➤➤ Informasi terkait: Tentang Amplop


1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

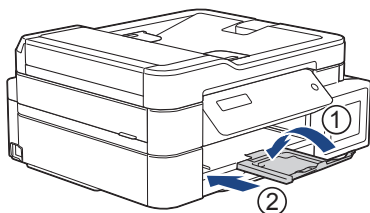

2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.

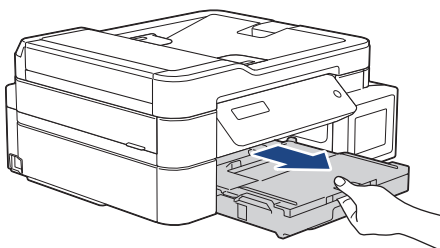


3. Buka penutup baki luar kertas (1).

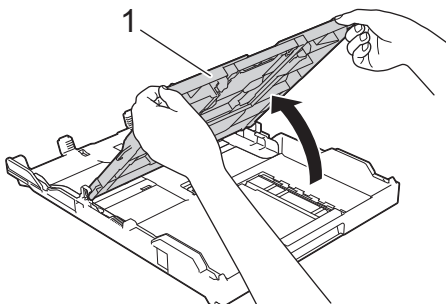

4. Muat hingga 10 amplop pada baki kertas dengan permukaan pencetakan **menghadap ke bawah**. Memuat lebih dari 10 amplop foto dapat menyebabkan kemacetan kertas.

Jika kelepak amplop letaknya di sisi yang panjang, muat amplop dengan kelepak di kiri, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) dan pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan ukuran amplop.


Pastikan bahwa amplop rata di baki.

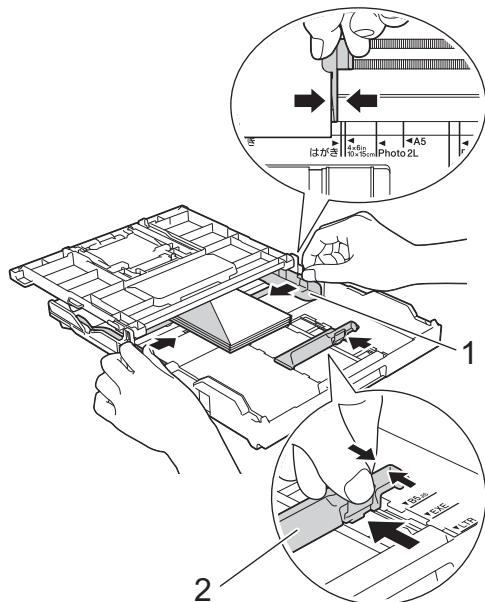


PENTING

Jika amplop berupa "pengisian ganda," muat amplop di baki kertas satu per satu.


5. Tutuplah penutup baki luar kertas.

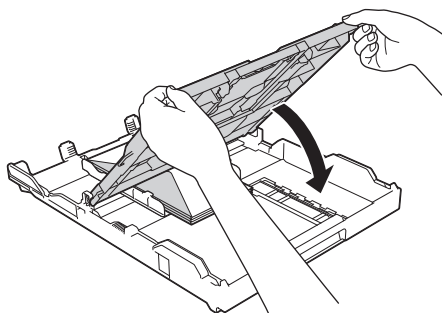

6. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

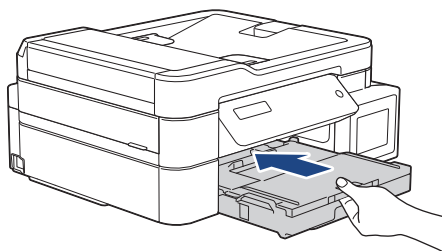

7. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

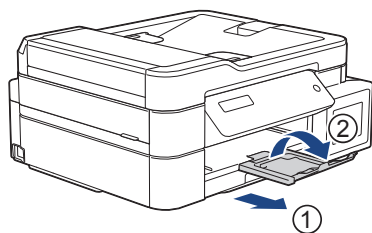

Informasi terkait

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)
- [Tentang Amplop](#)

-
- Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
 - Pilih Media Pencetak yang Benar
 - Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
-

Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual

Model Terkait: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Muat media pencetakan khusus di slot ini, lembar demi lembar.



CATATAN

Untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin, pastikan untuk menutup penutup jika Anda tidak menggunakan slot pengisian manual.




Mesin mengaktifkan mode Pengisian Manual secara otomatis ketika Anda meletakkan kertas pada slot pengisian manual.


1. Buka penutup slot pengisian manual.

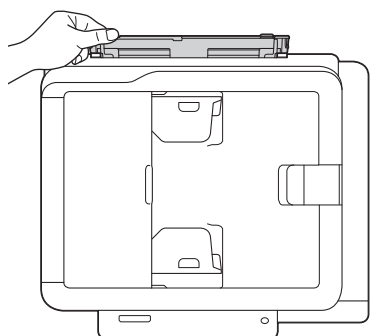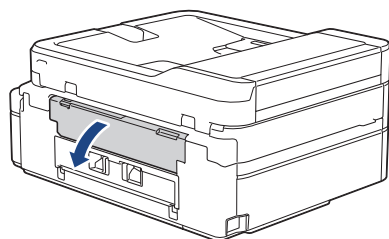


2. Angkat penopang kertas.

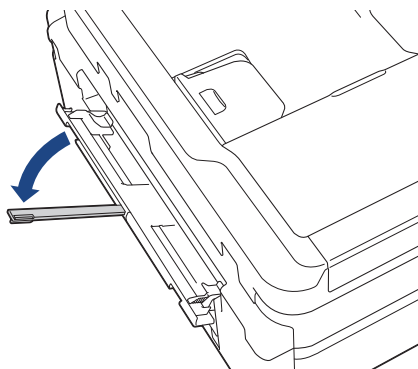

3. Geser pemandu kertas slot pengisian manual untuk menyesuaikan lebar kertas yang Anda gunakan.

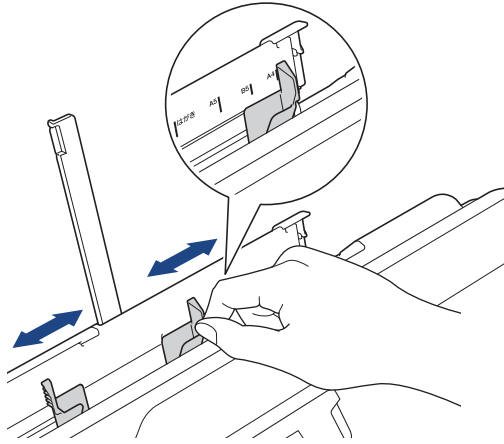


4. Muat hanya satu lembar kertas pada slot pengisian manual dengan permukaan pencetakan **menghadap ke atas**.

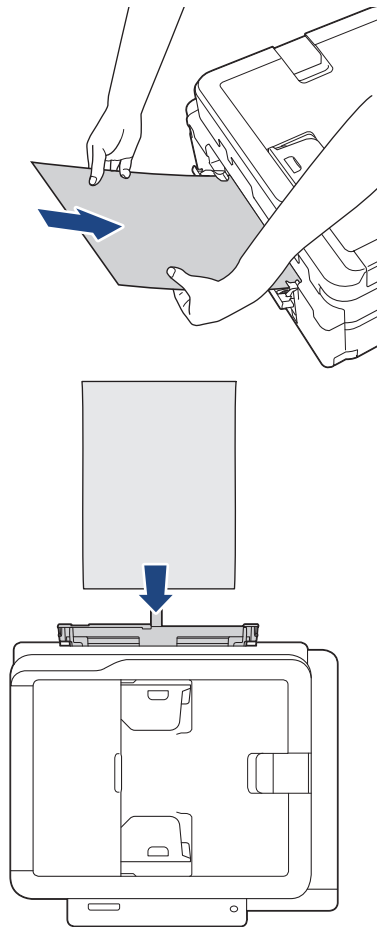



Pada saat menggunakan amplop, muat amplop dengan permukaan pencetakan **menghadap ke atas** dan kelepak berada di kiri seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.


➤➤ *Informasi terkait: Tentang Amplop*

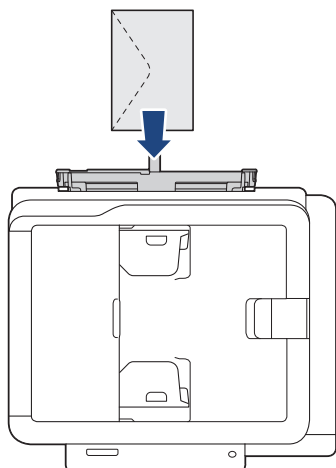

PENTING


- JANGAN memuat lebih dari selebar kertas di slot pengisian manual kapan pun. Jika dilakukan, kertas bisa macet. Pada saat mencetak beberapa halaman, jangan mengisi lembar kertas berikutnya sampai LCD menampilkan pesan yang menginstruksikan Anda untuk mengisi lembar berikutnya.
- JANGAN memuat kertas pada slot pengisian manual pada saat Anda mencetak dari baki kertas. Jika dilakukan, kertas bisa macet.

5. Dengan menggunakan kedua tangan, dorong selebar kertas ke dalam slot pengisian manual hingga tepi depan menyentuh rol pengisian kertas. Lepaskan kertas ketika Anda merasa mesin menariknya. LCD menampilkan [Ready (Siap)].

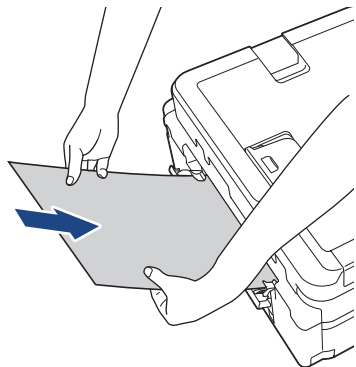

Saat memuat amplop, atau selebar kertas tebal, dorong amplop ke dalam slot pengisian manual sampai Anda merasakan rol pengisi kertas mengambilnya.

6. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

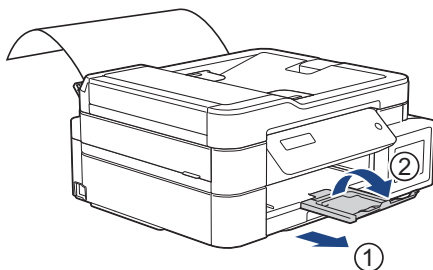



- Apabila dokumen tidak cukup pada satu lembar, mesin akan menganjurkan Anda untuk memuat lembar kertas lainnya. Letakkan lembar kertas lainnya pada slot pengisian manual, kemudian tekan [OK] pada panel kontrol mesin.
- Pastikan pencetakan telah selesai sebelum Anda menutup penutup slot pengisian manual.
- Saat kertas diletakkan di slot pengisian manual, mesin selalu mencetak dari slot pengisian manual.
- Mesin akan mengeluarkan kertas yang dimuat pada slot pengisian manual sementara halaman, faks, atau laporan pengujian sedang dicetak.
- Mesin akan mengeluarkan kertas yang dimuat pada slot pengisian manual selama proses pembersihan mesin. Tunggu sampai mesin selesai membersihkan diri, kemudian muat kertas pada slot pengisian manual.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)
- [Tentang Amplop](#)
- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)

Model Terkait: MFC-T910DW


Gunakan Baki MP untuk media cetakan khusus, seperti kertas foto atau amplop.

- Apabila pengaturan [Check Paper (Periksa Kertas)] diatur ke [On (Aktif)] dan Anda mengatur kertas di baki MP, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas. Ubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas bila perlu, dengan mengikuti instruksi LCD.
 - Muatlah hanya satu ukuran dan tipe kertas pada baki kertas untuk satu waktu.
 - Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
- Hal ini memungkinkan mesin secara otomatis dapat mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.


CATATAN

Untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin, pastikan untuk menutup baki MP jika Anda tidak menggunakan baki.


1. Buka baki MP dengan kedua tangan.

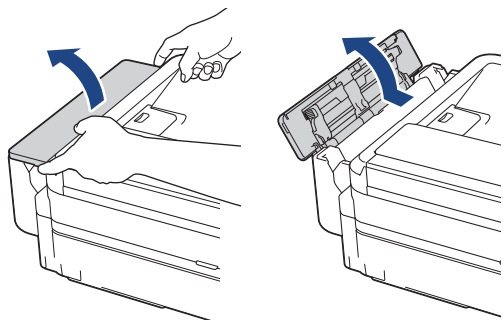


2. Angkat penopang kertas.

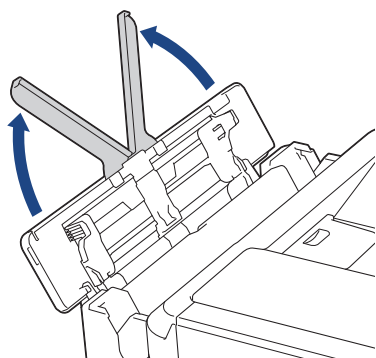

3. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu kertas baki MP supaya cocok dengan lebar kertas yang Anda gunakan.

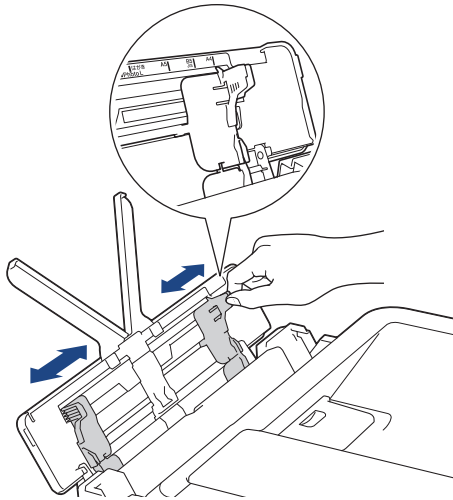


4. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.

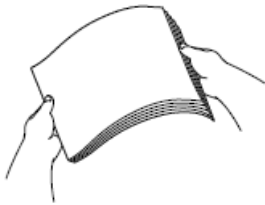

- Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.
- Anda hanya dapat memuat satu lembar kertas ukuran Legal/Legal Meksiko/Legal India/Folio ke dalam baki MP pada satu waktu.


5. Dengan hati-hati muat kertas pada baki MP dengan permukaan pencetakan **menghadap ke atas**.

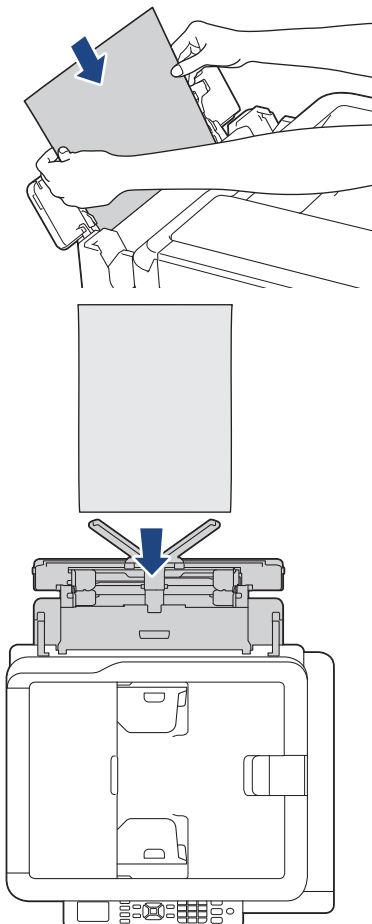




Pada saat menggunakan amplop, muat amplop dengan permukaan pencetakan *menghadap ke atas* dan kelepak berada di kiri seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.


➤➤ **Informasi terkait: Tentang Amplop**

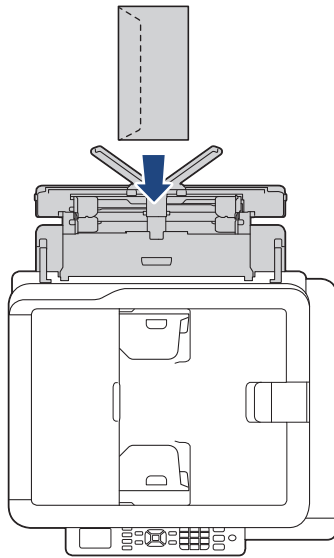

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memuat kertas pada baki MP, dorong tuas pelepasan (1) menuju belakang mesin, kemudian muat kertas.

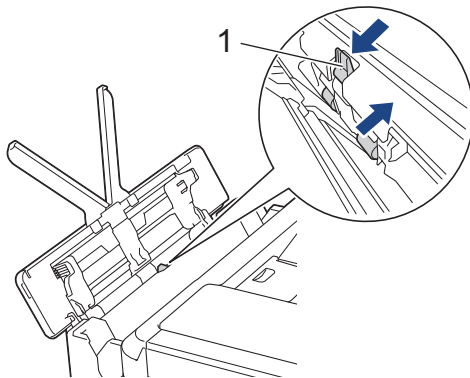


6. Dengan menggunakan kedua tangan, perlahan-lahan sesuaikan pemandu kertas baki MP agar pas dengan kertas.

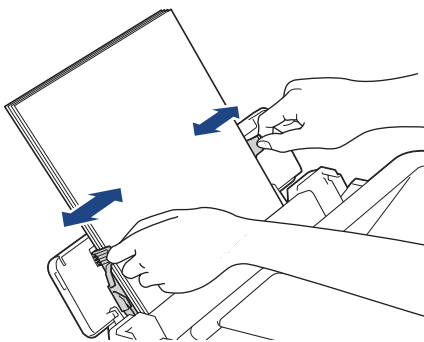

- **JANGAN** menekan pemandu kertas terlalu rapat terhadap kertas. Jika dilakukan, kertas bisa terlipat dan macet.
- Letakkan kertas di tengah baki MP di antara pemandu kertas. Jika kertas tidak berada di tengah, tarik kertas keluar lalu masukkan kembali pada posisi tengah.

7. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

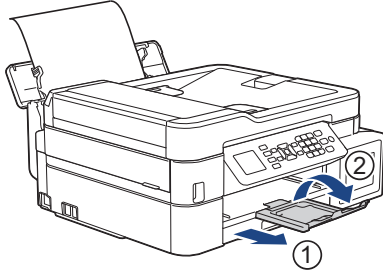

8. Ubah pengaturan ukuran kertas dan jenis kertas di [MP Tray Settings (Pengaturan Baki MP)] menu, jika diperlukan.



Pastikan pencetakan telah selesai sebelum Anda menutup baki MP.




Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)
-


Area yang Tidak Dapat Dicitak

Area yang tidak dapat dicetak tergantung pada pengaturan aplikasi yang Anda gunakan. Gambar-gambar di bawah menunjukkan area yang tidak dapat dicetak pada kertas lembar standar dan amplop. Mesin dapat mencetak pada area berbayang dari kertas lembar standar hanya ketika fitur pencetakan Tanpa Tepi tersedia dan diaktifkan.

Kertas Lembar Standar

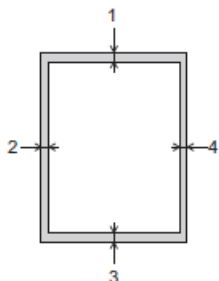

Amplop

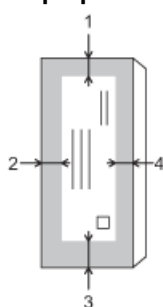

	Atas (1)	Kiri (2)	Bawah (3)	Kanan (4)
Lembar Standar	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Amplop	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Fitur pencetakan Tanpa Tepi tidak tersedia untuk amplop, dan pencetakan 2 sisi.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Pengaturan Kertas

- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas](#)

Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Atur pengaturan Ukuran Kertas dan Tipe Kertas untuk baki kertas.

- Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik, atur mesin untuk jenis kertas yang Anda gunakan.
- Ketika mengubah ukuran kertas yang dimuat di baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada LCD di saat yang sama.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tray Setting (Pgtrn Baki)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Paper Type (Jenis Kertas)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Plain Paper (Kertas Biasa)], [Inkjet Paper (Krts Inkjet)], [Brother BP71] atau [Other Glossy (Glossy Lainnya)]. Tekan **OK**.
 - e. Pilih [Paper Size (Ukrn Krts)]. Tekan **OK**.
 - f. Pilih opsi ukuran kertas yang Anda inginkan, lalu tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Mesin mengeluarkan kertas dengan sisi yang tercetak menghadap ke atas ke baki kertas pada bagian depan mesin. Ketika Anda menggunakan kertas mengkilap, segera ambil setiap lembarnya agar tidak tercoreng atau macet.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tray Setting (Pgtrn Baki)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih opsi baki yang Anda inginkan. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Paper Type (Jenis Kertas)]. Tekan **OK**.
 - e. Pilih [Plain Paper (Kertas Polos)], [Inkjet Paper (Krts Inkjet)], [Brother BP71] atau [Other Glossy (Glossy Lainnya)]. Tekan **OK**.
 - f. Pilih [Paper Size (Ukrn Krts)]. Tekan **OK**.
 - g. Pilih opsi ukuran kertas yang Anda inginkan, lalu tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Mesin mengeluarkan kertas dengan sisi yang tercetak menghadap ke atas ke baki kertas pada bagian depan mesin. Ketika Anda menggunakan kertas mengkilap, segera ambil setiap lembarnya agar tidak tercoreng atau macet.



Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)

-
- Memuat Cut-Sheet (Lembar Standar) atau Foto 2L di Baki Kertas
 - Memuat Kertas Foto di Baki Kertas
 - Memuat Amplop di Baki Kertas
 - Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetak Lainnya
 - Pesan Kesalahan dan Perawatan
 - Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan
-

Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Jika pengaturan Periksa Kertas diatur ke [On (Aktif)] dan Anda menarik baki keluar dari mesin atau memuat kertas di baki MP, LCD akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas.

Pengaturan default-nya adalah [On (Aktif)].

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tray Setting (Pgtrn Baki)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Check Paper (Periksa Kertas)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [On (Aktif)] (atau [Off (Nonaktif)]). Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tray Setting (Pgtrn Baki)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Check Paper (Periksa Kertas)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [On (Aktif)] atau [Off (Nonaktif)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)
- [Memuat Cut-Sheet \(Lembar Standar\) atau Foto 2L di Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya

Kualitas cetakan dapat dipengaruhi oleh jenis kertas yang Anda gunakan di mesin.

Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik untuk pengaturan yang Anda pilih, selalu atur Tipe Kertas agar sesuai dengan tipe kertas yang Anda dimuat.

Anda bisa menggunakan kertas biasa, kertas inkjet (kertas berlapis), kertas mengkilap, kertas daur ulang, dan amplop.

Kami menyarankan untuk mencoba berbagai jenis kertas sebelum membeli dalam jumlah besar.

Untuk memperoleh hasil terbaik, gunakan kertas Brother.

- Ketika Anda mencetak pada kertas inkjet (kertas berlapis) dan kertas mengkilap, pastikan untuk memilih media pencetakan yang tepat dalam **Dasar** tab driver printer atau dalam pengaturan Tipe Kertas pada mesin.
- Jika Anda mencetak pada kertas Foto Brother, muat selebar kertas foto tambahan yang sama pada baki kertas.
- Ketika menggunakan kertas foto, ambil setiap lembar bersamaan agar tidak tercoreng atau macet.
- Hindari menyentuh permukaan cetak pada kertas segera setelah mencetak; permukaan tersebut mungkin belum kering dan jari Anda dapat ternoda.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)
- [Media Cetakan yang Disarankan](#)
- [Menangani dan Menggunakan Media Pencetakan](#)
- [Tentang Amplop](#)
- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)
- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Media Cetakan yang Disarankan

Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik, sebaiknya gunakan kertas Brother yang tercantum di dalam tabel. Apabila kertas Brother tidak tersedia di negara Anda, kami menyarankan untuk mencoba berbagai tipe kertas sebelum membeli dalam jumlah besar.

Kertas Brother

Jenis Kertas	Item
A4 Biasa	BP60PA
A4 Foto Mengkilap	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
Foto Mengkilap 10 x 15 cm	BP71GP



Informasi terkait

- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#)


Menangani dan Menggunakan Media Pencetakan

- Simpan kertas dalam kemasan aslinya dan jaga agar tetap tertutup rapat. Jagalah agar kertas tetap rata dan jauhkan dari kelembapan, sinar matahari, dan panas langsung.
- Hindari menyentuh sisi mengilat (berlapis bahan kimia) pada kertas foto.

PENTING

JANGAN menggunakan jenis kertas berikut:

- Rusak, melengkung, kusut, atau bentuknya tidak beraturan

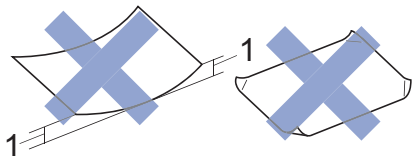

1. **2 mm atau lebih besar bisa menyebabkan kemacetan.**

- Sangat berkilau atau sangat bertekstur
- Kertas yang tidak dapat ditata seragam ketika ditumpuk
- Kertas terbuat dari butir-butir pendek



Informasi terkait

- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetak Lain](#)

Tentang Amplop


- Gunakan amplop yang beratnya mulai dari 80 hingga 95 gsm.
- Beberapa ukuran amplop perlu diatur marginnya dalam aplikasi. Pastikan Anda melakukan uji cetak terlebih dahulu sebelum mencetak banyak amplop.

PENTING

JANGAN gunakan amplop yang:


- Dibuat dengan longgar
- Memiliki jendela
- Tulisannya timbul (di permukaannya ada tulisan timbul).
- Dijepit atau distepler.
- Sudah ada tulisannya di bagian dalamnya.
- Dapat merekat sendiri
- Memiliki kelepak dobel

Merekat sendiri Kelepak dobel




Anda mungkin mengalami masalah pengisian kertas yang disebabkan oleh ketebalan, ukuran, dan bentuk kelepak amplop yang Anda gunakan.

- Sebelum memuat amplop pada baki, tekan penutup, tepi dan sudut untuk membuatnya sedatar mungkin, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.

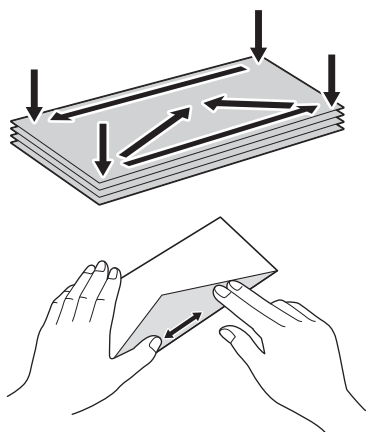

Kipas tumpukan amplop dengan baik untuk menghindari kemacetan dan kesalahan pengisian kertas.

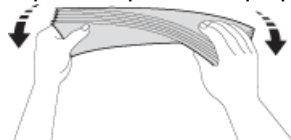

PENTING

Jika amplop berupa "pengisian ganda," muat amplop di baki kertas satu per satu.



Informasi terkait

- Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakannya Lainnya
- Memuat Amplop di Baki Kertas
- Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual

Pilih Media Pencetak yang Benar

- [Tipe Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Operasi](#)
- [Kapasitas Baki Kertas](#)
- [Berat dan Ketebalan Kertas](#)
- [Memuat Cut-Sheet \(Lembar Standar\) atau Foto 2L di Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual](#)

Tipe Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Operasi

Jenis Kertas	Ukuran Kertas		Penggunaan			
			Faks ¹	Fotokopi	Tangkapan Foto ²	Printer
Lembar Standar	A4	210 x 297 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	Legal ³	215,9 x 355,6 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Mexico Legal ³	215,9 x 339,85 mm	Ya	Ya	-	Ya
	India Legal ³	215 x 345 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Folio ³	215,9 x 330,2 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ya
	JIS B5 ⁴	182 x 257 mm	-	-	-	Ya
	JIS B6 ⁴	128 x 182 mm	-	-	-	Ya
	A5	148 x 210 mm	-	Ya	-	Ya
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ya
Kartu	Foto	10 x 15 cm	-	Ya	Ya	Ya
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ya
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ya	Ya
	Index Card	13 x 20 cm	-	-	-	Ya
Amplop	Amplop C5	162 x 229 mm	-	-	-	Ya
	Amplop DL	110 x 220 mm	-	-	-	Ya
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ya
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ya

¹ Model MFC saja

² MFC-T910DW saja

³ Hanya didukung di beberapa negara.

⁴ Hanya didukung di beberapa negara.



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Kapasitas Baki Kertas

	Ukuran Kertas ¹	Tipe Kertas	Jumlah lembar
Baki Kertas	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index Card (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	150 ²
		Kertas Inkjet	20
		Kertas Mengkilap, Foto	20
		Index Card	50
		Amplop	10
Slot Pengumpanan Manual (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index Card (13 x 20 cm)	Kertas Biasa, Kertas Inkjet, Kertas Mengkilap, Kertas Daur Ulang, Foto dan Amplop	1
Baki multiguna (baki MP) ³ (MFC-T910DW)	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index Card (13 x 20 cm)	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	80 (Hingga A4/Letter) ² 1 (Di atas A4/Letter)
		Kertas Inkjet, Kertas Mengkilap, dan Foto	20 (Hingga A4/Letter) ² 1 (Di atas A4/Letter)
		Index Card	50
		Amplop	10

¹ Ukuran kertas Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, B5 (JIS), dan B6 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

² Saat menggunakan kertas biasa 80 gsm

³ Kami menyarankan penggunaan baki MP untuk kertas mengkilap.



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Berat dan Ketebalan Kertas

Jenis Kertas		Berat	Ketebalan
Lembar Standar	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	64 hingga 120 gsm	0,08 hingga 0,15 mm
	Kertas Inkjet	64 hingga 200 gsm	0,08 hingga 0,25 mm
	Kertas Mengkilap ^{1 2}	Hingga 220 gsm	Hingga 0,25 mm
Kartu	Kartu Foto ^{1 2}	Hingga 220 gsm	Hingga 0,25 mm
	Index Card ²	Hingga 120 gsm	Hingga 0,15 mm
Amplop		80 hingga 95 gsm	Hingga 0,52 mm

¹ BP71 260 gsm didesain secara khusus untuk mesin inkjet Brother.

² Hingga 300 gsm untuk Slot Pengisian Manual (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memuat Dokumen

- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)
- [Memuat Dokumen di Kaca Pemindai](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dipindai](#)

Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)

Model Terkait: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

ADF dapat memuat banyak halaman dan mengumpalkan lembar demi lembar.

Gunakan kertas ini dengan ukuran dan berat yang ditunjukkan dalam tabel. Selalu keringkan halaman sebelum menempatkannya di ADF.

Ukuran dan Berat Dokumen


Panjang ¹ :	148 hingga 355,6 mm
Lebar:	148 hingga 215,9 mm
Berat Kertas:	64 hingga 90 gsm

¹ Dokumen yang lebih panjang dari 297 mm harus diisi satu halaman pada satu waktu.


PENTING

- JANGAN tarik dokumen ketika sedang diumpan.
- JANGAN gunakan kertas yang melengkung, kusut, terlipat, robek, berstaples, berpenjepit, ditempel, atau diisolasi.
- JANGAN gunakan kardus, koran, atau kain.
- Pastikan dokumen dengan cairan penghapus atau ditulis dengan tinta benar-benar kering.

1. Angkat dan buka pendukung dokumen ADF (1).

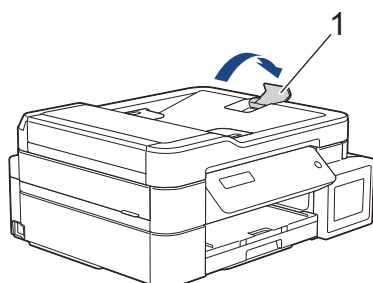

2. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.
3. Atur pemandu kertas (1) sesuai dengan ukuran dokumen.

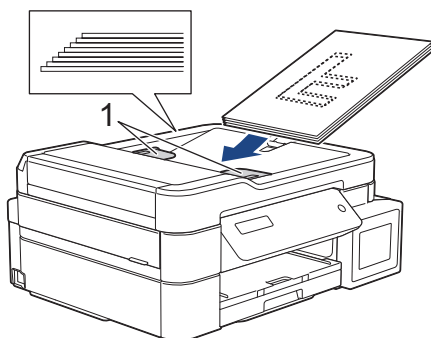

4. Letakkan dokumen Anda, **menghadap ke bawah**, ujung atas terlebih dahulu di ADF di bawah pemandu kertas sampai Anda merasakan dokumen menyentuh roller pengisian dan LCD menampilkan [ADF Ready (ADF Siap)].

PENTING

JANGAN tinggalkan dokumen tebal pada kaca pemindai. Jika Anda melakukannya, ADF bisa macet.



Informasi terkait

- [Memuat Dokumen](#)
 - [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
 - [Masalah Telepon dan Faks](#)
 - [Masalah Lain](#)
-

Memuat Dokumen di Kaca Pemindai

Gunakan kaca pemindai untuk mengirim faks, menyalin, atau memindai satu halaman sekaligus.

Ukuran Dokumen yang Didukung


Panjang:	Hingga 297 mm
Lebar:	Hingga 215,9 mm
Bobot:	Hingga 2 kg



(Model ADF)

Untuk menggunakan kaca pemindai, ADF harus kosong dan penopang dokumen ADF harus ditutup.

1. Angkat penutup dokumen.
2. Letakkan dokumen **menghadap ke bawah** di sudut kiri atas kaca pemindai, sejajar dengan panah yang ditunjukkan pada ilustrasi.

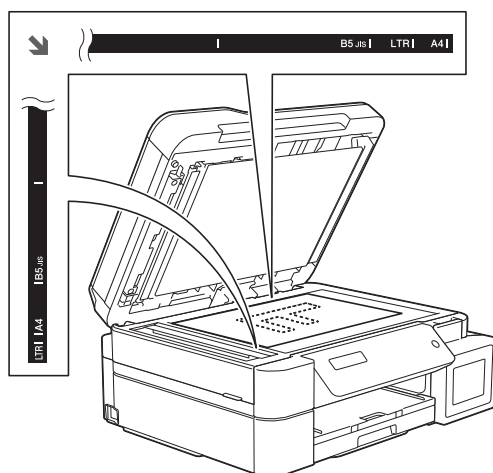

3. Tutup penutup dokumen.

PENTING

Jika Anda memindai buku atau dokumen tebal, JANGAN membanting atau menekan penutup dokumen.




Informasi terkait

- [Memuat Dokumen](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)

Area yang Tidak Dapat Dipindai

Area halaman yang tidak dapat dipindai tergantung pada pengaturan di aplikasi yang Anda gunakan. Gambar di bawah ini menunjukkan pengukuran umum yang tidak dapat dipindai.

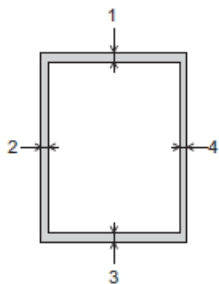

Penggunaan	Ukuran Dokumen	Atas (1) Bawah (3)	Kiri (2) Kanan (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Fotokopi	Semua ukuran kertas		3 mm
Pemindaian		1 mm	1 mm

¹ Area yang tidak dapat dipindai adalah seluas 1 mm ketika menggunakan ADF.



Informasi terkait

- [Memuat Dokumen](#)

Solusi

Jika Anda merasa printer bermasalah, periksa setiap item di bawah, lalu coba identifikasikan masalah, dan ikuti tips solusi kami.

Anda bisa mengatasi sendiri sebagian besar masalah. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, Pusat Solusi Brother dapat memberi Anda tips **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** terbaru.

Kunjungi kami di support.brother.com.

Klik **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** dan cari nama model Anda.

Pertama-tama, periksalah hal-hal berikut:

- Kabel daya mesin telah terhubung dengan benar dan mesin sudah dinyalakan.
- Semua komponen pelindung mesin telah dilepas.
- Penutup Pemindai dan Penutup Penghilang Kemacetan tertutup sepenuhnya.
- Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas.
- Kabel antarmuka tersambung dengan kencang ke mesin dan komputer, atau sambungan nirkabel diatur di mesin dan komputer Anda.
- (Untuk model jaringan) Jalur akses (untuk nirkabel), router, atau hub diaktifkan dan tombol link berkedip.
- LCD Mesin menampilkan pesan.

Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan pemeriksaan, identifikasikan masalah, lalu ➤➤ *Informasi terkait*



Informasi terkait

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Kemacetan Dokumen](#)
- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)
- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Memeriksa Informasi Mesin](#)
- [Mengatur Ulang Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)
- [Masalah Jaringan](#)
- [Masalah Pencetakan Cloud Google](#)
- [Masalah AirPrint](#)

Pesan Kesalahan dan Perawatan

Seperti halnya produk kantor yang canggih, kesalahan dapat terjadi dan item-item suplai mungkin harus diganti. Jika hal ini terjadi, mesin Anda mengidentifikasi kesalahan atau perawatan rutin yang diperlukan dan menunjukkan pesan yang tepat. Pesan kesalahan dan perawatan yang paling umum diperlihatkan pada tabel.

Anda dapat mengatasi sebagian besar kesalahan dan melakukan perawatan rutin sendiri. Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother support.brother.com.



- Referensi *Informasi Terkait* ada di bagian bawah halaman ini.

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
B&W Print Only (Hanya Cetak H&P) Refill [X] (Isi Ulg [X])	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta (kecuali hitam) tinggal sedikit. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa. Saat pesan ini muncul di LCD, masing-masing operasi bekerja dengan cara berikut: - Pencetakan Jika tipe media diatur ke Kertas Biasa pada tab Dasar, dan Skala Abu-abu dipilih pada tab Lanjutan dari driver printer, Anda bisa menggunakan mesin sebagai printer monokrom. - Menyalin Jika tipe kertas diatur ke Plain Paper (Kertas Biasa), Anda dapat membuat fotokopi monokrom. - Pengiriman faks Jika tipe kertas diatur ke Plain Paper (Kertas Biasa), mesin akan menerima dan mencetak faks dalam monokrom.	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ▲ atau ▶ (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta warna yang diisi ulang. Tekan ▼ atau ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta Mesin akan menghentikan semua operasi pencetakan dan Anda tidak akan dapat menggunakan mesin hingga Anda mengisi ulang tangki tinta dalam kasus berikut: - Jika Anda mencabut stopkontak mesin. - Jika Anda memilih opsi Kertas Lambat Kering di printer atau di driver printer.
Cannot Connect (Tdk dpt trsbng) A device is already connected. (Perangkat sudah tersambung.)	Dua perangkat seluler telah terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct jika mesin Brother merupakan Pemilik Grup (G/O).	Setelah koneksi antara mesin Brother dan perangkat bergerak lain telah dimatikan, coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi. Anda dapat mengonfirmasi status koneksi dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. ➤➤ Informasi terkait: Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan
Cannot Print (Tdk bs Mencetak) Refill [X] (Isi Ulg [X])	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit. Mesin akan menghentikan seluruh operasi pencetakan. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ▲ atau ▶ (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta warna yang diisi ulang. Tekan ▼

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		atau ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i> Anda masih dapat memindai meskipun tinta tinggal sedikit atau perlu diisi ulang.
Change Paper? (Ganti Kertas?)	Pesan ini ditampilkan ketika melakukan pengaturan untuk mengonfirmasi jenis dan ukuran kertas diaktifkan.	Untuk tidak menampilkan pesan konfirmasi ini, ubah pengaturan menjadi Nonaktif. ➤➤ <i>Informasi terkait: Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas</i>
Check ink level. If there is ink, then press OK. (Periksa level tinta. Jika ada tinta, lalu tekan OK.)	Jumlah tinta tertentu dikonsumsi dalam operasi; Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya.	Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.
Close ink cover. (TutupCoverTinta)	Penutup tangki tinta tidak terkunci di posisi tertutup.	Tutup penutup tangki tinta dengan erat hingga terkunci pada tempatnya.
Comm. Error (Kslhn Kom)	Buruknya mutu saluran telepon menyebabkan kesalahan komunikasi.	Kirim faks lagi atau sambungkan mesin ke saluran telepon lainnya. Jika masalah berlanjut, hubungi perusahaan telepon dan minta mereka untuk memeriksa saluran telepon Anda.
Connection Error (Kslhn Sambungan)	Perangkat lain mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct pada saat bersamaan.	Pastikan tidak ada perangkat lain yang mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct, kemudian coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi.
Connection Fail (Sambungan Gagal)	Mesin Brother dan perangkat bergerak Anda tidak dapat berkomunikasi selama konfigurasi jaringan Wi-Fi Direct.	- Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda. - Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda menggunakan Metode PIN WPS, pastikan Anda telah memasukkan PIN yang benar.
Cover is Open. (Penutup Terbuka.)	Penutup pemindai tidak terkunci di posisi tertutup.	Angkat penutup pemindai, lalu tutup lagi. Pastikan kabel antarmuka (jika digunakan) telah diarahkan dengan benar melalui saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin.
Data Remaining (Sisa Data)	Data pencetakan tertinggal di dalam memori mesin.	Tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) . Mesin akan membatalkan tugas dan menghapusnya dari memori. Coba cetak lagi.
Disconnected (Terputus)	Lawan komunikasi atau mesin faks lawan komunikasi telah menghentikan panggilan.	Cobalah mengirim atau menerima lagi. Jika panggilan berhenti berulang kali dan Anda menggunakan sistem VoIP (Voice over IP), coba ubah Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
Document Jam (Dokumen Macet)	Dokumen tidak dimasukkan atau dipasang dengan benar atau dokumen yang dipindai dari ADF terlalu panjang.	Keluarkan dokumen macet, lalu tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) . Atur dokumen di ADF dengan benar.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		➤➤ Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF) ➤➤ Informasi terkait: Kemacetan Dokumen
DR Mode in Use (Tanda PggL BT Nyala)	Mesin berada di mode Dering Unik. Anda tidak dapat mengubah Mode Penerimaan dari Manual ke mode lainnya.	Atur Dering Unik ke Nonaktif. ➤➤ Informasi terkait: Mematikan Dering Unik
High Temperature (Suhu Tinggi)	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Setelah mendinginkan ruangan, biarkan mesin mendingin hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat printer telah dingin.
Ink Low (TntaRndh)	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ▲ atau ► (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta warna yang diisi ulang. Tekan ▼ atau ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta
InkBox Full (KtkTinta Penuh)	Kotak penyerap tinta penuh. Komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala yang mungkin perlu diganti setelah beberapa waktu untuk memastikan mesin Brother berkinerja optimal. Karena komponen-komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala, penggantian tidak tercakup dalam jaminan. Kapan perlu mengganti item ini dan jangka waktu sebelum penggantian tergantung pada frekuensi pencucian dan pembilasan yang diperlukan untuk membersihkan sistem tinta. Kotak ini terisi sejumlah tinta selama operasi pencucian dan pembilasan. Frekuensi pencucian dan pembilasan mesin untuk pembersihan bervariasi tergantung pada berbagai situasi. Misalnya, sering menyalakan dan mematikan mesin akan menyebabkan banyaknya siklus pembersihan karena mesin akan otomatis membersihkan saat penyalakan. Penggunaan tinta non-Brother dapat menyebabkan intensifnya pembersihan karena tinta non-Brother dapat menyebabkan kualitas cetakan buruk yang teratasi dengan pembersihan. Semakin banyak pembersihan yang diperlukan mesin, semakin cepat kotak-kotak ini akan terisi penuh. Perbaikan yang disebabkan oleh penggunaan suplai non-Brother tidak dijamin dalam jaminan produk yang disebutkan.	Kotak penyerap tinta harus diganti. Hubungi layanan pelanggan Brother atau Pusat Servis Resmi Brother lokal Anda untuk layanan servis mesin Anda.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
InkBox NearFull (KtkTnt HmprPnh)	Kotak penyerap tinta hampir penuh.	Kotak penyerap tinta harus diganti segera. Hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda. Kotak penyerap tinta menyerap tinta dalam jumlah kecil yang keluar selama pembersihan print head.
Low Temperature (Suhu Rendah)	Suhu ruangan terlalu rendah.	Setelah menghangatkan ruangan, biarkan mesin menghangat hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat mesin telah menghangat.
No Caller ID (Tdk Ada ID Pnlpn)	Tidak ada riwayat panggilan masuk. Anda tidak menerima panggilan atau Anda belum berlangganan layanan ID Penelepon dari perusahaan telepon Anda.	Jika ingin menggunakan fitur ID Penelepon, hubungi perusahaan telepon Anda. ➤➤ Informasi terkait: ID Pemanggil
No Device (Tdk Ada Prngkt)	Saat mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct, mesin Brother tidak dapat menemukan perangkat bergerak Anda.	- Pastikan mesin dan perangkat bergerak Anda dalam mode Wi-Fi Direct. - Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda. - Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct secara manual, pastikan Anda telah memasukkan sandi yang benar. - Jika perangkat bergerak Anda memiliki halaman konfigurasi yang berisi cara mendapatkan alamat IP, pastikan alamat IP perangkat seluler Anda telah dikonfigurasi melalui DHCP.
No Paper Fed (Tdk Ada Krts Msk)	Mesin kehabisan kertas atau kertas tidak dimuat dengan benar pada baki kertas.	Lakukan salah satu tindakan berikut ini: - Isi ulang baki kertas, lalu tekan Mono Start (Mulai Mono) atau Colour Start (Mulai Berwarna). - Kosongkan kemudian muat ulang kertas, lalu tekan Mono Start (Mulai Mono) atau Colour Start (Mulai Berwarna). ➤➤ Informasi terkait: Memuat Kertas
	Kertas tidak dimasukkan di posisitengah slot pengumpanan manual.	Keluarkan kertas dan masukkan ulang ditengah slot pengumpanan manual, lalu ikuti petunjuk di LCD. ➤➤ Informasi terkait: Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual
	Penutup Penyelesai Kemacetan tidak ditutup dengan benar.	Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan baik di kedua ujung. ➤➤ Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
No Response/Busy (Tdk Ada Respons/Sibuk)	Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab atau sibuk.	Periksa nomor tersebut dan coba lagi.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
Not Registered (Tidak Terdaftar)	Anda mencoba mengakses nomor Panggilan Cepat untuk mengakses nomor Panggilan Cepat yang belum disimpan di printer.	Atur nomor Panggilan Cepat.
Out of Memory (Memori Tdk Cukup)	Memori mesin penuh.	Jika operasi pengiriman faks atau penyalinan sedang berjalan: • Tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) dan tunggu hingga proses lain yang sedang berjalan selesai, lalu coba lagi. • Tekan Mono Start (Mulai Mono) atau Colour Start (Mulai Berwarna) untuk memfotokopi halaman yang dipindai sejauh ini.
Paper Jam (Kertas Macet)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i> Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. JANGAN memperpanjang baki kertas jika Anda memuat kertas ukuran A5 atau lebih kecil. (untuk beberapa negara)
	Lebih dari selembaar kertas diletakkan pada slot pengumpanan manual. -ATAU- Lembar kertas lainnya ditempatkan pada slot pengisian manual sebelum LCD menampilkan Where to Place the Paper (Lokasi Penempatan Kertas).	Jangan meletakkan lebih dari selembaar kertas di slot pengumpanan manual sekaligus. Tunggu hingga LCD meminta Anda untuk memasukkan lembar kertas yang lain sebelum Anda mengumpan lembar kertas berikutnya di slot pengumpanan manual.
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i>
Print Unable XX (Tdk bs Mencetak XX)	Terdapat masalah mekanis pada mesin. -ATAU- Ada benda asing seperti penjepit kertas atau kertas yang robek, di dalam printer.	Buka penutup pemindai dan keluarkan semua benda asing dan sobekan kertas dari dalam mesin. Jika pesan kesalahan tetap muncul, putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit lalu sambungkan kembali. ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i> (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Scan Unable XX (Tdk bs Memindai XX)	Terdapat masalah mekanis pada mesin.	Putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit, lalu sambungkan kembali. (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Size Mismatch (Ukuran Tdk Cocok)	Pengaturan ukuran kertas tidak sesuai dengan ukuran kertas di baki. -ATAU-	1. Pastikan ukuran kertas yang Anda pilih pada tampilan mesin sesuai dengan ukuran kertas di baki.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	Anda tidak mengatur pemandu kertas di baki ke indikator untuk ukuran kertas yang Anda gunakan.	➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> 2. Pastikan Anda memuat kertas pada posisi Potret, dengan mengatur pemandu kertas pada indikator untuk ukuran kertas Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> 3. Setelah Anda memeriksa ukuran kertas dan posisi kertas, tekan Mono Start (Mulai Mono) atau Colour Start (Mulai Berwarna). Jika Anda mencetak dari komputer, pastikan ukuran kertas yang Anda pilih di driver printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Opsi Cetak (Mac)</i>
Tray not detected (Baki tak deteksi)	Baki kertas tidak dimasukkan sepenuhnya.	Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
	Kertas atau benda asing membuat baki kertas tidak masuk dengan benar.	Tarik keluar baki kertas dari mesin, dan keluarkan kertas yang macet atau benda asing. Jika Anda tidak dapat menemukan atau mengeluarkan kertas yang macet ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i>

MFC-T910DW

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
A device is already connected. Press [OK]. (Perangkat sudah tersambung. Tekan [OK].)	Dua perangkat seluler telah terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct jika mesin Brother merupakan Pemilik Grup (G/O).	Setelah koneksi antara mesin Brother dan perangkat bergerak lain telah dimatikan, coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi. Anda dapat mengonfirmasi status koneksi dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan</i>
Absorber NearFull (Penyerap Hmpir Penuh)	Kotak penyerap tinta hampir penuh.	Kotak penyerap tinta harus diganti segera. Hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda. • Kotak penyerap tinta menyerap tinta dalam jumlah kecil yang keluar selama pembersihan print head.
B&W Print Only (Hanya Cetak H&P)	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta (kecuali hitam) tinggal sedikit. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa. Saat pesan ini muncul di LCD, masing-masing operasi bekerja dengan cara berikut: • Pencetakan Jika tipe media diatur ke Kertas Biasa pada tab Dasar , dan Skala Abu-abu dipilih pada tab Lanjutan dari driver	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ► (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. Tekan ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	printer, Anda bisa menggunakan mesin sebagai printer monokrom. - Menyalin Jika tipe kertas diatur ke Plain Paper (Kertas Polos), Anda dapat membuat fotokopi monokrom. - Pengiriman faks Jika tipe kertas diatur ke Plain Paper (Kertas Polos), mesin akan menerima dan mencetak faks dalam monokrom.	➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i> Mesin akan menghentikan semua operasi pencetakan dan Anda tidak akan dapat menggunakan mesin hingga Anda mengisi ulang tangki tinta dalam kasus berikut: - Jika Anda mencabut stopkontak mesin. - Jika Anda memilih opsi Kertas Lambat Kering di printer atau di driver printer.
Check the ink levels, If there is ink in all 4 ink tanks, Press OK (Periksa level tinta, Jika ada tinta di semua tangki tinta, Tekan OK)	Jumlah tinta tertentu dikonsumsi dalam operasi; Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya.	Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.
Comm. Error (Kslhn Kom)	Buruknya mutu saluran telepon menyebabkan kesalahan komunikasi.	Kirim faks lagi atau sambungkan mesin ke saluran telepon lainnya. Jika masalah berlanjut, hubungi perusahaan telepon dan minta mereka untuk memeriksa saluran telepon Anda.
Connection Error (Kslhn Sambungan)	Perangkat lain mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct pada saat bersamaan.	Pastikan tidak ada perangkat lain yang mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct, kemudian coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi.
Connection Failed (Sambungan Gagal)	Mesin Brother dan perangkat bergerak Anda tidak dapat berkomunikasi selama konfigurasi jaringan Wi-Fi Direct.	- Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda. - Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda menggunakan Metode PIN WPS, pastikan Anda telah memasukkan PIN yang benar.
Cover is Open. (Penutup Terbuka.)	Penutup pemindai tidak terkunci di posisi tertutup.	Angkat penutup pemindai, lalu tutup lagi. Pastikan kabel antarmuka (jika digunakan) telah diarahkan dengan benar melalui saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin.
	Penutup tangki tinta tidak terkunci di posisi tertutup.	Tutup penutup tangki tinta dengan erat hingga terkunci pada tempatnya.
Data Remaining (Sisa Data)	Data pencetakan tertinggal di dalam memori mesin.	Tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) . Mesin akan membatalkan tugas dan menghapusnya dari memori. Coba cetak lagi.
Disconnected (Terputus)	Lawan komunikasi atau mesin faks lawan komunikasi telah menghentikan panggilan.	Cobalah mengirim atau menerima lagi. Jika panggilan berhenti berulang kali dan Anda menggunakan sistem VoIP (Voice over IP), coba ubah Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
Document Jam (Dokumen Macet)	Dokumen tidak dimasukkan atau dipasang dengan benar atau dokumen yang dipindai dari ADF terlalu panjang.	Keluarkan dokumen macet, lalu tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) . Atur dokumen di ADF dengan benar. >> Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF) >> Informasi terkait: Kemacetan Dokumen
DR Mode in Use (Tanda Pgg1 BT Nyala)	Mesin berada di mode Dering Unik. Anda tidak dapat mengubah Mode Penerimaan dari Manual ke mode lainnya.	Atur Dering Unik ke Nonaktif. >> Informasi terkait: Mematikan Dering Unik
High Temperature (Suhu Tinggi)	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Setelah mendinginkan ruangan, biarkan mesin mendingin hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat printer telah dingin.
Hub is Unusable. (Hub Tidak Terpakai.)	Hub atau drive memori Flash USB dengan hub telah disambungkan ke antarmuka langsung USB.	Hub, termasuk drive memori Flash USB dengan hub internal, tidak didukung. Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung.
Ink Absorber Full (Penyerap Tinta Pnh)	Kotak penyerap tinta penuh. Komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala yang mungkin perlu diganti setelah beberapa waktu untuk memastikan mesin Brother berkinerja optimal. Karena komponen-komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala, penggantian tidak tercakup dalam jaminan. Kapan perlu mengganti item ini dan jangka waktu sebelum penggantian tergantung pada frekuensi pencucian dan pembilasan yang diperlukan untuk membersihkan sistem tinta. Kotak ini terisi sejumlah tinta selama operasi pencucian dan pembilasan. Frekuensi pencucian dan pembilasan mesin untuk pembersihan bervariasi tergantung pada berbagai situasi. Misalnya, sering menyalakan dan mematikan mesin akan menyebabkan banyaknya siklus pembersihan karena mesin akan otomatis membersihkan saat penyalaan. Penggunaan tinta non-Brother dapat menyebabkan intensifnya pembersihan karena tinta non-Brother dapat menyebabkan kualitas cetakan buruk yang teratasi dengan pembersihan. Semakin banyak pembersihan yang diperlukan mesin, semakin cepat kotak-kotak ini akan terisi penuh. Perbaikan yang disebabkan oleh penggunaan suplai non-Brother tidak dijamin dalam jaminan produk yang disebutkan.	Kotak penyerap tinta harus diganti. Hubungi layanan pelanggan Brother atau Pusat Servis Resmi Brother lokal Anda untuk layanan servis mesin Anda.
Ink Low (Tinta Rendah)	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		telah diisi ulang. Tekan ► (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. Tekan ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ►► Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta
Jam A Inside/Front (Macet A Di Dlm/Dpn) Repeat Jam A (Ulangi Macet A)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ►► Informasi terkait: Kertas Macet di Bagian Dalam dan di Bagian Depan Printer (Macet A Di Dalam/Depan) Pastikan pemandu panjang kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. JANGAN memperpanjang baki kertas jika Anda memuat kertas ukuran A5 atau lebih kecil. (untuk beberapa negara)
Jam B Front (Macet B Depan) Repeat Jam B Front (Macet ulg B Depan)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ►► Informasi terkait: Kertas Macet di Bagian Depan Printer (Macet B Depan) Pastikan pemandu panjang kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. JANGAN memperpanjang baki kertas jika Anda memuat kertas ukuran A5 atau lebih kecil. (untuk beberapa negara)
Jam C Rear (Macet C Belakang)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ►► Informasi terkait: Kertas Macet di Bagian Belakang Printer (Macet C Belakang) Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. JANGAN memperpanjang baki kertas jika Anda memuat kertas ukuran A5 atau lebih kecil. (untuk beberapa negara)
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ►► Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
Jam D MP Tray (Baki MP D Macet)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ►► Informasi terkait: Kertas Tersangkut dalam Baki Multiguna (Baki MP D Macet)
	Pemandu kertas tidak diatur sesuai ukuran kertas yang benar.	Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar.
Jam E Inside/MP (Macet E Dalam/MP) Repeat Jam E In/MP (Macet ulg E Dlm/MP)	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ►► Informasi terkait: Kertas Tersangkut di Bagian Dalam dan di Dalam Baki Multiguna (Jam E Dalam/MP)
	Pemandu kertas tidak diatur sesuai ukuran kertas yang benar.	Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar.
Low Temperature (Suhu Rendah)	Suhu ruangan terlalu rendah.	Setelah menghangatkan ruangan, biarkan mesin menghangat hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat mesin telah menghangat.
Media card error (Kesalahan kartu media)	Banyak perangkat penyimpanan data ada di printer ketika diaktifkan. Printer hanya	Keluarkan kartu memori atau drive memori Flash USB yang tidak sedang Anda gunakan.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	dapat membaca satu kartu memori atau drive memori Flash USB pada satu waktu.	
Media is Full. (Media Penuh.)	Drive flash USB yang Anda gunakan sudah berisi 999 file.	Mesin Anda hanya bisa menyimpan ke drive flash USB Anda apabila isinya kurang dari 999 file. Hapus file yang tidak digunakan dan coba lagi.
	Drive flash USB yang Anda gunakan tidak memiliki ruang yang cukup untuk memindai dokumen.	Hapus file yang tidak digunakan dari drive memori Flash USB untuk memperbesar ruang kosong, lalu coba lagi.
No Caller ID (Tdk Ada ID Pnlpn)	Tidak ada riwayat panggilan masuk. Anda tidak menerima panggilan atau Anda belum berlangganan layanan ID Penelepon dari perusahaan telepon Anda.	Jika ingin menggunakan fitur ID Penelepon, hubungi perusahaan telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: ID Pemanggil</i>
No Device (Tdk Ada Prngkt)	Saat mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct, mesin Brother tidak dapat menemukan perangkat bergerak Anda.	- Pastikan mesin dan perangkat bergerak Anda dalam mode Wi-Fi Direct. - Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda. - Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct secara manual, pastikan Anda telah memasukkan sandi yang benar. - Jika perangkat bergerak Anda memiliki halaman konfigurasi yang berisi cara mendapatkan alamat IP, pastikan alamat IP perangkat seluler Anda telah dikonfigurasi melalui DHCP.
No File (Tdk Ada File)	Kartu memori atau drive memori Flash USB di drive media tidak berisi file .JPG.	Masukkan kembali kartu memori atau drive memori Flash USB yang benar ke dalam slot.
No Paper Fed (Tdk Ada Krts Msk)	Mesin kehabisan kertas atau kertas tidak dimuat dengan benar pada baki kertas.	Lakukan salah satu tindakan berikut ini: - Isi ulang baki kertas, lalu tekan atau ►. - Kosongkan kemudian muat ulang kertas, lalu tekan atau ►. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i>
	Kertas tidak dimasukkan di posisitengah slot pengumpanan manual.	Keluarkan kertas dan masukkan ulang ditengah slot pengumpanan manual, lalu ikuti petunjuk di LCD. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual</i>
	Penutup Penyelesai Kemacetan tidak ditutup dengan benar.	Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan baik di kedua ujung. ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i>
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i>
No Paper Fed Again (Tdk Ada Krts Msk Lg)	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i>

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
No Response/Busy (Tdk Ada Respons/Sibuk)	Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab atau sibuk.	Periksa nomor tersebut dan coba lagi.
Not Registered (Tidak Terdaftar)	Anda mencoba mengakses nomor Panggilan Cepat untuk mengakses nomor Panggilan Cepat yang belum disimpan di printer.	Atur nomor Panggilan Cepat.
Out of Fax Memory (Memori Faks Tdk Cukup)	Memori faks penuh.	Cetak faks yang ada di memori. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i>
Out of Memory (Memori Tdk Cukup)	Memori mesin penuh.	Jika operasi pengiriman faks atau penyalinan sedang berjalan: • Tekan Stop/Exit (Stop/Keluar) dan tunggu hingga proses lain yang sedang berjalan selesai, lalu coba lagi. • Tekan ► untuk memilih Partial Print (Cetak Sebagian) memfotokopi halaman yang dipindai sejauh ini. • Cetak faks yang ada di memori. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i>
Paper Size Mismatch (Ukrn Krts Tdk Cocok)	Pengaturan ukuran kertas tidak sesuai dengan ukuran kertas di baki. -ATAU- Anda tidak mengatur pemandu kertas di baki ke indikator untuk ukuran kertas yang Anda gunakan.	1. Pastikan ukuran kertas yang Anda pilih pada tampilan mesin sesuai dengan ukuran kertas di baki. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> 2. Pastikan Anda memuat kertas pada posisi Potret, dengan mengatur pemandu kertas pada indikator untuk ukuran kertas Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> 3. Setelah Anda memeriksa ukuran kertas dan posisi kertas, tekan atau ►. Jika Anda mencetak dari komputer, pastikan ukuran kertas yang Anda pilih di driver printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Opsi Cetak (Mac)</i>
Refill Ink (Tinta Isi Ulang)	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit. Mesin akan menghentikan seluruh operasi pencetakan. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ► (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. Tekan ◀ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i>

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		Anda masih dapat memindai meskipun tinta tinggal sedikit atau perlu diisi ulang.
Tray #1 Settings (Pengaturan Baki #1) MP Tray Settings (Pengaturan Baki MP)	Pesan ini ditampilkan ketika melakukan pengaturan untuk mengonfirmasi jenis dan ukuran kertas diaktifkan.	Untuk tidak menampilkan pesan konfirmasi ini, ubah pengaturan menjadi Nonaktif. ➤➤ <i>Informasi terkait: Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas</i>
Tray not detected (Baki tdk terdeteksi)	Baki kertas tidak dimasukkan sepenuhnya.	Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
	Kertas atau benda asing membuat baki kertas tidak masuk dengan benar.	Tarik keluar baki kertas dari mesin, dan keluarkan kertas yang macet atau benda asing. Jika Anda tidak dapat menemukan atau mengeluarkan kertas yang macet ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i>
Unable to Clean XX (Tdk bs Mmbrshkn XX) Unable to Init. XX (Gagal Memulai. XX) Unable to Print XX (Tdk bs Cetak XX)	Terdapat masalah mekanis pada mesin. -ATAU- Ada benda asing seperti penjepit kertas atau kertas yang robek, di dalam printer.	Buka penutup pemindai dan keluarkan semua benda asing dan sobekan kertas dari dalam mesin. Jika pesan kesalahan tetap muncul, putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit lalu sambungkan kembali. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas Macet di Bagian Dalam dan di Bagian Depan Printer (Macet A Di Dalam/Depan)</i> (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Unable to Scan XX (Tdk bs Memindai XX)	Terdapat masalah mekanis pada mesin.	Putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit, lalu sambungkan kembali. (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Unusable Device (Prngkt Tdk Terpakai) Disconnect device from front connector & turn machine off & then on (Lepaskan Perangkat dari konektor depan & matikan mesin lalu nyalakan)	Perangkat yang rusak terhubung ke antarmuka USB langsung.	Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung, lalu tekan  untuk mematikan printer, lalu hidupkan lagi.
Unusable Device (Prngkt Tdk Terpakai) Please Disconnect USB Device. (Harap Putuskan Perangkat USB.)	Perangkat USB atau drive memori Flash USB yang tidak didukung telah dihubungkan ke antarmuka langsung USB.	Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung. Matikan mesin lalu nyalakan lagi.



Informasi terkait

- Solusi
- Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda
- Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother
- Isi Ulang Tangki Tinta
- Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
- Gangguan Saluran Telepon/VoIP
- Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)
- Kemacetan Dokumen
- Memuat Kertas
- Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual
- Printer Macet atau Kertas Macet
- Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
- Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
- Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan

Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Jika LCD menunjukkan:

- [Unable to Clean XX (Tdk bs Mmbrshkn XX)]
- [Unable to Initialize XX (Tidak Dapat Menginisialisasi XX)]
- [Unable to Print XX (Tdk bs Cetak XX)][Print Unable XX (Tdk bs Mencetak XX)]
- [Unable to Scan XX (Tdk bs Memindai XX)][Scan Unable XX (Tdk bs Memindai XX)]

Kami menyarankan agar Anda mentransfer faks ke mesin faks lain atau ke komputer Anda.

►► *Informasi terkait: Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain*

►► *Informasi terkait: Mentransfer Faks ke Komputer Anda*

Anda juga dapat mentransfer laporan Jurnal Faks untuk melihat apakah ada faks yang harus Anda transfer.

►► *Informasi terkait: Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain*



Informasi terkait

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain](#)
- [Mentransfer Faks ke Komputer Anda](#)
- [Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain](#)

Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Jika Anda belum mengatur ID Stasiun, Anda tidak dapat memasuki mode Transfer Faks.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Tekan **Menu**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Service (Servis)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Data Transfer (Transfer Data)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Fax Transfer (Transfer Faks)]. Tekan **OK**.
4. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Apabila LCD menampilkan [No Data (Tdk Ada Data)], tidak ada faks yang tersisa dalam memori mesin.
Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.
 - Apabila LCD menampilkan [Enter Fax No. (Mskn No. Faks)], masukkan nomor faks dimana faks akan diteruskan.
5. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Service (Servis)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Data Transfer (Transfer Data)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Fax Transfer (Transfer Faks)]. Tekan **OK**.
4. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Apabila LCD menampilkan [No Data (Tdk Ada Data)], tidak ada faks yang tersisa dalam memori mesin.
Tekan ►, kemudian tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.
 - Masukkan nomor faks yang menjadi tujuan penerusan faks.
5. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)**.



Informasi terkait

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)
- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Mentransfer Faks ke Komputer Anda

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Anda dapat mentransfer faks dari memori mesin Anda ke komputer Anda.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother di komputer Anda, kemudian nyalakan **PC-FAX Receive** pada komputer. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Dari menu  (**Mulai**), pilih **Semua Program > Brother > Brother Utilities**.

Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.

- Windows 8 dan Windows 10

Luncurkan  (**Brother Utilities**), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum terpilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.

3. Baca dan konfirmasikan petunjuk pada komputer Anda.

Faks pada memori mesin akan dikirim ke komputer Anda secara otomatis.



Pada saat faks dalam memori mesin tidak dikirim ke komputer Anda:

Pastikan Anda telah mengatur [PC Fax Receive (Terima PC Faks)] pada mesin.

Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [BackupPrint:On (Ctk Cdng:Aktif)] atau [BackupPrint:Off (Ctk Cdng:Mati)]. Tekan **OK**.

Apabila faks ada dalam memori mesin ketika Anda mengatur Terima PC-FAX, LCD akan menanyakan apakah Anda ingin mentransfer faks ke komputer Anda.

Tekan ▲ untuk mentransfer semua faks dalam memori ke komputer Anda.

MFC-T910DW

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother di komputer Anda, kemudian nyalakan **PC-FAX Receive** pada komputer. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Dari menu  (**Mulai**), pilih **Semua Program > Brother > Brother Utilities**.

Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.

- Windows 8 dan Windows 10

Luncurkan  (**Brother Utilities**), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum terpilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.

3. Baca dan konfirmasikan petunjuk pada komputer Anda.

Faks pada memori mesin akan dikirim ke komputer Anda secara otomatis.



Pada saat faks dalam memori mesin tidak dikirim ke komputer Anda:

Pastikan Anda telah mengatur [PC Fax Receive (Terima PC Faks)] pada mesin.

Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Backup Print: On (Ctk Cdgn: Nyala)] atau [Backup Print: Off (Ctk Cdgn: Nonaktif)]. Tekan **OK**.

Apabila faks ada dalam memori mesin ketika Anda mengatur Terima PC-FAX, LCD akan menanyakan apakah Anda ingin mentransfer faks ke komputer Anda.

Tekan ► untuk mentransfer semua faks dalam memori ke komputer Anda.

**Informasi terkait**

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)
-

Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Jika belum mengatur ID Stasiun Anda, Anda tidak dapat memasuki mode transfer faks.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Tekan **Menu**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Service (Servis)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Data Transfer (Transfer Data)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Report Trans. (Lapor Trans.)]. Tekan **OK**.
4. Masukkan nomor faks yang menjadi tujuan penerusan laporan Jurnal Faks.
5. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menghentikan kesalahan untuk sementara waktu.
2. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Service (Servis)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Data Transfer (Transfer Data)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Report Transfer (Transfer Laporan)]. Tekan **OK**.
4. Masukkan nomor faks yang menjadi tujuan penerusan laporan Jurnal Faks.
5. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)**.



Informasi terkait

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)
- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother

Model Terkait: MFC-T910DW

Mesin Brother Anda akan menampilkan pesan kesalahan jika kesalahan terjadi. Pesan kesalahan yang paling umum ditunjukkan dalam bagan berikut.

Anda bisa mengoreksi sendiri sebagian besar kesalahan. Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

Kesalahan Koneksi

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Connection Error 02 (Kesalahan Samb 02) Network connection failed. Verify that the network connection is good. (Sambungan jaringan gagal. Pastikan bhw sambungan jaringan dlm keadaan baik.)	Mesin tidak tersambung ke jaringan.	- Pastikan bahwa koneksi jaringannya bagus. - Apabila opsi Web atau Apps (Aplikasi) ditekan segera setelah mesin dinyalakan, koneksi jaringan mungkin belum dibentuk. Tunggu dan coba lagi.
Connection Error 03 (Kesalahan Samb 03) Connection failed to server. Check network settings. (Gagal tersambung ke server. Periksa pengaturan jaringan.)	- Pengaturan jaringan atau server tidak benar. - Ada masalah dengan jaringan atau server.	- Konfirmasikan bahwa pengaturan jaringan benar, atau tunggu dan coba lagi nanti. - Apabila opsi Web atau Apps (Aplikasi) ditekan segera setelah mesin dinyalakan, koneksi jaringan mungkin belum dibentuk. Tunggu dan coba lagi.
Connection Error 07 (Kesalahan Samb 07) Connection failed to server. Wrong Date&Time. (Gagal tersambung ke server. Tgl&Wkt Salah)	Pengaturan tanggal dan waktu tidak benar.	Atur tanggal dan waktu dengan benar. Perlu dicatat bahwa jika kabel daya mesin terputus, pengaturan tanggal dan waktu bisa saja kembali ke pengaturan pabrik.

Kesalahan Otentikasi

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Authentication Error 01 (Error Autentikasi 01) Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (Kode PIN salah. Masukkan PIN yang benar.)	PIN yang Anda masukkan untuk mengakses akun tidak benar. PIN adalah angka empat digit yang dimasukkan pada saat mendaftarkan akun ke mesin.	Masukkan PIN yang benar.
Authentication Error 02 (Error Autentikasi 02) Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (sudah digunakan. Masukkan dengan benar atau terbitkan kembali ID sementara. ID sementara berlaku selama 24 jam setelah diterbitkan.)	ID sementara yang dimasukkan tidak benar. ID sementara yang dimasukkan telah kedaluwarsa. ID sementara berlaku selama 24 jam.	Masukkan ID sementara yang benar. Ajukan permohonan akses Koneksi Web Brother lagi dan dapatkan ID sementara yang baru, kemudian gunakan ID yang baru tersebut untuk mendaftarkan akun ke mesin.
Authentication Error 03 (Error Autentikasi 03) Display name has already been registered. Enter another display name. (Nama tampilan telah didaftarkan. Masukkan nama tampilan yang lain.)	Nama yang Anda masukkan sebagai nama tampilan sudah didaftarkan ke pengguna layanan lainnya.	Masukkan nama tampilan yang berbeda.

Kesalahan Server

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Server Error 01 (Error Server 01) Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (Autentikasi gagal. Lakukan hal berikut: 1. Buka http://bwc.brother.com untuk mendapatkan ID sementara yang baru. 2. Tekan OK dan masukkan ID sementara yang baru di layar berikutnya.)	Informasi otentikasi mesin (diperlukan untuk mengakses layanan) telah kedaluwarsa atau tidak valid.	Ajukan permohonan akses Koneksi Web Brother lagi untuk mendapatkan ID sementara yang baru, kemudian gunakan ID yang baru tersebut untuk mendaftarkan akun ke mesin.
Server Error 03 (Error Server 03) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (Gagal mengupload. File tidak didukung atau data rusak. Konfirmasikan data file.)	File yang Anda coba upload bisa saja memiliki salah satu masalah berikut: • File melampaui batas layanan pada jumlah piksel, ukuran file, dll. • Tipe file tidak didukung. • File rusak.	Berkas tidak dapat digunakan: • Periksa batasan ukuran atau format layanan. • Simpan file sebagai tipe yang berbeda. • Jika dimungkinkan, dapatkan versi file tidak rusak yang baru.
Server Error 13 (Error Server 13) Service temporarily unavailable. Try again later. (Layanan sementara tidak tersedia. Coba lagi nanti.)	Terdapat masalah dengan layanan sehingga tidak bisa digunakan saat ini.	Tunggu dan coba lagi. Jika kembali mendapatkan pesan tersebut, akses layanan dari komputer untuk melakukan konfirmasi jika layanan tersebut tidak tersedia.

Kesalahan Pintasan

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Shortcut Error 02 (Error Pintasan 02) Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (Akun tidak valid. Harap daftarkan akun dan pintasan sekali lagi setelah menghapus pintasan ini.)	Pintasan tidak dapat digunakan karena akun telah terhapus setelah pintasan terdaftar.	Hapus pintasan tersebut, kemudian daftarkan akun dan pintasan lagi.



Informasi terkait

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)


Kemacetan Dokumen

- [Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF](#)
- [Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF](#)
- [Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF

Model Terkait: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Lepaskan kertas apa pun yang tidak macet dari ADF.
2. Buka penutup ADF.
3. Ambil dokumen yang macet dengan menariknya ke arah atas.

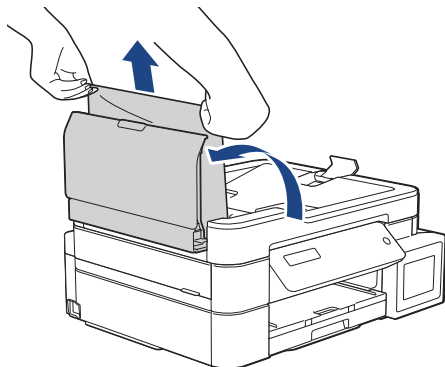

4. Tutup penutup ADF.
5. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

PENTING

Untuk menghindari kemacetan dokumen selanjutnya, tutup penutup ADF dengan benar dengan menekannya ke bawah di bagian tengah.




Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF

Model Terkait: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Lepaskan kertas apa pun yang tidak macet dari ADF.
2. Angkat penutup dokumen.
3. Tarik keluar dokumen yang macet ke kiri.

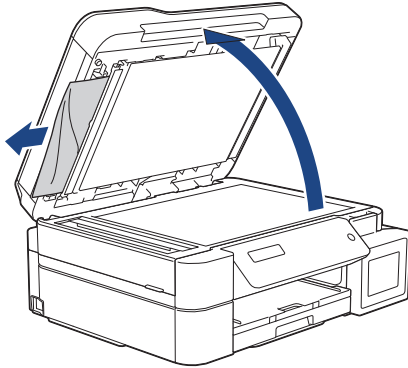

4. Tutup penutup dokumen.




Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF

Model Terkait: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Angkat penutup dokumen.
2. Masukkan selembar kertas yang kaku, misalnya cardstock, ke dalam ADF untuk mengeluarkan sobekan-sobekan kecil kertas yang masih tertinggal.

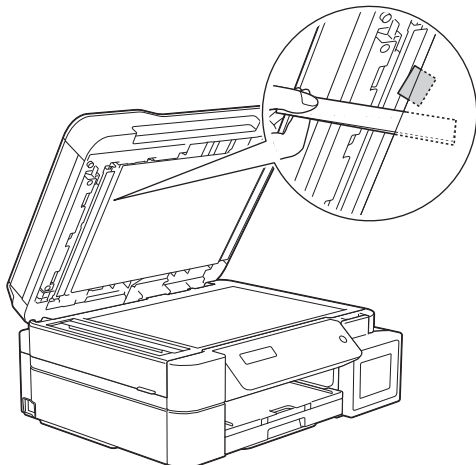

3. Tutup penutup dokumen.



Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Printer Macet atau Kertas Macet

Lacak lokasinya dan ambil kertas yang macet.

- [Kertas Tersangkut di dalam Mesin \(Kertas Macet\)](#)
- [Kertas Macet di Bagian Dalam dan di Bagian Depan Printer \(Macet A Di Dalam/Depan\)](#)
- [Kertas Macet di Bagian Depan Printer \(Macet B Depan\)](#)
- [Kertas Macet di Bagian Belakang Printer \(Macet C Belakang\)](#)
- [Kertas Tersangkut dalam Baki Multiguna \(Baki MP D Macet\)](#)
- [Kertas Tersangkut di Bagian Dalam dan di Dalam Baki Multiguna \(Jam E Dalam/MP\)](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Kertas Tersangkut di dalam Mesin (Kertas Macet)

Model Terkait: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Apabila LCD menampilkan [Paper Jam (Kertas Macet)], ikuti langkah-langkah berikut:


1. Cabut mesin dari soket listrik.

PENTING


(MFC-T810W)

Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.


2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

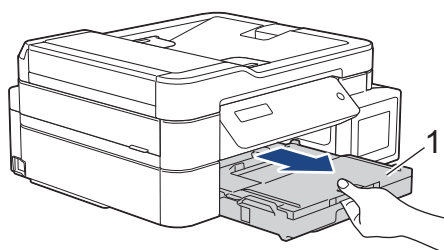


3. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

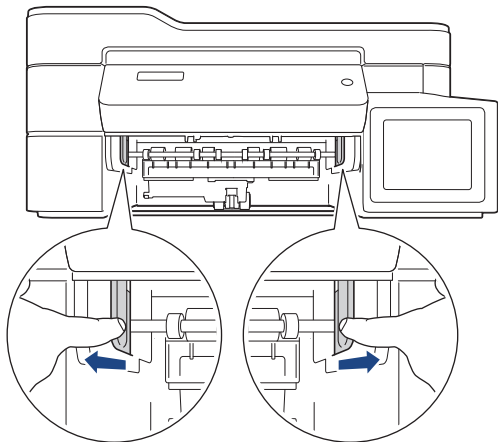


4. Tempatkan kedua tangan di bawah tab plastik pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

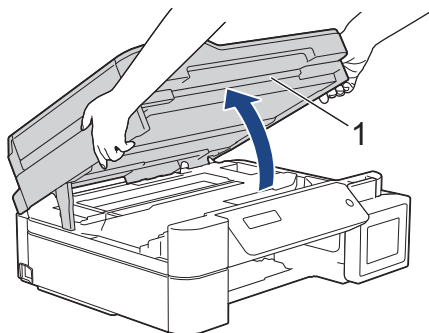

5. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

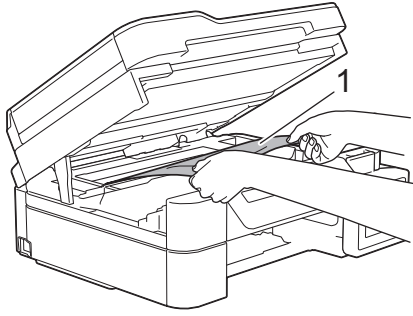


6. Geser print head (bila perlu) untuk meraih sisa kertas yang masih tertinggal di bagian ini. Pastikan sobekan-sobekan kertas tidak tertinggal di sudut-sudut mesin (1) dan (2).

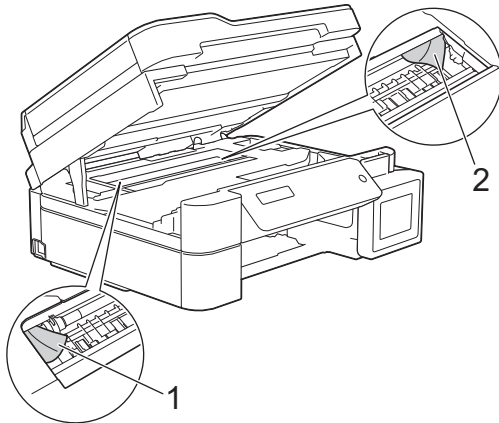


PENTING

- JANGAN menyentuh strip enkoder, strip plastik tipis yang membentang di sepanjang lebar mesin (1). Melakukan hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

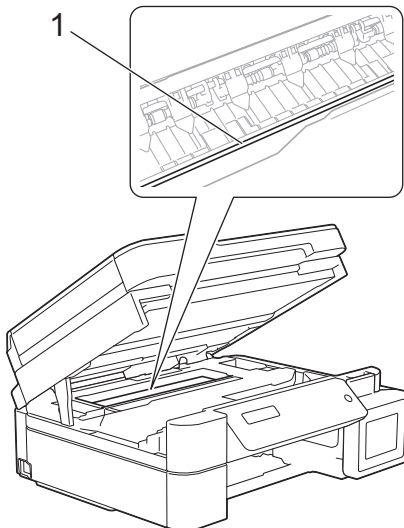


- Jika print head ada pada sudut kanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (2), Anda tidak bisa memindahkannya. Ikuti langkah-langkah berikut ini:
 - Tutup penutup pemindai, kemudian sambungkan kembali kabel daya.
 - Buka penutup pemindai kembali, dan tahan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** tombol sampai print head bergerak ke tengah.
 - Kemudian cabut mesin dari sumber daya dan ambil kertas yang macet.

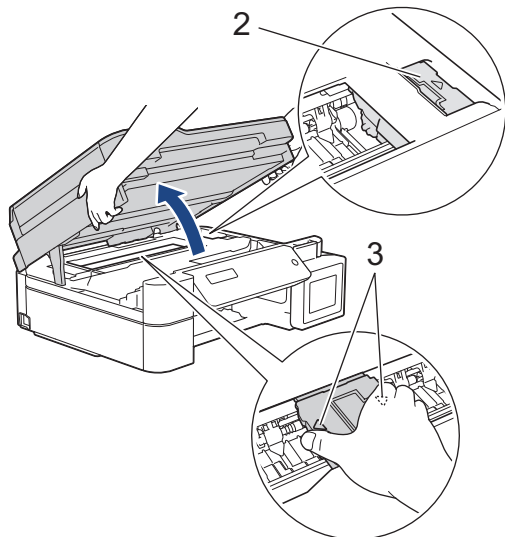


- Jika kertas macet di bawah print head, cabut steker mesin dari sumber daya, lalu geser print head untuk mengeluarkan potongan kertas tersebut.
Tahan area cekung dengan tanda segitiga seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (3) untuk memindahkan print head.
- Jika tinta mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan sabun atau deterjen.


7. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

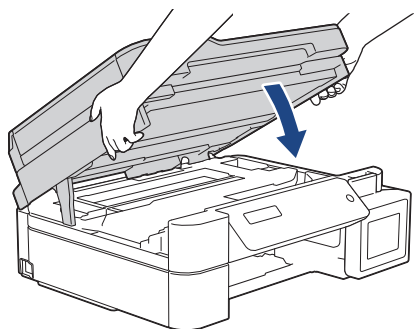


8. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

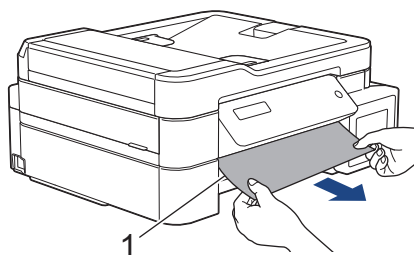


9. Pastikan Anda mencari potongan-potongan kertas di bagian dalam (1) dengan seksama.

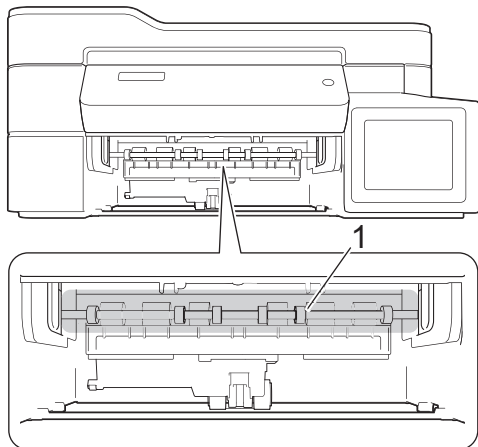


10. Tekan kedua tuas (1), lalu buka Penutup Pembebas Kertas di bagian belakang mesin.

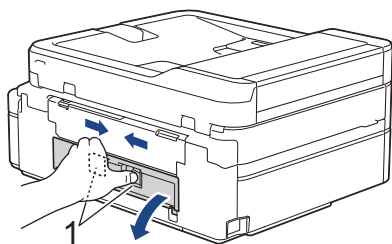


11. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet keluar dari mesin.

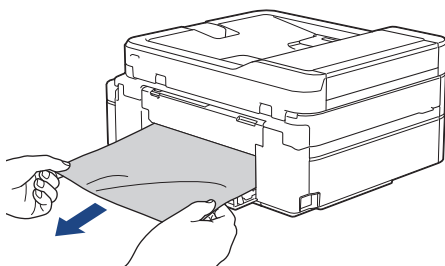


12. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

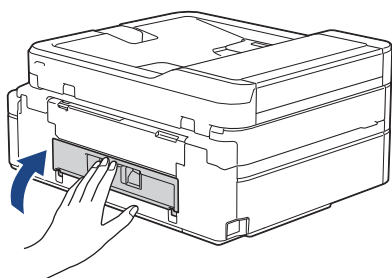

13. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

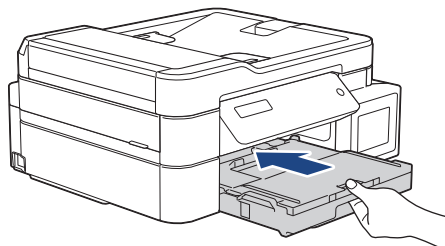

14. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

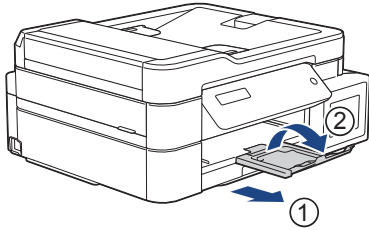


15. Sambungkan kembali kabel daya.



Prosedur tambahan mengatasi kertas macet


Jika pesan kesalahan LCD terus muncul dan Anda berulang kali mengalami kertas macet, lakukan hal berikut:

1. Lepaskan mesin dari soket listrik dan buka penutup slot pengisian manual.
2. Muat satu lembar kertas berukuran A4 tebal atau Letter, seperti kertas mengkilap, di slot pengisian manual. Masukkan kertas ke dalam slot pengisian manual. Masukkan kertas ke dalam slot pengisian manual.

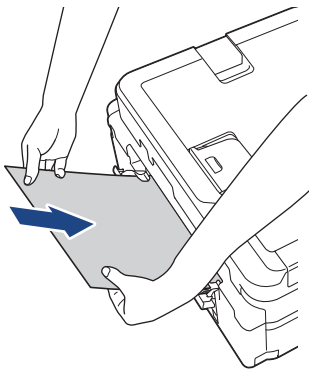

3. Sambungkan kembali kabel daya.

Kertas yang Anda masukkan ke dalam slot pengisian manual akan diisi melalui mesin dan dikeluarkan. Jika kertas tebal mengeluarkan kertas yang macet, lepaskan kertas yang macet.

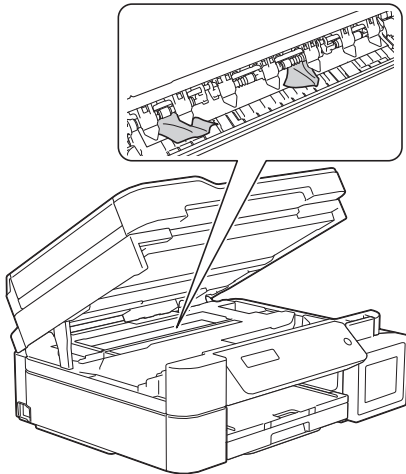

Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Kertas Macet di Bagian Dalam dan di Bagian Depan Printer (Macet A Di Dalam/Depan)

Model Terkait: MFC-T910DW


Jika LCD menampilkan [Jam A Inside/Front (Macet A Di Dlm/Dpn)] atau [Repeat Jam A (Ulangi Macet A)], ikuti langkah-langkah berikut:

1. Cabut mesin dari soket listrik.


PENTING

Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.


2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

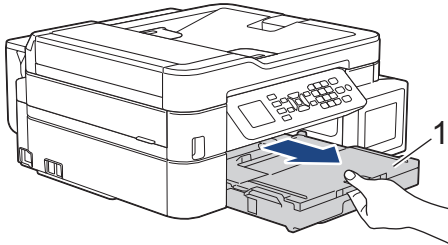


3. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

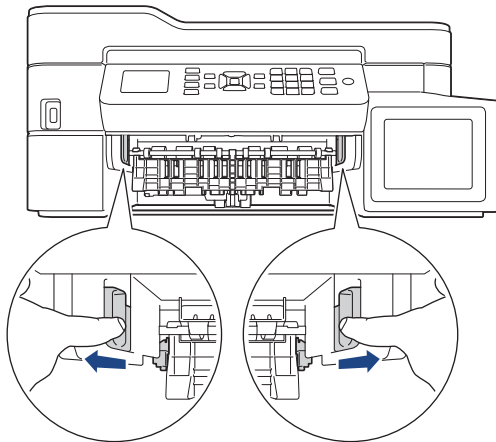

4. Tempatkan kedua tangan di bawah tab plastik pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

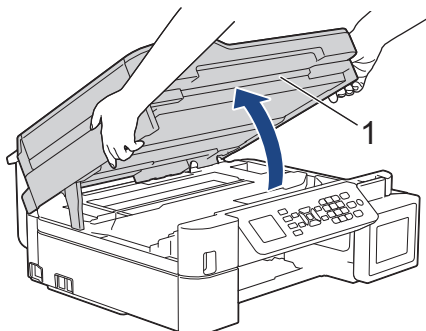


5. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

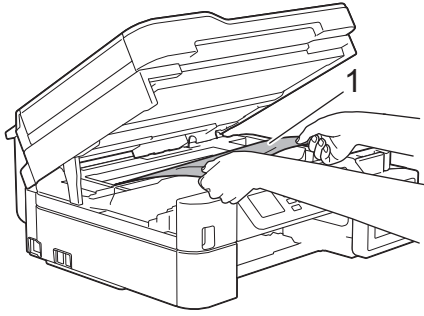


PENTING

- JANGAN menyentuh strip enkoder, strip plastik tipis yang membentang di sepanjang lebar mesin (1). Melakukan hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

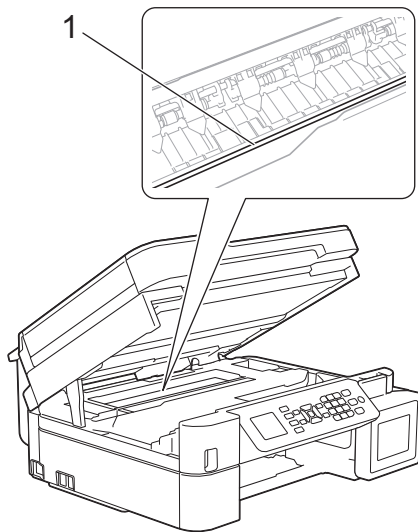

- Jika print head ada pada sudut kanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (2), Anda tidak bisa memindahkannya. Ikuti langkah-langkah berikut ini:
 - Tutup penutup pemindai, kemudian sambungkan kembali kabel daya.
 - Buka penutup pemindai kembali, dan tahan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** tombol sampai print head bergerak ke tengah.
 - Kemudian cabut mesin dari sumber daya dan ambil kertas yang macet.

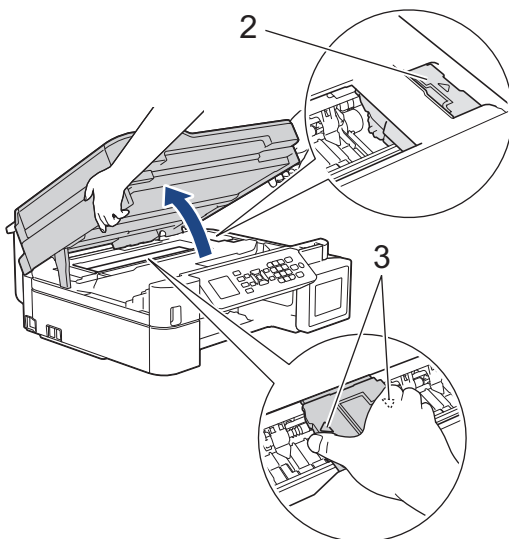


- Jika kertas macet di bawah print head, cabut steker mesin dari sumber daya, lalu geser print head untuk mengeluarkan potongan kertas tersebut.

Tahan area cekung dengan tanda segitiga seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (3) untuk memindahkan print head.

- Jika tinta mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan sabun atau deterjen.




Jika pesan kesalahan LCD Anda adalah [Repeat Jam A Inside/Front (Ulangi Macet A Di Dalam/Depan)], pindahkan print head (jika perlu) untuk mengambil kertas yang tersisa dalam area ini. Pastikan sobekan-sobekan kertas tidak tertinggal di sudut-sudut mesin (1) dan (2).

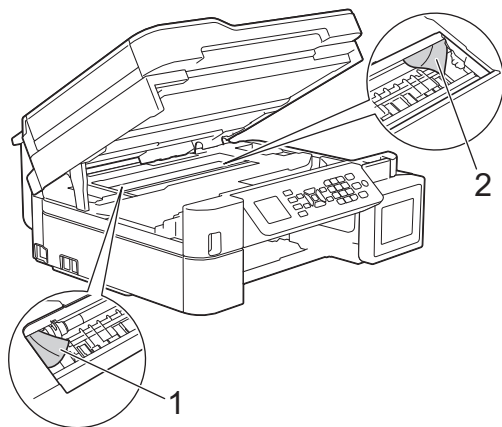


Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.

6. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

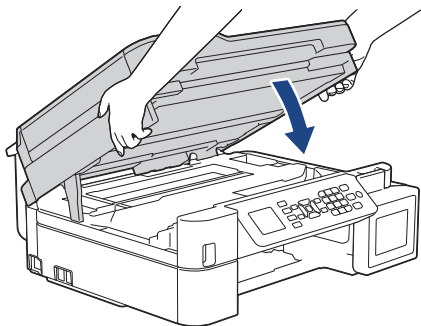


7. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

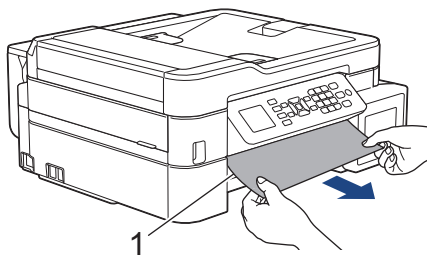




Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Repeat Jam A Inside/Front (Ulangi Macet A Di Dalam/Depan)], lakukan langkah berikut ini:


- a. Pastikan Anda mencari potongan-potongan kertas di bagian dalam (1) dengan seksama.

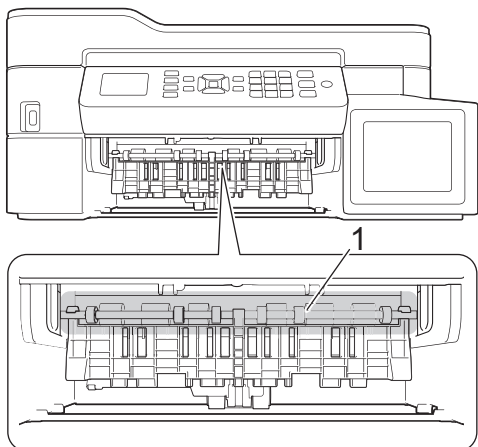


- b. Tekan kedua tuas (1), lalu buka Penutup Pembebas Kertas di bagian belakang mesin.

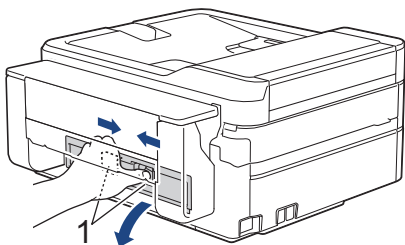

- c. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet keluar dari mesin.

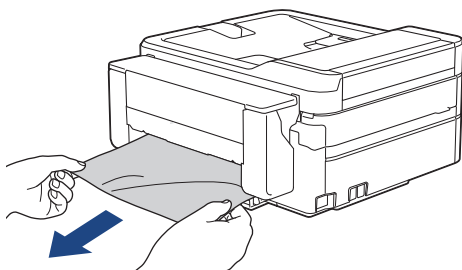


- d. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

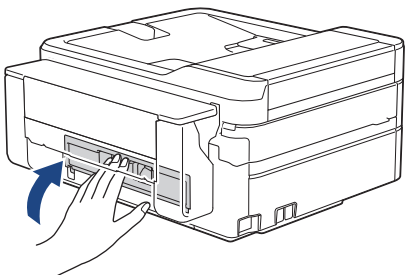


Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.

8. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

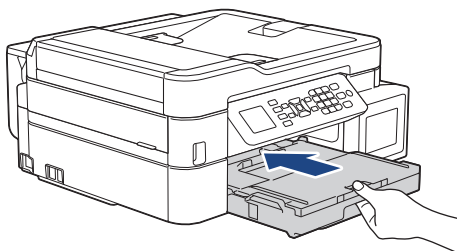

-
9. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

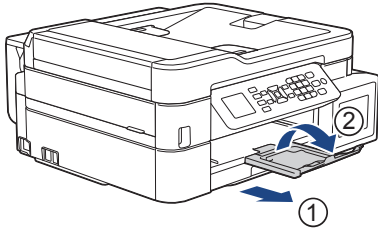

10. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)
-

Kertas Macet di Bagian Depan Printer (Macet B Depan)

Model Terkait: MFC-T910DW


Apabila LCD menampilkan [Jam B Front (Macet B Depan)] atau [Repeat Jam B Front (Ulangi Macet B Depan)], ikuti langkah-langkah berikut:

1. Cabut mesin dari soket listrik.


PENTING

Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.


2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

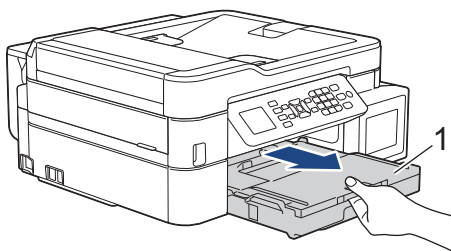

3. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

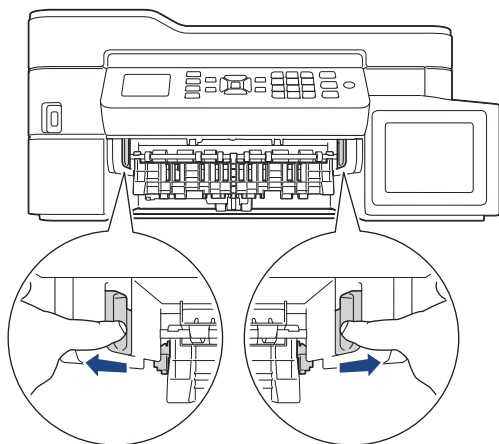


4. Secara perlahan tarik keluar kertas yang macet (1).

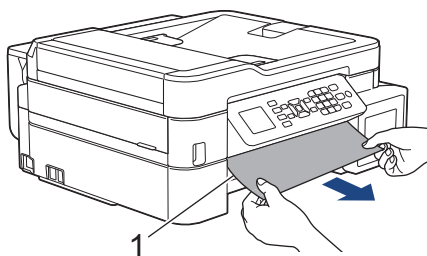




Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Repeat Jam B Front (Ulangi Macet B Depan)], lakukan hal berikut ini:


- a. Pastikan Anda mencari potongan-potongan kertas di bagian dalam (1) dengan seksama.

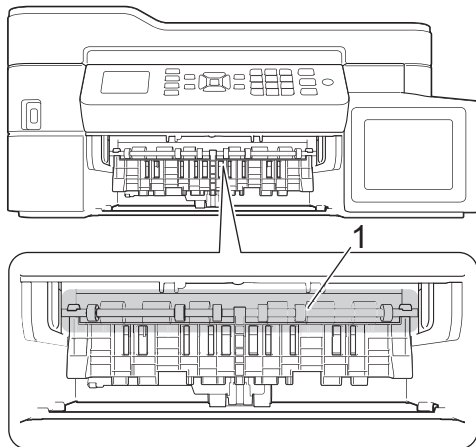


- b. Tekan kedua tuas (1), lalu buka Penutup Pembebas Kertas di bagian belakang mesin.

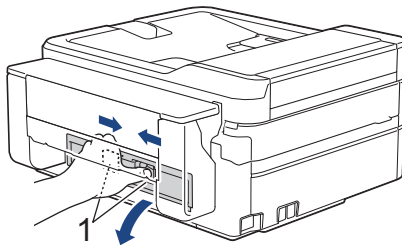

- c. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet keluar dari mesin.

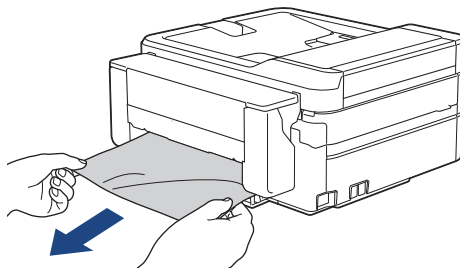


- d. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

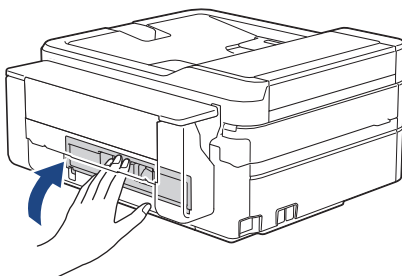


Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.

5. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

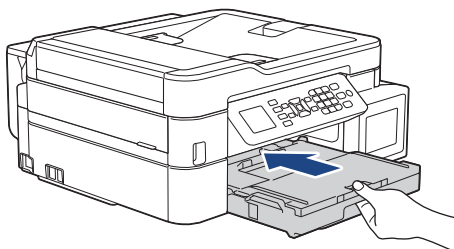

-
6. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

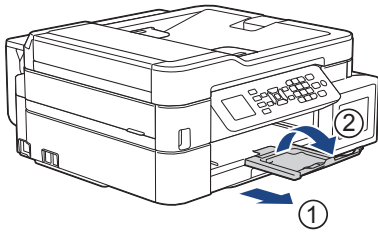

7. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)
-

Kertas Macet di Bagian Belakang Printer (Macet C Belakang)

Model Terkait: MFC-T910DW


Apabila LCD menampilkan [Jam C Rear (Macet C Belakang)], ikuti langkah-langkah berikut:

1. Cabut mesin dari soket listrik.


PENTING

Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.

2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

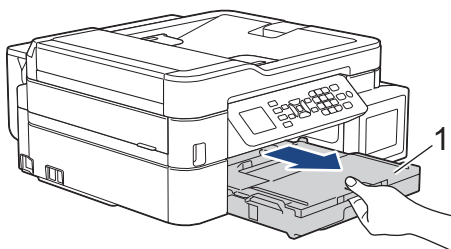


3. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

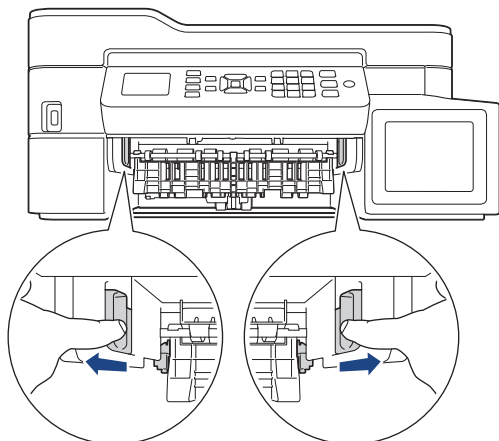


Tergantung pada ukuran kertas, lebih mudah mengeluarkan kertas yang macet dari depan mesin daripada dari bagian belakang mesin.


4. Tekan kedua tuas (1), lalu buka Penutup Pembebas Kertas di bagian belakang mesin.

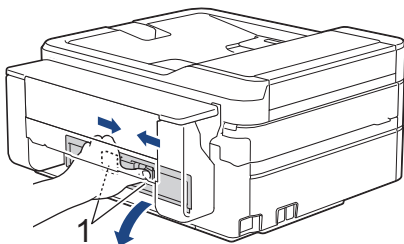


5. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet keluar dari mesin.

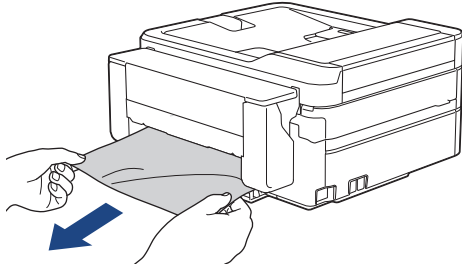


6. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

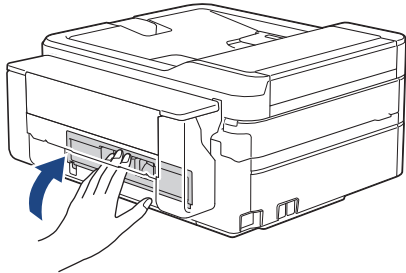

7. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

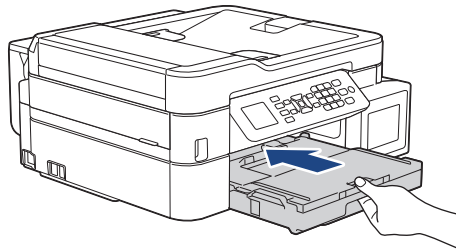

8. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

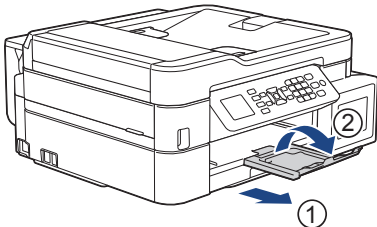

9. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Kertas Tersangkut dalam Baki Multiguna (Baki MP D Macet)

Model Terkait: MFC-T910DW


Apabila LCD menampilkan [Jam D MP Tray (Baki MP D Macet)], ikuti langkah-langkah berikut:

1. Cabut mesin dari soket listrik.


PENTING

Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.


2. Keluarkan kertas yang dimuat pada baki MP.
Letakkan penopang kertas kembali ke penutup baki MP.

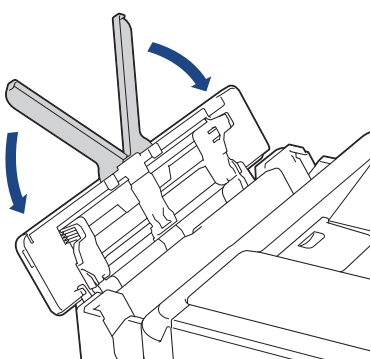


3. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

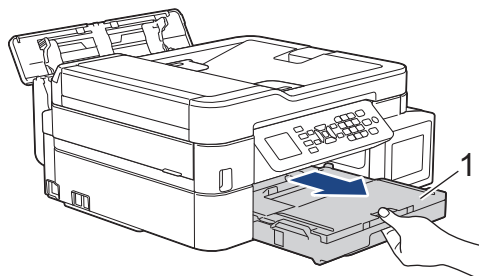


4. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

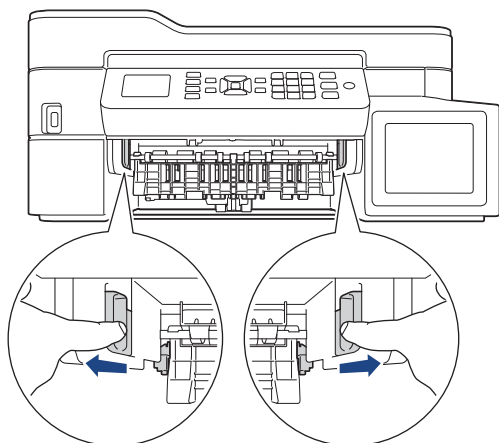


5. Secara perlahan tarik keluar kertas yang macet (1).

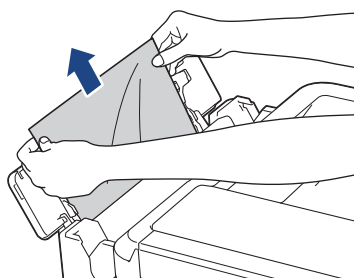


Apabila Anda mengalami kesulitan dalam menarik kertas keluar, dorong tuas pelepasan (1) menuju belakang mesin, kemudian tarik kertas.

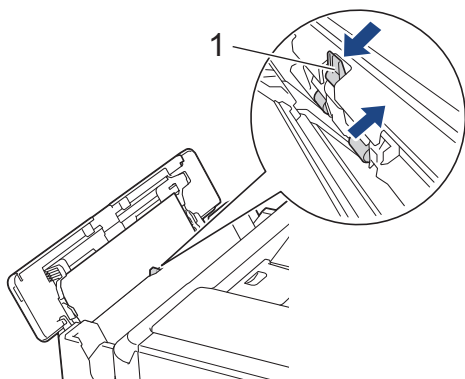


6. Tutup penutup baki MP.

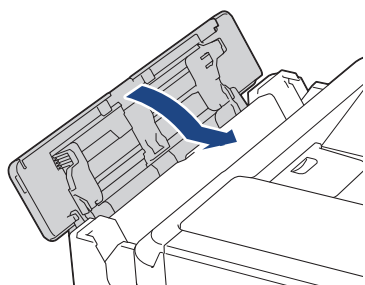

7. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

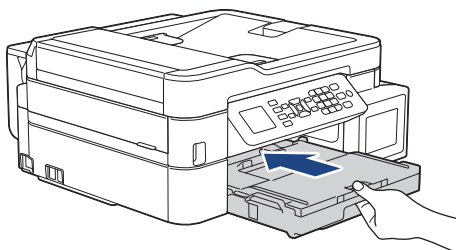

8. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

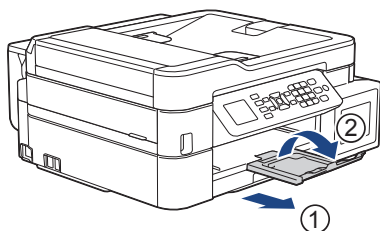

9. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Kertas Tersangkut di Bagian Dalam dan di Dalam Baki Multiguna (Jam E Dalam/MP)

Model Terkait: MFC-T910DW

Apabila LCD menampilkan [Jam E Inside/MP (Macet E Dalam/MP)] atau [Repeat Jam E In/MP (Macet ulg E Dlm/MP)], ikuti langkah-langkah berikut:


1. Cabut mesin dari soket listrik.

PENTING


Sebelum melepaskan mesin dari sumber listrik, Anda dapat mentransfer faks yang tersimpan dalam memori mesin ke komputer atau mesin faks lain sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.

2. Keluarkan kertas yang dimuat pada baki MP.


Letakkan penopang kertas kembali ke penutup baki MP.

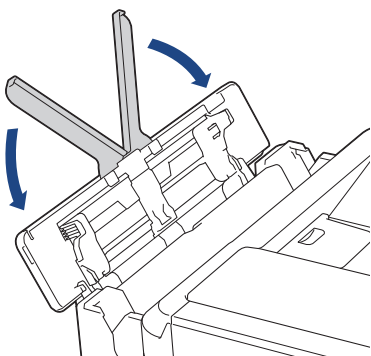


3. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

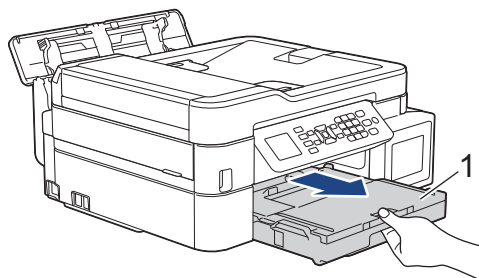


4. Tarik dua tuas hijau di dalam mesin untuk melepaskan kertas yang macet.

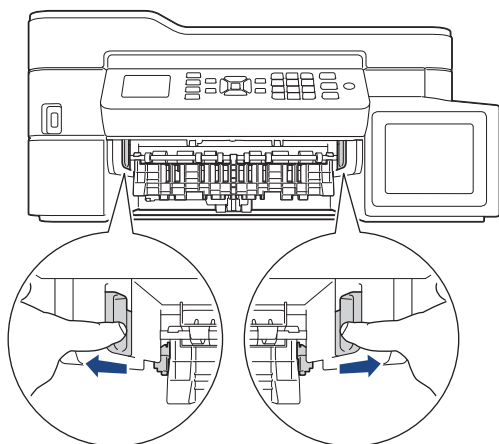

5. Tempatkan kedua tangan di bawah tab plastik pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

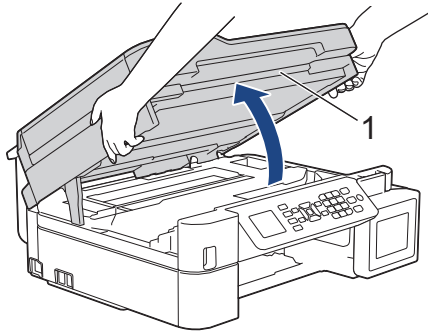


6. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

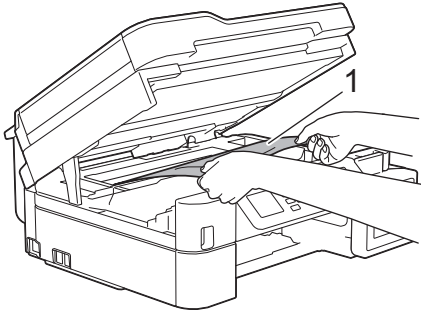


PENTING

- JANGAN menyentuh strip enkoder, strip plastik tipis yang membentang di sepanjang lebar mesin (1). Melakukan hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

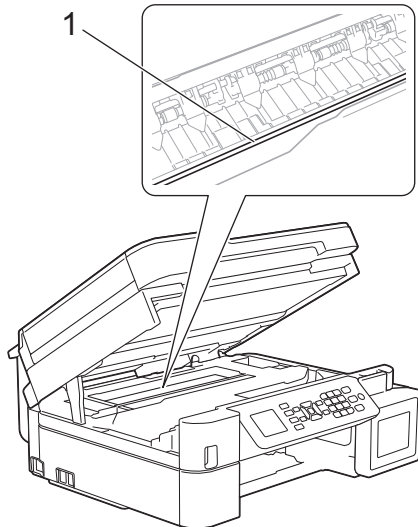


- Jika print head ada pada sudut kanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (2), Anda tidak bisa memindahkannya. Ikuti langkah-langkah berikut ini:
 - a. Tutup penutup pemindai, kemudian sambungkan kembali kabel daya.
 - b. Buka penutup pemindai kembali, dan tahan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** tombol sampai print head bergerak ke tengah.
 - c. Kemudian cabut mesin dari sumber daya dan ambil kertas yang macet.

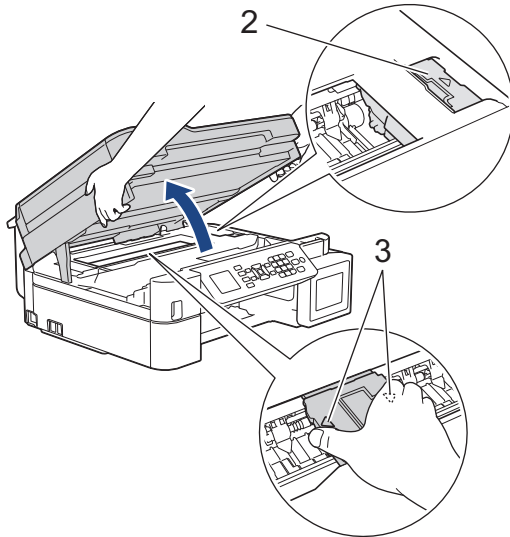

- Jika kertas macet di bawah print head, cabut steker mesin dari sumber daya, lalu geser print head untuk mengeluarkan potongan kertas tersebut.
Tahan area cekung dengan tanda segitiga seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi (3) untuk memindahkan print head.
- Jika tinta mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan sabun atau deterjen.




Jika pesan kesalahan LCD Anda adalah [Jam E Inside/MP (Macet E Dalam/MP)] atau [Repeat Jam E In/MP (Macet ulg E Dlm/MP)], pindahkan print head (jika perlu) untuk mengambil kertas yang tersisa dalam area ini. Pastikan sobekan-sobekan kertas tidak tertinggal di sudut-sudut mesin (1) dan (2).

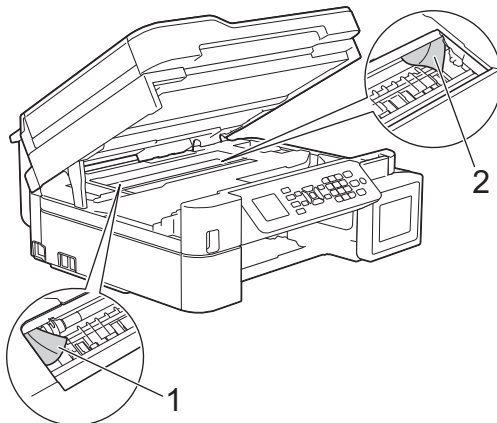


Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.


7. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

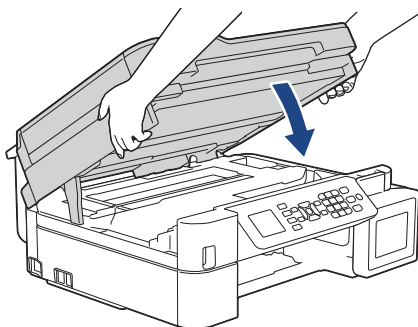


8. Secara perlahan tarik keluar kertas yang macet (1).

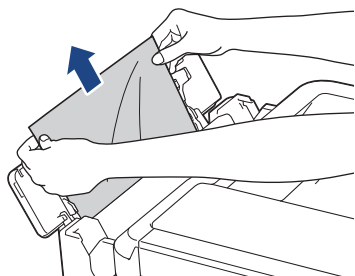


Apabila Anda mengalami kesulitan dalam menarik kertas keluar, dorong tuas pelepasan (1) menuju belakang mesin, kemudian tarik kertas.

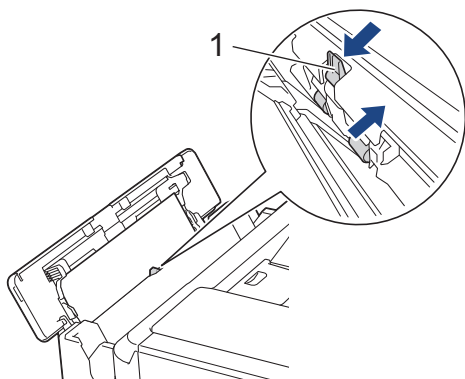


9. Tutup penutup baki MP.

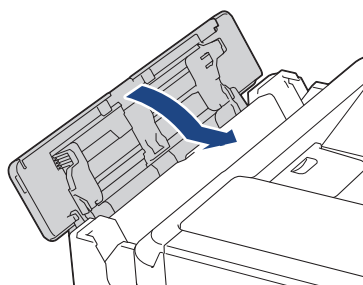

10. Pasang kembali baki kertas dengan erat ke dalam mesin.

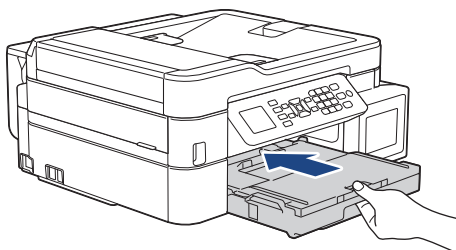

11. Sambil memegang baki kertas pada mesin, tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

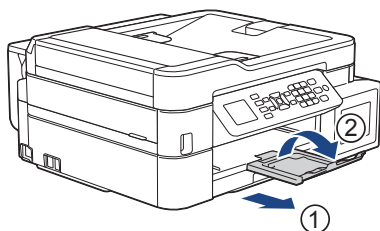

12. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda



Untuk bantuan teknis, Anda harus menghubungi dukungan pelanggan Brother.

Jika Anda berpikir ada masalah dengan mesin Anda, periksa topik berikut. Anda bisa mengatasi sendiri sebagian besar masalah.

Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

Menggunakan suplai yang bukan dari Brother dapat mempengaruhi kualitas cetakan, kinerja perangkat keras, dan keandalan mesin.

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)
- [Masalah Jaringan](#)
- [Masalah Pencetakan Cloud Google](#)
- [Masalah AirPrint](#)

Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan

Kesulitan Pencetakan


Kesulitan	Saran
Tidak ada hasil cetakan	Pastikan driver printer yang benar sudah diinstal dan dipilih.
	Periksa untuk mengetahui apakah tampilan mesin menunjukkan pesan kesalahan. >> <i>Informasi terkait: Pesan Kesalahan dan Perawatan</i>
	Periksa apakah mesin sudah online: - Windows Server 2008 Klik  (mulai) > Panel Kontrol > Perangkat Keras dan Suara > Pencetak. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (di mana XXXX adalah nama model Anda). Pastikan Gunakan Pencetak secara Daring tidak tercantum. Jika tercantum, klik opsi ini untuk mengatur driver secara Online. - Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (dimana XXXX adalah nama model Anda) dan klik Lihat apa yang sedang dicetak. Klik Pencetak pada bilah menu. Pastikan Gunakan Pencetak secara Luring tidak terpilih. - Windows 8 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Printer di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih. - Windows Server 2012 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Pencetak Luring tidak dipilih. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak. Klik kanan Brother MFC-XXXX Printer (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih.
	Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.

Kesulitan	Saran
	Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Tekan ▲ atau ► (Yes (Ya)) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta warna yang diisi ulang. Tekan ▼ atau ◄ (No (Tidak)) untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i> Jika data lama yang tidak tercetak tetap berada di pengumpar driver printer, data tersebut akan mencegah pekerjaan pencetakan baru. Buka ikon printer dan hapus semua data dengan cara berikut: - Windows Server 2008 Klik  (mulai) > Panel Kontrol > Perangkat Keras dan Suara > Pencetak. - Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak > Pencetak dan Faks. - Windows 8 Pindah mouse ke sudut kanan bawah desktop. Jika bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Printer. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 Pindah mouse ke sudut kanan bawah desktop. Jika bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak > Pencetak. - Mac Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Printers & Scanners (Printer & Scanner).
Header atau footer muncul ketika dokumen ditampilkan pada layar tetapi tidak muncul ketika dokumen dicetak.	Terdapat area yang tidak dapat dicetak pada bagian atas dan bawah halaman. Sesuaikan margin atas dan bawah pada dokumen Anda untuk mengakomodasinya. ➤➤ <i>Informasi terkait: Area yang Tidak Dapat Dicetak</i>
Tidak dapat melakukan pencetakan 'Tata Letak Halaman'.	Pastikan bahwa pengaturan ukuran kertas pada aplikasi dan driver printer sama.
Kecepatan pencetakan terlalu lambat.	Coba ubah pengaturan driver printer. Resolusi yang paling tinggi memerlukan waktu pemrosesan, pengiriman, dan pencetakan data yang lebih lama. Coba pengaturan kualitas lainnya pada driver printer berikut: - Windows Pada driver printer, hapus kotak centang Peningkatan Warna pada tab Lanjutan. - Mac Pada driver printer, pilih Color Settings (Pengaturan Warna), klik Advanced Color Settings (Pengaturan Warna Lanjutan), dan pastikan Anda menghapus Color Enhancement (Peningkatan Warna) kotak centang. Matikan Fitur tanpa tepi. Pencetakan tanpa tepi lebih lambat daripada pencetakan normal. ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Mencetak Foto (Mac)</i> Nonaktifkan pengaturan Mode Senyap. Kecepatan pencetakan lebih lambat dari Mode Senyap.

Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Mengurangi Kebisingan Pencetakan</i>

Kesulitan Kualitas Cetak

Kesulitan	Saran
Kualitas cetakan buruk	Periksa kualitas cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Kualitas Cetakan</i> Pastikan pengaturan Jenis Media di driver printer atau pengaturan Jenis Kertas pada menu mesin sesuai dengan jenis kertas yang Anda gunakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Opsi Cetak (Mac)</i> Pastikan tinta masih baru. Berikut ini dapat menyebabkan tinta tersumbat: • Tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan botol sudah terlewati. • Tinta sudah lebih dari enam bulan berada di dalam mesin Anda. • Botol tinta mungkin tidak disimpan dengan benar sebelum digunakan. Simpan botol tinta pada permukaan yang rata di tempat yang sejuk dan gelap. Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli. Brother tidak menyarankan penggunaan tinta Asli non-Brother, atau mengisi ulang dengan selain tinta Asli Brother. Pastikan Anda menggunakan salah satu jenis kertas yang disarankan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Suhu lingkungan yang disarankan untuk printer Anda antara 20 °C hingga 33 °C.
Garis putih muncul dalam teks atau grafik. 	Membersihkan print head. ➤➤ <i>Informasi terkait: Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows) atau Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)</i> Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli. Coba gunakan jenis kertas yang disarankan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Untuk memperpanjang masa pakai print head, menghemat tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Kami sarankan Anda menggunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan print head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.
Mesin mencetak halaman kosong.	Periksa kualitas cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Kualitas Cetakan</i> Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli. Untuk memperpanjang masa pakai print head, menghemat tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Kami sarankan Anda menggunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan print head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.
Karakter dan garis kabur.	Periksa penyelarasan cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda</i> Ubah opsi pengaturan pencetakan.

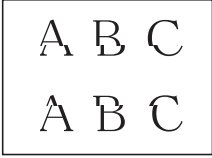Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak</i>
Teks dan gambar yang dicetak miring.	Pastikan kertas dimuat dengan benar pada baki kertas dan pemandu kertas disesuaikan dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan benar.
Bercak atau noda pada bagian tengah atas dari halaman yang tercetak.	Pastikan kertas tidak terlalu tebal atau melengkung. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i>
Cetakan muncul kotor atau tinta tampaknya mengalir.	Pastikan Anda menggunakan tipe kertas yang disarankan. Jangan memegang kertas sampai tinta mengering. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Pastikan permukaan cetakan menghadap ke bawah pada baki kertas. Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli. Apabila Anda menggunakan kertas foto, pastikan sisi mengkilap kertas foto tersebut menghadap ke bawah dalam baki dan Anda telah mengatur tipe kertas yang benar. Apabila Anda mencetak foto dari komputer, atur Tipe Media pada driver printer.
Tinta berlepotan atau basah saat menggunakan kertas foto glossy.	Pastikan untuk memeriksa bagian depan dan belakang kertas. Tempatkan permukaan yang mengkilap (permukaan pencetakan) menghadap ke bawah. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> Jika Anda menggunakan kertas foto mengkilap, pastikan pengaturan tipe kertas sudah benar.
Noda muncul pada sisi sebaliknya atau bawah halaman.	Pastikan platen printer tidak terkotori tinta. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Platen Printer Mesin</i> Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli. Pastikan Anda menggunakan kelepak penopang kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> Pastikan roller pengumpan kertas tidak terkotori tinta. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengumpan Kertas</i>
Mesin mencetak garis padat pada halaman.	Windows Pilih Urutan Terbalik pada tab Dasar dari driver printer.
Hasil cetakan kusut.	- Windows - Pada driver printer, pilih tab Lanjutan klik Opsi-opsi Pencetakan Lainnya, dan kemudian klik Pengaturan Warna Lanjutan. Hilangkan centang pada kotak Pencetakan Dua-Arah. - Mac - Pada driver printer, pilih Print Settings (Pengaturan Printer), klik Advanced (Lanjutan), pilih Other Print Options (Opsi-opsi Pencetakan Lainnya), dan hapus Bi-Directional Printing (Pencetakan Dua-Arah) kotak centang. Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli.

Kesulitan Penanganan Kertas

Kesulitan	Saran
Mesin tidak mengumpankan kertas.	Pastikan baki kertas didorong sampai masuk penuh dan berbunyi klik pada tempatnya.

Kesulitan	Saran
	Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan di bagian belakang mesin tertutup. Jika LCD menampilkan pesan Kertas Macet dan Anda masih memiliki masalah >> Informasi terkait: Pesan Kesalahan dan Perawatan Jika baki kertas kosong, muat tumpukan kertas baru ke dalam baki kertas. Jika terdapat kertas di dalam baki kertas, pastikan posisi kertas tersebut lurus. Jika melengkung, luruskan kertas. Terkadang tips ini berguna, yaitu keluarkan kertas, balik tumpukan, dan masukkan tumpukan kembali ke baki kertas. Kurangi jumlah kertas pada baki kertas, lalu coba lagi. Bersihkan roller pengambilan kertas. >> Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas Pastikan bahwa kertas sesuai dengan spesifikasi untuk printer. >> Informasi terkait: Berat dan Ketebalan Kertas
Kertas foto tidak diumpankan dengan benar.	Jika Anda mencetak pada kertas Foto Brother, muat selembor kertas foto tambahan yang sama pada baki kertas. Selembor tambahan telah disertakan pada kemasan kertas untuk keperluan ini.
Mesin mengumpankan beberapa halaman.	• Pastikan kertas dimuat dengan benar pada baki kertas. • Keluarkan semua kertas dari baki kertas dan kipas-kipaskan tumpukan kertas dengan baik, lalu letakkan kembali ke baki. • Pastikan Anda tidak mendorong kertas terlalu jauh. >> Informasi terkait: Memuat Kertas Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan benar. >> Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet Pastikan Bantalan Dasar pada baki kertas tidak kotor. >> Informasi terkait: Membersihkan Bantalan Dasar
Kertas macet.	>> Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. Gunakan pengaturan pencegahan kemacetan. Untuk penyalinan >> Informasi terkait: Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak Untuk pencetakan >> Informasi terkait: Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Windows) atau Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Mac)
Kertas macet saat Anda menggunakan fotokopi 2 sisi atau pencetakan 2 sisi.	Jika kemacetan kertas sering terjadi selama pemfotokopian 2 sisi atau pencetakan 2 sisi, rol pengisian kertas mungkin ternoda tinta. Bersihkan roller pengumpan kertas. >> Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengumpan Kertas

Pencetakan Faks yang Diterima (Model MFC)

Kesulitan	Saran
• Cetakan bersyarat • Corengan horizontal • Kalimat atas dan bawah terpotong • Garis hilang	Biasanya, hal ini dikarenakan koneksi telepon yang buruk. Buat salinan; Jika salinan Anda terlihat bagus, Anda mungkin memiliki koneksi yang buruk, disertai bunyi statis atau gangguan pada saluran telepon. Mintalah pihak pengirim faks untuk mengirim faks lagi.
Garis hitam pada saat penerimaan.	Pemindai pengirim mungkin kotor. Minta pengirim untuk membuat salinan untuk mengetahui apakah masalahnya berasal dari mesin pengirim. Coba terima faks dari mesin faks lain.

Kesulitan	Saran
Margin kiri dan kanan terpotong atau satu halaman dicetak dalam dua halaman.	Jika faks yang diterima terbagi atau dicetak dalam dua halaman atau jika Anda mendapat halaman kosong tambahan, pengaturan ukuran kertas Anda mungkin tidak tepat untuk kertas yang Anda gunakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i>
	Aktifkan Reduksi Otomatis. ➤➤ <i>Informasi terkait: Menciutkan Ukuran Halaman Faks Masuk yang Berukuran Sangat Besar</i>



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Solusi](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Isi Ulang Tangki Tinta](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dicetak](#)
- [Memeriksa Kualitas Cetak](#)
- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetak Lainnya](#)
- [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)
- [Membersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Bersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Mac\)](#)
- [Memeriksa Penyelarasan Cetak dari Mesin Brother Anda](#)
- [Memuat Kertas](#)
- [Membersihkan Platen Printer Mesin](#)
- [Membersihkan Roller Pengumpan Kertas](#)
- [Membersihkan Roller Pengambilan Kertas](#)
- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)
- [Berat dan Ketebalan Kertas](#)
- [Membersihkan Bantalan Dasar](#)
- [Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak](#)
- [Mengurangi Kebisingan Pencetakan](#)

Masalah Telepon dan Faks

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Saluran atau Koneksi Telepon

Kesulitan	Saran
Memanggil tidak berfungsi. (Tidak ada nada panggil)	Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
	(Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Ubah pengaturan Nada/Pulsa. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar</i>
	(Tidak tersedia di Afrika Selatan) Kirim faks manual dengan menekan tombol Hook, dan memanggil nomor. Tunggu sampai nada penerimaan faks terdengar sebelum menekan tombol Start. (Afrika Selatan) Jika telepon eksternal disambungkan ke mesin, kirim faks manual dengan mengangkat handset telepon eksternal dan memanggil nomor menggunakan telepon eksternal. Tunggu sampai nada penerimaan faks terdengar sebelum mengirim faks.
	Jika tidak ada nada panggil, sambungkan telepon yang diketahui berfungsi dan kabel saluran telepon ke soket. Lalu angkat handset telepon eksternal dan dengarkan nada panggil. Jika masih tidak ada nada panggil, mintalah perusahaan telepon Anda untuk memeriksa saluran dan/atau soket dinding.
Mesin tidak menjawab saat dipanggil.	Pastikan mesin berada dalam mode penerimaan yang benar untuk pengaturan Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar</i> Periksa apakah ada nada panggil. Jika memungkinkan, panggil mesin Anda untuk mendengar bahwa mesin menjawab. Apabila masih tidak ada jawaban, periksa apakah kabel saluran telepon sudah dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE pada mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Apabila tidak ada dering pada saat Anda memanggil mesin Anda, mintalah perusahaan telepon untuk memeriksa saluran.

Menangani Panggilan Masuk

Kesulitan	Saran
Mesin 'Mendengar' suara sebagai nada CNG.	Jika Deteksi Faks diatur ke Aktif, mesin Anda menjadi lebih sensitif terhadap suara. Mesin dapat keliru menafsirkan suara atau musik tertentu pada saluran sebagai panggilan mesin faks dan menanggapi dengan nada penerimaan faks. Nonaktifkan mesin dengan menekan Stop/Exit (Stop/Keluar). Cobalah hindari masalah ini dengan menonaktifkan (Off) Pendeteksian Faks. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Pendeteksian Faks</i>
Mengirim Panggilan Faks ke mesin.	Jika Anda menjawab panggilan pada telepon ekstensi atau eksternal, tekan Kode Aktivasi Jarak Jauh Anda (pengaturan awalnya adalah *51). Jika Anda menjawab panggilan pada telepon eksternal, tekan tombol Start untuk menerima faks.

Kesulitan	Saran
	Jika mesin Anda menjawab, tutup telepon.
Fitur kustom di satu saluran.	Jika Anda memiliki fitur Panggilan Tunggu, Panggilan Tunggu/ID Penelepon, ID Penelepon, Pesan Suara, mesin penjawab, sistem alarm atau fitur kustom lainnya pada satu saluran telepon dengan mesin Anda, hal tersebut dapat menimbulkan masalah pengiriman atau penerimaan faks. Misalnya: Jika Anda berlangganan layanan Panggilan Tunggu atau beberapa layanan kustom lainnya dan sinyalnya melalui saluran saat mesin Anda mengirim atau menerima faks, sinyal dapat mengganggu dan mengacaukan faks untuk sementara waktu. Fitur ECM (Mode Koreksi Kesalahan) Brother akan membantu Anda mengatasi masalah ini. Kondisi ini terkait dengan industri sistem telepon dan wajar bagi semua perangkat yang mengirim dan menerima informasi pada satu saluran yang digunakan bersama dengan fitur kustom. Jika sedikit gangguan saja sangat mempengaruhi bisnis Anda sehingga perlu dihindari, kami sarankan menggunakan saluran telepon terpisah tanpa fitur kustom.

Menerima Faks

Kesulitan	Saran
Tidak dapat menerima faks.	(Tidak tersedia di Afrika Selatan) Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika terdengar bunyi statis atau gangguan di saluran faks Anda, hubungi penyedia layanan telepon setempat Anda. Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i> Pastikan mesin berada dalam Mode Penerimaan yang benar. Ini ditentukan dengan perangkat eksternal dan layanan pelanggan telepon yang Anda miliki dalam saluran yang sama dengan mesin Brother. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar</i> - Jika Anda memiliki saluran faks khusus dan ingin mesin Brother Anda secara otomatis menjawab semua faks masuk, Anda harus memilih mode Hanya faks. - Jika mesin Brother Anda menggunakan saluran yang sama dengan mesin penjawab eksternal, Anda harus memilih mode TAD Eksternal. Dalam mode TAD Eksternal, printer Brother akan menerima faks masuk secara otomatis dan panggilan suara akan mampu meninggalkan pesan di mesin penjawab Anda. - Jika mesin Brother Anda menggunakan saluran yang sama dengan telepon lainnya dan Anda ingin mesin tersebut secara otomatis menjawab semua faks masuk, Anda harus memilih mode Faks/Telp. Dalam mode Faks/Telepon, printer Brother Anda akan menerima faks secara otomatis dan mengeluarkan pseudo/dering-ganda untuk memberi tahu Anda agar menjawab panggilan suara. - Jika Anda tidak ingin mesin Brother Anda menjawab faks masuk secara otomatis, Anda harus memilih mode Manual. Di mode Manual, Anda harus menjawab setiap panggilan masuk dan mengaktifkan mesin untuk menerima faks. Perangkat atau layanan lainnya di lokasi Anda mungkin menjawab panggilan sebelum mesin Brother Anda menjawab. Untuk menguji hal ini, turunkan pengaturan Jeda Dering: - Jika Mode Penerimaan diatur ke Hanya Faks atau Faks/Telp, kurangi Jeda Dering menjadi satu dering. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jumlah Dering Sebelum Mesin Menjawab (Jeda Dering)</i>

Kesulitan	Saran
	- Jika Mode Penerimaan diatur ke TAD Eksternal, kurangi jumlah dering yang diprogram di mesin penjawab Anda ke dua. - Jika Mode Penerimaan diatur ke Manual, JANGAN sesuaikan pengaturan Jeda Dering.
	Mintalah seseorang mengirimi Anda faks uji: - Jika Anda berhasil menerima faks uji, berarti mesin Anda beroperasi dengan benar. Jangan lupa untuk mengatur ulang kembali pengaturan Jeda Dering atau mesin penjawab Anda ke pengaturan aslinya. Jika masalah penerimaan terjadi lagi setelah mengatur ulang Jeda Dering, berarti seseorang, perangkat, atau layanan pelanggan menjawab panggilan faks sebelum mesin sempat menjawabnya. - Jika Anda tidak dapat menerima faks, berarti perangkat atau layanan pelanggan lainnya mungkin mengganggu penerimaan faks Anda atau mungkin saluran faks Anda bermasalah.
	Jika Anda menggunakan mesin penjawab telepon (mode TAD Eksternal) pada saluran yang sama dengan mesin Brother, pastikan mesin penjawab Anda diatur dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Menyambungkan TAD Eksternal</i> - Sambungkan TAD eksternal seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. ➤➤ <i>Informasi terkait: TAD (Telephone Answering Device)</i> - Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab dalam satu atau dua dering. - Rekam pesan keluar pada mesin penjawab Anda. - Beri jeda lima detik pada awal pesan keluar Anda dalam rekaman. - Batasi waktu bicara Anda hingga 20 detik. - Akhiri pesan keluar Anda dengan Kode Aktivasi Jarak Jauh untuk orang yang mengirim faks manual. Misalnya: "Setelah bunyi bip, tinggalkan pesan atau tekan *51 dan Mulai kirim faks." - Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab panggilan. - Atur Mode Terima mesin Brother Anda ke TAD Eksternal. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar</i>
	Pastikan fitur Pendeteksian Faks pada mesin Brother Anda hidup. Pendeteksian Faks adalah fitur yang memungkinkan Anda menerima faks meskipun Anda menjawab panggilan pada telepon eksternal atau ekstensi. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Pendeteksian Faks</i>
	Jika Anda sering menemui kesalahan transmisi karena kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan Kompatibilitas ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
	(Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Jika Anda menyambungkan mesin Anda ke saluran PBX atau ISDN, tetapkan pengaturan menu Jenis Saluran Telepon ke jenis saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jenis Saluran Telepon</i>

Mengirim Faks

Kesulitan	Saran
Tidak dapat mengirim faks.	Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM).

Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i> Cetak Laporan Verifikasi Transmisi dan periksa apakah ada kesalahan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Laporan</i> Mintalah pihak lain yang dituju untuk memastikan apakah ada kertas di mesin penerima.
Kualitas kiriman buruk.	Coba ganti resolusi Anda ke Fine atau S. Fine. Buat salinan untuk memeriksa operasi pemindai mesin Anda. Jika kualitas salinan buruk, bersihkan pemindai. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>
Laporan Verifikasi Transmisi mengatakan HASIL:NG.	Mungkin terdapat derau atau bunyi statis sementara pada saluran. Coba kirim faks lagi. Jika Anda mengirimkan pesan PC-Fax dan mendapatkan RESULT:NG di Laporan Verifikasi Transmisi, mesin Anda mungkin kehabisan memori. Untuk mendapatkan memori tambahan, Anda bisa mematikan Penyimpanan Faks, mencetak pesan faks dalam memori atau membatalkan faks yang tertunda. Jika masalahnya masih berlanjut, mintalah perusahaan telepon untuk memeriksa saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Membatalkan Faks yang Sedang Berjalan</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa dan Membatalkan Faks yang Tertunda</i> (Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Jika Anda menyambungkan mesin Anda ke saluran PBX atau ISDN, tetapkan pengaturan menu Jenis Saluran Telepon ke jenis saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jenis Saluran Telepon</i> Jika Anda sering menemui kesalahan transmisi karena kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
Faks yang terkirim kosong.	Pastikan Anda telah memuat dokumen dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Garis-garis hitam vertikal pada kiriman.	Garis-garis hitam vertikal pada faks yang Anda kirim biasanya disebabkan oleh kotoran atau cairan penghapus pada strip kaca. Bersihkan strip kaca. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Atur Deteksi Nada Panggil](#)
- [Gangguan Saluran Telepon/VoIP](#)
- [Solusi](#)
- [Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)
- [Memuat Dokumen di Kaca Pemindai](#)

Atur Deteksi Nada Panggil

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Mengatur Nada Panggil ke [Detection (Deteksi)] akan memperpendek jeda deteksi Nada Panggil.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Dial Tone (Nada Panggil)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Detection (Deteksi)] atau [No Detection (Tdk Ada Deteksi)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Dial Tone (Nada Panggil)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Detection (Deteksi)] atau [No Detection (Tdk Ada Deteksi)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Gangguan Saluran Telepon/VoIP

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Jika Anda mengalami masalah dalam mengirim atau menerima faks akibat kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, kami sarankan untuk mengubah kecepatan modem untuk meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian faks.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Compatibility (Kompatibilitas)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Normal] atau [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))]. Tekan **OK**.
 - [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))] mengurangi kecepatan modem menjadi 9,600 bps dan matikan Mode Koreksi Kesalahan (ECM). Kecuali gangguan terjadi berulang pada saluran telepon Anda, Anda mungkin lebih suka menggunakannya hanya saat diperlukan.
Untuk meningkatkan kompatibilitas dengan sebagian besar layanan VoIP, Brother menyarankan untuk mengubah pengaturan kompatibilitas ke [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))].
 - [Normal] mengatur kecepatan modem pada 14.400 bps.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



- VoIP (Voice Over IP) (Suara melalui PI) adalah sejenis sistem telepon yang menggunakan koneksi Internet, bukan saluran telepon konvensional.
- Brother tidak menyarankan penggunaan saluran VoIP. Keterbatasan VoIP secara umum dapat menyebabkan beberapa fungsi mesin faks tidak bekerja dengan benar.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Compatibility (Kompatibilitas)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Normal] atau [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))]. Tekan **OK**.
 - [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))] mengurangi kecepatan modem menjadi 9,600 bps dan matikan Mode Koreksi Kesalahan (ECM). Kecuali gangguan terjadi berulang pada saluran telepon Anda, Anda mungkin lebih suka menggunakannya hanya saat diperlukan.
Untuk meningkatkan kompatibilitas dengan sebagian besar layanan VoIP, Brother menyarankan untuk mengubah pengaturan kompatibilitas ke [Basic(for VoIP) (Dasar(utk VoIP))].
 - [Normal] mengatur kecepatan modem pada 14.400 bps.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



- VoIP (Voice Over IP) (Suara melalui PI) adalah sejenis sistem telepon yang menggunakan koneksi Internet, bukan saluran telepon konvensional.
- Brother tidak menyarankan penggunaan saluran VoIP. Keterbatasan VoIP secara umum dapat menyebabkan beberapa fungsi mesin faks tidak bekerja dengan benar.




Informasi terkait

- Masalah Telepon dan Faks
- Pesan Kesalahan dan Perawatan

Masalah Lain

Kesulitan Penyalinan

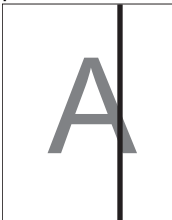Kesulitan	Saran
Garis atau coretan hitam muncul pada salinan. 	Garis hitam pada salinan umumnya disebabkan oleh kotoran atau cairan koreksi pada strip kaca. Bersihkan strip kaca, kaca pemindai, dan bilah putih dan plastik putih di atasnya. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>
Noda atau titik-titik hitam muncul pada salinan.	Noda atau titik-titik hitam pada salinan umumnya disebabkan oleh kotoran atau cairan korektor pada kaca pemindai. Bersihkan kaca pemindai dan plastik putih di atasnya. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>
Garis gelap muncul pada interval reguler. 	Periksa dan sesuaikan pengisian kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal</i>
Salinan kosong.	Pastikan Anda telah memuat dokumen dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Hasil fotokopi yang buruk saat menggunakan ADF. (Model ADF)	Coba gunakan kaca pemindai. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Paskan ke Halaman tidak berfungsi dengan benar.	Pastikan dokumen tidak miring di kaca pemindai. Ubah posisi dokumen dan coba lagi.

Kesulitan Pemindaian

Kesulitan	Saran
Kesalahan TWAIN atau WIA muncul saat mulai memindai. (Windows)	Pastikan driver TWAIN atau WIA Brother dipilih sebagai sumber primer di aplikasi pemindaian Anda. Sebagai contoh, dalam Nuance™ PaperPort™ 14SE, klik Desktop > Scan Settings (Pengaturan Pemindaian) > Select (Pilih) untuk memilih driver TWAIN/WIA Brother.
OCR tidak berfungsi.	Coba naikkan resolusi pemindaian.
Hasil pemindaian yang buruk saat menggunakan ADF. (Garis hitam muncul pada data yang dipindai.) (Model ADF)	Bersihkan bilah putih dan strip kaca di bawahnya. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i> Coba gunakan kaca pemindai. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>

Kesulitan dalam PhotoCapture Center (MFC-T910DW)

Kesulitan	Saran
Sebagian foto saya hilang saat dicetak.	Pastikan Pencetakan tanpa tepi dan Pemangkasan nonaktif. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Foto Nirbatas dari Drive Memori USB</i>

Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Foto dengan Pemangkasan Otomatis</i>

Kesulitan Perangkat Lunak

Kesulitan	Saran
Tidak dapat mencetak.	Uninstall dan instal ulang driver Brother.
"Perangkat Sibuk" muncul pada layar komputer.	Pastikan mesin tidak memperlihatkan pesan kesalahan pada tampilan mesin.



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Solusi](#)
- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal](#)
- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)
- [Memuat Dokumen di Kaca Pemindai](#)

Masalah Jaringan

- [Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan \(Windows\)](#)
- [Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel](#)
- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)
- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)
- [Solusi](#)

Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan (Windows)

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Gunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan untuk memperbaiki pengaturan jaringan mesin Brother. Alat ini akan menetapkan alamat IP dan Subnet Mask yang benar.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Anda harus masuk ke komputer dengan hak Administrator.
- Pastikan mesin Brother dinyalakan dan dihubungkan ke jaringan yang sama seperti komputer Anda.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

Opsi	Deskripsi
Windows 7	Klik  (Mulai) > Semua Program > Brother > Brother Utilities . Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik Alat di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik Alat Perbaikan hubungan Jaringan .
Windows 8/ Windows 10	Luncurkan  (Brother Utilities), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum terpilih). Klik Alat di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik Alat Perbaikan hubungan Jaringan .



- Jika layar **Kontrol Akun Pengguna** muncul, klik **Ya**.

2. Ikuti petunjuk di layar.

3. Periksa diagnosis dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan.



Alat Perbaikan Koneksi Jaringan akan otomatis menyala jika Anda memilih opsi **Aktifkan Alat Perbaikan Koneksi** di Status Monitor. Klik kanan layar Status Monitor, lalu klik **Pengaturan Lain > Aktifkan Alat Perbaikan Koneksi**. Ini tidak disarankan jika administrator jaringan Anda telah mengatur alamat IP ke Statis, karena akan otomatis mengubah alamat IP.

Apabila alamat IP dan Subnet Mask yang benar masih belum ditetapkan walaupun telah menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan, mintalah administrator jaringan Anda untuk informasi ini.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)
- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)
- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)

Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Matikan router nirkabel Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba konfigurasi pengaturan nirkabel lagi. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalahnya, ikuti petunjuk di bawah ini:

Investigasi masalah menggunakan Laporan WLAN.

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Pengaturan keamanan Anda (SSID/Kunci Jaringan) salah.	- Konfirmasi pengaturan keamanan menggunakan utilitas Pembantu Pengaturan Nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut dan mengunduh utilitas, buka halaman Downloads (Unduhan) model Anda di Pusat Solusi Brother di support.brother.com. - Pilih dan pastikan bahwa Anda menggunakan pengaturan keamanan yang benar. - Lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel untuk informasi tentang cara menemukan pengaturan keamanan. - Nama atau nomor model jalur akses/router LAN nirkabel dari produsen dapat digunakan sebagai pengaturan keamanan default. - Hubungi produsen jalur akses/router, penyedia Internet Anda, atau administrator jaringan.	Nirkabel
Alamat MAC mesin Brother tidak diizinkan.	Pastikan Alamat MAC mesin Brother diperbolehkan di filter. Anda dapat menemukan Alamat MAC pada panel kontrol mesin Brother.	Nirkabel
Jalur akses/router LAN nirkabel berada dalam mode stealth (tidak menyiarkan SSID).	- Masukkan nama SSID atau Kunci Jaringan yang benar secara manual. - Periksa nama SSID atau Kunci Jaringan di dalam petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda dan konfigurasi ulang pengaturan jaringan nirkabel.	Nirkabel
Pengaturan keamanan Anda (SSID/sandi) salah.	- Konfirmasi SSID dan sandi. - Saat Anda mengonfigurasi jaringan secara manual, SSID dan sandi ditampilkan di mesin Brother Anda. Jika perangkat bergerak mendukung konfigurasi manual, SSID dan sandi akan ditampilkan di layar perangkat bergerak Anda.	Wi-Fi Direct
Anda menggunakan Android™ 4.0.	Jika perangkat bergerak Anda terputus (kira-kira enam menit setelah menggunakan Wi-Fi Langsung), coba konfigurasi sekali tekan menggunakan WPS (disarankan) dan atur mesin Brother sebagai G/O.	Wi-Fi Direct
Mesin Brother Anda diletakkan terlalu jauh dari perangkat bergerak Anda.	Pindahkan mesin Brother Anda sekitar 3,3 kaki (1 meter) dari perangkat bergerak ketika Anda mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Terdapat beberapa penghalang (misalnya, dinding atau furnitur) antara mesin Anda dan perangkat bergerak.	Pindahkan mesin Brother Anda ke area bebas penghalang.	Wi-Fi Direct
Terdapat komputer nirkabel, perangkat yang didukung Bluetooth® oven microwave, atau telepon nirkabel digital di dekat mesin Brother atau perangkat bergerak.	Jauhkan perangkat-perangkat lain dari mesin Brother atau perangkat bergerak.	Wi-Fi Direct

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Jika Anda sudah memeriksa dan mencoba semua langkah di atas, tetapi masih tidak dapat menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi Direct, lakukan hal-hal berikut:	• Matikan mesin Brother Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba untuk mengonfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi. • Jika Anda menggunakan mesin Brother sebagai klien, pastikan berapa banyak perangkat yang diizinkan dalam jaringan Wi-Fi Langsung saat ini, lalu periksa berapa banyak perangkat yang terhubung.	Wi-Fi Direct

Untuk Windows

Jika koneksi nirkabel Anda terganggu, dan Anda sudah memeriksa atau mencoba semua langkah di atas, sebaiknya menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)

Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. (Fitur pemindaian Jaringan tidak bekerja.)	- Windows Mengonfigurasi Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga untuk memungkinkan pemindaian Jaringan. Untuk menambahkan port 54925 pada pemindaian Jaringan, ketikkan informasi di bawah ini: - Pada Nama: Ketikkan keterangan apa saja, misalnya Brother NetScan. - Pada Nomor port: Ketik 54925. - Pada Protokol: UDP dipilih. Lihat buku panduan petunjuk yang disertakan dengan Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga atau hubungi pabrikan perangkat lunak. - Mac (Brother iPrint&Scan) Di Finder (Pencari) bilah menu, klik Go (Mulai) > Applications (Aplikasi), dan kemudian klik dua kali ikon Brother iPrint&Scan. Jendela Brother iPrint&Scan muncul. Klik tombol Pilih Mesin Anda, dan kemudian ikuti petunjuk di layar untuk memilih ulang mesin jaringan Anda. (driver TWAIN) Di bilah menu Finder (Pencari), klik Go (Mulai) > Applications (Aplikasi) > Brother, dan kemudian klik dua kali ikon Pemilih Perangkat. Jendela Pemilih Perangkat muncul. Pilih kembali mesin di jaringan Anda, pastikan Status (Statis)-nya adalah idle (diam), lalu klik OK.	Berkabel/ Nirkabel
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. (Fitur Terima PC-Fax jaringan tidak berfungsi.) (Windows)	Lihat Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga untuk memungkinkan PC-FAX Rx. Untuk menambahkan port 54926 pada PC-FAX Rx Jaringan, ketikkan informasi di bawah ini: - Pada Nama: Ketikkan keterangan apa saja, misalnya PC-FAX Rx Brother. - Pada Nomor port: Ketik 54926. - Pada Protokol: UDP dipilih. Lihat buku panduan petunjuk yang disertakan dengan Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga atau hubungi pabrikan perangkat lunak.	Berkabel/ Nirkabel
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan.	Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin menghalangi akses tanpa menunjukkan kotak dialog peringatan keamanan bahkan setelah instalasi berhasil. Untuk memungkinkan akses, lihat instruksi untuk perangkat lunak keamanan Anda atau bertanyalah kepada pabrikan perangkat lunak.	Berkabel/ Nirkabel

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Mesin Brother Anda tidak ditetapkan dengan alamat IP yang tersedia.	- Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask. Pastikan alamat IP dan Subnet Mask komputer serta mesin Brother Anda benar dan terletak pada jaringan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memverifikasi alamat IP dan Subnet Mask, tanyakan kepada administrator jaringan Anda. - Windows Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask dengan menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan. - Mac Periksa perangkat jaringan Anda menggunakan perintah ping. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengonfirmasi pengaturan jaringan Anda >> <i>Informasi terkait:Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping.</i>	Berkabel/ Nirkabel
Pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrean cetakan komputer Anda.	- Jika pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrean cetakan komputer Anda, hapus tugas tersebut. - Sebaliknya, klik dua kali ikon printer di folder berikut ini dan batalkan semua dokumen: - Windows 7 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak > Pencetak dan Faks. - Windows 8 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Printer. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2008 Klik Mulai > Panel Kontrol > Printer. - Windows Server 2012 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak. - Mac Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai).	Berkabel/ Nirkabel
Mesin Brother Anda tidak terhubung dengan jaringan nirkabel.	Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak.	Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun mesin Brother Anda masih tidak dapat mencetak dan memindai, uninstall perangkat lunak dan driver Brother dan instal ulang.



Informasi terkait

- Masalah Jaringan
- Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan (Windows)
- Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping

-
- Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar
-

Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Pemeriksaan	Tindakan	Antarmuka
Periksa bahwa mesin Brother, jalur akses/router, atau hub jaringan dinyalakan.	Periksa hal-hal berikut: - Kabel daya terhubung dengan benar dan mesin Brother sudah dinyalakan. - Jalur akses/router atau hub dinyalakan dan tombol tautan berkedip. - Semua kemasan pelindung telah dilepaskan dari mesin. - Penutup Pemindai dan Penutup Penghilang Kemacetan tertutup sepenuhnya. - Kertas sudah dimasukkan dengan benar ke baki kertas. (Untuk jaringan berkabel) Kabel jaringan A dihubungkan dengan kencang ke mesin Brother dan ke router atau hub.	Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah Anda dapat melakukan "ping" ke mesin Brother dari komputer Anda.	Ping mesin Brother dari komputer Anda menggunakan alamat IP atau nama node pada prompt perintah Windows atau aplikasi Terminal Mac: ping <ipaddress> atau <nodename>. - Berhasil: Mesin Brother Anda berfungsi dengan benar dan terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. - Gagal: Mesin Brother Anda tidak terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. (Windows) Tanyakan ke administrator jaringan dan gunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan untuk memperbaiki alamat IP dan subnet mask. (Mac) Konfirmasikan bahwa alamat IP dan Subnet Mask diatur dengan benar.	Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah mesin Brother Anda terhubung dengan jaringan nirkabel.	Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak.	Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun masalahnya masih berlanjut, lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda untuk menemukan SSID dan informasi Kunci Jaringan dan aturlah dengan benar.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)
- [Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping](#)
- [Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan \(Windows\)](#)
- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)

Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Periksa alamat IP untuk komputer dan mesin Brother Anda, kemudian konfirmasi apakah jaringan beroperasi dengan benar.

- >> [Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda \(Windows\)](#)
- >> [Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda \(Mac\)](#)
- >> [Konfigurasi Alamat IP pada mesin Brother Anda](#)

Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Windows)

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik /(Mulai) > **Semua Program** > **Aksesori** > **Prompt Perintah**

- Windows 8

Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik **Cari** > **Prompt Perintah**.

- Windows 10

Klik  > **Sistem Windows** > **Prompt Perintah**.

- Ketik "ipconfig" kemudian tekan kunci Masuk pada keyboard Anda.
- Konfirmasi nilai untuk alamat IPv4 dan subnet mask.
- Ketik "exit" kemudian tekan tombol Enter pada keyboard Anda.

Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Mac)

- Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
- Klik **Network (Jaringan)** > **Advanced (Tingkat Lanjut)** > **TCP/IP**
- Konfirmasi nilai untuk alamat IPv4 dan subnet mask.

Konfigurasi Alamat IP pada mesin Brother Anda

Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan, kemudian konfirmasi nilai alamat IP dan subnet mask.

<IP Settings>		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Periksa alamat IP untuk komputer dan mesin Brother Anda. Konfirmasi bahwa porsi alamat jaringan sama. Sebagai contoh, jika subnet mask adalah "255.255.255.0", adalah normal jika yang berbeda hanya porsi alamat host.

	Alamat Jaringan	Alamat Host	
Alamat IP	192.168.100.	250	Atur angka final, yang sesuai dengan "0" pada subnet mask, ke 1–254.
Subnet Mask	255.255.255.	0	Biasanya, tidak ada masalah ketika subnet mask adalah "255.255.255.0". Gunakan nilai yang sama untuk semua komputer Anda.



Informasi terkait

- Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar
- Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan

Masalah Pencetakan Cloud Google

Model Terkait: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kesulitan	Saran
Mesin Brother saya tidak ditampilkan dalam daftar printer.	Pastikan mesin Anda menyala.
	Konfirmasikan bahwa Pencetakan Cloud Google™ aktif.
	Konfirmasikan bahwa mesin Anda terdaftar dengan Pencetakan Cloud Google™. Jika tidak terdaftar, coba untuk mendaftar lagi.
Saya tidak bisa mencetak.	Pastikan mesin Anda menyala.
	Konfirmasikan pengaturan jaringan Anda. >> <i>Informasi terkait</i>
	Berkas-berkas tertentu tidak dapat dicetak, atau mungkin tidak muncul persis seperti yang ditampilkan.
Saya tidak mendaftarkan mesin Brother saya dengan Pencetakan Cloud Google™.	Pastikan mesin Anda tersambung ke jaringan dengan akses Internet.
	Verifikasikan bahwa tanggal dan waktu diatur dengan benar pada mesin Anda.
Saya tidak melihat pesan konfirmasi pada mesin Brother saya ketika saya mencoba untuk mendaftarkan dengan Pencetakan Cloud Google™, bahkan setelah mengulangi langkah-langkah pendaftaran.	Pastikan bahwa mesin Brother Anda diam ketika Anda mendaftarkan dengan Pencetakan Cloud Google™.



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Solusi](#)

Masalah AirPrint

Kesulitan	Saran
Mesin Brother saya tidak ditampilkan dalam daftar printer.	Pastikan mesin Brother Anda dinyalakan.
	Konfirmasi pengaturan jaringan.
	Pindahkan perangkat bergerak lebih dekat ke akses jalur/router nirkabel, atau ke mesin Brother Anda.
Saya tidak bisa mencetak.	Pastikan mesin Brother Anda dinyalakan.
	Konfirmasi pengaturan jaringan.
Saya mencoba untuk mencetak dokumen berisi beberapa halaman dari sebuah perangkat iOS, namun HANYA halaman pertama yang dicetak.	Pastikan Anda menjalankan versi OS terbaru. Mengaculah pada artikel dukungan Apple berikut untuk informasi lebih lanjut terkait AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Solusi](#)

Memeriksa Informasi Mesin

Ikuti petunjuk ini untuk memeriksa nomor seri, versi firmware dan pembaruan firmware mesin Brother Anda.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Machine Info. (Info Mesin.)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Serial No. (No. Seri.)	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Version (Versi)	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Page Counter (Penghitng Hlmn)	Memeriksa jumlah total halaman yang telah dicetak oleh mesin.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Machine Info. (Info Mesin.)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Serial No. (No. Seri)	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Firmware Version (Versi Firmware)	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Firmware Update (Pembaruan Firmware)	Memperbarui mesin Anda ke firmware terkini.
Firmware Auto Check (Periksa Firmware Otomatis)	Melihat informasi firmware pada layar Beranda.
Page Counter (Penghitng Hlmn)	Memeriksa jumlah total halaman yang telah dicetak oleh mesin.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

✓ Informasi terkait

- [Solusi](#)

Mengatur Ulang Mesin Brother Anda

PENTING

(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Saat Anda memulai ulang mesin, faks yang Anda simpan di dalam memori mesin akan terhapus. Sebelum Anda memulai ulang mesin, Anda dapat mentransfer faks Anda ke komputer atau mesin faks lain terlebih dahulu sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Reset (Atur Ulang)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih opsi mulai ulang yang ingin Anda gunakan. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ selama [Reset (Atur Ulang)] untuk mengonfirmasi.
4. Tekan ▲ selama [Yes (Ya)] untuk memulai ulang mesin.
Mesin memulai ulang.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Reset (Atur Ulang)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih opsi mulai ulang yang ingin Anda gunakan. Tekan **OK**.
3. Tekan ► selama dua detik untuk mengonfirmasi.
Mesin akan menyala ulang.



Informasi terkait

- [Solusi](#)
- [Ikhtisar Fungsi Atur Ulang](#)

Ikhtisar Fungsi Atur Ulang

PENTING

(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Saat Anda memulai ulang mesin, faks yang Anda simpan di dalam memori mesin akan terhapus. Sebelum Anda memulai ulang mesin, Anda dapat mentransfer faks Anda ke komputer atau mesin faks lain terlebih dahulu sehingga Anda tidak akan kehilangan pesan penting.

Tersedia fungsi pengaturan ulang berikut:

1. [Machine Reset (Atur Ulang Mesin)]

Anda bisa mengatur ulang semua pengaturan mesin yang telah Anda ubah, seperti Tanggal dan Waktu dan Jeda Dering.

Buku Alamat, Laporan Faks, dan Riwayat Panggilan tidak akan hilang. (Model MFC)

2. [Network (Jaringan)]/[Network Reset (Atur Ulg Jrngn)]

Mengatur ulang server pencetakan kembali ke pengaturan default pabrik, (mencakup Kata Sandi dan Informasi Alamat IP).

3. [Address Book & Fax (Buku Alamat & Faks)]/[Address & Fax (Alamat & Faks)] (Model MFC)

Buku Alamat & Faks mengatur ulang pengaturan berikut:

- Buku Alamat dan Grup Pengaturan
- ID Stasiun
Nama dan Nomor
- Laporan
Laporan Verifikasi Transmisi, Buku Alamat dan Jurnal Faks
- Riwayat
Riwayat ID Penelepon ¹ dan Panggilan Keluar

- Faks di dalam memori

4. [All Settings (Semua Pgtrn)]

Gunakan fungsi Atur Ulang Pengaturan untuk mengatur ulang semua pengaturan printer ke pengaturan asli yang diatur di pabrik.

Brother sangat menyarankan agar Anda melakukan operasi ini saat membuang mesin.



(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Cabut kabel antarmuka sebelum Anda memilih [Network (Jaringan)]/[Network Reset (Atur Ulg Jrngn)] atau [All Settings (Semua Pgtrn)].



Informasi terkait

- [Mengatur Ulang Mesin Brother Anda](#)

¹ (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)

Perawatan Rutin


- Isi Ulang Tangki Tinta
- Membersihkan Mesin Brother Anda
- Memeriksa Mesin Brother Anda
- Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal
- Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak
- Mengemas dan Mengirim Printer Brother

Isi Ulang Tangki Tinta

Ketika mesin mendeteksi sebuah tangki tinta kehabisan tinta, mesin akan menampilkan pesan.

LCD menampilkan tangki tinta mana yang rendah atau membutuhkan penggantian. Pastikan untuk mengikuti saran LCD untuk mengganti tangki tinta dalam urutan yang benar.

Anda dapat mengonfirmasi jumlah aktual tinta yang tersisa secara visual dengan melihat melalui jendela (1) tangki tinta. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas (2) tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.

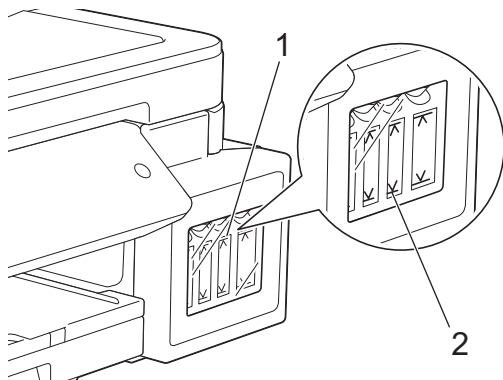

Tinta di bawah garis batas diperlukan untuk mencegah udara mengering dan merusak unit print head.


Isi ulang tinta jika ketinggian tinta sama dengan atau di bawah garis bawah.

! PERHATIAN


Jika tinta masuk ke mata, segera bilas mata dengan air. Jika dibiarkan seperti itu, bisa menyebabkan mata merah atau radang ringan. Jika ada yang tidak normal pada mata, hubungi dokter.

PENTING


- Kami juga sangat menyarankan agar Anda terus menggunakan tinta pengganti Asli Brother saja. Penggunaan atau percobaan penggunaan tinta yang berpotensi menjadi tidak kompatibel dalam mesin Brother dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan/atau dapat menghasilkan kualitas pencetakan yang tidak memuaskan. Cakupan jaminan kami tidak berlaku pada masalah akibat penggunaan tinta pihak ketiga yang tidak sah. Untuk melindungi investasi Anda dan mendapatkan kinerja premium dari mesin Brother, kami sangat menyarankan penggunaan tinta Asli Brother.
- Periksa nama model botol tinta pada label. Tinta yang tidak benar dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin.

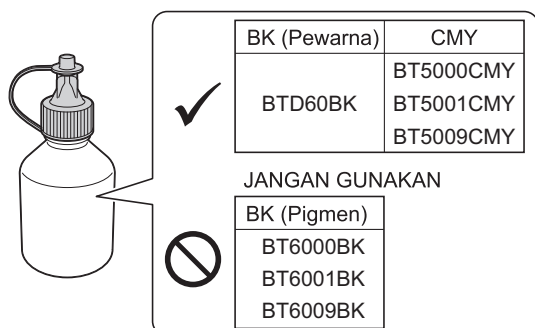

1. Buka penutup tangki tinta (1).

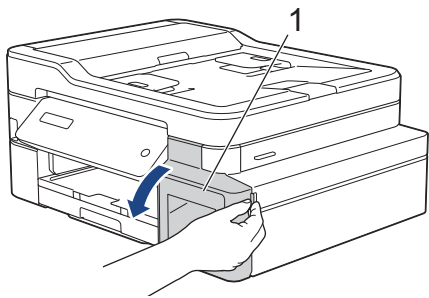


2. Tarik tab ke bawah untuk membuka penutup tangki tinta warna yang ingin Anda isi ulang.

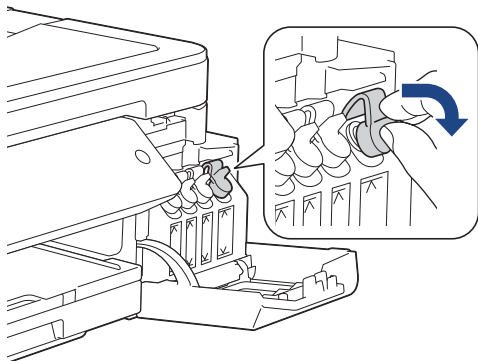

CATATAN

Hati-hati jangan menyentuh cairan tinta saat memegang topi tangki tinta.

3. Lepas topi botol tinta, lepas film dari topi tersebut, lalu pasang topi.

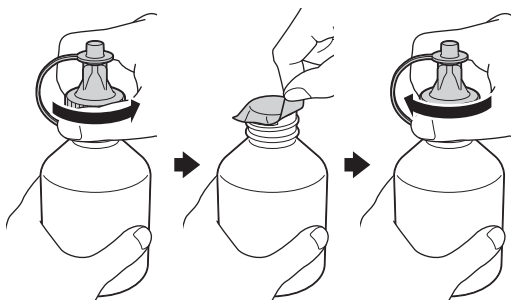

PENTING


- Pasang kembali tutup botol tinta dengan kencang. Jika tidak, tinta bisa bocor.
- **JANGAN** mengocok botol tinta. Apabila tinta menodai kulit atau pakaian Anda, cuci segera dengan sabun atau deterjen.

4. Buka ujung botol tinta.



5. Pastikan bahwa warna tutup tangki tinta sama dengan warna tinta yang ingin Anda isi ulang.

Pasang nosel botol tinta dengan kuat agar tinta tidak tumpah. Isi ulang tangki tinta dengan hati-hati meremas botol seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

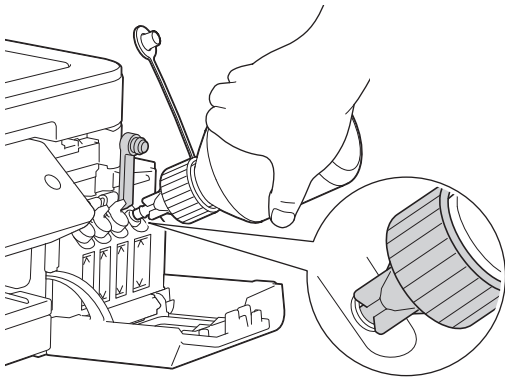


PENTING

Berhati-hatilah untuk tidak mengisi tinta melewati garis batas atas di atas tanda pengisian maksimum.

CATATAN

- Berhati-hatilah agar tinta tidak tumpah saat mengisi tangki tinta.
- Isi ulang dengan semua tinta di dalam botol, jika tidak melebihi garis batas atas.


6. Arahkan nosel ke atas sehingga tinta tidak tumpah, kemudian lepaskan nosel dari tangki tinta.

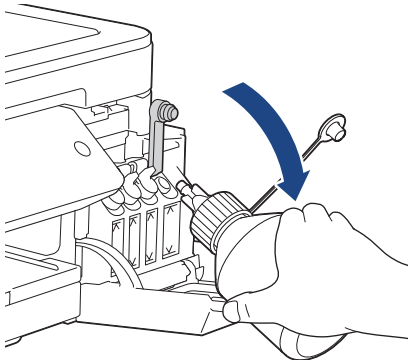

CATATAN

Jika tinta tersisa di botol tinta, pasang tutup dengan erat dan simpan botol tinta menghadap ke atas di permukaan yang rata di tempat yang dingin dan gelap.

7. Tekan tutup tangki tinta ke bawah untuk menutupnya dengan rapat.

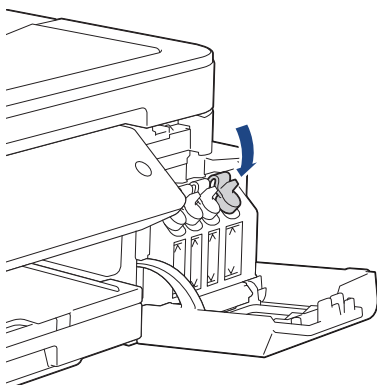

8. Ulangi langkah ini untuk setiap tangki tinta yang ingin Anda isi ulang.

9. Pasang kembali penutup tangki.

Saat Anda membuka dan menutup penutup tangki tinta, pesan muncul di LCD yang mengonfirmasi apakah tangki tinta sudah diisi ulang.

- Jika Anda mengisi ulang tangki tinta, tekan ▲ ([Yes (Ya)]), dan tekan ▲ ([Yes (Ya)]) untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang.
- Jika Anda tidak mengisi ulang tangki tinta, pastikan untuk menekan ▼ ([No (Tidak)]).

PENTING

- Jika Anda tidak sengaja mencampur warna dengan mengisi tangki tinta yang salah, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother Anda..
- Begitu Anda membuka botol tinta, gunakan itu dalam waktu enam bulan. Gunakan botol tinta yang belum terbuka sesuai tanggal kedaluwarsa yang tertulis pada kemasan botol.



Informasi terkait


- [Perawatan Rutin](#)
 - [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
 - [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
-

Membersihkan Mesin Brother Anda


- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)
- [Membersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Bersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Mac\)](#)
- [Membersihkan LCD Printer](#)
- [Membersihkan Bagian Luar Mesin](#)
- [Membersihkan Platen Printer Mesin](#)
- [Membersihkan Roller Pengumpan Kertas](#)
- [Membersihkan Bantalan Dasar](#)
- [Membersihkan Roller Pengambilan Kertas](#)

Membersihkan Pemindai

1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Angkat penutup dokumen (1). Bersihkan kaca pemindai (2) dan plastik putih (3) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air.

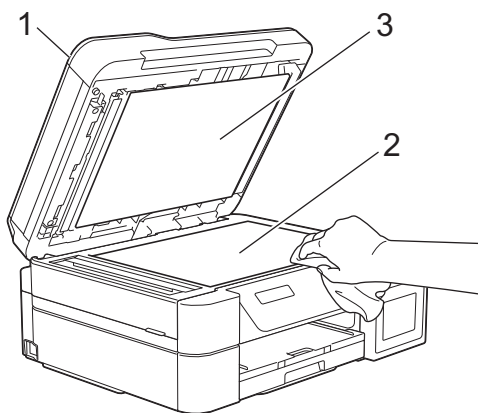

3. Pada unit ADF, bersihkan bilah putih (1) dan strip kaca (2) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air. (hanya model ADF)

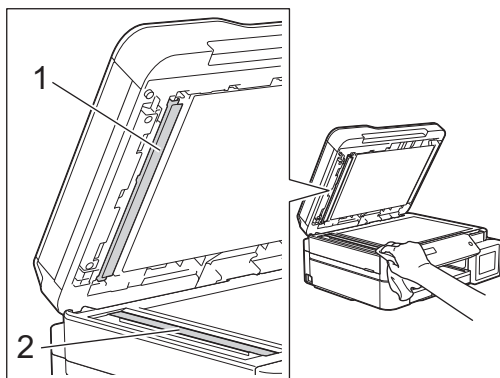

(hanya model ADF)

Di samping membersihkan kaca pemindai dan strip kaca dengan kain bebas serabut lembut yang dibasahi dengan air, gerakkan ujung jari Anda di atas kaca untuk memeriksa apakah Anda bisa merasakan sesuatu di atasnya. Jika Anda merasakan debu atau puing, bersihkan kaca kembali dengan berkonsentrasi pada area tersebut. Anda mungkin perlu mengulang proses pembersihan tiga atau empat kali. Untuk memeriksa, cobalah membuat salinan setiap kali selesai membersihkan.



Jika ada titik kotoran atau cairan koreksi pada strip kaca, sampel cetakan menampilkan garis vertikal.



Setelah strip kaca dibersihkan, garis vertikal akan hilang.



Informasi terkait

- Membersihkan Mesin Brother Anda
- Masalah Telepon dan Faks
- Masalah Lain

Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

- Bersihkan print head jika terdapat garis horisontal atau ruang kosong dalam teks atau grafik pada halaman yang tercetak. Berdasarkan warna masalah, pilih untuk membersihkan hanya Hitam, tiga warna bersamaan (Kuning/Cyan/Magenta), atau keempat warna bersamaan.
- Membersihkan print head bisa memboroskan tinta.
- Membersihkan terlalu sering berarti menyia-nyiakan tinta.

PENTING

JANGAN sentuh print head. Menyentuh print head dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi print head.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Cleaning (Membersihkan)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Black (Hitam)], [Colour (Warna)], atau [All (Semua)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Normal], [Strong (Kuat)], atau [Strongest (Paling Kuat)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)** atau **Colour Start (Mulai Berwarna)**.
Mesin membersihkan print head.



- Jika Anda sudah membersihkan print head sedikitnya lima kali dan cetakan tidak membaik, coba bersihkan print head tiga kali lagi. Jika hasil cetak tidak membaik, hubungi Layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.
- Anda juga bisa membersihkan print head dari komputer Anda.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Print Head Cleaning (Pembersihan print head)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Black only (Hitam saja)], [Colour only (Warna saja)], atau [All (Semua)]. Tekan **OK**.
 - e. Pilih [Normal], [Strong (Kuat)], atau [Strongest (Paling Kuat)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ►.
Mesin membersihkan print head.



-
- Jika Anda sudah membersihkan print head sedikitnya lima kali dan cetakan tidak membaik, coba bersihkan print head tiga kali lagi. Jika hasil cetak tidak membaik, hubungi Layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.
 - Anda juga bisa membersihkan print head dari komputer Anda.
-



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
 - [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
 - [Membersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
 - [Bersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Mac\)](#)
-

Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows)

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Untuk Windows Server 2008

Klik  (**mulai**) > **Panel Kontrol** > **Perangkat Keras dan Suara** > **Pencetak**.

- Untuk Windows 7 dan Windows Server 2008 R2

Klik  (**Mulai**) > **Peranti dan Pencetak**.

- Untuk Windows 8

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Pengaturan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Setelan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat keras**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012 R2

Klik **Panel Kontrol** pada layar **Mulai**. Di grup **Peranti keras**, klik **Tampilkan peranti dan pencetak**.

- Untuk Windows 10 dan Windows Server 2016

Klik  > **Sistem Windows** > **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

2. Klik kanan **Brother MFC-XXXX Printer** ikon (di mana XXXX adalah nama model Anda), kemudian pilih **Preferensi pencetakan**. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda.

Kotak dialog driver printer muncul.

3. Klik tab **Perawatan**.

4. Pilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Periksa Mutu Pencetakan...	Gunakan untuk mencetak halaman pengujian dan memeriksa kualitas cetakan.
Pembersihan Kepala Cetak...	Gunakan untuk memulai proses pembersihan secara manual. Pilih jika sebuah garis atau ruang kosong muncul dalam teks atau grafik pada halaman pengujian.

5. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika Anda memilih opsi **Periksa Mutu Pencetakan...**, klik **Mulai**.
Mesin mencetak halaman pengujian.
- Jika Anda memilih opsi **Pembersihan Kepala Cetak...**, pilih opsi **Hitam saja**, **Berwarna saja**, atau **Semua** untuk tipe pembersihan, kemudian klik **Berikutnya**.

6. Pilih opsi **Normal**, **Kuat**, atau **Paling Kuat** untuk kekuatan pembersihan, kemudian klik **Berikutnya**.

7. Klik **Mulai**.

Mesin mulai membersihkan.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

-
- Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda
-

Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

1. Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
2. Pilih **Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai)**, kemudian pilih mesin.
3. Klik tombol **Options & Supplies (Opsis & Persediaan)**.
4. Klik tab **Utility (Utilitas)**, kemudian klik tombol **Open Printer Utility (Buka Utilitas Pencetak)**.
Layar Monitor Status muncul.
5. Klik menu **Control (Kontrol)**, kemudian pilih **Maintenance (Pemeliharaan)**.
6. Pilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Check Print Quality... (Periksa Mutu Pencetakan...)	Gunakan untuk mencetak halaman pengujian dan memeriksa kualitas cetakan.
Print Head Cleaning... (Pembersihan Print Head...)	Gunakan untuk memulai proses pembersihan secara manual. Pilih jika sebuah garis atau ruang kosong muncul dalam teks atau grafik pada halaman pengujian.

7. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika Anda memilih opsi **Check Print Quality... (Periksa Mutu Pencetakan...)**, klik **Start (Mulai)**.
Mesin mencetak halaman pengujian.
 - Jika Anda memilih opsi **Print Head Cleaning... (Pembersihan Print Head...)**, pilih opsi **Black only (Hitam saja)**, **Color only (Berwarna saja)**, atau **All (Semua)** untuk tipe pembersihan, kemudian klik **Next (Berikutnya)**.
8. Pilih opsi **Normal**, **Strong (Kuat)**, atau **Strongest (Paling Kuat)** untuk kekuatan pembersihan, kemudian klik **Next (Berikutnya)**.
9. Klik **Start (Mulai)**.
Mesin mulai membersihkan.



Informasi terkait


- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)

Membersihkan LCD Printer

PENTING

JANGAN gunakan pembersih cairan (termasuk etanol).

1. Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. LCD menampilkan [Shutting Down (Mematikan)] selama beberapa detik sebelum daya mati.
2. Bersihkan LCD dengan kain lembut bebas serabut yang kering.

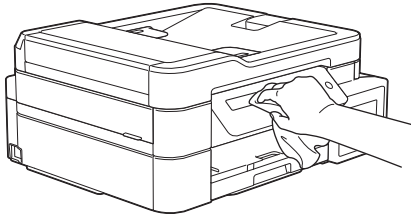

Informasi terkait


- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Membersihkan Bagian Luar Mesin


PENTING

- Membersihkan dengan cairan yang mudah menguap seperti pengencer atau benzena akan merusak permukaan luar mesin.
- JANGAN menggunakan bahan pembersih yang mengandung amonia.
- JANGAN menggunakan isopropil alkohol untuk membuang kotoran dari panel kontrol. Isopropil alkohol dapat membuat panel retak.


1. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

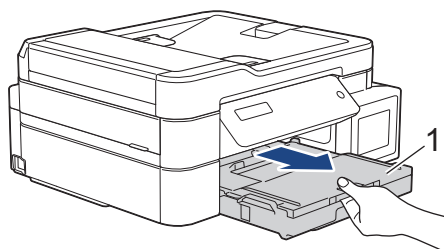


3. Bersihkan bagian luar mesin dengan kain bebas serat yang kering untuk menghilangkan debu.

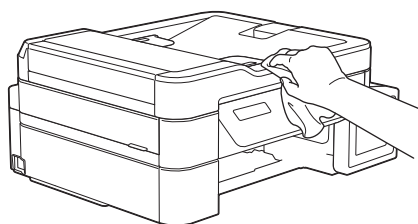

4. Angkat penutup baki luar kertas dan ambil apa pun yang terjepit di dalam baki kertas.

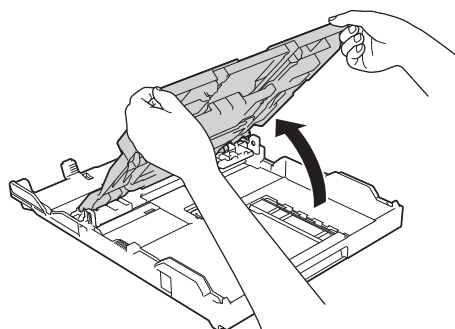

5. Seka bagian dalam dan bagian luar baki kertas dengan kain bebas serat yang kering untuk menghilangkan debu.

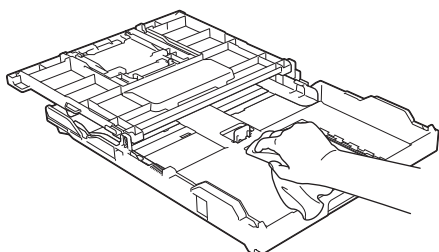

6. Tutup penutup baki luar kertas dan kemudian perlahan dorong baki seluruhnya ke dalam mesin.



Informasi terkait


- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Membersihkan Platen Printer Mesin

⚠ PERINGATAN

 Pastikan untuk mencabut mesin dari soket listrik sebelum membersihkan rol printer untuk menghindari sengatan listrik.


1. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai ke posisi terbuka.
2. Bersihkan rol printer pada mesin (1) dan area di sekitarnya, seka tinta yang tersebar dengan kain lembut bebas serabut yang kering.

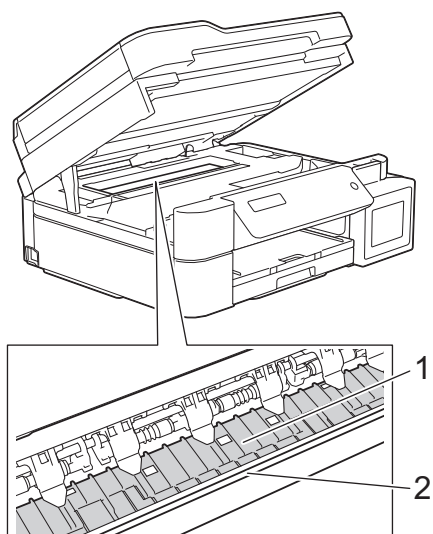

PENTING

JANGAN menyentuh strip enkoder, strip tipis plastik yang membentang di seluruh lebar mesin (2). Melakukan hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

3. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

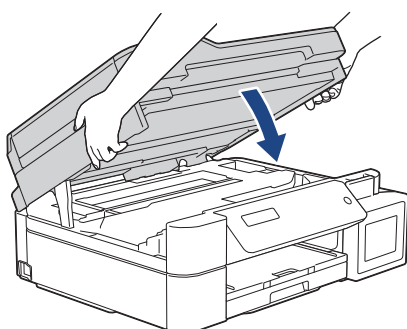

4. Sambungkan kembali kabel daya.


✓ Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)


Membersihkan Roller Pengumpan Kertas

Jika rol pengisian kertas ternoda tinta atau terjadi penumpukan debu kertas di itu, maka pengisian kertas dapat bermasalah.


1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
3. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

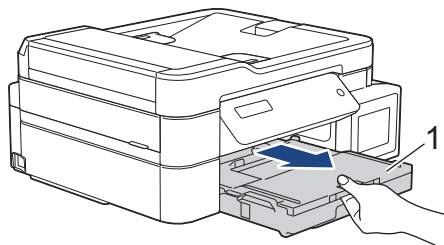

4. Bersihkan sisi depan Rol Pengisian Kertas (1) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air, dengan gerakan sisi-ke-sisi. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

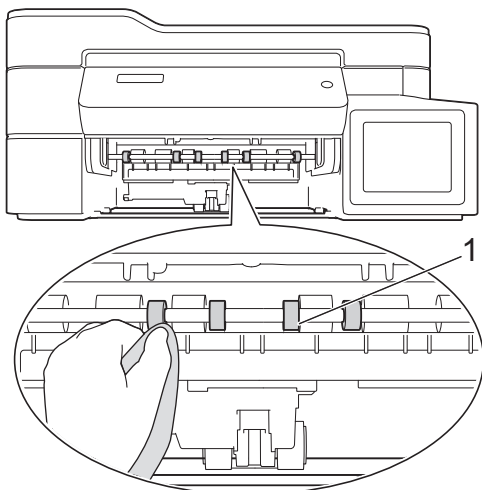

5. (MFC-T910DW) Angkat Kelepak Bening Macet (2), kemudian bersihkan sisi belakang Rol Pengisian Kertas (1) dengan kain bebas serabut lembut yang dibasahi dengan air. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain bebas serabut lembut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

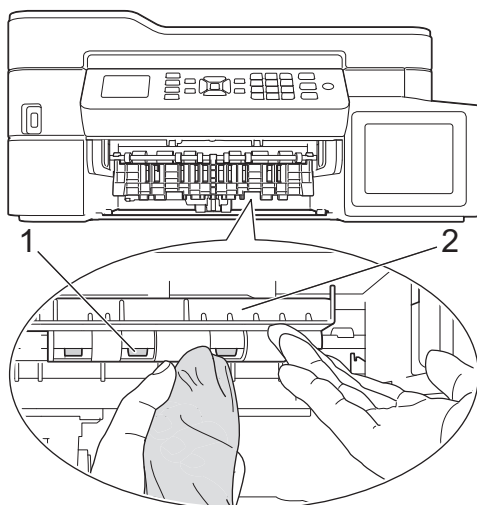

6. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
7. Sambungkan kembali kabel daya.



Jangan gunakan mesin kembali sampai rol kering. Menggunakan mesin sebelum rol kering dapat menyebabkan masalah pengisian kertas.




Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
 - [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
-


Membersihkan Bantalan Dasar

Membersihkan Bantalan Dasar secara berkala dapat mencegah printer mengumpan banyak lembar kertas ketika hanya terdapat beberapa lembar kertas yang tersisa di baki.

1. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
2. Tarik baki kertas (1) sepenuhnya keluar dari mesin.

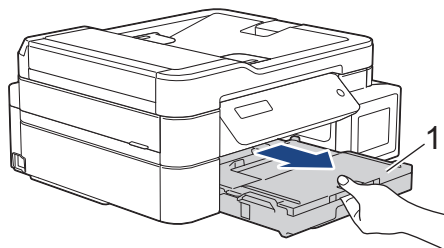

3. Bersihkan Papan Dasar (1) dengan kain bebas serabut lembut yang dibasahi dengan air. Setelah dibersihkan, seka papan dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

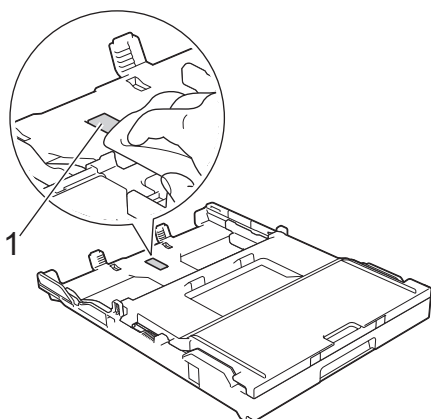

4. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.




Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)


Membersihkan Roller Pengambilan Kertas

Membersihkan roller pengambilan kertas secara berkala dapat mencegah kemacetan kertas dengan memastikan pengumpanan kertas yang tepat.

1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

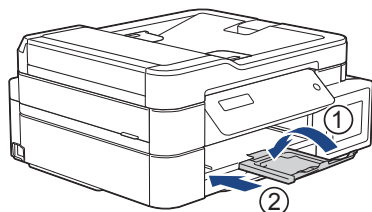

3. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.
4. Bersihkan Rol Pengambil Kertas (1) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air. Putar rol secara perlahan supaya semua permukaan dibersihkan. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

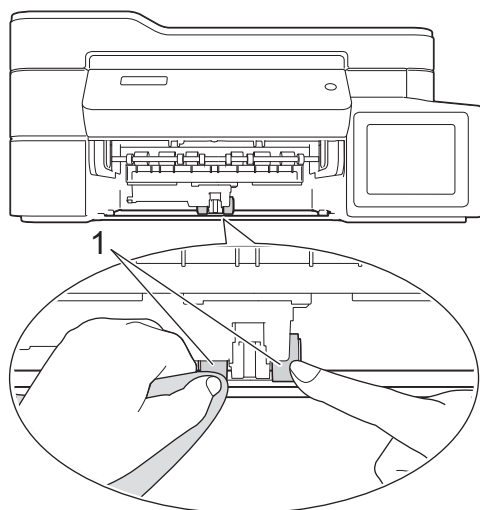

5. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
6. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memeriksa Mesin Brother Anda

- [Memeriksa Kualitas Cetakan](#)
- [Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda](#)
- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Mac\)](#)

Memeriksa Kualitas Cetakan

Jikawarna pudar atau bergaris, dan teks muncul atau jika teks tidak tercetak, nosel print head mungkin tersumbat. Cetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetakan dan perhatikan pola pemeriksaan nosel.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)


DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [ImproveQuality (TambahKualitas)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Check Quality (Cek Kualitas)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Colour Start (Mulai Berwarna)**.
Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.
4. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran.
5. Layar LCD menampilkan pertanyaan kualitas cetak. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika semua garis terlihat dan jelas, tekan **▲** untuk memilih [Yes (Ya)].
Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menyelesaikan pemeriksaan Kualitas Cetak.
 - Jika garis-garis tidak terlihat (lihat **Buruk**, di bawah), tekan **▼** untuk memilih [No (Tidak)].


OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Buruk (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W/MFC-T810W)

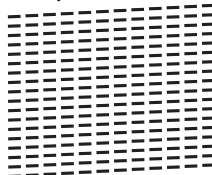

Buruk (DCP-T710W/MFC-T810W)




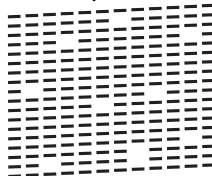


6. Layar LCD menampilkan pertanyaan pemeriksaan kualitas cetak untuk setiap warna. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih salah satu pola yang paling mendekati cocok dengan hasil cetak, lalu tekan **OK**.






Lihat sampel di bawah ini untuk memeriksa kualitas cetak.

DCP-T310/DCP-T510W

Pola				
Kualitas Cetak	None (Tidak ada)	A Few (Sedikit)	About Half (Sekitar 1/2)	Many (Banyak)

DCP-T710W/MFC-T810W

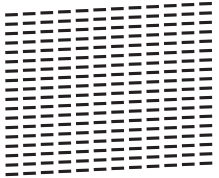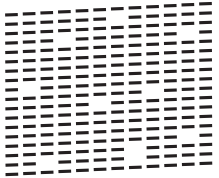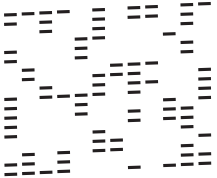Pola				
Kualitas Cetak	None (Tidak ada)	A Few (Sedikit)	About Half (Sekitar 1/2)	Many (Banyak)

7. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika diperlukan pembersihan print head, tekan **Colour Start (Mulai Berwarna)** untuk memulai prosedur pembersihan.
- Jika tidak diperlukan pembersihan print head, tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)** untuk menyelesaikan pemeriksaan Kualitas Cetak.

8. Setelah prosedur pembersihan selesai, tekan **▲**. Lalu, tekan **Colour Start (Mulai Berwarna)**.

Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran lagi.

Jika Anda sudah membersihkan print head setidaknya lima kali namun cetakan tidak membaik, coba bersihkan print head kembali hingga tiga kali. Jika hasil cetakan tidak juga membaik, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother lokal Anda.

PENTING

JANGAN sentuh print head. Menyentuh print head dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi print head.



Bila nozzle print head tersumbat, sampel yang dicetak dapat terlihat seperti ini.



Setelah nozzle print head dibersihkan, garis-garis horizontal akan hilang.



MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.

2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:

- Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
- Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
- Pilih [Impr. PrintQuality (Tingkatkn Klts Ctk)]. Tekan **OK**.
- Pilih [Impr. PrintQuality (Tingkatkn Klts Ctk)] kembali. Tekan **OK**.

3. Tekan ►.


Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.

4. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran.


5. Layar LCD menampilkan pertanyaan kualitas cetak. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika semua garis terlihat dan jelas, tekan ◀ untuk memilih [No (Tidak)].
Pemeriksaan Kualitas Cetak selesai.
- Jika garis-garis tidak terlihat (lihat **Buruk**, di bawah), tekan ► untuk memilih [Yes (Ya)].

OK

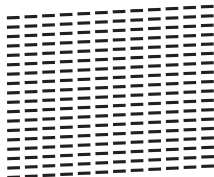

Buruk

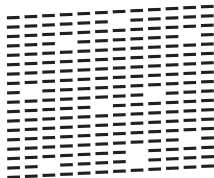

6. Layar LCD menampilkan pertanyaan pemeriksaan kualitas cetak untuk setiap warna. Tekan ◀ atau ► untuk memilih pola (1–4) yang paling mendekati cocok dengan hasil cetak, lalu tekan **OK**.

7. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika diperlukan pembersihan print head, tekan ► untuk memulai prosedur pembersihan.
- Jika pembersihan print head tidak diperlukan, layar Tinta atau Pemeliharaan akan muncul kembali pada Layar LCD.

8. Setelah prosedur pembersihan selesai, Layar LCD akan menampilkan pesan apakah Anda ingin melakukan pemeriksaan kualitas cetak kembali.

Tekan ► [Yes (Ya)] untuk memulai pemeriksaan kualitas cetak.

9. Tekan ► kembali.

Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran lagi.

Jika Anda sudah membersihkan print head setidaknya lima kali namun cetakan tidak membaik, coba bersihkan print head kembali hingga tiga kali. Jika hasil cetakan tidak juga membaik, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother lokal Anda.

PENTING

JANGAN sentuh print head. Menyentuh print head dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi print head.



Bila nozzle print head tersumbat, sampel yang dicetak dapat terlihat seperti ini.



Setelah nozzle print head dibersihkan, garis-garis horizontal akan hilang.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)
 - [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
-

Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda

Jika teks yang tercetak menjadi kabur atau gambarnya pudar setelah mesin diangkut, sesuaikan penyelarasan cetakan.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [ImproveQuality (TambahKualitas)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Alignment (Penjajaran)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)** atau **Colour Start (Mulai Berwarna)**.
Mesin mulai mencetak Lembar Pemeriksaan Penyelarasan.

(A)

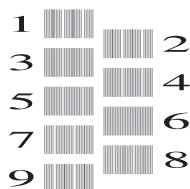


4. Pilih jumlah cetakan pengujian dengan salah satu cara berikut:
 - **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**
Untuk pola (A), tekan **▲** atau **▼** untuk memilih jumlah cetakan pengujian yang memiliki strip vertikal terlihat yang paling sedikit (1-9), lalu tekan **OK**.
 - **MFC-T810W**
Untuk pola (A), tekan jumlah cetakan pengujian yang memiliki strip vertikal terlihat yang paling sedikit (1-9).

Dalam contoh di atas, baris nomor 6 adalah pilihan terbaik.

Ulangi langkah tersebut untuk pola lainnya.



Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak buram atau patah, seperti ini.

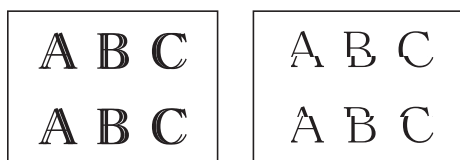

Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak seperti ini.



5. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.


MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.

2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Impr. PrintQuality (Tingkatkn Klts Ctk)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Alignment (Penjajaran)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ►.
4. Tekan ► kembali.

Mesin mulai mencetak Lembar Pemeriksaan Penyelarasan.


(A)

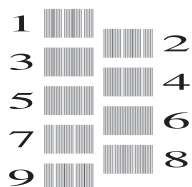

5. Untuk pola (A), tekan ◀ atau ▶ untuk memilih jumlah cetakan pengujian yang memiliki strip vertikal terlihat yang paling sedikit (1-9), lalu tekan **OK**.
 Dalam contoh di atas, baris nomor 6 adalah pilihan terbaik.
 Ulangi langkah tersebut untuk pola lainnya.



Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak buram atau patah, seperti ini.

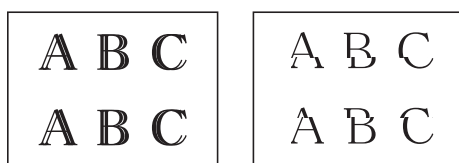

Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak seperti ini.



6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Windows)

Utilitas Status Monitor adalah alat perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi untuk memantau status satu atau beberapa perangkat, sehingga Anda segera mendapat pemberitahuan jika ada kesalahan.

- Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Klik dua kali ikon  pada baki tugas.


- Windows 7

Klik  (Mulai) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Status Monitor**.

- Windows 8 dan Windows 10

Klik  (**Brother Utilities**), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Status Monitor**.

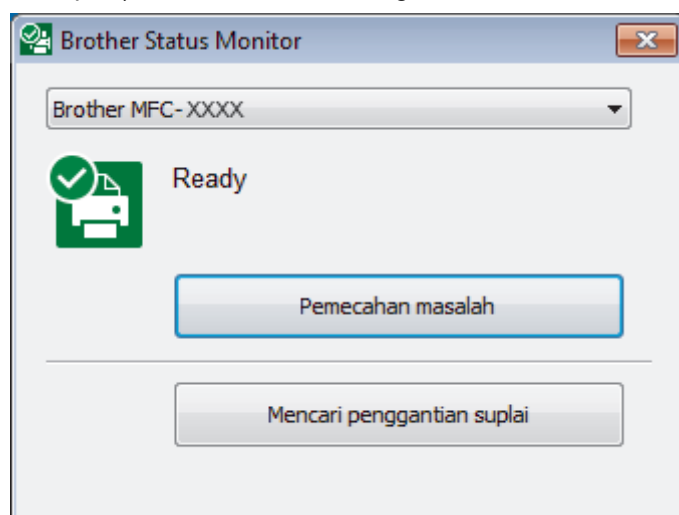

Pemecahan masalah

Klik tombol **Pemecahan masalah** untuk mengakses situs web solusi.

Mencari penggantian suplai

Klik tombol **Mencari penggantian suplai** untuk informasi lebih lanjut mengenai persediaan asli Brother.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)
- [Indikator Monitor Status dan Artinya \(Windows\)](#)
- [Menonaktifkan Fitur Tunjukkan Monitor Status \(Windows\)](#)
- [Menonaktifkan Monitor Status \(Windows\)](#)

Indikator Monitor Status dan Artinya (Windows)

Ketika Anda memulai komputer Anda, ikon **Brother Status Monitor** akan muncul pada baki tugas.

- Ikon hijau menunjukkan kondisi siaga normal.



- Ikon berwarna kuning menandakan peringatan.



- Ikon berwarna merah menandakan terjadinya masalah.



- Ikon berwarna abu-abu menunjukkan mesin offline.



Informasi terkait

- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)

Menonaktifkan Fitur Tampilkan Monitor Status (Windows)

Fitur Tampilkan Monitor Status memberi tahu Anda jika ada masalah dengan perangkat yang dipantai komputer Anda. Pengaturan default-nya adalah **Hanya ketika mencetak dari PC ini**. Untuk menonaktifkannya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik kanan ikon atau jendela  (**Brother Status Monitor**), pilih opsi **Pengaturan Status Monitor** , kemudian klik **Opsi-opsi**.
Jendela **Opsi-opsi** muncul.
2. Pilih tab **Dasar**, kemudian pilih **Mati** untuk **Tampilkan Status Monitor** .
3. Klik **OK**.



Bahkan jika fitur Tampilkan Monitor Status dinonaktifkan, Anda bisa memeriksa status mesin kapanpun dengan menampilkan Monitor Status.



Informasi terkait

- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)

🏠 [Halaman Utama](#) > [Perawatan Rutin](#) > [Memeriksa Mesin Brother Anda](#) > [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#) > Menonaktifkan Monitor Status (Windows)

Menonaktifkan Monitor Status (Windows)

1. Klik kanan ikon atau jendela  (**Brother Status Monitor**), kemudian pilih **Keluar**.
2. Klik **OK**.



Informasi terkait


- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
-

Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Mac)

Program utilitas Monitor Status Brother adalah alat perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi untuk memantau status perangkat dan memberi tahu Anda dengan segera jika terdapat kesalahan.

1. Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
2. Pilih **Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai)**, kemudian pilih mesin.
3. Klik tombol **Options & Supplies (Opsi & Persediaan)**.
4. Klik tab **Utility (Utilitas)**, kemudian klik tombol **Open Printer Utility (Buka Utilitas Pencetak)**.

Layar Monitor Status muncul.

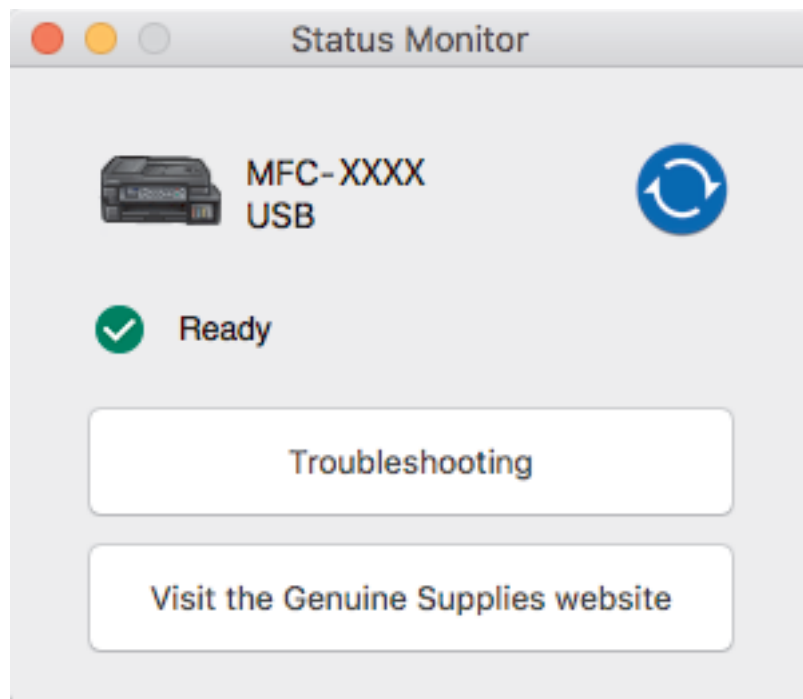

Troubleshooting (Pemecahan Masalah)

Klik tombol **Troubleshooting (Pemecahan Masalah)** untuk mengakses Pusat Solusi Brother, menawarkan tips **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)**.

Visit the Genuine Supplies website (Kunjungi situs web Persediaan Asli)

Klik tombol **Visit the Genuine Supplies website (Kunjungi situs web Persediaan Asli)** untuk informasi lebih lanjut mengenai persediaan asli Brother.

Memperbarui status mesin

Untuk melihat status mesin terkini selama jendela **Status Monitor (Monitor Status)** terbuka, klik ikon . Untuk mengatur interval dimana perangkat lunak memperbarui informasi status mesin, klik menu **Brother Status Monitor (Monitor Status Brother)**, kemudian pilih **Preferences (Preferensi)**.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal

Sesuaikan pengumpan kertas untuk mengurangi garis vertikal.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [ImproveQuality (TambahKualitas)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Correct Feed (Koreksi Feed)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)** atau **Colour Start (Mulai Berwarna)**, dan kemudian ikuti instruksi pada LCD.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Impr. PrintQuality (Tingkatkn Klts Ctk)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Correct Paper Feed (Feed Kertas Benar)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ►, dan kemudian ikuti instruksi pada LCD.



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)
- [Masalah Lain](#)

Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak

Jika hasil cetakan berkualitas rendah, pilih opsi ini tergantung dari tujuan Anda. Bila pengaturan ini dipilih, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.



Opsi-opsi ini tersedia hanya ketika melakukan operasi dari mesin, misalnya memfoto kopi. Ketika mencetak dari komputer Anda, ubah pengaturan dalam driver printer.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Print Setting (Pgtrn Cetak)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
ReduceSmudging (KurangiNoda)	Pilih opsi ini berdasarkan apakah Anda menggunakan pencetakan 1 sisi jika Anda memiliki masalah dengan hasil cetakan yang tercoreng atau kertas yang macet.
Slow Drying (Pgrngn Pln)	Pilih opsi ini jika Anda menggunakan jenis kertas biasa dimana tinta mengering dengan lambat.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih opsi yang Anda inginkan. Tekan **OK**.
6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Maintenance (Pemeliharaan)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Print Setting Options (Opsi Pengaturan Ctk)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Reduce Smudging (Kurangi Noda)	Pilih opsi ini berdasarkan apakah Anda menggunakan pencetakan 1 sisi atau 2 sisi jika Anda memiliki masalah dengan hasil cetakan yang tercoreng atau kemacetan kertas.
Slow Drying Paper (Kertas Pgrngn Pln)	Pilih opsi ini jika Anda menggunakan jenis kertas biasa dimana tinta mengering dengan lambat.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih opsi yang Anda inginkan. Tekan **OK**.
6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- Perawatan Rutin
- Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan


Mengemas dan Mengirim Printer Brother

- Ketika Anda mengangkut mesin, gunakan bahan pengemasan yang dipakai untuk mengemas mesin Anda. Jangan membalikkan atau memutar produk secara terbalik. Apabila Anda tidak mengemas mesin dengan benar, kerusakan apapun yang mungkin terjadi dalam transit mungkin tidak akan terlindungi oleh jaminan Anda.
- Mesin harus asuransikan secara memadai oleh pengirimnya.


PENTING

Ini penting untuk membolehkan mesin "memparkir" print head setelah pekerjaan pencetakan. Dengarkan mesin dengan baik sebelum mencabutnya untuk memastikan bahwa semua suara mekanis telah berhenti. Tidak membolehkan mesin untuk menyelesaikan proses pemarkiran dapat berujung pada masalah pencetakan dan kemungkinan kerusakan pada print head.


1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Cabut mesin dari soket dinding telepon dan ambil kabel saluran telepon keluar dari mesin.
3. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai ke posisi terbuka.
4. Cabut kabel antarmuka dari mesin, jika tersambung.
5. Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

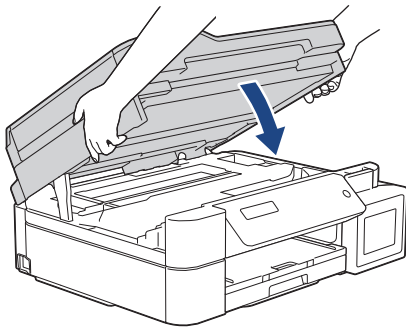


6. Buka penutup tangki tinta.
7. Pastikan tutup tangki tinta terpasang dengan benar.
Tekan tangki tinta untuk memasangnya dengan erat lalu tutup penutup tangki tinta.

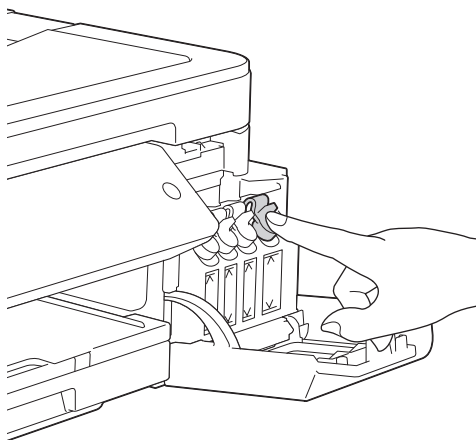

8. Bungkus mesin dalam kantong.

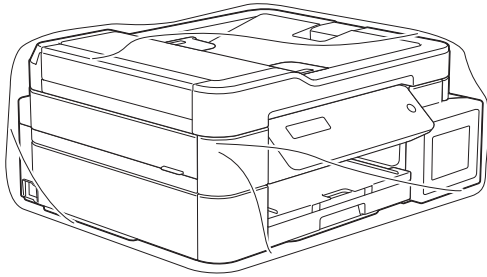

9. Kemas mesin pada karton aslinya dengan bahan pengemasan asli seperti yang ditunjukkan di bawah. Jangan mengemas botol tinta yang sudah terpakai ke dalam karton.

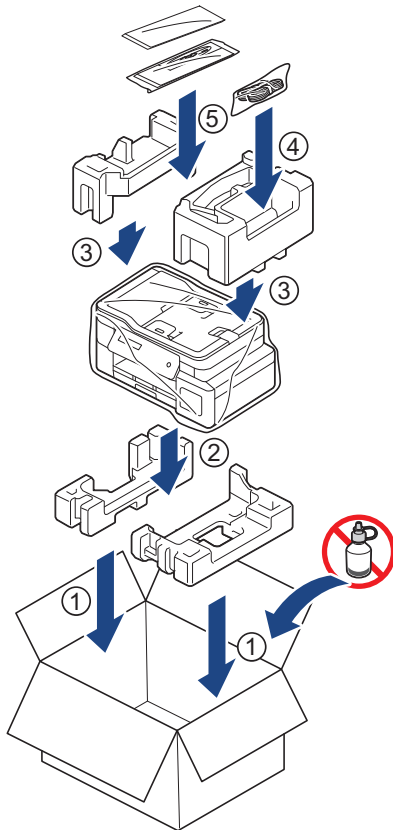

10. Tutup karton dan pasang pita isolasi untuk menutupnya.



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)
-

Pengaturan Mesin

Sesuaikan pengaturan dan fitur, buat pintasan, dan gunakan opsi-opsi yang ditampilkan di LCD mesin agar mesin Brother Anda menjadi lebih efisien.

- [Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol](#)

Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol

- [Jika Terjadi Kegagalan Daya \(Penyimpanan Memori\)](#)
- [Pengaturan Umum](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

■ Jika Terjadi Kegagalan Daya (Penyimpanan Memori)

- Pengaturan menu Anda disimpan secara permanen dan tidak akan hilang.
- Pengaturan sementara (misalnya: Kontras dan Mode Luar Negeri) akan hilang.
- Tanggal dan waktu harus dimasukkan ulang.
- (Model MFC) Pekerjaan timer faks terprogram dan pekerjaan faks lainnya di memori mesin akan hilang.



Informasi terkait

- [Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol](#)
-

Pengaturan Umum

- Mengatur Pengatur Waktu Mode
- Menyesuaikan Volume Mesin
- Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Otomatis
- Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Manual
- Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur
- Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis
- Mengatur Tanggal dan Waktu
- Menyesuaikan Kecerahan Lampu Latar LCD
- Mengubah Berapa Lama Lampu Latar LCD Tetap Menyala
- Mengatur ID Stasiun Anda
- Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar
- Mengurangi Kebisingan Pencetakan
- Mengubah Bahasa yang Ditampilkan pada LCD

Mengatur Pengatur Waktu Mode

Model Terkait: MFC-T810W

Anda bisa mengubah jumlah waktu setelah operasi Faks, Pindai, Salin atau Web terakhir sebelum mesin kembali ke layar Beranda. Apabila Anda memilih [Off (Nonaktif)], mesin akan tetap pada mode yang terakhir kali Anda gunakan.

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Mode Timer (Pewaktu Mode)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Off (Nonaktif)], [0 Sec (0 Dtk)], [30 Secs (30 dtk)], [1 Min (1 Mnt)], [2 Mins (2 Mnt)], atau [5 Mins (5 Mnt)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Menyesuaikan Volume Mesin

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

>> MFC-T810W
>> MFC-T910DW

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Volume]. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Ring (Dering)	Menyesuaikan volume dering.
Beep (Bip)	Menyesuaikan volume ketika Anda menekan tombol, melakukan kesalahan, atau setelah Anda mengirim atau menerima faks.
Speaker	Menyesuaikan volume speaker.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih opsi [Off (Nonaktif)], [Low (Rndh)], [Med (Sedang)], atau [High (Tggi)]. Tekan **OK**.
6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Volume]. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Ring (Dering)	Menyesuaikan volume dering.
Beep (Bip)	Menyesuaikan volume ketika Anda menekan tombol, melakukan kesalahan, atau setelah Anda mengirim atau menerima faks.
Speaker	Menyesuaikan volume speaker.

4. Tekan **OK**.
5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih opsi [Off (Nonaktif)], [Low (Rndh)], [Med (Sedang)], atau [High (Tggi)]. Tekan **OK**.
6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Otomatis

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Anda dapat memprogram printer untuk mengubah Daylight Saving Time secara otomatis.

Printer akan otomatis mengatur ulang maju satu jam pada musim semi, dan mundur satu jam pada musim gugur. Pastikan Anda telah mengatur tanggal dan waktu yang benar pada pengaturan [Date & Time (Tanggal & Waktu)] .

Fitur ini hanya tersedia di beberapa negara.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date&Time (Tanggal&Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Auto Daylight (Daylight Otmts)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [On (Aktif)] (atau [Off (Nonaktif)]). Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date & Time (Tanggal & Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Auto Daylight (Daylight Otmts)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [On (Aktif)] atau [Off (Nonaktif)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Manual

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Anda dapat memprogram printer untuk mengubah Daylight Saving Time.

Jika memilih [Forward Hour (Ke Wkt MsmPanas)], printer akan memajukan waktu satu jam lebih cepat dan akan memundurkan waktu satu jam lebih lambat saat memilih [Backward Hour (Ke Wkt Msm Dgn)]. Pastikan Anda telah mengatur tanggal dan waktu yang benar pada pengaturan [Date & Time (Tanggal & Waktu)] .

Fitur ini hanya tersedia di beberapa negara.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date&Time (Tanggal&Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Daylight Save (Ganti Jam)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Forward Hour (Ke Wkt MsmPanas)] atau [Backward Hour (Ke Wkt Msm Dgn)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date & Time (Tanggal & Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Daylight Save (Ganti Jam)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Forward Hour (Ke Wkt MsmPanas)] atau [Backward Hour (Ke Wkt Msm Dgn)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur

Pengaturan Mode Tidur (atau Mode Hemat Daya) dapat mengurangi konsumsi daya. Saat printer berada dalam Mode Tidur, kondisinya seolah-olah daya dinonaktifkan. Printer akan aktif kembali dan mulai mencetak ketika menerima pekerjaan mencetak atau faks. Gunakan petunjuk ini untuk mengatur penundaan waktu (hitung mundur) sebelum printer memasuki Mode Tidur.

- Timer akan hidup lagi jika pengoperasian dilakukan pada mesin, misalnya menerima faks atau pekerjaan cetak.
- Pengaturan pabriknya adalah lima menit.
- Ketika printer berada dalam Mode Tidur, lampu latar LCD mati.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Ecology (Ekologi)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Sleep Mode (Mode Tidur)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [1 Min (1 Mnt)], [2 Mins (2 Mnt)], [3 Mins (3 Mnt)], [5 Mins (5 Mnt)], [10 Mins (10 Mnt)], [30 Mins (30 Mnt)], atau [60 Mins (60 Mnt)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Sleep Mode (Mode Tidur)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [1Min (1Mnt)], [2Mins (2Mnt)], [3Mins (3Mnt)], [5Mins (5Mnt)], [10Mins (10Mnt)], [30Mins (30Mnt)], atau [60Mins (60Mnt)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
- [Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis](#)

Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis

Fitur Mati Daya Otomatis dapat menghemat konsumsi daya. Atur jumlah waktu mesin akan berada dalam Mode Tidur sebelum mesin mematikan daya secara otomatis. Ketika fitur ini diatur ke [Off (Nonaktif)], Anda harus mematikan daya mesin secara manual.

Untuk menyalakan mesin setelah fitur Mati Daya Otomatis telah membuat mesin Mati, tekan .



Mesin tidak akan mati secara otomatis saat:

- Pekerjaan faks disimpan dalam memori mesin. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Sebuah kesalahan mencegah laporan Jurnal Faks untuk dicetak. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Mesin tersambung ke saluran telepon. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Mesin tersambung ke jaringan berkabel. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Mesin tersambung ke jaringan nirkabel. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)
- [WLAN Enable (WLAN Aktif)] diatur ke [On (Aktif)] atau [WLAN] dipilih dalam pengaturan [Network I/F (Jaringan I/F)]. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Ecology (Ekologi)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Auto Power Off (Mati Daya Otmt)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Off (Nonaktif)], [1 hour (1 jam)], [2 hours (2 Jam)], [4 hours (4 Jam)], atau [8 hours (8 Jam)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Auto Power Off (Mati Daya Otmt)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Off (Nonaktif)], [1hour (1jam)], [2hours (2jam)], [4hours (4jam)], atau [8hours (8jam)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
- [Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur](#)

Mengatur Tanggal dan Waktu

(Model MFC)

LCD menampilkan tanggal dan waktu. Jika tanggal dan waktu tidak sesuai dengan waktu saat ini, masukkan ulang tanggal dan waktu tersebut. Anda dapat menambahkan tanggal dan waktu pada masing-masing faks yang Anda kirimkan dengan mengatur ID Stasiun Anda.

(Model DCP)

Jika daya mesin mati, tanggal dan waktu pada mesin mungkin bukan tanggal dan waktu saat ini. Masukkan ulang tanggal dan waktu.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date&Time (Tanggal&Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Date&Time (Tanggal&Waktu)]. Tekan **OK**.
3. Masukkan digit tanggal dengan salah satu cara berikut:
 - Tekan ▲ atau ▼ pada panel kontrol untuk menetapkan dua digit terakhir untuk tahun. Tekan **OK**. Ulangi langkah ini untuk mengatur bulan dan hari. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
 - Masukkan dua digit terakhir angka tahun menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**. Ulangi langkah ini untuk mengatur bulan dan hari. (MFC-T810W)
4. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [12h Clock (12j Jam)] atau [24h Clock (24j Jam)], lalu tekan **OK**.
5. Masukkan digit waktu dengan salah satu cara berikut:
 - Jika Anda memilih [12h Clock (12j Jam)]:
 - Tekan ▲ atau ▼ pada panel kontrol untuk menetapkan jam. Tekan **OK**. Ulangi langkah ini untuk mengatur menit. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
 - Masukkan waktu (dengan format 12 jam) menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**. (MFC-T810W)
 - Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [AM] atau [PM], lalu tekan **OK**.
 - Jika Anda memilih [24h Clock (24j Jam)]:
 - Tekan ▲ atau ▼ pada panel kontrol untuk menetapkan jam. Tekan **OK**. Ulangi langkah ini untuk mengatur menit. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
 - Masukkan waktu (dengan format 24 jam) menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**. (MFC-T810W)
6. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Date & Time (Tanggal & Waktu)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Date (Tanggal)]. Tekan **OK**.
3. Masukkan dua digit terakhir angka tahun menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**.
4. Masukkan dua digit angka bulan menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**.
5. Masukkan dua digit angka hari menggunakan papan tombol, lalu tekan **OK**.
6. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Clock Type (Tipe Jam)], lalu tekan **OK**.

-
7. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [12h Clock (12j Jam)] atau [24h Clock (24j Jam)], lalu tekan **OK**.
 8. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Time (Waktu)], lalu tekan **OK**.
 9. Untuk memasukkan waktu, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Jika Anda memilih [12h Clock (12j Jam)]:
 - a. Masukkan empat digit waktu (dalam format 12 jam) menggunakan dial pad.
 - b. Tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih [AM] atau [PM] menggunakan keyboard pada LCD, dan kemudian tekan **OK**.
 - c. Tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih [OK] menggunakan keyboard pada LCD, dan kemudian tekan **OK**.
 - Jika Anda memilih [24h Clock (24j Jam)]:

Masukkan empat digit waktu (dalam format 24 jam) menggunakan dial pad, dan kemudian tekan **OK**.
 10. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
 - [Mengatur ID Stasiun Anda](#)
-

Menyesuaikan Kecerahan Lampu Latar LCD

Jika Anda mengalami kesulitan saat membaca LCD, coba ubah pengaturan kecerahan.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [LCD Contrast (Kontras LCD)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Light (Terang)] atau [Dark (Gelap)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [LCD Settings (Pengaturan LCD)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Backlight (Lampu latar)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [Light (Terang)], [Med (Sedang)], atau [Dark (Gelap)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Berapa Lama Lampu Latar LCD Tetap Menyala

Model Terkait: MFC-T910DW

Atur berapa lama lampu latar LCD tetap menyala.

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [LCD Settings (Pengaturan LCD)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Dim Timer (Pewaktu Dim)]. Tekan **OK**.
 - d. Pilih [10Secs (10Dtk)], [30Secs (30Dtk)], [1Min (1Mnt)], [2Mins (2Mnt)], [3Mins (3Mnt)], atau [5Mins (5Mnt)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengatur ID Stasiun Anda

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Mengatur ID Stasiun mesin jika Anda ingin tanggal dan waktu muncul di setiap faks yang Anda kirimkan.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Station ID (ID Stasiun)]. Tekan **OK**.
3. Masukkan nomor faks Anda (maksimal 20 digit) dengan papan tombol, lalu tekan **OK**.
4. Masukkan nama Anda (hingga 20 karakter) pada papan tombol, lalu tekan **OK**.



Informasi lebih lanjut mengenai cara memasukkan teks >> [Lampiran](#)

5. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Station ID (ID Stasiun)]. Tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Fax (Faks)], lalu tekan **OK**.
4. Masukkan nomor faks Anda (maksimal 20 digit) dengan papan tombol, lalu tekan **OK**.
5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Name (Nama)], lalu tekan **OK**.
6. Masukkan nama Anda (hingga 20 karakter) pada papan tombol, lalu tekan **OK**.



Informasi lebih lanjut mengenai cara memasukkan teks >> [Lampiran](#)

7. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
- [Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain](#)
- [Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain](#)
- [Memasukkan Teks di Printer Brother Anda](#)
- [Mengatur Tanggal dan Waktu](#)

Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar

Model Terkait: MFC-T810W/MFC-T910DW

Mesin Brother Anda diatur kompatibel dengan layanan pemanggilan Tekan. Jika Anda memiliki layanan pemanggilan Putar (rotari), Anda harus mengubah mode pemanggilan.

Fitur ini tidak tersedia di beberapa negara.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tone/Pulse (Nada/Denyut)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Tone (Nada)] atau [Pulse (Denyut)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Tone/Pulse (Nada/Denyut)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih [Tone (Nada)] atau [Pulse (Denyut)]. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Mengurangi Kebisingan Pencetakan

Pengaturan Mode Senyap dapat mengurangi kebisingan pencetakan. Jika Mode Senyap diaktifkan, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.

Pengaturan awalnya adalah [Off (Nonaktif)].



- Pada saat pengaturan Mode Diam diaktifkan,  akan muncul pada layar Beranda.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

- Tekan **Menu**.
- Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - Pilih [Ecology (Ekologi)]. Tekan **OK**.
 - Pilih [Quiet Mode (Mode Diam)]. Tekan **OK**.
 - Pilih [On (Aktif)] (atau [Off (Nonaktif)]). Tekan **OK**.
- Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

- Tekan **Settings (Pengaturan)**.
- Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih berikut:
 - Pilih [General Setup (Pgtrn Umum)]. Tekan **OK**.
 - Pilih [Quiet Mode (Mode Senyap)]. Tekan **OK**.
 - Pilih [On (Aktif)] atau [Off (Nonaktif)]. Tekan **OK**.
- Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Mengubah Bahasa yang Ditampilkan pada LCD

Mengubah bahasa LCD jika diperlukan.

Fitur ini tidak tersedia di beberapa negara.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Local Language (Bahasa Lokal)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih bahasa Anda. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih [Local Language (Bahasa Lokal)]. Tekan **OK**.
 - c. Pilih bahasa Anda. Tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mencetak Laporan

- [Laporan](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Laporan

Laporan-laporan berikut tersedia:

Verifikasi Transmisi (Model MFC)

Verifikasi Transmisi mencetak Laporan Verifikasi Transmisi dari transmisi terakhir Anda.

Buku Alamat (Model MFC)

Laporan Buku Alamat mencetak daftar nama menurut abjad dan nomor yang tersimpan di dalam memori Buku Alamat.

Jurnal Faks (Model MFC)

Jurnal Faks mencetak daftar informasi mengenai 200 faks masuk dan keluar terakhir Anda. (TX berarti Kirim, RX berarti Terima)

Pengaturan Pengguna

Laporan Pengaturan Pengguna mencetak daftar pengaturan Anda saat ini.

Konfigurasi Jaringan (model jaringan)

Laporan Konfigurasi Jaringan mencetak daftar pengaturan jaringan Anda saat ini.

Laporan WLAN (model nirkabel)

Laporan WLAN mencetak diagnosis konektivitas LAN nirkabel.

Riwayat ID Pemanggil (Model MFC)

Riwayat ID Pemanggil mencetak daftar informasi ID Pemanggil untuk 20 faks dan panggilan telepon yang terakhir diterima. (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara lainnya)



Informasi terkait

- [Mencetak Laporan](#)

Mencetak Laporan

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Print Reports (Cetak Laporan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih laporan yang ingin Anda cetak. Tekan **OK**.
3. Tekan **Mono Start (Mulai Mono)**.
4. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

MFC-T910DW

1. Tekan **Settings (Pengaturan)**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih berikut:
 - a. Pilih [Print Reports (Cetak Laporan)]. Tekan **OK**.
 - b. Pilih laporan yang ingin Anda cetak. Tekan **OK**.
3. Tekan ►.
4. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.



Informasi terkait

- [Mencetak Laporan](#)

Tabel Pengaturan dan Fitur

- [Pengaturan Tabel \(1 Baris LCD\)](#)
- [Fitur Tabel \(1 Baris LCD\)](#)
- [Mengatur Tabel \(1,8"\(44,9 mm\) Warna LCD\)](#)
- [Fitur Tabel \(1,8"\(44,9 mm\) Warna LCD\)](#)

Pengaturan Tabel (1 Baris LCD)

Model Terkait: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Tabel ini akan membantu Anda memahami pilihan dan opsi menu mesin Anda.

Menu > [Maintenance (Pemeliharaan)]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
ImproveQuality (TambahKualitas)	-	Memeriksa dan mengoreksi kualitas cetakan, penjajaran dan pengisian kertas menurut petunjuk LCD.
Cleaning (Membersihkan)	-	Membersihkan print head menurut petunjuk LCD.
Clean Roller (Bersihkan Rol) (Hanya tersedia untuk beberapa negara)	-	Membersihkan roller menurut petunjuk LCD.
InkBottleModel (ModelBtlTinta)	-	Periksa nomor botol tinta.
Print Setting (Pgtrn Cetak)	ReduceSmudging (KurangiNoda)	Mengurangi pencorengan pada kertas atau kemacetan kertas selama pencetakan.
	Slow Drying (Pgrngn Pln)	Gunakan pengaturan ini ketika mencetak dengan tipe kertas biasa dimana tinta mengering dengan sangat lambat.
Ink Low Notice (PbrthnTntaRndh)	-	Atur mesin untuk menampilkan pesan rendah tinta.

Menu > [General Setup (Pgtrn Umum)]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Mode Timer (Pewaktu Mode) (MFC-T810W)	-	Mengatur jumlah waktu sebelum mesin kembali ke layar Beranda.
Tray Setting (Pgtrn Baki) (DCP-T510W/DCP-T710W/ MFC-T810W)	Paper Type (Jenis Kertas)	Mengatur jenis kertas di baki kertas.
	Paper Size (Ukrn Krts)	Mengatur ukuran kertas di baki kertas.
	Check Paper (Periksa Kertas)	Memeriksa tipe kertas dan ukuran kertas ketika Anda menarik baki keluar dari mesin.
Volume (MFC-T810W)	Ring (Dering)	Menyesuaikan volume dering.
	Beep (Bip) (MFC-T810W)	Menyesuaikan volume bip.
	Speaker (MFC-T810W)	Menyesuaikan volume speaker.
Ecology (Ekologi)	Sleep Mode (Mode Tidur)	Memilih berapa lama mesin harus diam sebelum berada dalam Mode Tidur.
	Quiet Mode (Mode Diam)	Mengurangi gangguan pencetakan.
	Auto Power Off (Mati Daya Otmt)	Memilih berapa lama mesin harus menunggu sebelum secara otomatis mematikan diri setelah memasuki Mode Tidur.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Ecology (Ekologi)		Ketika diatur ke Nonaktif, mesin tidak akan mematikan daya secara otomatis.
LCD Contrast (Kontras LCD)	-	Menyesuaikan kontras LCD.
Security (Keamanan.) (MFC-T810W)	TX Lock (Kunci TX)	Melarang sebagian besar fungsi kecuali penerimaan faks.

Menu > [Fax (Faks)] (MFC-T810W)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Setup Receive (Pngtrn Terima)	Receive Mode (Mode Terima)	Memilih Mode Penerimaan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
	Ring Delay (Jeda Dering)	Mengatur jumlah dering sebelum mesin menjawab dalam mode Faks Saja atau Faks/Telp.
	F/T Ring Time (Wkt Drng F/T.)	Mengatur panjang waktu pseudo/dering-ganda dalam mode Faks/Telp.
	Fax Detect (Deteksi Faks)	Menerima pesan faks secara otomatis ketika Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.
	Remote Codes (Kode Jrk Jauh)	Menjawab panggilan dengan telepon tambahan atau eksternal dan menggunakan kode untuk menyalakan atau mematikan Kode Jarak Jauh.. Anda bisa melakukan personalisasi kode.
	Auto Reduction (Reduksi Otmts)	Mengurangi ukuran faks masuk.
	PC Fax Receive (Terima PC Faks)	Mengatur mesin untuk mengirim faks ke komputer Anda. Anda dapat menghidupkan fitur keselamatan Cetak Cadangan.
	Fax Rx Stamp (Cap Faks Rx)	Mencetak tanggal dan waktu yang diterima di bagian atas faks yang diterima.
Setup Send (Pngtrn Kirim)	Fax Resolution (Resolusi Faks)	Mengatur resolusi untuk faks keluar.
	Contrast (Kontras)	Menyesuaikan kontras.
	Glass ScanSize (Uk Kaca Pindai)	Menyesuaikan area pindai pada kaca pemindai sesuai ukuran dokumen.
	Real Time TX (TX Waktu Nyata)	Mengirim faks tanpa menggunakan memori.
	Overseas Mode (Mode Luar Ngri)	Atur ke Aktif jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke luar negeri.
	Auto Redial (Pggil Ulg Otmts)	Mengatur mesin untuk memanggil ulang nomor faks terakhir apabila faks tidak berjalan karena saluran sibuk.
Report Setting (Pgtrn Laporan)	XMIT Report (Laporan XMIT)	Memilih pengaturan awal untuk Laporan Verifikasi Transmisi.
	Journal Period (Periode Jurnal)	Mengatur interval untuk pencetakan otomatis dari Jurnal Faks. Jika Anda memilih opsi selain Mati dan Setiap 50 Faks, Anda dapat mengatur waktu untuk opsi tersebut. Jika Anda memilih Setiap 7 Hari, Anda dapat mengatur hari dalam seminggu.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Remaining Jobs (Sisa Tugas)	-	Memeriksa tugas terjadwal manakah yang ada di memori mesin dan membatalkan tugas yang dipilih.
Miscellaneous (Lain-Lain)	Distinctive (Tnd Pgg1 BT) (Hanya tersedia untuk beberapa negara)	Menyalakan layanan pelanggan Dering Unik perusahaan telepon untuk mendaftarkan pola dering baru Anda pada mesin.

Menu > [Copy (Salin)]

Tingkat 1	Deskripsi
Density (Densitas)	Menyesuaikan kerapatan.
Quality (Kualitas)	Memilih resolusi Penyalinan untuk tipe dokumen Anda.

Menu > [Network (Jaringan)] (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wired LAN (Kabel LAN) (MFC-T810W)	TCP/IP	BOOT Method (Metode BOOT)	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		IP Address (Alamat IP) (MFC-T810W)	Memasukkan alamat IP.
		Subnet Mask (Mask Subnet) (MFC-T810W)	Memasukkan Subnet mask.
		Gateway (Gerbang) (MFC-T810W)	Memasukkan alamat Gateway.
		Node Name (Nama Node) (MFC-T810W)	Memasukkan nama Node.
		WINS Config (Konfig WINS) (MFC-T810W)	Memilih mode konfigurasi WINS.
		WINS Server (Server WINS) (MFC-T810W)	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		DNS Server (Server DNS) (MFC-T810W)	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.
		APIPA (MFC-T810W)	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6 (MFC-T810W)	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6.
	Ethernet (MFC-T810W)	-	Memilih mode link Ethernet.
	Wired Status (Status Kabel) (MFC-T810W)	-	Melihat status berkabel terkini.
	MAC Address (Alamat MAC)	-	Melihat alamat MAC mesin.

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wired LAN (Kabel LAN) (MFC-T810W)	(MFC-T810W)		
WLAN	TCP/IP	BOOT Method (Metode BOOT)	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		IP Address (Alamat IP)	Memasukkan alamat IP.
		Subnet Mask (Mask Subnet)	Memasukkan Subnet mask.
		Gateway (Gerbang)	Memasukkan alamat Gateway.
		Node Name (Nama Node)	Memasukkan nama Node.
		WINS Config (Konfig WINS)	Memilih mode konfigurasi WINS.
		WINS Server (Server WINS)	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		DNS Server (Server DNS)	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.
		APIPA	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6.
	Setup Wizard (Wizard Pgtrn)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.
	WLAN Assistant (Asisten WLAN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
	WPS	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.
	WPS w/PIN Code (WPS d/Kode PIN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan WPS dengan PIN.
	WLAN Status (Status WLAN)	Status	Melihat status jaringan nirkabel terkini.
		Signal (Sinyal)	Melihat kekuatan sinyal jaringan nirkabel terkini.
		SSID	Melihat SSID terkini.
		Comm. Mode (Kom. Mode)	Melihat mode Komunikasi terkini.
	MAC Address (Alamat MAC)	-	Melihat alamat MAC mesin.
Wi-Fi Direct (Wi-Fi Langsung)	Push Button (Tekan Tombol)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan metode tekan satu tombol.
	PIN Code (Kode PIN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan WPS dengan kode PIN.
	Manual	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct secara manual.

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wi-Fi Direct (Wi-Fi Langsung)	Group Owner (Pemilik Grup)	-	Mengatur mesin Anda sebagai Pemilik Grup.
	Device Info. (Info Perangkat)	Device Name (Nama Perangkat)	Melihat nama perangkat mesin Anda.
		SSID	Melihat SSID Pemilik Grup. Pada saat mesin tidak tersambung, LCD menampilkan Tidak Tersambung.
		IP Address (Alamat IP)	Melihat Alamat IP Anda saat ini.
	Status Info. (Info Status)	Status	Melihat status jaringan Wi-Fi Direct terkini.
		Signal (Sinyal)	Melihat kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi Direct terkini. Jika mesin Anda bertindak sebagai Pemilik Grup, LCD selalu menunjukkan sinyal yang kuat.
		Channel (Saluran)	Menampilkan kanal yang digunakan saat jaringan Wi-Fi Direct aktif.
		Speed (Kecepatan)	Menampilkan kecepatan koneksi saat jaringan Wi-Fi Direct aktif.
	I/F Enable (I/F Aktifkan)	-	Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi Wi-Fi Direct.
Network I/F (Jaringan I/F) (MFC-T810W)	-	-	Memilih jenis koneksi jaringan.
WLAN Enable (WLAN Aktif) (DCP-T510W/DCP-T710W)	-	-	Mengaktifkan atau Menonaktifkan koneksi jaringan nirkabel.
Network Reset (Atur Ulg Jrngn)	-	-	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.

Menu > [Print Reports (Cetak Laporan)]

Tingkat 1	Deskripsi
XMIT Verify (Ver XMIT) (MFC-T810W)	Mencetak Laporan Verifikasi Transmisi untuk pengiriman terakhir Anda.
Address Book (Buku Alamat) (MFC-T810W)	Mencetak daftar nama dan nomor yang disimpan di Buku Alamat.
Fax Journal (Jurnal Faks) (MFC-T810W)	Mencetak daftar informasi tentang 200 faks masuk dan keluar terakhir Anda. (TX berarti Mengirim. RX berarti Menerima.)
User Settings (Pgtrn Pengguna)	Mencetak daftar pengaturan Anda.
Network Config (Konfig Jrngn) (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Mencetak daftar pengaturan Jaringan Anda.
WLAN Report (Laporan WLAN) (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Mencetak hasil sambungan LAN nirkabel.
Caller ID (ID Penelepon) (MFC-T810W) (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Mencetak daftar informasi ID Pemanggil yang tersedia tentang 20 faks dan panggilan telepon terakhir yang diterima.

Menu > [Machine Info. (Info Mesin.)]

Tingkat 1	Deskripsi
Serial No. (No. Seri.)	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Version (Versi)	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Page Counter (Penghitng Hlmn)	Tampilkan halaman yang dicetak.

Menu > [Initial Setup (Pngtrn Awal)]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Date&Time (Tanggal&Waktu)	Date&Time (Tanggal&Waktu)	(Model MFC) Menambahkan tanggal dan waktu pada layar dan di bagian atas faks yang Anda kirim. (Model DCP) Mengatur tanggal dan waktu pada mesin Anda.
	Auto Daylight (Daylight Otmts) (MFC-T810W) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengatur mesin untuk secara otomatis mengubah Waktu Penghematan Siang Hari.
	Daylight Save (Ganti Jam) (MFC-T810W) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari secara manual.
Station ID (ID Stasiun) (MFC-T810W)	-	Memasukkan nama Anda dan nomor faks supaya muncul pada setiap halaman yang Anda faks.
Tone/Pulse (Nada/Denyut) (MFC-T810W) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih mode pemanggilan.
Dial Tone (Nada Panggil) (MFC-T810W)	-	Memperpendek jeda deteksi nada panggil.
Phone Line Set (Sal Tlp Diset) (MFC-T810W) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih jenis saluran telepon.
Compatibility (Kompatibilitas) (MFC-T810W)	-	Menyesuaikan penyamaan untuk kesulitan transmisi. Penyedia layanan VoIP menawarkan dukungan faks menggunakan berbagai standar. Jika Anda terus mengalami kesalahan transmisi faks, pilih Dasar (untuk VoIP).
Reset (Atur Ulang)	Machine Reset (AturUlangMesin)	Memulihkan semua pengaturan mesin yang telah Anda ubah, misalnya Tanggal dan Waktu serta Jeda Dering.
	Network Reset (Atur Ulg Jrngn)	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Reset (Atur Ulang)	(DCP-T510W/DCP-T710W/ MFC-T810W)	
	Address & Fax (Alamat & Faks) (MFC-T810W)	Menghapus semua nomor telepon dan pengaturan faks yang telah tersimpan.
	All Settings (Semua Pgtrn)	Mengembalikan semua pengaturan mesin ke pengaturan pabrikannya.
Local Language (Bahasa Lokal) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengubah bahasa LCD Anda.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Fitur Tabel (1 Baris LCD)

Model Terkait: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W



FAX (FAKS) > Options (Ops) (Model MFC)

Tingkat 1	Deskripsi
Fax Resolution (Resolusi Faks)	Mengatur resolusi untuk faks keluar.
Contrast (Kontras)	Menyesuaikan kontras.
Glass ScanSize (Uk Kaca Pindai)	Menyesuaikan area pindai pada kaca pemindai sesuai ukuran dokumen.
Real Time TX (TX Waktu Nyata)	Mengirim faks tanpa menggunakan memori.
Overseas Mode (Mode Luar Ngr)	Atur ke Aktif jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke luar negeri.



SCAN (PINDAI)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Scan to PC (Pindai ke PC)	File	Memindai dokumen dan menyimpannya dalam sebuah folder di komputer Anda.
	OCR (MFC-T810W)	Mengubah dokumen dipindai ke file teks yang dapat disunting.
	Image (Gambar)	Memindai foto atau grafik ke aplikasi grafis Anda.
	E-mail (Email)	Mengirim dokumen yang dipindai sebagai lampiran email.
Web Service (Layanan Web) (Muncul ketika Anda memasang Pemindai Layanan Web, yang ditampilkan pada Penjelajah Jaringan komputer Anda.) (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Scan (Pindai)	Memindai data menggunakan protokol Layanan Web.
	Scan for E-mail (Pindai ut Email)	
	Scan for Fax (Pindai utk Faks)	
	Scan for Print (Pindai utk Ctk)	



COPY (SALIN) > Options (Ops) / Copy / Scan Options (Ops Fotokopi / Pemindaian)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Layout (2in1 ID) (Layout (2dlm1ID))	-	Membuat fotokopi ID N in 1, 2 in 1, atau Poster.
Enlarge/Reduce (Prbsr/Prkcl)	-	Memilih rasio pembesaran atau pengurangan.
Density (Densitas)	-	Menyesuaikan kerapatan.
Quality (Kualitas)	-	Memilih resolusi Penyalinan untuk tipe dokumen Anda.
Stack/Sort (Tumpuk/Sortir)	-	Memilih untuk menumpuk atau mengurutkan beberapa fotokopi.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Paper Type (Jenis Kertas)	-	Memilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
Paper Size (Ukrn Krts)	-	Memilih ukuran kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
Remove Bkg Clr (Hapus Wrn LtBlk)	Black Setting (PengaturanHitam)	Mengubah jumlah warna latar belakang yang telah dihapus.
	Colour Setting (Pengaturan Wrn)	

Redial/Pause (Panggil Ulang/berhenti sebentar) (Model MFC)

Tingkat 1	Deskripsi
Outgoing Call (Panggilan Keluar)	Pilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar dan kemudian kirim faks ke situ.
Caller ID (ID Penelepon) (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil dan kemudian kirim faks ke situ.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Mengatur Tabel (1,8"(44,9 mm) Warna LCD)

Model Terkait: MFC-T910DW

Tabel ini akan membantu Anda memahami pilihan dan opsi menu mesin Anda.

Settings (Pengaturan) > [General Setup (Pgtrn Umum)]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Maintenance (Pemeliharaan)	Impr. PrintQuality (Tingkatkn Klts Ctk)	-	Memeriksa dan mengoreksi kualitas cetakan, penajaran dan pengisian kertas menurut petunjuk LCD.
	Print Head Cleaning (Pembersihan print head)	-	Membersihkan print head menurut petunjuk LCD.
	Clean Pickup Roller (Brshkn RollerPnrk)	-	Membersihkan roller menurut petunjuk LCD.
	Ink Low Notice (PbrthnTntaRndh)	-	Atur mesin untuk menampilkan pesan rendah tinta.
	Ink Bottle Model (Model Botol Tinta)	-	Periksa nomor botol tinta.
	Print Setting Options (Opsi Pengaturan Ctk)	Reduce Smudging (Kurangi Noda)	Mengurangi pencorengan pada kertas atau kemacetan kertas selama pencetakan.
		Slow Drying Paper (Kertas Pgrngn Pln)	Gunakan pengaturan ini ketika mencetak dengan tipe kertas biasa dimana tinta mengering dengan sangat lambat.
Tray Setting (Pgtrn Baki)	Tray #1 (Baki 1)	Paper Type (Jenis Kertas)	Mengatur jenis kertas di baki kertas.
		Paper Size (Ukrn Krts)	Mengatur ukuran kertas di baki kertas.
	MP Tray (Baki MP)	Paper Type (Jenis Kertas)	Mengatur jenis kertas di baki kertas.
		Paper Size (Ukrn Krts)	Mengatur ukuran kertas di baki kertas.
	Tray Setting: Copy (Pgtrn Baki: Salin)	Tray Use (Baki Dipakai)	Memilih baki yang akan digunakan untuk penyalinan.
		Tray Priority (Prioritas Baki)	Bila Auto dipilih dalam Baki yang Digunakan, pilih urutan mesin yang menggunakan baki kertas yang berisi kertas dengan ukuran yang sama.
	Tray Setting: Fax (Pgtrn Baki: Faks)	Tray Use (Baki Dipakai)	Memilih baki yang akan digunakan untuk faks.
		Tray Priority (Prioritas Baki)	Bila Auto dipilih dalam Baki yang Digunakan, pilih urutan mesin yang menggunakan baki kertas yang berisi kertas dengan ukuran yang sama.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Tray Setting (Pgtrn Baki)	Tray Setting: Print (Pgtrn Baki: Cetak)	Tray Priority (Prioritas Baki)	Pilih urutan mesin yang menggunakan baki kertas yang berisi kertas dengan ukuran yang sama.
	Tray Setting: Photo Print (JPEG) (Pengaturan Baki: Cetak Foto (JPEG))	Tray Use (Baki Dipakai)	Memilih baki yang akan digunakan untuk pencetakan foto.
		Tray Priority (Prioritas Baki)	Bila Auto dipilih dalam Baki yang Digunakan, pilih urutan mesin yang menggunakan baki kertas yang berisi kertas dengan ukuran yang sama.
	Check Paper (Periksa Kertas)	-	Memeriksa tipe kertas dan ukuran kertas ketika Anda menarik baki keluar dari mesin.
Quiet Mode (Mode Senyap)	-	-	Mengurangi gangguan pencetakan.
Volume	Ring (Dering)	-	Menyesuaikan volume dering.
	Beep (Bip)	-	Menyesuaikan volume bip.
	Speaker	-	Menyesuaikan volume speaker.
LCD Settings (Pengaturan LCD)	Backlight (Lampu latar)	-	Menyesuaikan kecerahan lampu latar LCD.
	Dim Timer (Pewaktu Dim)	-	Mengatur berapa lama lampu latar LCD tetap menyala setelah Anda kembali ke layar Beranda Anda.
Sleep Mode (Mode Tidur)	-	-	Memilih berapa lama mesin harus diam sebelum berada dalam Mode Tidur.
Auto Power Off (Mati Daya Otmt)	-	-	Memilih berapa lama mesin harus menunggu sebelum secara otomatis mematikan diri setelah memasuki Mode Tidur. Ketika diatur ke Nonaktif, mesin tidak akan mematikan daya secara otomatis.

Settings (Pengaturan) > [Fax (Faks)] (Model MFC)

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Setup Receive (Pngtrn Terima)	Ring Delay (Jeda Dering)	-	Mengatur jumlah dering sebelum mesin menjawab dalam mode Faks Saja atau Faks/Telp.
	Receive Mode (Mode Terima)	-	Memilih Mode Penerimaan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
	F/T Ring Time (Wkt Drng F/T)	-	Mengatur panjang waktu pseudo/dering-ganda dalam mode Faks/Telp.
	Fax Detect (Deteksi Faks)	-	Menerima pesan faks secara otomatis ketika Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.
	Remote Codes (Kode Jrk Jauh)	-	Menjawab panggilan dengan telepon tambahan atau eksternal dan menggunakan kode untuk menyalakan atau mematikan Kode Jarak Jauh.. Anda bisa melakukan personalisasi kode.
	Auto Reduction (Reduksi Otmts)	-	Mengurangi ukuran faks masuk.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Setup Receive (Pngtrn Terima)	PC Fax Receive (Terima PC Faks)	-	Mengatur mesin untuk mengirim faks ke komputer Anda. Anda dapat menghidupkan fitur keselamatan Cetak Cadangan.
	Fax Rx Stamp (Cap Faks Rx)	-	Mencetak tanggal dan waktu yang diterima di bagian atas faks yang diterima.
Report Setting (Pgtrn Laporan)	XMIT Report (Laporan XMIT)	-	Memilih pengaturan awal untuk Laporan Verifikasi Transmisi.
	Journal Period (Periode Jurnal)	-	Mengatur interval untuk pencetakan otomatis dari Jurnal Faks. Jika Anda memilih opsi selain Mati dan Setiap 50 Faks, Anda dapat mengatur waktu untuk opsi tersebut. Jika Anda memilih Setiap 7 Hari, Anda dapat mengatur hari dalam seminggu.
Print Document (Cetak Dokumen)	-	-	Mencetak faks yang diterima pada memori mesin.
Remaining Jobs (Sisa Tugas)	-	-	Memeriksa tugas terjadwal manakah yang ada di memori mesin dan membatalkan tugas yang dipilih.
Miscellaneous (Lain-Lain)	TX Lock (Kunci TX)	-	Melarang sebagian besar fungsi kecuali penerimaan faks.
	Distinctive (Tnd Pgg1 BT) (Untuk beberapa negara)	-	Penggunaan dengan layanan pembunyian dering unik perusahaan telepon memungkinkan Anda memiliki nomor telepon suara dan nomor faks pada satu saluran telepon.

Settings (Pengaturan) > [Network (Jaringan)]

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wired LAN (Kabel LAN)	TCP/IP	BOOT Method (Metode BOOT)	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		IP Address (Alamat IP)	Memasukkan alamat IP.
		Subnet Mask (Mask Subnet)	Memasukkan Subnet mask.
		Gateway (Gerbang)	Memasukkan alamat Gateway.
		Node Name (Nama Node)	Memasukkan nama Node.
		WINS Configuration (Konfigurasi WINS)	Memilih mode konfigurasi WINS.
		WINS Server (Server WINS)	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		DNS Server (Server DNS)	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.
		APIPA	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6.
	Ethernet	-	Memilih mode link Ethernet.

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wired LAN (Kabel LAN)	Wired Status (Status Kabel)	-	Melihat status berkabel terkini.
	MAC Address (Alamat MAC)	-	Melihat alamat MAC mesin.
WLAN	TCP/IP	BOOT Method (Metode BOOT)	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		IP Address (Alamat IP)	Memasukkan alamat IP.
		Subnet Mask (Mask Subnet)	Memasukkan Subnet mask.
		Gateway (Gerbang)	Memasukkan alamat Gateway.
		Node Name (Nama Node)	Memasukkan nama Node.
		WINS Configuration (Konfigurasi WINS)	Memilih mode konfigurasi WINS.
		WINS Server (Server WINS)	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		DNS Server (Server DNS)	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.
		APIPA	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6.
	Setup Wizard (Wizard Pgtrn)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.
	WLAN Assistant (Asisten WLAN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
	WPS	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.
	WPS w/ PIN Code (WPS dgn/ Kode PIN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan WPS dengan PIN.
	WLAN Status (Status WLAN)	Status	Melihat status jaringan nirkabel terkini.
		Signal (Sinyal)	Melihat kekuatan sinyal jaringan nirkabel terkini.
		SSID	Melihat SSID terkini.
		Comm. Mode (Kom. Mode)	Melihat mode Komunikasi terkini.
	MAC Address (Alamat MAC)	-	Melihat alamat MAC mesin.
Wi-Fi Direct (Wi-Fi Langsung)	Push Button (Tekan Tombol)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan metode tekan satu tombol.
	PIN Code (Kode PIN)	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan WPS dengan kode PIN.

Level 1	Level 2	Level 3	Deskripsi
Wi-Fi Direct (Wi-Fi Langsung)	Manual	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct secara manual.
	Group Owner (Pemilik Grup)	-	Mengatur mesin Anda sebagai Pemilik Grup.
	Device Information (Informasi Perangkat)	Device Name (Nama Perangkat)	Melihat nama perangkat mesin Anda.
		SSID	Melihat SSID Pemilik Grup. Pada saat mesin tidak tersambung, LCD menampilkan Tidak Tersambung.
		IP Address (Alamat IP)	Melihat Alamat IP Anda saat ini.
	Status Information (Informasi Status)	Status	Melihat status jaringan Wi-Fi Direct terkini.
		Signal (Sinyal)	Melihat kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi Direct terkini. Jika mesin Anda bertindak sebagai Pemilik Grup, LCD selalu menunjukkan sinyal yang kuat.
	I/F Enable (I/F Aktifkan)	-	Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi Wi-Fi Direct.
Web Connect Settings (Pengaturan Web Connect)	Proxy Settings (Pengaturan Proksi)	Proxy Connection (Sambungan Proxy)	Mengubah pengaturan koneksi Web.
		Address (Alamat)	
		Port	
		User Name (Nama Pengguna)	
		Password (Sandi)	
Network I/F (Jaringan I/F)	-	-	Memilih jenis koneksi jaringan.
Network Reset (Atur Ulg Jrngn)	-	-	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.

Settings (Pengaturan) > [Print Reports (Cetak Laporan)]

Tingkat 1	Deskripsi
XMIT Verify (Ver XMIT)	Mencetak Laporan Verifikasi Transmisi untuk pengiriman terakhir Anda.
Address Book (Buku Alamat)	Mencetak daftar nama dan nomor yang disimpan di Buku Alamat.
Fax Journal (Jurnal Faks)	Mencetak daftar informasi tentang 200 faks masuk dan keluar terakhir Anda. (TX berarti Mengirim. RX berarti Menerima.)
User Settings (Pgtrn Pengguna)	Mencetak daftar pengaturan Anda.
Network Config (Konfig Jrngn)	Mencetak daftar pengaturan Jaringan Anda.
WLAN Report (Laporan WLAN)	Mencetak hasil sambungan LAN nirkabel.
Caller ID History (Riwayat ID Pemanggil) (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Mencetak daftar informasi ID Pemanggil yang tersedia tentang 20 faks dan panggilan telepon terakhir yang diterima.

Settings (Pengaturan) > [Machine Info. (Info Mesin.)]

Tingkat 1	Deskripsi
Serial No. (No. Seri)	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Firmware Version (Versi Firmware)	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Firmware Update (Pembaruan Firmware)	Memperbarui mesin Anda ke firmware terkini.
Firmware Auto Check (Periksa Firmware Otomatis)	Melihat informasi firmware pada layar Beranda.
Page Counter (Penghitung Hlmn)	Tampilkan halaman yang dicetak.

Settings (Pengaturan) > [Initial Setup (Pengaturan Awal)]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Date & Time (Tanggal & Waktu)	Date (Tanggal)	Menambahkan tanggal dan waktu pada layar dan di bagian atas faks yang Anda kirim.
	Time (Waktu)	
	Clock Type (Tipe Jam)	Memilih format waktu (12 jam atau 24 jam).
	Auto Daylight (Daylight Otomatis) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengatur mesin untuk secara otomatis mengubah Waktu Penghematan Siang Hari.
	Daylight Save (Ganti Jam) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari secara manual.
Station ID (ID Stasiun)	-	Memasukkan nama Anda dan nomor faks supaya muncul pada setiap halaman yang Anda faks.
Tone/Pulse (Nada/Denyut) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih mode pemanggilan.
Fax Auto Redial (Panggil Ulang Otomatis Faks)	-	Mengatur mesin untuk memanggil ulang nomor faks terakhir apabila faks tidak berjalan karena saluran sibuk.
Dial Tone (Nada Panggil)	-	Memperpendek jeda deteksi nada panggil.
Phone Line Set (Sal Tlp Diset) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih jenis saluran telepon.
Compatibility (Kompatibilitas)	-	Menyesuaikan penyamaan untuk kesulitan transmisi. Penyedia layanan VoIP menawarkan dukungan faks menggunakan berbagai standar. Jika Anda terus mengalami kesalahan transmisi faks, pilih Dasar (untuk VoIP).
Reset (Atur Ulang)	Machine Reset (Atur Ulang Mesin)	Memulihkan semua pengaturan mesin yang telah Anda ubah, misalnya Tanggal dan Waktu serta Jeda Dering.
	Network (Jaringan)	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.
	Address Book & Fax (Buku Alamat & Faks)	Menghapus semua nomor telepon dan pengaturan faks yang telah tersimpan.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Reset (Atur Ulang)	All Settings (Semua Pengaturan)	Mengembalikan semua pengaturan mesin ke pengaturan pabrikannya.
Local Language (Bahasa Lokal) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengubah bahasa LCD Anda.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Fitur Tabel (1,8"(44,9 mm) Warna LCD)

Model Terkait: MFC-T910DW



FAX (FAKS) (Model MFC)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Fax Resolution (Resolusi Faks)	-	Mengatur resolusi untuk faks keluar.
Contrast (Kontras)	-	Menyesuaikan kontras.
Glass Scan Size (Ukrn Kaca Pindai)	-	Menyesuaikan area pindai pada kaca pemindai sesuai ukuran dokumen.
Broadcasting (Menyiarkan)	-	Mengirim pesan faks yang sama ke lebih dari satu nomor faks.
Real Time TX (TX Waktu Nyata)	-	Mengirim faks tanpa menggunakan memori.
Overseas Mode (Mode Luar Ngrl)	-	Atur ke Aktif jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke luar negeri.
Call History (Riwayat Pggln)	Redial (PglUlng)	Kirim faks ke nomor terakhir yang Anda panggil.
	Outgoing Call (Panggilan Keluar)	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
	Caller ID History (Riwayat ID Penelepon) (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
Address Book (Buku Alamat)	Search (Cari)	Panggil dengan menekan hanya beberapa tombol.
	Set Speed Dial (Atur Pggln Cpt)	Menyimpan Nomor Panggilan Cepat, supaya Anda bisa memanggil dengan menekan hanya beberapa tombol.
	Setup Groups (Grup Pengtrn)	Mengatur nomor Grup untuk penyiaran.
	Change (Ubah)	Mengubah nomor Buku Alamat.
	Delete (Hapus)	Menghapus nomor Buku Alamat.
Set New Default (Atur Default Baru)	-	Menyimpan pengaturan Anda sebagai default.
Factory Reset (AturUlg Pabrikan)	-	Mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik.



SCAN (PINDAI)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
to Media (ke Media) (Ketika drive Flash USB dimasukkan)	-	Memindai dokumen dan menyimpannya secara langsung ke drive flash USB tanpa menggunakan komputer.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
to PC (ke PC)	to File (ke File)	Memindai dokumen dan menyimpannya dalam sebuah folder di komputer Anda.
	to OCR (ke OCR)	Mengubah dokumen dipindai ke file teks yang dapat disunting.
	to Image (ke Gambar)	Memindai foto atau grafik ke aplikasi grafis Anda.
	to E-mail (ke Email)	Mengirim dokumen yang dipindai sebagai lampiran email.
to Web (ke Web)	-	Meng-upload data yang dipindai ke layanan Internet.
WS Scan (Pindai WS) (Muncul ketika Anda memasang Pemindai Layanan Web, yang ditampilkan pada Penjelajah Jaringan komputer Anda.)	Scan (Pindai)	Memindai data menggunakan protokol Layanan Web.
	Scan for E-mail (Pindai ut Email)	
	Scan for Fax (Pindai utk Faks)	
	Scan for Print (Pindai ut Cetak)	



COPY (SALIN) (Model MFC) / COPY (SALIN) (Layar bawaan) (Model DCP)

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Quality (Kualitas)	-	Memilih resolusi Penyalinan untuk tipe dokumen Anda.
Paper Type (Jenis Kertas)	-	Memilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
Paper Size (Ukrn Krts)	-	Memilih ukuran kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
Tray Select (Pilih Baki)	-	Memilih baki yang akan digunakan untuk mode Fotokopi.
Enlarge/Reduce (Prbsr/ Prkcl)	100%	-
	Enlarge (Perbesar)	Memilih rasio pembesaran untuk fotokopi berikutnya.
	Reduce (Perkecil)	Memilih rasio pengurangan untuk fotokopi berikutnya.
	Fit to Page (Paskan ke Hlm)	Mengatur ukuran fotokopi untuk ditetapkan pada ukuran kertas yang telah Anda atur.
	Custom (25-400%) (Khusus (25-400%))	Memasukkan rasio pembesaran atau pengurangan.
Density (Densitas)	-	Menyesuaikan kerapatan.
Stack/Sort (Tumpuk/ Sortir)	-	Memilih untuk menumpuk atau mengurutkan beberapa fotokopi.
Page Layout (Tata Ltk Hlm)	-	Membuat fotokopi ID N in 1, 2 in 1, atau Poster.
2-sided Copy (Salin 2 sisi)	-	Mematikan atau menyalakan fotokopi 2 sisi dan memilih flip pada tepi panjang atau flip pada tepi pendek.
Remove Background (Hapus Latar Belakang)	Black Copy Settings (Pengaturan Salin Hitam)	Mengubah jumlah warna latar belakang yang telah dihapus.
	Colour Copy Settings (Pengaturan Salin Warna)	

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Set New Default (Atur Default Baru)	-	Menyimpan pengaturan Anda sebagai default.
Factory Reset (AturUlg Pabrik)	-	Mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik.

PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
JPEG Print (Cetak JPEG)	Select Files (Pilih File)	OK	Print Settings (Pgtrn Cetak)	Menyesuaikan foto-foto Anda dengan opsi.
	Index Print (Cetak Indeks)	Print Index Sheet (Cetak Lembar Indeks)	Print Settings (Pgtrn Cetak)	Mencetak satu halaman thumbnail.
		Print Photos (Cetak Foto)	Print Settings (Pgtrn Cetak)	Mencetak foto dengan memilih nomor indeks.
	Print All (Ctk Sm)	Print Settings (Pgtrn Cetak)	-	Mencetak semua foto dalam kartu memori atau drive flash USB Anda.
Web	-	-	-	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Internet.

[Address Book (Buku Alamat)] (Model MFC)

Tingkat 1	Deskripsi
Search (Cari)	Panggil dengan menekan hanya beberapa tombol.
Set Speed Dial (Atur Pgglan Cpt)	Menyimpan Nomor Panggilan Cepat, supaya Anda bisa memanggil dengan menekan hanya beberapa tombol.
Setup Groups (Grup Pengtrn)	Mengatur nomor Grup untuk penyiaran.
Change (Ubah)	Mengubah nomor Buku Alamat.
Delete (Hapus)	Menghapus nomor Buku Alamat.

Redial/Pause (Panggil Ulang/berhenti sebentar) (Model MFC)

Tingkat 1	Deskripsi
Redial (PglUlng)	Kirim faks ke nomor terakhir yang Anda panggil.
Outgoing Call (Panggilan Keluar)	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
Caller ID History (Riwayat ID Penelepon) (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.

WiFi



Anda dapat mengonfigurasi pengaturan nirkabel dengan menekan  atau **WiFi** pada panel kontrol.

Tingkat 1	Deskripsi
Setup Wizard (Wizard Pgtrn)	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.

Tingkat 1	Deskripsi
WLAN Assistant (Asisten WLAN)	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
WPS	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Lampiran

- [Spesifikasi](#)
- [Memasukkan Teks di Printer Brother Anda](#)
- [Nomor Brother](#)



Spesifikasi

Spesifikasi Umum



Jenis Printer		Inkjet
Print Head	Mono	Piezo dengan 210 nosel x 1
	Warna	- DCP-T310/DCP-T510W Piezo dengan 70 nosel x 3 - DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW Piezo dengan 210 nosel x 3
Kapasitas Memori		128 MB
Tampilan Kristal Cair (LCD) ¹		- DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W 16 karakter x 1 baris - MFC-T910DW 1,8 in. (44,9 mm) TFT Colour LCD
Sumber Daya		AC 220 hingga 240V 50/60Hz
Konsumsi Daya ²		- DCP-T310 Menyalin ³: Sekitar 14 W Siap ⁷: Sekitar 2,5 W Tidur ⁷: Sekitar 0,7 W Daya Mati ^{7 8}: Sekitar 0,2 W - DCP-T510W Menyalin ³: Sekitar 14 W Siap ⁷: Sekitar 3,0 W Tidur ⁷: Sekitar 0,7 W Daya Mati ^{7 8}: Sekitar 0,2 W - DCP-T710W Menyalin ⁴: Sekitar 14 W Siap ⁷: Sekitar 3,0 W Tidur ⁷: Sekitar 0,7 W Daya Mati ^{7 8}: Sekitar 0,2 W - MFC-T810W Menyalin ⁴: Sekitar 16 W Siap ⁷: Sekitar 3,5 W Tidur ⁷: Sekitar 1,1 W Daya Mati ^{7 8}: Sekitar 0,2 W - MFC-T910DW Menyalin ⁶: Sekitar 16 W Siap ⁷: Sekitar 3,5 W Tidur ⁷: Sekitar 1,2 W Daya Mati ^{7 8}: Sekitar 0,2 W


Dimensi

- DCP-T310/DCP-T510W

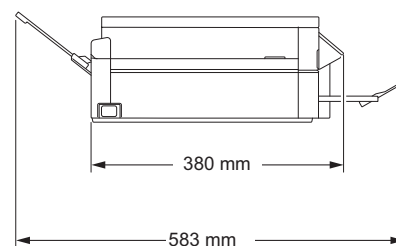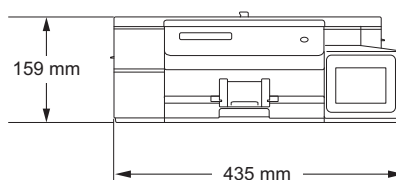

- DCP-T710W/MFC-T810W

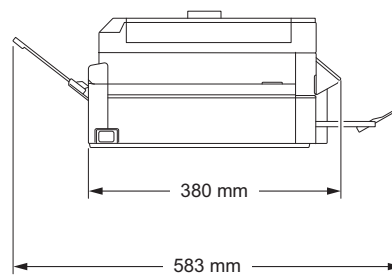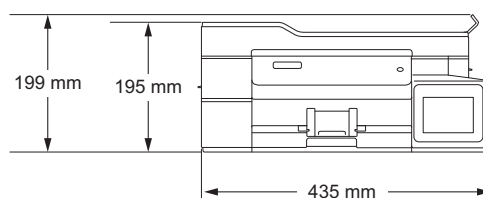

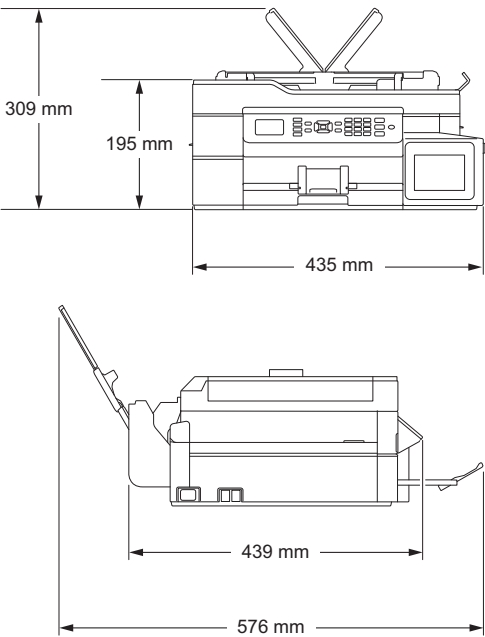			MFC-T910DW 
Berat			- DCP-T310 7,4 kg - DCP-T510W 7,4 kg - DCP-T710W 8,6 kg - MFC-T810W 8,7 kg - MFC-T910DW 9,8 kg
Level Gangguan	Tekanan Suara	Operasi	50 dB (A) (Kira-Kira) ⁹
Temperatur	Operasi		10 hingga 35 °C
	Kualitas Cetakan Terbaik		20 hingga 33 °C
Kelembapan	Operasi		20 hingga 80% (tanpa kondensasi)
	Kualitas Cetakan Terbaik		20 hingga 80% (tanpa kondensasi)
ADF (pengumpulan dokumen otomatis) ¹⁰			Hingga 20 halaman Kertas: 80 gsm

¹ Diukur secara diagonal

² Diukur pada saat mesin disambungkan ke antarmuka USB. Konsumsi daya sedikit beragam tergantung pada lingkungan penggunaan atau pemakaian bagian.

³ Saat resolusi: standar / dokumen: pola pencetakan ISO/IEC 24712.

⁴ Saat menggunakan resolusiADF : standar / dokumen: pola pencetakan ISO/IEC 24712.

⁵ Pada saat pencetakan satu sisi, resolusi: standar / dokumen: pola pencetakan ISO/IEC 24712.

⁶ Pada saat menggunakan ADF, pencetakan satu sisi, resolusi: standar / dokumen: ISO/IEC 24712 pola tercetak.

⁷ Diukur menurut IEC 62301 Edisi 2.0.

⁸ Bahkan ketika mesin mati, mesin ini akan menyala secara otomatis secara berkala untuk pemeliharaan print head, kemudian mematikan diri sendiri.

⁹ Derau tergantung pada kondisi pencetakan.

¹⁰ model ADF saja

Spesifikasi Ukuran Dokumen

Ukuran Dokumen	Lebar ADF ¹	148 hingga 215,9 mm
	Panjang ADF ^{1 2}	148 hingga 355,6 mm
	Lebar Kaca Pemindai	Maks. 215,9 mm
	Panjang Kaca Pemindai	Maks. 297 mm

¹ model ADF saja

² Dokumen yang lebih panjang dari 297 mm harus diisi satu halaman pada satu waktu.

Spesifikasi Media Cetak

Input Kertas	Baki Kertas	Jenis Kertas ¹	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengilap, Kertas Daur Ulang
		Ukuran Kertas ²	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Index Card (5" x 8")/(13 x 20 cm)
		Kapasitas Kertas Maksimum	Hingga 150 lembar kertas biasa 80 gsm
	Baki multiguna (baki MP) ³ (MFC-T910DW)	Jenis Kertas ¹	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengilap, Kertas Daur Ulang
		Ukuran Kertas ^{2 4}	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index Card (13 x 20 cm)
		Kapasitas Kertas Maksimum ⁴	Hingga 80 lembar kertas biasa 80 gsm
	Slot Pengumpanan Manual (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W/MFC-T810W)	Jenis Kertas ¹	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengilap, Kertas Daur Ulang
		Ukuran Kertas ²	A4, Letter, Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index Card (13 x 20 cm)
		Kapasitas Kertas Maksimum	Hingga 1 lembar
Output Kertas ¹			Hingga 50 lembar kertas biasa 80 gsm (hasil cetak yang keluar di baki output menghadap ke atas)

¹ Untuk kertas mengkilap, ambil halaman yang tercetak dari baki kertas keluaran segera setelah kertas keluar dari mesin untuk menghindari pencorengan.

² Ukuran kertas Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, B5 (JIS), dan B6 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

³ Kami menyarankan penggunaan baki MP untuk kertas mengkilap.

⁴ Anda hanya dapat memuat satu lembar kertas yang lebih besar dari ukuran Letter/A4 ke dalam baki MP sekaligus.

Spesifikasi Faks



Fitur ini tersedia untuk model MFC.

Kompatibilitas	ITU-T Grup 3
Kecepatan Modem	Fallback Otomatis: 14.400 bps
Lebar Pemindaian	ADF: 208 mm (A4)

(Dokumen satu sisi)	Kaca Pemindai: 204 mm (A4)
Lebar Pencetakan	204 mm (A4)
Resolusi (Horisontal)	203 dpi
Resolusi (Vertikal)	Standar: 98 dpi (Mono)
	Halus: 196 dpi (Mono)
	Superhalus: 392 dpi (Mono)
	Foto: 196 dpi (Mono)
Buku Alamat	• MFC-T810W 40 nomor • MFC-T910DW 40 nomor
Grup	Hingga 6
Penyiaran	• MFC-T810W 90 (40 Buku Alamat/50 Panggilan Manual) • MFC-T910DW 90 (40 Buku Alamat/50 Panggilan Manual)
Panggil Ulang Otomatis	3 kali dengan interval 5 menit
Transmisi dari Memori	• MFC-T810W Hingga 170 halaman ¹ • MFC-T910DW Hingga 170 halaman ¹
Penerimaan Saat Kertas Habis	• MFC-T810W Hingga 170 halaman ¹ • MFC-T910DW Hingga 170 halaman ¹

¹ 'Halaman' mengacu pada 'ITU-T Test Chart #1' (surat bisnis biasa, Resolusi standar, kode MMR).

Spesifikasi Salin

Warna/Monokrom	Ya/Ya
Lebar Salinan	204 mm ¹
Multipel Salinan	Menumpuk/Memilah hingga 99 halaman
Perbesar/Perkecil	25% hingga 400% (dengan kenaikan kelipatan 1%)
Resolusi	• DCP-T310/DCP-T510W Mencetak hingga 1200 × 1800 dpi • DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW Mencetak hingga 1200 × 2400 dpi

¹ Ketika menyalin pada kertas ukuran A4.

Spesifikasi PhotoCapture Center



Fungsi ini tersedia untuk MFC-T910DW.

Media Kompatibel ¹		Drive Flash USB ²
Foto	Resolusi	• MFC-T910DW Hingga 1200 x 6000 dpi
	Jenis Kertas	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengkilap, Kertas Brother BP71
	Ukuran Kertas	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format File	JPEG (Format JPEG progresif tidak didukung)
Pindai ke Media	Format File	JPEG, PDF (Warna, Abu-Abu) TIFF, PDF (Monokrom)

¹ USB Flash drive tidak disertakan dengan produk.

² Penyimpanan Massal USB 2.0. Kecepatan Penuh standar hingga 256 GB. Format yang didukung: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spesifikasi Pemindai

Warna/Monokrom	Ya/Ya
Kompatibel TWAIN	Ya (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
Kompatibel dengan WIA	Ya (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
Kedalaman Warna	Pemrosesan warna 30 bit (Input) Pemrosesan warna 24 bit (Output)
Skala Abu-Abu	Pemrosesan warna 10 bit (Input) Pemrosesan warna 8 (Output)
Resolusi	Hingga 19200 × 19200 dpi (terinterpolasi) ¹ (dari Kaca Pemindai) Hingga 1200 × 2400 dpi (optikal) (dari ADF) ² Hingga 1200 × 600 dpi (optikal)
Lebar dan Panjang Pemindaian (Dokumen satu sisi)	Kaca Pemindai Lebar: Hingga 213,9 mm Panjang: Hingga 295 mm (ADF) ² Lebar: Hingga 213,9 mm Panjang: Hingga 353,6 mm

¹ Pemindaian maksimum 1200 × 1200 dpi dengan driver WIA di Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10 (resolusi hingga 19200 × 19200 dpi dapat dipilih menggunakan utilitas pemindai).

² Model ADF saja

Spesifikasi Printer

Resolusi	• DCP-T310/DCP-T510W Hingga 1200 × 6000 dpi (Windows saja) • DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW Hingga 1200 × 6000 dpi
----------	---

Lebar Pencetakan ¹		204 mm [210 mm (tanpa tepi)] ²
Tanpa batas ³		A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index Card (13 x 20 cm)
2 sisi Otomatis (MFC-T910DW)	Jenis Kertas	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang
	Ukuran Kertas ⁴	A4, Letter, Executive, A5, B5 (JIS)
Kecepatan Pencetakan		Untuk spesifikasi terperinci kunjungi www.brother.com .

¹ Ketika mencetak pada kertas ukuran A4.

² Ketika fitur Tanpa Batas diatur ke Aktif.

³ Kertas ukuran Foto 2L hanya didukung oleh beberapa model.

⁴ Kertas ukuran B5 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

Spesifikasi Antarmuka

USB ^{1 2}	Gunakan kabel antarmuka USB 2.0 yang panjangnya tidak melebihi 2 m.
LAN (MFC-T810W/MFC-T910DW)	Gunakan kabel UTP Ethernet kategori 5 atau lebih besar.
LAN Nirkabel (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Mesin Anda memiliki antarmuka Kecepatan Tinggi USB 2.0. Mesin ini juga bisa disambungkan ke komputer yang memiliki antarmuka USB 1.1.

² Port USB pihak ketiga tidak didukung.

Spesifikasi Jaringan



- (DCP-T510W/DCP-T710W)
Anda dapat menyambungkan mesin Anda ke jaringan untuk Pencetakan Jaringan dan Pemindaian Jaringan.
- (MFC-T810W/MFC-T910DW)
Anda bisa menyambungkan mesin Anda ke jaringan untuk Pencetakan Jaringan, Pemindaian Jaringan, Pengiriman PC-Fax, Penerimaan PC-Fax, dan Pengaturan Jarak Jauh (Windows saja).
- Brother **BRAdmin Light** (Windows saja) tersedia sebagai unduhan dari Pusat Solusi Brother. Kunjungi halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda pada Brother Solutions Center di support.brother.com, lalu unduh perangkat lunak tersebut.
- (Windows) Jika Anda memerlukan manajemen mesin yang lebih canggih, gunakan versi terbaru dari Brother **BRAdmin Professional**. Kunjungi halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda pada Brother Solutions Center di support.brother.com, lalu unduh perangkat lunak tersebut.

Keamanan Jaringan (Berkabel)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Keamanan Jaringan (Nirkabel)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Keamanan Jaringan Nirkabel		SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Utilitas Pendukung Pengaturan Nirkabel	WPS	Ya

Spesifikasi Persyaratan Komputer

Sistem Operasi dan Fungsi Perangkat Lunak yang Didukung

Platform Komputer & Versi Sistem Operasi		Antarmuka PC			Prosesor	Kapasitas Hard Disk yang akan Diinstal	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Nirkabel 802.11b/g/n		Untuk Driver	Untuk Aplikasi (Termasuk Driver)
Sistem Operasi Windows	Windows 7 SP1 ^{3 4}	Pencetakan PC Fax ⁵ Pemindaian			Prosesor 32 bit (x86) atau 64 bit (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 8 ^{3 4}						
	Windows 8.1 ^{3 4}						
	Windows 10 Home ^{3 4}						
	Windows 10 Pro ^{3 4}						
	Windows 10 Education ^{3 4}						
	Windows 10 Enterprise ^{3 4}						
Windows Server 2008	T/A	Pencetakan		Prosesor 64 bit (x64)	50 MB	T/A	
Windows Server 2008 R2							
Windows Server 2012							
Windows Server 2012 R2							
Windows Server 2016							
Sistem Operasi Mac	macOS v10.11.6	Pencetakan PC-Fax (Kirim) ⁵ Pemindaian			Prosesor Intel®	80 MB	550 MB
	macOS v10.12.x						
	macOS v10.13.x						

¹ Port USB pihak ketiga tidak didukung.

² MFC-T810W/MFC-T910DW saja

³ Untuk WIA, resolusi 1200 x 1200. Utilitas Pemindai Brother memungkinkan peningkatan hingga 19200 x 19200 dpi.

⁴ Nuance™ PaperPort™ 14SE mendukung Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education dan Windows 10 Enterprise.

⁵ PC-Fax hanya mendukung hitam dan putih. (Model MFC)

Untuk pembaruan driver terbaru, kunjungi **Downloads (Unduhan)** halaman model di Pusat Solusi Brother di support.brother.com dan unduh **Full Driver & Software Package (Driver Penuh & Paket Perangkat Lunak)**.

Semua merek dagang, merek, dan nama produk adalah milik dari masing-masing perusahaan.



Informasi terkait

- [Lampiran](#)

Memasukkan Teks di Printer Brother Anda

- Karakter yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada negara Anda.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T810W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Anda mungkin harus memasukkan teks ke dalam mesin Anda.

Memasukkan nomor, huruf dan simbol.

- Tekan ▲ atau ▼ secara berulang untuk memilih nomor, huruf atau simbol yang Anda inginkan, kemudian tekan **OK** untuk memasukkan karakter. Ulangi untuk setiap karakter hingga nomor atau nama lengkap, lalu tekan **OK**.

Menyisipkan spasi

- Untuk memasukkan spasi, tekan ▲ atau ▼ secara berulang untuk memilih spasi, kemudian tekan **OK**.

Membuat koreksi

- Jika Anda memasukkan nomor atau huruf yang salah dan ingin menggantinya, tekan **Enlarge / Reduce (Prbsr / Prkcl)**, **Number of Copies (Jumlah Salinan)** (DCP-T310), atau **Copy / Scan Options (Opsi Fotokopi / Pemindaian)** beberapa kali untuk menggerakkan kursor ke karakter yang salah. Kemudian tekan ▲ atau ▼ secara berulang untuk memasukkan kembali huruf yang benar.

MFC-T810W

Jika Anda mengatur pemilihan menu tertentu, seperti ID Station, Anda mungkin harus memasukkan teks ke dalam mesin Anda. Beberapa tombol pada papan tombol memiliki tiga atau empat huruf yang tercetak pada tombol. Tombol **0**, **#** dan ***** tidak memiliki huruf yang tercetak karena tombol tersebut digunakan untuk karakter khusus.

Tekan tombol pada papan tombol yang sesuai dengan pengulangan sebanyak yang ditampilkan dalam tabel referensi ini untuk mengakses karakter yang Anda inginkan.

Tekan Tombol	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Empat Kali	Lima Kali	Enam Kali	Tujuh Kali	Delapan Kali	Sembilan Kali
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan, tekan ◀ atau ▶.

Menyisipkan spasi

- Untuk memasukkan spasi ke dalam sebuah nama, tekan ***** dan lalu tekan **OK**.

Membuat koreksi

- Jika Anda memasukkan karakter yang salah dan ingin menggantinya, tekan ◀ atau ▶ untuk menggerakkan kursor ke karakter yang salah. Tekan **Clear/Back (Hapus/Kembali)**, lalu masukkan karakter yang benar.
- Untuk memasukkan karakter, tekan ◀ atau ▶ untuk menggerakkan kursor ke tempat yang tepat, lalu masukkan karakter.

- Untuk menghapus semua karakter, tekan **Clear/Back (Hapus/Kembali)** secara berulang.

Huruf pengulangan

- Untuk memasukkan huruf yang ada pada tombol yang sama dengan huruf sebelumnya, tekan ► untuk memindahkan kursor ke kanan sebelum menekan tombol tersebut kembali.

Karakter dan simbol khusus

Tekan *, # atau 0 secara berulang hingga Anda melihat karakter atau simbol khusus yang Anda inginkan.

Tekan *	(spasi) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Tekan #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Tekan 0	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

MFC-T910DW

Jika Anda mengatur pemilihan menu tertentu, seperti ID Station, Anda mungkin harus memasukkan teks ke dalam mesin. Beberapa tombol pada papan tombol memiliki tiga atau empat huruf yang tercetak pada tombol. Tombol 0, # dan * tidak memiliki huruf yang dicetak karena tombol tersebut digunakan untuk karakter khusus.

Tekan tombol pada papan tombol yang sesuai dengan pengulangan sebanyak yang ditampilkan dalam tabel referensi ini untuk mengakses karakter yang Anda inginkan.

Tekan Tombol	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Empat Kali	Lima Kali	Enam Kali	Tujuh Kali	Delapan Kali	Sembilan Kali
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan, tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih  atau , dan kemudian tekan **OK**.

Menyisipkan spasi

- Untuk memasukkan spasi, tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih , lalu tekan **OK**.

Membuat koreksi

- Jika Anda memasukkan nomor atau huruf yang salah dan Anda ingin mengubahnya, tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih  atau . Tekan **OK** beberapa kali untuk memindahkan kursor pada karakter yang salah. Lalu tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih , kemudian tekan **OK**. Masukkan kembali nomor yang benar.

Karakter dan simbol khusus

Tekan *, # atau 0 secara berulang hingga Anda melihat karakter atau simbol khusus yang Anda inginkan.

Tekan *	(spasi) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Tekan #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Tekan 0	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



Informasi terkait

- [Lampiran](#)
- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Nomor Brother

PENTING

Untuk mendapatkan bantuan teknis, Anda harus menghubungi Layanan Pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Pusat Solusi Brother merupakan sumber daya satu atap bagi segala kebutuhan Mesin Anda. Unduh perangkat lunak dan utilitas terbaru, serta baca **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** tips solusi untuk mempelajari cara pengoptimalan fungsi produk Brother Anda.

Periksa juga pembaruan driver Brother di sini.

support.brother.com

Layanan Pelanggan

Kunjungi www.brother.com untuk informasi kontak pada kantor Brother setempat Anda.

Lokasi pusat layanan

Untuk pusat servis di negara Anda, hubungi Kantor Brother setempat. Informasi kontak untuk kantor-kantor Asia dapat dilihat di www.brother.com dan pilih negara Anda.

Alamat Internet

Situs Web Global Brother: www.brother.com

Untuk Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ), Dukungan Produk dan Pertanyaan Teknis, serta Pembaruan Driver dan Utilitas:

support.brother.com



Informasi terkait

- [Lampiran](#)

brother