




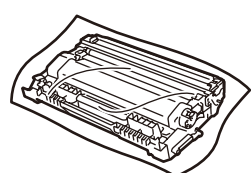

付属品を確認する

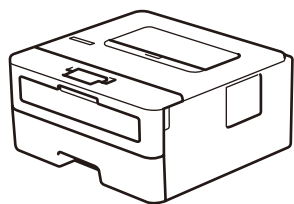

ドラムユニットと
スタータートナーカートリッジ

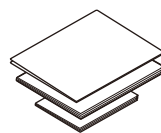

かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために



初期設定の方法は、動画でも分かりやすくご案内しています。
support.brother.co.jp/j/d/b5f4



インストーラーディスク

注意

- 本製品とパソコンの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル（タイプ A/B）を推奨します。

LAN ケーブル

カテゴリ 5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。




- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として HL-L2375DW を使用しています。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの 8 桁）。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

1 梱包材を取り外して、ドラムユニットとスタータートナーカートリッジを組み付ける

必ず同梱のスタータートナーカートリッジを装着してください。本製品使用開始後に交換部品としてスタータートナーカートリッジ使用すると、本製品に認識されない場合があります。

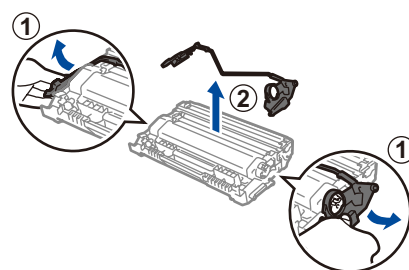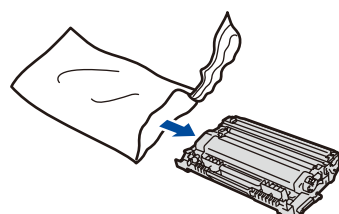
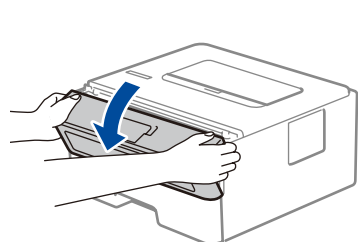


オレンジ色の保護部材を取り外す

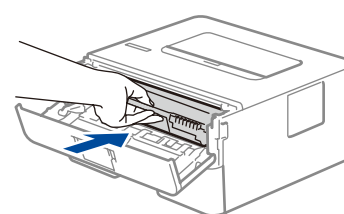

しっかりと押し入れる


2 用紙をセットする

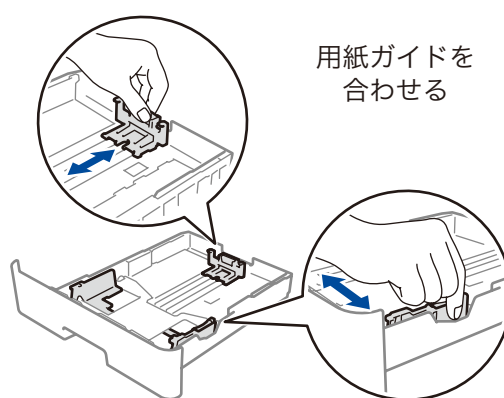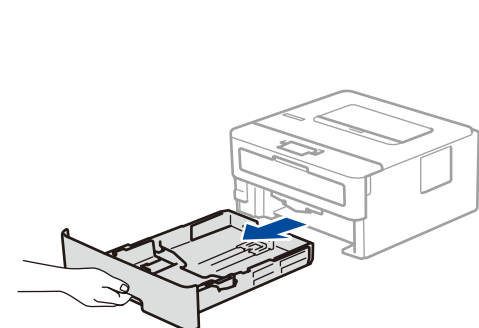


用紙ガイドを
合わせる




このマークを超えない

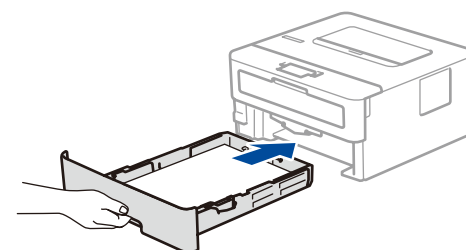


3 電源コードを接続して、電源を入れる

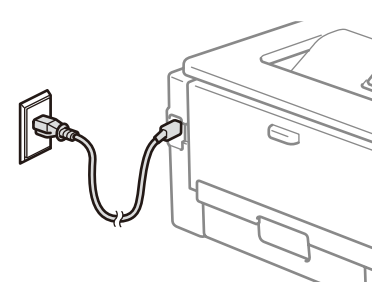

背面

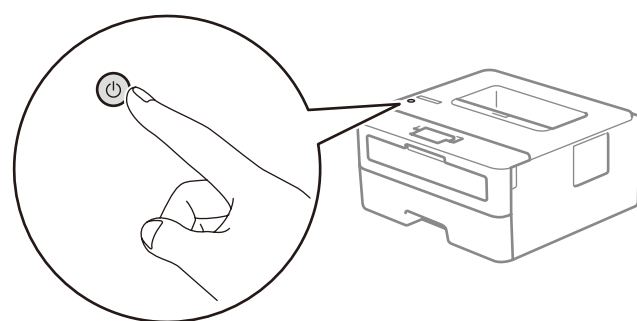


前面

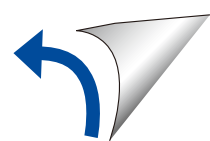

4 接続方法を選択する

パソコン

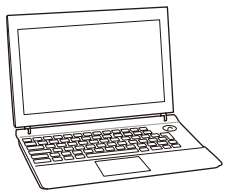


5 に進み、指示に従う

注意


無線 LAN はパソコンから設定することをおすすめします。

スマートフォンなどの携帯端末

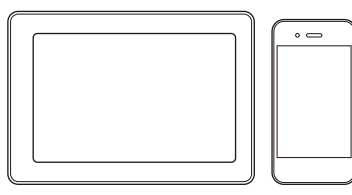

6 に進み、指示に従う

5 パソコンと接続する

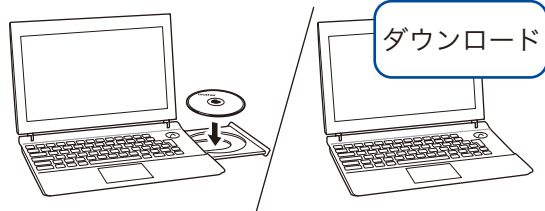

インストーラーディスクを CD/DVD-ROM ドライブにセットします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合： support.brother.co.jp/j/d/b5d2

Mac の場合： support.brother.co.jp/j/d/b5d3

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合：

Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合：

ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPS ドライバー] を選択することをお勧めします。

完了

接続できない場合は、以下をお試しください：

無線 LAN

無線 LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線 LAN

USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**5** の操作を行います。

それでも接続できない場合は **6** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

6 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する (HL-L2375DW のみ)

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

メニューオプションは▲または▼で選択して **OK** を押します。
[ネットワーク] > [無線 LAN] > [セキュリティキー / 暗号化キー] を選択して、▼を押す。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力して▼を押します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に [セッティング] と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、**6** の操作をやり直します。

パソコンの場合

5 に進み、ソフトウェアをインストールします。


スマートフォンなどの携帯端末の場合

7 に進み、アプリケーションをインストールします。

無線 LAN アクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しくは、support.brother.co.jp/j/d/b5f9 をご覧ください。

7 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

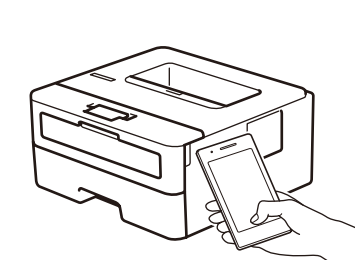

AirPrint は、iPhone、iPad および iPod touch 等のすべての iOS 搭載端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrint をご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。

お使いの Android™ 機器から Google Play™ にアクセスして、Mopria® Print Service アプリをダウンロードしてインストールしてください。

無料アプリケーション **Brother iPrint&Scan** をダウンロードします。お使いの携帯端末から App Store、Google Play™ ストアアプリまたは Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷することができます。
詳しくは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



ネットワーク設定アシスト：support.brother.co.jp/network-setup

お客様の環境に合った、ネットワーク設定方法を案内します。
よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。