


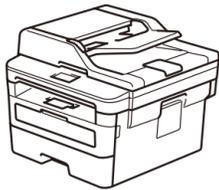

## 付属品を確認する



初期設定の方法は、動画でも分かりやすくご案内しています。  
[support.brother.co.jp/j/d/b5f4](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4)

### 注意

- 本製品とパソコンの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

#### USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル（タイプ A/B）を推奨します。

#### LAN ケーブル

カテゴリ 5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として MFC-L2750DW を使用しています。

### ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの 8 桁）。  
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

## 1 梱包材を取り外して、ドラムユニットとスタータートナーカートリッジを組み付ける


必ず同梱のスタータートナーカートリッジを装着してください。本製品使用開始後に交換部品としてスタータートナーカートリッジ使用すると、本製品に認識されない場合があります。



## 2 用紙をセットする




## 3 電源コードを接続して、電源を入れる

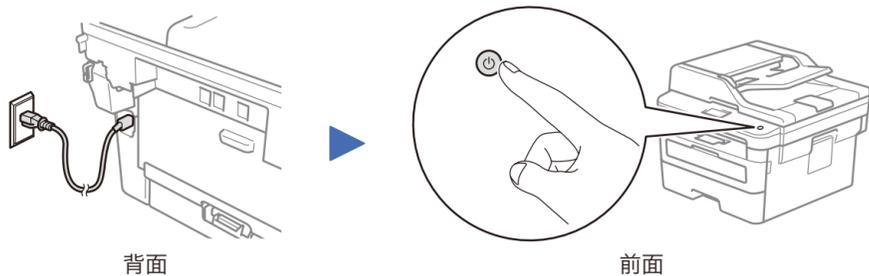

## 4 電話器コードを LINE 側接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

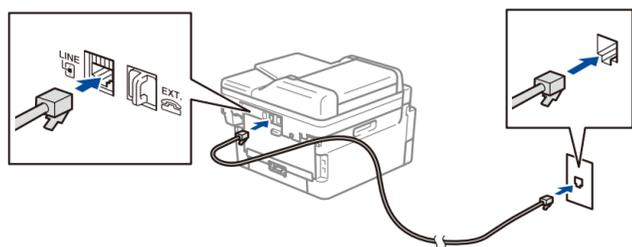

## 5 ファクス機能を本製品に設定する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

### 注意

- ファクス機能の設定を完了するためには、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。

### 日付と時刻をセットする（時計セット）

[メニュー] > [全てのメニュー] > [初期設定] > [時計セット] を押して、ご希望の日付と時刻をセットする。



## 6 接続方法を選択する

### パソコン




7 に進み、指示に従う

#### 注意


無線 LAN はパソコンから設定することをおすすめします。

### スマートフォンなどの携帯端末

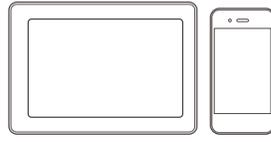

8 に進み、指示に従う

## 7 パソコンと接続する

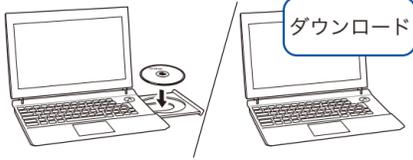

インストーラーディスクを CD/DVD-ROM ドライブにセットします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合：[support.brother.co.jp/j/d/b5d2](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2)

Mac の場合：[support.brother.co.jp/j/d/b5d3](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3)

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトからアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合：

Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合：

ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPS ドライバー] を選択することをお勧めします。

完了

接続できない場合は、以下をお試しください：

無線 LAN

無線 LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線 LAN

ケーブルを取り外します。

USB

本製品とパソコンを再起動し、7 の操作を行います。

それでも接続できない場合は 8 に進みます。

それでも接続できない場合は、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp) の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

## 8 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する (MFC-L2750DW のみ)

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX  
ネットワークキー: XXXX

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の WiFi を押し、[無線接続ウィザード]、[はい] を押します。



無線 LAN アクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しくは、[support.brother.co.jp/j/d/b5f9](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f9) をご覧ください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に [接続しました] と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、8 の操作をやり直します。

### パソコンの場合


7 に進み、ソフトウェアをインストールします。

### スマートフォンなどの携帯端末の場合

9 に進み、アプリケーションをインストールします。

## 9 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

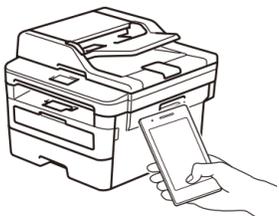

AirPrint は、iPhone、iPad および iPod touch 等のすべての iOS 搭載端末をご使用の方のみご利用できます。AirPrint をご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。

お使いの Android™ 機器から Google Play™ にアクセスして、Mopria® Print Service アプリをダウンロードしてインストールしてください。

無料アプリケーション Brother iPrint&Scan をダウンロードします。お使いの携帯端末から App Store、Google Play™ ストアアプリまたは Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



### その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。



ネットワーク設定アシスト：[support.brother.co.jp/network-setup](http://support.brother.co.jp/network-setup)

お客様の環境に合った、ネットワーク設定方法を案内します。よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp) をご覧ください。本製品の仕様情報は「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。