


brother

かんたん操作ガイド

HL-L2330D
HL-L2370DN
HL-L2375DW

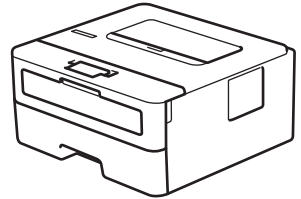

本書はいつでも手に取って見ることができるように、本製品の近くに置いてください。



オンラインユーザズガイド

本書で説明されていない機能、および仕様情報については「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。



マニュアルの構成

名前	内容	場所
安全にお使いいただくために	このガイドをはじめにお読みください。本製品の設定を行う前に「安全にお使いいただくために」をお読みください。商標や法的制限事項についてはこのガイドを参照してください。	印刷物/製品付属
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方式での フルパッケージダウンロード のインストールについては手順説明に従ってください。	印刷物/製品付属
かんたん操作ガイド	基本的な操作、および本製品の基本的なメンテナンスについて説明しています。トラブルシューティングのヒントを参照してください。	印刷物として同梱、またはブラザーインストール CD-ROM に収録
オンラインユーザズガイド	印刷操作についての情報のほか、携帯端末の機能、トラブルシューティングなど、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。	サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ¹

¹ 参照先：support.brother.co.jp/f/d/b4m2/

オンラインユーザーズガイドについて

このガイドを是非ご活用ください。「オンラインユーザーズガイド」には、製品のいろいろな機能に関する詳細な情報が記載されています。内容は以下の通りです。

より迅速なナビゲーション

- ✓ 検索ボックス
- ✓ 別のパネルに表示されたナビゲーションインデックス

包括的な構成

- ✓ 1冊のガイドであらゆるトピックを網羅

簡略化したレイアウト

- ✓ 段階的な手順説明
- ✓ ページの冒頭に機能の概要を記載



1. 検索ボックス
2. ナビゲーション
3. 概要
4. 段階的な手順説明

オンラインユーザーズガイドを見るには

「オンラインユーザーズガイド」やその他の製品ガイドをご覧いただくには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。

(Windows®)

また、弊社のユーティリティを使用して本製品のガイドにアクセスすることもできます。標準的なインストールプログラムに含まれる弊社のユーティリティツールをインストールすると、デスクトップのショートカットや Windows® **スタート** メニューに追加されます。

問題やご質問がありますか？サポートサイトのよくあるご質問（Q&A）や動画をご覧ください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問（Q&A）ページを参照します。

- 色々な方法で検索できます
- 質問に関連する情報を表示します
- お客様の声をもとに定期的に更新しています

©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

操作パネルの概要

HL-L2330D



1. 電源オン/オフボタン

- 電源オンボタンを押すと製品の電源がオンになります。
- 電源オフボタンを長押しすると製品の電源がオフになります。

2. Toner LED

Toner LED は、トナーの残量が少ないことを示しています。

3. Drum LED

Drum LED は、早急にドラムユニットを交換する必要があることを示しています。

4. Paper LED

Paper LED は、給紙に関するエラーが発生していることを示しています。

5. Ready LED


Ready LED が点滅すると、製品の状態を表しています。

6. Go ボタン

- Go ボタンを押すと特定のエラーを消去します。
- Go ボタンを押すと製品のメモリーに残っているデータをすべて印刷します。
- Go を約 2 秒間長押しすると印刷ジョブをキャンセルします。

HL-L2370DN/HL-L2375DW

お使いのモデルによって操作パネルは異なります。

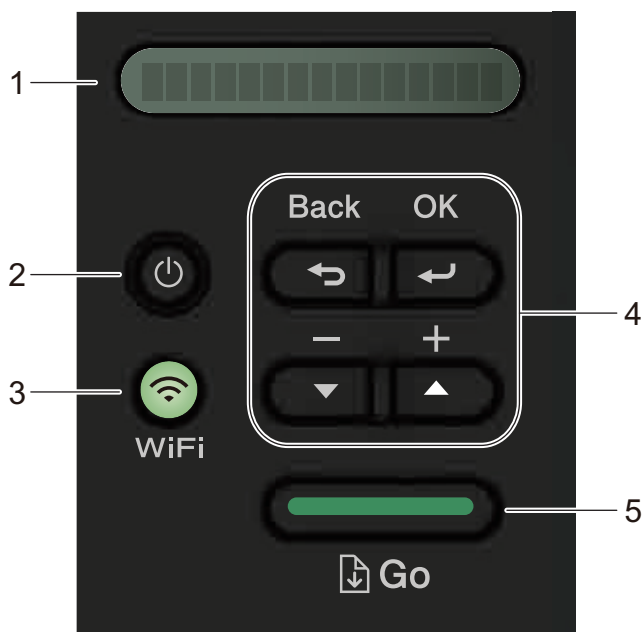

1. 液晶ディスプレイ

お使いの製品の設定や使用に役立つメッセージを表示します。

無線モデル：

無線接続をご使用の場合、4段階の表示で無線信号の強度を表します。



2. 電源オン/オフボタン

- 電源ボタンを押すと製品の電源がオンになります。
- 電源ボタンを長押しすると製品の電源がオフになります。画面に「[デングンヲ オフシマス]」と数秒間表示され、電源が切れます。

3. ネットワークボタン

- 有線モデル：

Network

Network を押して有線 LAN 設定を行います。

- 無線機能を搭載したモデル：

WiFi

WiFi ボタンを押して、パソコンで無線インストーラーを起動します。画面の指示に従って、製品とネットワークの間の無線接続を設定します。

WiFi ライト点灯時、ご使用の Brother 製品は無線 LAN アクセスポイントに接続されています。WiFi ライト点滅時、無線接続が解除しているか、製品が無線 LAN アクセスポイントへの処理を行っています。

4. メニューボタン

OK

製品の設定を確定するボタンです。設定を変更した後、製品は 1 つ前のメニューレベルに戻ります。

Back

- 押すと、メニューの 1 つ前のレベルに戻ります。
- 数字を設定する際に押すと、1 つ前の桁を選択します。

▲または▼ (+または-)

- 押してメニューとオプションをスクロールします。
- 押して数字を入力するか、数字を増やしたり減らしたりします。▲または▼を長押しすると、スクロールの速度が上がります。希望の数字を表示して、OK を押します。


5. Go ボタン

- 特定のエラーメッセージを消去します。その他のエラーをすべて消去するには、操作パネルの指示に従ってください。
- 押して製品のメモリーに残っているデータをすべて印刷します。
- 押して表示されたオプションを選択します。設定を変更した後、製品は準備モードに戻ります。
- Go を約 2 秒間長押しすると印刷ジョブをキャンセルします。


用紙トレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、用紙トレイを使用してください。

普通紙
薄紙
再生紙
厚紙
はがき

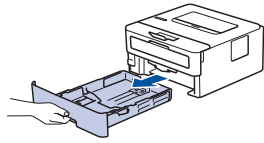

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくさばいてください
- このマークを超える量を入れないでください

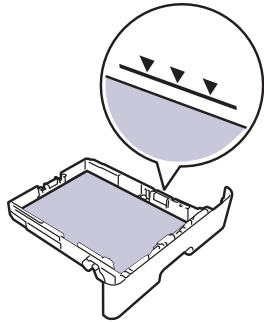


詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙トレイに用紙をセットする


手差しトレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、手差しトレイを使用してください。

普通紙
再生紙
厚紙
ラベル¹
封筒¹
はがき¹

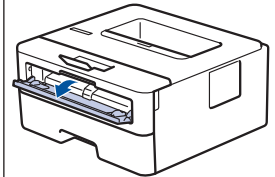

- ガイドを調整してください
- 両手で用紙を1枚入れます
- 給紙ローラーに用紙が引き込まれるまで約2秒間、または本製品に用紙がセットされ、その後引き込まれるまで用紙を押し込みます。

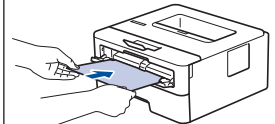

¹ バックカバー（上向き排紙トレイ）を開き、上向き排紙トレイに印刷済みのページを排紙できるようにします。

詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：手差しトレイに用紙をセットし印刷する


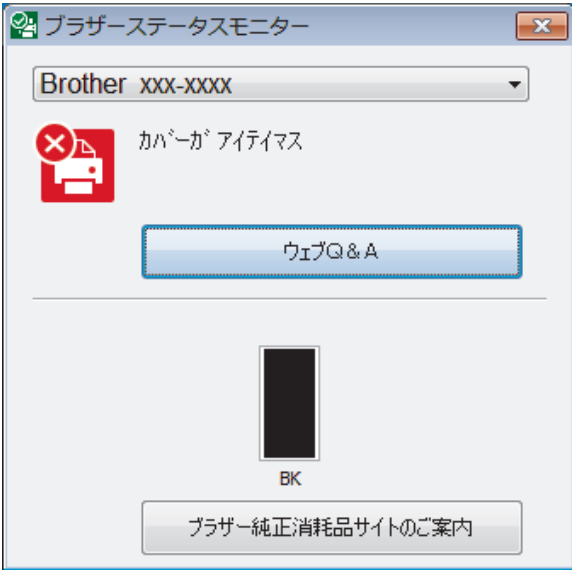




本製品をご使用の際に困ったときは、本章を参照してください。





問題の特定

本製品に発生するトラブルをご自身で簡単に解決できる場合もあります。

まず、以下を確認してください：

- 製品の電源コードが正しく接続され、電源がオンになっている。
- 製品からオレンジ色の保護部材がすべて取り外されている。
- (ネットワーク接続モデルの場合) アクセスポイント (無線ネットワークの場合)、ルーター、またはハブがオンの状態で、リンクランプが点滅している。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされている。
- インターフェースケーブルが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。
- 本製品の状態を本体またはパソコンの **ブラザーステータスマニター** で確認してください。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
<p>ステータスマニターを使用</p> <ul style="list-style-type: none"> • タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®の場合) パソコン起動時に起動する チェックボックスを選択すると、パソコンを起動するたびにステータスマニターが自動的に起動します。 	<ul style="list-style-type: none"> • 緑色のアイコンは、正常な待機状態を表します。  • 黄色のアイコンは、警告を表します。  • 赤色のアイコンは、エラーが発生していることを表します。  • グレーのアイコンは、本製品がオフラインであることを表します。  • ウェブ Q & A ボタンをクリックしてトラブルシューティングのウェブサイトへアクセスします。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
<p>LED を使用</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <p> Toner</p> <p> Drum</p> <p> Paper</p> <p> Ready</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> LED の表示を確認します。 エラーが解決できない場合は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：エラーおよびメンテナンスに関する表示 以下のアドレスからサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）にアクセスし、お使いのモデルの よくあるご質問（Q&A） ページをご覧ください。 support.brother.co.jp.
<p>液晶ディスプレイを使用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>カバーガ アイティマス</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 液晶ディスプレイのメッセージに従います。 エラーが解決できない場合は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：エラーおよびメンテナンスに関するメッセージ 以下のアドレスからサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）にアクセスし、お使いのモデルの よくあるご質問（Q&A） ページをご覧ください。 support.brother.co.jp.

エラーおよびメンテナンスに関するメッセージ


一般的な LED 表示の表については、「かんたん設置ガイド」（印刷）をご覧ください。

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください。

「オンラインユーザーズガイド」や他のガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/にアクセスしてください。

紙づまり

エラーメッセージは、本製品で紙づまりが発生している場所を表します。

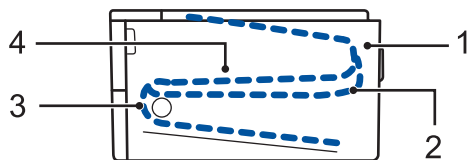

エラーメッセージ：

1. 紙詰まり 後ろ
2. 紙詰まり 両面
3. 紙詰まり トレイ
4. 紙詰まり 内部

パソコンの**ブラザーステータスマニター**でメッセージを参照してください。

無線接続のトラブルが解決できない場合の参照先

本製品を無線ネットワークに接続できない場合は、以下を参照してください。

- ・「オンラインユーザズガイド」：無線 LAN レポートを印刷する
- ・「かんたん設置ガイド」：本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

「オンラインユーザズガイド」や他のガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/にアクセスしてください。


消耗品

トナーやドラムなどの消耗品が交換時期になると、本製品の操作パネルまたはステータスマニターにエラーメッセージが表示されます。本製品の消耗品について、詳しくは www.brother.com/original/index.html を参照するか、お近くの販売店へお問い合わせください。



- ・ 消耗品の型番は国や地域により異なります。

トナーカートリッジ

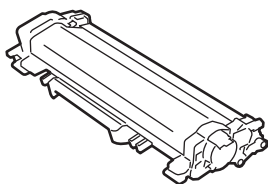


トナーカートリッジ		
消耗品の型番	寿命（印字可能枚数）	対象となるモデル
TN-29J	約 3,000 枚 ^{1 2}	HL-L2330D/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ カートリッジのおおよその印刷可能枚数は ISO/IEC 19752 規格に基づく公表値を満たしています。

² A4 またはレターでの片面印字の場合

ドラムユニット

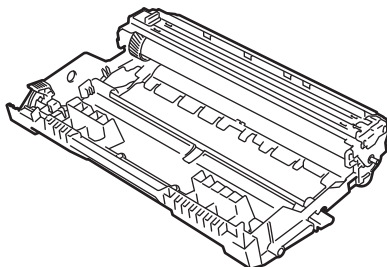

消耗品の型番	寿命（印字可能枚数）	対象となるモデル
DR-24J	約 12,000 枚 ¹	HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW

¹ A4 またはレターでの片面印字の場合に約 12,000 ページ印字可能です。印字可能枚数は、用紙の種類やサイズだけではなく、さまざまな原因の影響を受けます。

brother

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みトナーカートリッジ/ドラムユニットの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm



JPN
Version A