




かんたん操作ガイド

DCP-L2535D
DCP-L2550DW
FAX-L2710DN
MFC-L2730DN
MFC-L2750DW

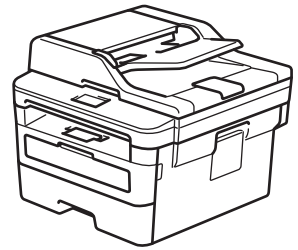

本書はいつでも手に取って見ることができるように、本製品の近くに置いてください。



オンラインユーザズガイド

本書で説明されていない機能、および仕様情報については「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。



マニュアルの構成

名前	内容	場所
安全にお使いいただくために	このガイドをはじめにお読みください。本製品の設定を行う前に「安全にお使いいただくために」をお読みください。商標や法的制限事項についてはこのガイドを参照してください。	印刷物/製品付属
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方式での フルパッケージダウンロード のインストールについては手順説明に従ってください。	印刷物/製品付属
かんたん操作ガイド	スキャン、コピー、ファクス送受信についての基本的な操作、および本製品の基本的なメンテナンスについて説明しています。トラブルシューティングのヒントを参照してください。	印刷物またはブラザーインストール CD/製品付属
オンラインユーザズガイド	このガイドには かんたん操作ガイドを補足する内容が含まれています。 印刷、スキャン、コピー、ファクス送受信、携帯端末の機能、ブラザー ControlCenter などの操作、トラブルシューティングについての情報のほか、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。	サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ¹

¹ 参照先：support.brother.co.jp/j/d/b4m2/

オンラインユーザズガイドについて

このガイドを是非ご活用ください。「オンラインユーザズガイド」には、製品のいろいろな機能に関する詳細な情報が記載されています。内容は以下の通りです。

より迅速なナビゲーション

- ✓ 検索ボックス
- ✓ 別のパネルに表示されたナビゲーションインデックス

包括的な構成

- ✓ 1冊のガイドであらゆるトピックを網羅

簡略化したレイアウト

- ✓ 段階的な手順説明
- ✓ ページの冒頭に機能の概要を記載



1. 検索ボックス
2. ナビゲーション
3. 概要
4. 段階的な手順説明

オンラインユーザズガイドを見るには

「オンラインユーザズガイド」やその他の製品ガイドをご覧いただくには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。

(Windows®)

また、弊社のユーティリティを使用して本製品のガイドにアクセスすることもできます。標準的なインストールプログラムに含まれる弊社のユーティリティツールをインストールすると、デスクトップのショートカットや Windows® スタートメニューに追加されます。

問題やご質問がありますか？サポートサイトのよくあるご質問（Q&A）や動画をご覧ください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問（Q&A）ページを参照します。

- 色々な方法で検索できます
- 質問に関連する情報を表示します
- お客様の声をもとに定期的に更新しています

©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.


操作パネルの概要

関連モデル:

DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN

お使いのモデルによって操作パネルは異なります。

FAX-L2710DN

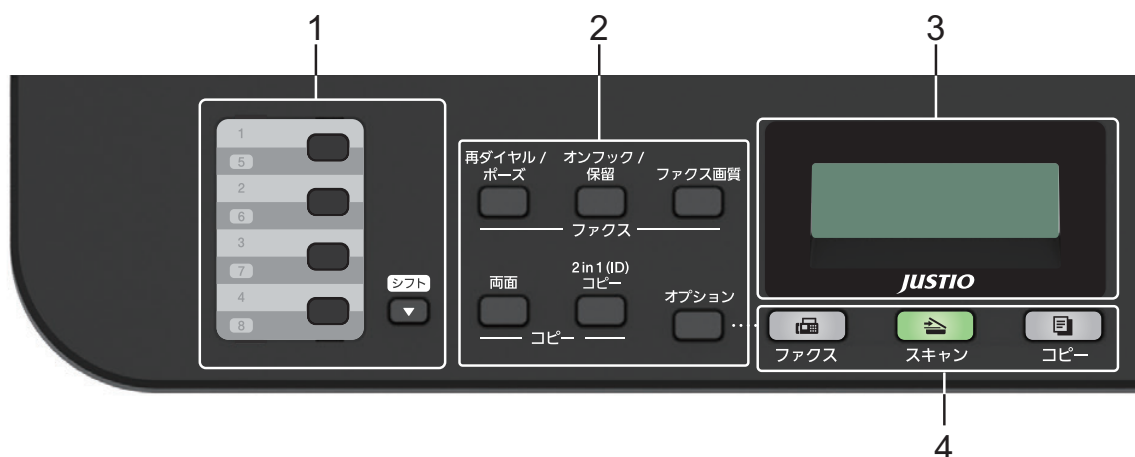

1. ワンタッチボタン

最大 8 件のファクス番号/電話番号を保存したり、呼び出したりできます。

保存されたワンタッチファクス番号/電話番号（1～4）にアクセスするには、その番号に割り当てたワンタッチボタンを押します。保存されたワンタッチファクス番号/電話番号（5～8）にアクセスするには、**シフト** ボタンを長押ししながらその番号に割り当てたワンタッチボタンを押します。

2. 機能ボタン

再ダイヤル/ポーズ

履歴に残っている番号へ再ダイヤルするときに押します。また、このボタンでは短縮ダイヤルを登録するときや、手動で番号をダイヤルするときにポーズ（待ち時間）を入れます。

オンフック/保留

手動送信では**オンフック/保留**を押してからダイヤルして相手先の応答を確認し、**スタート**を押します。

WiFi（無線 LAN 搭載モデル）

WiFi ボタンを押すとパソコンの無線 LAN インストーラーが起動します。画面の指示に従って本製品とネットワーク間の無線接続を設定します。

WiFi ランプが点灯している場合は、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続されています。**WiFi** ランプが点滅している場合は、無線接続が切れているか、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続中です。

ファクス画質（特定モデルのみ対応）

押してファクスの解像度を変更します。

2 in 1 (ID) コピー

身分証明書の両面を 1 ページにコピーするときに押します。

両面

1 枚の紙の両面をコピーするときに押します。


オプション

ファクス送受信、スキャン、コピーの一時設定にアクセスするときに押します。

3. 液晶ディスプレイ（LCD）

本製品の設定や操作方法などを案内するメッセージを表示します。


本製品がファクス専用モードの場合、液晶ディスプレイの表示は以下のようになります。

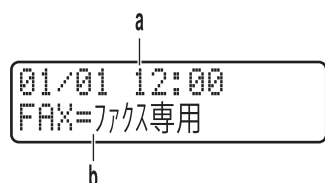

a. 日付と時刻

b. 受信モード

コピーを押すと、液晶ディスプレイの表示は以下のようになります。

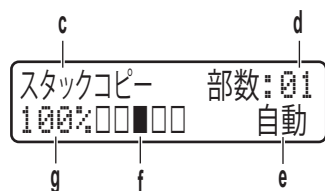

c. コピーの種類

d. コピーの枚数

e. 画質

f. コントラスト

g. コピーの倍率

4. モードボタン

ファクス

本製品をファクスモードに切り替えるときに押します。

スキャン

本製品をスキャンモードに切り替えるときに押します。

コピー

本製品をコピーモードに切り替えるときに押します。



5. メニューボタン

クリア

入力したデータを削除したり、現在の設定をキャンセルしたりするときに押します。

メニュー

メニューにアクセスし、本製品の設定を行うときに押します。

OK

本製品の設定を保存するときに押します。

◀または▶

メニュー選択画面で前後にスクロールするときに押します。

▲または▼

- ・メニュー画面やオプション画面で上下にスクロールするときに押します。
- ・ファクスモードの解像度を変更するときに押します。



▲を押して短縮ダイヤル番号にアクセスします。

6. ダイヤルパッド

- ・ファクス番号や電話番号をダイヤルするときに押します。
- ・テキストや文字を入力するキーボードとしても使用できます。

7. 電源オン/オフ


- ・電源ボタンを押して本製品の電源を入れます。
- ・電源ボタンを長押しして本製品の電源を切ります。液晶ディスプレイに「電源を切にします」が表示され、数秒間経ってから製品の電源が切れます。接続されている外付け電話や留守番電話機は、本体電源が切れていても使用できます。

8. 停止/終了

- 操作を停止するときに押します。
- メニューを終了するときに押します。

9. スタート

- ファクス送信を開始するときに押します。
- コピーを開始するときに押します。
- 文書のスキャンを開始するときに押します。

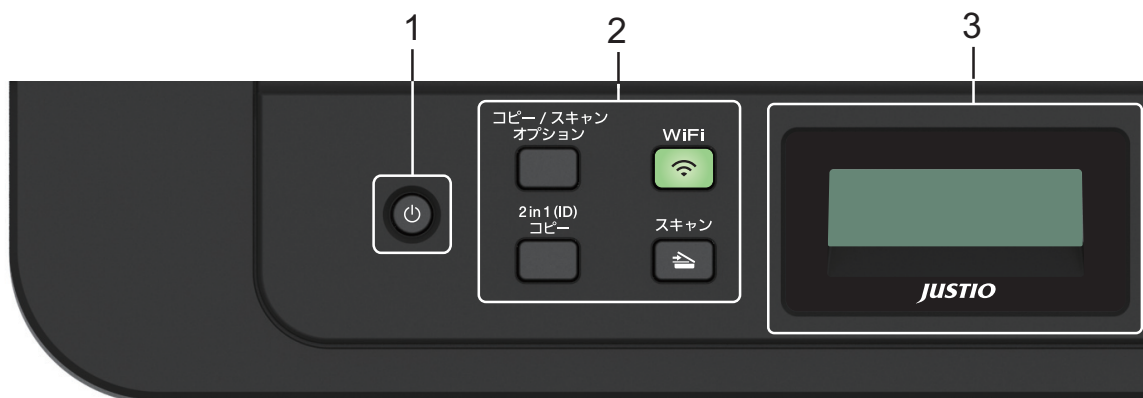

1. 電源オン/オフ

- 電源ボタンを押して本製品の電源を入れます。
- 電源ボタンを長押しして本製品の電源を切ります。液晶ディスプレイに「電源を切にします」が表示され、数秒間経ってから製品の電源が切れます。

2. 機能ボタン

コピー/スキャン オプション

スキャンやコピーの一時設定にアクセスするときに押します。

WiFi（無線 LAN 搭載モデル）

WiFi ボタンを押すとパソコンの無線 LAN インストーラーが起動します。画面の指示に従って本製品とネットワーク間の無線接続を設定します。

WiFi ランプが点灯している場合は、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続されています。WiFi ランプが点滅している場合は、無線接続が切れているか、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続中です。

スキャン

本製品をスキャンモードに切り替えるときに押します。

2 in 1 (ID) コピー

身分証明書の両面を 1 ページにコピーするときに押します。


3. 液晶ディスプレイ (LCD)

本製品の設定や操作方法などを案内するメッセージを表示します。

本製品が待機状態またはコピーモードの場合、液晶ディスプレイの表示は以下のようになります。



- a. コピーの種類
- b. コピーの枚数
- c. 画質
- d. コントラスト
- e. コピーの倍率

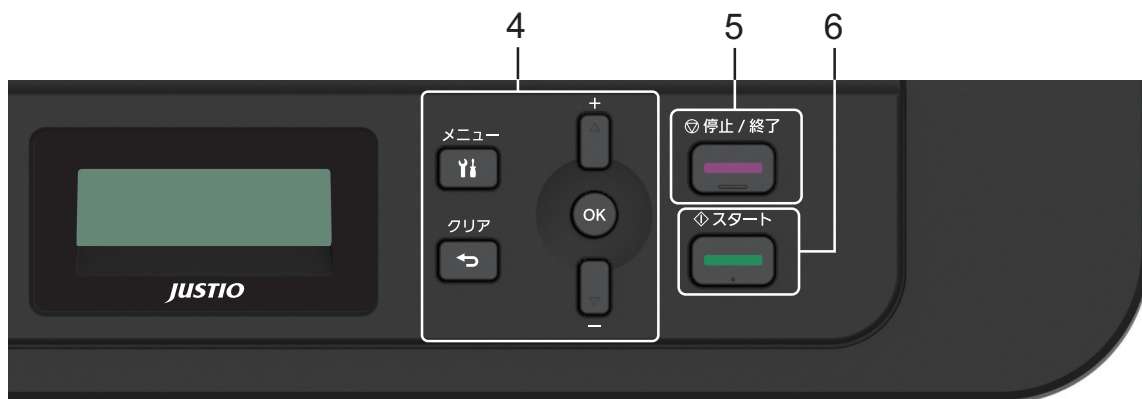

4. メニューボタン

メニュー

メニューにアクセスし、本製品の設定を行うときに押します。

クリア

- ・ 入力したデータを削除するときに押します。
- ・ 現在の設定をキャンセルするときに押します。

OK

本製品の設定を保存するときに押します。

▲または▼

メニュー画面やオプション画面で上下にスクロールするときに押します。

5. 停止/終了

- ・ 操作を停止するときに押します。
- ・ メニューを終了するときに押します。

6. スタート


- ・コピーを開始するときに押します。
- ・文書のスキャンを開始するときに押します。

操作パネルの概要

関連モデル:

MFC-L2730DN/MFC-L2750DW

お使いのモデルによって操作パネルは異なります。

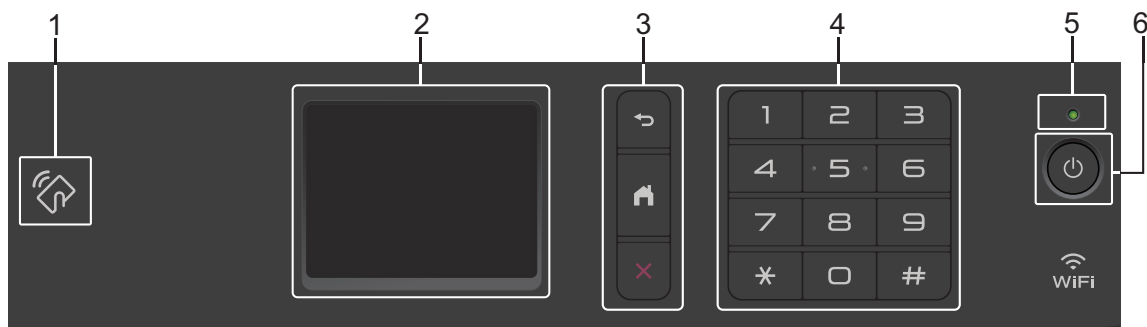

1. 近距離無線通信（NFC）（MFC-L2750DW）

お使いの Android™ 端末が NFC 機能に対応している場合、操作パネルの NFC タッチ部分にタッチすると、その端末から印刷したり、文書をスキャンしてデバイスに転送したりすることができます。

2. タッチパネル

画面に直接タッチして各設定を行います。

3. メニューボタン



（戻る）

1 つ前の画面に戻すときに押します。



（ホーム）

ホーム画面に戻るときに押します。



（取り消し）

処理中の動作を中止するときに押します。

4. ダイヤルパッド（数字ボタン）

タッチパネルの数字を押して、電話やファックス番号の入力や、印刷するコピーの部数を入力します。

5. LED 電源ランプ

本製品の電源のオン・オフ状態を表示します。

6. 電源オン／オフ

-  を押して本製品の電源を入れます。
-  を長押しして本製品の電源を切ります。タッチパネル液晶ディスプレイに「電源をオフにします」が表示され、数秒間経ってから製品の電源が切れます。接続されている外付け電話や留守番電話機は、本体電源が切れていても使用できます。

画面の概要


関連モデル:

MFC-L2730DN/MFC-L2750DW

ホーム画面が表示されたら、◀または▶を押すと、ホーム画面の他のページを表示できます。

本製品の待機中、ホーム画面には本製品の状態が表示されます。この画面が表示されているとき、製品は次の操作の準備ができている状態です。

お使いのモデルによって使用可能な機能は異なります。

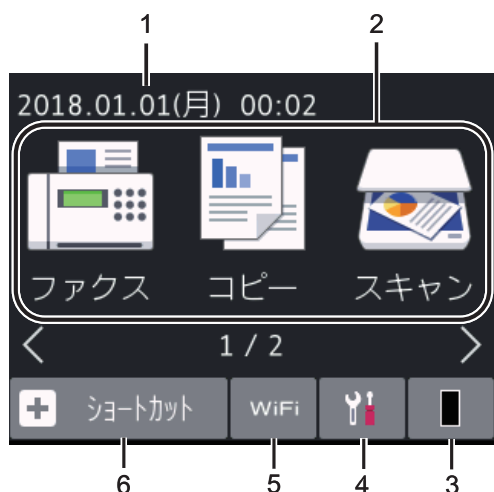

1. 日付と時刻

製品で設定されている日付と時刻を表示します。

2. モード

• [ファクス]

押してファクスモードに切り替えます。

• [コピー]

押してコピーモードに切り替えます。

• [スキャン]

押してスキャンモードに切り替えます。

• [セキュリティ印刷]

押して「セキュリティ印刷」オプションにアクセスします。

• [クラウド]

押して本製品をクラウドサービスに接続します。

• [お役立ちツール]

押して本製品をお役立ちツールに接続します。

3. トナー

トナーの残量を表示します。押して「トナー」メニューにアクセスします。

トナーカートリッジの寿命が近づいているかトラブルが発生している場合は、エラーアイコンの  がトナーアイコンに重ねて表示されます。

4. [メニュー]

押して「メニュー」メニューにアクセスします。

セキュリティ機能ロックまたはセキュリティ設定ロックがオンになっている場合は、ロックアイコンの  が画面に表示されます。設定を使用するには本製品のロック解除が必要です。

5. または (無線 LAN 搭載モデル)

押して無線 LAN を設定します。

無線接続を使用している場合、各ホーム画面に 4 段階のインジケータが表示され、現在の無線信号の強さをあらわします。



 無線 LAN が無効です。

(ネットワーク対応モデルのみ)

アイコンで現在の有線 LAN の状態を示します。

6. [ショートカット]

押して、ファクス送信、コピー、スキャン、クラウド接続機能など、よく使用する機能のショートカットを作成します。



- 1 ページにつき最大 4 個のショートカットを表示できる、3 ページのショートカット画面を使用できます。合計 12 個のショートカットを使用できます。
- ◀または▶を押すと、他のショートカット画面を表示することができます。

保存されたファクス



画面上部にメモリー内のファクス受信数を表示します。

 を押し、[はい] を押してファクスを印刷します。

警告アイコン



エラーまたはメンテナンスメッセージがあるときに、警告アイコン  が表示されます。詳細を見るには、表示されたメッセージを押し、 を押すと待機状態に戻ります。

お願い

- 本製品は ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォントを採用しています。

タッチパネルの操作方法

関連モデル:

MFC-L2730DN/MFC-L2750DW

タッチパネル画面に指を置いて操作します。すべてのオプションを表示してアクセスするには、タッチパネル画面の◀▶または▲▼を押してスクロールします。

以下の手順では、本製品の設定を変更するときのタッチパネル画面の操作方法について説明しています。この例では、タッチパネル画面のバックライト設定を「明るく」から「標準」に変更します。

重要

ペンや針等のとがったもので画面を押さないでください。製品が損傷するおそれがあります。


お願い

電源コードを差し込んだ直後、または電源を入れた直後は、すぐには画面に触らないでください。エラーを起こすおそれがあります。


1  ([メニュー]) を押します。

2 [全ての メニュー] を押します。


- 3 ▲または▼を押して、[基本設定]を表示し、[基本設定]を押します。

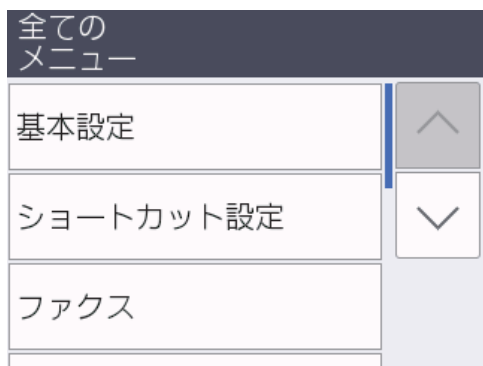

- 4 ▲または▼を押して、[画面の設定]を表示し、[画面の設定]を押します。

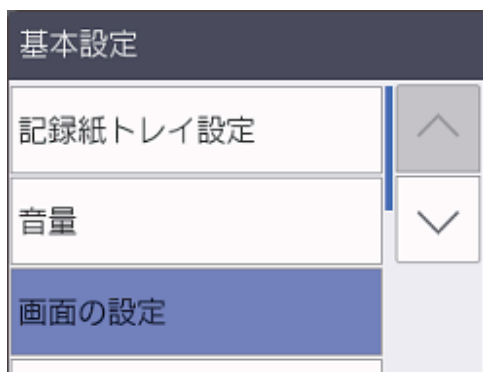

- 5 [画面の明るさ]を押します。

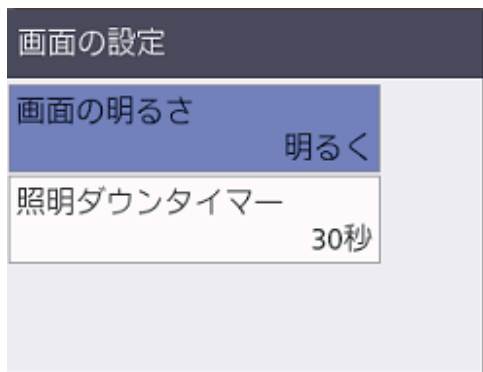

- 6 [標準]を押します。




- 7 を押します。


用紙トレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、用紙トレイを使用してください。

普通紙
薄紙
再生紙
厚紙
はがき

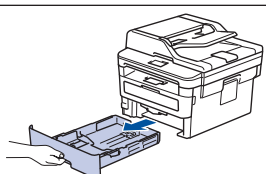

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくさばいてください
- このマークを超える量を入れないでください

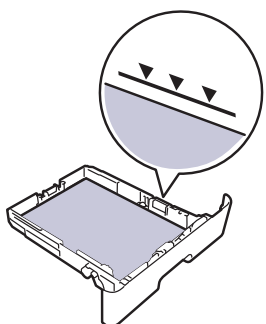


詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：用紙トレイに用紙をセットする


手差しトレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、手差しトレイを使用してください。

普通紙
再生紙
厚紙
ラベル¹
封筒¹
はがき¹

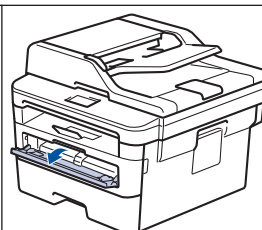

- ガイドを調整してください
- 両手で用紙を1枚入れます
- 給紙ローラーに用紙が引き込まれるまで約2秒間、または本製品に用紙がセットされ、その後引き込まれるまで用紙を押し込みます。

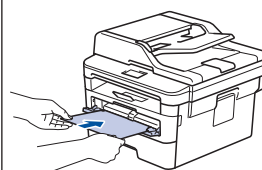

¹ バックカバー（上向き排紙トレイ）を開き、上向き排紙トレイに印刷済みのページを排紙できるようにします。

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：手差しトレイに用紙をセットし印刷する


本製品をご使用の際に困ったときは、本章を参照してください。

問題の特定

本製品に発生するトラブルをご自身で簡単に解決できる場合もあります。

まず、以下を確認してください：

- 製品の電源コードが正しく接続され、電源がオンになっている。
- 製品からオレンジ色の保護部材がすべて取り外されている。
- (ネットワーク接続モデルの場合) アクセスポイント (無線ネットワークの場合)、ルーター、またはハブがオンの状態で、リンクランプが点滅している。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされている。
- インターフェースケーブルが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。
- 本製品の状態を本体またはパソコンの **ブラザーステータスマニター** で確認してください。

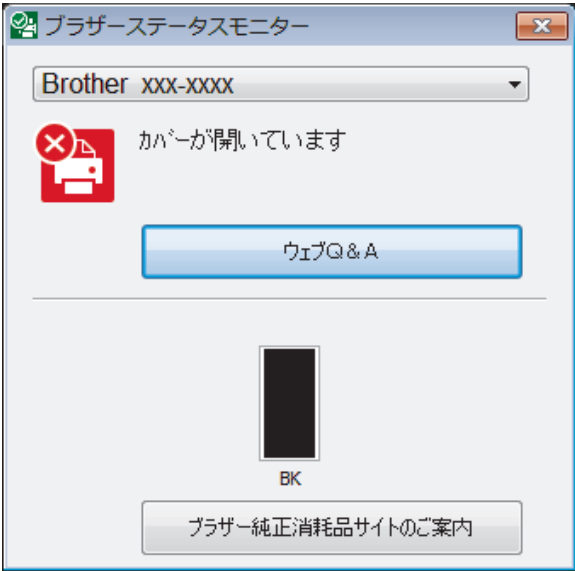エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
ステータスマニターを使用 • タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。  • (Windows®の場合) パソコン起動時に起動する チェックボックスを選択すると、パソコンを起動するたびにステータスマニターが自動的に起動します。	• 緑色のアイコンは、正常な待機状態を表します。  • 黄色のアイコンは、警告を表します。  • 赤色のアイコンは、エラーが発生していることを表します。  • グレーのアイコンは、本製品がオフラインであることを表します。  • ウェブ Q & A ボタンをクリックしてトラブルシューティングのウェブサイトアクセスします。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
液晶ディスプレイを使用 カバが開いています XXXXXXXXXXXX 	1. 液晶ディスプレイのメッセージに従います。 2. エラーが解決できない場合は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：エラーおよびメンテナンスに関するメッセージ 以下のアドレスからサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）にアクセスし、お使いのモデルの よくあるご質問（Q&A） ページをご覧ください。 support.brother.co.jp.


エラーおよびメンテナンスに関するメッセージ

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。

「オンラインユーザズガイド」や他のガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/にアクセスしてください。

紙づまり

エラーメッセージは、本製品で紙づまりが発生している場所を表します。

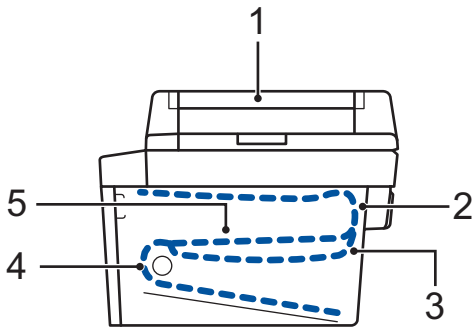

エラーメッセージ：

1. 原稿詰まり ADF
2. 紙詰まり 後ろ
3. 紙詰まり 両面
4. 紙詰まり トレイ
5. 紙詰まり 内部

パソコンの **ブラザーステータスマニター** でメッセージを参照してください。

無線接続のトラブルが解決できない場合の参照先

本製品を無線ネットワークに接続できない場合は、以下を参照してください。

- ・「オンラインユーザズガイド」：無線 LAN レポートを印刷する
- ・「かんたん設置ガイド」：本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

「オンラインユーザズガイド」や他のガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/ にアクセスしてください。


消耗品

トナーやドラムなどの消耗品が交換時期になると、本製品の操作パネルまたはステータスマニターにエラーメッセージが表示されます。本製品の消耗品について、詳しくは www.brother.com/original/index.html を参照するか、お近くの販売店へお問い合わせください。



- ・消耗品の型番は国や地域により異なります。

トナーカートリッジ

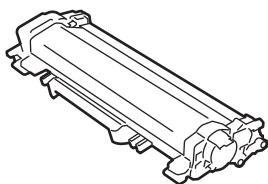


トナーカートリッジ		
消耗品の型番	寿命（印字可能枚数）	対象となるモデル
TN-29J	約 3,000 枚 ^{1 2}	DCP-L2535D/DCP-L2550DW/ FAX-L2710DN/MFC-L2730DN/ MFC-L2750DW

¹ カートリッジのおおよその印刷可能枚数は ISO/IEC 19752 規格に基づく公表値を満たしています。

² A4 またはレターでの片面印字の場合

ドラムユニット

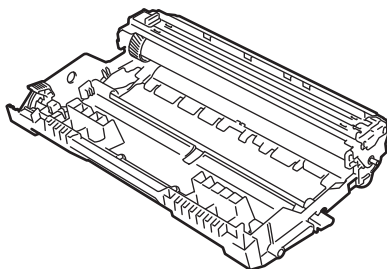

消耗品の型番	寿命（印字可能枚数）	対象となるモデル
DR-24J	約 12,000 枚 ¹	DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/ MFC-L2730DN/MFC-L2750DW

¹ A4 またはレターでの片面印字の場合に約 12,000 ページ印字可能です。印字可能枚数は、用紙の種類やサイズだけではなく、さまざまな原因の影響を受けます。

アフターサービスのご案内

製品登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。

オンラインユーザー登録 ▶ <https://online.brother.co.jp>

各種サポート情報

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）

よくあるご質問（Q&A）や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー 検 索 

support.brother.co.jp

» 故障・トラブルかんたん診断 ブラザーサポートナビ

24 時間対応のオンラインサービスです。選択肢に沿って進むことで、解決策が見つかります。万一、故障と診断された場合は、そのまま修理を申し込むことができます。



（スマートフォンからはこちら）

ブラザーコールセンター

0570-061020

受付時間：月～土 9:00～18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

安心と信頼の修理サービス

- ・製品ご購入後 1 年間無料保証いたします。

※この場合、修理料金を無償とし、運送料を含むその他費用はお客様の負担となります。

- ・コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48 時間以内に故障機の回収。

※一部地域を除く

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。

※本製品を修理にお出しいただくときは、オンラインユーザーズガイドの「本製品を輸送するときは」をご覧ください。

- ・5 日以内に修理品を返送。

弊社到着後、3 日～5 日でお客様のお手元に修理完了品をお返しします。

※お住まいの地域や症状により 5 日以上かかる可能性もあります。

有償 サービスパック3・5年

商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入／ご契約して頂けるサービスメニューです。ご購入日から3・5年の長期保守を割安にご購入可能。

有償 サービスパック1年

商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位のサービスメニューです。

※各サービスパックについては、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。

※各サービスパックには、技術料／部品代が含まれます。

※引取り修理は宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送いたします。

引取り修理契約には送料も含まれております。

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日以降にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。

出張修理契約には、出張料が含まれております。

※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品であることが条件になります。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

TEL : 052-824-3253

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm



ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みトナーカートリッジ/ドラムユニットの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm



D00SUU001-01
JPN
Version A