

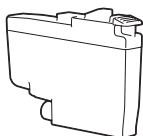


1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju. Zdejmij taśmę lub folię ochronną z urządzenia.

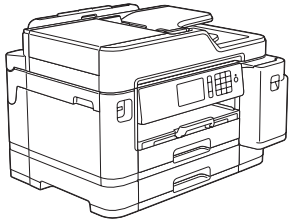

Aby uzyskać pomoc w konfiguracji urządzenia Brother, zapoznaj się z materiałami wideo zawierającymi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. support.brother.com/videos

Wkłady atramentowe*


- Czarny
 - Żółty
 - Cyjan
 - Magenta
- *Wkłady atramentowe odpowiadają wydajnością wkładom zamiennym LC3237 w następującym stopniu:
- Czarny: ok. 75% wydajności
- Inne: ok. 65% wydajności
➤ *Podręcznik Użytkownika: Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych*

Podręcznik szybkiej obsługi Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



Płyta instalacyjna Brother

Przewód zasilający



Arkusz konserwacyjny

INFORMACJA

- *Podręcznik Użytkownika* odnoszący się do tego modelu znajduje się na dołączonej płycie instalacyjnej.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- **Wymagany jest zakup odpowiedniego przewodu w zależności od używanego interfejsu.**

Kabel USB

Należy stosować kabel USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 5 metrów.

Przewód (sieci) Ethernet


Musi to być kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX.

Bezpieczny dostęp sieciowy


Domyślne hasło dla tego urządzenia znajduje się na etykiecie z tyłu produktu (poprzedzone napisem „Pwd”). Zdecydowanie zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

2 Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z papierem oraz jego rozmiarów zawiera *Podręcznik Użytkownika*.

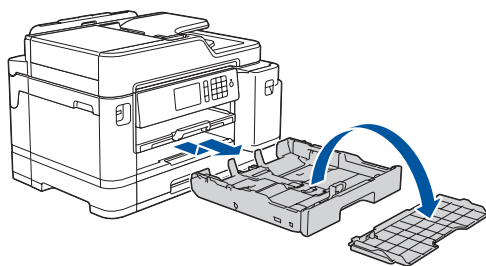

Wyciągnij tacę papieru całkowicie z urządzenia w sposób wskazany przez strzałkę. Zdejmij górną pokrywę tacy.

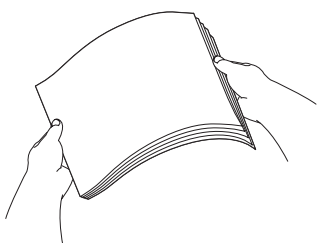


Starannie przekartkuj papier.

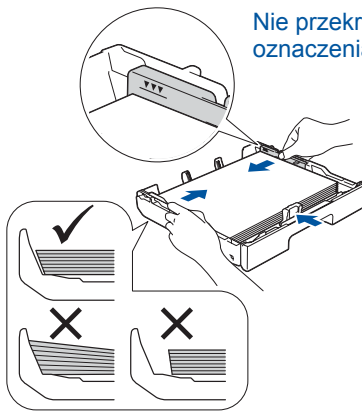


Wyreguluj prowadnice papieru.

Załaduj papier do tacy.

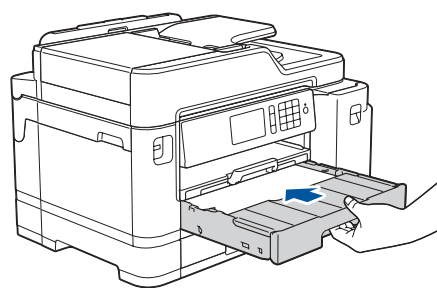


Załącz górną pokrywę tacy, a następnie powoli wsuń tacę papieru całkowicie do urządzenia.

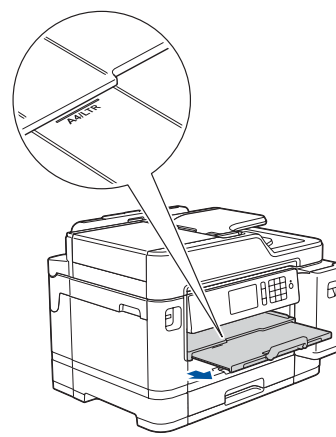

Wyciągnij podporę papieru aż do zablokowania.

3 Podłącz przewód zasilający

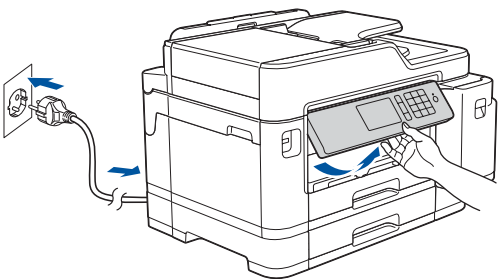


INFORMACJA

W celu ułatwienia odczytywania informacji z ekranu dotykowego można wyregulować kąt ustawienia panelu sterowania.


4 Wybierz swój kraj lub język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (zależnie od urządzenia). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym, jeśli jest to wymagane.

5 Zainstaluj wkłady atramentowe

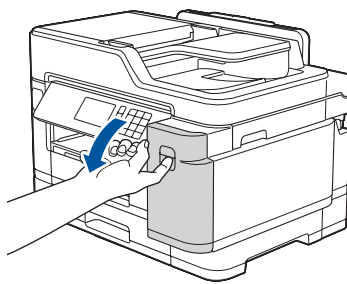

Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.

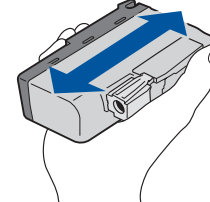

Potrząśnij energicznie zasobnikiem **czarnego** atramentu, poziomo, 15 razy, jak na ilustracji, przed umieszczeniem go w urządzeniu.

Rozpakuj i zainstaluj wkłady atramentowe zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym. Zamknij pokrywę wkładu atramentowego. Urządzenie przygotowuje system rozpraszania atramentu do drukowania.

INFORMACJA

Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz.

6 Ustaw datę i godzinę

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ustawić datę i godzinę.

7 Ustawienia urządzenia

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie dotykowym, aby skonfigurować ustawienia urządzenia:


- Zapoznaj się ze wskazówkami obsługi
- Wprowadź ustawienia domyślne komunikatów ekranu LCD Brother
- Sprawdź jakość drukowania
- Skonfiguruj ustawienia tacy lub rozmiaru papieru
- Wydrukuj arkusz instalacji

8 Wybierz swój język (tylko w niektórych modelach oraz jeśli jest to wymagane)


1. Naciśnij kolejno [Ustawienia] > [Wszystkie ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij .

9 Podłącz przewód linii telefonicznej


Jeśli urządzenie nie będzie używane w charakterze faksu, przejdź do kroku **10**. Więcej informacji na temat korzystania z funkcji faksu można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika Online*.

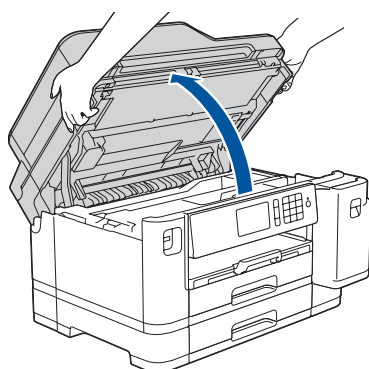

Podnieś pokrywę skanera.

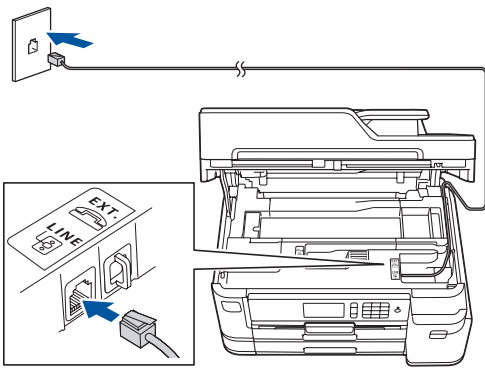

Podłącz przewód linii telefonicznej. Użyj gniazda oznaczonego symbolem **LINE** (Linia) i poprowadź przewód z tyłu urządzenia.

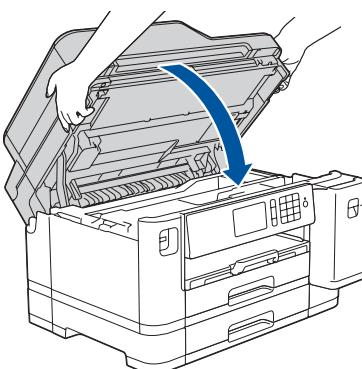


Zamknij pokrywę skanera.




10 Wybierz inne urządzenie, które ma zostać podłączone do Twojego urządzenia

Komputer

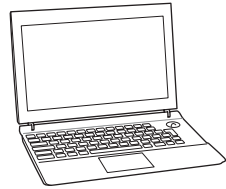


Przejdź do kroku 11 i wykonaj instrukcje.

Urządzenie mobilne

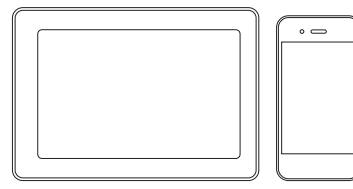

Przejdź do kroku 12 i wykonaj instrukcje.

11 Podłącz komputer

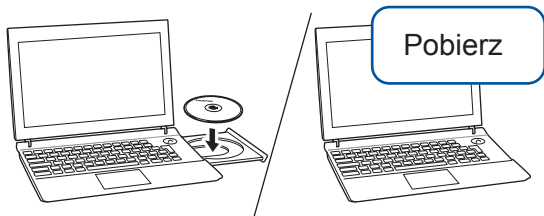

Umieść płytę instalacyjną w napędzie CD/DVD lub pobierz Pełny sterownik i pakiet oprogramowania z witryny:

Użytkownicy systemu Windows®:
support.brother.com/windows
Użytkownicy komputerów Mac:
support.brother.com/mac


Jeśli na komputerze jest używany niedawno wprowadzony do sprzedaży system operacyjny, odwiedź ww. witryny, aby uzyskać aktualne informacje na temat sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Użytkownicy systemu Windows®:
Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, przejdź do pozycji **Komputer (Mój komputer/Ten komputer)**. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

Użytkownicy komputerów Mac:
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sterownika podczas dodawania drukarki zalecane jest wybranie **sterownika CUPS**.

W przypadku przewodowego połączenia sieciowego i połączenia USB:
Wyszukaj w urządzeniu port odpowiedni do podłączenia używanego kabla zgodnie z rysunkiem.

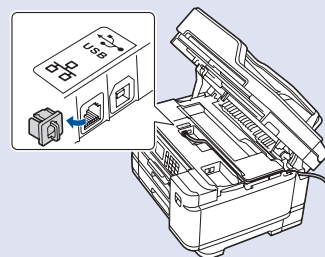

Gotowe

Firma Brother regularnie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe o nowe funkcje i poprawki błędów. Informacje dotyczące najnowszego oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie support.brother.com/up7.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

Sieć bezprzewodowa

Sieć przewodowa
Połączenie USB

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).

Odłącz przewód.

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 11.


Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku 12.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.

12 Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego


Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

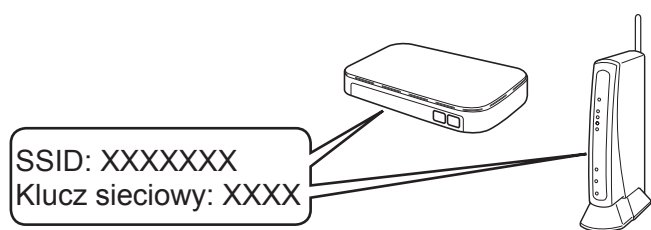

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

W urządzeniu naciśnij kolejno **WiFi** > [Kreator konf.] > [Tak].

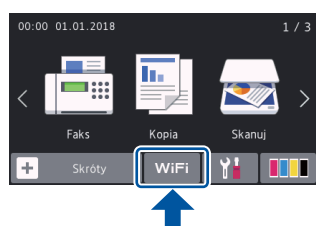

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku 12.

W przypadku komputera

Przejdź do kroku 11, aby zainstalować oprogramowanie.

W przypadku urządzenia mobilnego


Przejdź do kroku 13, aby zainstalować aplikację.

Jeśli nie posiadasz bezprzewodowego punktu dostępowego/routera, możesz bezpośrednio podłączyć inne urządzenie do swojego urządzenia. Dodatkową pomoc dotyczącą sieci bezprzewodowych można uzyskać w witrynie support.brother.com/wireless-support.

13 Drukuj lub skanuj, używając urządzenia mobilnego

Urządzenie mobilne oraz posiadane urządzenie firmy Brother muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

Works with
Apple AirPrint

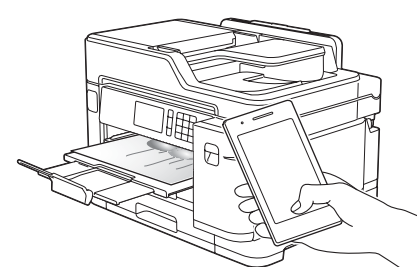

Funkcja AirPrint jest dostępna we wszystkich obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak telefony iPhone oraz urządzenia iPad i iPod touch. Aby korzystać z funkcji AirPrint, nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania. Więcej informacji zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.

Pobierz i zainstaluj aplikację Mopria® Print Service ze sklepu Google Play™, korzystając z urządzenia mobilnego z systemem Android™.

Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację **Brother iPrint&Scan** ze sklepu dla urządzeń mobilnych, takiego jak App Store, Google Play™ lub Microsoft® Store, używając urządzenia mobilnego.

Brother SupportCenter to aplikacja dla urządzeń mobilnych oferująca najnowsze informacje na temat pomocy dotyczącej urządzeń Brother. Aby ją pobrać, odwiedź sklep App Store lub Google Play™.



Aplikacje opcjonalne

Można wykonywać operacje drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z niego przy użyciu różnych aplikacji. Instrukcje na ten temat zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.



Dodatkowa pomoc dotycząca połączeń bezprzewodowych: support.brother.com/wireless-support

Aby uzyskać dostęp do często zadawanych pytań, informacji dotyczących rozwiązywania problemów, a także pobierać oprogramowanie i podręczniki, odwiedź witrynę support.brother.com. Więcej specyfikacji produktu zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.