

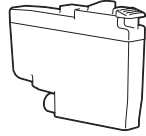


1 Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
Entfernen Sie das Klebeband oder die Schutzfolie, das/die das Gerät bedeckt.

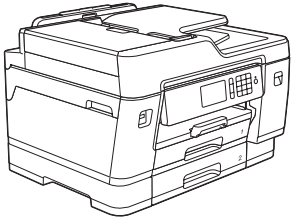

Für Hilfe zum Einrichten Ihres Brother-Gerätes sehen Sie sich unsere FAQ-Videos an.
support.brother.com/videos

Starter-Tintenpatronen*


- Schwarz
 - Gelb
 - Cyan
 - Magenta
- *Die mitgelieferten Tintenpatronen erreichen die folgende Ergiebigkeit im Vergleich zu LC3237-Ersatzpatronen:
- Schwarz: ca. 75% Ergiebigkeit
- Andere: ca. 65% Ergiebigkeit
➤➤ *Kurzanleitung: Zubehördaten*

Installationsanleitung Produkt-Sicherheitshinweise



Brother-Installations-CD

Netzkabel



Wartungsblatt

HINWEIS

- Die *Kurzanleitung* für diese Modelle ist auf der mitgelieferten Installationsdiskette verfügbar.
- Die meisten Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das MFC-J6945DW.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- **Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten.**

USB-Kabel

Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 5 Meter ist.

Ethernet (Netzwerk)-Kabel


Verwenden Sie ein Straight-through-Netzwerkkabel (Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair) für ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Fast-Ethernet-Netzwerk.

Sicherer Netzwerkzugriff


Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“). Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.

2 A4-Normalpapier einlegen


Weitere Informationen zur Papierhandhabung und zu Papierformaten finden Sie in der *Kurzanleitung*.

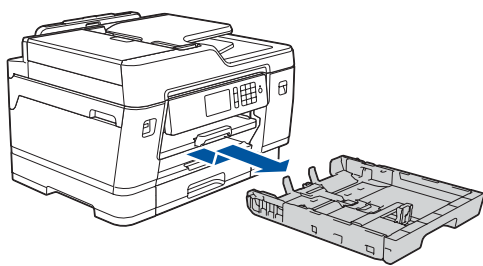

Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät, wie durch den Pfeil angegeben.

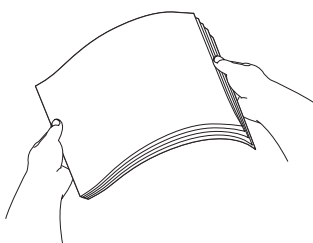


Fächern Sie das Papier sorgfältig auf.

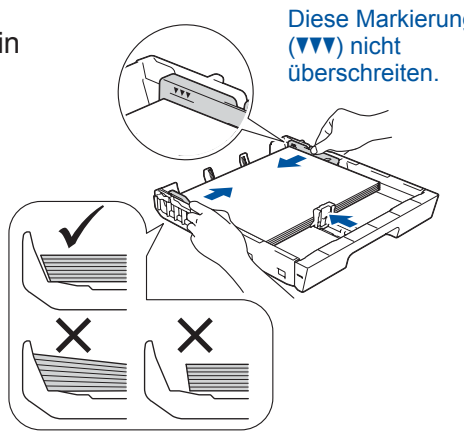


Passen Sie die Papierführungen an.

Legen Sie das Papier in die Kassette ein.

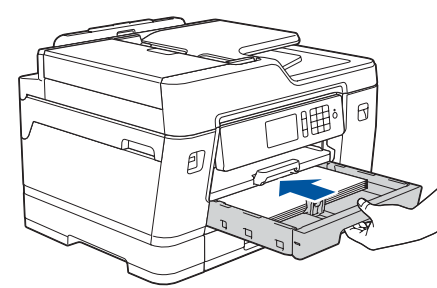


Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

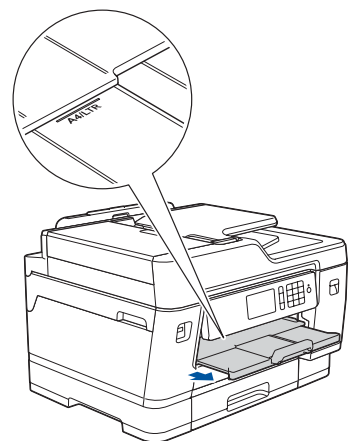

Ziehen Sie die Papierstütze heraus, bis sie einrastet.

3 Netzkabel anschließen

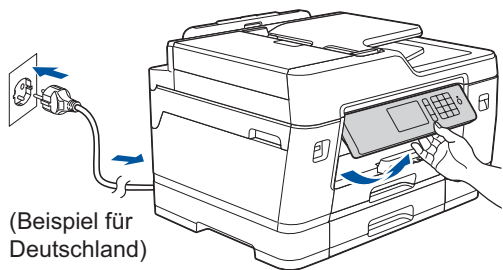

(Beispiel für Deutschland)


HINWEIS

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfelds anpassen, um den Touchscreen besser lesen zu können.


4 Land oder Sprache auswählen (nur bei Inbetriebnahme)

Nach dem Einschalten des Gerätes müssen Sie ggf. Ihr Land oder Ihre Sprache einstellen (abhängig vom Gerät). Folgen Sie falls erforderlich den Anweisungen auf dem Touchscreen.

5 Mitgelieferte Tintenpatronen installieren

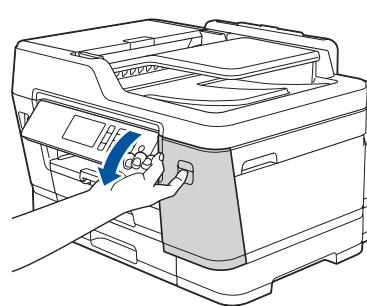

Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

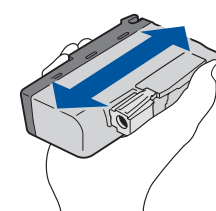

Schütteln Sie die **schwarze** Tintenpatrone horizontal 15 Mal wie angezeigt, bevor Sie sie in das Gerät einsetzen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Tintenpatronen auszupacken und zu installieren. Schließen Sie die Abdeckung der Tintenpatrone. Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten.

HINWEIS

Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal.

6 Datum und Uhrzeit einstellen

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

7 Geräteeinstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Einstellungen des Gerätes zu konfigurieren.


- Bedienhinweise anzeigen
- Standardmäßige Brother-Display-Meldungen einrichten
- Druckqualität prüfen
- Kassetten- oder Papierformateinstellungen konfigurieren
- Installationsseite drucken

8 Sprache auswählen (falls erforderlich, nur bei bestimmten Modellen)


1. Drücken Sie .
[Einstellungen (Einstell.)] >
[Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] >
[Displaysprache].
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .

9 Faxanschlusskabel anschließen


Wenn Sie das Gerät nicht als Faxgerät verwenden, fahren Sie mit **10** fort.
Weitere Informationen zur Verwendung der Fax-Funktion finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

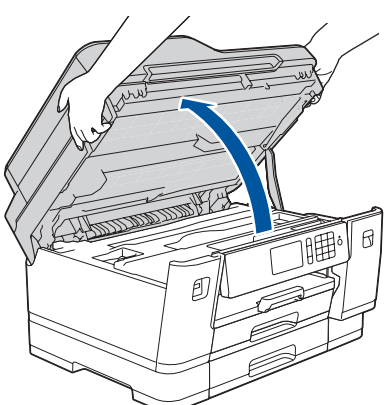

Öffnen Sie den Scannerdeckel.

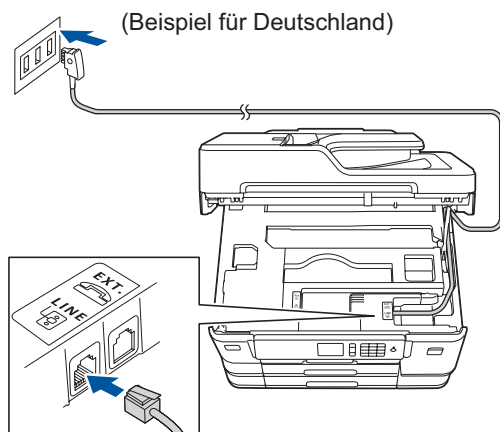

Schließen Sie das Telefonkabel an. Verwenden Sie die mit **LINE** beschriftete Buchse und führen Sie das Kabel an der Rückseite des Gerätes heraus.

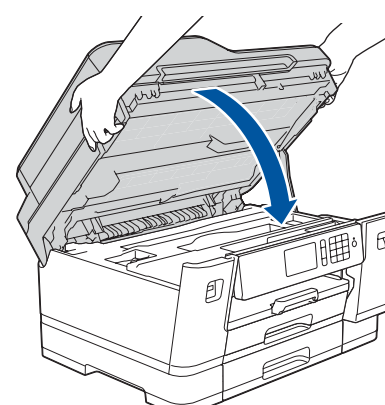


Schließen Sie den Scannerdeckel.




10 Gerät zum Verbinden auswählen

Computer

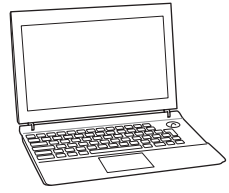

Gehen Sie zu **11** und folgen Sie den Anweisungen.


Mobilgerät

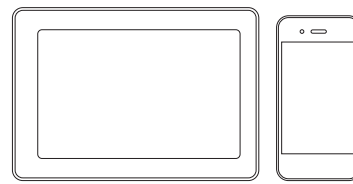

Gehen Sie zu **12** und folgen Sie den Anweisungen.

11 Computer anschließen

Brother aktualisiert Firmware regelmäßig, um Funktionen hinzuzufügen und Fehlerbehebungen anzuwenden. Besuchen Sie support.brother.com/up7, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

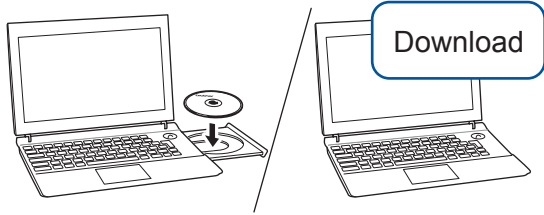

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: support.brother.com/windows
Für Mac: support.brother.com/mac


Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Für Windows®:
Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer (Arbeitsplatz) > Dieser PC**. Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für Mac:
Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den **CUPS-Treiber** auszuwählen.

Für verkabelte Netzwerkverbindung und USB-Verbindung:
Suchen Sie im Gerät (siehe Abbildung) nach dem korrekten Port (basierend auf dem verwendeten Kabel).

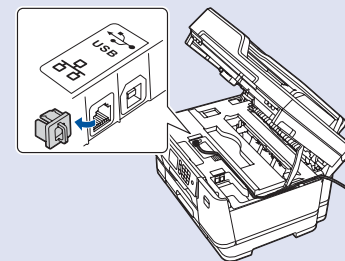

Fertig

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

Wireless-Netzwerk

Starten Sie Ihren Wireless Access Point/Router neu (sofern möglich).

Verkabeltes Netzwerk
USB-Verbindung

Trennen Sie das Kabel.

Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit **11** fort.

Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit **12** fort.


Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQs und Tipps zur Problemlösung unter support.brother.com.

12 Alternatives Wireless-Setup

Auch wenn Sie keinen Wireless Access Point/Router haben, können Sie das Gerät direkt mit Ihrem Computer verbinden. Zusätzlichen Support für das Wireless-Netzwerk erhalten Sie unter support.brother.com/wireless-support.


Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

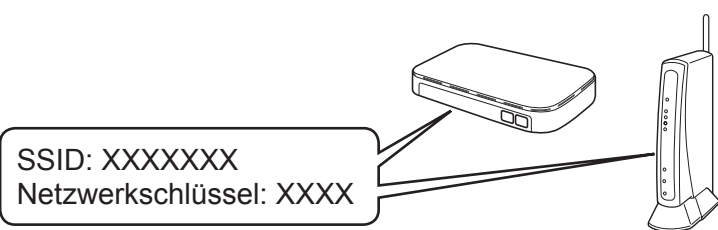

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Gehen Sie zu Ihrem Gerät und drücken Sie **WIFI** > [Setup-Assist.] > [Ja].

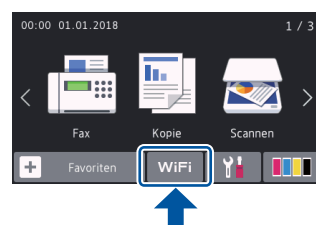

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **12**.

Für Computer

Gehen Sie zu **11**, um Software zu installieren.

Für Mobilgeräte

Gehen Sie zu **13**, um Apps zu installieren.

13 Über Ihr Mobilgerät drucken oder scannen

Ihr Mobilgerät und das Brother-Gerät müssen über dasselbe Wireless-Netzwerk miteinander verbunden sein.

Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet. Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.



Works with
Apple AirPrint

AirPrint ist für alle unterstützten iOS-Geräte verfügbar, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch. Für die Verwendung von AirPrint ist das Herunterladen von Software nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Laden Sie die Mopria® Print Service-App von Google Play™ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Android™-Gerät.

Laden Sie unsere kostenlose Anwendung **Brother iPrint&Scan** von einem Mobile App Store wie App Store, Google Play™ oder Microsoft® Store mit Ihrem Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.

Optionale Apps

Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken oder scannen. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.



Zusätzlicher Wireless-Support: support.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter support.brother.com. Weitere Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.