

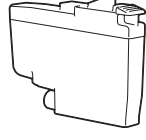


1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek. Távolítsa el a készüléket borító védőszalagot vagy fóliát.

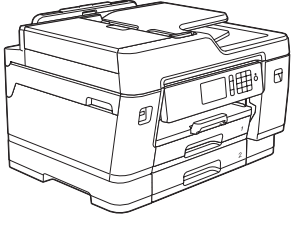

Nézzze meg a Brother készülék beállításáról szóló GYIK videóinkat.
support.brother.com/videos

Festékkazetták*

- Fekete
- Sárga
- Ciánkék
- Magenta

*A mellékelt festékkazetták a az LC3237 cserekalettákhoz képest az alábbi mennyiséget tartalmazzák:

- Fekete: kb. 75%
- Egyéb színek: kb. 65%

➤➤ *Összefoglaló útmutató:*
Kellékanyag műszaki adatok

Gyors telepítési útmutató
Termékbiztonsági útmutató

Tápkábel

Brother telepítőlemez

Karbantartási lap

MEGJEGYZÉS

- Az alábbi modellekhez tartozó *Összefoglaló útmutató* a mellékelt telepítőlemezén található.
- A *Gyors telepítési útmutatóban* a legtöbb ábrán az MFC-J6945DW látható.
- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- **A használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábelt kell vásárolnia.**

USB-kábel

Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 5 méternél nem hosszabb.

Ethernet (hálózati) kábel


A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb), sodrott huzalpáros kábelt használjon.

Biztonságos hálózati hozzáférés


A készüléke alapértelmezett jelszava a készülék hátulján lévő címkén olvasható (a „Pwd” kifejezés mellett). Erősen javasoljuk, hogy módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

2 A4-es, sima papír betöltése


A papír kezelésével és a papírméretekről kapcsolatos további információt lásd: *Összefoglaló útmutató*.

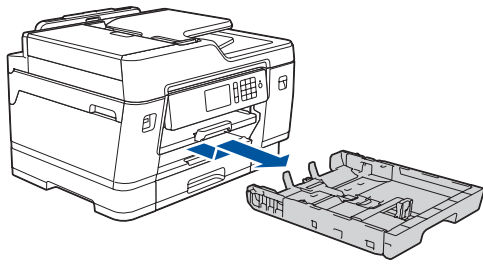

Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből úgy, ahogy a nyíl mutatja.

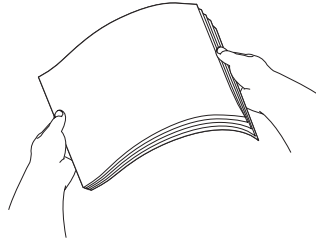


Alaposan pörgesse át az oldalakat.

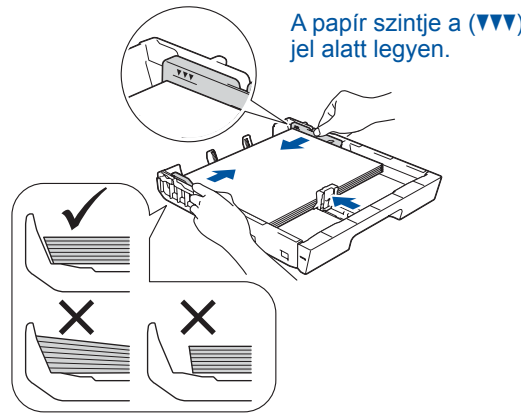


Állítsa be a papírvezetőket.

Töltsön papírt a tálcába.

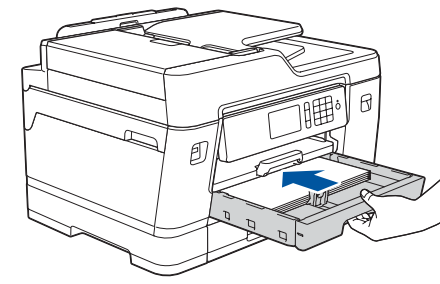


Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe úgy, hogy teljesen a helyére kerüljön.

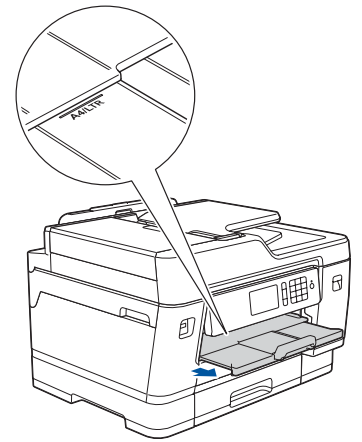

A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

3 Csatlakoztassa a tápkábelt

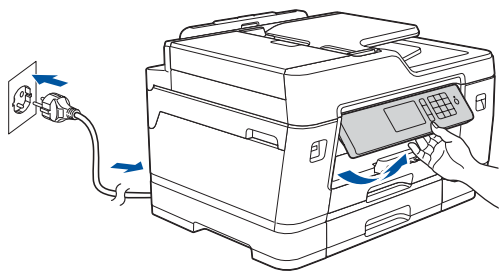


MEGJEGYZÉS

A kezelőpanel szögét beállíthatja úgy, hogy az érintőképernyőt könnyebben lássa.


4 Adja meg az országot és a nyelvet (csak a kezdeti beállítások esetén)

A készülék bekapcsolása után lehetséges, hogy meg kell adnia az országot és a nyelvet (a készüléktől függően). Ha szükséges, kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

5 Szerelje be a festékkazettákat

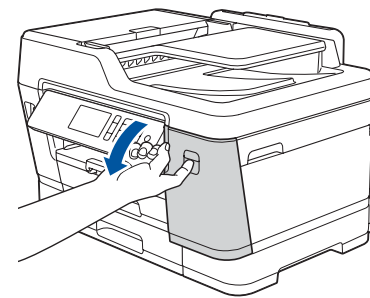

Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.

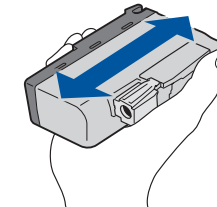

Mielőtt behelyezné a készülékbe, rázza meg gyorsan a **fekete** festékkazettát vízszintesen 15-ször az ábrának megfelelően.

A festékkazetták kicsomagolásához és behelyezéséhez kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat. Zárja be a festékkazetta fedelét. A készülék előkészíti a tintarendszert a nyomtatáshoz.

MEGJEGYZÉS

Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor.

6 Dátum és idő beállítása

Kövesse az érintőképernyőn megjelenő lépéseket a dátum és az idő beállításához.

7 A készülék beállításai

A készülék beállításainak konfigurálásához kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat:

- A működtetéssel kapcsolatos tippek megtekintése
- A Brother LCD-üzeneteinek alapértelmezettre történő állítása
- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A tálca vagy papírméret beállítások konfigurálása
- A telepítő lap kinyomtatása


8 Válassza ki a nyelvet (ha szükséges, és csak bizonyos készüléktípusok esetén)

1. Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az gombot.


9 Csatlakoztassa a telefonkábelt

Ha készülékét nem használja faxként, ugorjon a **10.** ponthoz.


A fax funkció használatával kapcsolatos további információkat az *Online Használati Útmutató* oldalain találja.

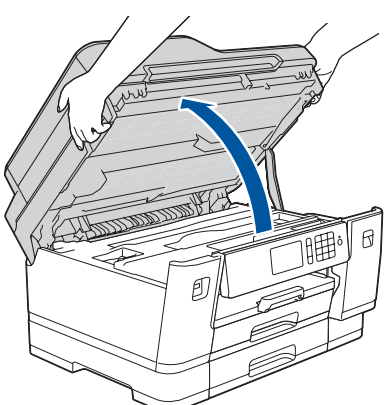

Emelje fel a szkennert fedelét.

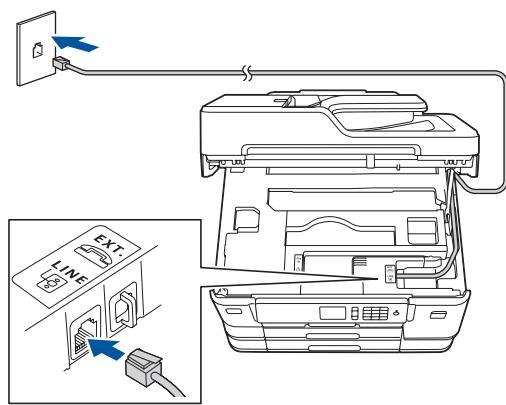

Csatlakoztassa a telefonkábelt. A **LINE** jelzésű aljzatot használja, és vezesse ki a vezetékét a készülék hátulján.

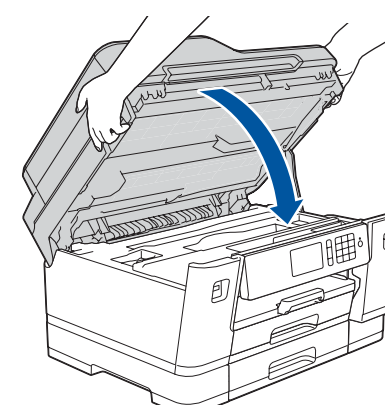


Zárja le a szkennert fedelét.




10 Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt

Számítógép

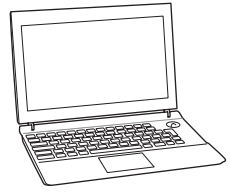

Ugorjon a **11**. pontra, és kövesse az utasításokat.


Mobileszköz

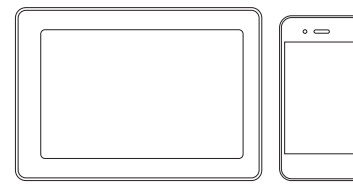

Ugorjon a **12**. pontra, és kövesse az utasításokat.

11 Csatlakoztassa a számítógépet

A Brother rendszeresen frissíti a firmware-eket, újabb funkciókat ad hozzájuk, és hibákat javít ki.
A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt:
support.brother.com/up7.

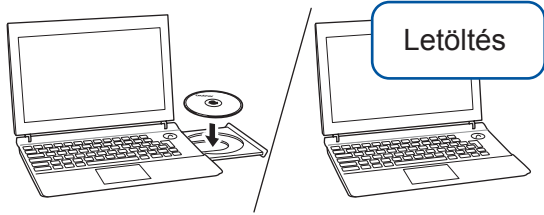

Tegye be a telepítőlemez a CD/DVD meghajtóba, vagy tölts le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag lehetőségét:

Windows® esetén: support.brother.com/windows
Mac operációs rendszerek: support.brother.com/mac


Ha számítógépén nemrég megjelent operációs rendszert használ, látogassa meg a fenti weboldalakat a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:
Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, ugorjon a **Számítógép (Sajátgép/Ez a gép)** lehetőségre. Kattintson kétszer a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a **start.exe** lehetőségre.

Mac operációs rendszerek:
A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

Vezetékes hálózati csatlakozáshoz és USB csatlakozáshoz:
Keresse meg a készülék belsejében a megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján) az ábrán látható módon.

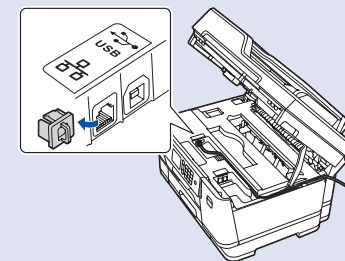

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

Vezeték nélküli hálózat

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert (ha lehetséges).

Vezetékes hálózat
USB-csatlakozás

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **11**. pontra.


Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **12**. pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa meg a support.brother.com weboldalt a GYIK és a Hibakeresés információiért.

12 Alternatív vezeték nélküli beállítás


Találja meg az vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózathív) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

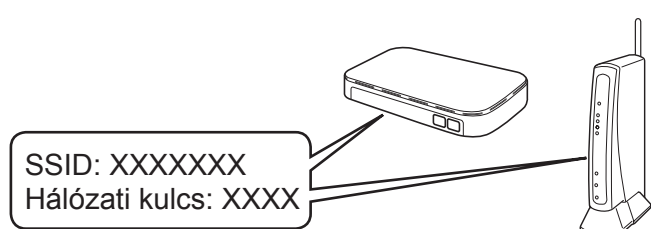

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Menjen a készülékhez, majd nyomja meg a **WiFi** > [Telep.Varázsló] > [Igen] lehetőséget.

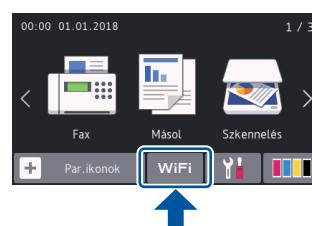

Válassza ki az SSID (hálózathív) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert, majd ismételje meg a **12**. pont lépéseit.

A számítógépen

Ugorjon a **11**. pontra a szoftver telepítéséhez.

A mobileszközön

Ugorjon a **13**. pontra az alkalmazások telepítéséhez.

Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatáshoz lásd: support.brother.com/wireless-support.

13 Nyomtatás vagy szkennelés a mobileszköz használatával

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

Works with
Apple AirPrint

Az AirPrint minden iOS eszközön, így iPhone, iPad, és iPod touch készülékeken támogatott. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkat lásd: *Online Használati Útmutató*.

A Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ alkalmazásboltból tölts le Android™ eszközére.


A mobileszköz segítségével tölts le és telepítse az ingyenes **Brother iPrint&Scan** alkalmazást valamely alkalmazásboltból, mint amilyen pl. az App Store, a Google Play™, vagy a Microsoft® Store.

A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother-termékkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Látogassa meg az App Store vagy a Google Play™ oldalakat a letöltéshez.



Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről különböző alkalmazásokat használva nyomtathat, és arra szkennelhet.
A részleteket lásd: *Online Használati Útmutató*.

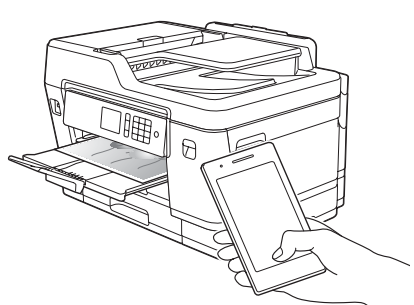

Kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatás: support.brother.com/wireless-support

A GYIK és a Hibakeresés információiért, valamint a szoftverek és a kézikönyvek letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com.
A termék műszaki adatait lásd: *Online Használati Útmutató*.