



Guide de l'utilisateur en ligne

MFC-J5845DW
MFC-J5945DW

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil Brother	1
Définitions des remarques	2
Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)	3
Marques de commerce	4
Remarque importante	5
Présentation de votre appareil Brother	6
Avant d'utiliser votre appareil	7
Description du panneau de commande	8
Description de l'écran tactile ACL	10
Description de l'écran de réglages	13
Navigation sur l'écran tactile	15
Configurer l'écran Prêt	16
Définir les écrans de fonction par défaut.....	17
Accéder aux utilitaires Brother (Windows)	18
Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)	19
Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother	20
Manipulation du papier	22
Charger du papier	23
Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2	24
Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU).....	41
Zone non imprimable.....	46
Paramètres du papier.....	47
Papiers et autres supports d'impression acceptables	53
Charger des documents.....	61
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents.....	62
Charger des documents sur la vitre du scanner	64
Zone non numérisable.....	65
Imprimer	66
Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows).....	67
Imprimer une photo (Windows)	68
Imprimer un document (Windows)	70
Annuler une tâche d'impression (Windows)	71
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows).....	72
Imprimer une affiche (Windows).....	73
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)	74
Imprimer un livret automatiquement (Windows).....	77
Impression sécurisée (Windows)	79
Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows)	80
Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows).....	81
Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows).....	82
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)	85
Paramètres d'impression (Windows).....	86
Imprimer à partir de votre ordinateur (Macintosh).....	91
Imprimer une photo (Macintosh)	92

Imprimer un document (Mac)	93
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Mac)	94
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N dans 1) (Mac)	95
Impression sécurisée (Mac)	96
Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Mac)	97
Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)	98
Options d'impression (Macintosh)	99
Imprimer des données directement depuis une clé USB	105
Clés USB compatibles	106
Imprimer des photos directement depuis une clé USB	107
Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB	117
Numériser	119
Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother	120
Numériser des photos et des graphiques	121
Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF	123
Enregistrer les données numérisées sur une clé USB	126
Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique)	129
Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC	131
Numériser comme pièce jointe de courriel	134
Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel	137
Numériser vers un FTP	139
Numériser vers un SSH FTP (SFTP)	143
Numériser vers le réseau (Windows)	150
Numériser vers SharePoint	157
Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)	161
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows)	165
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan (Mac)	169
Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)	170
Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)	171
Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)	188
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows	206
Numériser avec Télécopie et numérisation Windows	211
Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer (Windows)	215
Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)	216
Numériser avec Brother iPrint&Scan (Mac)	217
Numériser avec des applications compatibles TWAIN (Macintosh)	218
Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web	222
Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web	223
Copie	224
Copier un document	225
Agrandir ou réduire les images copiées	227
Trier les copies	228
Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche)	229
Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)	231
Copier une carte d'identité	234
Utiliser les raccourcis de copie Registre	236

Copier en mode d'économie d'encre.....	238
Options de copie	239
Utiliser les réglages préprogrammés de copie	242
Télécopieur	244
Envoyer une télécopie.....	245
Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother.....	246
Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents	248
Envoyer une télécopie manuellement	249
Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique.....	250
Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)	251
Envoyer une télécopie en temps réel	254
Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée).....	255
Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur	256
Annuler une télécopie en cours	257
Vérifier et annuler une télécopie en attente.....	258
Options de télécopie.....	259
Recevoir une télécopie.....	261
Réglages du mode de réception	262
Configurer la réception facile.....	268
Aperçu de télécopie.....	269
Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée	273
Configurer l'horodatage de réception de télécopie.....	274
Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique	275
Options de réception en mémoire	276
Fonction de récupération à distance des télécopies	283
Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur	289
Opérations vocales.....	290
Enregistrement de numéros de télécopieur	298
Configurer des groupes en vue d'une diffusion	303
Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit.....	307
Services téléphoniques et appareils externes.....	308
Messagerie vocale	309
Sonnerie spéciale.....	310
Identification de l'appelant.....	314
Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique)	316
Répondeur (REP) externe.....	317
Téléphones externes et téléphones supplémentaires.....	321
Rapports des télécopies	327
Définir le style du rapport de vérification de transmission	328
Définir l'intervalle du journal des photocopies	329
PC-FAX	330
PC-FAX pour Windows	331
PC-FAX pour Mac	354
Réseau	357
Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande	358
Fonctions de réseau de base prises en charge	359
En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau	360

Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil	362
Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil	363
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	364
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	365
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé	367
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise.....	369
Utiliser Wi-Fi Direct®	372
Fonctions réseau avancées	382
Imprimer le rapport de configuration réseau	383
Opérations de télécopie à partir d'Internet (I-Fax).....	384
Configuration et utilisation de la recherche LDAP	404
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	407
Informations techniques pour les utilisateurs avancés.....	410
Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut.....	411
Imprimer le rapport WLAN.....	412
Sécurité	415
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau	416
Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0	417
Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0	418
Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web	419
Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0	420
Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0	421
Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0	422
Enregistrer une nouvelle carte à CI à l'aide du panneau de commande de l'appareil	423
Enregistrer un lecteur de carte IC externe	424
Utiliser l'authentification Active Directory	425
Présentation de l'authentification Active Directory	426
Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web	427
Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory)	429
Utiliser l'authentification LDAP	430
Présentation de l'authentification LDAP	431
Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web	432
Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP).....	433
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	434
Certificats et application de gestion sur le Web.....	435
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec	458
Présentation d'IPsec	459
Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	460
Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web	461
Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	463
Envoyer un courriel en toute sécurité.....	473
Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion sur le Web	474
Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur	475
Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS	476

Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité.....	477
Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web	478
Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur	479
Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS	480
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil	481
Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?	482
Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)	483
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x.....	485
Mobile/Web Connect.....	486
Brother Web Connect.....	487
Présentation de Brother Web Connect.....	488
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect.....	489
Conditions d'utilisation de Brother Web Connect	491
Configurer Brother Web Connect	495
Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect.....	504
Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect.....	505
Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect.....	506
Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect.....	509
Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel.....	511
Google Cloud Print.....	514
Présentation de Google Cloud Print.....	515
Avant d'utiliser Google Cloud Print.....	516
Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™	520
Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile.....	521
Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile	522
AirPrint	523
Présentation d'AirPrint.....	524
Avant d'utiliser AirPrint (macOS).....	525
Imprimer à l'aide d'AirPrint	526
Numériser à l'aide d'AirPrint (macOS)	529
Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (macOS)	530
Impression mobile pour Windows	531
Mopria® Print Service.....	532
Brother iPrint&Scan pour les appareils mobiles.....	533
Near-Field Communication (NFC).....	534
ControlCenter	535
ControlCenter4 (Windows).....	536
Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 (Windows)	537
Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)	539
Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows).....	540
Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows).....	541
Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)	543
Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac.....	545
Présentation de Brother iPrint&Scan	546

Dépannage	547
Messages d'erreur et d'entretien.....	548
Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies.....	557
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect	561
Bourrages de document.....	564
Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents	565
Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents	566
Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents	567
Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents	568
Bourrage d'imprimante ou bourrage papier	569
Le papier est coincé à l'avant de l'appareil.....	570
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil	576
Retirer des débris de papier	580
Si vous avez de la difficulté avec votre appareil	581
Manipulation du papier et problèmes d'impression	582
Problèmes de téléphone et de télécopieur.....	589
Autres problèmes	596
Problèmes réseau	598
Problèmes liés à Google Cloud Print	609
Problèmes liés à AirPrint	610
Consulter les informations sur l'appareil	611
Réinitialiser votre appareil Brother	612
Description des fonctions de réinitialisation	613
Entretien de routine	614
Remplacer les cartouches d'encre.....	615
Nettoyer votre appareil Brother	618
Nettoyer le scanner	619
Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother.....	621
Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows).....	622
Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)	624
Nettoyer l'écran ACL de l'appareil	625
Nettoyer l'extérieur de l'appareil.....	626
Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil.....	628
Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier	630
Nettoyer la plaque de base	632
Nettoyer les rouleaux de chargement de papier	633
Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier du bac à papier 2	635
Vérifier votre appareil Brother	636
Vérifier la qualité d'impression	637
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother	639
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows).....	640
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh).....	642
Vérifier le volume d'encre (Jauge de page).....	643
Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows).....	645
Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Mac).....	650
Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales	652
Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression	653





Emballer et expédier votre appareil Brother.....	654
Réglages de l'appareil	656
Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	657
En cas de panne de courant (mémoire permanente).....	658
Paramètres généraux.....	659
Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci	674
Imprimer des rapports	681
Tableaux des réglages et des fonctions	684
Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur	706
Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web	707
Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance.....	712
Annexe	724
Spécifications	725
Entrer du texte sur votre appareil Brother	733
Spécifications des consommables	734
Numéros de Brother.....	735

Avant d'utiliser votre appareil Brother

- [Définitions des remarques](#)
- [Avis d'exclusion de garanties \(États-Unis et Canada\)](#)
- [Marques de commerce](#)
- [Remarque importante](#)

Définitions des remarques

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans ce guide de l'utilisateur :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
REMARQUE	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.
	Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.
Caractères gras	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages affichés à l'écran ACL de l'appareil.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT NOMMÉS CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL EN CE QUI CONCERNE L'EXACTITUDE, LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ, LA MISE À NIVEAU OU TOUT AUTRE ASPECT DE CE DERNIER. LES RISQUES LIÉS AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL SONT INTÉGRALEMENT ASSUMÉS PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA PERTE D'EXPLOITATION, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), ET LA RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Marques de commerce

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, Active Directory et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance et PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ et le logo Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome et Chrome OS sont des marques de commerce de Google LLC.

Mozilla et Firefox sont des marques déposées de Mozilla Foundation.

Le nom Bluetooth® est une marque déposée qui appartient à Bluetooth SIG, Inc. Il est utilisé sous licence uniquement par Brother Industries, Ltd et les sociétés apparentées. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Intel est une marque de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Evernote et le logo Evernote Elephant sont des marques de commerce d'Evernote Corporation et sont utilisées sous licence.

Mopria® et le logo Mopria® sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

WordPerfect est une marque déposée de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses propres programmes.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Remarque importante

- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur du pays d'achat, puisqu'il pourrait violer les règlements de télécommunication sans fil et d'alimentation de ce pays.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows Server 2008 dans le présent document représente Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2.
- Les écrans présentés dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans réels.
- Sauf spécification contraire, les écrans présentés dans ce manuel proviennent de Windows 7 et macOS v10.12.x. Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation.
- Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
-

Présentation de votre appareil Brother

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Description du panneau de commande](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Navigation sur l'écran tactile](#)
- [Configurer l'écran Prêt](#)
- [Définir les écrans de fonction par défaut](#)
- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant de tenter toute opération d'impression, confirmez les points suivants :

- Vérifiez si vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother.
- Pour les utilisateurs avec câble réseau ou câble USB : assurez-vous que le câble d'interface est protégé physiquement.

Sélection du bon type de papier

Pour une impression de haute qualité, il est important de sélectionner le bon type de papier. Assurez-vous de lire les informations sur les papiers compatibles avant d'acheter du papier, et déterminez la zone imprimable en fonction des réglages du pilote de l'imprimante.

Impression, numérisation et télécopie simultanées

L'appareil peut imprimer des données provenant de l'ordinateur et simultanément envoyer ou recevoir des télécopies en mémoire, ou encore numériser un document vers l'ordinateur. L'envoi de télécopies ne sera pas interrompu lors de l'impression à partir de l'ordinateur. Néanmoins, quand l'appareil effectue une photocopie ou reçoit une télécopie sur papier, il interrompt l'impression et la reprend une fois l'opération terminée.

Pare-feu (Windows)


Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et qu'il vous est impossible d'imprimer sur le réseau, de numériser sur le réseau ou d'utiliser PC-Fax, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes en suivant les étapes du programme d'installation, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis. Si vous utilisez tout autre logiciel de pare-feu personnel, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Description du panneau de commande

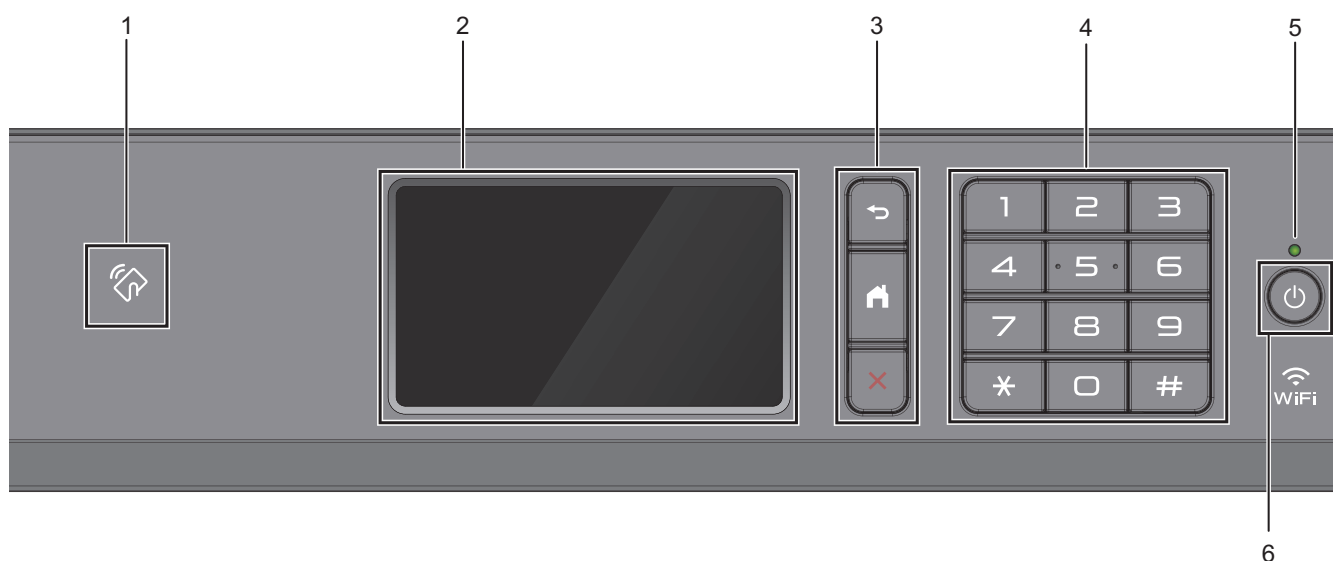

1. Symbole NFC (Communication en champ proche)

(MFC-J5945DW)

Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en touchant le symbole NFC sur le panneau de commande avec la carte IC.

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer depuis votre appareil ou numériser des documents sur votre appareil de la même manière.

2. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

3. Boutons de menu

(Retour)

Appuyez pour retourner au menu précédent.

(Accueil)

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

(Annuler)

Appuyez pour annuler une opération.

4. Pavé numérique


Appuyez sur les numéros pour composer des numéros de téléphone ou de télécopie, et pour saisir le nombre de copies.


5. Témoin d'alimentation DEL


Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

Lorsque l'appareil est en mode Veille, le témoin DEL clignote.

6. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile affiche [Fermer] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez connecté un téléphone externe ou un REP, il est toujours disponible.

Lorsqu'il est éteint à l'aide de la touche , l'appareil continue à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez l'appareil branché à une source d'alimentation en permanence.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)
-

Description de l'écran tactile ACL

Vous pouvez changer de page d'accueil en balayant à gauche ou à droite, ou en appuyant sur ◀ ou ▶.

Depuis les écrans de page d'accueil, vous pouvez accéder aux écrans Raccourcis, Configuration Wi-Fi®, Réglages et Niveaux d'encre.

Écran d'accueil

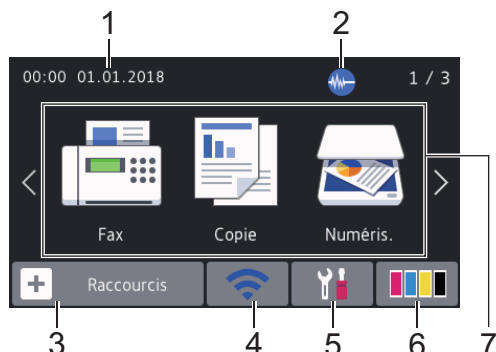

Cet écran affiche l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif. Il s'affiche lorsque votre appareil est prêt pour la commande suivante.

1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

2. Mode silencieux

Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Activ].


Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

3. [Raccourcis]

Créez des raccourcis pour les opérations fréquemment utilisées, telles que l'envoi d'une télécopie, la copie, la numérisation, la connexion Web et les services Apps.





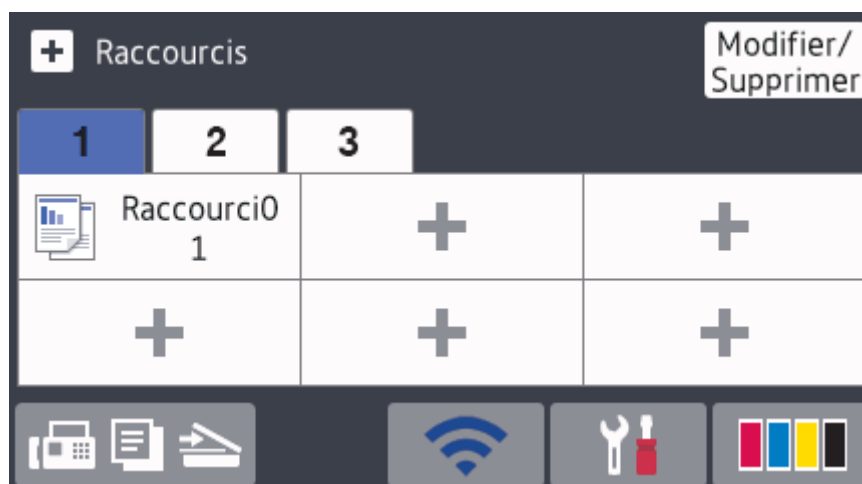

- Trois onglets Raccourcis sont disponibles avec six raccourcis sur chaque onglet.



- Appuyez sur  qui s'affiche au bas de l'écran pour accéder aux écrans d'accueil.

4. **État de la connexion sans fil**

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Votre appareil n'est pas connecté au point d'accès/routeur sans fil. Appuyez sur ce bouton pour configurer les paramètres sans fil. Pour de l'information plus détaillée >> <i>Guide d'installation rapide</i>
	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans chacun des écrans d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil.
	Le paramètre sans fil est désactivé.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

5. **[Paramètres]**

Appuyez pour accéder au menu [Paramètres].

6. **[Encre]**

Affiche le volume approximatif d'encre disponible. Appuyez pour accéder au menu [Encre].


Lorsqu'une cartouche d'encre arrive en fin de vie ou a un problème, une icône d'erreur s'affiche sur la couleur d'encre concernée.

7. **Modes :**

Appuyez pour passer d'un mode à l'autre.

[Fax] / [Copie] / [Numéris.] / [Impr. sécurisée] (MFC-J5945DW) / [Web] / [Applis] / [USB] / [Raccourcis copie LGR]

8. **Icône d'information**

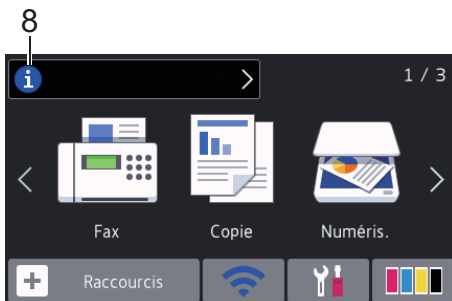





Les nouvelles informations de Brother s'affichent dans la barre d'informations lorsque les paramètres de notification tels que [Message de Brother] et [Vérif auto microlog] sont définis sur [Activ].

(Une connexion Internet est nécessaire et des frais pour les données peuvent s'appliquer.)

Appuyez sur  pour afficher les détails.

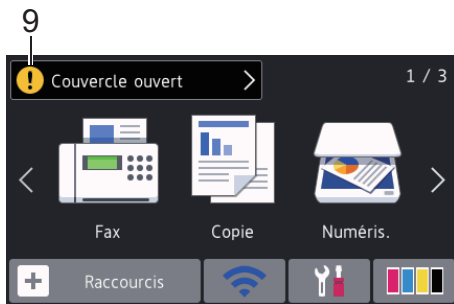9. Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur  pour afficher les détails, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Configurer l'écran Prêt](#)
- [Réduire le bruit d'impression](#)
- [Vérifier le volume d'encre \(Jauge de page\)](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Utiliser les raccourcis de copie Registre](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Description de l'écran de réglages

L'écran tactile indique l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur  [Paramètres].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil Brother.

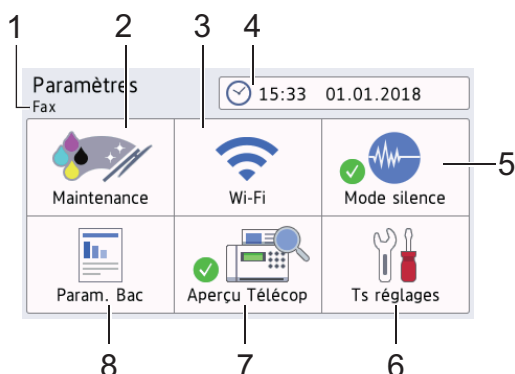

1. Mode de réception

Affiche le mode de réception actuel.


2. [Maintenance]

Appuyez pour accéder aux menus suivants :

- [Amél qualité impression]
- [Nettoyage tête impr]
- [Retirer retailles papier]
- [Volume encre]
- [Modèle cart encre]
- [Options de configuration d'impression]

3. [Wi-Fi]

Appuyez pour configurer une connexion réseau sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à trois niveaux  sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.

4. [Date et heure]


Affiche la date et l'heure.

Appuyez pour accéder au menu [Date et heure].

5. [Mode silence]

Affiche le réglage du mode silencieux.

Appuyez pour accéder au menu [Mode silence].

Lorsque ce menu est réglé sur [Activ],  s'affiche sur l'écran Page d'accueil.

6. [Ts réglages]

Appuyez pour accéder au menu de tous les réglages de votre appareil.

7. [Aperçu Télécop]

Affiche le réglage d'aperçu de télécopie.

Appuyez pour accéder au menu [Aperçu Télécop].

8. [Param. Bac]

Appuyez pour accéder au menu [Param. Bac].

Utilisez les options du menu de réglage de bac pour modifier la taille et le type de papier.



Renseignements connexes

- Présentation de votre appareil Brother

Sujets connexes :

- Description de l'écran tactile ACL
- Vérifier le volume d'encre (Jauge de page)
- Sonnerie spéciale

Navigation sur l'écran tactile

Appuyez votre doigt sur l'écran ACL pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à l'ensemble des options, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le haut et le bas, ou appuyez sur ◀▶ ou ▲▼ à l'écran ACL pour les faire défiler.

REMARQUE

- Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.





Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
-

Configurer l'écran Prêt

Vous pouvez modifier l'écran Prêt sur l'écran [Écran 1], [Écran 2], [Écran 3], [Raccourcis 1], [Raccourcis 2] ou [Raccourcis 3].

Lorsque l'appareil est inactif ou que vous appuyez sur , l'appareil revient à l'écran que vous avez configuré.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Écran d'accueil].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Écran 1], [Écran 2], [Écran 3], [Raccourcis 1], [Raccourcis 2] ou [Raccourcis 3], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .
L'appareil accède à votre nouvel écran Page d'accueil.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Description de l'écran tactile ACL](#)

Définir les écrans de fonction par défaut


Vous pouvez modifier l'écran par défaut du mode Copie et du mode Numériser.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Lors du changement de l'écran de copie :

Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Copie d'écran].

- Lors du changement de l'écran de numérisation :

Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Écran num.].

2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur l'option que vous souhaitez dans l'écran par défaut.

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Accéder aux utilitaires Brother (Windows)

Brother Utilities (Utilitaires Brother) est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

- Windows 8

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

- Windows 8.1


Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Si l'écran **Applications** s'affiche, appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**).

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

2. Sélectionnez votre appareil.

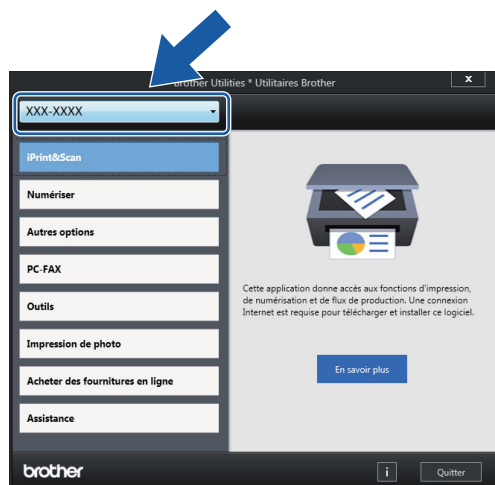

3. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez utiliser.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
 - [Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes \(Windows\)](#)

Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows 7

Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

- Windows 8

Appuyez ou cliquez sur  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

- Windows 8.1

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Si l'écran **Applications** s'affiche, appuyez ou cliquez sur  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)).

- Windows 10

Cliquez sur  > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Renseignements connexes


- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother


Les ports USB et Ethernet sont situés à l'intérieur de l'appareil.

- Pour connecter le câble USB ou Ethernet, suivez les instructions de la procédure d'installation.
- Pour installer le **Package Pilote & Logiciel** nécessaire au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

1. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

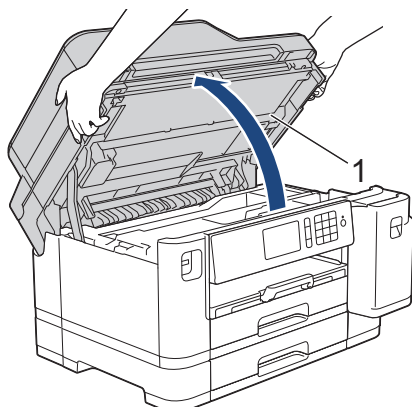


2. Localisez le bon port (en fonction du câble que vous utilisez) à l'intérieur de l'appareil comme indiqué.

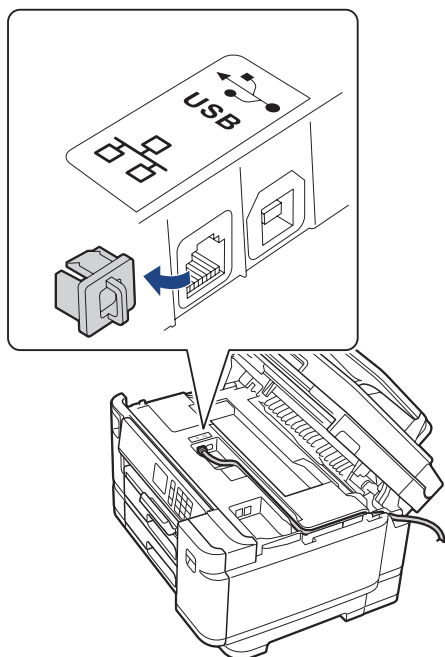

Faites passer le câble avec précaution par le chemin des câbles en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.

3. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

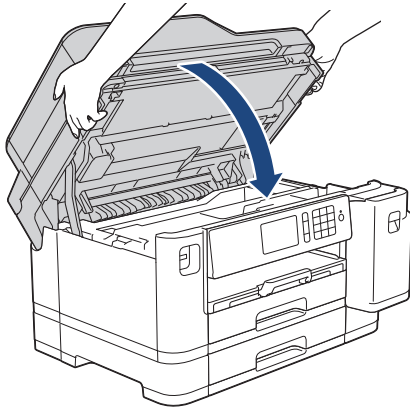

✓ Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Manipulation du papier

- [Charger du papier](#)
- [Charger des documents](#)

Charger du papier

- [Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)
- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Paramètres du papier](#)
- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2


- Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier de format Registre, Légal ou A3 dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier photo dans le bac à papier 1
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1

Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.
L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac 2. (MFC-J5945DW)

Ces instructions décrivent comment charger du papier dans le bac 1.


- (MFC-J5945DW) La procédure pour le bac 2 est très similaire.
1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

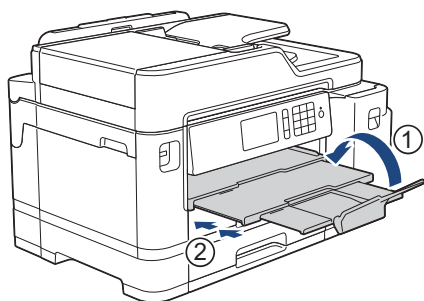

2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

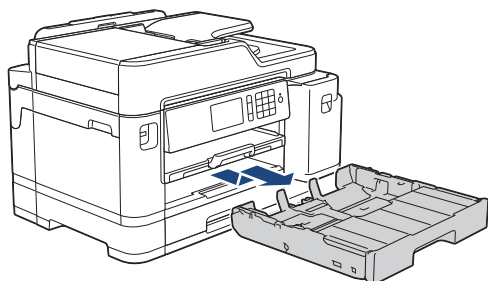



3. Retirez le capot supérieur du bac (1).

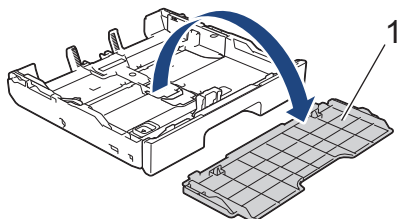


4. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.


Assurez-vous que les marques triangulaires (3) sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) sont alignées avec les marques correspondant au papier que vous utilisez.

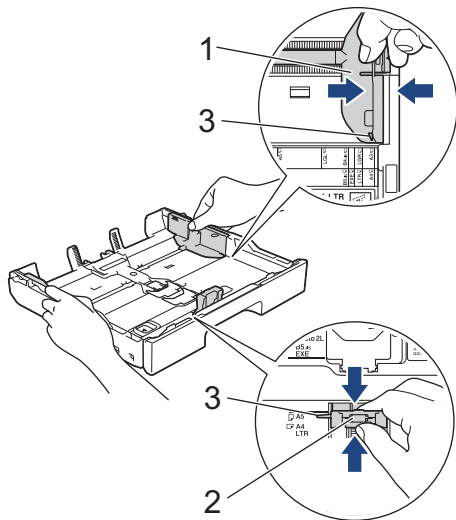


 Si vous chargez du papier de format Exécutif, soulevez la butée (4).

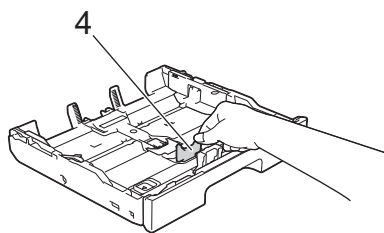


5. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

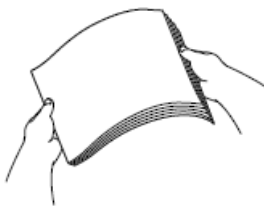

 Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

6. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée vers le bas.

Orientation Paysage

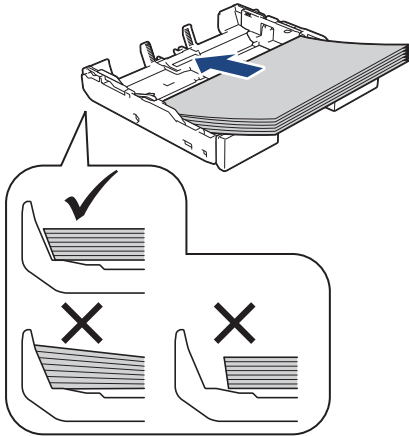


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.

7. Assurez-vous que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

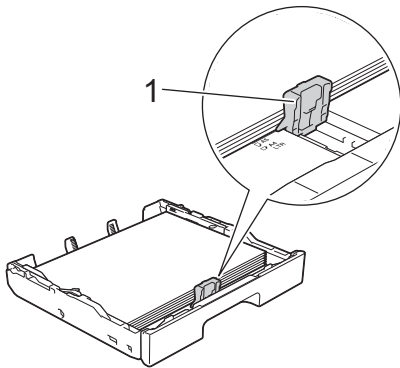


8. Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier.

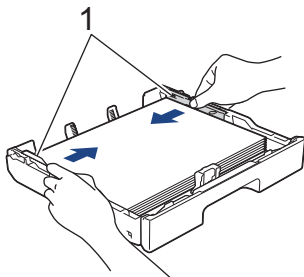


9. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1).


Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des brouillages papier.

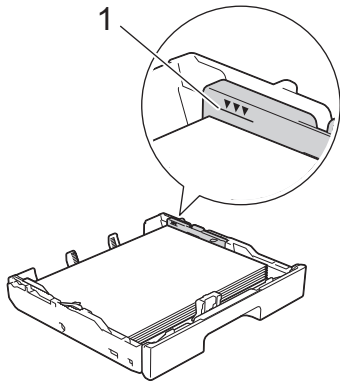

10. Remettez en place le capot supérieur du bac.

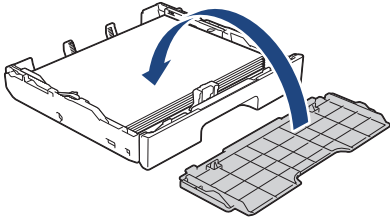


11. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

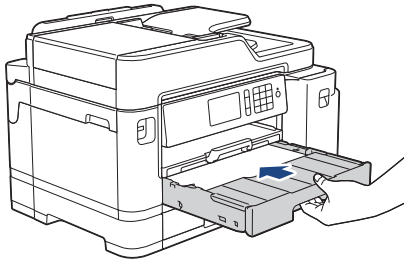

IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

12. Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

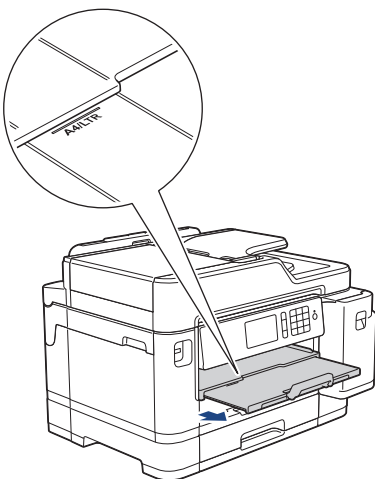

13. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)

Sujets connexes :

- Modification du paramètre de vérification du format de papier
 - Choisir le support d'impression approprié
 - Modifier le format et le type de papier
-

Charger du papier de format Registre, Légal ou A3 dans le bac à papier 1/bac à papier 2

- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.

- Le papier photo glacé ne peut pas être utilisé dans le bac 1 si vous utilisez cette méthode.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac 2. (MFC-J5945DW)


Ces instructions décrivent comment charger du papier dans le bac 1.

- (MFC-J5945DW) La procédure pour le bac 2 est très similaire.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

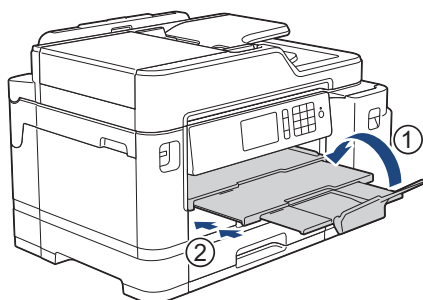

2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

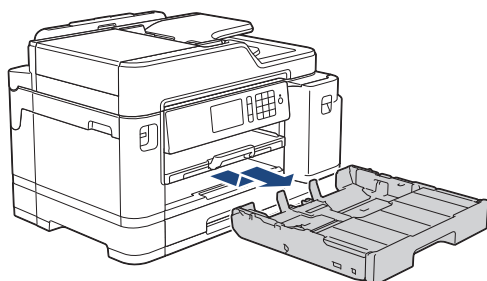


3. Retirez le capot supérieur du bac (1).

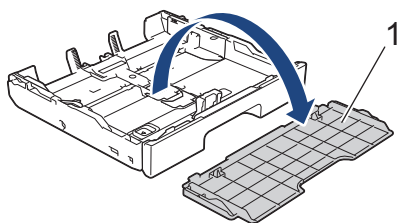


4. Installez le bac sur une surface plane.

Poussez le curseur vert vers la gauche puis déployez le bac jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

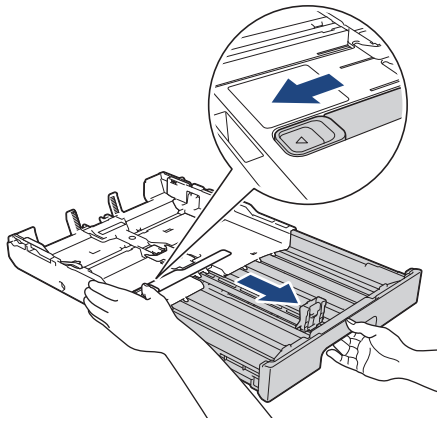

5. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.
Assurez-vous que les marques triangulaires (3) sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) sont alignées avec les marques correspondant au papier que vous utilisez.

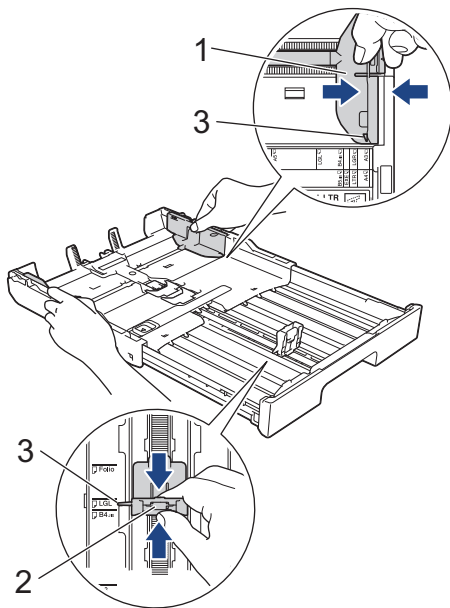


6. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

7. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée vers le bas.

Orientation Portrait

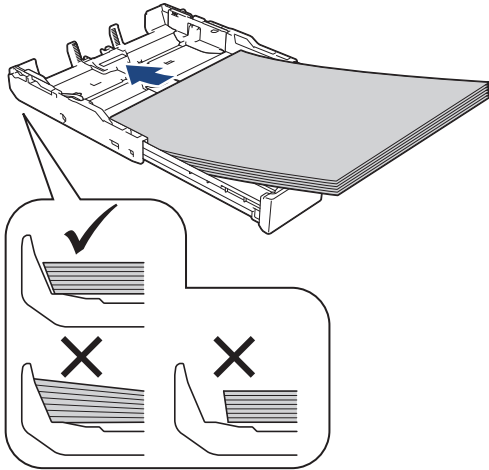


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.

8. Assurez-vous que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

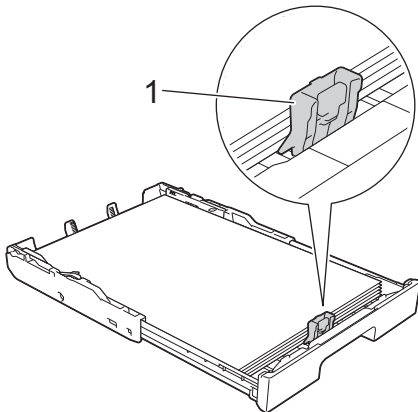


9. Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier.

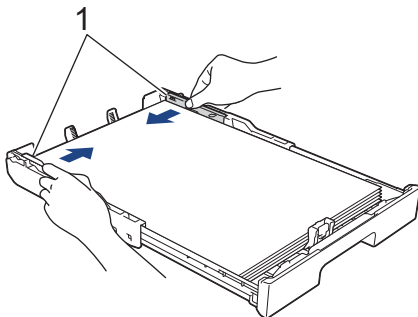


10. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1).


Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des brouillages papier.

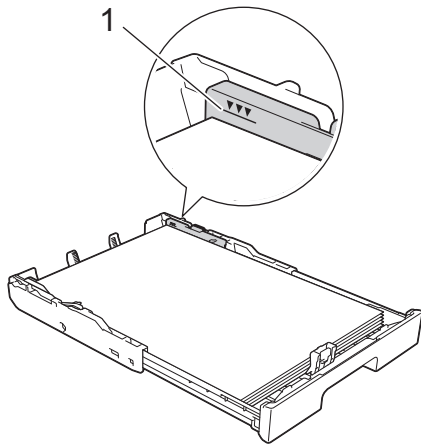

11. Remettez en place le capot supérieur du bac.

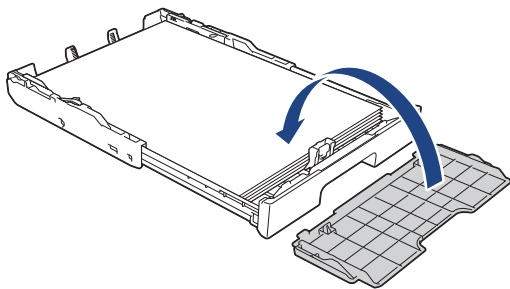


12. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

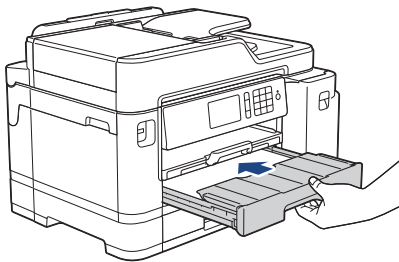

IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.



13. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

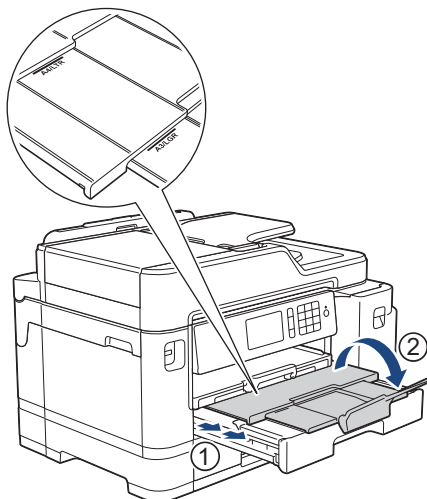

14. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.

ATTENTION


Positionnez l'appareil de manière à ce que le bac ne dépasse pas du bord de la table ou du bureau, là où quelqu'un pourrait le heurter. L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures.

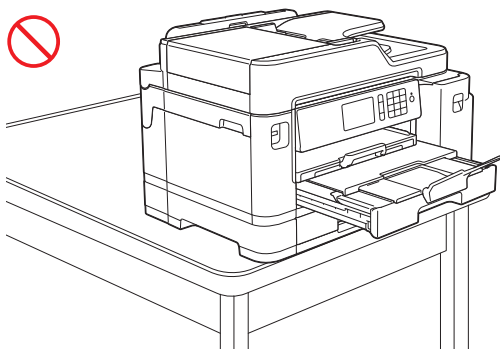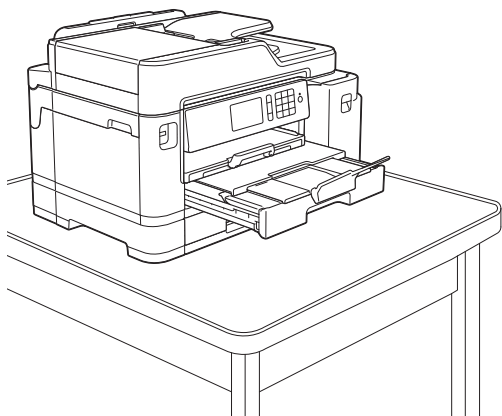

Avant de replier le bac à papier, retirez le papier du bac.

Installez le bac sur une surface plane.

Poussez le curseur vert vers la gauche puis poussez l'avant du bac pour le replier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Insérez du papier dans le bac.

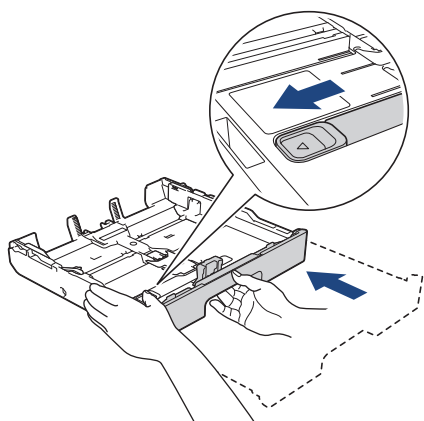


Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)


Charger du papier photo dans le bac à papier 1

- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier.
 - Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.
- L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

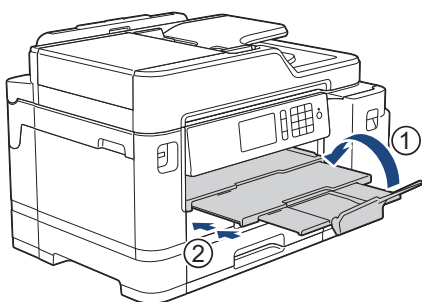

2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

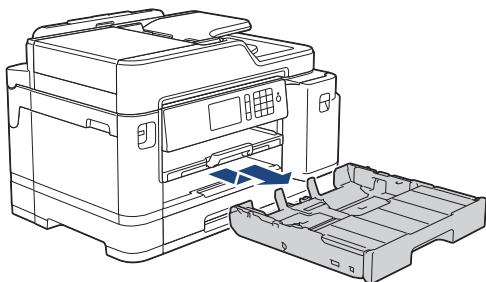


3. Retirez le capot supérieur du bac (1).

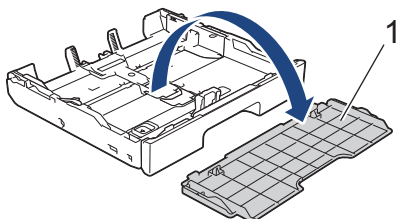


4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous chargez du papier Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo L (1).
- Si vous chargez du papier Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo (2).
- Si vous chargez du papier Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo 2L (3).


Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier et faites-les coulisser (4) pour les adapter au format du papier.

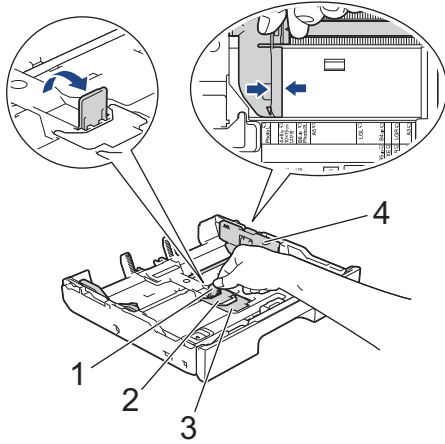


- Chargez 20 feuilles de papier photo maximum dans le bac à papier, face imprimée vers le bas. Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier.

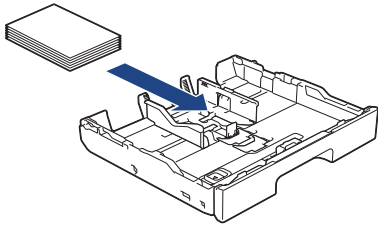


- Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier et que le papier est bien posé à plat dans le bac.

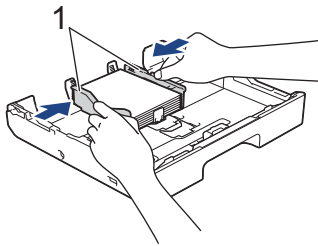

- Remettez en place le capot supérieur du bac.

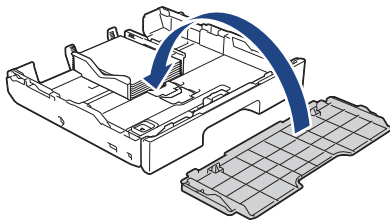


- Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

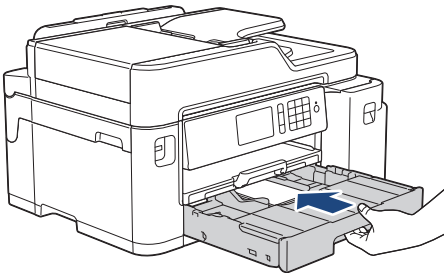

IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

- Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

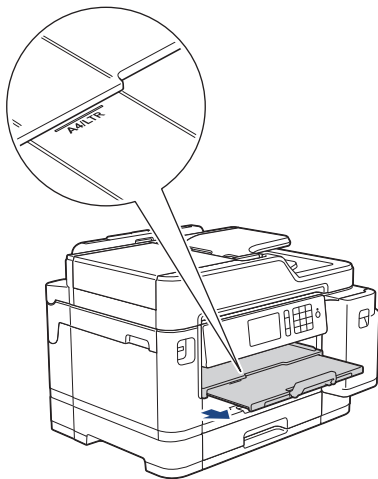

10. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)

Sujets connexes :


- [Modification du paramètre de vérification du format de papier](#)
 - [Choisir le support d'impression approprié](#)
 - [Modifier le format et le type de papier](#)
-

Charger des enveloppes dans le bac à papier 1


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier.
- Vous pouvez charger des enveloppes de différents formats. ►► *Renseignements connexes: Type de papier et Format pour chaque opération*
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.


- Avant de charger les enveloppes dans le bac, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes.

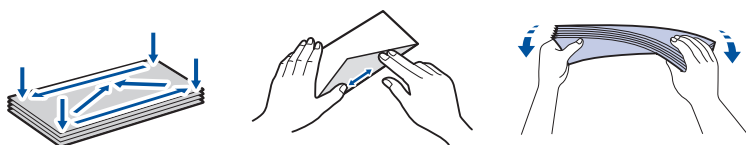


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

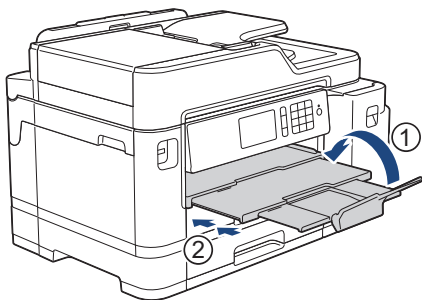


2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

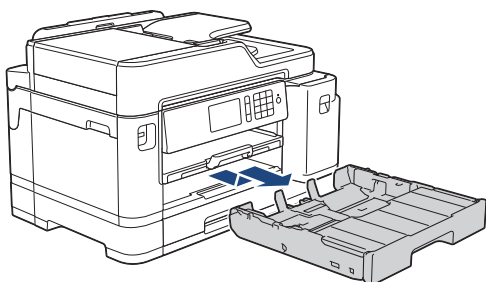

3. Retirez le capot supérieur du bac (1).

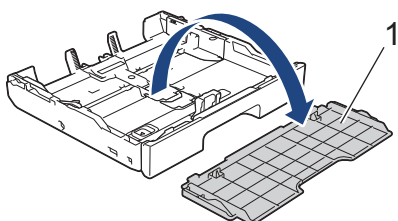


4. Chargez 10 enveloppes maximum dans le bac à papier, face imprimée vers le bas. Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 10 enveloppes.

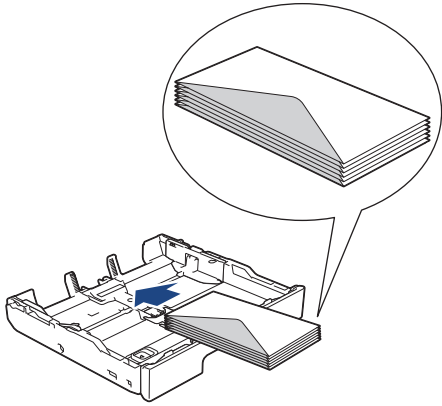

5. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) et les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.

Assurez-vous que les enveloppes sont posées bien à plat dans le bac.

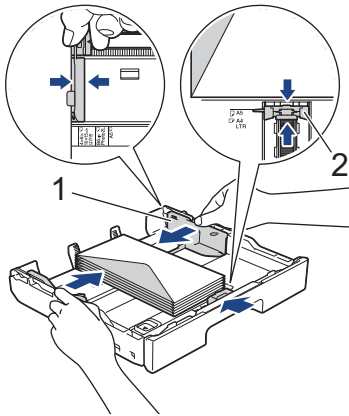


IMPORTANT

Si les enveloppes sont alimentées deux par deux, chargez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.




Si vous utilisez des enveloppes plus longues que la longueur du bac, par exemple des enveloppes Com-10, dépliez le bac comme suit, puis chargez les enveloppes.


Installez le bac sur une surface plane. Poussez le curseur vert vers la gauche puis déployez le bac jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

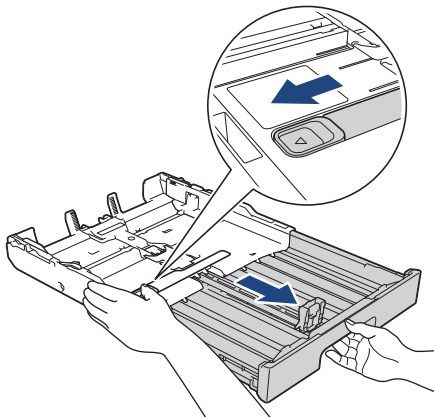

6. Remettez en place le capot supérieur du bac.

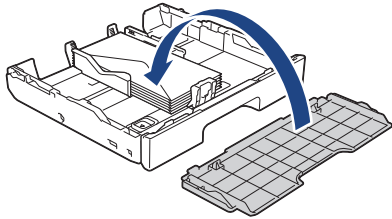


7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

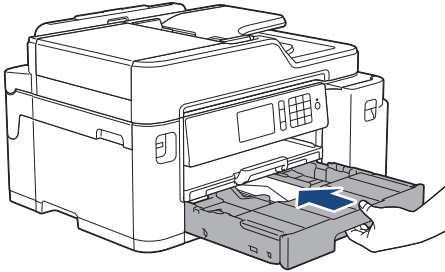

IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

8. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

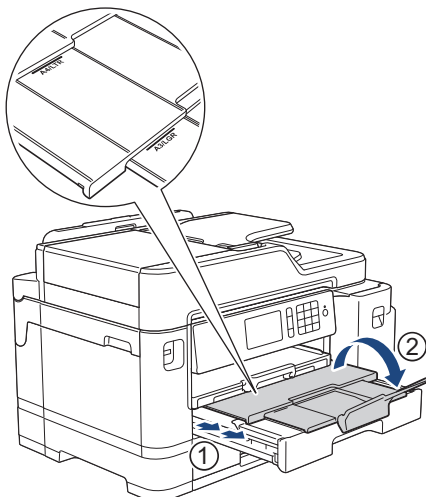

9. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



Renseignements connexes

- Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2

Sujets connexes :

- Modification du paramètre de vérification du format de papier
- Choisir le support d'impression approprié
- Modifier le format et le type de papier
- Type de papier et Format pour chaque opération

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Utilisez le bac MU pour les supports d'impression spéciaux, tels que le papier photo ou les enveloppes.


- Si le réglage [Vérifier papier] est défini sur [Activ] et que vous installez le papier dans le bac MU, un message apparaît sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format du papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.


REMARQUE

- Pour empêcher la poussière de pénétrer dans l'appareil, veillez à fermer le bac MU si vous ne l'utilisez pas.


1. Ouvrez le bac MU.

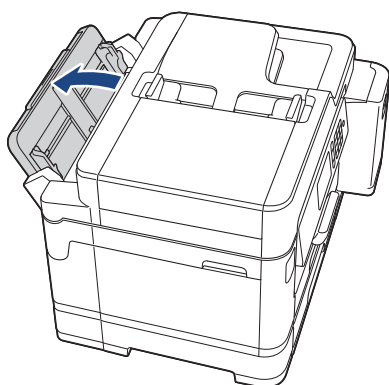


Si vous souhaitez charger du papier d'une largeur supérieure au format Lettre ou A4, tirez le bac à papier des deux mains vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

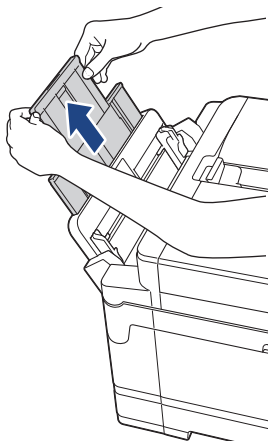

- Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac MU et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier utilisé.

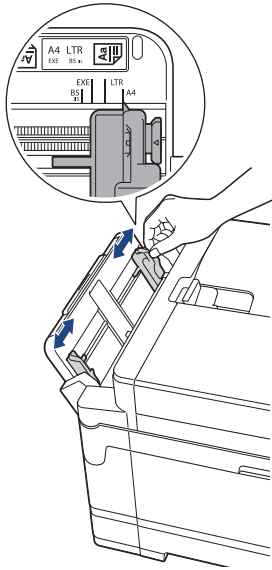



- Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

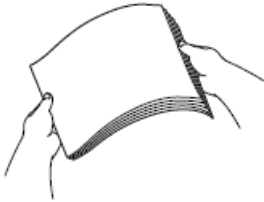

Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.



- Chargez soigneusement le papier dans le bac MU, surface d'impression *vers le haut*.
 - Utilisation de papier Lettre, A4 ou Exécutif

Orientation Paysage

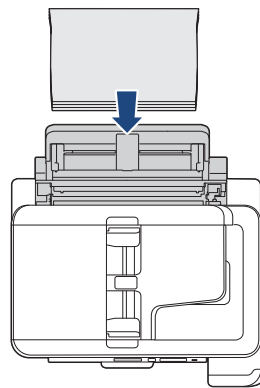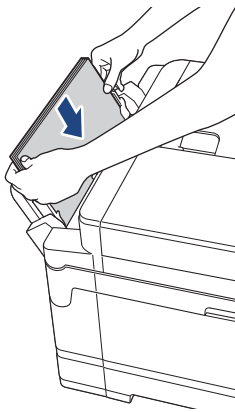


- Utilisation de papier de format Registre, A3, Légal, Folio, Mexique Légal, Inde Légal, A5, A6, enveloppes, Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche


Orientation Portrait

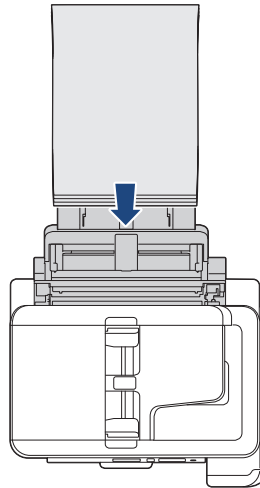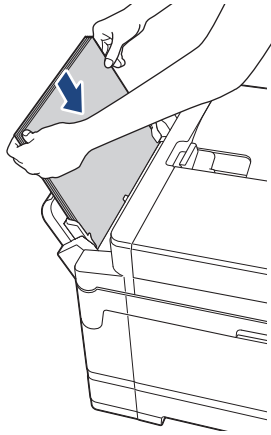


Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face imprimée *vers le haut* et le rabat sur la gauche comme le montre l'illustration.

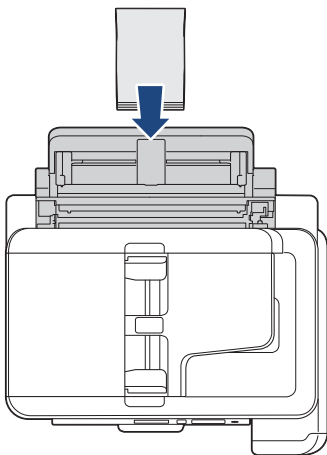

Si vous rencontrez des difficultés lors du chargement de papier dans le bac MU, poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.

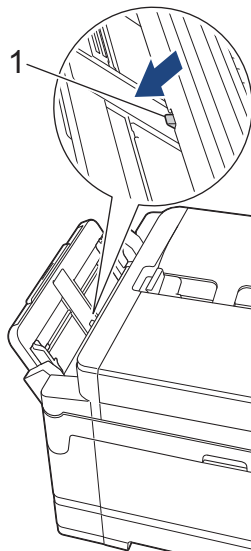


5. À l'aide des deux mains, ajustez sans forcer les guides-papier du bac MU en fonction du papier.

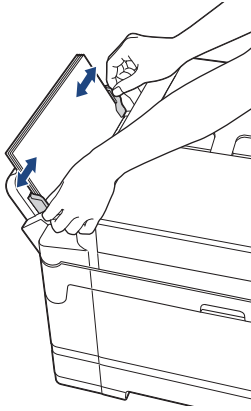


- N'appuyez PAS trop fort les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier et de provoquer un bouchage.
- Placez le papier au centre du bac MU entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et chargez-le à nouveau au centre.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez du papier de format Lettre ou A4, ou plus petit
Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

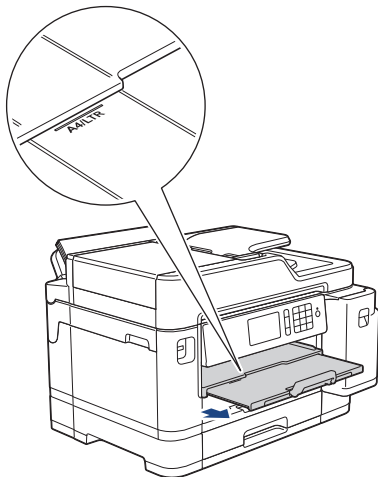

- Si vous utilisez du papier d'un format supérieur au format Lettre ou A4, ou des enveloppes
Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

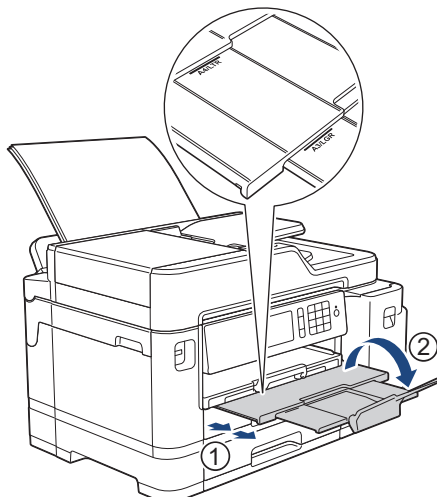

7. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac MU.



Renseignements connexes

- [Charger du papier](#)


Sujets connexes :

- [Choisir le support d'impression approprié](#)
 - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-


Zone non imprimable

La zone non imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.

Feuille découpée

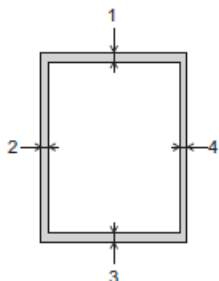

Enveloppes

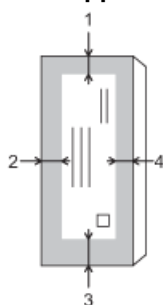

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)



La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes, l'impression recto verso et certains formats de papier, tels que les formats Légal et Exécutif.

✓ Renseignements connexes

- [Charger du papier](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


Paramètres du papier

- Modifier le format et le type de papier
- Modification du paramètre de vérification du format de papier
- Définir un bac par défaut en fonction de votre tâche
- Modifier la priorité des bacs à papier
- Modifier le réglage de l'avis de niveau de papier faible
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

Modifier le format et le type de papier


Configurez les paramètres de format et de type de papier pour le bac à papier.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.
- Si vous chargez un autre format de papier dans le bac, vous devez en même temps modifier le réglage du format de papier sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Param. Bac].
2. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.
3. Appuyez sur [Type papier].
4. Appuyez sur l'option de type de papier souhaitée.



- Utilisez du papier ordinaire uniquement dans le bac 2. (MFC-J5945DW)

5. Appuyez sur [Format pap.].
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option désirée.
7. Appuyez sur .



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.



Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)



Sujets connexes :

- [Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)
- [Charger du papier photo dans le bac à papier 1](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier 1](#)
- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Modification du paramètre de vérification du format de papier

Si ce réglage est sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil ou chargez du papier dans le bac MU, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le réglage de format et de type de papier.

Le réglage par défaut est [Activ].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Vérifier papier].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)

Sujets connexes :

- [Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)
- [Charger du papier photo dans le bac à papier 1](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier 1](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Définir un bac par défaut en fonction de votre tâche



Vous pouvez changer la priorité de bac par défaut utilisée par l'appareil pour chaque mode.

[Sél auto plateau] configure votre appareil de manière à charger du papier à partir du bac le plus adapté au type et au format de papier que vous avez définis.

L'appareil charge le papier depuis le bac le plus approprié en se basant sur l'ordre de priorité de bac que vous avez défini.



Suivant le modèle, certains bacs ne sont pas disponibles.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac].
 - Pour imprimer en mode Copie, appuyez sur [Réglage bac : Copie] > [Usage bac].
 - Pour imprimer les télécopies reçues, appuyez sur [Param. Bac: Téléc] > [Usage bac].
 - Pour imprimer des photos, appuyez sur [Réglage bac : Impr. JPEG (supp)] > [Usage bac].
2. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.
3. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)

Modifier la priorité des bacs à papier

Vous pouvez changer la priorité de bac par défaut utilisée par l'appareil pour chaque mode.

Lorsque [Sél auto plateau] est sélectionné dans les paramètres de sélection de bac, l'appareil charge le papier depuis le bac le plus approprié au type et au format de papier selon le réglage de priorité des bacs.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac].
2. Appuyez sur l'option [Réglage bac : Copie], [Param. Bac: Téléc], [Param. Bac: Impr] ou [Réglage bac : Impr. JPEG (supp)].
3. Appuyez sur [Priorité bac].
4. Appuyez sur l'option souhaitée.
5. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)


Modifier le réglage de l'avis de niveau de papier faible



Modèles associés : MFC-J5945DW

Si l'avis de niveau de papier faible est réglé sur [Activ], l'appareil affiche un message vous indiquant que le bac à papier est presque vide.

Le réglage par défaut est [Activ].

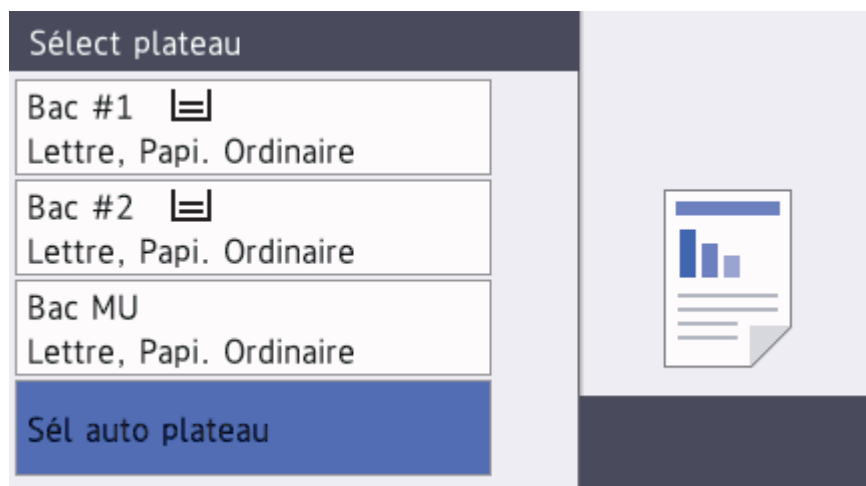Vous pouvez en outre voir l'icône qui affiche la quantité restante de papier dans l'option de sélection de bac en mode Copie.



1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. Bac] > [Avis papier bas].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)

Papiers et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut être affectée par le type de papier que vous utilisez dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez toujours le type de papier pour qu'il corresponde à celui que vous chargez.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, du papier recyclé et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support d'impression approprié dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier sur l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.
- Si vous imprimez sur du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle vous salisse les doigts.



Renseignements connexes

- [Charger du papier](#)
 - [Support d'impression recommandé](#)
 - [Manipuler et utiliser les supports d'impression](#)
 - [Choisir le support d'impression approprié](#)

Sujets connexes :

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Support d'impression recommandé

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser le papier Brother indiqué dans le tableau.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo glacé Premium Plus	
Registre	BP71GLGR
Lettre	BP71GLTR
4 x 6 po	BP71GP20
Papier jet d'encre ordinaire	
Registre	BP60PLGR (États-Unis uniquement)



Renseignements connexes

- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)


Manipuler et utiliser les supports d'impression

- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Certains formats d'enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

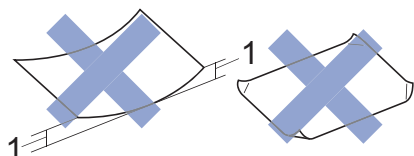


1. Une courbure de **0,08 po (2 mm) ou plus importante peut occasionner des bourrages.**

- Papier à surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à court grain

N'utilisez PAS les enveloppes suivantes :

- Enveloppes mal fermées
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes qui présentent une gravure en relief (écriture en relief)
- Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur
- Enveloppes autocollantes
- Enveloppes avec rabats doubles

Autocollantes Double rabat



L'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez peut causer des problèmes d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)

Sujets connexes :

- [Charger du papier dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)

Choisir le support d'impression approprié

- Type de papier et Format pour chaque opération
- Orientation du papier et capacité des bacs à papier
- Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante
- Grammage et épaisseur du papier
- Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier photo dans le bac à papier 1
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1
- Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Type de papier et Format pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation				
			Télécopieur	Copie	Impression directe		Imprimante
					Impression JPEG	Impression PDF ¹	
Feuille découpée	Registre	11 × 17 po (279,4 × 431,8 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	A3	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Mexique Légal	8,5 × 13,38 po (215,9 × 339,85 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Inde Légal	8,46 × 13,58 po (215 × 345 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Folio	8 1/2 × 13 po (215,9 × 330,2 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184,1 × 266,7 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
	A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	-	Oui	Oui	-	Oui
	Photo L	3,5 × 5 po (9 × 13 cm)	-	-	-	-	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	-	-	Oui	-	Oui
	Fiche	5 × 8 po (13 × 20 cm)	-	-	-	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	-	-	-	-	Oui
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	-	-	-	-	Oui
	Com-10	4 1/8 × 9 1/2 po (104,7 × 241,3 mm)	-	-	-	-	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98,4 × 190,5 mm)	-	-	-	-	Oui

¹ L'impression PDF est disponible uniquement pour MFC-J5945DW.



Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)

Sujets connexes :

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier 1](#)

Orientation du papier et capacité des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nbre de copies
Bac à papier 1	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 ¹
		Papier jet d'encre	20
		Papier glacé, Photo	20 (Jusqu'au format Lettre/A4)
		Fiche	30
		Enveloppes	10
Bac à papier 2 (MFC-J5945DW)	<Paysage> Lettre, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 ¹
Bac multi-usages (bac MU) ²	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	100 ¹
		Papier jet d'encre	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)
		Papier glacé, Photo	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)
		Fiche	50
		Enveloppes	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)

¹ En cas d'utilisation de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

² Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.



Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)

▲ [Accueil](#) > [Manipulation du papier](#) > [Charger du papier](#) > [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#) > [Choisir le support d'impression approprié](#) > Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

Format défini par l'utilisateur	Orientation du papier
<ul style="list-style-type: none">• Largeur : 3,5 po - 11,69 po (88,9 mm - 297,0 mm)• Hauteur : 5,0 po - 17,0 po (127,0 mm - 431,8 mm)	Portrait
• L'option des formats de papier définis par l'utilisateur est disponible uniquement pour le bac MU.	



Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)

Grammage et épaisseur du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur
Feuille découpée	Papier ordinaire, Papier recyclé	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)	3 à 6 mil (0,08 à 0,15 mm)
	Papier jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	3 à 10 mil (0,08 à 0,25 mm)
	Papier glacé ^{1 2}	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
Cartes	Carte photo ^{1 2 3}	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m ²)	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
	Fiche	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
Enveloppes		20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)

¹ Le papier BP71 69 lb (260 g/m²) est spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

² Jusqu'à 12 mil (jusqu'à 0,3 mm) pour le bac MU

³ Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m²) pour le bac MU



Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Charger des documents

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Zone non numérisable](#)

Charger des documents dans le chargeur automatique de documents

Le chargeur automatique de documents peut recevoir plusieurs pages et les introduire individuellement dans l'appareil.

Utilisez du papier dont les caractéristiques de taille et de poids sont conformes au tableau. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Formats et poids des documents

Longueur : ¹	5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
Largeur :	4,1 à 8,5 po (105 à 215,9 mm)
Grammage du papier :	17 à 24 lb (64 à 90 g/m ²)

¹ jusqu'à 35,4 po (900 mm) si vous utilisez la fonction de papier long.

IMPORTANT


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou écrits à l'encre sont parfaitement secs.




(MFC-J5945DW)

Vous pouvez copier vos documents recto verso jusqu'au format Lettre, et les faxer ou les numériser jusqu'au format Légal en utilisant le chargeur automatique de documents.


1. Ventilez bien les pages.
2. Ajustez les guides-papier (1) pour les adapter au format du document.

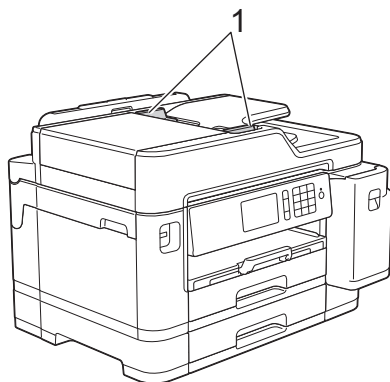

3. Placez votre document *face vers le haut* dans le chargeur automatique de documents comme montré sur l'illustration jusqu'à ce que vous sentiez le document toucher les rouleaux d'alimentation et que l'appareil émette un signal sonore.

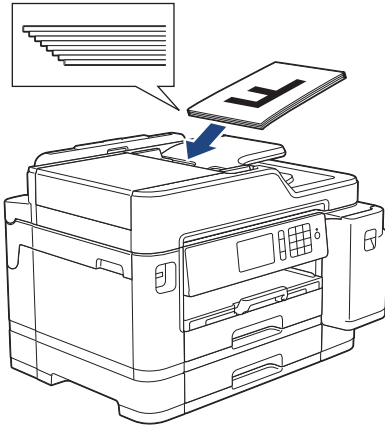

Si vous avez chargé un document de petite taille et que vous ne parvenez pas à le retirer, soulevez le support de document du chargeur automatique de documents (1), puis retirez le document.

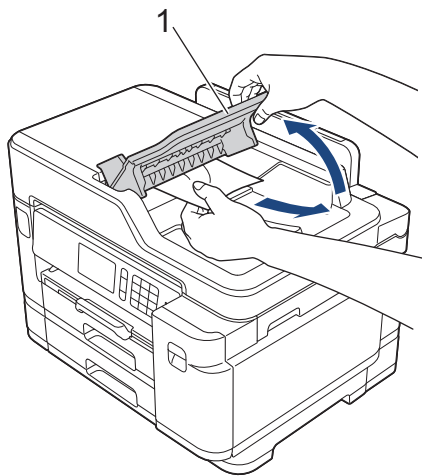

IMPORTANT

Ne laissez PAS de document sur la vitre du scanner. Vous pourriez provoquer un bouchage dans le chargeur automatique de documents.



Renseignements connexes

- [Charger des documents](#)

Sujets connexes :

- [Copier un document](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour télécopier, copier ou numériser une page à la fois.


Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)



Pour que vous puissiez utiliser la vitre de scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

1. Levez le capot.
2. Placez le document *face vers le bas* dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner comme montré sur l'illustration.

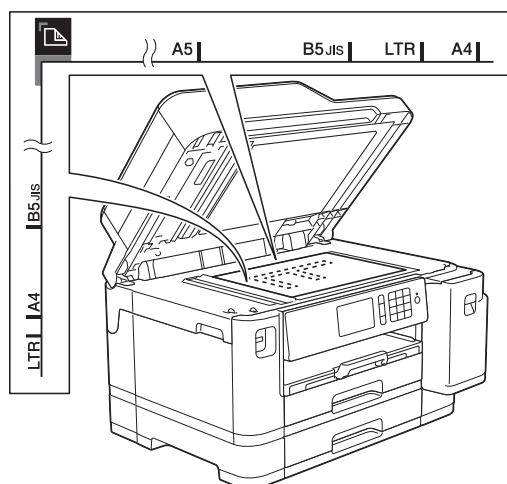

3. Refermez le capot.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à NE PAS fermer brusquement le capot et à ne pas exercer de pression dessus.



Renseignements connexes


- [Charger des documents](#)

Sujets connexes :

- [Copier un document](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

Zone non numérisable

La zone non numérisable d'une page varie selon les paramètres de l'application utilisée. Les valeurs ci-dessous représentent les mesures de zone non numérisable typiques.

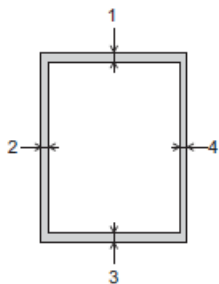

Utilisation	Format de document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Télécopieur	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	Légal		
	A4		0,12 po (3 mm) ¹
Copie	Tous les formats de papier	0,04 po (1 mm)	0,12 po (3 mm)
Numériser			0,04 po (1 mm)

¹ La zone non numérisable est de 0,04 po (1 mm) en cas d'utilisation du chargeur automatique de documents.



Renseignements connexes

- [Charger des documents](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)

Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows)

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Annuler une tâche d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer une affiche \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
- [Impression sécurisée \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris \(Windows\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Imprimer une photo (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.

IMPORTANT

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
7. Sélectionnez la case à cocher **Mode sans bordure**, si nécessaire.
8. Pour **Mode couleur**, sélectionnez l'option **Nature** ou **Brillant**.
9. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

10. Tapez le nombre de copies souhaité (1 à 999) dans le champ **Copies**.
11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- Paramètres d'impression (Windows)
-

Imprimer un document (Windows)

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
7. Pour **Mode couleur**, sélectionnez l'option **Nature** ou **Brillant**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

9. Tapez le nombre de copies souhaité (1 à 999) dans le champ **Copies**.
10. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez vos options.
11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes


- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Vérifier le volume d'encre \(Jauge de page\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Annuler une tâche d'impression (Windows)

Si une tâche d'impression a été envoyée dans la file d'attente d'impression et ne s'est pas déroulée correctement, ou si elle a été envoyée dans la file d'attente d'impression par erreur, vous devrez peut-être la supprimer pour permettre les impressions suivantes.

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante  dans la barre des tâches.
2. Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler.
3. Cliquez sur le menu **Document**.
4. Sélectionnez **Annuler**.
5. Cliquez sur **Oui**.

Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** ou **16 en 1**.
6. Cliquez sur la liste déroulante **Ordre des pages**, puis sélectionnez l'ordre des pages.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
8. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**, puis terminez votre opération d'impression.



Renseignements connexes


- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Imprimer une affiche (Windows)

Agrandissez le format d'impression et imprimez le document en mode affiche.

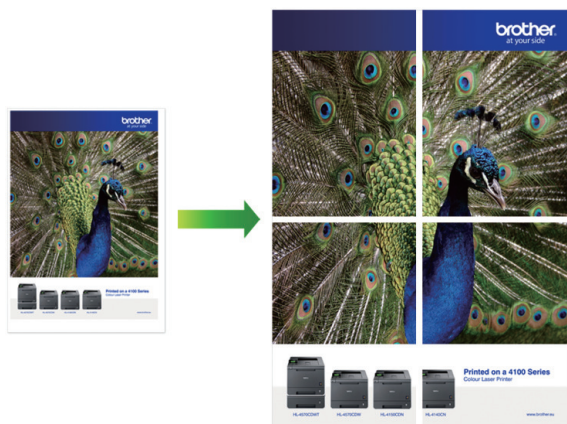

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **1 page sur 2x2 feuilles** ou **1 page sur 3x3 feuilles**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.




Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)

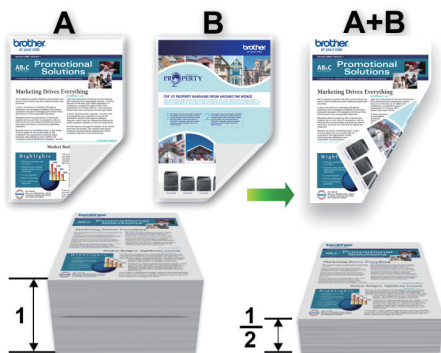

- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il peut se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Lorsque vous sélectionnez le mode recto-verso, quatre types de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
Tranche longue (gauche)	
Tranche longue (droite)	

Option pour Portrait	Description
----------------------	-------------

Tranche courte (haut)

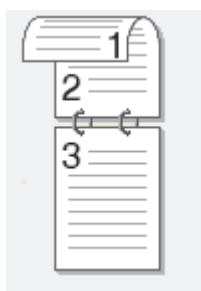


Tranche courte (bas)

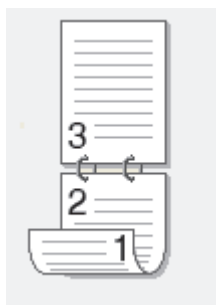

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------


Tranche longue (haut)

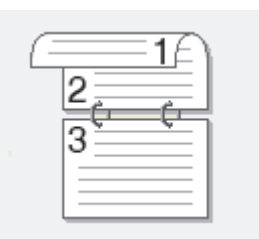


Tranche longue (bas)



Tranche courte (droite)

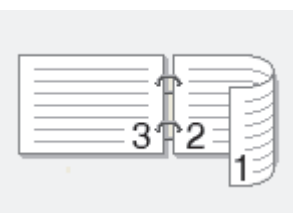

Tranche courte (gauche)

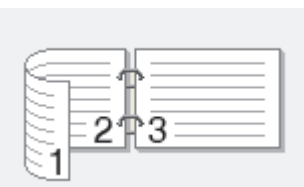

8. Cochez la case **Marge de reliure** si vous souhaitez spécifier le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.
9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
10. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

11. Cliquez à nouveau sur **OK**, puis terminez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
 - [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
-

Imprimer un livret automatiquement (Windows)

Utilisez cette option pour imprimer un document au format Livret en utilisant l'impression recto-verso. Les pages du document seront disposées en fonction du nombre de pages correct, ce qui vous permettra de plier la sortie d'impression au centre sans changer l'ordre des pages imprimées.



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il peut se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option **Livret**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Il existe deux types de sens de reliure pour l'impression recto-verso dans chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
Reliure gauche	
Reliure droite	

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------

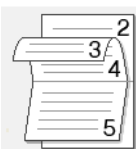

Reliure haut

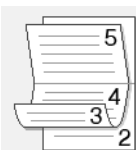

Reliure bas



8. Sélectionnez une des options du menu **Méthode d'impression livret**.

Option	Description
Toutes les pages à la fois	Chaque page sera imprimée au format Livret (quatre pages sur chaque feuille de papier, deux pages par côté). Pliez votre page imprimée au milieu pour créer le livret. 
Fractionner en jeux	Cette option imprime le livret complet en ensembles de livrets individuels plus petits, ce qui vous permet de plier chaque ensemble au centre sans changer l'ordre des pages imprimées. Vous pouvez spécifier le nombre de feuilles dans chaque ensemble de livrets plus petit (de 1 à 15). Cette option peut s'avérer utile lorsque vous pliez un livret imprimé comportant un grand nombre de pages. 

9. Cochez la case **Marge de reliure** si vous souhaitez spécifier le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.

10. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.

11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

12. Cliquez sur **OK**.

13. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)

Impression sécurisée (Windows)

Modèles associés : MFC-J5945DW

Utilisez l'impression sécurisée pour assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont effacées de l'appareil lorsque vous l'éteignez.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans le champ **Mot de passe**.



Vous devez définir un mot de passe distinct pour chaque document.

7. Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Nom de la tâche** dans le champ de texte, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Effectuez votre opération d'impression.
11. Sur le panneau de commandes de l'appareil, faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'option [Impr. sécurisée], puis appuyez sur [Impr. sécurisée].
12. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les noms d'utilisateur, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
L'écran ACL affiche la liste des tâches sécurisées associées à votre nom.
13. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la tâche d'impression, puis appuyez sur celle-ci.
14. Entrez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
15. Entrez le nombre de copies souhaité.
16. Appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime les données.

Une fois imprimées, les données sécurisées sont effacées de la mémoire de l'appareil.




Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.

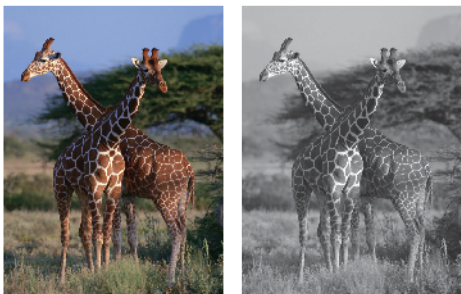

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez **Échelle de gris**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les taches** si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.
5. Sélectionnez l'option **Réduire les taches** sur le côté gauche de l'écran.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de support	Option	Description	
Papier ordinaire	Impression recto verso ou Impression recto seulement	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.
		Faible	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant une quantité d'encre normale.
		Élevé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à la même vitesse qu'avec Faible , mais en utilisant moins d'encre.
Papier brillant	Désactivé / Activé	Sélectionnez Désactivé pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale. Sélectionnez Activé pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant moins d'encre.	

7. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)


Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)

Les **Profils d'impression** sont des paramètres prédéfinis qui vous donnent un accès rapide à des configurations d'impression utilisées couramment.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.

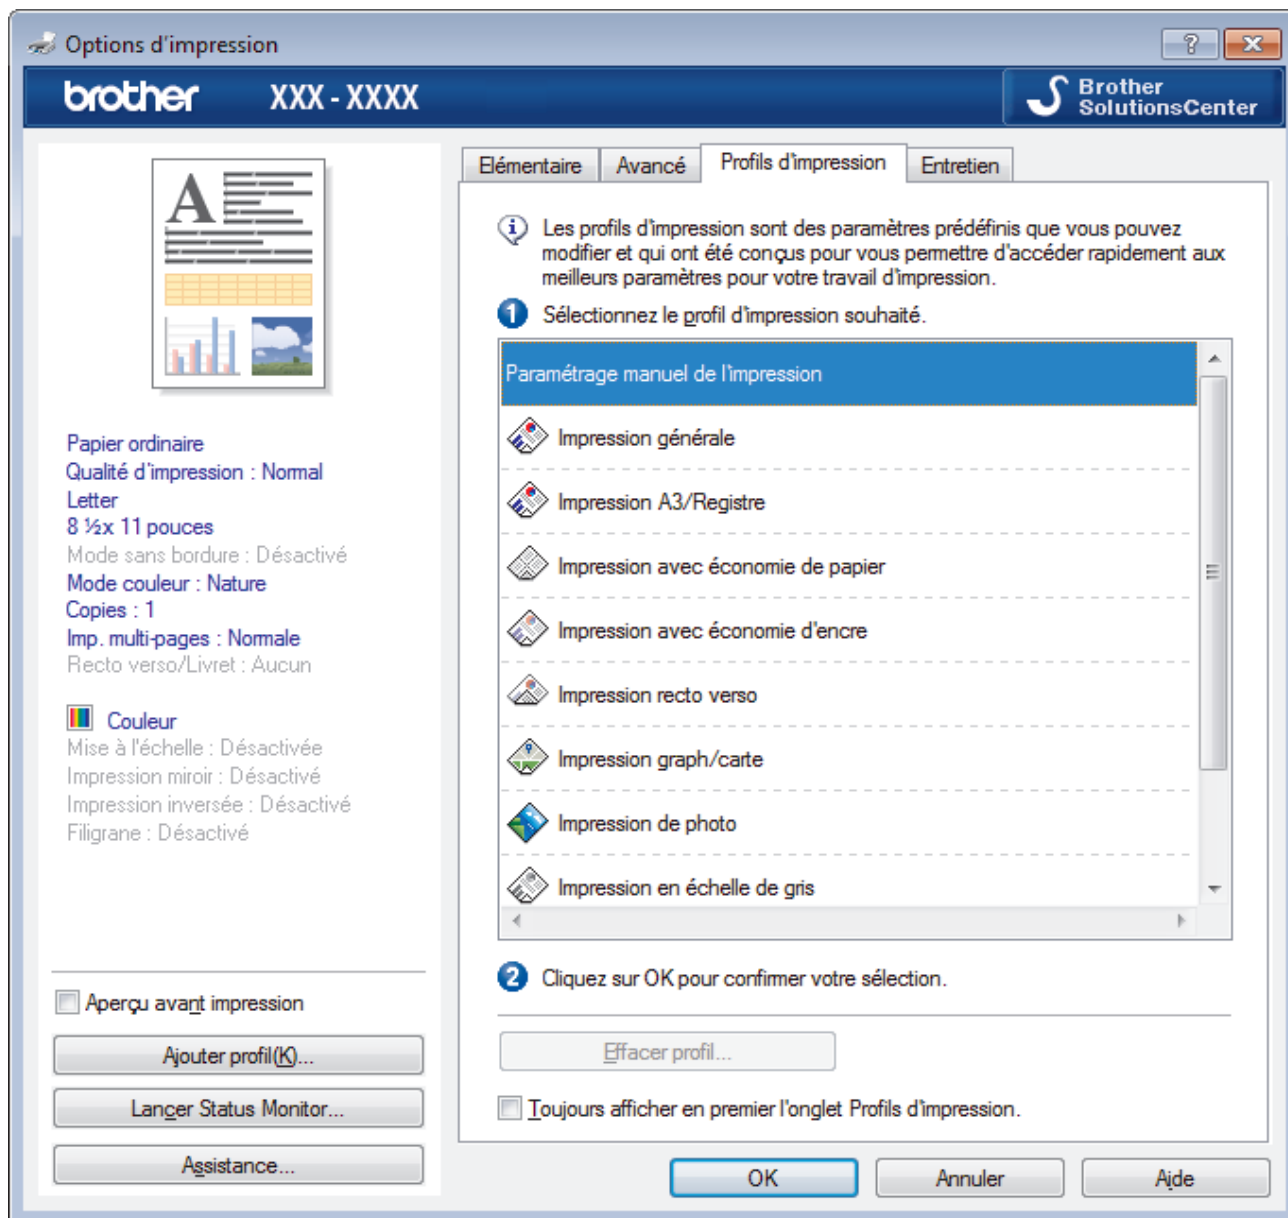

4. Sélectionnez votre profil dans la liste des profils d'impression.
Les paramètres du profil sont indiqués sur le côté gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si les paramètres sont adaptés à votre tâche d'impression, cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier les paramètres, revenez à l'onglet **Elémentaire** ou **Avancé**, modifier les paramètres puis cliquez sur **OK**.



Pour afficher l'onglet **Profils d'impression** à l'avant de la fenêtre à la prochaine impression, sélectionnez la case à cocher **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Créer ou supprimer votre profil d'impression \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
-

Créer ou supprimer votre profil d'impression (Windows)

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 nouveaux profils d'impression au moyen des paramètres personnalisés.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire** et sur l'onglet **Avancé**, et configurez les paramètres d'impression souhaités pour le nouveau profil d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour créer un nouveau profil d'impression :

- a. Cliquez sur **Ajouter profil**.
La boîte de dialogue **Ajouter profil** s'affiche.
- b. Tapez le nom du nouveau profil dans le champ **Nom**.
- c. Dans la liste des icônes, cliquez sur l'icône à utiliser pour représenter ce profil.
- d. Cliquez sur **OK**.

Le nom du nouveau profil d'impression est ajouté à la liste dans l'onglet **Profils d'impression**.

Pour supprimer un profil d'impression que vous avez créé :

- a. Cliquez sur **Effacer profil**.
La boîte de dialogue **Effacer profil** s'affiche.
- b. Sélectionnez le profil à supprimer.
- c. Cliquez sur **Effacer**.
- d. Cliquez sur **Oui**.
- e. Cliquez sur **Fermer**.

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)


Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10 et Windows Server 2016

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences...**

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

4. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser par défaut pour tous vos programmes Windows.

5. Cliquez sur **OK**.

6. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :


- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Paramètres d'impression (Windows)

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

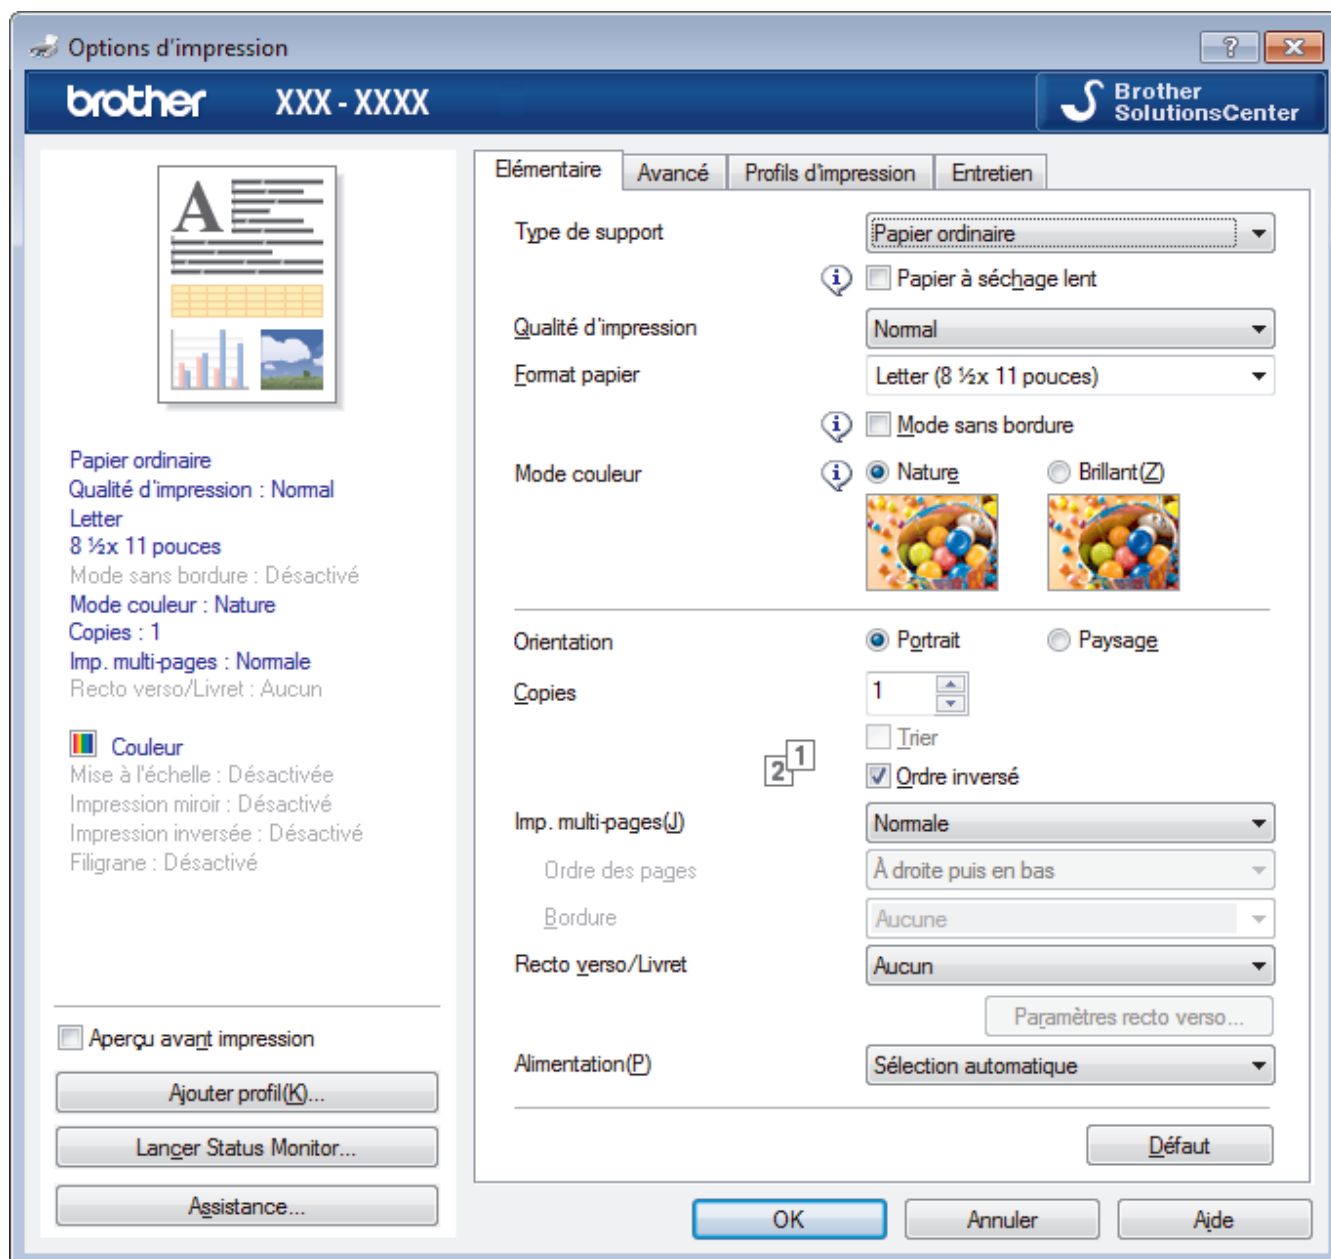

1. Type de support

Sélectionnez le type de support que vous voulez utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

Papier à séchage lent

Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement. Cette option peut rendre le texte légèrement flou.

2. Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution d'impression désirée. La qualité d'impression et la vitesse d'impression étant liées, plus la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

3. Format papier

Sélectionnez le format de papier que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

Mode sans bordure

Sélectionnez cette option pour imprimer les photos sans bordures. Comme les données d'image sont créées avec une taille légèrement supérieure au format du papier que vous utilisez, les bords des photos seront quelque peu rognés.

Il peut être impossible de sélectionner l'impression sans marges pour certaines combinaisons de type et de qualité de support, ou à partir de certaines applications.

4. Mode couleur

Sélectionnez le mode de couleur en fonction de vos préférences.

5. Orientation

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

6. Copies

Tapez le nombre de copies (1 à 999) à imprimer dans ce champ.

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

Ordre inversé

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document est imprimée en premier.

7. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou pour imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

8. Recto verso/Livret


Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux faces du papier ou imprimer un document en format Livret à l'aide de l'impression recto verso.

Bouton Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

9. Alimentation

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.

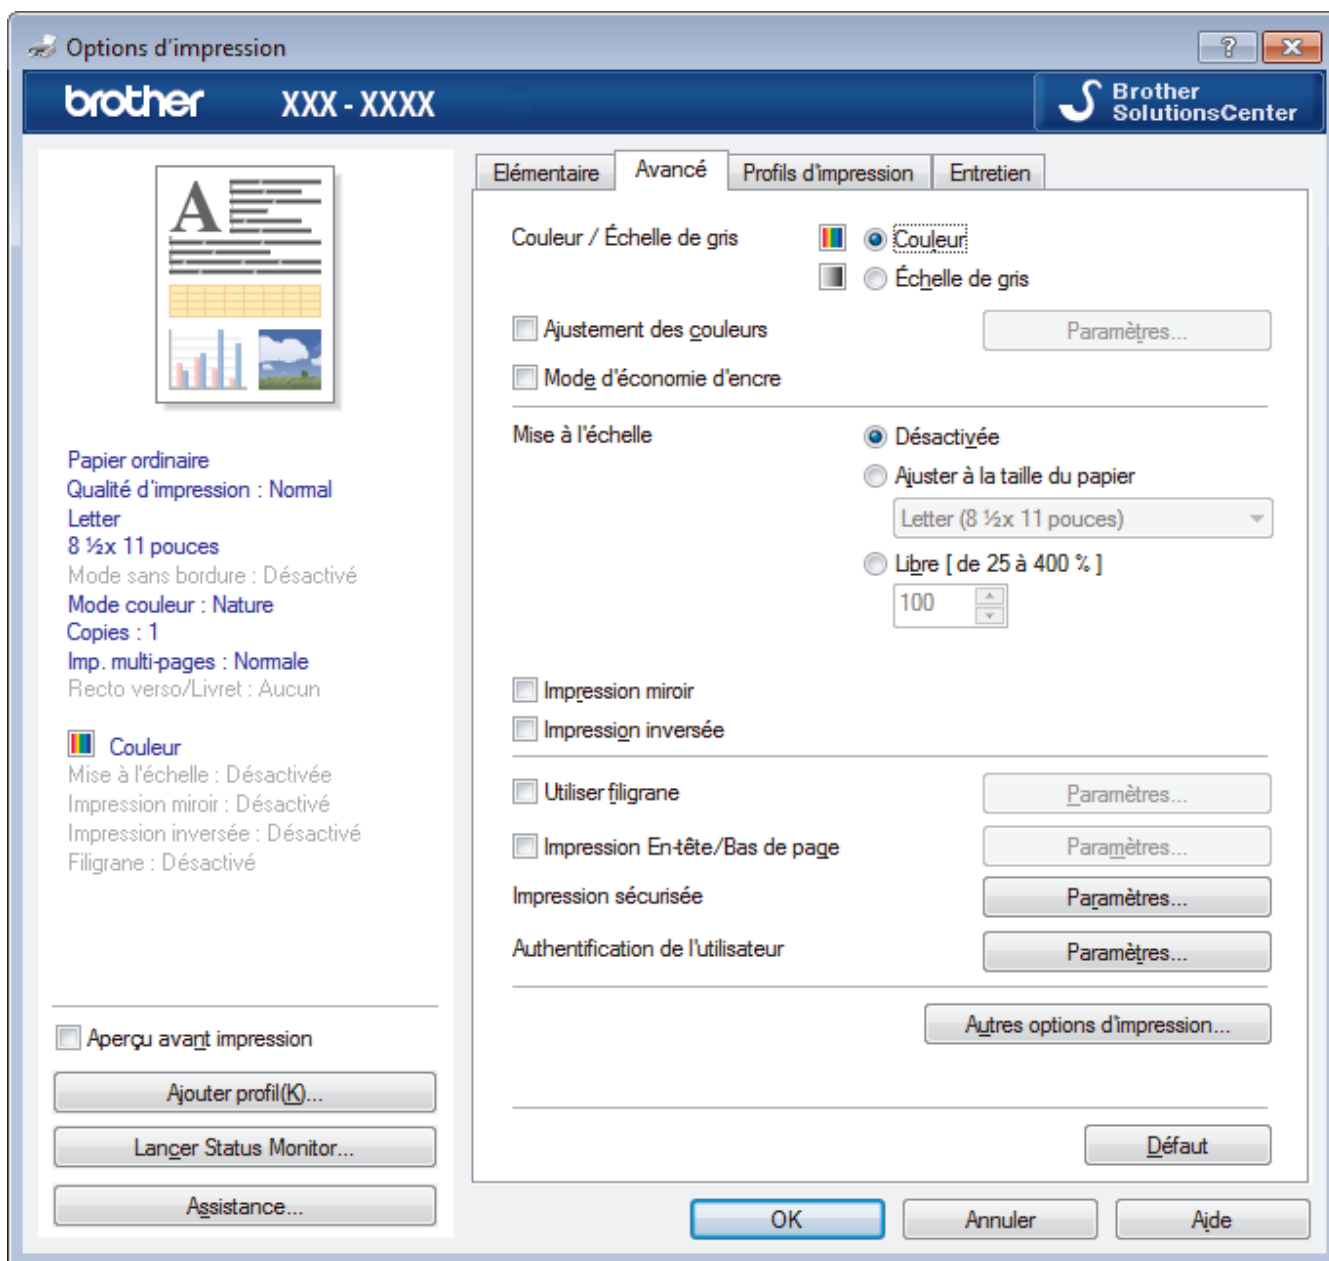

1. Couleur / Échelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou échelle de gris. L'impression est plus rapide en nuances de gris qu'en couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode nuances de gris, votre document sera imprimé à l'aide de 256 niveaux de gris.

2. Ajustement des couleurs

Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction d'amélioration des couleurs. Cette fonctionnalité analyse l'image pour en améliorer la netteté, la balance des blancs et la densité de couleur. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction du format d'image et des caractéristiques de votre ordinateur.

3. Mode d'économie d'encre

Sélectionnez cette option pour imprimer en couleurs plus claires et en accentuant les contours de l'image. La quantité d'encre économisée varie selon le type de document imprimé. Le mode d'économie d'encre peut donner à vos pages imprimées une apparence différente de celle qu'elles ont à l'écran.

Le mode d'économie d'encre est pris en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



4. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour augmenter ou réduire la taille des pages de votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages du document afin de les faire tenir sur un format de papier précis. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier désiré dans la liste déroulante.

Libre

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire manuellement les pages du document. Lorsque vous sélectionnez cette option, tapez une valeur dans le champ.

5. Impression miroir

Sélectionnez cette option pour inverser horizontalement l'image imprimée sur la page, de gauche à droite.

6. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

7. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous la forme d'un filigrane. Sélectionnez l'un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier d'image que vous avez créé.

8. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur connecté au PC sur le document.

9. (MFC-J5945DW) Impression sécurisée

Cette fonctionnalité garantit que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

10. Authentification de l'utilisateur

Cette fonctionnalité permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

11. Bouton Autres options d'impression

Modifier le mode de transfert des données

Sélectionnez le mode de transfert des données d'impression pour améliorer la qualité ou la vitesse d'impression.

Paramètres de couleur avancés

Sélectionnez la méthode utilisée par l'appareil pour disposer les points afin de restituer les demi-tons.

La couleur des pages imprimées peut être ajustée afin d'obtenir les couleurs les plus proches possibles de celles qui sont affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Réduire les taches

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

Récupérer les données de couleurs de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour optimiser la qualité de l'impression en utilisant les paramètres d'usine par défaut de l'appareil qui sont spécialement conçus pour votre appareil Brother. Utilisez cette option si vous avez remplacé l'appareil ou si vous avez modifié l'adresse réseau de l'appareil.

Imprimer l'archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier PDF.

Réduire les lignes inégales

Sélectionnez cette option pour ajuster l'alignement d'impression si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes après avoir transporté l'appareil.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- Messages d'erreur et d'entretien
 - Manipulation du papier et problèmes d'impression
 - Imprimer une photo (Windows)
 - Imprimer un document (Windows)
 - Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)
 - Imprimer une affiche (Windows)
 - Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)
 - Imprimer un livret automatiquement (Windows)
 - Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)
 - Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)
 - Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
-

Imprimer à partir de votre ordinateur (Macintosh)

- [Imprimer une photo \(Macintosh\)](#)
- [Imprimer un document \(Mac\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Mac\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N dans 1\) \(Mac\)](#)
- [Impression sécurisée \(Mac\)](#)
- [Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris \(Mac\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Macintosh\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

Imprimer une photo (Macintosh)



1. Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.

IMPORTANT

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

2. Depuis une application, comme Apple Preview, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
4. Cliquez sur le menu contextuel **Taille du papier**, puis sélectionnez le format de papier.



Pour imprimer des photographies sans marge, sélectionnez une option de format de papier sans marge.

5. Cliquez sur le bouton **Orientation** qui correspond à la façon dont vous voulez que la photo s'imprime.
6. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
7. Cliquez sur le menu contextuel **Type de support**, puis sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

8. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

Imprimer un document (Mac)

1. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
4. Cliquez sur le menu contextuel **Taille du papier**, puis sélectionnez le format de papier.
5. Sélectionnez l'option **Orientation** qui correspond à l'impression que vous souhaitez obtenir pour le document.
6. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
7. Cliquez sur le menu contextuel **Type de support**, puis sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

8. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Imprimer**.




Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Vérifier le volume d'encre \(Jauge de page\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Mac)

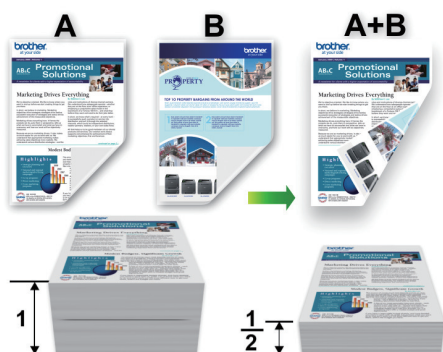

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Sélectionnez l'option **Orientation** qui correspond à l'impression que vous souhaitez obtenir pour le document.
4. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Mise en page**.
Les options du paramètre **Mise en page** s'affichent.
5. Dans la section **Recto verso**, sélectionnez l'option **Reliure côté court** ou **Reliure côté long**.
6. Modifiez d'autres paramètres d'imprimante, si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

7. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N dans 1) (Mac)



1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Mise en page**.
Les options du paramètre **Mise en page** s'affichent.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Pages par feuille**, puis sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.
5. Sélectionnez l'option **Orientation**.
6. Cliquez sur le menu contextuel **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
7. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

Impression sécurisée (Mac)

Modèles associés : MFC-J5945DW

Utilisez l'impression sécurisée pour assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont effacées de l'appareil lorsque vous l'éteignez.

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez l'option **Impression sécurisée**. Les options **Impression sécurisée** s'affichent.
4. Cochez la case **Impression sécurisée**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur, un nom de page et un mot de passe à quatre chiffres.
6. Cliquez sur **Imprimer**.
7. Sur le panneau de commandes de l'appareil, faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'option [Impr. sécurisée], puis appuyez sur [Impr. sécurisée].
8. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les noms d'utilisateur, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
L'écran ACL affiche la liste des tâches sécurisées associées à votre nom.
9. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la tâche d'impression, puis appuyez sur celle-ci.
10. Entrez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
11. Entrez le nombre de copies souhaité.
12. Appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime les données.

Une fois imprimées, les données sécurisées sont effacées de la mémoire de l'appareil.




Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Mac)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.

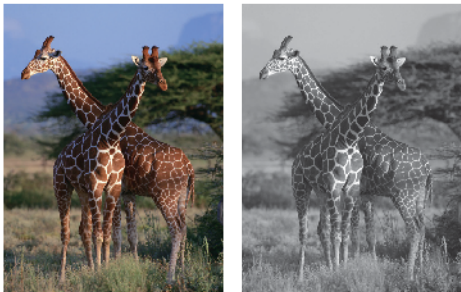

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Couleur / Échelle de gris**, puis sélectionnez l'option **Échelle de gris**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les taches** si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.

Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.

4. Cliquez sur la liste des paramètres d'impression **Avancé**.
5. Cliquez sur le menu **Réduire les taches**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de support	Option	Description	
Papier ordinaire	Impression recto verso ou Impression recto seulement	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.
		Faible	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant une quantité d'encre normale.
		Élevé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à la même vitesse qu'avec Faible , mais en utilisant moins d'encre.
Papier brillant	Désactivé / Activé	Sélectionnez Désactivé pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale. Sélectionnez Activé pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant moins d'encre.	

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)

Options d'impression (Macintosh)



- >> Mise en page
- >> **Mise en page**
- >> Gestion du papier
- >> Paramètres d'impression
- >> Impression sécurisée
- >> Paramètres de couleur

Mise en page

Attributs de page

Format pour : Brother XXX-XXXX
Brother XXX-XXXX CUPS

Taille du papier : Lettre US
8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Échelle : 100 %

? Annuler OK

1. Taille du papier

Sélectionnez le format de papier que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

2. Orientation

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

3. Échelle

Tapez une valeur dans ce champ pour agrandir ou réduire les pages de votre document afin de les faire tenir sur le format de papier sélectionné.

Mise en page



Imprimante : Brother XXX-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso





Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Mise en page

Pages par feuille : 1

Orientation :    

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé
 Inverser l'orientation de la page
 Retournement horizontal

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Pages par feuille

Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une seule feuille de papier.

2. Orientation

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

3. Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

4. Recto verso

Sélectionnez si vous voulez imprimer sur les deux faces du papier.


5. Inverser l'orientation de la page

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

6. Retournement horizontal

Sélectionnez cette option pour inverser horizontalement l'image imprimée sur la page, de gauche à droite.

Gestion du papier

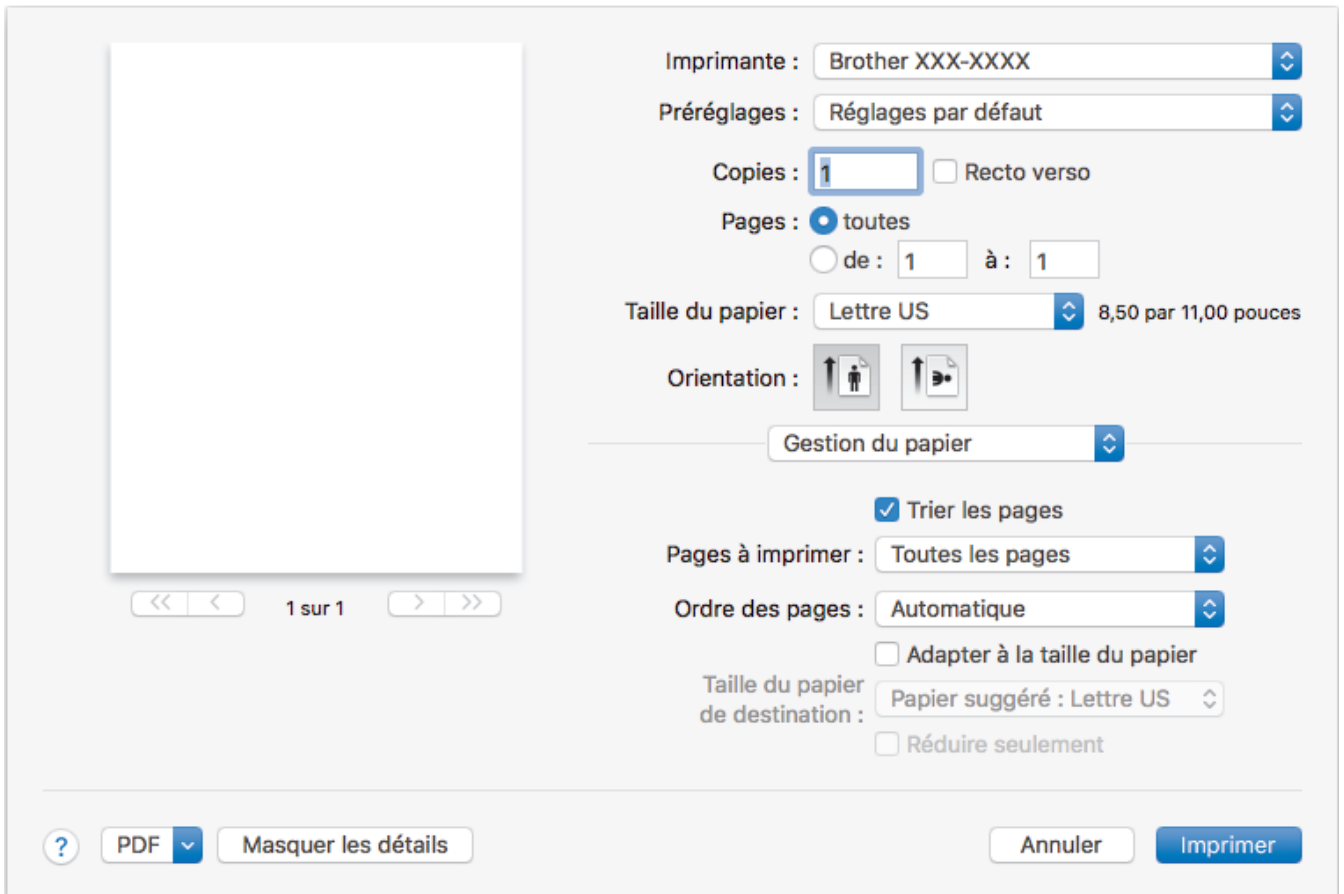



Imprimante : Brother XXX-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Gestion du papier

Trier les pages

Pages à imprimer : Toutes les pages

Ordre des pages : Automatique

Adapter à la taille du papier

Taille du papier de destination : Papier suggéré : Lettre US

Réduire seulement

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Trier les pages

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

2. Pages à imprimer

Sélectionnez les pages à imprimer (pages paires ou impaires).

3. Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages.

4. Adapter à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de votre document afin de les faire tenir sur le format de papier sélectionné.

5. Taille du papier de destination

Sélectionnez le format de papier sur lequel vous voulez imprimer.

6. Réduire seulement

Sélectionnez cette option si vous voulez réduire les pages de votre document lorsqu'elles sont trop grandes pour le format de papier sélectionné. Si cette option est sélectionnée et que le document est formaté pour un papier plus petit que le papier que vous utilisez, le document s'imprime dans sa taille d'origine.

Paramètres d'impression



Imprimante : Brother XXX-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso

Pages : toutes
 de : 1 à : 1


Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Paramètres d'impression

Type de support: Papier ordinaire Papier à séchage lent

Qualité d'impression: Normal

Couleur / Echelle de gris:  Couleur

Alimentation: Sélection automatique

► Avancé

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Type de support

Sélectionnez le type de support que vous voulez utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

2. Papier à séchage lent

Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement. Cette option peut rendre le texte légèrement flou.

3. Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution d'impression désirée. La qualité d'impression et la vitesse d'impression étant liées, plus la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

4. Couleur / Échelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou échelle de gris. L'impression est plus rapide en nuances de gris qu'en couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode nuances de gris, votre document sera imprimé à l'aide de 256 niveaux de gris.

5. Alimentation

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.

6. Avancé

Modifier le mode de transfert des données

Sélectionnez le mode de transfert des données d'impression pour améliorer la qualité ou la vitesse d'impression.

Réduire les lignes inégales

Sélectionnez cette option pour ajuster l'alignement d'impression si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes après avoir transporté l'appareil.

Réduire les taches

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

Autres options d'impression

Épaisseur papier

Sélectionnez l'épaisseur de papier adéquate.

Impression bidirectionnelle

Sélectionnez cette option pour augmenter la vitesse d'impression. Lorsque cette option est sélectionnée, la tête d'impression imprime dans les deux sens. Lorsque cette option est désactivée, la tête d'impression imprime dans un seul sens, produisant ainsi des pages imprimées de meilleure qualité, mais à des vitesses d'impression plus basses.

Parfois, le mouvement de la tête d'impression peut varier en raison des conditions ambiantes. Ceci peut s'observer lorsque vous imprimez des lignes verticales et que celles-ci ne s'alignent pas. Si ce problème se produit, désactivez la fonction d'impression bidirectionnelle.

Impression sécurisée

The screenshot shows the printer's control panel interface. On the left is a preview window showing a blank page with navigation buttons (back, forward, 1 sur 1). The right panel contains the following settings:

- Imprimante : Brother XXX-XXXX
- Préréglages : Réglages par défaut
- Copies : 1, Recto verso
- Pages : toutes, de : 1 à : 1
- Taille du papier : Lettre US (8,50 par 11,00 pouces)
- Orientation : Portrait, Paysage
- Impression sécurisée : Impression sécurisée
- Nom d'utilisateur : brother
- Nom de la tâche : Untitled
- Mot de passe : []

At the bottom, there is a navigation bar with a help icon, a PDF dropdown, a 'Masquer les détails' button, and 'Annuler' and 'Imprimer' buttons.

1. (MFC-J5945DW) Impression sécurisée

Cette fonctionnalité garantit que les documents confidentiels ou sensibles ne puissent pas être imprimés avant qu'un mot de passe ne soit entré sur le panneau de commande de l'appareil.

Paramètres de couleur



Imprimante : Brother XXX-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces


Orientation :  


Paramètres de couleur


Mode couleur : Naturel
 Brillant
 Sans


▼ Paramètres de couleur avancés


Ajustement des couleurs

Luminosité 0 

Contraste 0 

Rouge 0 

Vert 0 

Bleu 0 

Demi-teinte : Méthode Dither

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Mode couleur

Sélectionnez le mode de couleur en fonction de vos préférences.

2. Paramètres de couleur avancés

Cliquez sur le triangle d'affichage pour afficher les paramètres Couleur avancés. Cochez la case d'amélioration de la couleur et définissez les options à l'aide des curseurs. Cette opération peut prendre plusieurs minutes, en fonction de la taille de l'image et des caractéristiques de votre ordinateur.

✓ Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Imprimer une photo \(Macintosh\)](#)
- [Imprimer un document \(Mac\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Mac\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N dans 1\) \(Mac\)](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)

Imprimer des données directement depuis une clé USB


- [Clés USB compatibles](#)
- [Imprimer des photos directement depuis une clé USB](#)
- [Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB](#)

Clés USB compatibles

Votre appareil Brother inclut un lecteur (logement) destiné aux supports courants de stockage de données.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils photo numériques qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles	
Clé USB	

Clés USB compatibles	
Classe USB	Classe de stockage de masse USB
Sous-classe de stockage de masse USB	SCSI ou SFF-8070i
Protocole de transfert	Transfert volumineux seulement
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Taille de secteur	Max. 4096 octets
Cryptage	Les appareils cryptés ne sont pas pris en charge.

¹ Le format NTFS n'est pas pris en charge.



Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

Imprimer des photos directement depuis une clé USB

Si votre appareil n'est *pas* connecté à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'une clé USB, numériser des documents et les enregistrer directement sur une clé USB.

- [Informations importantes sur l'impression photo](#)
- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Informations importantes sur l'impression photo

Votre appareil a été conçu afin d'être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les clés USB. Pour éviter toute erreur, lisez les points ci-dessous :

- Les fichiers d'image doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas reconnues).
- L'impression photo directe doit se dérouler indépendamment des opérations d'impression photo réalisées à l'aide de l'ordinateur. (l'impression simultanée n'est pas disponible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers. ¹ sur une clé USB.

Tenez compte des remarques suivantes :

- Lors de l'impression d'un index ou d'une image, l'appareil imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Les images endommagées ne sont pas imprimées.
- Votre appareil prend en charge les clés USB formatées par Windows.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos directement depuis une clé USB](#)

¹ Les dossiers à l'intérieur d'une clé USB sont également comptabilisés.

Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother


- [Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB](#)
- [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB](#)
- [Impression de la date à partir des données de votre photo](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran ACL avant de les imprimer. Imprimez des images qui sont stockées sur une clé USB.

- Si vos photos sont des fichiers volumineux, leur affichage peut ne pas être instantané.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.

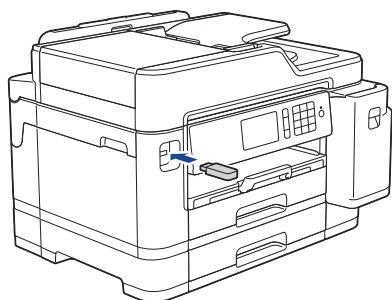

2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez dessus.



Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur [Impr tt], puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur × **01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Appuyez sur [OK].
6. Répétez les trois dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.
7. Appuyez sur [OK].
8. Vérifiez et confirmez la liste des options qui s'affiche.
9. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param. impress].
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [Marche].



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Imprimer une page d'index photo (miniatures) à partir d'une clé USB

Imprimez une page d'index photo pour voir un aperçu miniature de toutes les photos enregistrées sur votre clé USB.



- L'appareil attribue des numéros aux images (n° 1, n° 2, n° 3, etc.).
L'appareil ne reconnaît pas les autres numéros ou noms de fichier utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos.
- Seuls les noms de fichier comportant au maximum 20 caractères seront imprimés correctement sur l'index.
- Les noms de fichier ne peuvent pas être imprimés correctement s'ils contiennent des caractères non alphanumériques, par contre les caractères non alphanumériques n'affectent pas les paramètres d'impression photo.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr. index].
3. Appuyez sur [Imp feuille index].
4. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param. impress].
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format pap.	Sélectionnez le format de papier.

5. Appuyez sur [Marche].



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

Impression de photos en utilisant le numéro de l'image

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra imprimer la page d'index photo (miniatures) pour connaître son numéro d'image.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr. index].
3. Appuyez sur [Imprimer photos avec n° index.].
4. Saisissez les numéros d'image à imprimer à l'aide de la page d'index photo. Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez sur [OK].



- Vous pouvez entrer plusieurs numéros à la fois en utilisant une virgule ou un tiret. Par exemple, saisissez **1, 3, 6** pour imprimer les images 1, 3 et 6. Imprimez une plage d'images en utilisant un tiret. Par exemple, saisissez **1-5** pour imprimer les images 1 à 5.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères (virgules et traits d'union compris) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

5. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x 01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param. impress].
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Marche].



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Imprimer des photos avec recadrage automatique

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans l'espace de la mise en page, une partie de l'image sera coupée.


- Le réglage d'usine est Activé. Pour imprimer toute l'image, modifiez ce réglage sur Désactivé.
- Si vous désactivez le paramètre [Couper], désactivez également le paramètre [Sans bordure].

Recadrage : Activé

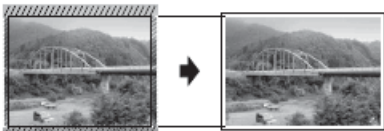

Recadrage : Désactivé



1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param. impress] > [Couper].
6. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].

✓ Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Autres problèmes](#)

▲ [Accueil](#) > [Imprimer](#) > [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#) > [Imprimer des photos directement depuis une clé USB](#) > [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#) > [Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB](#)

Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. La durée d'impression sera plus longue.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param. impress] > [Sans bordure].
6. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].



Renseignements connexes


- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Autres problèmes](#)
-

Impression de la date à partir des données de votre photo

Vous pouvez imprimer la date, pour autant qu'elle figure déjà dans les informations de votre photo. La date est imprimée dans le coin inférieur droit. Pour utiliser ce réglage, la photo doit inclure la date.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param. impress] > [Imprimer date].
6. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Paramètres d'impression pour les photos

Appuyez sur le bouton [Param. impress] pour afficher les réglages indiqués dans le tableau.

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document. Lorsque vous sélectionnez l'option Papi. jet encre dans le réglage Type papier, vous pouvez uniquement sélectionner Fin.
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format pap.	Sélectionnez le format de papier.
Sélect bac	Sélectionnez le bac.
Mise page impr	Sélectionnez la mise en page d'impression.
Luminosité	Permet d'ajuster la luminosité.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Le fait d'augmenter le contraste donne aux images un aspect plus net et percutant.
Couper	Permet de cadrer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction lorsque vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.
Imprimer date	Permet d'imprimer la date sur la photo.
Déf nv param par déf	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.
Réinit usine	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut des réglages d'impression que vous aviez modifiés.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB

Modèles associés : MFC-J5945DW

Vous pouvez imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB.




Il n'est pas possible d'imprimer des fichiers PDF d'une taille supérieure ou égale à 2 Go.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne connectez PAS un appareil autre qu'une clé USB à l'interface USB directe.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.

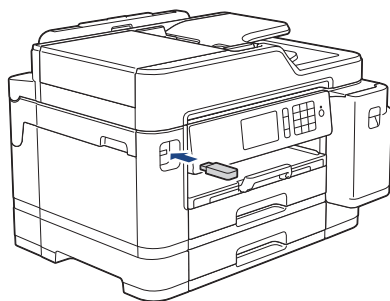

2. Appuyez sur [Impression PDF].



Si votre appareil n'a pas été configuré pour activer le Verrouillage sécuritaire des fonctions, vous ne pourrez pas accéder à Direct Print.

3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le fichier PDF à imprimer, puis appuyez dessus.
4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur $\times 001$ pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Vérifiez et confirmez la liste des options qui s'affiche.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param. impress].

Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document.
Format pap.	Sélectionnez le format de papier.
Sélect bac	Sélectionnez le bac.
Plus pages	Configurez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimez une page de votre document sur plusieurs feuilles.
Recto-verso	Sélectionnez le type de reliure recto verso.

Option	Description
Assembler	Activez cette option pour imprimer des ensembles de documents multipage dans l'ordre original des pages.
Option PDF	Sélectionnez cette option pour imprimer un fichier PDF avec les balises et les marquages.

7. Appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].

IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB de l'interface USB directe avant que l'appareil ait fini d'imprimer.



Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)
-

Numériser


- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother
- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
- Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)
- Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother




- Numériser des photos et des graphiques
- Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF
- Enregistrer les données numérisées sur une clé USB
- Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique)
- Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC
- Numériser comme pièce jointe de courriel
- Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel
- Numériser vers un FTP
- Numériser vers un SSH FTP (SFTP)
- Numériser vers le réseau (Windows)
- Numériser vers SharePoint
- Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan (Mac)


Numériser des photos et des graphiques

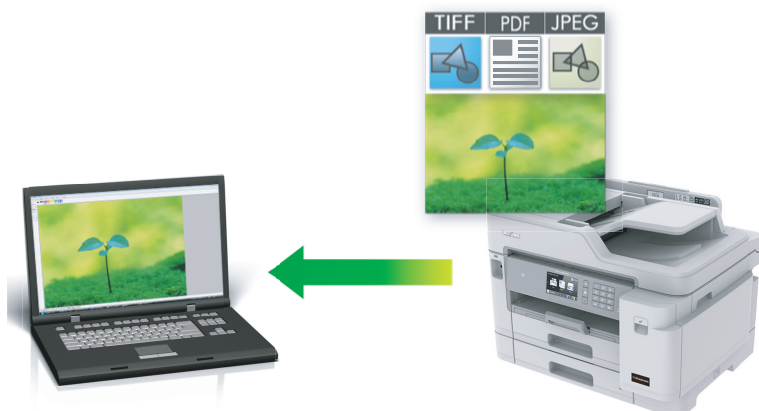Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.




Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac).

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Numéris.].
3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers ordinateur].
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [vers ordinateur].
5. Appuyez sur [vers image].
6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



 Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options] ou [Déf sur périph].
 - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

 Pour utiliser le paramètre [Options] ou [Déf sur périph], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac) doit être connecté à l'appareil.

8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5945DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso: Bord long	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.

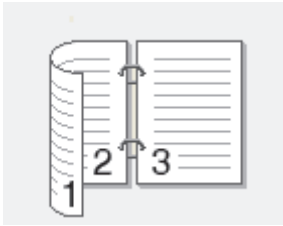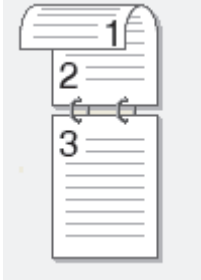Option	Description
	
Num. recto-verso: Bord court	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisiez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Suppr couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

10. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



Renseignements connexes




- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)


Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF

Permet de numériser des documents et de les enregistrer en tant que fichiers PDF dans un dossier sur votre ordinateur.




Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac).



1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Numéris.].
3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers ordinateur].
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [vers ordinateur].
5. Appuyez sur [vers fichier].
6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.

 Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options] ou [Déf sur périph].
 - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

 Pour utiliser le paramètre [Options] ou [Déf sur périph], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac) doit être connecté à l'appareil.

8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5945DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

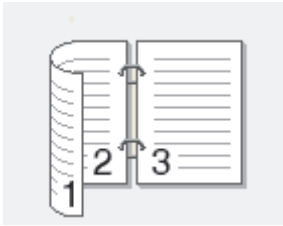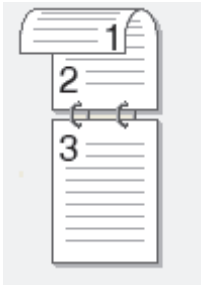Option	Description
Num. recto-verso: Bord long	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long. 
Num. recto-verso: Bord court	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court. 

9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer pages vides (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Suppr couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

10. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




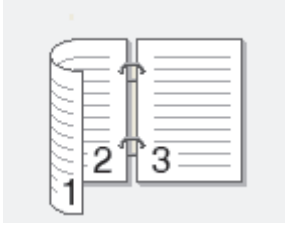
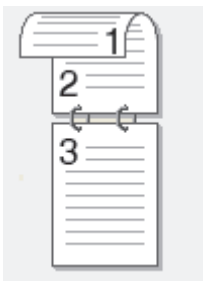
Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

Enregistrer les données numérisées sur une clé USB

Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.

1. Chargez votre document.
 2. Insérez une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
 3. Appuyez sur [Num. v. support].
 4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
-
-  - Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Déf nv param par déf], puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur [Réinit usine], puis appuyez sur [Oui].
-
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
5. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5945DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso : Bord long	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.
	
Num. recto-verso : Bord court	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.

Option	Description
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fich.	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Rognage auto (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner sur clé USB. L'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés ou un fichier multipage unique.
Redress. auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Suppr couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

- Appuyez sur [Marche].
- Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir]. Une fois la numérisation terminée, assurez-vous de choisir [Finir] avant de retirer la clé USB de l'appareil.

IMPORTANT

L'écran ACL affiche un message pendant la lecture des données. Ne débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez pas la carte mémoire ou la clé USB de l'appareil pendant la lecture des données. Vous pourriez perdre des données ou endommager la clé USB.



Renseignements connexes


- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother
 - Clés USB compatibles

Clés USB compatibles

Votre appareil Brother inclut un lecteur (logement) destiné aux supports courants de stockage de données.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils photo numériques qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles	
Clé USB	

Clés USB compatibles	
Classe USB	Classe de stockage de masse USB
Sous-classe de stockage de masse USB	SCSI ou SFF-8070i
Protocole de transfert	Transfert volumineux seulement
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Taille de secteur	Max. 4096 octets
Cryptage	Les appareils cryptés ne sont pas pris en charge.

¹ Le format NTFS n'est pas pris en charge.




Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique)

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et utilisera la fonctionnalité Rognage automatique pour créer des fichiers séparés ou un fichier de plusieurs pages.

Instructions pour le rognage automatique

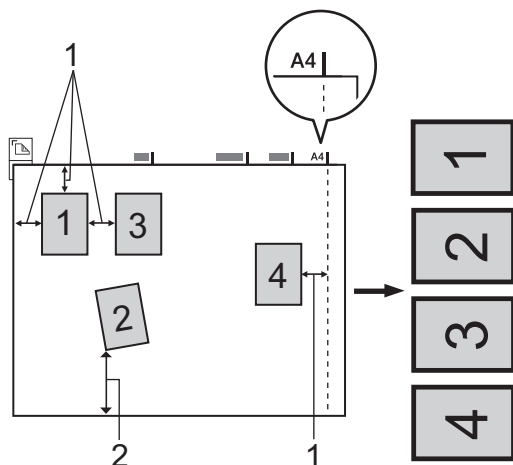

1. 0,4 po (10 mm) ou plus long
 2. 0,8 po (20 mm) ou plus long (bas)
 - Ce paramètre n'est disponible que pour les documents de forme rectangulaire ou carrée.
 - Si votre document est trop long ou trop large, cette fonction ne marchera pas comme décrit ici.
 - Vous devez éloigner les documents des bords de la vitre du scanner, comme illustré.
 - Les documents doivent être éloignés d'au moins 0,4 po (10 mm) l'un de l'autre.
 - Rognage automatique corrige le biais du document sur la vitre du scanner, mais si votre document est incliné de plus de 45 degrés à moins de 300 x 300 ppp ou de plus de 10 degrés à 600 x 600 ppp, cette option ne fonctionnera pas.
 - Pour pouvoir utiliser la fonction Rognage automatique, le chargeur automatique de documents doit être vide.
 - La fonction Rognage automatique peut prendre en charge un maximum de 16 documents selon leur format.
1. Chargez les documents sur la vitre du scanner.



- Pour numériser des documents en utilisant la fonction de rognage automatique, vous devez placer les documents sur la vitre du scanner.
- La fonction Rognage automatique est prise en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



2. Insérez une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur [Num. v. support] > [Options] > [Rognage auto].
4. Appuyez sur [Activ].
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour terminer la tâche de numérisation.



Renseignements connexes




- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother


Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.





- La fonction Numérisation vers ROC est disponible pour certaines langues.
- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac).

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Numéris.].
3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers ordinateur].
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [vers ordinateur].
5. Appuyez sur [vers ROC].
6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.

 Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
 - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5945DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso: Bord long	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.

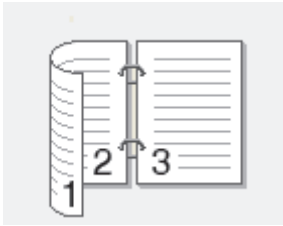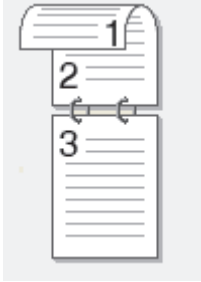Option	Description
	
Num. recto-verso: Bord court	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

9. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur périph].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

10. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Suppr couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




Renseignements connexes




- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother
-

Numériser comme pièce jointe de courriel

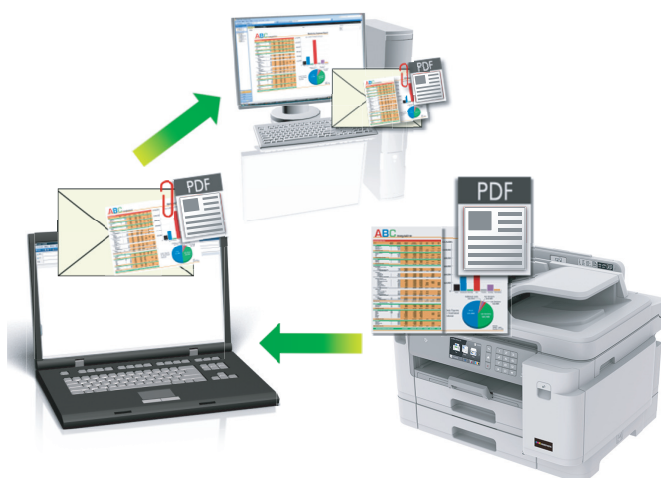Envoyez un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.



- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter4 (Windows) ou Brother iPrint&Scan (Mac).
- La fonction Numérisation vers courriel ne prend pas en charge les services Webmail. Utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image et joindre le fichier numérisé à un message électronique.



1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Numéris.].
3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers ordinateur].
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [vers ordinateur].
5. Appuyez sur [vers courriel].
6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
 - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.
8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5945DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso: Bord long	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.

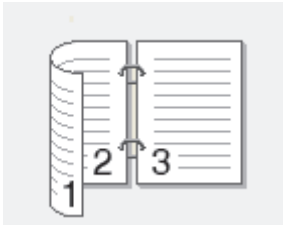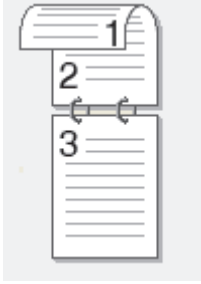Option	Description
	
Num. recto-verso: Bord court	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

9. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur périph].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

10. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Suppr couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [Marche].

L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.



Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel

Modèles associés : MFC-J5945DW

Envoyez les données numérisées depuis votre appareil Brother directement vers votre serveur de messagerie pour les transmettre à un destinataire de courriel sans utiliser un ordinateur.

- Pour envoyer des données numérisées à un serveur de messagerie, vous devez configurer votre appareil pour qu'il communique avec votre réseau et votre serveur de messagerie. Vous pouvez configurer ces éléments à partir du panneau de commande de l'appareil, de l'application de gestion sur le Web ou de BRAdmin Professional.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numéris.] > [vers serv courr].



- Si vous avez enregistré votre adresse électronique avec votre nom d'utilisateur, le bouton [à Mon courriel] s'affiche lorsque vous ouvrez une session sur l'appareil en utilisant la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions, l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer des données numérisées à votre adresse électronique, appuyez sur [à Mon courriel]. Lorsque votre adresse électronique s'affiche à l'écran ACL, appuyez sur [OK].
- Pour activer cette fonction dans la Gestion à partir du Web, cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le menu **Num vers serveur de messagerie** dans la barre de navigation de gauche. Dans le champ **Envoyer à Mon courriel**, sélectionnez **Activé**.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour entrer l'adresse électronique de destination :
 - Pour entrer manuellement l'adresse électronique, appuyez sur [Manuel], puis entrez l'adresse électronique à l'aide des boutons de caractères sur l'écran ACL. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [OK].
 - Si l'adresse électronique est enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adr.], puis sélectionnez l'adresse électronique.
Appuyez sur [OK].
4. Confirmez l'adresse électronique, puis appuyez sur [Suivant].
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.



- Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Déf nv param par déf], puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur [Réinit usine], puis appuyez sur [Oui].

- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Num. recto-verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.

Option	Description
Type numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. en tant que racc]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

7. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)

Numériser vers un FTP

Numérisez les documents directement vers un serveur FTP lorsque vous avez besoin de partager les informations numérisées. Pour votre commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de numérisation vers FTP.

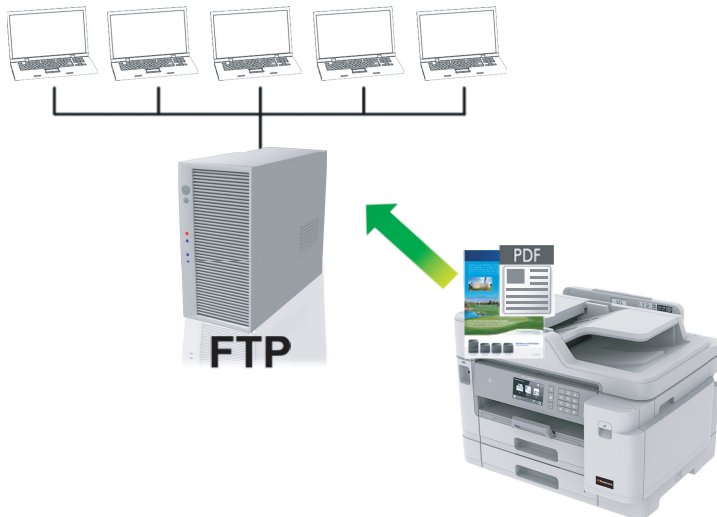


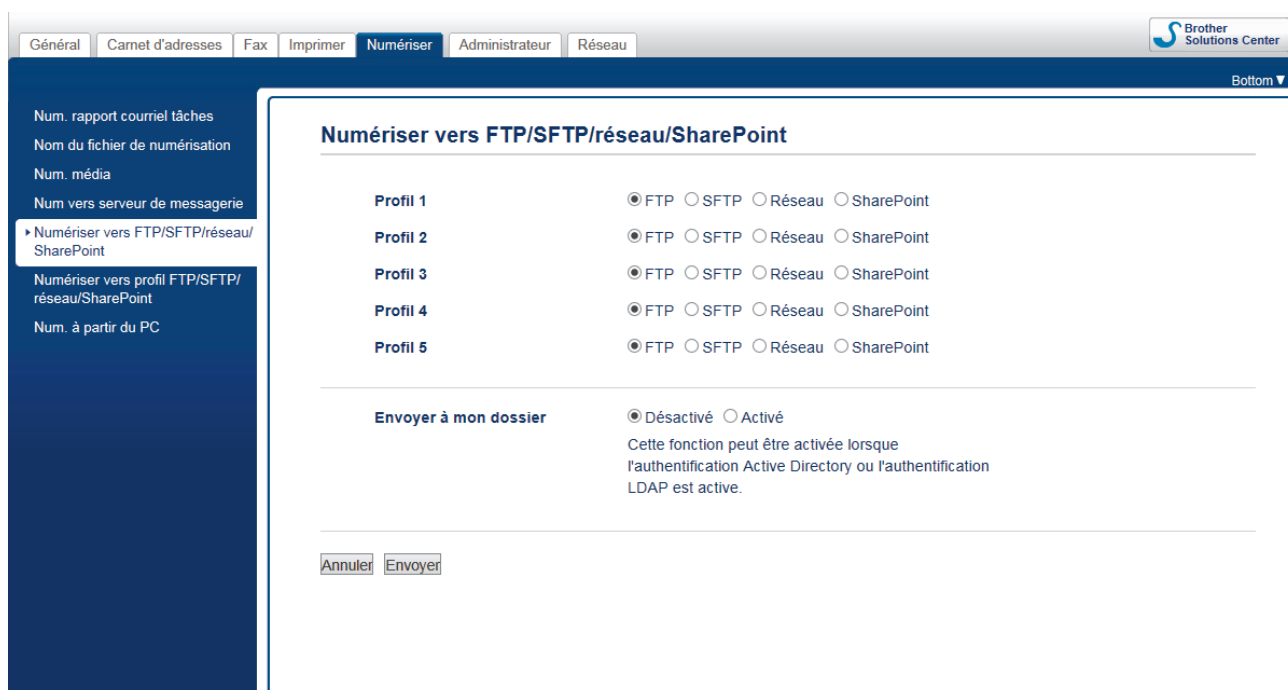
- Configurer un profil Numérisation vers FTP
- Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP

Configurer un profil Numérisation vers FTP

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un site FTP.

Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : https://192.168.1.2
Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **FTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.



5. Cliquez sur le menu **Numériser vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut causer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse d'hôte (par exemple : ftp.exemple.com ; avec 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le réglage Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, il s'agit du port 21. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.

Option	Description
Nom utilisateur	Saisissez le nom d'un utilisateur (jusqu'à 32 caractères) qui est autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour numériser en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Modifiez le paramètre Certificat AC , si nécessaire.
Répertoire mémorisation	Saisissez le chemin d'accès (jusqu'à 60 caractères) du dossier sur le serveur FTP vers lequel vous désirez envoyer vos données numérisées. N'ajoutez pas une barre oblique au début du chemin d'accès (par exemple : brother/abc).
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu Nom du fichier de numérisation dans la barre de navigation de gauche.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Num papier long (ADF)	Sélectionnez l'option Activé pour numériser un document imprimé sur un long papier à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF).
Redressement auto activé ADF	Sélectionnez Auto pour régler l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Activé pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Sensibilité saut de page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Supprimer la couleur d'arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Numérisation recto verso(MFC-J5945DW)	Sélectionnez Tranche longue ou Tranche courte pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Mode passif	Activez ou désactivez l'option Mode passif selon la configuration de votre serveur FTP et du pare-feu de votre réseau. Elle est activée par défaut. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.

7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numéris.] > [vers FTP/SFTP].
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de l'application de gestion sur le Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

Numériser vers un SSH FTP (SFTP)

Numérisez des documents directement vers un serveur SFTP, une version sécurisée d'un serveur FTP. Pour plus de commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de Numériser vers un SFTP.

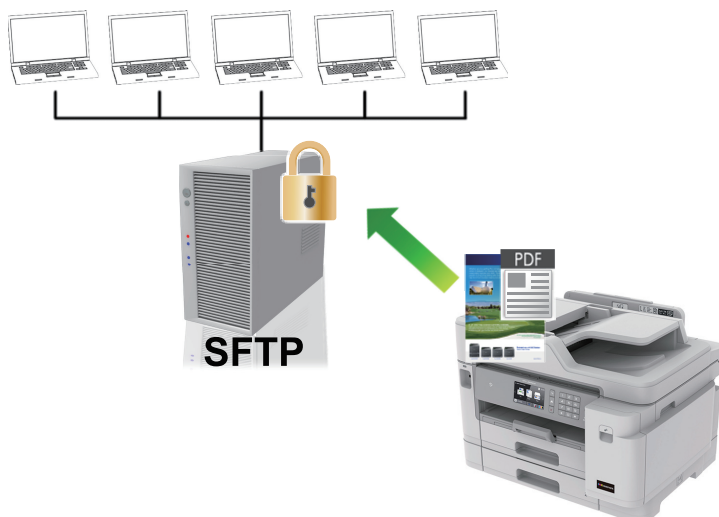


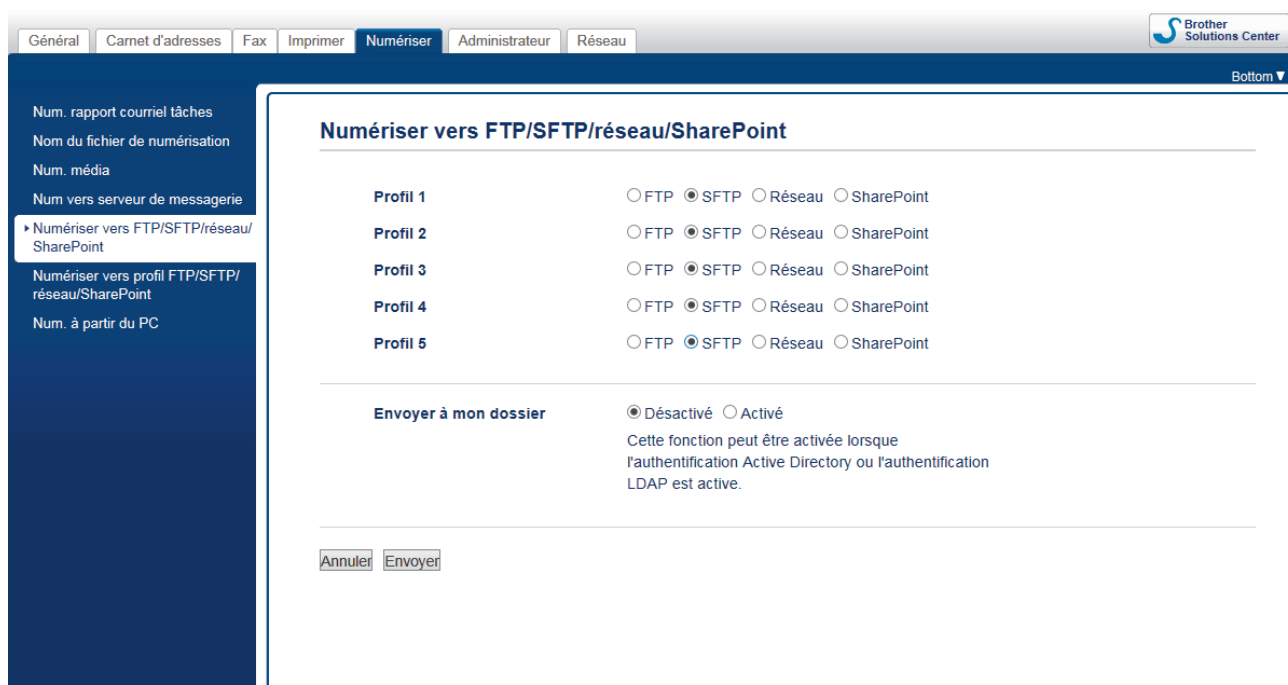
- Configurer un profil Numérisation vers SFTP
- Créer une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Exporter une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Importer une clé publique de serveur à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Envoyer des données numérisées vers un serveur SFTP

Configurer un profil Numérisation vers SFTP

Configurez un profil Numérisation vers SFTP pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un site SFTP.

Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : https://192.168.1.2
Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **SFTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.



Le screenshot montre l'interface web de configuration de l'appareil Brother. Le menu de navigation de gauche est ouvert sur 'Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint'. Le panneau principal est intitulé 'Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint' et contient cinq profils configurés pour SFTP. En dessous, l'option 'Envoyer à mon dossier' est désactivée. Des boutons 'Annuler' et 'Envoyer' sont situés en bas.

5. Cliquez sur le menu **Numériser vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut causer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse d'hôte (par exemple : ftp.exemple.com ; avec 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189).
Nom utilisateur	Saisissez le nom d'un utilisateur (jusqu'à 32 caractères) qui est autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Méthode d'authentification	Sélectionnez Mot de passe ou Clé publique . Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous sélectionnez Mot de passe, saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom utilisateur. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe. Lorsque vous sélectionnez Clé publique, sélectionnez le type d'authentification dans la liste déroulante Paire de clés client.
Clé publique du serveur	Sélectionnez le type d'authentification.
Répertoire mémorisation	Saisissez le chemin d'accès (jusqu'à 60 caractères) du dossier sur le serveur FTP vers lequel vous désirez envoyer vos données numérisées. N'ajoutez pas une barre oblique au début du chemin d'accès (par exemple : brother/abc).
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu Nom du fichier de numérisation dans la barre de navigation de gauche.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Num papier long (ADF)	Sélectionnez l'option Activé pour numériser un document imprimé sur un long papier à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF).
Redressement auto activé ADF	Sélectionnez Auto pour régler l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Activé pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Sensibilité saut de page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Numérisation recto verso (MFC-J5945DW)	Sélectionnez Tranche longue ou Tranche courte pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur d'arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Numéro de port	Modifiez le réglage Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, il s'agit du port 22. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.

7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un SSH FTP \(SFTP\)](#)

Créer une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Paire de clés client** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Créer une nouvelle paire de clés client**.
8. Dans le champ **Nom de la paire de clés client**, saisissez le nom (jusqu'à 20 caractères) souhaité.
9. Cliquez sur la liste déroulante **Algorithme de clé publique**, puis sélectionnez l'algorithme souhaité.
10. Cliquez sur **Envoyer**.

La paire de clés client est créée et enregistrée dans la mémoire de votre appareil. Le nom de la paire de clés client et l'algorithme de clé publique s'affichent dans la **Liste des paires de clés client**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un SSH FTP \(SFTP\)](#)

Exporter une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Paire de clés client** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Exporter la clé publique** affiché avec **Liste des paires de clés client**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

La paire de clés client est exportée vers votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un SSH FTP \(SFTP\)](#)

Importer une clé publique de serveur à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

<https://ImprimantePartagée>


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

<https://brnxxxxxxxxxxxxx>

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Clé publique du serveur** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Importer une clé publique du serveur**.
8. Spécifiez le fichier que vous souhaitez importer.
9. Cliquez sur **Envoyer**.

La clé publique de serveur est importée sur votre appareil.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un SSH FTP \(SFTP\)](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur SFTP

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numéris.] > [vers FTP/SFTP].
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de l'application de gestion sur le Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un SSH FTP \(SFTP\)](#)

Numériser vers le réseau (Windows)


Numérisez des documents directement vers un serveur CIFS sur votre réseau local. Pour plus de commodité, vous pouvez configurer différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de Numériser vers le réseau.

- [Configurer un profil Numérisation vers réseau](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS](#)

Configurer un profil Numérisation vers réseau


Configurez un profil Numérisation vers réseau pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un dossier sur un serveur CIFS.

Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : https://192.168.1.2
Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.



Si vous souhaitez envoyer les données dans le dossier que vous avez choisi sur le serveur CIFS, sélectionnez **Activé** pour l'option **Envoyer à mon dossier**.

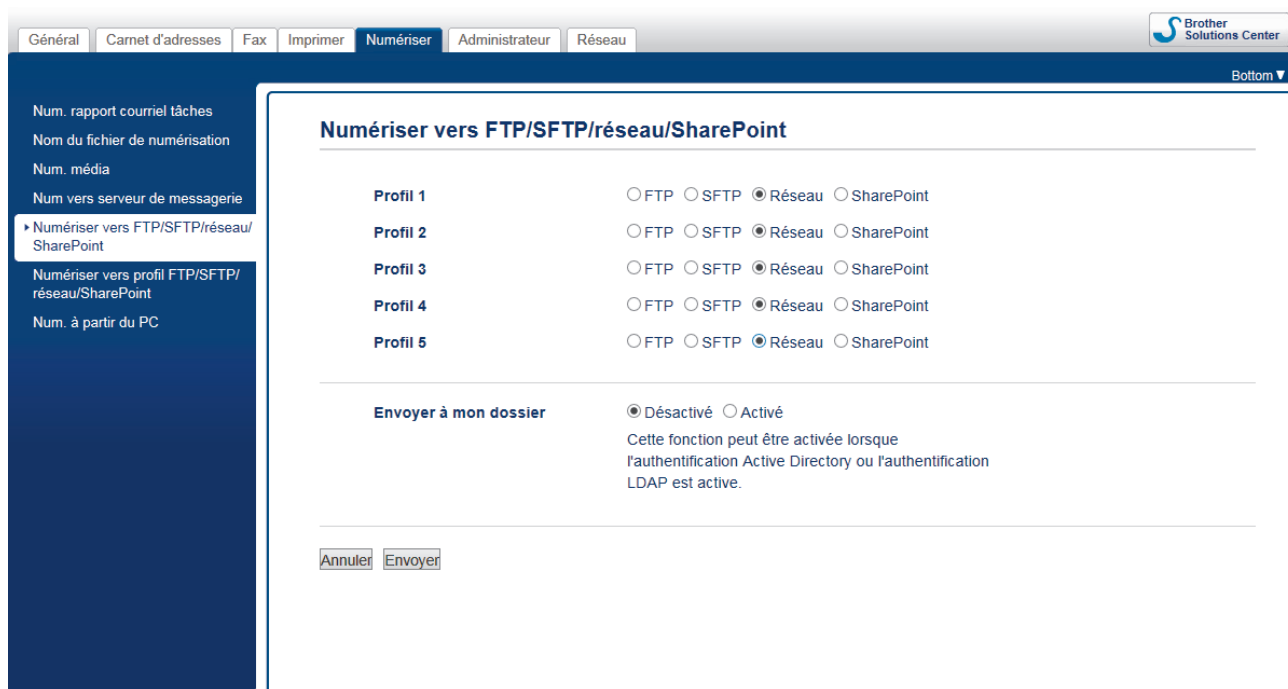

Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint

Profil 1 FTP SFTP Réseau SharePoint

Profil 2 FTP SFTP Réseau SharePoint

Profil 3 FTP SFTP Réseau SharePoint

Profil 4 FTP SFTP Réseau SharePoint

Profil 5 FTP SFTP Réseau SharePoint

Envoyer à mon dossier Désactivé Activé
Cette fonction peut être activée lorsque l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP est active.

5. Cliquez sur le menu **Numériser vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut causer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin d'accès du dossier sur le serveur CIFS vers lequel vous désirez envoyer vos données numérisées.
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis

Option	Description
	par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu Nom du fichier de numérisation dans la barre de navigation de gauche.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Num papier long (ADF)	Sélectionnez l'option Activé pour numériser un document imprimé sur un long papier à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF).
Redressement auto activé ADF	Sélectionnez Auto pour régler l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Activé pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Sensibilité saut de page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Numérisation recto verso(MFC-J5945DW)	Sélectionnez Tranche longue ou Tranche courte pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur d'arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Utiliser le code NIP pour authentification	Pour protéger ce profil par un NIP, sélectionnez Activé , puis tapez un NIP à quatre chiffres dans le champ Code NIP .
Méthode d'authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification.
Nom utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 96 caractères) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes : utilisateur@domaine domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Tapez l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Vous devez configurer le SNTP (serveur de temps du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande. L'heure doit correspondre à celle utilisée par les serveurs Kerberos et CIFS.



Renseignements connexes

- [Numériser vers le réseau \(Windows\)](#)

-
- Définir la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web
-


Définir la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web

Assurez-vous que les paramètres de date, d'heure et de fuseau horaire sont définis correctement avec la Gestion à partir du Web ou le panneau de commande afin que l'heure de l'appareil corresponde à l'heure utilisée par le serveur d'authentification.


Démarrez à l'étape 2 si vous avez déjà ouvert une fenêtre de Gestion à partir du Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.

Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : https://192.168.1.2

Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

2. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
3. Cliquez sur le menu **Date et Heure** dans la barre de navigation de gauche.

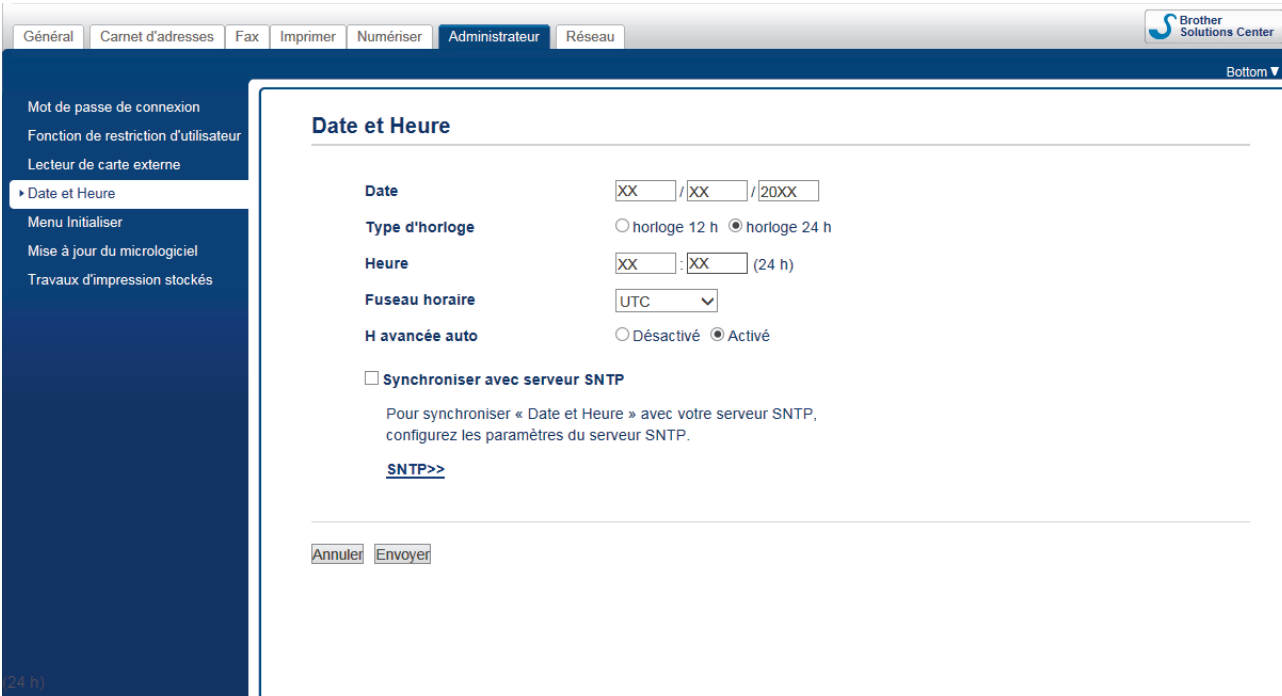

4. Saisissez la date dans les champs **Date**.
5. Sélectionnez le format 12 heures ou le format 24 heures comme **Type d'horloge** (disponible uniquement dans certains pays).
6. Entrez l'heure dans les champs **Heure**.
7. Sélectionnez le décalage horaire entre votre site et le temps universel coordonné (TUC) dans la liste déroulante **Fuseau horaire**, par exemple le fuseau horaire pour l'heure de l'Est aux États-Unis et au Canada est TUC-05:00.
8. Cliquez sur l'option **Activé** pour **H avancée auto** afin de configurer l'appareil pour qu'il adopte automatiquement l'heure d'été. Il avancera de lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne (disponible uniquement dans certains pays).
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Configurer un profil Numérisation vers réseau](#)

Sujets connexes :

- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web
-

Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numéris.] > [vers réseau].



- Si vous avez enregistré votre nom d'utilisateur, l'option [à Mon dossier] s'affiche lorsque vous ouvrez une session sur l'appareil en utilisant l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer les données numérisées à votre dossier désigné sur le serveur CIFS, appuyez sur [à Mon dossier].
- Pour activer cette fonction dans la Gestion à partir du Web, cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le menu **Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche. Dans le champ **Envoyer à mon dossier**, sélectionnez **Activé**.

3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de l'application de gestion sur le Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.

4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser vers le réseau \(Windows\)](#)

Numériser vers SharePoint


Numérisez des documents directement vers un serveur SharePoint lorsque vous devez partager les informations numérisées. Pour plus de commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de numérisation vers SharePoint.


- [Configurer un profil Numérisation vers SharePoint](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur SharePoint](#)

Configurer un profil Numérisation vers SharePoint

Configurez un profil Numérisation vers SharePoint pour pouvoir numériser et envoyer les données numérisées directement vers un emplacement SharePoint.

Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : https://192.168.1.2
Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **SharePoint**, puis cliquez sur **Envoyer**.

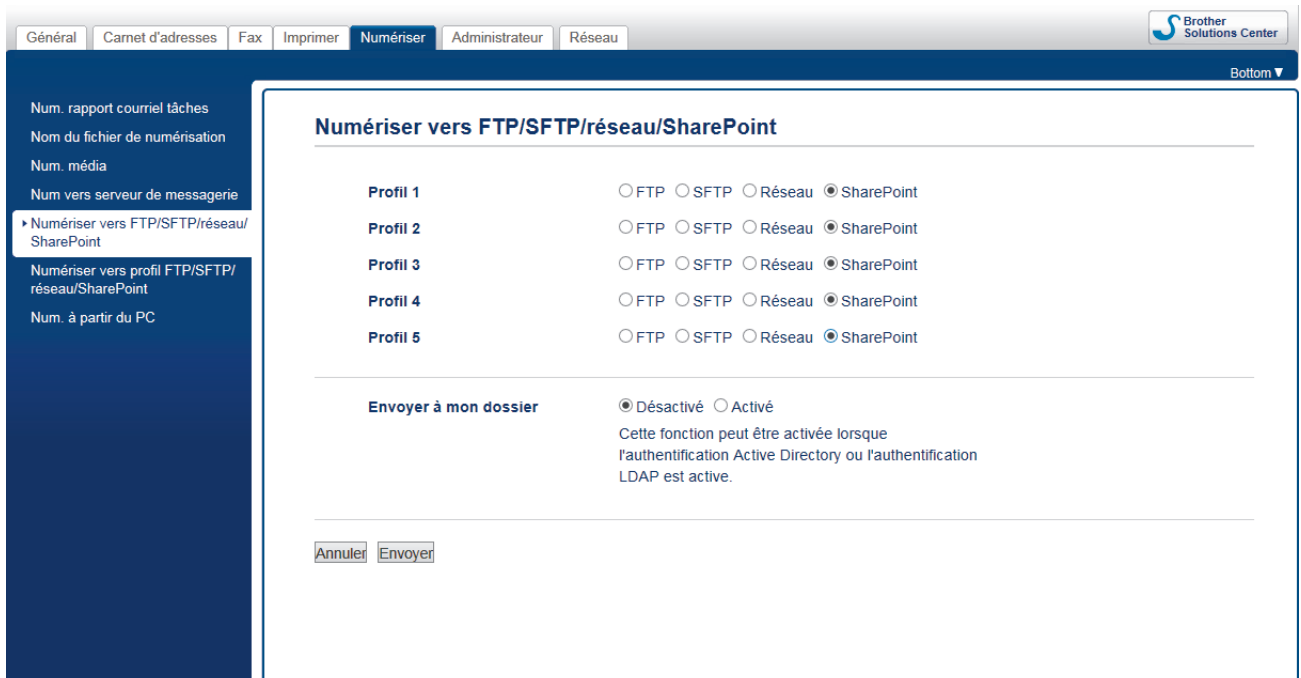

Le screenshot montre l'interface web de configuration de l'appareil Brother. On se trouve sur l'onglet "Numériser". Dans le menu de gauche, "Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint" est sélectionné. Le panneau principal est intitulé "Numériser vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint". Il contient cinq profils (Profil 1 à Profil 5) avec des boutons radio pour sélectionner le protocole de destination : FTP, SFTP, Réseau ou SharePoint. Dans tous les profils, "SharePoint" est sélectionné. En dessous, il y a une section "Envoyer à mon dossier" avec des boutons radio "Désactivé" (sélectionné) et "Activé". Une note indique que cette fonction peut être activée lorsque l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP est active. Des boutons "Annuler" et "Envoyer" sont situés en bas à gauche.

5. Cliquez sur le menu **Numériser vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut causer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
Adresse du site SharePoint	Copiez et collez l'adresse de destination complète indiquée dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://AdresseSiteSharePoint/Partage%20Documents/Formulaires/TousÉléments.aspx) ou l'adresse IP (par exemple : http://192.168.0.1/Partage%20Documents/Formulaires/TousÉléments.aspx).
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis

Option	Description
	par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu Nom du fichier de numérisation dans la barre de navigation de gauche.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Type fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option Sélection utilisateur , l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Num papier long (ADF)	Sélectionnez l'option Activé pour numériser un document imprimé sur un long papier à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF).
Redressement auto activé ADF	Sélectionnez Auto pour régler l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Activé pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Sensibilité saut de page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Numérisation recto verso(MFC-J5945DW)	Sélectionnez Tranche longue ou Tranche courte pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur d'arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Utiliser le code NIP pour authentification	Pour protéger ce profil par un NIP, sélectionnez Activé , puis tapez un NIP à quatre chiffres dans le champ Code NIP .
Méthode d'authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification. Si vous choisissez Auto , la méthode d'authentification sera détectée automatiquement.
Nom utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 96 caractères) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Adresse du site SharePoint . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes : utilisateur@domaine domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Tapez l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers SharePoint](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur SharePoint

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numéris.] > [vers SharePoint].
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de l'application de gestion sur le Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser vers SharePoint](#)

Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Le protocole Web Services permet aux utilisateurs de Windows 7, Windows 8 et Windows 10 de numériser en utilisant un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote par l'intermédiaire des services Web.

- [Utiliser les services Web pour installer les pilotes de numérisation \(Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)
- [Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother \(Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour les services Web](#)


Utiliser les services Web pour installer les pilotes de numérisation (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Utilisez les services Web pour surveiller les imprimantes sur le réseau.

- Vérifiez si vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother sont sur le même sous-réseau, ou que le routeur est correctement configuré pour transmettre les données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce paramètre.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Réseau et Internet** > **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.

Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît avec l'icône de l'imprimante.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil à installer.

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC** > **Périphériques** > **Ajouter un périphérique**.


Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît.

- Windows 8,1

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC** > **PC et périphériques** > **Périphériques** > **Ajouter un périphérique**.

Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Le nom de l'appareil Brother pour les services Web correspond au nom du modèle suivi de l'adresse MAC (adresse Ethernet) de l'appareil (par exemple Brother XXX-XXXX (nom du modèle) [XXXXXXXXXXXX] (adresse MAC/adresse Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Déplacez votre souris au dessus du nom de l'appareil pour afficher les informations sur l'appareil.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Cliquez sur **Installer** dans le menu affiché.

- Windows 8/Windows 10

Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer, puis suivez les instructions à l'écran.



Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **Désinstaller** ou  (**supprimer le périphérique**).






Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)

Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation à partir des services Web, vous pouvez accéder au menu de numérisation des services Web à l'écran ACL de l'appareil Brother.

- Certains caractères dans les messages affichés à l'écran ACL peuvent être remplacés par des espaces si la configuration des langues de votre système d'exploitation et celle de votre appareil Brother diffèrent.
- Si l'écran ACL affiche un message d'erreur de mémoire insuffisante, choisissez un format plus petit dans le réglage **Format papier** ou une résolution plus faible dans le réglage **Résolution (ppp)**.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Numéris.].
3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [Num WS].
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [Num WS].
5. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur le type de numérisation.
6. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
7. Appuyez sur [Marche].
L'appareil démarre la numérisation.




Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation pour les services Web

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.

3. Sélectionnez le profil de scanner que vous souhaitez utiliser.

4. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil Brother qui prend en charge les services Web pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.

5. Cliquez sur **Modifier....**

La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.

6. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type de fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.

7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.

Ces paramètres seront appliqués lors de la numérisation au moyen du protocole des services Web.


Si vous êtes invité à sélectionner une application de numérisation, sélectionnez **Télécopie et numérisation Windows** dans la liste.




Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)

Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows)

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation vers périphérique** s'affiche.

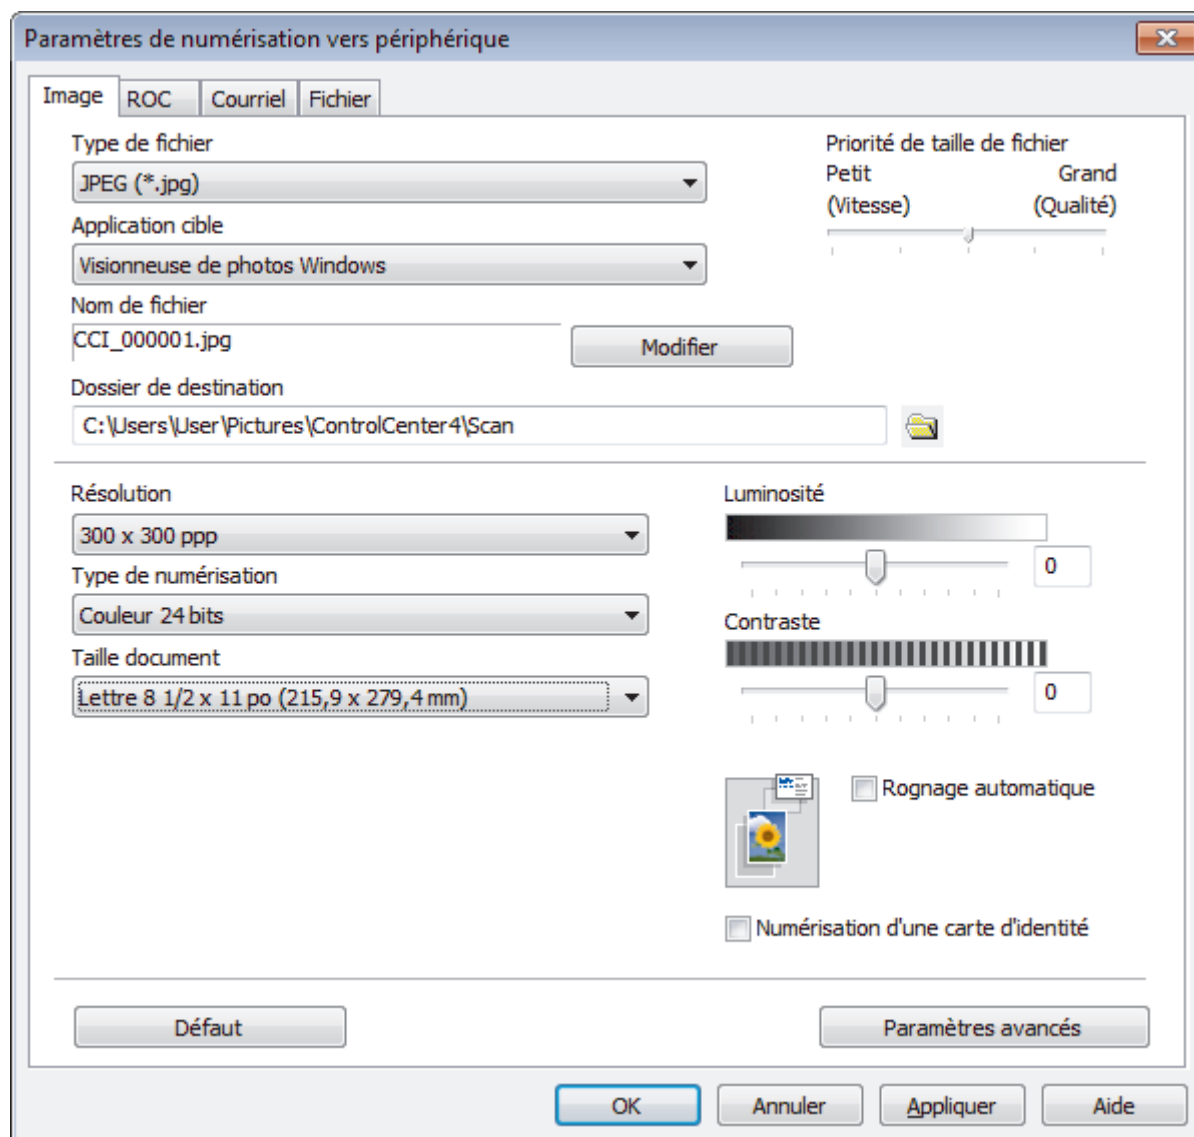

4. Cliquez sur l'onglet de l'action de numérisation que vous souhaitez modifier (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**).
5. Modifiez les paramètres au besoin.
6. Cliquez sur **OK**.



Chaque onglet correspond à une fonction de numérisation, comme décrit ci-dessous.

Ces paramètres peuvent être modifiés.

Cliquez sur les onglets puis modifiez les paramètres.

Nom de l'onglet	Fonction correspondante
Image	Numérisation vers image
ROC	Numérisation vers ROC
Courriel	Numérisation vers courriel
Fichier	Numérisation vers fichier

Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	ROC	Courriel	Fichier
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Dossier de destination	Oui	Oui	Oui	-
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	Oui	-	Oui	Oui
Résolution	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Oui	Oui	Oui	Oui
Rognage automatique	Oui	-	Oui	Oui
Numérisation d'une carte d'identité	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres avancés	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Oui	Oui	Oui	Oui

Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.

Application cible

Choisissez l'application de destination dans la liste déroulante.

Langage ROC

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

Nom de fichier

Saisissez un préfixe pour votre nom de fichier si nécessaire.

Dossier de destination

Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.

Emplacement de la numérisation

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

Priorité de taille de fichier

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**
Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.
- **Noir et Blanc**
Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.
- **Gris (Diffusion d'erreur)**
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)
- **Gris véritable**
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.
- **Couleur 24 bits**
Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

Taille document

Sélectionnez la taille exacte de votre document dans la liste déroulante **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

Rognage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

Numérisation d'une carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

Paramètres avancés

Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation pour configurer les paramètres avancés.

- **Supprimer les déteintes/motifs**
 - **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.

- **Ignorer les pages vierges**

Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation.

- **Affichage des résultats de numérisation**

Afficher sur votre écran d'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et les pages vierges ignorées.

- **Réalignement auto de l'ADF**

Régler l'appareil de manière à corriger automatiquement les documents de travers. (Seulement disponible pour certains modèles)

Défaut

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)
-

Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.
2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou utilisez votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)
- [Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer \(Windows\)](#)


Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)


Utilisez le mode Accueil de ControlCenter4 pour accéder aux fonctions principales de votre appareil.







- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

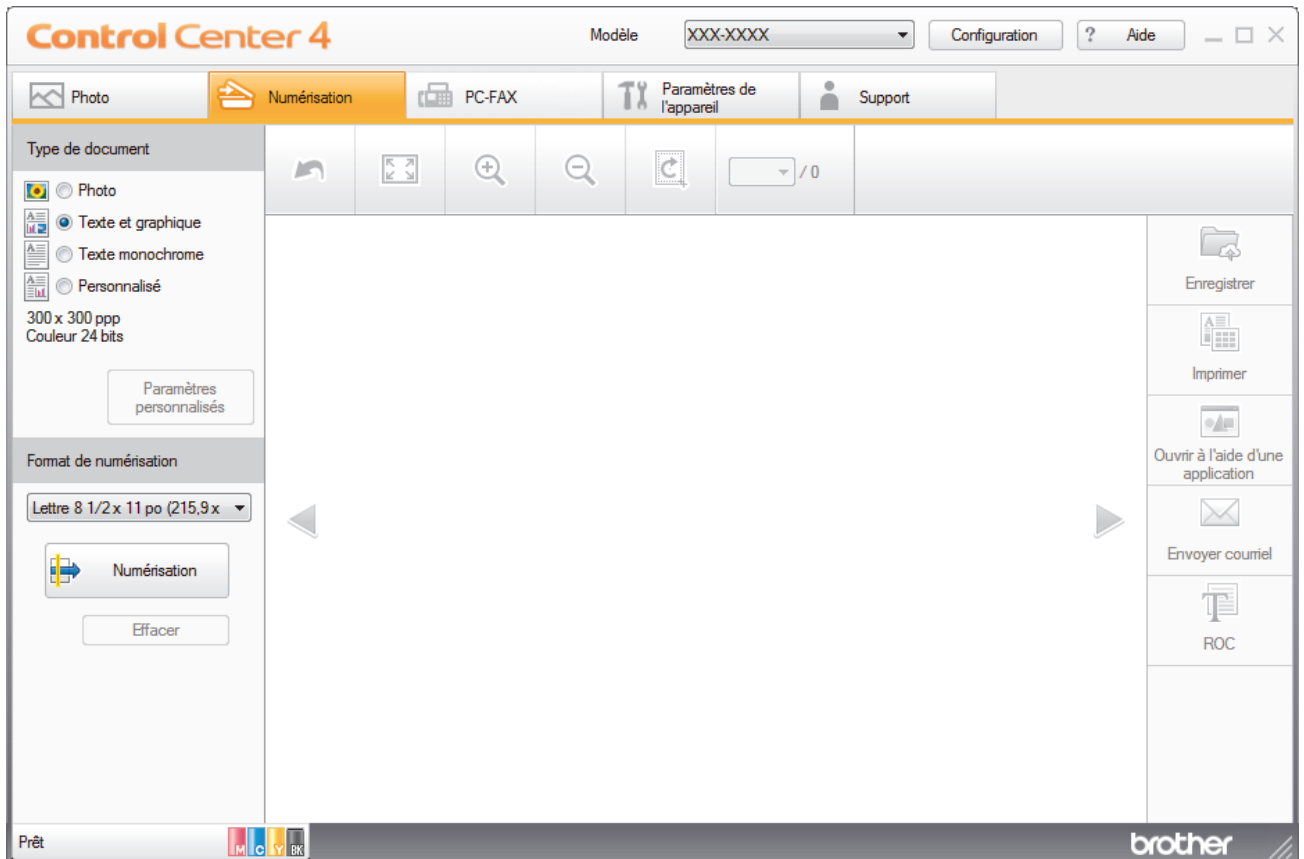Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Sélectionnez le **Type de document**.
 5. Modifiez le **Format de numérisation** du document, si nécessaire.
 6. Cliquez sur  (**Numérisation**).
- L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.
7. Si vous avez numérisé plusieurs pages à l'aide du chargeur automatique de documents, cliquez sur les flèches de gauche ou de droite pour afficher un aperçu de chaque page numérisée.
 8. Recadrez l'image numérisée, si nécessaire.
 9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur  (**Enregistrer**) pour sauvegarder les données numérisées.
 - Cliquez sur  (**Imprimer**) pour imprimer les données numérisées.
 - Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application.
 - Cliquez sur  (**Envoyer courriel**) pour joindre les données numérisées à un courriel.
 - Cliquez sur  (**ROC**) pour convertir votre document numérisé en fichier texte éditable. (seulement disponible sur certains modèles)




Renseignements connexes

- Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
 - Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
 - Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
 - Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
 - Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
 - Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

■ [Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\) > Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

- Sélectionnez l'option **Type de document** qui correspond au document original que vous souhaitez numériser.

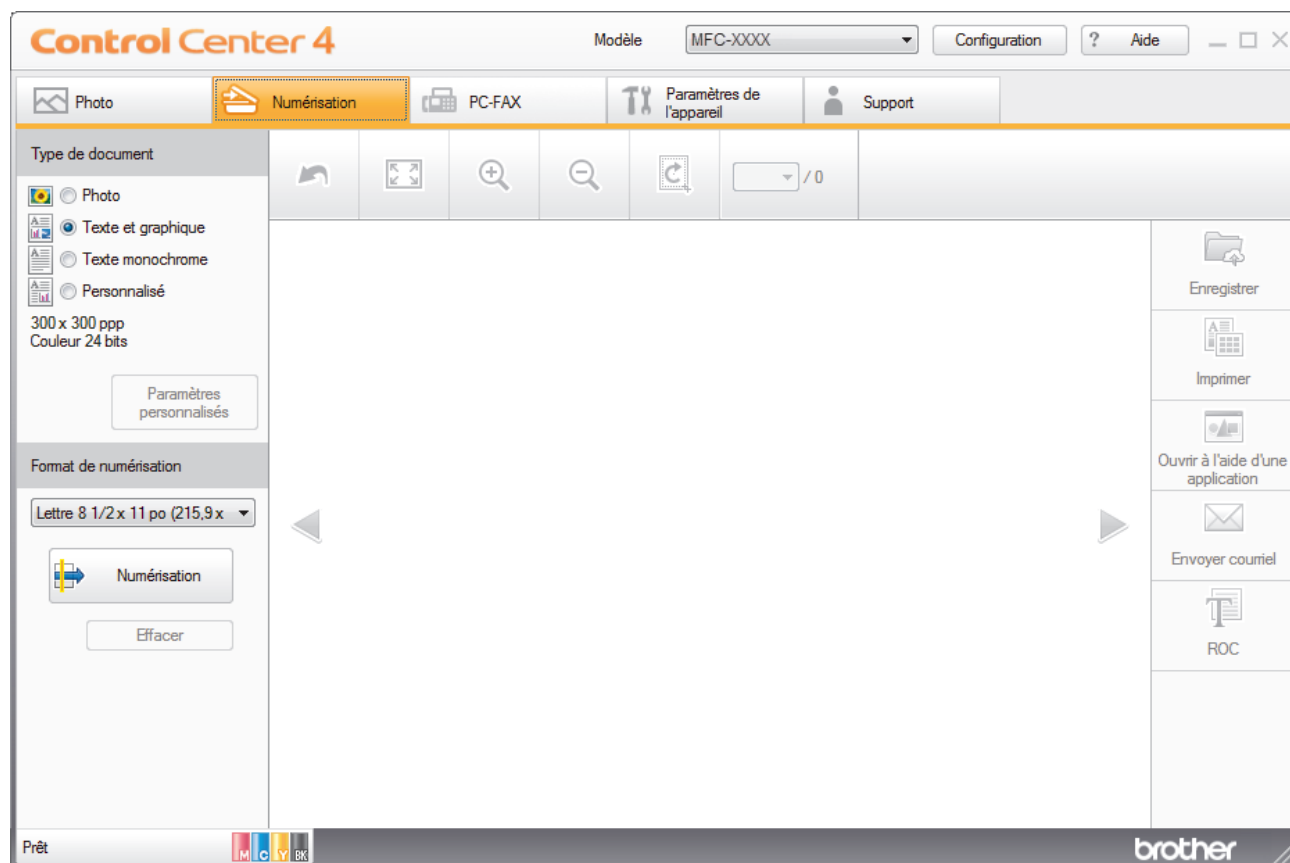

Option	Description
Photo	600 x 600 ppp Couleur 24 bits
Texte et graphique	300 x 300 ppp Couleur 24 bits
Texte monochrome	200 x 200 ppp Noir et Blanc
Personnalisé	300 x 300 ppp (Couleur 24 bits par défaut) Sélectionnez les paramètres de numérisation souhaités avec le bouton Paramètres personnalisés .

✓ Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Paramètres de numérisation personnalisés \(Windows\)](#)


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Paramètres de numérisation personnalisés (Windows)

Paramètres de numérisation personnalisés (Windows)

Sélectionnez **Personnalisé** dans la liste **Type de document** pour modifier les paramètres de numérisation avancés.

- Sélectionnez **Personnalisé**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** s'affiche.

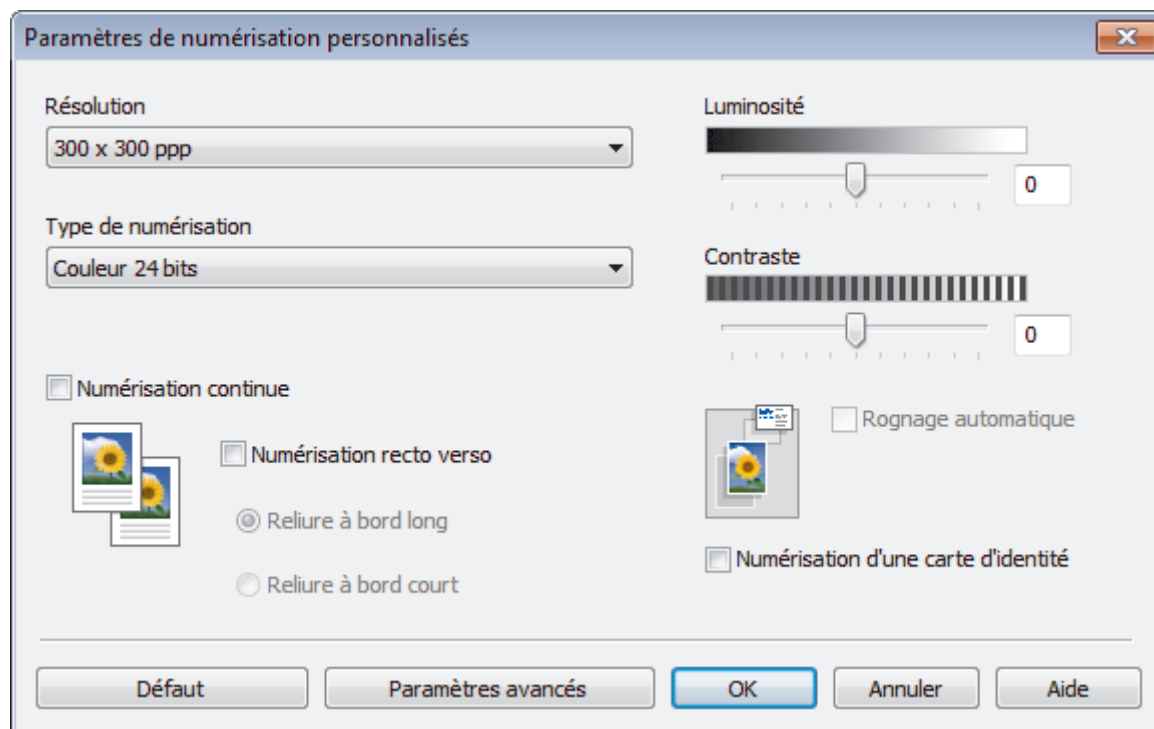

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- Auto

Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.

- Noir et Blanc

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- Gris (Diffusion d'erreur)

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- Gris véritable

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- Couleur 24 bits

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

Rognage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

Numérisation continue

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.

(MFC-J5945DW) Numérisation recto verso

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la disposition du document, pour vous assurer que le fichier de données que vous créez s'affiche correctement.

Numérisation d'une carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation.

- Supprimer les déteintes/motifs

• Supprimer la couleur d'arrière-plan

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées. (Seulement disponible pour certains modèles)

- Faire pivoter l'image

Pivotez l'image numérisée.

- Ignorer les pages vierges

Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation.

- Affichage des résultats de numérisation

Afficher sur votre écran d'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et les pages vierges ignorées.

- Réalignement auto de l'ADF

Régler l'appareil de manière à corriger automatiquement les documents de travers. (Seulement disponible pour certains modèles)




Renseignements connexes

- [Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Pour une numérisation plus rapide, sélectionnez la taille exacte de votre document dans le menu déroulant **Format de numérisation**.

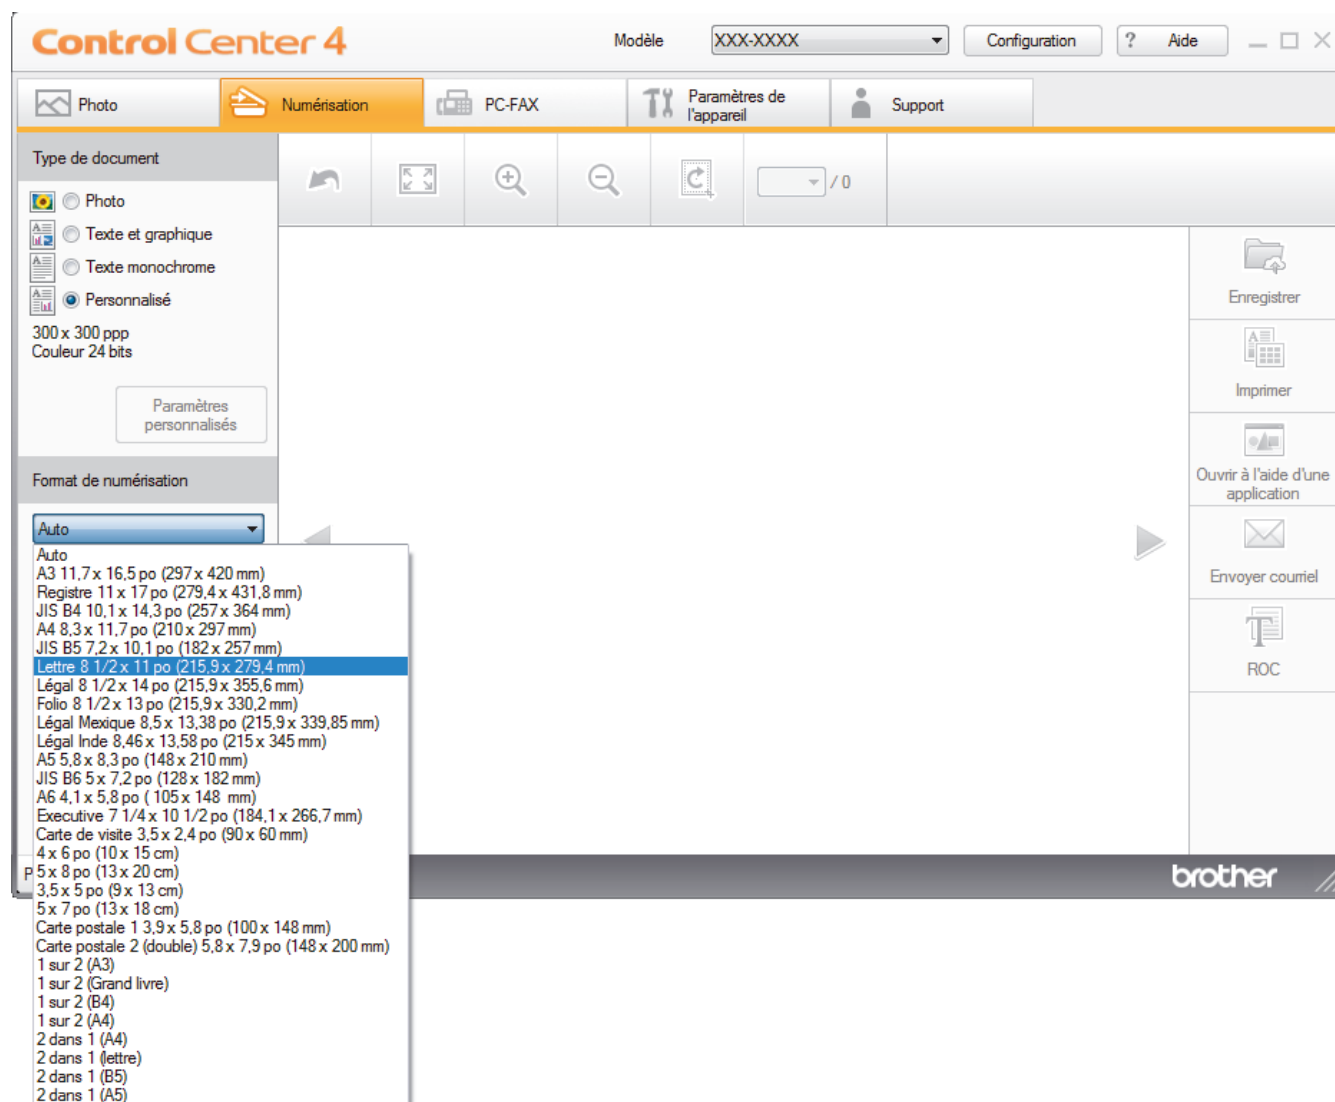

Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

L'outil de recadrage dans la barre d'outils d'édition d'image vous permet de couper les zones indésirables de votre image numérisée. Utilisez les outils **Zoom avant** et **Zoom arrière** pour mieux voir l'image à recadrer.

Barre d'outils d'édition d'image

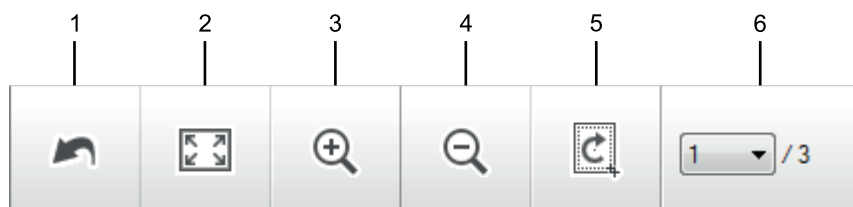

1. Redémarrer

Annule toutes les modifications apportées à l'image sélectionnée. L'image modifiée revient à son état d'origine.

2. Ajuster à la fenêtre

Affiche l'image numérisée afin que toute l'image tienne dans la fenêtre.

3. Zoom avant

Agrandit l'image numérisée.

4. Zoom arrière

Réduit l'image numérisée.

5. Rogner et éditer

Supprime les parties externes de l'image. Cliquez sur le bouton **Rogner et éditer**, puis ajustez le cadre pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver après le recadrage.

6. Compteur de pages

Indique le numéro de page de la page numérisée actuellement affichée dans la visionneuse d'images. Pour afficher une autre page, sélectionnez le numéro de page souhaité dans la liste déroulante des numéros de pages.




Si vous avez numérisé plusieurs pages, vous pouvez afficher la page numérisée suivante ou précédente en cliquant sur le bouton de flèche gauche ou droite dans la fenêtre d'aperçu.

1. Numérisez un document.

2. Cliquez sur  (**Rogner et éditer**) pour modifier l'image numérisée.

La fenêtre **Rogner et éditer - ControlCenter4** s'affiche.

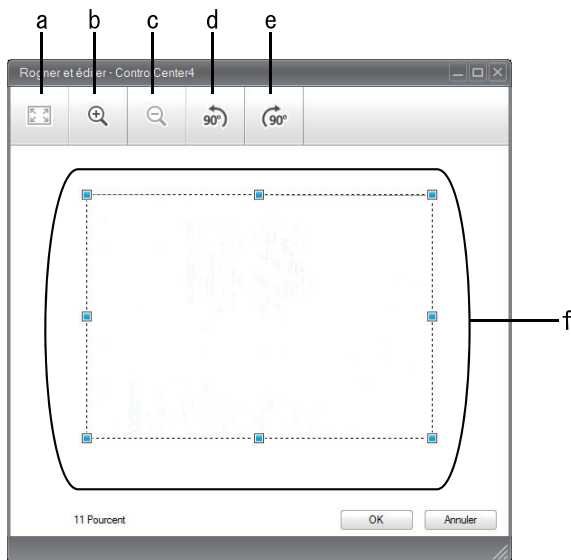

- a. Agrandit l'image numérisée afin que toute l'image tienne dans la fenêtre.
 - b. Agrandit l'image.
 - c. Réduit l'image.
 - d. Pivote l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - e. Pivote l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - f. Cliquez et déplacez le cadre pour régler la zone à recadrer.
3. Cliquez sur **OK**.
- L'image modifiée s'affiche dans la visionneuse d'image.

✓ Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Numérisez un document sur votre appareil Brother puis imprimez des copies en utilisant les fonctions de pilote d'imprimante disponibles dans ControlCenter4.

1. Numérisez un document.
2. Cliquez sur **Imprimer**.

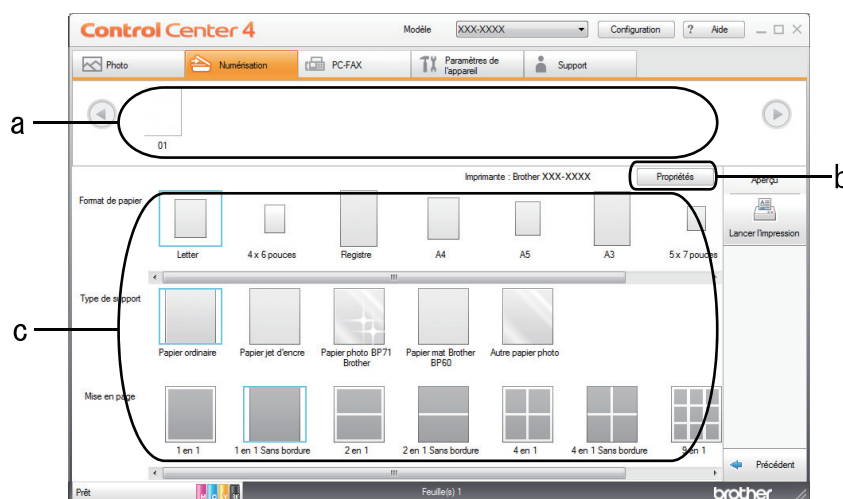

- a. Affiche les images qui sont actuellement sélectionnées.
 - b. Cliquez sur le bouton **Propriétés** pour modifier des paramètres d'imprimante spécifiques.
 - c. Sélectionnez les options **Format de papier**, **Type de support** et **Mise en page**. Les paramètres actuels sont indiqués dans un carré bleu.
3. Configurez les paramètres d'impression, puis cliquez sur le bouton **Lancer l'impression**.

✓ Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

▲ [Accueil](#) > [Numériser](#) > [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#) > [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#) > [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#) > [Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Le bouton **Ouvrir à l'aide d'une application** vous permet de numériser une image directement dans votre application graphique, afin de pouvoir ensuite la modifier.

1. Numérisez un document.
2. Cliquez sur le bouton **Ouvrir à l'aide d'une application**.
3. Sélectionnez l'application dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

L'image sera ouverte dans l'application sélectionnée.


✓ Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.

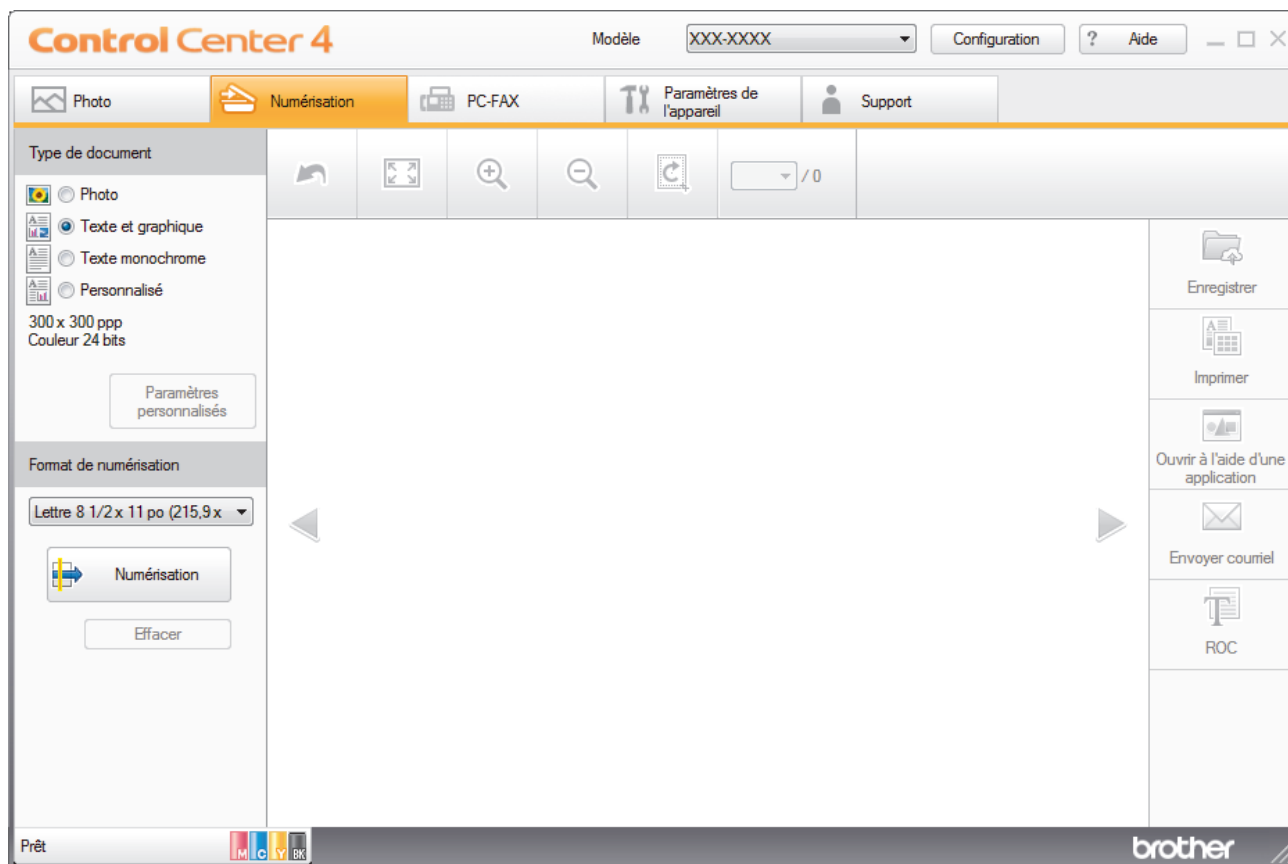


4. Sélectionnez le **Type de document**.
5. Modifiez le format de votre document, si nécessaire.
6. Cliquez sur  (**Numérisation**).



L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

7. Cliquez sur les flèches de gauche et de droite pour obtenir un aperçu de chaque page numérisée.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

La boîte de dialogue **Enregistrer** s'affiche.

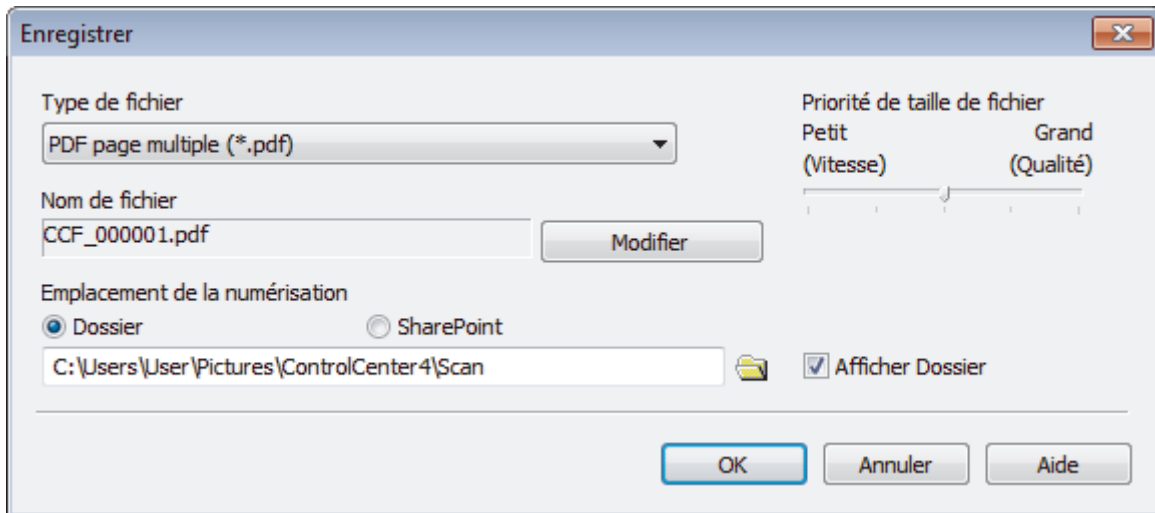9. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez un fichier PDF.



 Pour sauvegarder le document au format PDF protégé par mot de passe, sélectionnez **PDF sécurisé page unique (*.pdf)** ou **PDF sécurisé page multiple (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**, cliquez sur , puis tapez votre mot de passe.

10. Pour modifier le nom du fichier, cliquez sur le bouton **Modifier**, si nécessaire.
11. Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.
12. Cliquez sur **OK**.

Le document numérisé est sauvegardé au format PDF dans le dossier de destination.

Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)


Modèles associés : MFC-J5945DW


Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez des documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents).




Pour numériser automatiquement les deux côtés d'un document, vous devez utiliser l'ADF (chargeur automatique de documents) plutôt que la vitre du scanner à plat.

2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.

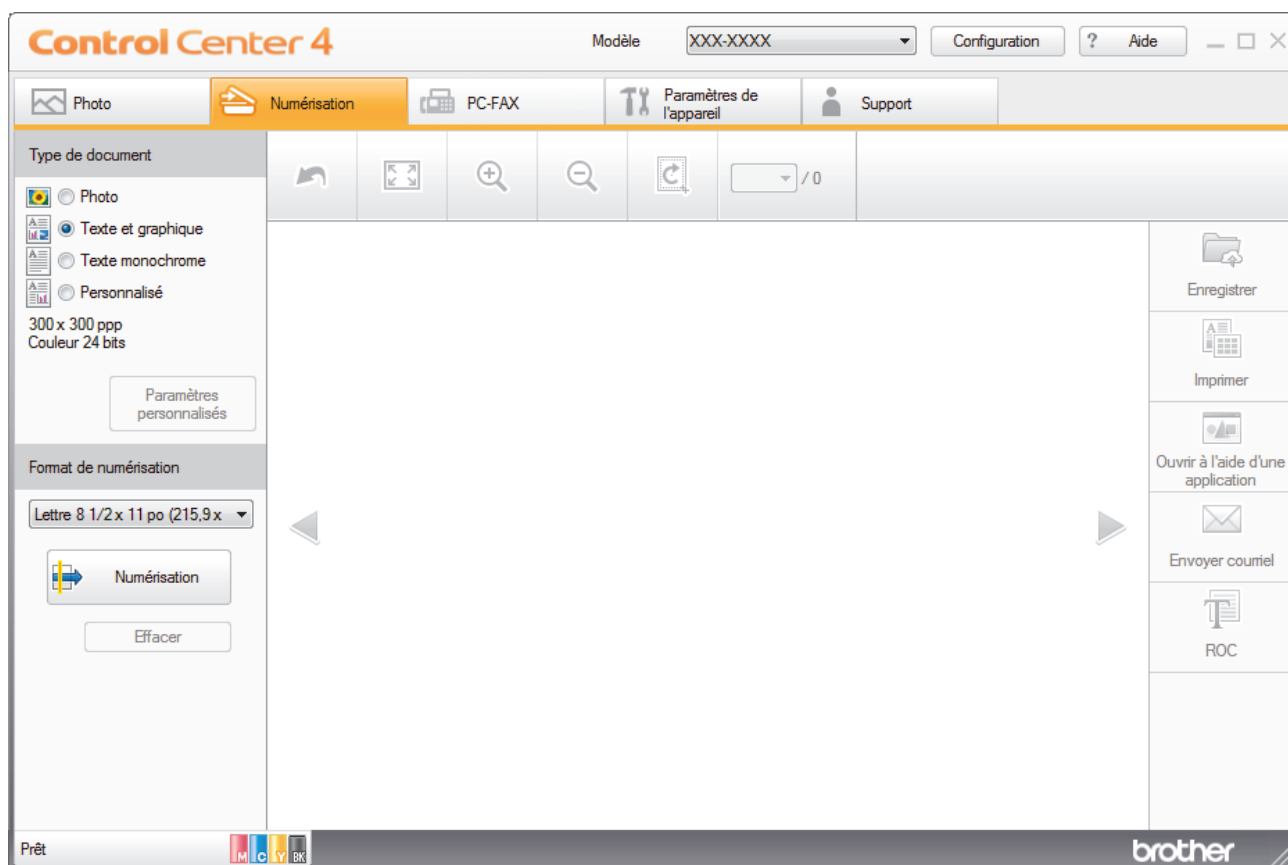

4. Sous **Type de document**, sélectionnez **Personnalisé**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**.






La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** s'affiche.

5. Sélectionnez la case à cocher **Numérisation recto verso**.
6. Sélectionnez l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la mise en page originale.
7. Configurez d'autres **Paramètres de numérisation personnalisés**, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur  (**Numérisation**).

L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

10. Cliquez sur les flèches de gauche et de droite pour obtenir un aperçu de chaque page numérisée.

11. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur  (**Enregistrer**) pour sauvegarder les données numérisées.
- Cliquez sur  (**Imprimer**) pour imprimer les données numérisées.
- Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application.
- Cliquez sur  (**Envoyer courriel**) pour joindre les données numérisées à un courriel.
- Cliquez sur  (**ROC**) pour convertir votre document numérisé en fichier texte éditable. (seulement disponible sur certains modèles)



Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Paramètres	Fonctions applicables			
	Ouvrir à l'aide d'une application	ROC	Envoyer courriel	Enregistrer
Type de fichier	-	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	-	-	-	Oui
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Afficher Dossier	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	-	-	Oui	Oui

Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.

Pour **Envoyer courriel** et **Enregistrer** :

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (recommandé pour la plupart des utilisateurs lors de la numérisation d'images)
- **TIFF page unique (*.pdf)**
- **TIFF page multiple (*.tif)**
- **Graphiques de réseau transférable (*.png)**
- **PDF page unique (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF page multiple (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page unique (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page multiple (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF haute compression page unique (*.pdf)**
- **PDF haute compression page multiple (*.pdf)**
- **PDF sécurisé page unique (*.pdf)**
- **PDF sécurisé page multiple (*.pdf)**
- **PDF interrogeable page unique (*.pdf)**
- **PDF interrogeable page multiple (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (le format XML Paper Specification est disponible pour Windows 7, Windows 8 et Windows 10 ou lorsque vous utilisez des applications prenant en charge les fichiers au format XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Seulement disponible pour certains modèles)

Pour **ROC** :

- **Texte (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**

-
- **PDF interrogeable page unique (*.pdf)**
 - **PDF interrogeable page multiple (*.pdf)**
 - **WordPad (*.rtf)**
 - **RTF Word 2000 (*.rtf)**
 - **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
 - **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Application cible

Choisissez l'application de destination dans la liste déroulante.

Langage ROC

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

Nom de fichier

Cliquez sur **Modifier** pour modifier le préfixe de nom de fichier.

Emplacement de la numérisation

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

Afficher Dossier

Sélectionnez cette option pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.

Priorité de taille de fichier

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

Paramètres personnalisés

Sélectionnez l'option **Personnalisé**, cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**, puis modifiez les paramètres.

Format de numérisation

Sélectionnez le format exact de votre document dans le menu déroulant **Format de numérisation**.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.

- [Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme fichier de texte modifiable \(ROC\) avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.

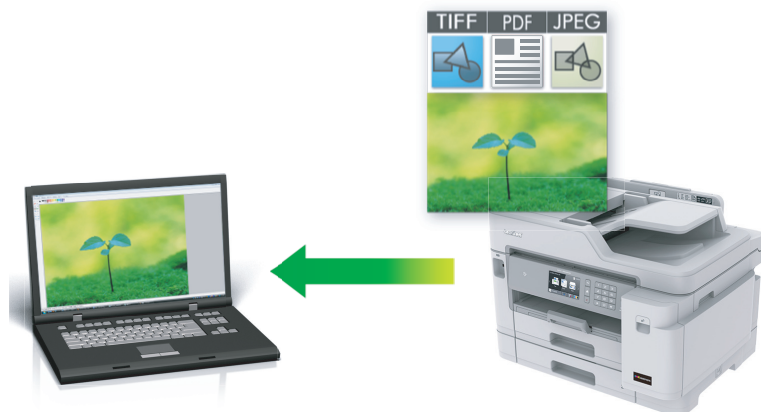


Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Image**.
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.

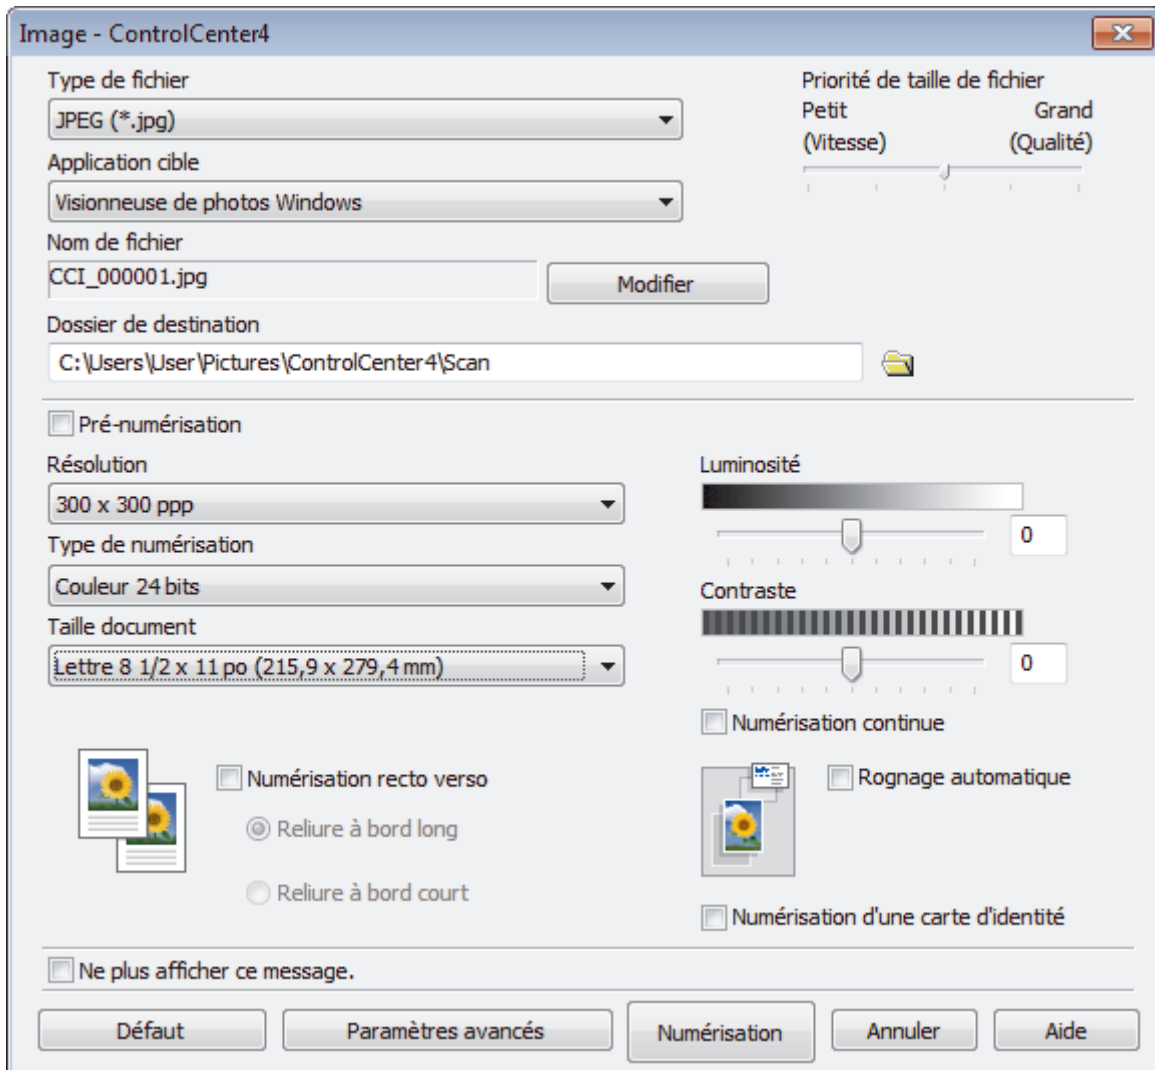

5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil démarre la numérisation. L'image s'ouvre dans l'application que vous avez sélectionnée.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)


▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Permet de numériser des documents et de les enregistrer en tant que fichiers PDF dans un dossier sur votre ordinateur.




Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.




4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.

La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.

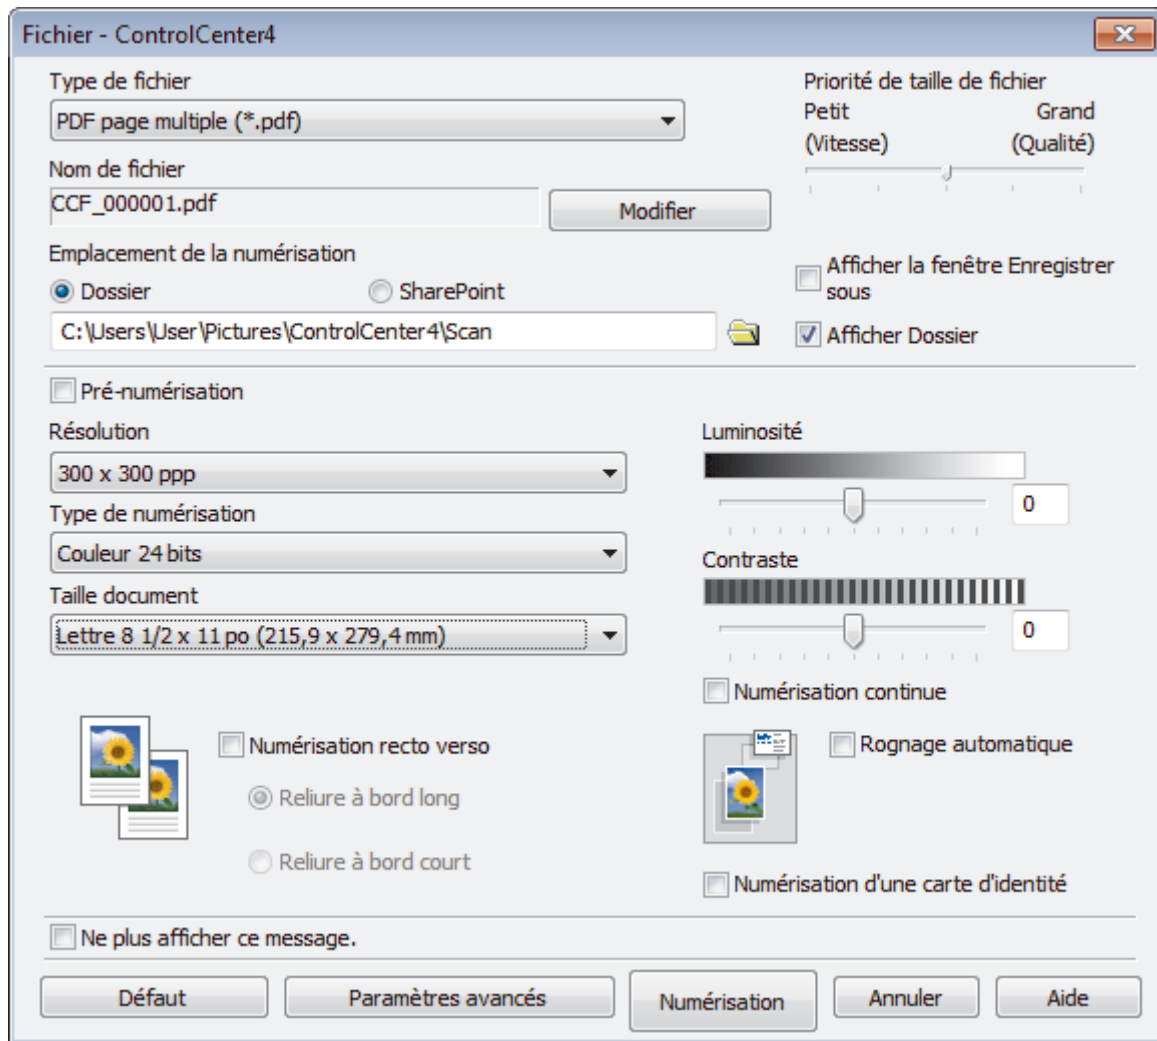

5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez un fichier PDF.



Pour sauvegarder le document au format PDF protégé par mot de passe, sélectionnez **PDF sécurisé page unique (*.pdf)** ou **PDF sécurisé page multiple (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**, cliquez sur , puis tapez votre mot de passe.

6. Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, la résolution et la couleur, si nécessaire.



Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

8. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil démarre la numérisation. Le fichier est sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

► Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Modèles associés : MFC-J5945DW

Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez des documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents).



Pour numériser automatiquement les deux côtés d'un document, vous devez utiliser l'ADF (chargeur automatique de documents) plutôt que la vitre du scanner à plat.

2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton du paramètre que vous souhaitez modifier (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**).
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Sélectionnez la case à cocher **Numérisation recto verso**.
6. Sélectionnez l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la mise en page originale.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.

8. Cliquez sur **Numérisation**.
L'appareil démarre la numérisation.

Vous avez maintenant modifié les réglages par défaut pour votre action de numérisation sélectionnée. Ces réglages seront utilisés la prochaine fois qu'une des options de numérisation (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**) sera sélectionnée pour cette action.




Renseignements connexes

- Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Placez une carte d'identité sur la vitre du scanner.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.

La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.

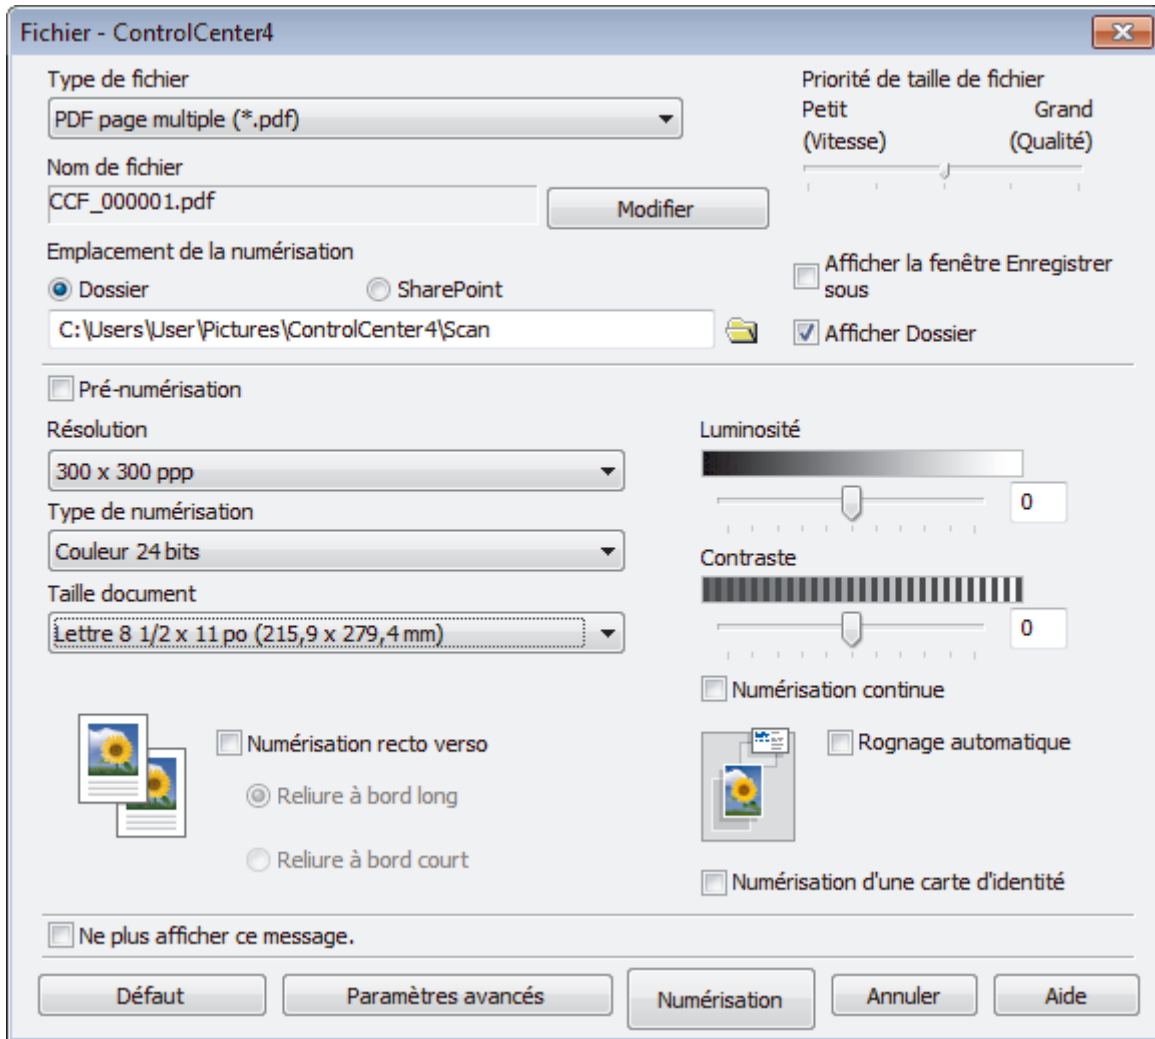

5. Cochez la case **Numérisation d'une carte d'identité**.

La boîte de dialogue d'instruction s'affiche.

6. Lisez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, l'emplacement de numérisation, la résolution et la couleur, si nécessaire.
8. Cliquez sur **Numérisation**.
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
9. Une fois que l'appareil a numérisé un côté, retournez la carte d'identité puis cliquez sur **Continuer** pour numériser l'autre côté.
10. Cliquez sur **Terminer**.




Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Envoyez un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.

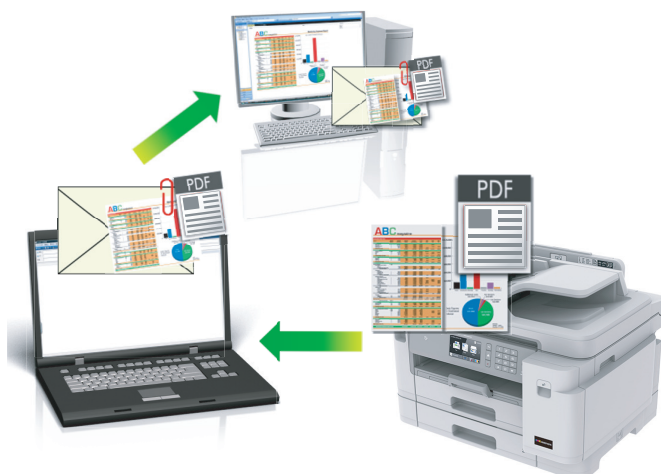

- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.
- La fonction Numérisation vers courriel ne prend pas en charge les services Webmail. Utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image et joindre le fichier numérisé à un message électronique.




L'appareil effectue la numérisation vers votre application de courriel par défaut.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Courriel**.
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.

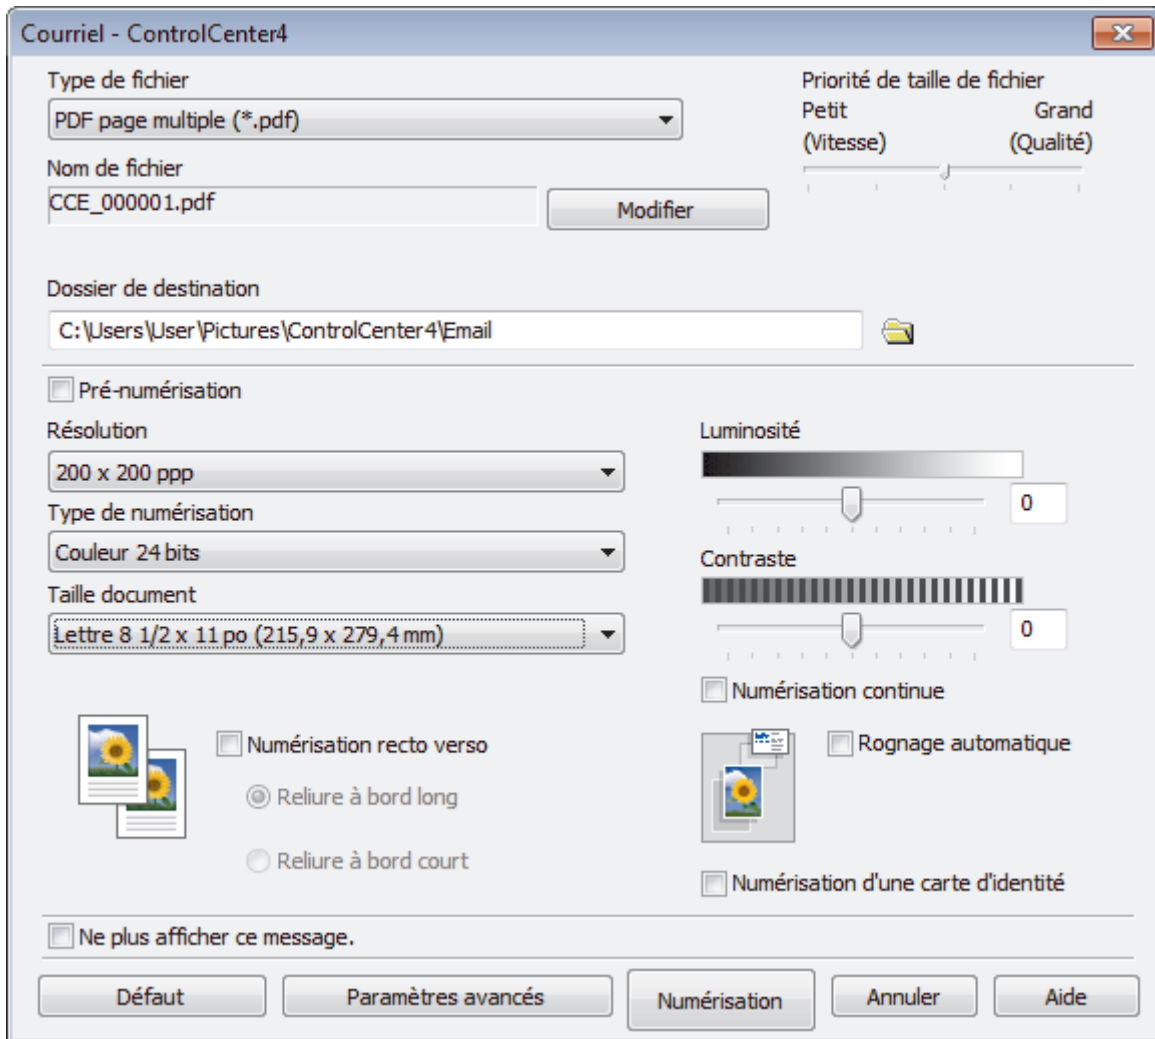

5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil lance la numérisation. Votre application de messagerie électronique par défaut s'ouvre et l'image numérisée est jointe à un nouveau courriel vide.



Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Numériser comme fichier de texte modifiable (ROC) avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.




- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **ROC**.
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.

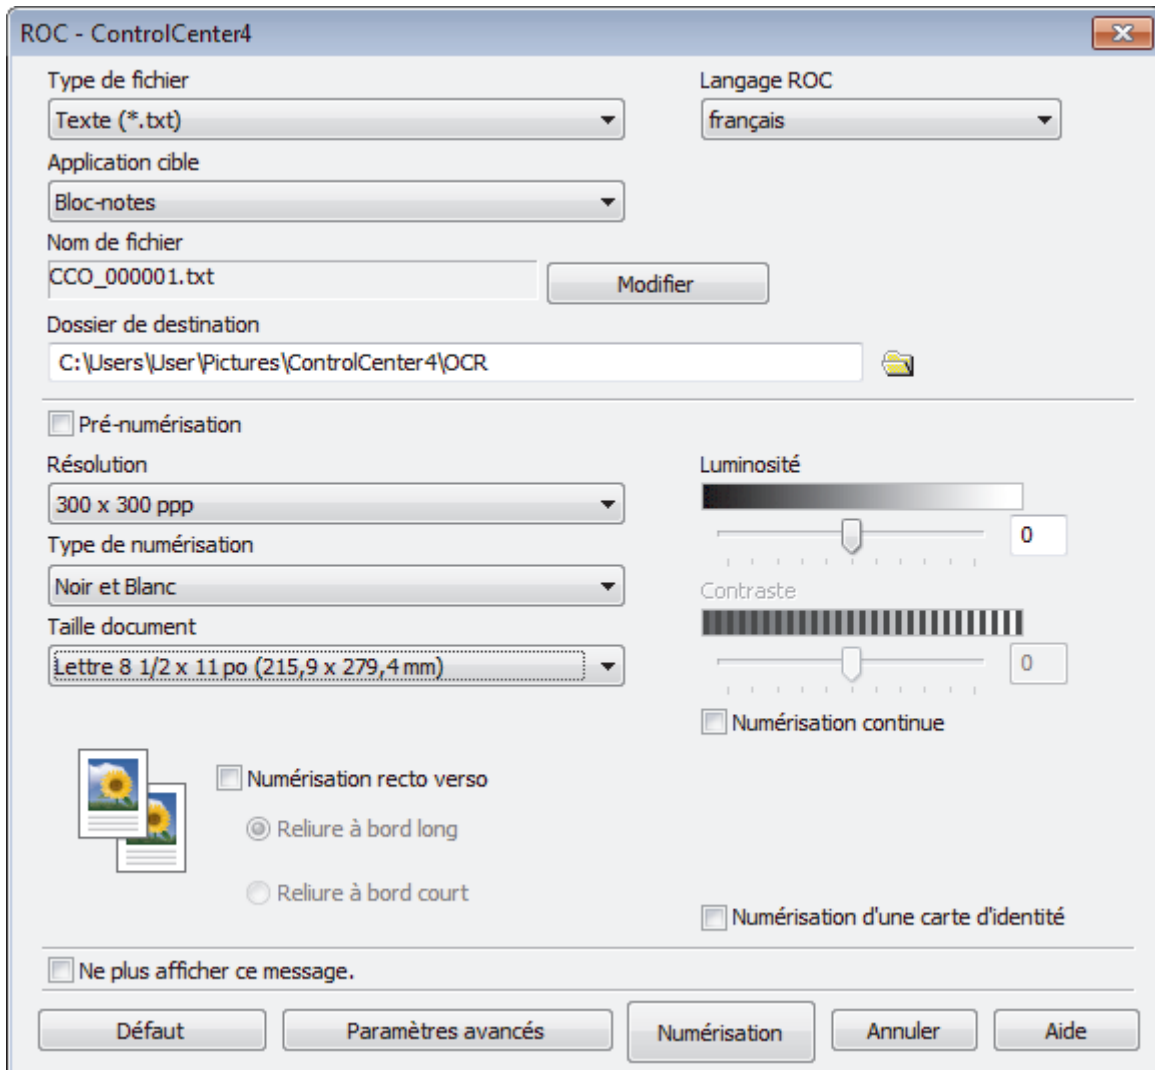

5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil numérise le document, le convertit en texte modifiable, puis l'envoie vers votre application de traitement de texte par défaut.




Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Votre appareil peut convertir des données numérisées en un fichier Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ou Microsoft Excel.

- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Courriel** ou **Fichier**.
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** ou **Microsoft Office Excel (*.xlsx)**.
6. Modifiez les paramètres de numérisation, si nécessaire.
7. Cliquez sur le bouton **Numérisation**.
Si une boîte de dialogue avec un message concernant la connexion à Internet s'affiche, lisez les informations et cliquez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	ROC	Courriel	Fichier
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Dossier de destination	Oui	Oui	Oui	-
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Afficher Dossier	-	-	-	Oui
Afficher la fenêtre Enregistrer sous	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	Oui	-	Oui	Oui
Pré-numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation continue	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso (MFC-J5945DW)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rognage automatique	Oui	-	Oui	Oui
Numérisation d'une carte d'identité	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres avancés	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Oui	Oui	Oui	Oui

Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.

Pour **Image**, **Courriel** et **Fichier** :

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (recommandé pour la plupart des utilisateurs lors de la numérisation d'images)
- **TIFF page unique (*.pdf)**
- **TIFF page multiple (*.tif)**
- **Graphiques de réseau transférable (*.png)**
- **PDF page unique (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF page multiple (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page unique (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page multiple (*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF haute compression page unique (*.pdf)**
- **PDF haute compression page multiple (*.pdf)**
- **PDF sécurisé page unique (*.pdf)**

-
- **PDF sécurisé page multiple (*.pdf)**
 - **PDF interrogeable page unique (*.pdf)**
 - **PDF interrogeable page multiple (*.pdf)**
 - **XML Paper Specification (*.xps)** (le format XML Paper Specification est disponible pour Windows 7, Windows 8 et Windows 10 ou lorsque vous utilisez des applications prenant en charge les fichiers au format XML Paper Specification)

Pour **ROC** :

- **Texte (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **PDF interrogeable page unique (*.pdf)**
- **PDF interrogeable page multiple (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Pour **Courriel et Fichier** :

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Seulement disponible pour certains modèles)

Application cible

Choisissez l'application de destination dans la liste déroulante.

Langage ROC

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

Nom de fichier

Cliquez sur **Modifier** pour modifier le préfixe de nom de fichier.

Dossier de destination

Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.

Emplacement de la numérisation

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

Afficher Dossier

Sélectionnez cette option pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.

Afficher la fenêtre Enregistrer sous

Sélectionnez cette option pour spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois que vous utilisez le scanner.

Priorité de taille de fichier

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

Pré-numérisation

Sélectionnez **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.

Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**

Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.

- **Noir et Blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

Taille document

Sélectionnez la taille exacte de votre document dans la liste déroulante **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

Numérisation continue

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.

Numérisation recto verso (MFC-J5945DW)

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la disposition du document, pour vous assurer que le fichier de données que vous créez s'affiche correctement.

Rognage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

Numérisation d'une carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation.

- **Supprimer les déteintes/motifs**

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

- Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- **Faire pivoter l'image**

- Pivotez l'image numérisée.

- **Ignorer les pages vierges**

- Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Affichage des résultats de numérisation**

- Afficher sur votre écran d'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et les pages vierges ignorées. (Seulement disponible pour certains modèles)

Réalignement auto de l'ADF

Régler l'appareil de manière à corriger automatiquement les documents de travers. (Seulement disponible pour certains modèles)

Défaut

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.




Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-




Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows


Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE pour la numérisation.

- Pour télécharger l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque application, cliquez sur le menu **Aide** de l'application, puis cliquez sur **Guide de mise en route** dans le ruban **Aide**.



Les instructions suivantes s'appliquent à la numérisation avec PaperPort™ 14SE. Pour d'autres applications Windows, les étapes seront similaires. PaperPort™ 14SE prend en charge à la fois les pilotes TWAIN et WIA; le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans ces étapes.

- Selon le modèle de votre appareil, il se peut que Nuance™ PaperPort™ 14SE ne soit pas inclus. S'il est exclus, vous pourrez utiliser d'autres applications logicielles qui prennent en charge la numérisation.
1. Chargez votre document.
 2. Démarrez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows 7
Sur votre ordinateur, cliquez sur  (**démarrer**) > **Tous les programmes** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Cliquez sur  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
 4. Cliquez sur **Sélectionner...**
 5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** ou **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom du modèle de votre appareil). Pour utiliser le pilote WIA, sélectionnez le pilote Brother avec le préfixe « WIA ».
 6. Sélectionnez la case à cocher **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
 7. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue Configuration du Scanner s'affiche.

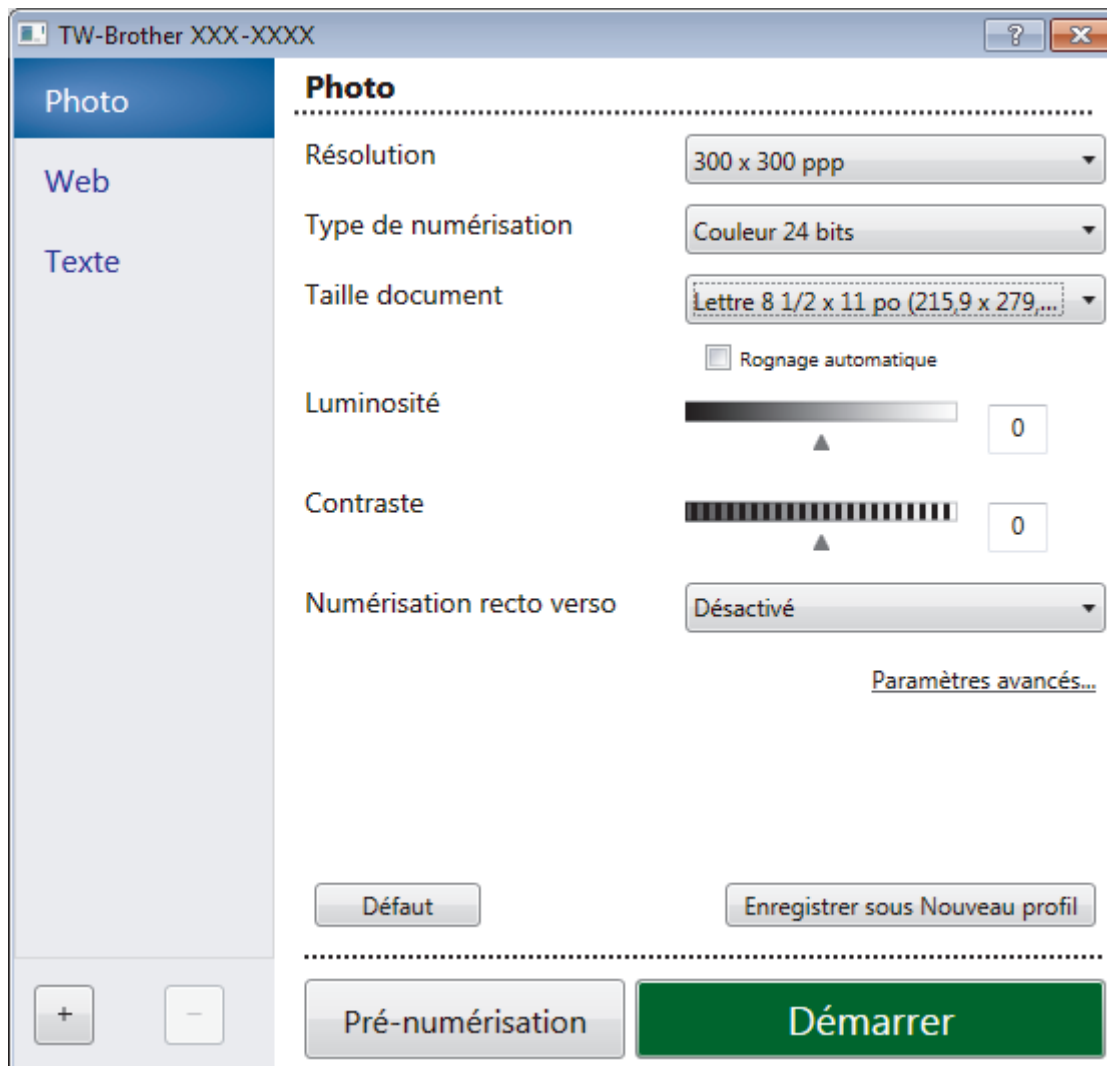

- Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue de configuration du scanner, si nécessaire.
- Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.



Pour numériser les deux faces du document (MFC-J5945DW) :

La numérisation recto-verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF).

Vous ne pouvez pas utiliser la prénumérisation pour prévisualiser une image.


- Cliquez sur **Pré-numérisation** si vous souhaitez obtenir un aperçu et recadrer l'image avant la numérisation.
- Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

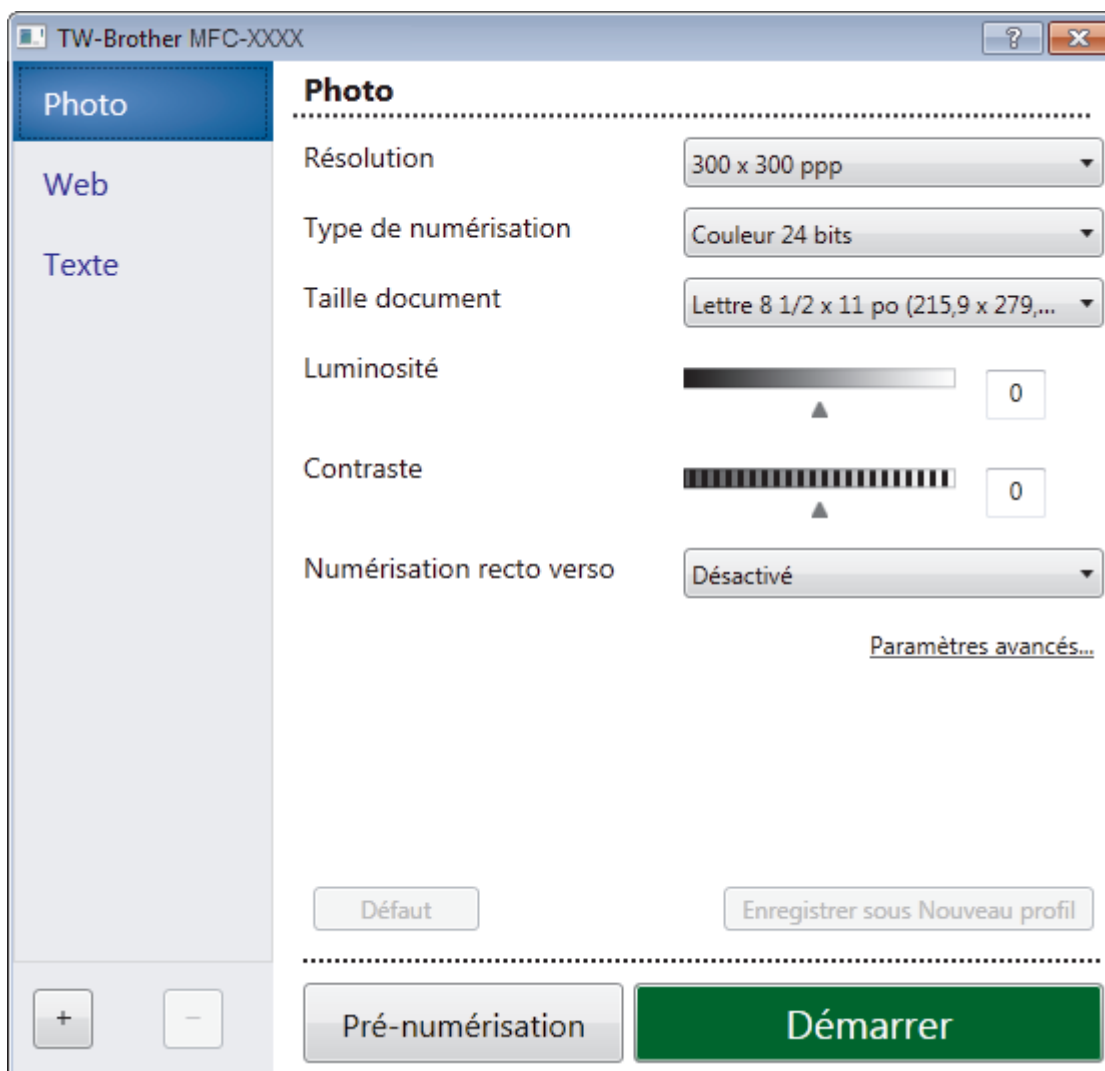

Notez que les noms d'éléments et les valeurs attribuables peuvent varier en fonction des appareils.

1. Numérisation

Sélectionnez l'option **Photo**, **Web** ou **Texte** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Scan (Type d'image)		Résolution	Type de numérisation
Photo	Utilisez ce paramètre pour numériser des photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Utilisez ce paramètre pour insérer l'image numérisée dans des pages Web.	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Utilisez ce paramètre pour numériser des documents texte.	200 x 200 ppp	Noir et blanc

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

3. Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.


- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé...**, la boîte de dialogue **Taille de document personnalisée** s'affiche pour vous permettre de spécifier le format du document.

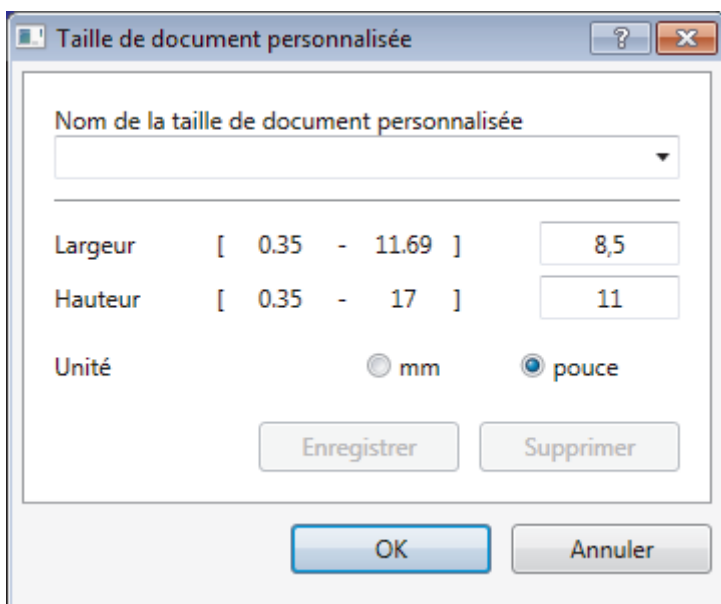

5. Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numériser à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumériser le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de luminosité.

6. Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

7. (MFC-J5945DW) Numérisation recto verso

Numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure sur le bord long** ou **Reliure sur le bord court** dans la liste déroulante **Numérisation recto verso**, afin qu'au moment de tourner les pages, elles soient orientées comme vous le souhaitez. (Seulement disponible pour certains modèles)

8. Rognage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

9. Paramètres avancés...

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le lien **Paramètres avancés...** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

- **Papier**
 - **Auto-réalignement**

Réglez l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
 - **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.
- **Amélioration**
 - **Traitement de l'arrière-plan**
 - **Supprimer les déteintes/motifs**

Évitez que l'encre ne transperce le papier.
 - **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.
 - **Suppression de la couleur**

Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.
 - **Formatage en caractère gras**

Accentuez les caractères de l'original en les mettant en gras.
 - **Correction de caractère flou**

Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour améliorer leur lisibilité.
 - **Accentuation du bord**

Améliorez la netteté des caractères de l'original.
 - **Réduire le bruit**

Cette option améliore et rehausse la qualité des images numérisées. L'option **Réduire le bruit** est disponible lorsque vous sélectionnez l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.
- **Gestion du papier**
 - **Remplissage du bord**

Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée à l'aide de la couleur et de la plage sélectionnées.
 - **Ignorer les pages vierges**

Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)
 - **Num continue**

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.



Renseignements connexes

- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)


Numériser avec Télécopie et numérisation Windows

L'application Télécopie et numérisation Windows est une autre option que vous pouvez utiliser pour la numérisation.

- Télécopie et numérisation Windows utilise le pilote de scanner WIA.
- Si vous souhaitez recadrer une partie de la page après la pré-numérisation du document, vous devez numériser en utilisant la vitre du scanner (que vous pouvez également nommer scanner à plat).

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous souhaitez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

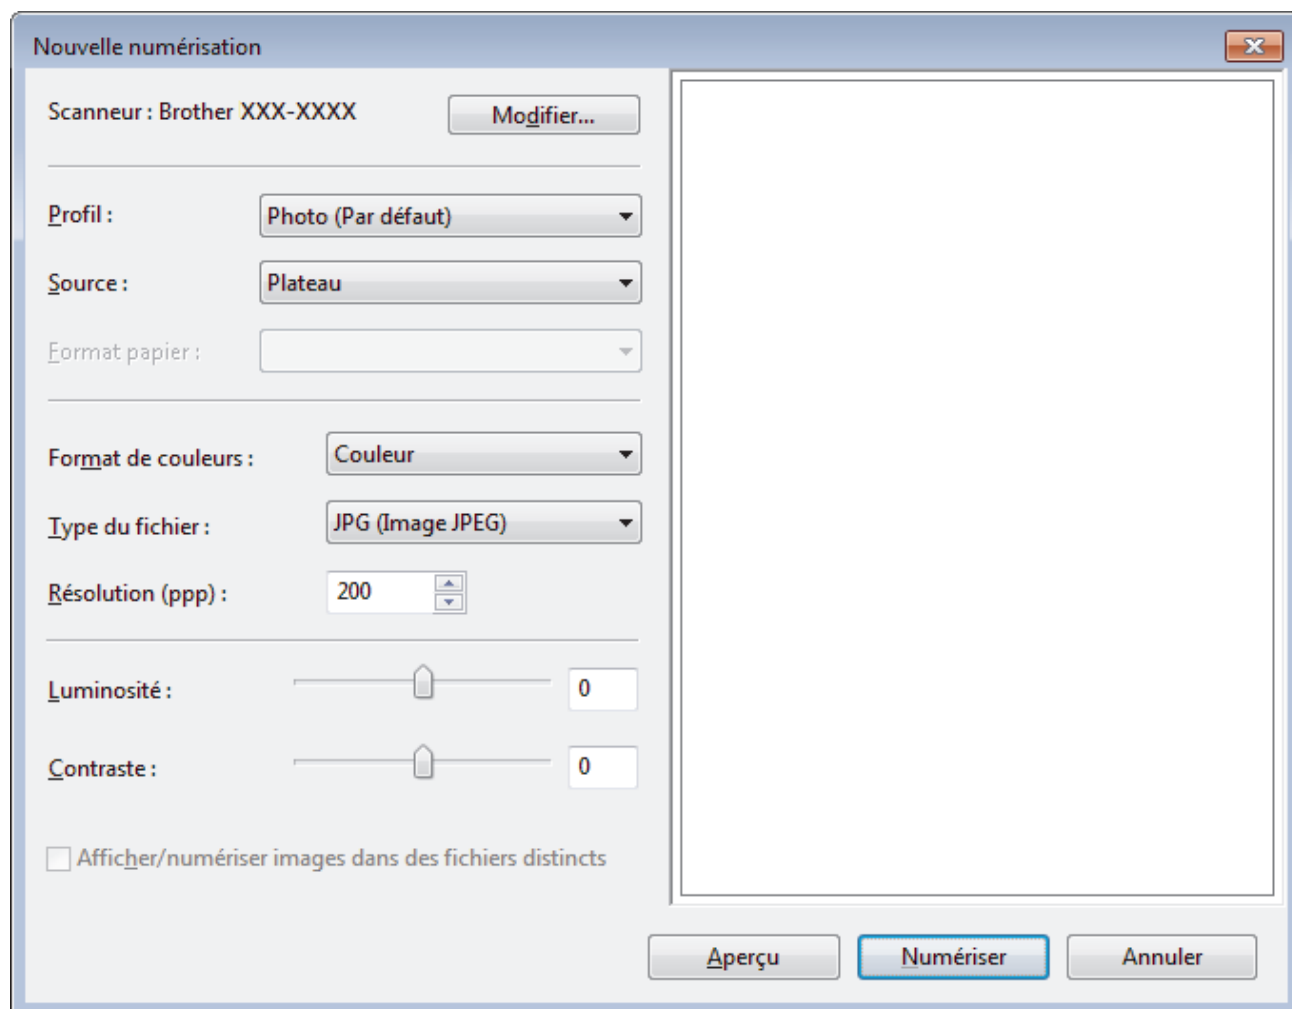

6. Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du Scanner, si nécessaire.

La résolution du scanner peut être réglée à 1200 ppp maximum. Si vous souhaitez numériser à une résolution supérieure, utilisez le logiciel **Utilitaire du scanner** de **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Si votre appareil prend en charge la numérisation recto-verso et que vous souhaitez utiliser cette fonction, sélectionnez **Chargeur (numérisation recto verso)** comme **Source**.

7. Cliquez sur **Numériser**.


L'appareil commence la numérisation du document.



Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote WIA (Windows)
-

Paramètres du pilote WIA (Windows)

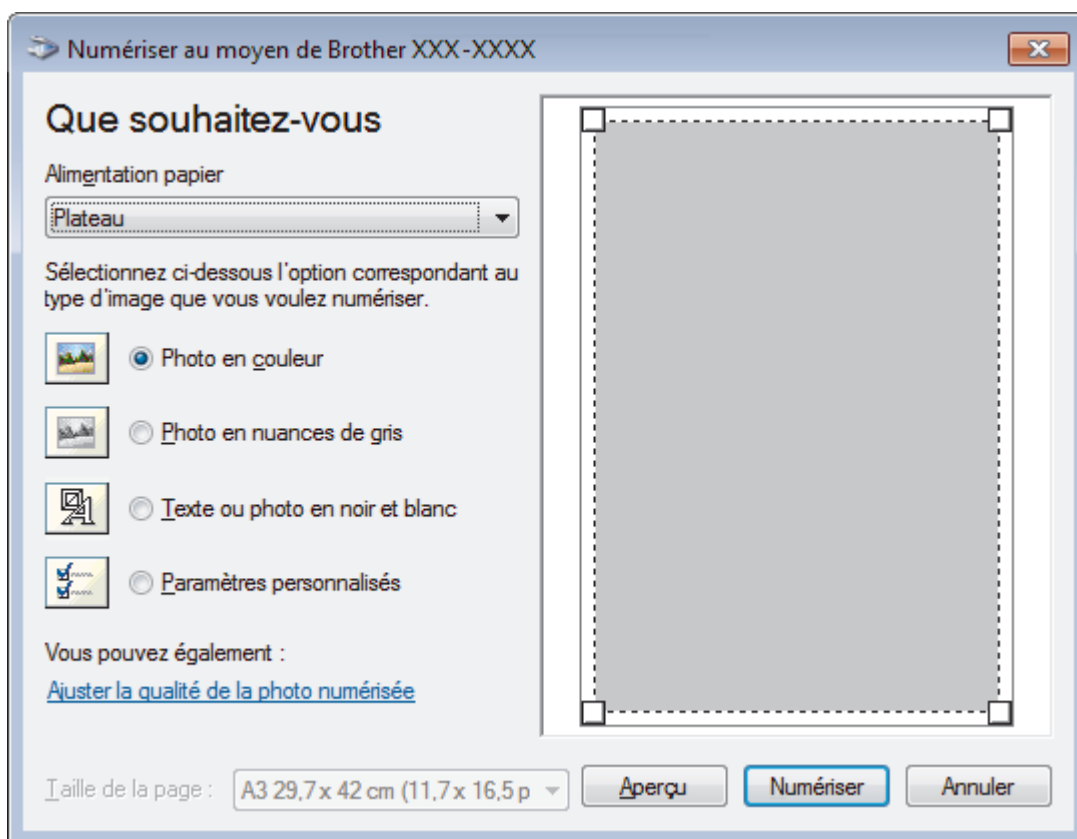

Alimentation papier

Sélectionnez l'option **Chargeur de documents** ou **Plateau** dans la liste déroulante.


Type d'image

Sélectionnez **Photo en couleur**, **Photo en nuances de gris**, **Texte ou photo en noir et blanc** ou **Paramètres personnalisés** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Pour modifier les paramètres avancés, cliquez sur le lien **Ajuster la qualité de la photo numérisée**.

Format de page

L'option **Taille de la page** est disponible si vous sélectionnez le **Chargeur de documents** à l'option **Alimentation papier**.

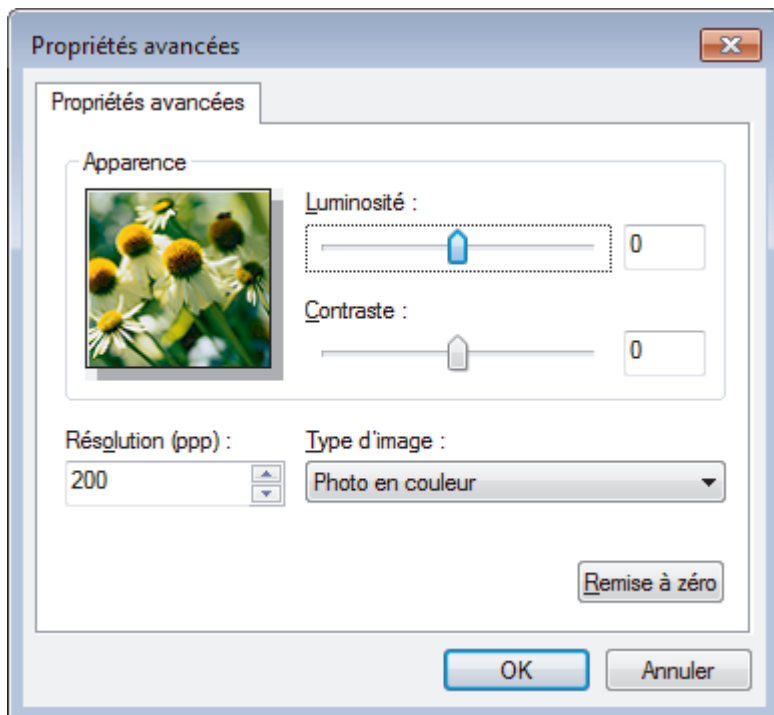

Luminosité

Définissez le niveau de **Luminosité** en déplaçant le glisseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir l'image ou l'assombrir. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur un niveau plus faible et recommencez la numérisation. Si l'image est trop sombre, réglez la luminosité sur un niveau plus élevé et recommencez la numérisation.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

Résolution (ppp)

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste **Résolution (ppp)**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.



Renseignements connexes


- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)

Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer sont des applications de traitement d'images. BookScan Enhancer permet de corriger automatiquement des images numérisées à partir de livres. Whiteboard Enhancer peut nettoyer et améliorer le texte et les images dans les photos prises d'un tableau blanc.

Ces applications ne sont pas disponibles pour Windows Server.

- L'appareil doit être sous tension et connecté à l'ordinateur.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Vous devez ouvrir une session avec des privilèges d'accès d'administrateur.

1. Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**).
2. Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche.
4. Cliquez sur **BookScan&WhiteBoard Suite** et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.



Renseignements connexes

- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre Mac pour numériser des photos et des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Numériser avec des applications compatibles TWAIN \(Macintosh\)](#)
- [Numériser à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Numériser avec Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.
2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur l'icône **Numérisation**, puis suivez les instructions à l'écran pour numériser vos documents.



Renseignements connexes

- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Mac\)](#)

Sujets connexes :


- [Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac](#)
- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Numériser avec des applications compatibles TWAIN (Macintosh)

Vous pouvez également numériser à l'aide d'applications compatibles TWAIN. Pour plus d'information sur la procédure de numérisation, reportez-vous au manuel de votre application.

Pour utiliser le pilote TWAIN Brother, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez **Pilote Scanner (TWAIN)**.

1. Démarrez votre application graphique, puis sélectionnez l'opération de numérisation.
La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

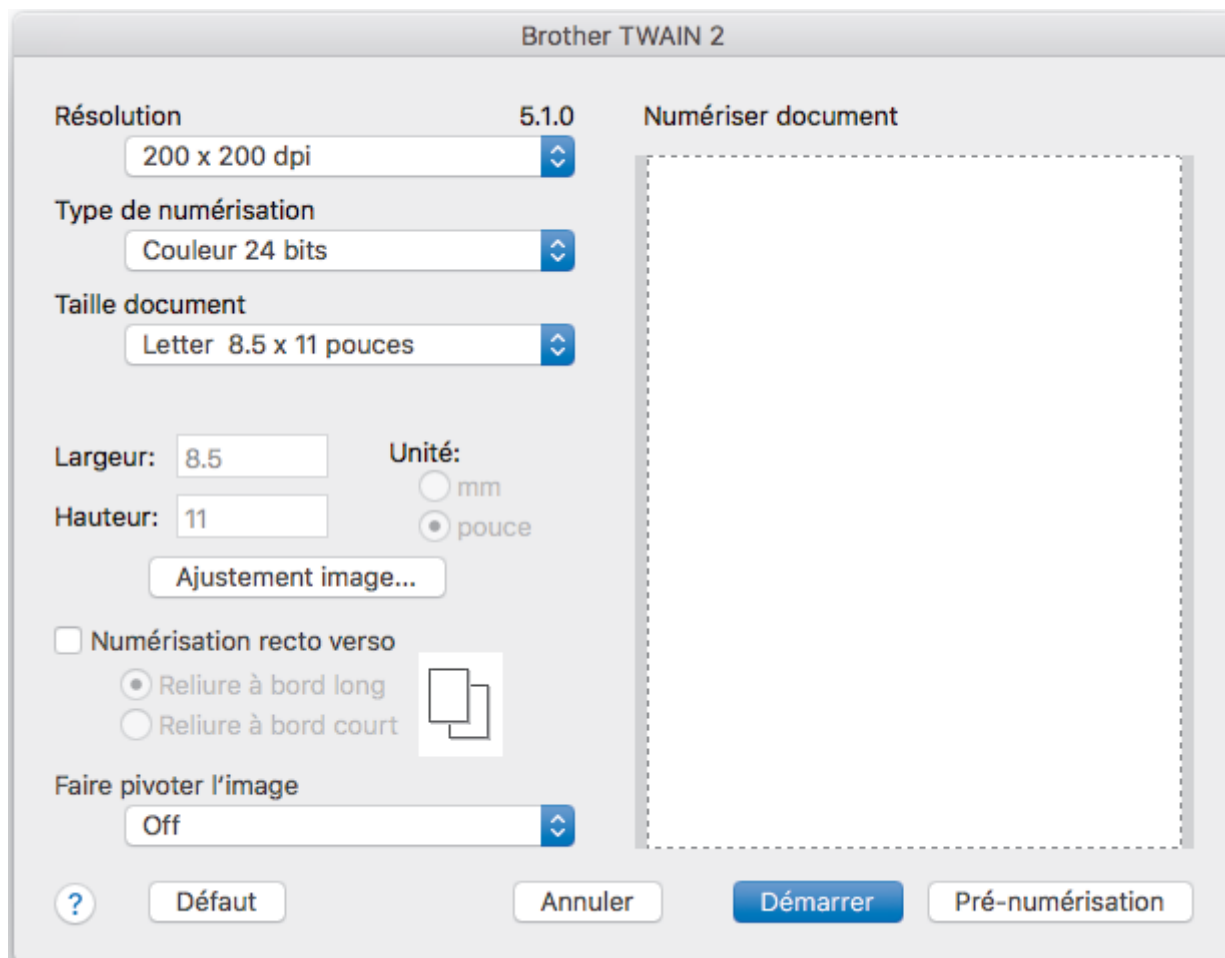

2. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple **Résolution**, **Type de numérisation** ou **Ajustement image**, si nécessaire.
3. Cliquez sur le menu contextuel **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.
4. Cliquez sur l'option **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.



- Après avoir sélectionné un format de document, ajustez la zone de numérisation en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en faisant glisser le curseur sur la partie que vous souhaitez numériser.
- Pour numériser les deux faces du document (MFC-J5945DW) :
La numérisation recto-verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF).
Vous ne pouvez pas modifier la zone de numérisation.
Vous ne pouvez pas utiliser la prénumérisation pour prévisualiser une image.


5. Cliquez sur **Démarrer**.

L'appareil lance la numérisation.

Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Macintosh)
-

Paramètres du pilote TWAIN (Macintosh)

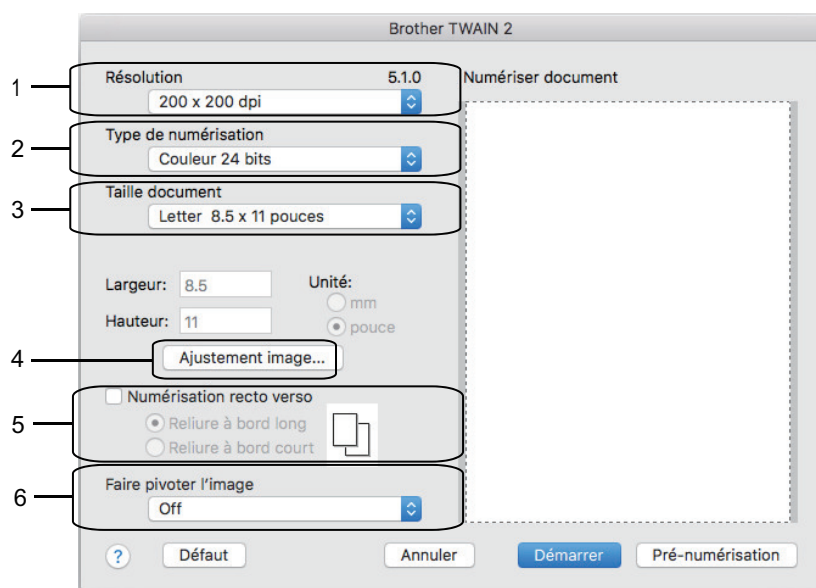

- Les noms d'élément et les valeurs attribuables varieront en fonction de l'appareil.
- Le paramètre **Contraste** est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits** dans les options **Type de numérisation**.

1. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu contextuel **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

2. Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

3. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

- Si vous sélectionnez **Format personnalisé...**, vous pouvez spécifier le format du document.

Largeur: Unité: mm
Hauteur: pouce

4. Ajustement image

Cliquez sur le bouton **Ajustement image** pour régler les autres paramètres de qualité d'image.

Personnalisé
Luminosité
Contraste
 ColorSync
Méthode

Profil scanner

 Réduire le bruit

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans la zone pour définir la luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le contraste.

Réduire le bruit

Cette option améliore et rehausse la qualité des images numérisées. L'option **Réduire le bruit** est disponible lorsque vous sélectionnez l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.

5. Numérisation recto verso

Si vous sélectionnez cette case à cocher, l'appareil numérise les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure sur le bord long** ou **Reliure sur le bord court**, selon la disposition du document, pour vous assurer que le fichier de données créé s'affiche correctement.

(Seulement disponible pour certains modèles)

6. Faire pivoter l'image

Pivotez l'image numérisée.

✓ Renseignements connexes

- [Numériser avec des applications compatibles TWAIN \(Macintosh\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web


- [Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

Lorsque vous numérisez un document, l'appareil envoie automatiquement un rapport courriel de tâche de numérisation à l'adresse électronique enregistrée.

1. Démarrez votre navigateur Web.

Tapez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : <https://192.168.1.2>

Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Num. rapport courriel tâches** dans la barre de navigation de gauche.
4. Dans le champ **Adresse de l'administrateur**, saisissez l'adresse électronique.
5. Pour les fonctions de numérisation souhaitées, sélectionnez **Activé** pour envoyer un rapport courriel de tâche de numérisation.
6. Cliquez sur **Envoyer**.


Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)


Copie

- Copier un document
- Agrandir ou réduire les images copiées
- Trier les copies
- Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche)
- Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)
- Copier une carte d'identité
- Utiliser les raccourcis de copie Registre
- Copier en mode d'économie d'encre
- Options de copie
- Utiliser les réglages préprogrammés de copie

Copier un document

1. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur  [Copie].



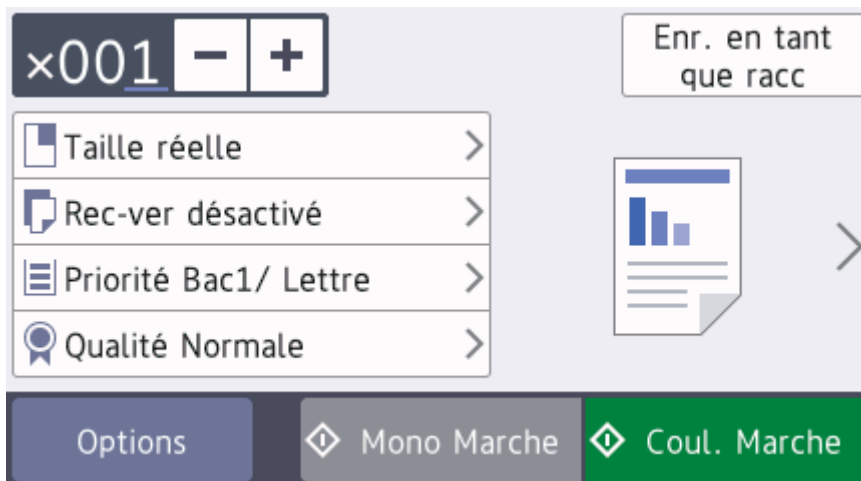


L'écran tactile affiche :



4. Modifiez les paramètres de copie, si nécessaire.



Lorsque vous chargez du papier autre que du papier ordinaire de format Lettre, vous devez modifier les paramètres [Format pap.] et [Type papier] en appuyant sur [Options].

Option	Description
x001 (Nombre de copies)	<p>Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur - ou + sur l'écran tactile. • Appuyez sur x001 pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK. • Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
Réglages préprogrammés de copie	<p>Vous pouvez utiliser divers réglages de copie en appuyant sur les boutons qui sont déjà préprogrammés sur l'appareil.</p> <p>Pour sélectionner ces paramètres, appuyez sur > , et balayez l'écran vers la gauche et la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶.</p>
Options	<p>Appuyez sur  pour modifier les réglages de copie pour la copie suivante uniquement.</p> <p>Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur OK.</p>
Indications de paramètres actuels	<p>Appuyez sur les icônes suivantes pour modifier ces paramètres pour la copie suivante uniquement :</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Agrandir/Réduire •  Copie Rec-ver •  Sélect bac •  Qualité



Une fois que vous avez fini de sélectionner les nouvelles options, vous pouvez les enregistrer en appuyant sur le bouton [Enr. en tant que racc].

5. Appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].



Pour arrêter une copie, appuyez sur .



Renseignements connexes


- Copie



Sujets connexes :

- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
 - Charger des documents sur la vitre du scanner
 - Utiliser les réglages préprogrammés de copie
 - Options de copie
-

Agrandir ou réduire les images copiées

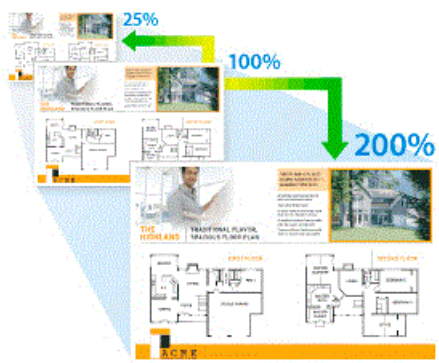Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction afin de redimensionner les données copiées.



1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Agrandir/Réduire].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur l'option à modifier.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité.
 - Si vous avez sélectionné l'option [Person (25-400%)], appuyez sur  (retour arrière) pour effacer le pourcentage affiché, ou appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur, puis entrez un taux d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%].
Appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [100%] ou [Ajuster page], allez à l'étape suivante.
7. Vérifiez et confirmez la liste des options que vous avez sélectionnées, puis appuyez sur [OK].
8. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster page], l'appareil adapte automatiquement le format de copie au format de papier défini sur l'appareil.

- L'option [Ajuster page] ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner est incliné de plus de trois degrés. En vous aidant des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez votre document dans le coin supérieur gauche, face vers le bas sur la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster page] n'est pas disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- L'option [Ajuster page] n'est pas disponible pour les documents au format Légal.





Renseignements connexes

- [Copie](#)

Trier les copies

Vous pouvez trier plusieurs copies. Les pages seront empilées dans l'ordre selon lequel elles sont entraînées, c'est-à-dire 1, 2, 3, et ainsi de suite.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
7. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].




Renseignements connexes


- [Copie](#)


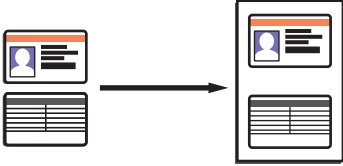





Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche)

L'option de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page de copie. L'option Affiche divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche. Pour imprimer une affiche, utilisez la vitre du scanner.



- Veillez à régler le format du papier sur Lettre, Registre, A4, A3 ou Exécutif.
 - La copie de type Affiche n'est pas disponible pour le papier de format Exécutif.
 - Vous ne pouvez effectuer qu'une seule copie Affiche à la fois.
1. Chargez votre document.
 2. Appuyez sur  [Copie].
 3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
 4. Appuyez sur [Options] > [Visual. page].
 5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
Dés (1en1)	-
2en1 (Portrait)	

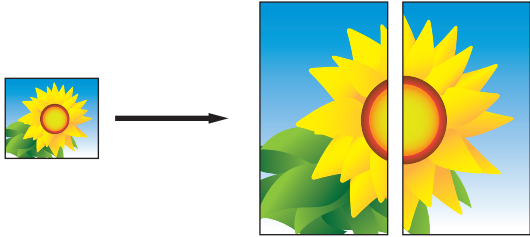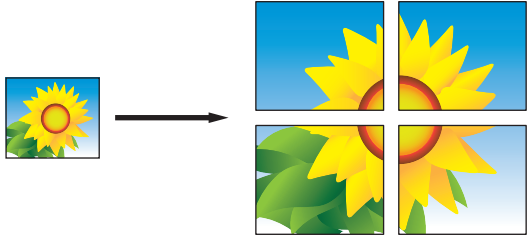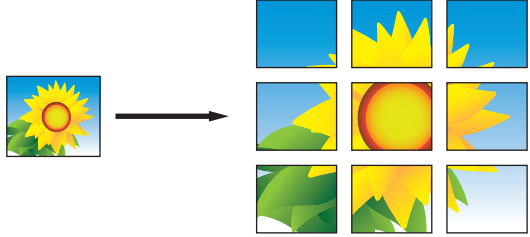Option	Description
2en1 (Paysage)	
2en1 (ID) (À l'aide de la vitre du scanner)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	
Affiche (2x1) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (2x2) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affich (3x3) (À l'aide de la vitre du scanner)	

6. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
7. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents ou si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
8. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].



Renseignements connexes

- [Copie](#)


Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux faces du papier.


- Vous devez choisir la disposition de copie recto-verso parmi les options suivantes avant de pouvoir démarrer la copie recto-verso.
- La disposition de votre document d'origine détermine la disposition de copie recto-verso que vous devez choisir.
- (MFC-J5945DW)
Vous pouvez copier automatiquement des documents recto-verso jusqu'au format Lettre à l'aide du chargeur automatique de documents.
- (MFC-J5845DW)
Lorsque vous effectuez des copies recto-verso manuellement à partir d'un document recto-verso, utilisez la vitre du scanner.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire au format Lettre, A4, A5 ou Exécutif.

Portrait


1 côté à 2 côtés (bord long)

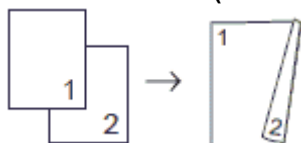


1 côté à 2 côtés (bord court)

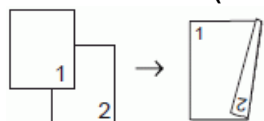


2 côtés à 2 côtés

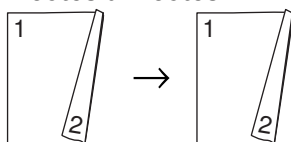

2 côtés à 1 côté (bord long)

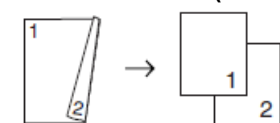


2 côtés à 1 côté (bord court)

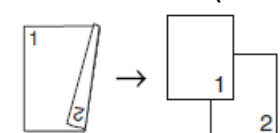


Paysage


1 côté à 2 côtés (bord long)




1 côté à 2 côtés (bord court)




2 côtés à 2 côtés




2 côtés à 1 côté (bord long)



2 côtés à 1 côté (bord court)



1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copie Rec-ver], puis appuyez dessus.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer des copies recto-verso à partir d'un document recto, suivez ces étapes :
 - a. Pour modifier les options de disposition, appuyez sur [Visualis], puis appuyez sur [Retour bord long] ou [Retour bord court].
 - b. Appuyez sur [Rec⇒Rec-ver].
 - (MFC-J5945DW)
Pour effectuer automatiquement des copies recto-verso d'un document recto-verso, appuyez sur [Rec-ver⇒rto-vso].



Placez votre document dans le chargeur automatique de documents (ADF) pour utiliser la fonction de copie recto-verso automatique.

- (MFC-J5845DW)
Pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso, appuyez sur [Rec-ver⇒rto-vso].



Utilisez la vitre du scanner pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso.

- (MFC-J5945DW)
Pour effectuer des copies recto à partir d'un document recto-verso, suivez ces étapes :
 - a. Pour modifier les options de disposition, appuyez sur [Visualis], puis appuyez sur [Retour bord long] ou [Retour bord court].
 - b. Appuyez sur [Rec-ver⇒Rec].



Placez votre document dans le chargeur automatique de documents (ADF) pour utiliser la fonction de copie recto-verso automatique.

7. Vérifiez vos réglages à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.

9. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**

- Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
- Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

Ne touchez PAS la feuille imprimée tant qu'elle n'a pas été éjectée pour la deuxième fois. L'appareil imprime le premier côté et éjecte la feuille, puis l'entraîne à nouveau pour imprimer le deuxième côté.



Si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier, appuyez sur



[Paramètres] > [Maintenance] > [Options de configuration d'impression] > [Réduire le maculage], puis modifiez les réglages.



Renseignements connexes

- [Copie](#)

Sujets connexes :


- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)
-


Copier une carte d'identité

Utilisez la fonction [2en1 (ID)] pour copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.



- Veillez à régler le format du papier sur Lettre ou A4.
 - Vous ne pouvez copier une carte d'identité que si cela est autorisé par les lois en vigueur. Pour de l'information plus détaillée ►► *Guide de sécurité du produit*
1. Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, à proximité de l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.

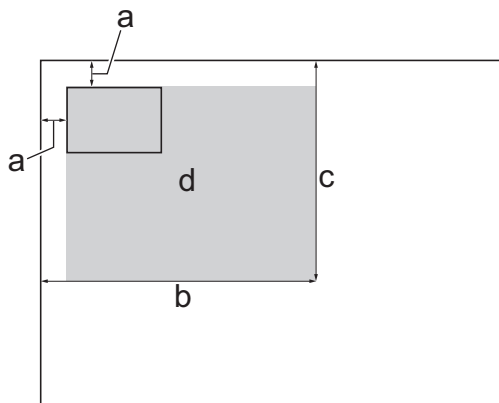

- a. 0,12 po (3 mm) ou davantage (haut, gauche)
 - b. 8,4 po (213 mm)
 - c. 5,4 po (137 mm)
 - d. Zone numérisable
2. Appuyez sur  [Copie].
 3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
 4. Appuyez sur [Options] > [Visual. page] > [2en1 (ID)].
 5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
 6. Appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
 7. Une fois que l'appareil a numérisé le premier côté, retournez la carte d'identité puis appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre côté.










Renseignements connexes

- Copie

Utiliser les raccourcis de copie Registre

Vous pouvez copier votre document au format Registre ou A3 dans un format de type Note. Vous pouvez également réaliser des copies 2 en 1 et des copies agrandies.

1. Chargez votre document.
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Raccourcis copie LGR], puis appuyez dessus.
3. Si des informations apparaissent sur l'écran tactile, lisez-les, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
4. Faites glisser le doigt vers la droite ou la gauche ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
LGR 2en1	
LTR ⇒ LGR	
LTR+Note (L)	
LTR+Note (P)	
LTR + Quad	
LTR + Vierge	
LTR Centre	

5. Appuyez sur [OK].
6. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres réglages, passez à l'étape suivante.
 - Une fois la modification des réglages terminée, appuyez sur le bouton [Mono Marche] ou [Coul. Marche] pour démarrer la copie.

-
8. Appuyez sur [Options].
 9. Appuyez sur le réglage à modifier.
 10. Appuyez sur la nouvelle option. Répétez l'étape précédente et cette étape pour modifier d'autres réglages selon vos besoins.
 11. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
 12. Appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].
 13. **Si vous utilisez la vitre du scanner lorsque vous choisissez l'option [LGR 2en1], répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].



Renseignements connexes


- [Copie](#)

Sujets connexes :

- [Description de l'écran tactile ACL](#)
-


Copier en mode d'économie d'encre

Lorsque vous sélectionnez le mode d'économie d'encre, l'appareil imprime les couleurs plus claires et accentue les contours des images.

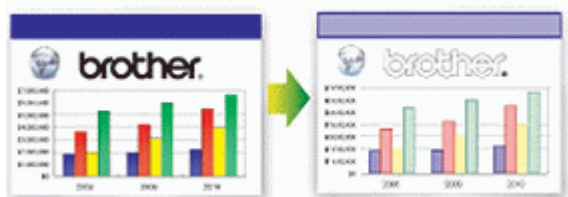

- La quantité d'encre économisée varie selon le type de document imprimé.
- Lorsque le mode d'économie d'encre est activé, l'apparence des impressions peut différer de celle du document original.
- Le mode d'économie d'encre est pris en charge par la technologie de Reallusion, Inc.






1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Paramètres avancés] > [Mode éco encre].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche].








✓ Renseignements connexes



- [Copie](#)

Options de copie

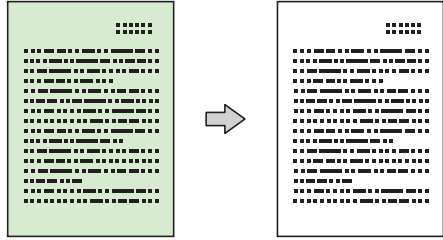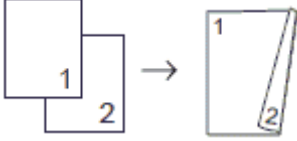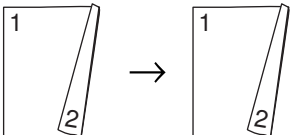Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur le bouton [Options].

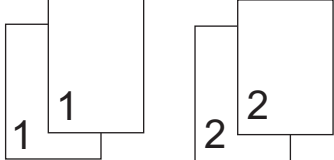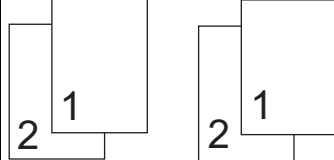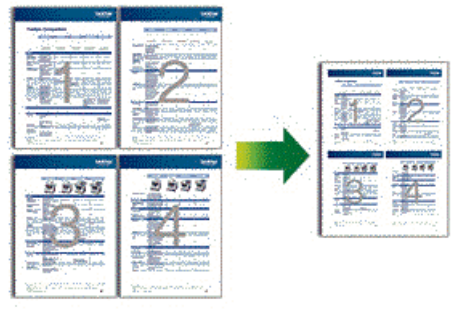Option	Description	
Qualité	Sélectionnez une résolution de copie en fonction du type de document.	
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.	
Format pap.	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le paramètre du format de papier.	
Sélect bac	Sélectionnez le bac contenant le type et le format de papier les plus adaptés pour votre document.	
Agrandir/Réduire	100%	-
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Ajuster page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.
Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.	
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Suppr couleur arrière-plan	Permet de supprimer la couleur d'arrière-plan du document dans les copies. Le fond blanc devient plus visible, ce qui permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies. 	
Copie Rec-ver	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier. Recto → recto verso  Recto-verso → recto-verso 	

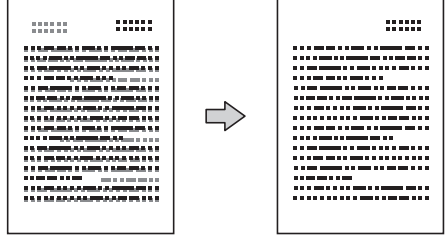Option	Description
	<p>Recto verso → Recto (MFC-J5945DW)</p> 
Empiler/Trier	<p>Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="470 398 922 591"> <p>Empiler</p>  </div> <div data-bbox="927 398 1378 591"> <p>Trier</p>  </div> </div>
Visual. page	<p>Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="470 656 922 1016"> <p>4 en 1</p>  </div> <div data-bbox="927 656 1378 1016"> <p>Affiche</p>  </div> </div>
Redress. auto. (À l'aide du chargeur automatique de documents)	<p>Corrigez l'alignement de la copie si elle est de travers. Cette option est uniquement disponible si le document est incliné de moins de 3 degrés.</p>
Paramètres avancés	<p>Mode éco encre Imprimez les couleurs plus claires et accentuez les contours des images.</p> 
	<p>Copie papier fin Évite que l'encre ne transperce le papier fin lors de la copie.</p> 

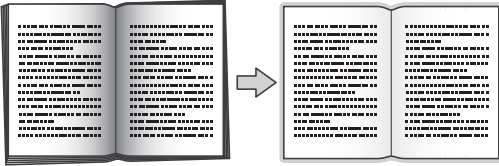Option	Description
	<p>Copie livre</p> <p>Corrige les bords sombres et les inclinaisons lors de la copie à partir de la vitre du scanner.</p> 
	<p>Copie filigrane</p> <p>Place un texte comme filigrane dans votre document.</p> 



- Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. en tant que racc].
- Les fonctions Mode d'économie d'encre, Copie sur papier fin, Copie de livre et Copie avec filigrane sont prises en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



Renseignements connexes

- [Copie](#)

Sujets connexes :




- [Copier un document](#)

Utiliser les réglages préprogrammés de copie

Vous pouvez utiliser divers réglages de copie en appuyant sur les boutons qui sont déjà préprogrammés sur l'appareil.

Appuyez sur ► pour accéder aux paramètres de copie prédéfinis.

Option	Description
LTR ⇒ LGR 	Agrandissez un document Lettre au format Registre.
Normal 	Pour copier avec la qualité normale.
R/V (1⇒2) 	Sélectionnez une mise en page de copie recto verso parmi les options avant de démarrer la copie recto verso. La mise en page de votre document détermine la mise en page de copie recto verso que vous devriez sélectionner.
R/V (2⇒2) (MFC-J5945DW) 	
2en1 (ID) 	Copiez les deux côtés de votre carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.
2en1 	Copiez deux pages sur une page.

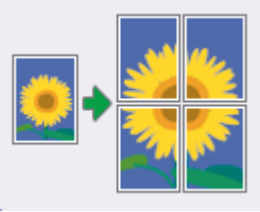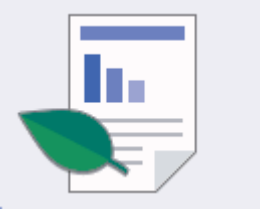Option	Description
<p>Affich</p> 	<p>Divisez votre document en sections afin de les assembler dans une affiche.</p>
<p>Éco encre</p> 	<p>Réduisez la quantité d'encre utilisée pour les copies.</p>
<p>Livre</p> 	<p>Corrigez les bords sombres et les inclinaisons lorsque la copie d'un livre est réalisée à partir de la vitre du scanner.</p>



Renseignements connexes

- Copie

Sujets connexes :

- Copier un document


Télécopieur

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Recevoir une télécopie](#)
- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [PC-FAX](#)


Envoyer une télécopie

- Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother
- Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents
- Envoyer une télécopie manuellement
- Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique
- Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)
- Envoyer une télécopie en temps réel
- Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée)
- Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur
- Annuler une télécopie en cours
- Vérifier et annuler une télécopie en attente
- Options de télécopie


Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother


1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la vitre du scanner.
2. Appuyez sur  [Fax].




Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

L'écran tactile affiche :

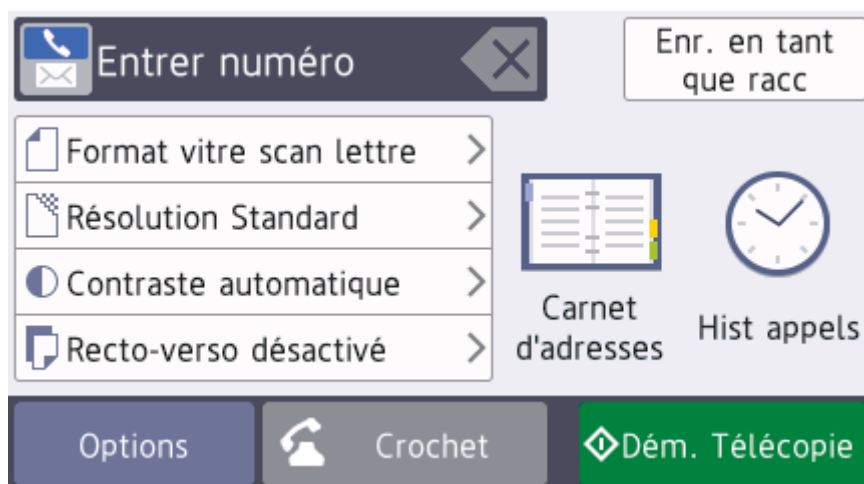






3. Entrez le numéro de télécopieur de l'une des manières suivantes :
 - Pavé numérique (composez le numéro de télécopieur manuellement.)
Appuyez sur tous les chiffres du numéro à l'aide du pavé numérique.
 - [Recomp] (Permet de recomposer le dernier numéro appelé.)
Appuyez sur [Hist appels] > [Recomp].
 - [Appel sortant] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants.)
Appuyez sur [Hist appels] > [Appel sortant].
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
 - [Hist Ident app.] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de la ligne appelante.)
Appuyez sur [Hist appels] > [Hist Ident app.].
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
 - [Carnet d'adresses] (Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.)
Appuyez sur [Carnet d'adresses].
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
 - Appuyez sur , puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom à appeler. Si le nom comporte deux numéros, appuyez sur le numéro souhaité. Appuyez sur [Appliquer].



Si la recherche LDAP est disponible, le résultat sera affiché sur l'écran tactile avec .

4. Modifiez les paramètres de télécopie, si nécessaire.

Option	Description
Options	Appuyez sur  pour modifier les paramètres de télécopie pour la télécopie suivante seulement. Lorsque vous terminez, appuyez sur OK.
Indications de paramètres actuels	Appuyez sur les icônes suivantes pour modifier ces paramètres pour la télécopie suivante uniquement : <ul style="list-style-type: none">  Format num vitre  Résolut téléc  Contraste  Téléc. recto-verso (MFC-J5945DW)

5. Appuyez sur [Dém. Télécopie].

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Noir] dans [Réglage couleur], l'appareil commence à numériser la première page.
Allez à l'étape suivante.
- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Couleur] dans [Réglage couleur], l'écran tactile vous demande si vous souhaitez envoyer une télécopie couleur.
Appuyez sur [Oui Téléc coul.] pour confirmer. L'appareil se met à composer le numéro, puis envoie le document.

7. Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages. L'appareil commence l'envoi du document.
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


Sujets connexes :

- [Options de télécopie](#)

Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents

Modèles associés : MFC-J5945DW

Vous devez sélectionner un format de numérisation recto verso avant d'envoyer une télécopie recto verso. Sélectionnez le bord long ou le bord court, en fonction de la disposition de votre document.

1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Télec. recto-verso].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre document est retourné du côté du bord long, appuyez sur l'option [Num recto verso : Bord long].
 - Si votre document est retourné du côté du bord court, appuyez sur l'option [Num recto verso : Bord court].
5. Appuyez sur [OK].
6. Composez le numéro de télécopieur.
7. Appuyez sur [Dém. Télécopie].




Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


Envoyer une télécopie manuellement

L'envoi manuel de télécopie permet d'entendre les tonalités de numérotation, de sonnerie et de réception d'une télécopie que vous envoyez.

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Crochet] et écoutez la tonalité de numérotation.

4. Composez le numéro de télécopieur.

5. Lorsque vous entendez les tonalités de télécopie, appuyez sur [Dém. Télécopie].

- Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].




Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

À la fin d'une conversation téléphonique, vous avez la possibilité d'envoyer une télécopie à votre correspondant avant de raccrocher.

1. Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (signaux sonores) et d'appuyer sur la touche Marche avant de raccrocher.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém. Télécopie].
4. Appuyez sur [Dém. Télécopie].
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].
5. Raccrochez le combiné du téléphone externe.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)

Utilisez la fonction de diffusion pour envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Les numéros du carnet d'adresses doivent être mémorisés dans l'appareil avant leur utilisation dans une diffusion.
- Les numéros de groupe doivent également être mémorisés dans l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupe contiennent de nombreux numéros de carnet d'adresses mémorisés, de façon à faciliter la numérotation.

Vous pouvez inclure dans une même diffusion des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser des télécopies vers un maximum de 250 numéros différents.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].


3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion].
4. Appuyez sur [Ajouter numéro].

Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de différentes façons :

- Appuyez sur [Ajouter numéro] puis entrez un numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur [OK].



(MFC-J5945DW)

Pour effectuer une télédiffusion en utilisant une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique et appuyez sur [OK].

- Appuyez sur [Ajouter dep carnet adresses]. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les numéros que vous souhaitez ajouter à la diffusion. Cochez les cases en face des numéros à ajouter.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom, puis sur le numéro à ajouter.

Répétez cette étape pour entrer des numéros de télécopieur supplémentaires.

5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Dém. Télécopie].
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil commence à numériser la première page.
Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages. L'appareil commence l'envoi du document.

-
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.



Renseignements connexes




- [Envoyer une télécopie](#)
 - [Annuler une diffusion en cours](#)

Sujets connexes :

- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)
 - [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
-

Annuler une diffusion en cours

Pendant la diffusion, vous pouvez annuler la télécopie en cours d'envoi ou la tâche de diffusion toute entière.

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour annuler la totalité de la diffusion, appuyez sur [Toute la diffusion]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
 - Pour annuler le numéro actuel en cours de numérotation, appuyez sur le nom ou le numéro sur l'écran tactile. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur .


Renseignements connexes

- [Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire \(diffusion\)](#)


Envoyer une télécopie en temps réel

En règle générale, à chaque envoi d'une télécopie, l'appareil numérise le document et le met en mémoire avant de l'envoyer. Dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil commence à composer le numéro pour effectuer l'envoi. Si vous souhaitez transmettre un document important immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire, activez [Envoi tps réel].

- Si vous envoyez une télécopie couleur ou si la mémoire de l'appareil est saturée et que vous envoyez une télécopie noir et blanc à partir du chargeur automatique de documents, l'appareil envoie le document en temps réel (même si la fonction [Envoi tps réel] est réglée sur [Désac]).
- En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Envoi tps réel].
4. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
5. Appuyez sur [OK].
6. Composez le numéro de télécopieur.
7. Appuyez sur [Dém. Télécopie].




Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée)

Vous pouvez mémoriser sur l'appareil jusqu'à 50 télécopies à envoyer dans les vingt-quatre heures à venir.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Télec. diff.].
4. Appuyez sur [Télec. diff.].
5. Appuyez sur [Activ].
6. Appuyez sur [Entr.heure].
7. À l'aide de l'écran tactile, saisissez l'heure souhaitée d'envoi de la télécopie. Appuyez sur [OK].



Le nombre de pages pouvant être numérisées et mémorisées varie en fonction de la quantité et du type de données.

8. Appuyez sur [OK].
9. Composez le numéro de télécopieur.
10. Appuyez sur [Dém. Télécopie].
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
11. Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages.
 - Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.





Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur

Si vous envoyez une télécopie automatiquement et que la ligne est occupée lorsque le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur est défini sur [Activ], l'appareil recompile le numéro une fois toutes les cinq minutes.

Le réglage par défaut est [Activ].




1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Recomp. auto télécopie].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Annuler une télécopie en cours

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  pour annuler une télécopie qui est déjà en cours.
3. Lorsque vous appuyez sur  alors que l'appareil est en cours de numérotation ou d'envoi, l'écran tactile affiche [Annuler tâche?]. Appuyez sur [Oui].



Renseignements connexes



- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Vérifier et annuler une télécopie en attente

Suivez cette procédure pour afficher ou pour annuler les télécopies mémorisées sur l'appareil et en attente d'envoi. S'il n'y a pas de télécopies en mémoire, l'écran ACL indique [Aucun trav att.]. Vous pouvez annuler une tâche de télécopie avant qu'elle ne soit envoyée.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Trav. en att.].
2. Effectuez la procédure suivante pour chaque tâche de télécopie à vérifier ou à annuler :
 - a. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente. Si nécessaire, appuyez sur la tâche à annuler.
 - b. Appuyez sur [Annuler].
 - c. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Options de télécopie

Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur le bouton [Options].

Option	Description
Résolut téléc	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes. Vous pouvez souvent améliorer la qualité d'une télécopie en changeant sa résolution.
Télec. recto-verso (MFC-J5945DW)	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Si votre document est très pâle ou très foncé, vous pouvez améliorer la qualité de la télécopie en modifiant le contraste.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Caractéristiques techniques du scanner dans Spécifications</i>
Télédiffusion (noir et blanc uniquement)	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.
Aperçu (noir et blanc uniquement)	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.
Réglage couleur	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur. <ul style="list-style-type: none"> Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées dans l'appareil. Celui-ci les envoie immédiatement. Utilisez le chargeur automatique de documents pour envoyer des télécopies couleur de plusieurs pages.
Télec. diff. (noir et blanc uniquement)	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
Envoi par lot (noir et blanc uniquement)	Vous pouvez réaliser des économies en envoyant toutes les télécopies différées programmées pour la même heure et le même numéro de télécopieur sous la forme d'une seule télécopie, de manière à réduire le temps de transmission.
Envoi tps réel	Permet d'envoyer une télécopie immédiatement, sans attendre que l'appareil récupère la numérisation dans sa mémoire.
Mode International	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Déf nv param par déf	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. en tant que racc].

Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother](#)

Recevoir une télécopie

- Réglages du mode de réception
- Configurer la réception facile
- Aperçu de télécopie
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée
- Configurer l'horodatage de réception de télécopie
- Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique
- Options de réception en mémoire
- Fonction de récupération à distance des télécopies

Réglages du mode de réception

- Présentation des modes de réception
- Sélectionner le mode de réception adéquat
- Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)
- Configurer la durée de la sonnerie F/T (pseudo sonnerie/sonnerie double)

Présentation des modes de réception

Certains modes de réception assurent une réponse automatique ([Télécopie seul.] et [Téléc/Tél]). Vous pourriez souhaiter changer la durée de sonnerie avant d'utiliser ces modes.

Fax seulement

Le mode [Télécopie seul.] répond automatiquement à chaque appel en tant que télécopie.

Fax/Tél

Le mode [Téléc/Tél] vous aide à gérer les appels entrants, en reconnaissant s'il s'agit de télécopies ou d'appels vocaux, et en les traitant de l'une des manières suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie double émise par votre appareil.

Manuel

Le mode [Manuel] désactive toutes les fonctions de réponse automatique (à moins que vous n'utilisiez la fonction Sonnerie spéciale).

Pour recevoir une télécopie en mode [Manuel], décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur le bouton Raccrocher. Lorsque vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés), appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir une télécopie. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Réception facile pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

Répondeur externe

Le mode [Répondeur ext] permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants.

Les appels entrants seront traités comme suit :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)

Sujets connexes :

- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo sonnerie/sonnerie double\)](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Connecter un répondeur externe REP](#)

Sélectionner le mode de réception adéquat

Le mode de réception adéquat est déterminé par les appareils externes et les services téléphoniques d'abonné (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utiliserez sur la même ligne que l'appareil Brother.

Comptez-vous utiliser un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies? (États-Unis et Canada seulement)

Brother utilise l'expression « Sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques présentent ce service sous différents noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Sonnerie ado (Teen Ring), Sonnerie personnalisée (Ident-A-Ring), Appel personnalisé (Ident-A-Call), Data Ident-A-Call, Smart Ring, Télécopie SimpleBiz et Sonnerie de second numéro.

Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si vous utilisez la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother, il est fort possible que la messagerie vocale et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels entrants. Sélectionnez le mode manuel comme mode de réception.



Si vous ne souhaitez pas répondre manuellement à chaque appel pour déterminer s'il s'agit d'un appel vocal ou d'une télécopie, contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui des informations sur les services de sonnerie distincte.

Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur téléphonique (REP) externe répondra automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur (REP) externe et les messages de télécopie sont imprimés. Sélectionnez [Répondeur ext] comme mode de réception.

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies?

Votre appareil traite automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Sélectionnez [Télécopie seul.] comme mode de réception.

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?


• Voulez-vous recevoir des appels vocaux et des télécopies automatiquement?

Sélectionnez le mode [Télec/Tél] lorsque votre appareil Brother et vos téléphones partagent la même ligne.

Remarque importante : Vous ne pouvez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur si vous sélectionnez le mode [Télec/Tél].


• Vous pensez ne recevoir que très peu de télécopies?

Sélectionnez [Manuel] comme mode de réception. Vous contrôlez ainsi la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à chaque appel.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode Réception].



Si vous ne pouvez pas modifier l'option [Mode Réception], assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur [Désac].

2. Appuyez sur l'option [Télécopie seul.], [Télec/Tél], [Répondeur ext] ou [Manuel].
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)


Sujets connexes :

- [Sonnerie spéciale](#)
 - [Messagerie vocale](#)
 - [Commandes de récupération à distance](#)
 - [Enregistrer le type de sonnerie spéciale](#)
 - [Désactiver la sonnerie spéciale](#)
 - [Connecter un répondeur externe REP](#)
 - [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
-

Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)


Lorsque quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini dans l'option de durée de sonnerie.

- Le réglage de la longueur de la sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci réponde à l'appel en mode [Télécopie seul.] et [Télec/Tél].
- Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez le réglage de longueur de sonnerie sur [4].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Long.Sonnerie].
2. Appuyez sur le nombre de sonneries souhaitées avant que l'appareil réponde.



Si vous sélectionnez [0], l'appareil répond immédiatement sans déclencher la sonnerie (seulement disponible dans certains pays).

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)



Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Configurer la durée de la sonnerie F/T (pseudo sonnerie/sonnerie double)

Lorsque vous réglez le mode de réception sur [Télec/Tél], si l'appel est une télécopie, votre appareil la reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pendant la durée que vous avez configurée dans l'option Durée de la sonnerie F/T. La sonnerie du télécopieur/téléphone est émise lors de la réception d'un appel vocal sur la ligne.

Comme la sonnerie F/T est un réglage spécifique à votre appareil Brother, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel de l'appareil sur n'importe quel téléphone.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Durée sonnerie F/T].
2. Appuyez pour sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit émettre une double sonnerie pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal.
3. Appuyez sur .



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche pendant que la pseudo-sonnerie double sonne.



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)



Configurer la réception facile

Si le mode Réception facile est activé : L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel. Lorsque le message indiquant que votre appareil est en train de recevoir une télécopie s'affiche sur l'écran ACL ou lorsque vous entendez un déclic sur la ligne téléphonique quand vous utilisez le combiné, raccrochez le combiné. L'appareil prend la relève.

Si le mode Réception facile est désactivé : Si vous êtes à proximité de l'appareil et que vous répondez en premier à un appel de télécopie en décrochant le combiné externe, appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir la télécopie. Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur *51.



- Si la fonction Réception facile est réglée sur [Activ], mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un combiné de téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie *51.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur [Désac].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récep facile].
2. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)




Aperçu de télécopie

Utilisez la fonction d'aperçu de télécopie pour afficher les télécopies reçues sur l'écran ACL.

- [Activer la fonction de prévisualisation de télécopie](#)
- [Obtenir un aperçu des nouvelles télécopies](#)

Activer la fonction de prévisualisation de télécopie

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée pour les opérations de réadressage de télécopie, de réception PC-Fax et de réadressage dans le cloud, même si vous activez la fonction d'impression de sauvegarde.
- Bien que les télécopies imprimées affichent la date et l'heure de réception lorsque la fonction d'horodatage de réception de télécopie est activée, l'écran d'aperçu de télécopie n'affiche pas la date et l'heure de réception.

1. Appuyez sur  [Paramètres].
2. Appuyez sur  [Aperçu Télécop].
3. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
L'écran tactile affiche un message indiquant que les futures télécopies reçues ne seront pas imprimées.
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .



Si des télécopies ont été mémorisées lorsque vous désactivez la fonction de prévisualisation de fax, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous ne souhaitez pas imprimer les télécopies mémorisées, appuyez sur [Continuer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.
Vos télécopies seront supprimées.
- Pour imprimer toutes les télécopies mémorisées, appuyez sur [Impr ttes téléc avant suppr].
- Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction d'aperçu de télécopie, appuyez sur [Annuler].





Renseignements connexes

- [Aperçu de télécopie](#)


Obtenir un aperçu des nouvelles télécopies

Lors de la réception d'une télécopie, un message s'affiche sur l'écran ACL.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

- Pour afficher une télécopie que vous avez déjà prévisualisée, appuyez sur  [Fax] et  [Télécopies reçues].

1. Appuyez sur  pour afficher les nouvelles télécopies.

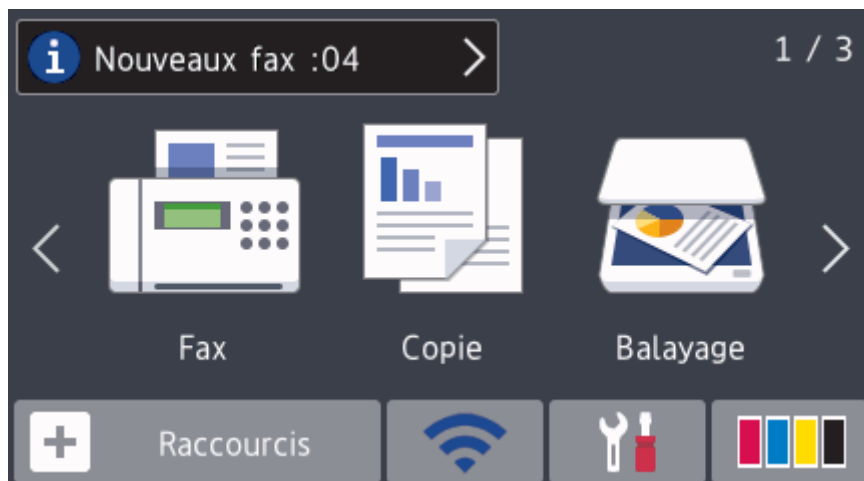

2. La liste des télécopies inclut les anciennes télécopies ainsi que les nouvelles télécopies. Une marque bleue s'affiche en regard des nouvelles télécopies.

Appuyez sur la télécopie souhaitée.












Si vous souhaitez imprimer ou supprimer toutes les télécopies de la liste, appuyez sur [Impr/Suppr].


Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Impr tout (nouveau fax)] pour imprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Impr tout (anciens fax)] pour imprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.
- Appuyez sur [Suppr tout (nouveau fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Suppr tout (anciens fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.

3. Effectuez les opérations suivantes en appuyant sur les boutons affichés dans le tableau :

Bouton	Résultat
	Agrandir la télécopie.
	Réduire la télécopie.
	Faire défiler verticalement.
	Faire défiler horizontalement.
	Faire pivoter la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Supprimer la télécopie. Appuyez sur Oui pour confirmer.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.
	Revenir à la liste des télécopies.
Marche	<p>Imprimer la télécopie.</p> <p>Si la télécopie ne comprend qu'une seule page, l'impression démarre. L'écran tactile vous demande de supprimer la télécopie qui se trouve dans la mémoire. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur Oui. Pour conserver la télécopie dans la mémoire, appuyez sur Non.</p> <p>Si la télécopie comprend plusieurs pages, procédez de l'une des façons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur Imp toutes pages pour imprimer le message entier. L'écran tactile vous demande de supprimer la télécopie qui se trouve dans la mémoire. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur Oui. Pour conserver la télécopie dans la mémoire, appuyez sur Non.• Appuyez sur Imp page cour. seul. pour imprimer uniquement la page affichée.• Appuyez sur Imp depuis pge actu. pour imprimer de la page affichée jusqu'à la dernière page.

- S'il s'agit d'une télécopie volumineuse, son affichage peut demander un certain temps.
- L'écran tactile affiche le numéro actuel de la page ainsi que le nombre total de pages de la télécopie.



4. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Aperçu de télécopie](#)

Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

Lorsque la fonction [Auto-réduction] est réglée sur [Activ], votre appareil Brother réduit toute page de télécopie entrante surdimensionnée en fonction de votre papier. L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page de la télécopie et de votre réglage Format du papier.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Auto-réduction].
2. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)



Sujets connexes :

- [Paramètres du papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Configurer l'horodatage de réception de télécopie

Réglez l'appareil de manière à imprimer la date et l'heure de réception en haut de chaque page de télécopie entrante. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont bien été réglées sur l'appareil.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Horodat téléc].
2. Appuyez sur [Activ] (ou [Désac]).
3. Appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

Si vous parlez dans le téléphone connecté à votre appareil Brother et que votre correspondant parle également dans un téléphone connecté à un télécopieur, celui-ci peut vous envoyer une télécopie avant de raccrocher à la fin de la conversation.

- Le chargeur automatique de documents de votre appareil doit être vide.
1. Demandez à votre correspondant de charger la télécopie et d'appuyer sur la touche Marche ou Envoi.
 2. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém. Télécopie].
 3. Lorsque vous entendez les tonalités d'appel (CNG) (bips lents, répétés), appuyez sur [Dém. Télécopie].
 4. Appuyez sur [Réception] pour recevoir la télécopie.
 5. Reposez le combiné externe.



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Options de réception en mémoire

Utilisez les options de réception en mémoire pour rediriger les télécopies entrantes lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réadressage de télécopie
- Mémorisation de télécopie
- Réception PC-Fax
- Transférer sur le cloud

L'appareil transfère les télécopies reçues vers les services en ligne.

- Désactivé


Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

- [Faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
- [Modifier des options de réception dans la mémoire](#)
- [Désactiver la réception dans la mémoire](#)
- [Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

Faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil


Utilisez la fonction de réadressage de télécopies pour faire suivre automatiquement vos télécopies entrantes vers un autre appareil.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Réaddr. téléc], puis appuyez sur [Réaddr. téléc].
3. Entrez le numéro de réadressage de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur [OK].




(MFC-J5945DW)

Pour transférer une télécopie vers une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].



- Si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ], l'appareil imprime les télécopies reçues sur votre appareil afin que vous disposiez d'une copie.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].
- Si vous recevez une télécopie couleur, votre appareil imprime uniquement la télécopie couleur et ne la transmet pas au numéro de réadressage de télécopie que vous avez programmé.

5. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil

Utilisez la fonction de mémorisation de télécopie pour enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser les commandes de récupération à distance pour récupérer des télécopies mémorisées à partir de votre télécopieur lorsque vous êtes à un autre endroit. L'appareil imprime une copie de sauvegarde de chaque télécopie mémorisée.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Mémoriser fax], puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :


- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)

Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur (Windows uniquement)

Activez la fonction Réception PC-Fax, enregistrez automatiquement des télécopies entrantes dans la mémoire de votre appareil, puis envoyez-les vers votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur pour afficher et enregistrer ces télécopies.


- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc. Lorsque vous recevez une télécopie couleur, votre appareil imprime cette télécopie couleur mais ne l'envoie pas à l'ordinateur.
- Avant de pouvoir configurer la fonction Réception PC-Fax, vous devez installer les logiciels et les pilotes Brother sur l'ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté et allumé. Le logiciel de réception PC-FAX doit être en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Même si l'ordinateur est éteint, votre appareil continue à recevoir et à stocker vos télécopies en mémoire. Lorsque vous allumez l'ordinateur, l'appareil transfère automatiquement les télécopies sur votre ordinateur si le logiciel Réception PC-Fax est activé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept PC FAX].
2. Appuyez sur [Activ].
L'écran tactile affiche le message [Lancez le logiciel de réception de PC-Fax sur l'ordinateur.]
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [<USB>] ou appuyez sur le nom de l'ordinateur destinataire qui doit recevoir les télécopies, si vous êtes sur un réseau. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].



Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].

6. Appuyez sur .

Pour modifier l'ordinateur de destination, répétez ces étapes.



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
- [Transférer des télécopies sur votre ordinateur](#)
- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Modifier des options de réception dans la mémoire

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de votre appareil lorsque vous modifiez l'option de réception en mémoire, l'écran ACL affiche l'une des questions suivantes :

- **Si les télécopies reçues ont déjà été imprimées, l'écran tactile affiche [Supprimer toutes les télécopies?]**
 - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont effacées avant la modification du réglage.
 - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.
- **Si des télécopies non imprimées sont dans la mémoire de l'appareil, l'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?]**
 - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont imprimées avant la modification du réglage.
 - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas imprimées et le mode reste inchangé.
- Si les télécopies reçues restent dans la mémoire de l'appareil lorsque vous passez à [Récept PC FAX] depuis une autre option ([Réaddr. téléc], [Transférer vers nuage], ou [Mémoriser fax]), appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur si vous êtes sur un réseau, puis appuyez sur [OK]. Vous serez invité à confirmer si vous voulez activer l'impression de sauvegarde.

L'écran tactile affiche :

[Envoy Fax au PC?]

- Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire seront envoyées à votre ordinateur avant la modification du paramètre.
- Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.



Renseignements connexes


- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :

- [Désactiver la réception dans la mémoire](#)


Désactiver la réception dans la mémoire

Désactivez la réception dans la mémoire si vous ne souhaitez pas que l'appareil enregistre ou transfère les télécopies entrantes.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur [Désac].



L'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?] ou [Supprimer toutes les télécopies?] s'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de l'appareil.

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)


Sujets connexes :

- [Modifier des options de réception dans la mémoire](#)
 - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
-

Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Une fois imprimée, la télécopie est effacée de la mémoire de l'appareil.

Si vous sélectionnez [Mémoriser fax], vous pouvez imprimer toutes les télécopies depuis la mémoire.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Impr. Document].



Vous pouvez également imprimer les télécopies à partir de la mémoire en appuyant sur [Télécop. enr.] sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur [Oui].



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :

- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)


Fonction de récupération à distance des télécopies

Vous pouvez utiliser la fonction de récupération à distance pour appeler votre appareil depuis n'importe quel téléphone à clavier ou télécopieur, puis utiliser un code et des commandes d'accès à distance pour récupérer des télécopies.

- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Utiliser votre code d'accès à distance](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)
- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Modifier le numéro de réadressage de télécopie](#)


Configurer un code d'accès à distance


Configurez un code d'accès à distance pour accéder à votre appareil Brother et contrôler celui-ci même lorsque vous êtes à un endroit éloigné.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Accès à dist].
2. Entrez un code à trois chiffres en utilisant les chiffres [0] à [9], [*] ou [#] à l'aide du pavé numérique (le caractère prédéfini « * » ne peut pas être modifié).

Appuyez sur [OK].



- N'utilisez PAS le même code que pour votre code de réception de télécopie (*51) ou le code de réponse de téléphone (#51).
- Pour supprimer votre code, exercez une pression prolongée sur  pour rétablir le réglage inactif (---*), puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Utiliser votre code d'accès à distance](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)

Utiliser votre code d'accès à distance

1. Lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil Brother, composez le numéro de votre télécopieur depuis un téléphone à clavier ou un télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance à trois chiffres, suivi de *.
3. L'appareil Brother signale s'il a reçu des télécopies :
 - Un bip long : l'appareil a reçu au moins une télécopie
 - Pas de bip : l'appareil n'a pas reçu de télécopie
4. Lorsque l'appareil émet deux bips courts, entrez une commande.
 - L'appareil raccroche si vous attendez plus de 30 secondes pour entrer une commande.
 - L'appareil émet trois bips si vous entrez une commande incorrecte.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur 9, puis appuyez sur 0 pour désactiver l'appareil.
6. Raccrochez.



Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou ne soit pas prise en charge par votre opérateur téléphonique local.



Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Configurer un code d'accès à distance](#)

Commandes de récupération à distance

Vous pouvez utiliser les commandes à distance décrites dans ce tableau pour accéder aux commandes et options de télécopie lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil Brother. Lorsque vous appelez l'appareil et que vous entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *), le système émet deux bips courts. Vous devez alors entrer une commande à distance (colonne 1) suivie de l'une des options (colonne 2) de cette commande.

Commandes à distance	Options	Fonctionnement
95	Modifier les réglages Réadressage de télécopie ou Mémorisation de télécopie	
	1 Désactivé	Vous pouvez sélectionner <i>Désactivé</i> après avoir récupéré ou effacé tous vos messages.
	2 Réadressage de télécopie	Un bip long indique que la modification est acceptée. Trois bips courts signalent que vous ne pouvez pas apporter de modification parce qu'il manque un paramètre (par exemple, un numéro de réadressage n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de télécopie en entrant 4. Le réadressage de télécopie fonctionnera une fois le numéro enregistré.
	4 Numéro de réadressage de télécopie	
6 Mémorisation de télécopie		
96	Récupération d'une télécopie	
	2 Récupération de toutes les télécopies	Saisissez le numéro d'un télécopieur distant qui doit recevoir les télécopies en mémoire.
	3 Effacement des télécopies de la mémoire	Un bip long indique que des télécopies ont été effacées de la mémoire.
97	Vérification de l'état de réception	
	1 Télécopie	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu une ou plusieurs télécopies. Si c'est le cas, vous entendrez un bip long. Dans le cas contraire, vous entendrez trois bips courts.
98	Modification du mode de réception	
	1 Répondeur externe	Un bip long indique que la modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax seulement	
90	Sortie	Appuyez sur 9 0 pour arrêter la récupération à distance. Attendez le bip long, puis raccrochez.



Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Modifier le numéro de réadressage de télécopie](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)

Faire suivre les télécopies à distance

Appelez votre appareil Brother à partir de n'importe quel télécopieur ou téléphone à clavier pour faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil.

- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer le mode Mémoire de télécopie ou Aperçu de télécopie .

1. Composez votre numéro de télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *). Un bip long indique que vous avez reçu des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur 9 6 2.
4. Attendez le bip long, puis utilisez le pavé numérique pour composer le numéro du télécopieur distant (maximum 20 chiffres) où envoyer vos télécopies, suivi de ##.



Vous ne pouvez pas utiliser * et # comme numéros de composition, mais vous pouvez appuyer sur # pour insérer une pause dans le numéro de télécopieur.

5. Raccrochez après avoir entendu un bip long. Votre appareil Brother transfère toutes les télécopies entrantes vers le numéro de télécopieur que vous avez saisi. L'autre télécopieur imprimera alors vos télécopies.



Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)

Modifier le numéro de réadressage de télécopie

1. Composez votre numéro de télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *). Un bip long indique que vous avez reçu des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur 9 5 4.
4. Attendez le bip long, entrez le nouveau numéro (maximum 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel vous voulez réadresser vos télécopies à l'aide du pavé de numérotation, puis entrez ##.



Vous ne pouvez pas utiliser * et # comme numéros de composition, mais vous pouvez appuyer sur # pour insérer une pause dans le numéro de télécopieur.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur 9 0 pour mettre fin à l'accès à distance.
6. Raccrochez après avoir entendu un bip long.



Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Commandes de récupération à distance](#)

Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur

- [Opérations vocales](#)
- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)
- [Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit](#)


Opérations vocales

- Émission de signaux de type tonalité
- Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél
- Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

Émission de signaux de type tonalité

Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions, mais que vous devez émettre des signaux de type tonalité (par exemple pour les opérations bancaires par téléphone), suivez la procédure ci-après. Si vous disposez d'un service de numérotation par tonalités, vous n'avez pas besoin de cette option pour émettre des signaux de type tonalité.

Cette fonction est uniquement disponible au Canada.

1. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activ], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

2. Appuyez sur [Crochet].
3. Appuyez sur la touche # de l'écran tactile de l'appareil. Tous les chiffres composés par la suite seront émis sous forme de tonalités.

Lorsque votre appel est terminé, l'appareil revient au mode de numérotation à impulsions.



Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)

Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet la sonnerie du télécopieur/téléphone (pseudo-sonnerie double) pour vous inviter à répondre à un appel vocal.

Si vous vous trouvez devant l'appareil, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur le bouton [Décrocher] pour répondre.

Si vous êtes à un téléphone supplémentaire, décrochez le combiné durant la pseudo sonnerie/double sonnerie puis appuyez sur #51 entre les pseudo sonneries/doubles sonneries. Si personne ne répond, ou si quelqu'un veut vous envoyer une télécopie, renvoyez l'appel au télécopieur en appuyant sur *51.



Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)
-

Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

- Lignes téléphoniques de substitution
- Système de téléphone à deux lignes
- Convertir une prise téléphonique murale
- Installation de l'appareil Brother, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution est un groupe de deux ou plusieurs lignes téléphoniques distinctes capable de transmettre l'appel entrant à une autre ligne si la première est occupée.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les appels sont normalement transmis de façon descendante à la prochaine ligne téléphonique qui n'est pas occupée, dans un ordre préétabli.

Votre appareil peut fonctionner dans un système de substitution uniquement s'il possède le dernier numéro de la séquence, afin qu'il soit impossible de transmettre l'appel à une ligne inférieure. Ne configurez pas l'appareil sur le numéro d'une autre ligne; si les autres lignes étaient occupées et qu'un deuxième appel de télécopieur était reçu, ce dernier serait transféré vers une ligne ne servant pas à connecter un télécopieur. **Pour optimiser le fonctionnement de votre appareil, connectez-le à une ligne dédiée.**



Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Systeme de telephone à deux lignes

Un système téléphonique à deux lignes consiste simplement en deux numéros de téléphone distincts qui partagent la même prise murale.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les deux numéros peuvent posséder chacun leur propre prise téléphonique (RJ11) ou être combinés sur une seule prise (RJ14). Votre appareil, quant à lui, doit être branché sur une prise téléphonique RJ11. Il se peut que les prises RJ11 et RJ14 aient une taille et un aspect identiques et qu'elles soient toutes les deux pourvues de quatre fils (noir, rouge, vert, jaune). Pour savoir de quelle prise il s'agit, branchez un téléphone à deux lignes sur l'une d'elles et vérifiez s'il est possible d'accéder à l'une et à l'autre des deux lignes. Si c'est le cas, vous devez séparer la ligne pour votre appareil.



Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)


Convertir une prise téléphonique murale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Il existe trois méthodes de conversion en prise RJ11. Les deux premières méthodes peuvent nécessiter l'intervention de votre opérateur téléphonique. Vous pouvez transformer une prise murale RJ14 unique en double prise murale RJ11. Vous pouvez également faire poser une prise murale de type RJ11 et y associer un des numéros de téléphone.

La troisième méthode est la plus simple : achetez un adaptateur triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur une prise RJ14. L'adaptateur triplex sépare les fils en trois prises distinctes : deux prises de type RJ11 (ligne 1, ligne 2) et une prise de type RJ14 (lignes 1 et 2). Si votre appareil est relié à la ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de l'adaptateur triplex. Si votre appareil est sur la ligne 2, branchez-le sur la prise L2 de l'adaptateur triplex.

Adaptateur triplex

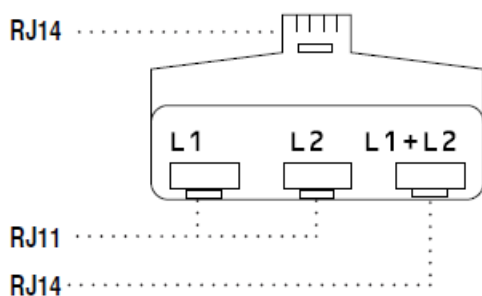

Renseignements connexes


- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Installation de l'appareil Brother, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

Lorsque vous installez un répondeur téléphonique externe à deux lignes et un téléphone à deux lignes, veillez à ce que votre appareil soit relié à une ligne isolée sur la prise murale et sur le répondeur.

- Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.
- La connexion la plus courante, dont vous trouverez la description ci-dessous, est de raccorder l'appareil à la ligne 2. Le panneau arrière du répondeur à deux lignes doit être doté de deux prises téléphoniques : l'une repérée L1 ou L1/L2, et l'autre L2. Vous devez avoir au moins trois cordons téléphoniques : le cordon livré avec votre appareil et deux autres cordons pour votre répondeur externe à deux lignes. Si vous ajoutez un téléphone à deux lignes, il vous faudra un quatrième cordon.

1. Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes à côté de votre appareil.
2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique de votre appareil dans la prise L2 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité dans la prise LINE de l'appareil.
3. Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique du répondeur dans la prise L1 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité sur la prise L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
4. Branchez une extrémité du second cordon téléphonique du répondeur sur la prise L2 du répondeur à deux lignes. Branchez l'autre extrémité dans la prise EXT de l'appareil.

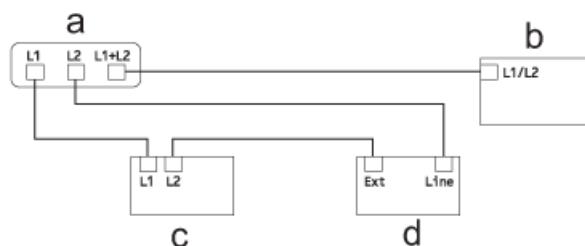

- a. Adaptateur triplex
- b. Téléphone à deux lignes
- c. Répondeur externe à deux lignes
- d. Appareil

Vous pouvez garder les téléphones à deux lignes branchés sur les autres prises murales comme d'habitude. Il existe des méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale de l'appareil. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique du téléphone à deux lignes sur la prise L1+L2 de l'adaptateur triplex. Vous pouvez aussi brancher le téléphone à deux lignes sur la prise TEL du répondeur à deux lignes.


✓ Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Enregistrement de numéros de télécopieur

- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses
- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants
- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant
- Modifier ou supprimer des noms ou des numéros de carnet d'adresses

Mémoriser des numéros de carnet d'adresses

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier] > [Aj nouvel. adresse] > [Nom].
 - b. Entrez le nom (maximum 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - c. Appuyez sur [Adresse 1].
 - d. Entrez le premier numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].



- Appuyez sur [Pause] pour insérer une pause entre des numéros. Vous pouvez appuyer sur [Pause] autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.


- (MFC-J5945DW)

Pour mémoriser une adresse électronique à utiliser avec le programme Internet Fax ou le serveur

Numérisation vers courriel, appuyez sur  et entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].

- e. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
- f. Appuyez sur [OK] pour confirmer.

Pour mémoriser un autre numéro du carnet d'adresses, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes


- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit](#)
- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)


Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants

Vous pouvez mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique des appels sortants.

1. Appuyez sur  [Fax] > [Hist appels] > [Appel sortant].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à enregistrer, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet adr] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, appuyez sur [Modifier] > [Suppr]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .



Renseignements connexes


- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)


Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant

Si vous utilisez un service d'abonné à l'identification de l'appelant proposé par votre opérateur téléphonique, vous pouvez mémoriser les numéros de carnet d'adresses à partir des appels entrants dans l'historique d'identification de l'appelant.

1. Appuyez sur  [Fax] > [Hist appels] > [Hist Ident app.].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom ou le numéro à mémoriser, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet adr] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des identifications de l'appelant, appuyez sur [Modifier] > [Suppr]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :


- [Identification de l'appelant](#)
 - [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
-


Modifier ou supprimer des noms ou des numéros de carnet d'adresses

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur [Changer] pour modifier les noms ou les numéros de télécopieur ou téléphone.
Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à modifier, puis appuyez dessus.
 - Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Pour modifier le premier numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 1]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Pour modifier le second numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].

Appuyez sur [OK] pour terminer.



Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le caractère à modifier à l'aide du curseur, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère.

- Pour supprimer des numéros, appuyez sur [Suppr].
 - Sélectionnez les numéros de télécopie ou de téléphone que vous souhaitez supprimer en appuyant dessus pour afficher des coches, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .




Renseignements connexes


- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Configurer des groupes en vue d'une diffusion

Un groupe, qui peut être enregistré dans le carnet d'adresses, permet d'envoyer une même télécopie à un grand nombre de numéros de télécopieur.

Vous devez tout d'abord mémoriser chaque numéro de télécopieur dans le carnet d'adresses. Vous pouvez ensuite inclure ces numéros dans un groupe. Chaque groupe utilise un numéro de carnet d'adresses. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six groupes ou attribuer jusqu'à 198 numéros à un grand groupe.

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier] > [Config. groupes] > [Nom].
 - b. Entrez le nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - c. Appuyez sur [Ajouter/Eff.].
 - d. Ajoutez des numéros de carnet d'adresses au groupe en appuyant dessus pour afficher une coche. Appuyez sur [OK].
 - e. Vérifiez et confirmez la liste des noms et des numéros sélectionnés qui s'affiche, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer votre groupe.

Pour mémoriser un autre groupe de diffusion, répétez ces étapes.
3. Appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
 - [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Supprimer un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion](#)

Sujets connexes :


- [Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire \(diffusion\)](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses](#)

Modifier un nom de groupe de diffusion


1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez le nouveau nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].



Comment modifier le nom mémorisé :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ en sélectionnant le caractère incorrect à l'aide du curseur puis appuyez sur .

Saisissez le nouveau caractère.

5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Supprimer un nom de groupe de diffusion



1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Suppr].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)

Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Ajouter/Eff.], puis appuyez dessus.
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à ajouter ou supprimer.
5. Effectuez l'opération suivante pour chaque numéro à modifier :
 - Pour ajouter un numéro au groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour y ajouter une coche.
 - Pour supprimer un numéro du groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour en retirer la coche.
6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .



Renseignements connexes


- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)

Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit

Il peut arriver que vous souhaitiez choisir parmi plusieurs fournisseurs de services interurbains lorsque vous envoyez une télécopie. Les tarifs peuvent varier selon l'heure et la destination. Pour bénéficier de tarifs réduits, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des fournisseurs de services interurbains ainsi que des numéros de cartes de crédit en tant que numéros de carnet d'adresses.

Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les subdivisant et en les enregistrant comme des numéros de carnet d'adresses à utiliser de façon combinée. Vous pouvez même inclure une numérotation manuelle.

Par exemple, vous pouvez avoir enregistré « 555 » dans votre carnet d'adresses Brother 1 et « 7000 » dans votre carnet d'adresses Brother 2. Vous pouvez combiner les deux pour composer « 555-7000 » si vous appuyez sur la touche suivante :

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 1.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur [Appliquer].
5. Appuyez sur [Carnet d'adresses].
6. Prenez connaissance du message affiché sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 2.
8. Appuyez sur le numéro.
9. Appuyez sur [Appliquer].
10. Appuyez sur [Dém. Télécopie].

Le numéro « 555-7000 » est composé.

Pour modifier un numéro de manière temporaire, vous pouvez remplacer une partie du numéro à l'aide du pavé numérique. Par exemple, pour remplacer le numéro par « 555-7001 », vous pourriez entrer le numéro (Brother 1 : 555) en utilisant le carnet d'adresses, appuyer sur [Appliquer], puis composer 7001 à l'aide du pavé numérique.



Si vous devez attendre une tonalité ou un signal à un stade quelconque de la séquence de numérotation, créez une pause dans le numéro en appuyant sur [Pause].



Renseignements connexes

- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses](#)

Services téléphoniques et appareils externes

- [Messagerie vocale](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [Identification de l'appelant](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Répondeur \(REP\) externe](#)
- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Messagerie vocale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants.

Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de quatre sonneries, et l'appareil Brother au bout de deux sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale.

De même, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de quatre sonneries et la messagerie vocale au bout de deux sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother.

Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre opérateur téléphonique. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux à partir de deux numéros de téléphone distincts sur une même ligne.

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.

- Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur « Manuel ». En mode manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant pour pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez à l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother.

Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Sujets connexes :

- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux par le biais de deux numéros de téléphone différents sur une même ligne. Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.



- Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.
- Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de votre opérateur téléphonique?

Le service de sonnerie spéciale de votre opérateur vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est un moyen pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.



Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de l'appareil Brother?

L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique. Le nouveau numéro affecté à votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies.



Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.

Utilisez-vous un service de messagerie vocale?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels. **Toutefois, comme la fonctionnalité de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit.





Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre opérateur téléphonique, vous devez enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.



Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment. Vous pouvez également le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale ci-dessous sont pris en charge par l'appareil Brother. Enregistrez celui que votre opérateur téléphonique vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	court-court ou long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	



- Le type de sonnerie 1 est souvent appelé court-court et est le plus fréquemment utilisé.
- Si le type de sonnerie reçu ne figure pas dans ce tableau, **contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui l'un des types affichés.**

- L'appareil ne répondra qu'aux appels à destination du numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonnerie sur l'appareil sont silencieux pour que le télécopieur puisse identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). (Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.)
- Si vous programmez l'appareil correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie du « numéro de télécopieur » après deux coups de sonnerie spéciale et répondra par une tonalité de télécopie. Si l'appareil détecte qu'il s'agit d'un « numéro vocal », il ne répondra pas.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Enregistrer le type de sonnerie spéciale](#)
 - [Désactiver la sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :



- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Enregistrer le type de sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Une fois la fonctionnalité de sonnerie spéciale réglée sur [Activ], le numéro de la sonnerie spéciale reçoit automatiquement les télécopies. Le mode de réception est automatiquement réglé sur [Manuel] et vous ne pouvez pas le changer sur un autre mode de réception tant que la sonnerie spéciale est réglée sur [Activ]. Ainsi, l'appareil Brother répond uniquement au numéro de la sonnerie spéciale et n'intervient pas en cas d'appel à destination de votre numéro principal.

Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran ACL indique [SD] comme mode de réception.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur [Spéciale], puis sur [Activ].
 - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape suivante.
3. Appuyez sur [Type sonnerie].
4. Appuyez sur le type de sonnerie enregistré souhaité. (Vous pouvez entendre chaque type en appuyant sur les quatre boutons. Assurez-vous de sélectionner le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.) Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

La sonnerie spéciale est maintenant réglée à [Activ].



Si vous ne souhaitez pas recevoir de télécopies sur votre numéro de sonnerie spéciale, vous pouvez désactiver la sonnerie spéciale. L'appareil reste en mode de réception [Manuel] si bien que vous devez configurer à nouveau le mode de réception.



Renseignements connexes



- [Sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :

- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)

Désactiver la sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale] > [Spéciale].
2. Appuyez sur [Désac].
3. Appuyez sur .

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode [Manuel]. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception.



Renseignements connexes

- [Sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :

- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Identification de l'appelant

La fonction d'identification de l'appelant vous permet d'utiliser le service d'identification de la ligne appelante offert par un grand nombre d'opérateurs téléphoniques. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est disponible) de l'appelant lorsque la ligne sonne.

- Le message [# Non dispo] s'affiche si l'appel a été émis en dehors de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message [Appel privé] signifie que l'appelant a bloqué de façon intentionnelle toute transmission d'information concernant son identification.

Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'information.

Dès que vous répondez à un appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran ACL, mais sont enregistrées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner un numéro et lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique.

Vous pouvez imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil.



- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines régions des États-Unis et du Canada.
- Le service d'identification de l'appelant varie selon les différents opérateurs de télécommunications. Contactez votre opérateur téléphonique local pour savoir si le service est disponible dans votre région.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Configurer votre indicatif régional](#)

Sujets connexes :



- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Configurer votre indicatif régional

Lors du renvoi d'appels depuis l'historique d'identification de l'appelant, votre appareil numérote le « 1 » suivi de l'indicatif régional. Si votre modèle de numérotation local nécessite que le « 1 » ne soit pas utilisé pour les appels effectués au sein de votre indicatif régional, entrez votre indicatif régional dans ce paramètre.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis.

Les appels renvoyés de l'historique des identifications de la ligne appelante vers des numéros *dans la même zone* sont numérotés en utilisant 10 chiffres seulement (indicatif régional + numéro à sept chiffres). Si votre système de numérotation ne suit pas le système standard « 1 + indicatif régional + numéro à sept chiffres » pour les appels à destination *d'autres zones*, le renvoi d'appels à partir de l'historique des identifications de la ligne appelante peut être problématique, et il se peut que vous ne puissiez pas renvoyer des appels vers ces numéros à l'aide de l'historique des identifications de la ligne appelante.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Code régional].
2. Entrez votre indicatif régional (numéro à trois chiffres), puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .


Renseignements connexes

- [Identification de l'appelant](#)

Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique)

Le protocole VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle. Les compagnies de téléphone offrent fréquemment la VoIP en même temps que les services Internet et câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des télécopies sur un système VoIP, branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise LINE sur votre appareil. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à un modem, un boîtier d'interface, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou autre appareil de ce type.

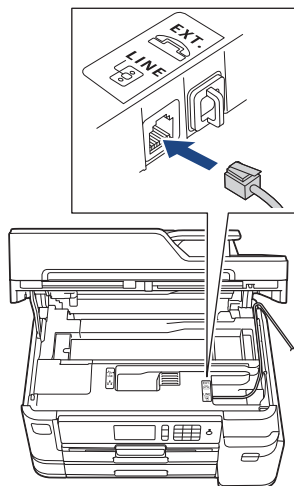

Si vous avez des questions sur les modalités de connexion de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.

Après avoir connecté votre appareil au système VoIP, appuyez sur le bouton Raccrocher pour vérifier que l'appareil émet une tonalité. Si l'appareil n'émet pas de tonalité, appelez votre fournisseur de services VoIP.

Si vous avez des problèmes à recevoir ou à envoyer des télécopies sur un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem de l'appareil sur le réglage [De base (VoIP)].



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Sujets connexes :

- [Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP](#)

Répondeur (REP) externe

Vous pouvez connecter un répondeur (REP) externe à la même ligne que votre appareil. Lorsque le répondeur répond à un appel, votre appareil scrute la ligne pour détecter les tonalités CNG (appel de télécopie) envoyées par un télécopieur émetteur. S'il les entend, il prend la relève pour recevoir la télécopie. S'il ne les entend pas, il laisse votre répondeur prendre un message vocal et l'écran ACL affiche [Téléphone].

Le répondeur externe doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (nous recommandons de le régler sur deux sonneries). La raison en est que votre appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG avant que le répondeur externe ait répondu à l'appel. L'appareil émetteur envoie des tonalités CNG pendant huit à dix secondes de plus seulement. Nous ne recommandons pas d'utiliser la fonctionnalité d'économie de coûts de votre répondeur externe s'il faut plus de quatre sonneries pour l'activer.


À moins que vous n'utilisiez une sonnerie spéciale, le répondeur doit être branché sur la prise EXT de l'appareil.

- **Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique :**

Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offert par votre opérateur téléphonique et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans l'appareil ; de plus, vous devez assigner à l'appareil le numéro associé à la sonnerie spéciale pour recevoir les télécopies. Il est recommandé de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries lorsque vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage d'économie de coûts.

- **Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :**

Vous devez brancher votre répondeur sur la prise EXT. de l'appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration.)

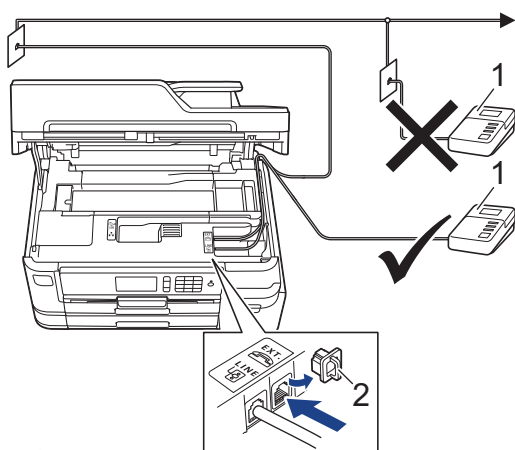

1 REP

2 Capuchon de protection

IMPORTANT

NE raccordez PAS un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopie, réduisez la longueur de sonnerie sur votre répondeur externe.



Renseignements connexes


- Services téléphoniques et appareils externes
 - Connecter un répondeur externe REP
 - Enregistrer un message sortant (OGM) sur le répondeur externe REP
 - Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Connecter un répondeur externe REP

Le répondeur externe doit être branché sur la prise EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra pas fonctionner correctement (à moins que vous n'utilisiez la sonnerie spéciale).

1. Branchez le cordon téléphonique de la prise téléphonique murale dans la prise marquée LINE.
2. Enlevez le capuchon de protection (1) de la prise EXT, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur externe sur la prise EXT.

Assurez-vous que le cordon est connecté au répondeur sur la prise de ligne téléphonique du répondeur, et non à la prise du combiné.

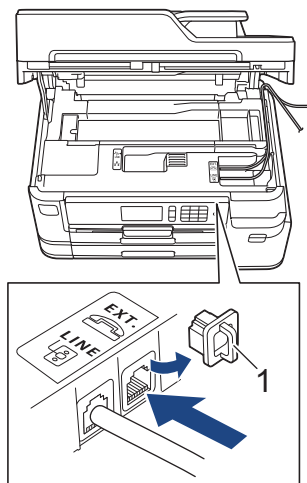

3. Réglez votre REP externe sur le nombre minimum de sonneries autorisées. Pour plus d'information, contactez votre opérateur téléphonique. (Le paramétrage de la longueur de sonnerie de l'appareil n'est pas pris en compte.)
4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
5. Mettez le répondeur en mode de réception des appels.
6. Réglez le mode de réception de votre appareil sur [Répondeur ext].

✓ Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Enregistrer un message sortant (OGM) sur le répondeur externe REP

1. Enregistrez un silence de cinq secondes en début de message. Votre appareil a ainsi le temps de capter les tonalités de télécopie.



Votre appareil ne pouvant pas détecter la tonalité de télécopie en présence de voix fortes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas les télécopies correctement, il est conseillé de réenregistrer le message sortant en commençant par cette pause.

2. Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.
3. À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple, « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et Marche pour envoyer une télécopie ».



Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre autocommutateur privé (PBX) de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous recommandons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela évitera que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur [Manuel].

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil en toutes circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, contactez d'abord la compagnie qui s'occupe de votre autocommutateur privé.



Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Téléphones externes et téléphones supplémentaires


- Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire
- Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires
- Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother
- Utiliser des codes d'accès à distance

Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique sur la prise marquée EXT.

Avant de brancher un téléphone externe, retirez le capuchon de protection (3) de la prise EXT de l'appareil.

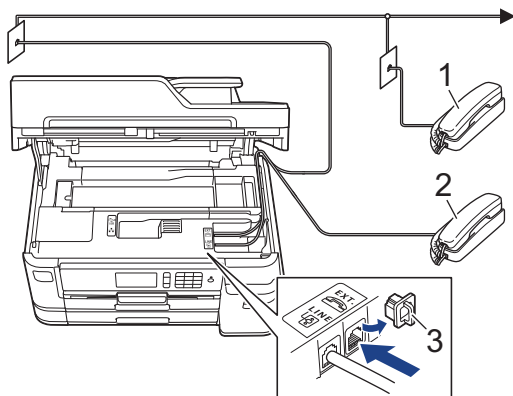

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

3 Capuchon de protection



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires

Utiliser des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en saisissant le code de réception de télécopie ***51**.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de réponse de téléphone **#51**.

Utiliser un téléphone externe (branché sur la prise EXT de l'appareil)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche, puis en sélectionnant l'option de réception.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur [Décrocher].

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Vous devriez supposer que vous recevez une télécopie manuelle.

Appuyez sur ***51** et attendez la tonalité de réception de télécopie (son strident) ou le message [Réception] à l'écran ACL, puis raccrochez.



Vous pouvez également utiliser la fonction Réception facile pour que l'appareil réponde automatiquement à l'appel.



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Sujets connexes :

- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo sonnerie/sonnerie double\)](#)

Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother

Si votre téléphone sans fil d'une marque autre que Brother est branché sur la prise EXT de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous est plus facile de répondre aux appels durant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil et d'appuyer sur [Décrocher] afin de transférer l'appel vers le combiné sans fil.



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Utiliser des codes d'accès à distance

Code de réception de télécopie

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel en composant le code de réception de télécopie *51. Attendez d'entendre le son strident, puis raccrochez le combiné.

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche puis en sélectionnant l'option de réception.

Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode F/T il laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur #51 (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches entre les sonneries).

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur [Décrocher].



Renseignements connexes



- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)
 - [Modifier les codes d'accès à distance](#)

Sujets connexes :

- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Configurer la réception facile](#)

Modifier les codes d'accès à distance

Le code de réception de télécopie préprogrammé est *51. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est #51. Si vous n'arrivez jamais à maintenir la connexion pour accéder à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer les codes à distance à trois chiffres par ### et 999 par exemple.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Code distance].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur [Récept fax]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
 - Pour modifier le code de réponse de téléphone, appuyez sur [Répondeur]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les codes, passez à l'étape suivante.
 - Pour régler les codes à distance sur [Désac] (ou [Activ]), appuyez sur [Code distance]. Appuyez sur [Désac] (ou [Activ]).
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)

Rapports des télécopies

- Définir le style du rapport de vérification de transmission
- Définir l'intervalle du journal des photocopies
- Imprimer des rapports

Définir le style du rapport de vérification de transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'émission des télécopies. Ce rapport indique le nom du destinataire ou son numéro de télécopieur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées, ainsi que le résultat de la transmission.


Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Option	Description
Activé	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez.
Actif (+Image)	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Erreur seulement	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission.
Erreur seulement (+Image)	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Désac	Le rapport ne sera pas imprimé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage rapp] > [Transmission].

2. Appuyez sur l'option souhaitée.

Si vous sélectionnez [Actif (+Image)] ou [Erreur seulement (+Image)], l'image n'apparaîtra pas dans le rapport de vérification de l'envoi si Envoi en temps réel est réglé à [Activé]. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez une télécopie en couleur.

3. Appuyez sur .

Si la transmission a réussi, [OK] apparaît à côté de [RÉSULTAT] sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, [ERREUR] apparaît à côté de [RÉSULTAT].





Renseignements connexes

- [Rapports des télécopies](#)

Définir l'intervalle du journal des photocopies

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il imprime un journal des télécopies à des intervalles précis (après chaque lot de 50 télécopies; toutes les 6, 12 ou 24 heures; tous les 2 ou 7 jours).

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage rapp] > [Intervalle act].
2. Appuyez sur [Intervalle act].
3. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un intervalle.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprimera le rapport à l'intervalle sélectionné, puis supprimera toutes les tâches de télécopie de la mémoire du journal. Si la mémoire de l'appareil est saturée (sa capacité de 200 tâches a été atteinte) avant le moment spécifié, celui-ci imprimera le rapport du journal plus tôt, puis supprimera toutes les télécopies de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'échéance programmée, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches.
 - Toutes les 50 télécopies
L'appareil imprimera le journal dès qu'il aura enregistré 50 télécopies dans sa mémoire.
4. Si vous avez sélectionné 6, 12 ou 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur [Heure] et saisissez l'heure du jour à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur [Jour]. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur le premier jour du décompte de sept jours.
6. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Rapports des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil](#)

PC-FAX

- [PC-FAX pour Windows](#)
- [PC-FAX pour Mac](#)

PC-FAX pour Windows

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Envoyer une télécopie avec PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

Présentation de PC-FAX (Windows)

Réduisez votre consommation de papier et gagnez du temps en utilisant le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer des télécopies directement à partir de votre appareil.




- [Configurer PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Configurer PC-FAX (Windows)

Avant d'envoyer des télécopies à l'aide de PC-FAX, personnalisez les options d'envoi dans chaque onglet de la boîte de dialogue **Configuration PC-Fax**.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configurer l'envoi**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configurer l'envoi**.

La boîte de dialogue **Configuration PC-Fax** s'affiche.

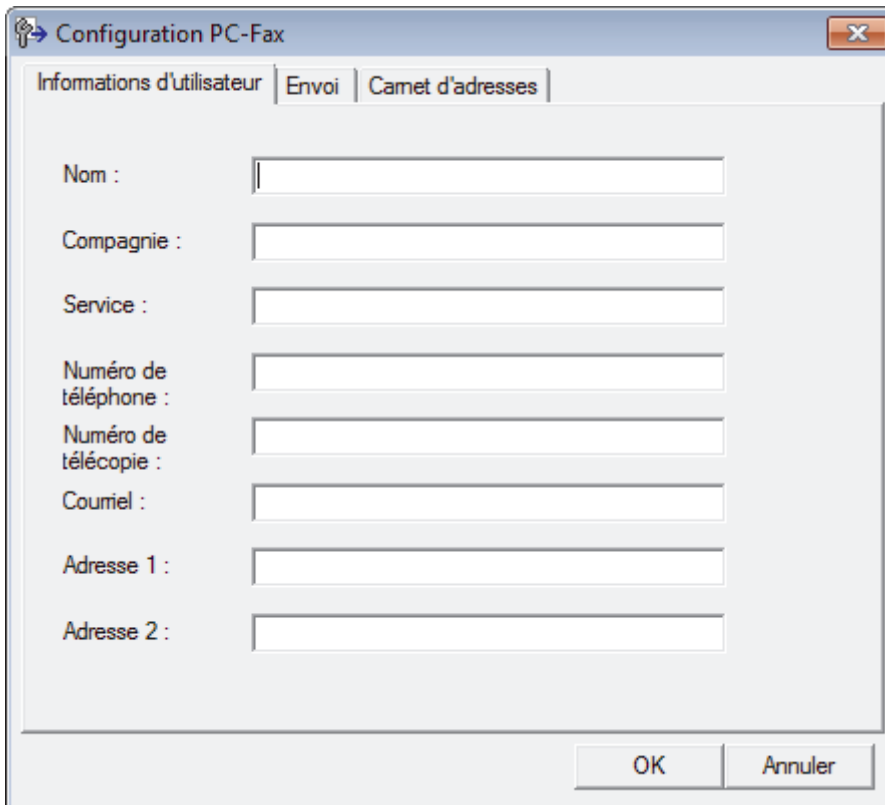

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet **Informations d'utilisateur**, puis saisissez vos informations d'utilisateur dans les champs.



Chaque compte Microsoft peut avoir son propre écran personnalisé **Informations d'utilisateur** pour des pages de garde et des en-têtes de télécopie personnalisés.

- Cliquez sur l'onglet **Envoi**, puis saisissez le numéro à composer pour obtenir une ligne extérieure (si nécessaire) dans le champ **Accès ligne extérieure**. Sélectionnez la case à cocher **Inclure l'en-tête** pour ajouter l'en-tête.
- Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**, puis sélectionnez le carnet d'adresses que vous souhaitez utiliser avec PC-FAX dans la liste déroulante **Sélectionnez le carnet d'adresses**.

3. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des membres et des groupes pour personnaliser votre **Carnet d'adresses** Brother.

- [Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)

Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Ajoutez de nouveaux contacts et leurs coordonnées de télécopie dans le carnet d'adresses PC-Fax si vous souhaitez leur envoyer une télécopie à l'aide du logiciel Brother PC-Fax.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

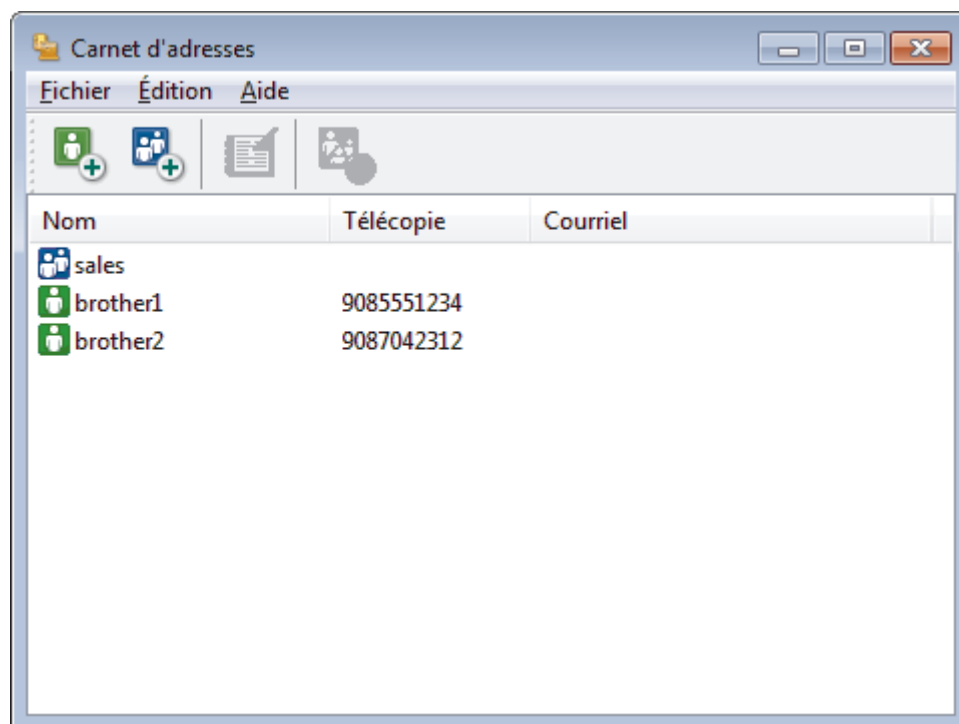

2. Cliquez sur .

La boîte de dialogue **Configuration des membres du carnet d'adresses** s'affiche.

3. Saisissez les informations concernant les membres dans les champs correspondants. Seul le champ **Nom** est obligatoire.
4. Cliquez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Créez un groupe afin de diffuser le même document PC-FAX à plusieurs destinataires en même temps.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).


Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

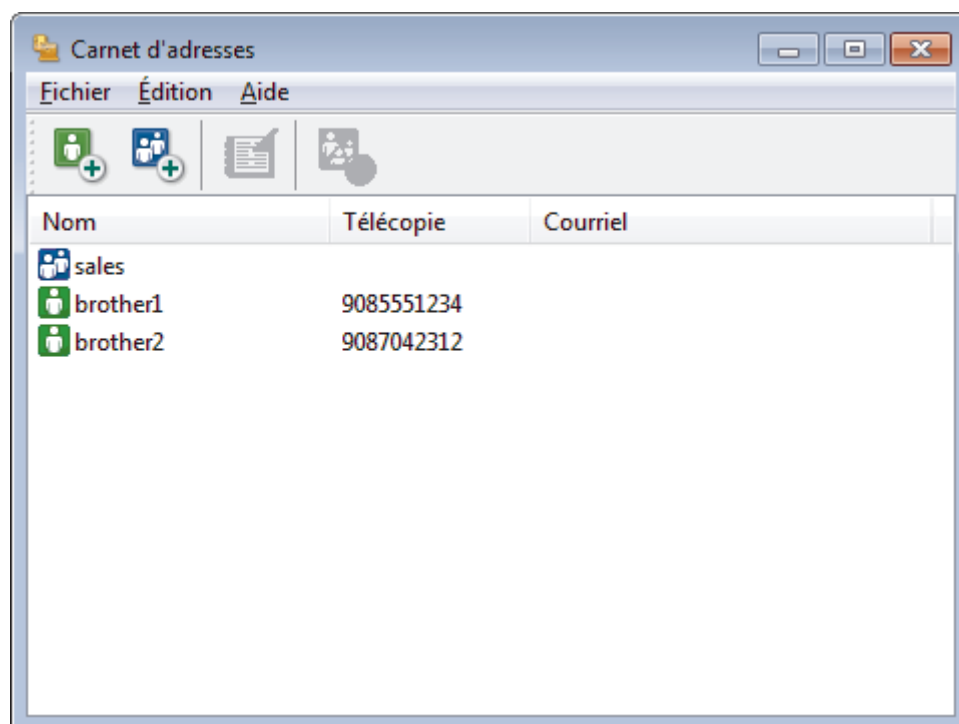

2. Cliquez sur .

La boîte de dialogue **Configuration des groupes du carnet d'adresses** s'affiche.

3. Saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ **Nom de groupe**.

4. Dans le champ **Noms disponibles**, sélectionnez chaque nom que vous souhaitez inclure dans le groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

Les membres ajoutés au groupe s'affichent dans la zone **Membres du groupe**.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Chaque groupe peut compter jusqu'à 50 membres.



Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).


Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

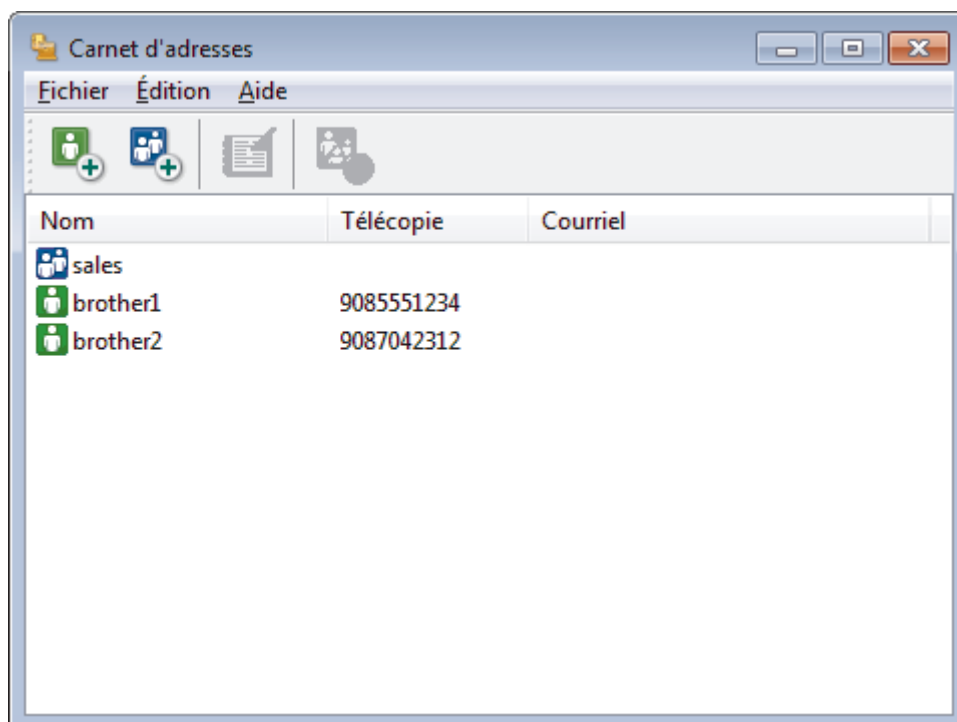

2. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur  (Propriétés).
4. Modifiez les informations du membre ou du groupe.
5. Cliquez sur **OK**.




Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

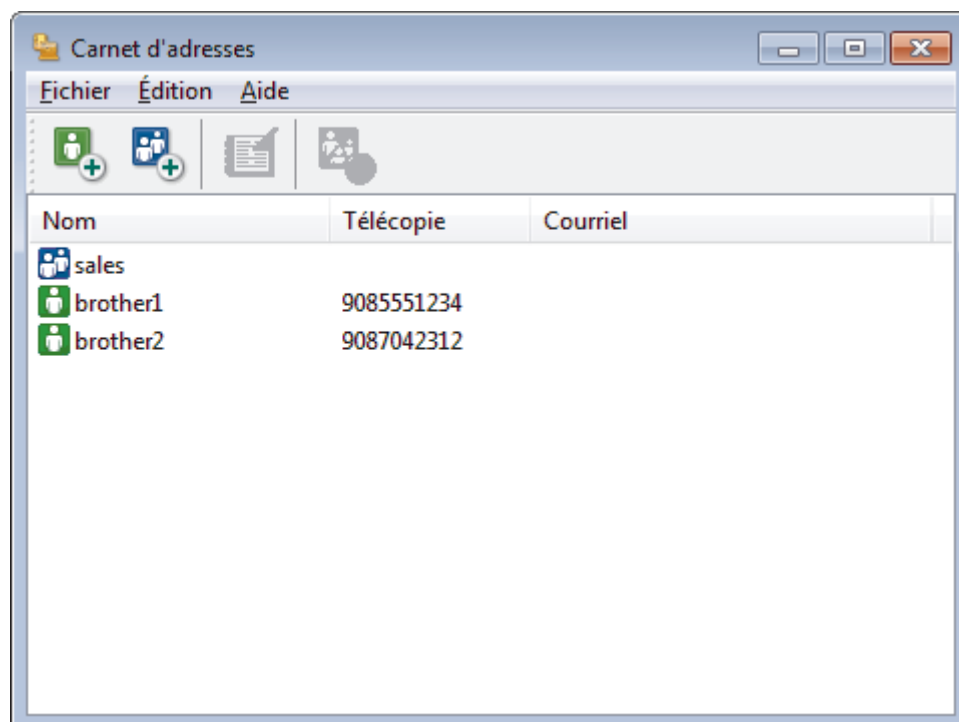

2. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur  (Supprimer).

4. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses vers un fichier texte ASCII (*.csv), une vCard (une carte de visite électronique) ou des **Données de numérot. de config. à distance** qu'il est possible de sauvegarder sur votre ordinateur.

- Vous ne pouvez pas exporter les paramètres de groupe lorsque vous exportez les données **Carnet d'adresses**.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

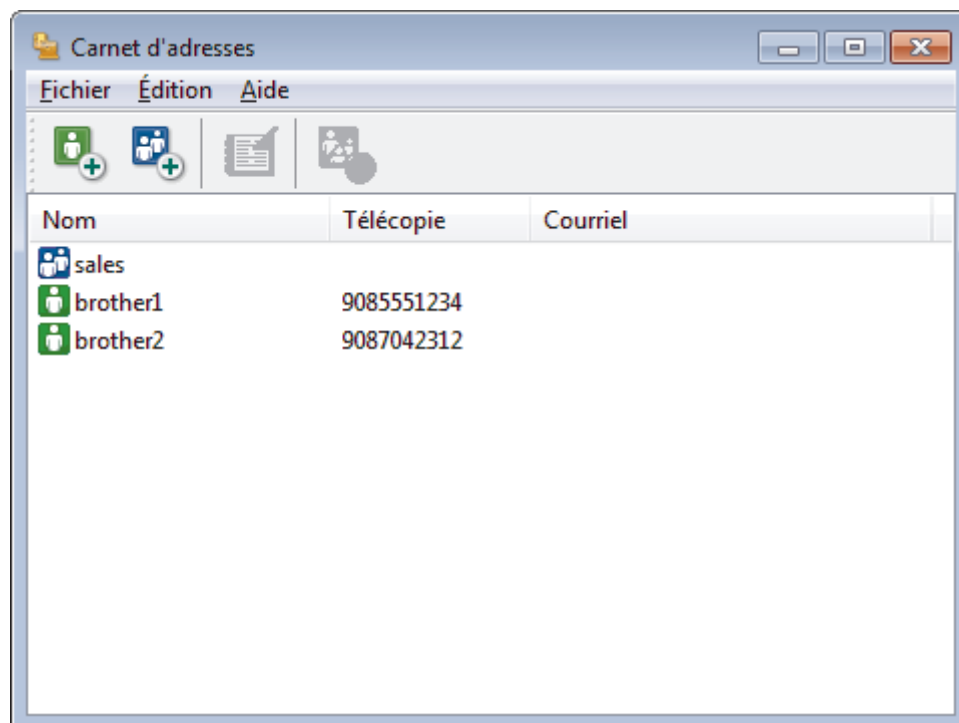

2. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Exporter**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Texte**

La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Passez à l'étape 4.

- **vCard**

Vous devez sélectionner le membre que vous souhaitez exporter à partir de votre carnet d'adresses avant de sélectionner cette option.

Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vCard, saisissez le nom de la vCard dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

- **Données de numérot. de config. à distance**

Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder les données, saisissez le nom du fichier dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Sélectionnez et ajoutez les éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.

5. Lors de l'exportation vers un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Accédez au dossier de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez sauvegarder les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-

Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv), des vCard (cartes de visite électroniques) ou des **Données de numérot. de config. à distance** dans votre carnet d'adresses.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

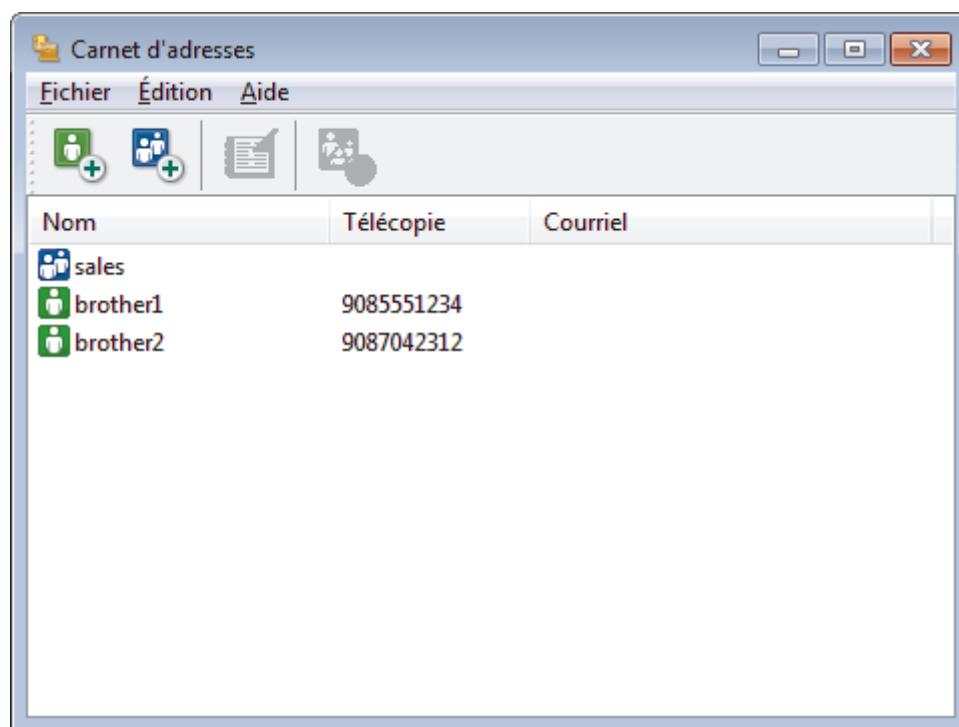

2. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Importer**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Texte**

La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Passez à l'étape 4.

- **vCard**

Passez à l'étape 7.

- **Données de numérot. de config. à distance**

Passez à l'étape 7.

4. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Vous devez sélectionner et ajouter les champs de la liste **Éléments Disponibles** dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le fichier texte importé.

5. Si vous importez un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Renseignements connexes


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-

Envoyer une télécopie avec PC-FAX (Windows)


PC-FAX prend en charge les télécopies en noir et blanc uniquement. Une télécopie en noir et blanc sera envoyée même si les données originales sont en couleur et que le télécopieur destinataire prend en charge les télécopies en couleur.

1. Créez un fichier à l'aide d'une application sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez **Brother PC-FAX** comme imprimante, puis terminez votre opération d'impression.


La boîte de dialogue **Brother PC-FAX** s'affiche.

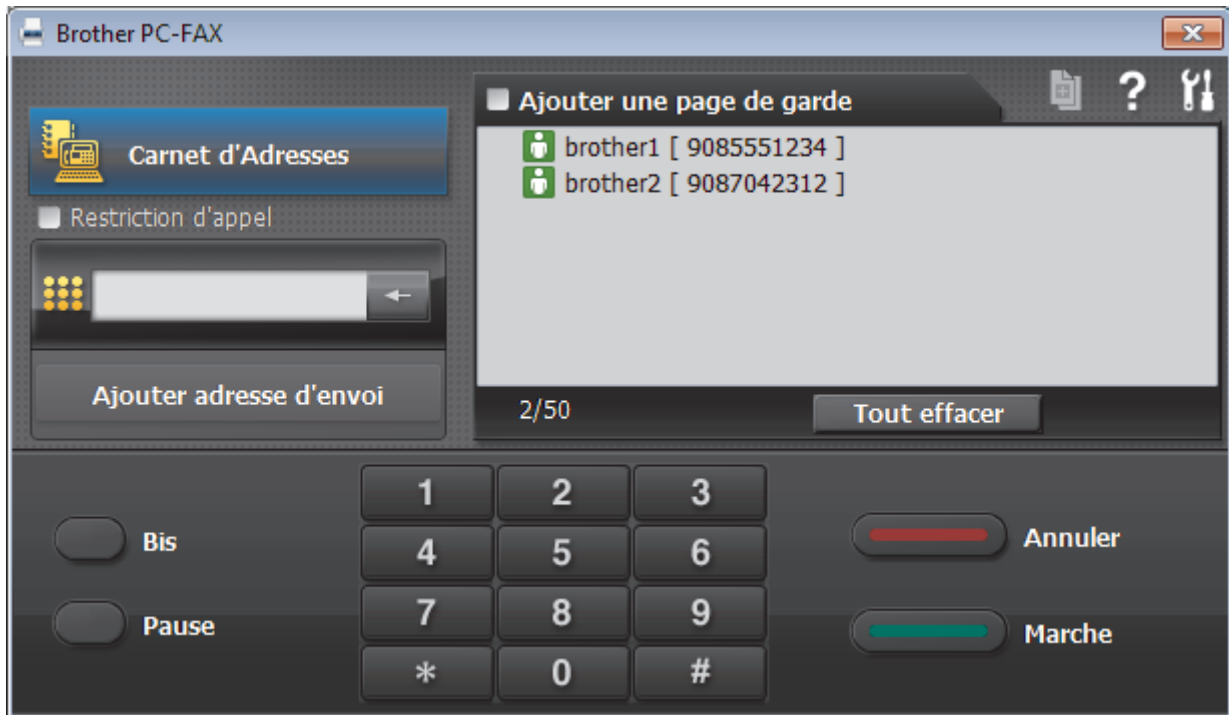



4. Saisissez un numéro de télécopieur en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur les numéros du pavé numérique pour entrer le numéro, puis cliquez sur **Ajouter adresse d'envoi**.

 Si vous sélectionnez la case à cocher **Restriction d'appel**, une boîte de dialogue de confirmation s'affichera pour vous permettre de saisir de nouveau le numéro de télécopieur en utilisant le clavier. Cette fonction aide à éviter les envois à la mauvaise destination.

- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis sélectionnez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.

 En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5. Pour inclure une page de garde, sélectionnez la case à cocher **Ajouter une page de garde**. Vous pouvez également cliquer sur  pour créer ou modifier une page de garde.
6. Cliquez sur **Marche** pour envoyer la télécopie.

-  Pour annuler la télécopie, cliquez sur **Annuler**.
- Pour recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour afficher les cinq derniers numéros de télécopieur, sélectionnez un numéro, puis cliquez sur **Marche**.




Renseignements connexes

- [PC-FAX pour Windows](#)

Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows)

Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour recevoir des télécopies sur votre ordinateur, les sélectionner et imprimer uniquement celles que vous souhaitez.

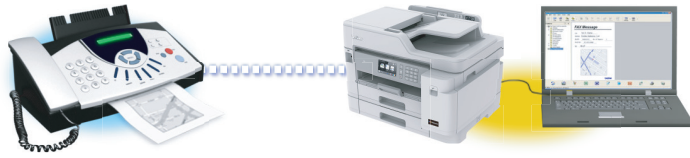

- Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows)

Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows)

Le logiciel de réception PC-FAX de Brother vous permet d'afficher et de stocker des télécopies sur votre ordinateur. Il est automatiquement installé en même temps que les logiciels et les pilotes Brother et fonctionne avec les appareils connectés localement ou en réseau.

- La fonction de réception PC-FAX prend en charge les télécopies en noir et blanc uniquement. Lorsque vous recevez une télécopie couleur, l'appareil l'imprime localement mais ne l'envoie pas à l'ordinateur.

Si vous mettez l'ordinateur hors tension, votre appareil continue à recevoir et à stocker vos télécopies dans la mémoire de l'appareil Brother. L'écran ACL de l'appareil indiquera le nombre de télécopies reçues. Lorsque vous démarrez cette application, le logiciel transfère toutes les télécopies reçues vers votre ordinateur en une seule fois. Vous pouvez activer l'option d'impression de sauvegarde si vous voulez que l'appareil imprime une copie de la télécopie avant que celle-ci ne soit envoyée à l'ordinateur ou avant d'éteindre l'ordinateur. Vous pouvez configurer les réglages d'impression de sauvegarde depuis votre appareil Brother.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Voir les messages PC-FAX reçus \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows)



Nous vous recommandons de cocher la case **Lancer PC-FAX Receive au démarrage de l'ordinateur** pour que le logiciel s'exécute automatiquement et puisse transférer toutes les télécopies après le démarrage de l'ordinateur.


1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez **Recevoir**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

2. Confirmez le message et cliquez sur **Oui**.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche. L'icône  (**Réception par PC-FAX**) s'affiche également dans la barre des tâches de votre ordinateur.




Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX \(Windows\)](#)

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows) > Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

1. Double-cliquez sur l'icône  (Réception par PC-FAX) dans la barre des tâches de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Configurez ces options comme vous le souhaitez :

Préférences

Configurez le démarrage automatique de la fonction Réception PC-FAX au démarrage de Windows.

Enregistrer

Configurez le chemin d'enregistrement des fichiers PC-FAX et sélectionnez le format de document reçu.

Téléverser vers


Configurez le chemin d'accès au serveur SharePoint, puis sélectionnez l'option d'envoi automatique ou manuel (disponibles uniquement pour les administrateurs).

Périphérique

Sélectionnez l'appareil Brother dont vous souhaitez qu'il reçoive les documents PC-FAX.

Verrouiller (disponibles uniquement pour les administrateurs)

Empêchez les utilisateurs qui ne possèdent pas de privilèges d'administrateur de configurer les options des paramètres affichés ci-dessus.

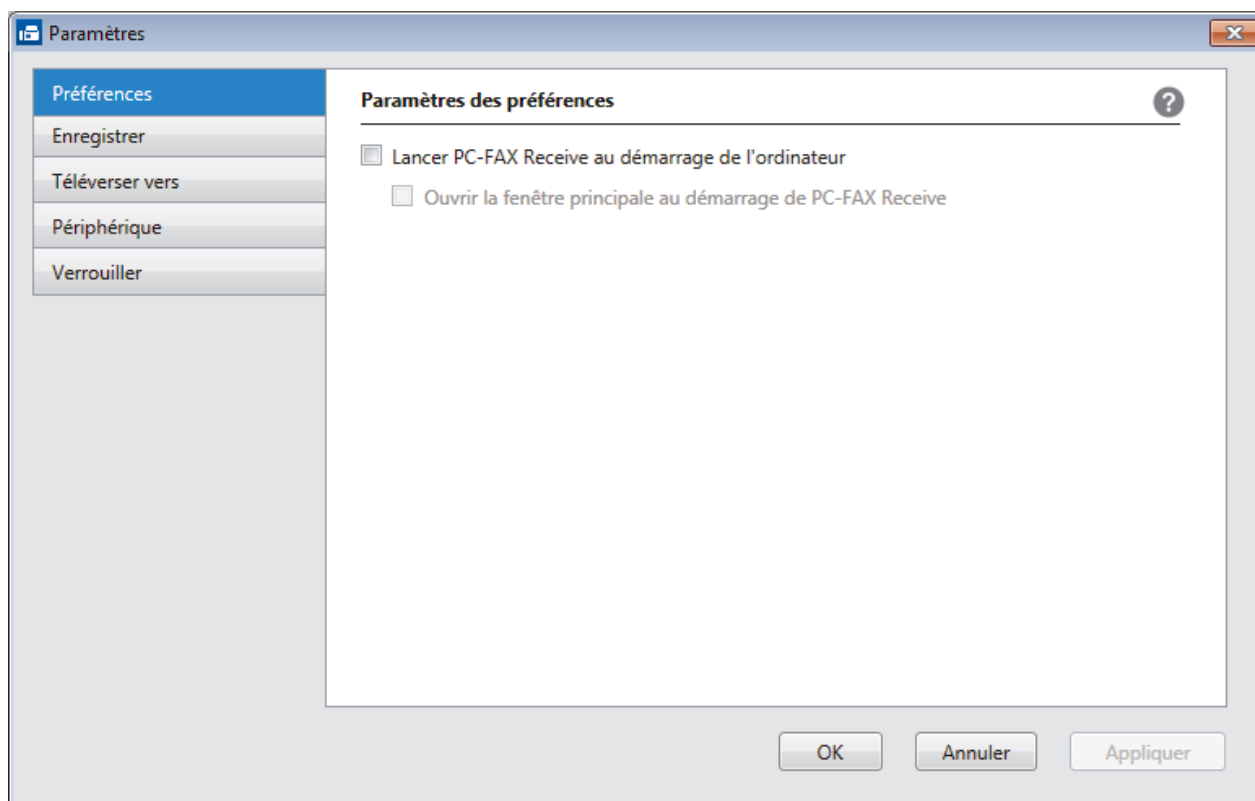

4. Cliquez sur **OK**.




Renseignements connexes


- Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows)

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows) > Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

- Si vous avez installé l'appareil en suivant les instructions destinées à un utilisateur réseau, l'appareil devrait déjà être configuré pour votre réseau.

1. Double-cliquez sur l'icône  (**Réception par PC-FAX**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Périphérique > Ajouter**.

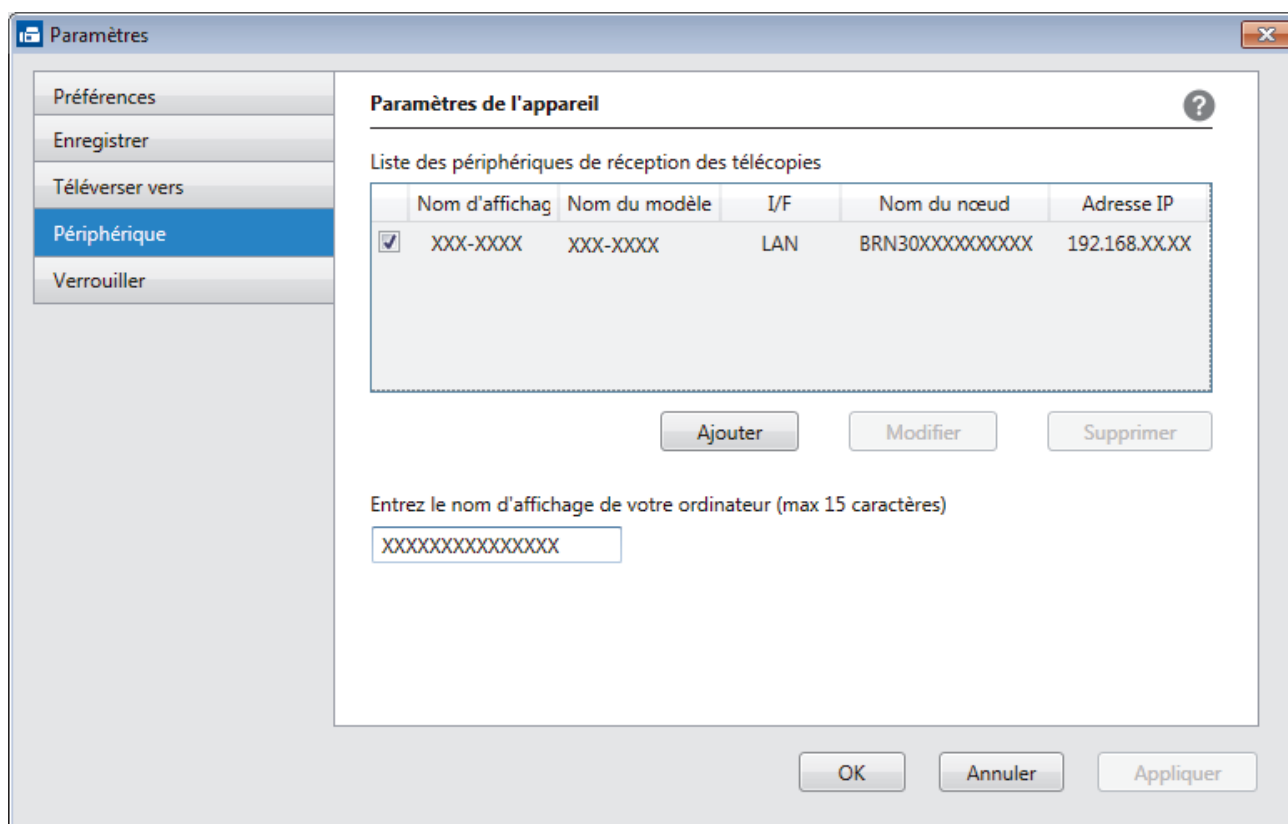

4. Sélectionnez la méthode de connexion appropriée.

Sélectionnez votre appareil dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous.

Les appareils Brother connectés seront affichés. Sélectionnez un appareil dans la liste. Cliquez sur **OK**.

Spécifiez votre appareil par adresse IP

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse IP**, puis cliquez sur **OK**.

5. Pour changer le nom d'ordinateur qui apparaîtra à l'écran ACL de l'appareil, saisissez le nouveau nom dans le champ **Entrez le nom d'affichage de votre ordinateur (max 15 caractères)**.
6. Cliquez sur **OK**.






Renseignements connexes

- [Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur \(Windows\)](#)


Voir les messages PC-FAX reçus (Windows)


Statut de réception

Icône	Statut indiqué
	Mode d'attente Aucun message non lu
	Réception de messages
	Messages reçus Messages non lus


1. Double-cliquez sur l'icône  (Réception par PC-FAX) dans la barre des tâches de votre ordinateur.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.

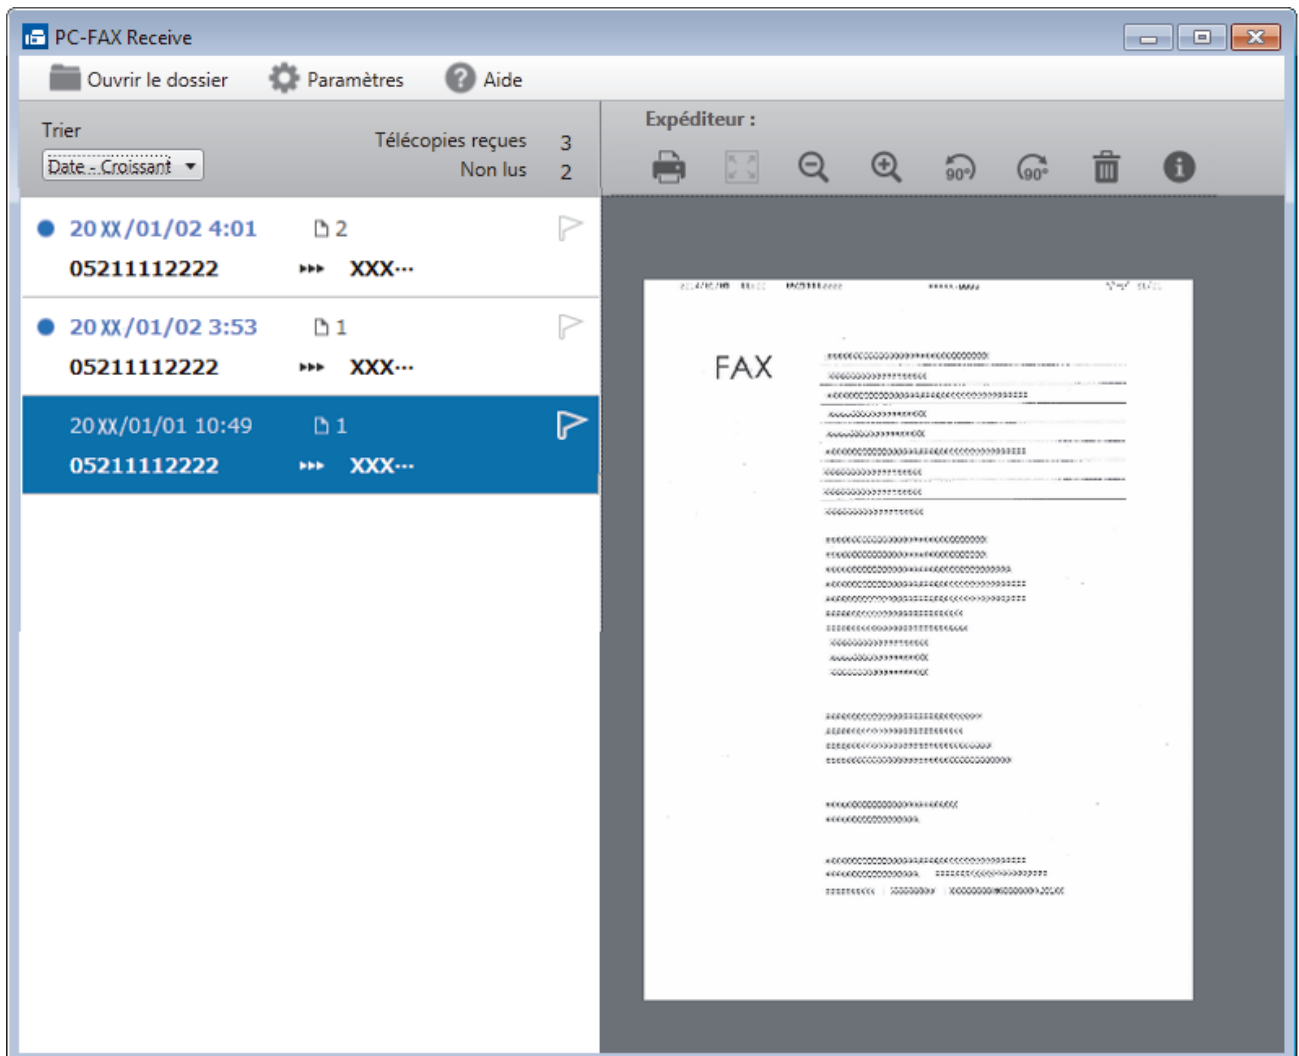

2. Cliquez sur l'une des télécopies dans la liste pour l'afficher.
3. Une fois que vous avez terminé la consultation, cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour la fermer.



Même après avoir fermé la fenêtre, la fonction Réception PC-Fax est active et l'icône  (**Réception par PC-FAX**) reste dans la barre des tâches de l'ordinateur. Pour fermer la fonction Réception PC-FAX, cliquez sur l'icône dans la barre des tâches de l'ordinateur et cliquez sur **Fermer**.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pour Mac


Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer directement des télécopies à partir de votre Mac sans les imprimer. Cette fonctionnalité permet de réduire votre consommation de papier et de gagner du temps.

- [Envoyer des télécopies depuis votre application \(Mac\)](#)


Envoyer des télécopies depuis votre application (Mac)

PC-FAX prend en charge uniquement les télécopies en noir et blanc. Une télécopie en noir et blanc sera envoyée même si les données d'origine sont en couleur et le télécopieur destinataire prend en charge les télécopies en couleur.

1. Créez un document dans un logiciel sous Mac.
2. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application puis sélectionnez l'option **Envoi Fax**.

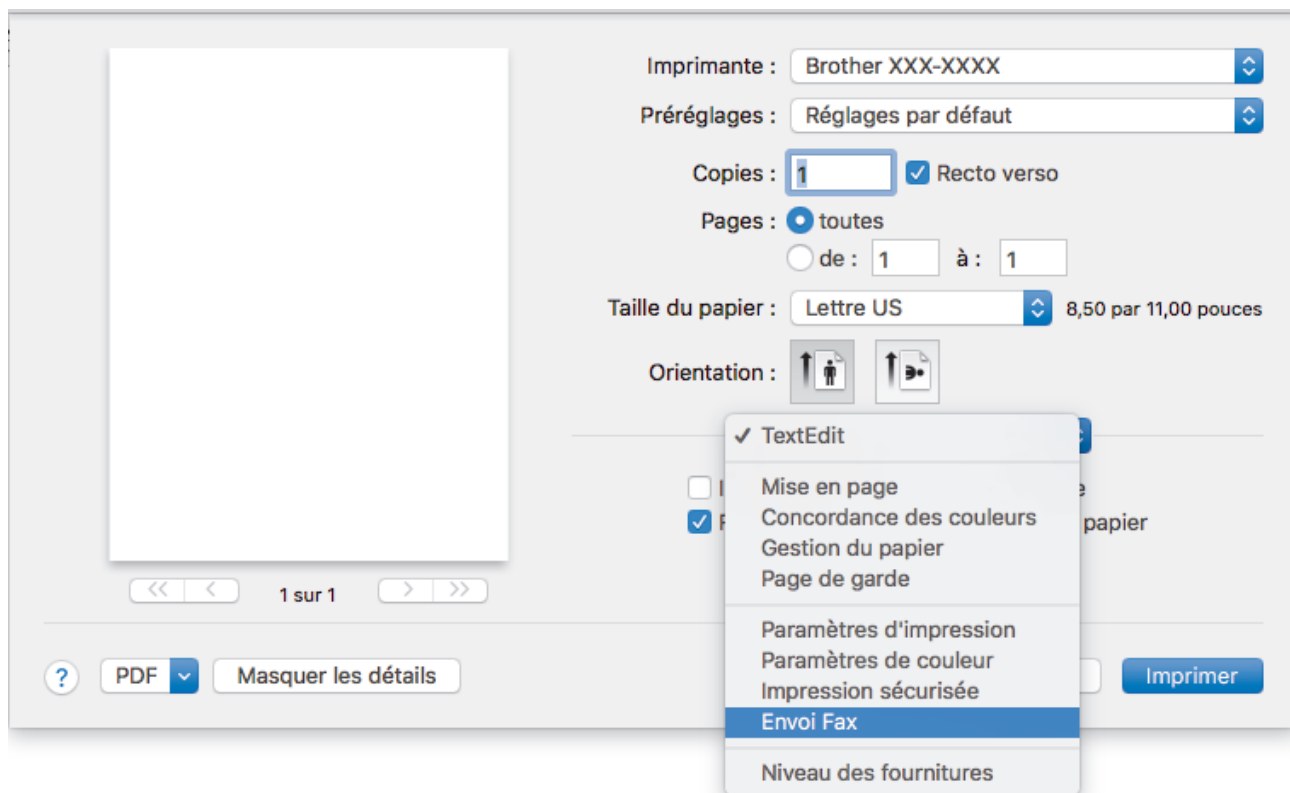

4. Cliquez sur le menu contextuel **Sortie**, puis sélectionnez l'option **Télécopieur**.

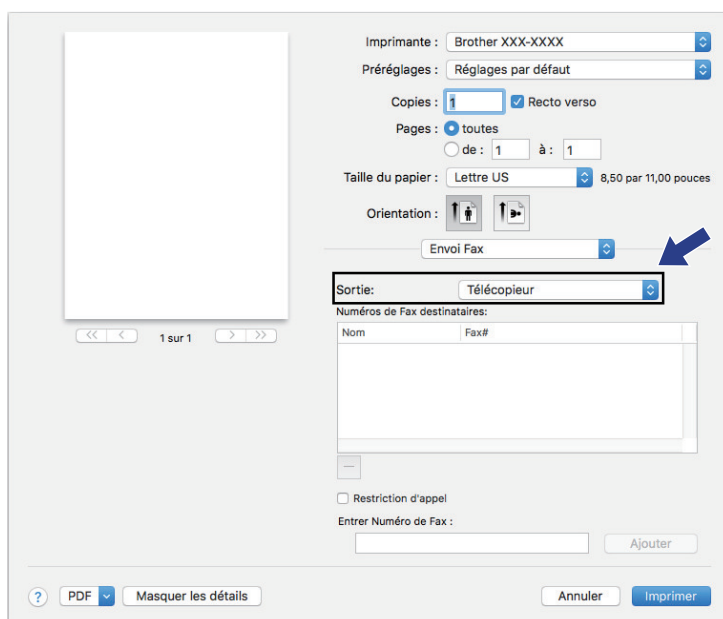

5. Tapez un numéro de télécopieur dans le champ **Entrer Numéro de Fax**, puis cliquez sur **Ajouter**. Le numéro de télécopieur est affiché dans le champ **Numéros de Fax destinataires**.



Pour envoyer une télécopie à plus d'un numéro, cliquez sur le bouton **Ajouter** après avoir saisi le premier numéro de télécopie puis tapez le prochain numéro de télécopie. Les numéros de télécopieurs destinataires s'afficheront dans le champ **Numéros de Fax destinataires**.

Nom	Fax#
	905551234

6. Cliquez sur **Imprimer** pour envoyer la télécopie.



Renseignements connexes

- [PC-FAX pour Mac](#)

Réseau


- Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande
- Fonctions de réseau de base prises en charge
- En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau
- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil
- Fonctions réseau avancées
- Informations techniques pour les utilisateurs avancés

Configurer les détails de réseau à l'aide du panneau de commande

Pour configurer l'appareil pour votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Renseignements connexes: Tableaux de paramètres*
- Vous pouvez également utiliser des utilitaires de gestion tels que BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows) et une application de gestion sur le Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil Brother.
>> *Renseignements connexes: En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau*

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option réseau, puis appuyez dessus. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran tactile ACL.



Renseignements connexes

- [Réseau](#)

Sujets connexes :

- [Tableaux des paramètres \(modèles à écran tactile 3,7 po\)](#)
- [En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau](#)

Fonctions de réseau de base prises en charge

Le serveur d'impression prend en charge diverses fonctions selon le système d'exploitation. Utilisez ce tableau pour connaître les fonctions et les connexions réseau qui sont prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui		Oui
Envoi PC-FAX (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui		Oui
Réception PC-FAX (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui		
BRAdmin Light ^{1 3}	Oui	Oui	
BRAdmin Professional ^{2 3}	Oui	Oui	
Application de gestion sur le Web ³	Oui	Oui	Oui
Configuration à distance (Seulement disponible pour certains modèles) ³	Oui		
Status Monitor	Oui		Oui
Assistant de déploiement de pilote	Oui	Oui	



Renseignements connexes

- [Réseau](#)

¹ BRAdmin Light est disponible en téléchargement sur la page de votre modèle à l'adresse support.brother.com.

² BRAdmin Professional est disponible en téléchargement sur la page de votre modèle à l'adresse support.brother.com.

³ Le mot de passe de connexion par défaut pour gérer les paramètres de l'appareil est **initpass**. Nous vous recommandons de le changer pour protéger votre appareil contre tout accès non autorisé.

En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau

Gestion à partir du Web

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Entrez l'adresse IP de votre appareil dans votre navigateur Web pour accéder aux paramètres de votre serveur d'impression et les modifier.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light est un utilitaire conçu pour la configuration initiale des appareils Brother connectés au réseau. Cet utilitaire peut rechercher des produits Brother sur votre réseau, afficher leur état et configurer les paramètres réseau de base comme l'adresse IP.

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse support.brother.com pour télécharger BRAdmin Light.



- Si vous utilisez le pare-feu Windows ou la fonction de pare-feu d'une application anti-espion ou antivirus, désactivez-les temporairement. Quand vous êtes sûr que vous pouvez imprimer, configurez les paramètres logiciels en suivant les instructions.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional est un utilitaire permettant une gestion plus avancée des appareils Brother connectés au réseau. Cet utilitaire peut rechercher les produits Brother sur votre réseau et afficher l'état des appareils dans un écran facile à lire ressemblant à celui de l'Explorateur Windows, qui permet d'identifier l'état de chaque appareil à l'aide d'un simple code couleur. Vous pouvez configurer les paramètres du réseau et de l'appareil et mettre à jour le microprogramme de l'appareil à partir d'un ordinateur Windows sur votre réseau local. BRAdmin Professional peut également enregistrer l'activité des périphériques Brother sur votre réseau et exporter les données du journal.



- Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour télécharger la dernière version de l'utilitaire BRAdmin Professional de Brother.
- Nom du nœud : le nom du nœud apparaît dans la fenêtre actuelle de BRAdmin Professional. Le nom de nœud par défaut est « BRNxxxxxxxxxxx » pour un réseau câblé ou « BRWxxxxxxxxxxx » pour un réseau sans fil (où « xxxxxxxxxxxxxx » est l'adresse MAC / adresse Ethernet de votre appareil).
- Si vous utilisez le pare-feu Windows ou la fonction de pare-feu d'une application anti-espion ou antivirus, désactivez-les temporairement. Quand vous êtes sûr que vous pouvez imprimer, configurez les paramètres logiciels en suivant les instructions.

Configuration à distance (Windows et Mac)

Le programme de configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de l'appareil et du réseau à partir d'une application Windows ou Mac. Lorsque vous démarrez cette application, les paramètres de votre appareil sont téléchargés automatiquement sur votre ordinateur et affichés à l'écran. Lorsque vous modifiez les paramètres, vous pouvez les télécharger directement vers l'appareil.



Windows

Cet utilitaire peut être employé avec une connexion USB ou une connexion réseau.

Mac

- Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour télécharger la configuration à distance.
- Cet utilitaire peut être employé avec une connexion USB.



Renseignements connexes

- Réseau

Sujets connexes :

- Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Pour connecter votre appareil à votre réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser le disque d'installation Brother.

- [Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage \(NIP\) de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, confirmez les points suivants :

- Si vous utilisez le réseau sans fil d'une entreprise, vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'impression quotidienne de documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès/routeur LAN sans fil, avec aussi peu d'obstacles que possible. De gros objets et des murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques, peuvent influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, par exemple des documents de plusieurs pages comportant du texte et des graphiques de grande dimension, vous pouvez envisager de sélectionner le mode Ethernet câblé pour accélérer le transfert de données (modèles pris en charge uniquement) ou le mode USB pour obtenir la vitesse de transmission la plus rapide.

- Même si l'appareil Brother peut aussi bien être utilisé sur un réseau câblé que sans fil (modèles pris en charge uniquement), vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.



Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité (par exemple, le Nom du réseau (SSID) et la Clé de réseau), contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.



Renseignements connexes

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration par bouton poussoir), vous pouvez utiliser WPS à partir du menu du panneau de commande de votre appareil pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.



Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge WPS comportent ce symbole :



1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS].
2. Lorsque [Activ rés ss fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer le **Package Pilote & Logiciel** nécessaire au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.



Renseignements connexes

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur LAN sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode d'amorçage NIP (numéro d'identification personnel) pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

La méthode d'amorçage (NIP) constitue l'une des méthodes de connexion mises en place par la Wi-Fi Alliance®. En saisissant un NIP créé par un inscrit (votre appareil) au registraire (un appareil qui gère le LAN sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et de sécurité. Pour plus d'informations sur l'accès au mode WPS, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A


Connexion lorsque le point d'accès/routeur LAN sans fil (1) sert également de registraire.

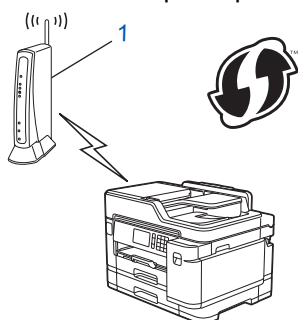


Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), comme un ordinateur, est utilisé comme registraire.

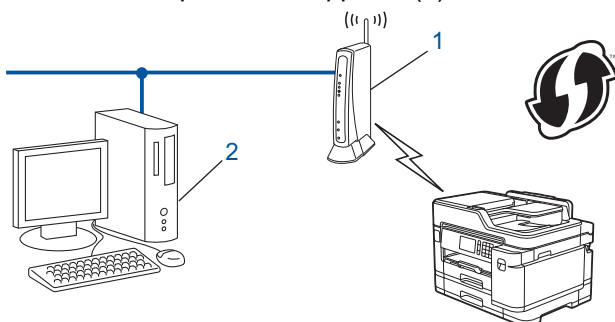

 Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge WPS comportent ce symbole :



1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Wi-Fi] > [WPS avec code NIP].
2. Lorsque [Activer sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
4. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : <http://192.168.1.2>)
5. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Le registre est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration diffère selon la marque du point d'accès/routeur du réseau local sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, suivez les étapes ci-après :

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes** > **Ajouter un périphérique**.

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit de votre bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes** > **Ajoutez un périphérique**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous devez l'enregistrer à l'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le **Package Pilote & Logiciel** nécessaire au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

7. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.

8. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

9. (Windows 7) Sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

10. Cliquez sur **Fermer**.



Renseignements connexes

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.


Nom du réseau (SSID)			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	Système ouvert	AUCUN	-
		WEP	
	Clé partagée	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	WPA2-PSK	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activ rés ss fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].
5. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



Pour plus d'information sur la saisie de texte ►► [Annexe](#)

6. Appuyez sur [Infrastructure] lorsque vous y êtes invité.
7. Sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], sélectionnez le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez dessus.
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA/WPA2-PSK], appuyez sur [TKIP+AES] ou [AES].

Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur [OK].



- Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*
- Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer le **Package Pilote & Logiciel** nécessaire au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.



Renseignements connexes

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)

Sujets connexes :

- [Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil](#)
-

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
EAP-TTLS/PAP	TKIP			
	AES			
EAP-TLS	TKIP			-
	AES			-


Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom commun du certificat du serveur, nous vous recommandons de prendre note du nom commun avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du nom commun du certificat du serveur.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activ rés ss fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].
5. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*

6. Appuyez sur [Infrastructure] lorsque vous y êtes invité.
7. Sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [LEAP], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK]. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], sélectionnez la méthode d'authentification interne [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP].



Les choix de méthode d'authentification interne varient selon la méthode d'authentification sélectionnée.

Sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

Sélectionnez la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA + ID serveur].

- Si vous avez sélectionné l'option [CA + ID serveur], entrez le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe (si requis), puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [Pas de vérif.].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].
L'appareil affiche la liste des certificats client disponibles, parmi lesquels vous pouvez sélectionner le certificat.
Sélectionnez la méthode de vérification [Pas de vérif.], [CA] ou [CA + ID serveur].
 - Si vous avez sélectionné l'option [CA + ID serveur], entrez le nom du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
 - Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].
9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer le **Package Pilote & Logiciel** nécessaire au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.



Renseignements connexes

- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Utiliser Wi-Fi Direct®

- Imprimer ou numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct
- Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

Imprimer ou numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, par exemple un appareil Android™, un appareil Windows, un iPhone, un iPod touch ou un iPad, sans utiliser de point d'accès. Wi-Fi Direct prend en charge la configuration de réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton ou la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Vous pouvez également configurer un réseau sans fil en configurant manuellement un SSID et un mot de passe. La fonction Wi-Fi Direct de votre appareil Brother prend en charge la sécurité WPA2™ avec cryptage AES.



1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



- Même si l'appareil Brother peut aussi bien être utilisé sur un réseau câblé (modèles pris en charge uniquement) que sans fil, vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.
- L'appareil pris en charge par la connexion Wi-Fi Direct peut devenir un propriétaire de groupe (P/G). Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire de groupe sert de point d'accès.



Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct

Configurez les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à partir du panneau de commande de votre appareil.

- Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct

Les instructions suivantes proposent cinq méthodes de configuration de votre appareil Brother dans un environnement réseau sans fil. Sélectionnez la méthode désirée pour votre environnement.

Vérifiez la configuration de votre appareil mobile.

1. Votre appareil mobile prend-il en charge Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 2
Non	Passez à l'étape 3

2. Votre appareil mobile prend-il en charge la configuration par simple pression sur un bouton pour Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)

3. Votre appareil mobile prend-il en charge Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 4
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

4. Votre appareil mobile prend-il en charge la configuration par simple pression sur un bouton pour Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ?

Option	Description
Oui	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pour utiliser la fonctionnalité Brother iPrint&Scan dans un réseau Wi-Fi Direct configuré à l'aide de la configuration par simple pression sur un bouton avec Wi-Fi Direct ou de la configuration par méthode d'amorçage (NIP) avec Wi-Fi Direct, l'appareil que vous utilisez pour configurer Wi-Fi Direct doit fonctionner sous Android™ 4.0 ou supérieur.



Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton](#)


-
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)
 - Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement
 - Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [De connexion Wi-Fi Direct reçue. App [OK] pr connecter.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bouton-poussoir].
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), connectez votre appareil mobile directement à l'appareil.
 - Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renumériser].

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :


- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Si votre appareil mobile prend en charge WPS (configuration par simple pression sur un bouton), suivez cette procédure pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dde connexion Wi-Fi Direct reçue. App [OK] pr connecter.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Propr. groupe] > [Activ].
2. Appuyez sur [Bout-poussoir].
3. Activez la méthode de configuration par pression sur un bouton à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, appuyez sur [OK] sur votre appareil.
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :


- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dde connexion Wi-Fi Direct reçue. App [OK] pr connecter.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.


1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Code NIP].
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.

Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), il attendra la demande de connexion de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.
Si le code NIP s'affiche sur votre appareil Brother, entrez-le sur votre appareil mobile.
 - Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renommer].

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Afficher le code PIN] pour afficher le code NIP sur votre appareil et entrez le code NIP sur votre appareil mobile. Suivez les instructions.
- Appuyez sur [Saisie Code NIP] pour entrer sur l'appareil le code NIP affiché par votre appareil mobile, puis appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.

Si votre appareil mobile n'affiche pas de code NIP, appuyez sur  sur votre appareil Brother. Revenez à l'étape 1 et réessayez.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :


- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dde connexion Wi-Fi Direct reçue. App [OK] pr connecter.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Propriétés de groupe] > [Activer] > [Code NIP].
2. Lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche, activez la méthode de configuration par méthode d'amorçage (NIP) à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile), puis appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
3. L'appareil attend une demande de connexion de la part de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK].

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



Renseignements connexes


- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :

- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou WPS, vous devez configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le nom SSID, puis entrez le mot de passe.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Sujets connexes :

- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

Fonctions réseau avancées


- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, y compris les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Nom du nœud : le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRNxxxxxxxxxxx » pour un réseau câblé ou « BRWxxxxxxxxxxx » pour un réseau sans fil (où « xxxxxxxxxxxxxx » correspond à l'adresse MAC/adresse Ethernet de votre appareil).
- Si l'[IP Address] sur le rapport de configuration réseau indique 0.0.0.0, attendez une minute, puis réessayez d'imprimer.
- Vous pouvez trouver les paramètres de votre appareil, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC, sur le rapport, par exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom de nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Imp. Rapports] > [Configuration réseau] > [Oui].

L'appareil imprime le rapport de configuration réseau du moment.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)


Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Opérations de télécopie à partir d'Internet (I-Fax)

Modèles associés : MFC-J5945DW

Le programme I-Fax de Brother vous permet d'envoyer et de recevoir des télécopies en employant Internet comme mécanisme de transport. Les documents sont transmis par courriel sous forme de fichiers joints au format TIFF. Votre ordinateur peut envoyer et recevoir des documents à condition qu'il dispose d'une application capable de générer et d'afficher des fichiers TIFF. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application de visionneuse TIFF. Les documents transmis par l'intermédiaire de l'appareil Brother sont automatiquement convertis au format TIFF. Si vous souhaitez envoyer et recevoir des messages avec votre appareil Brother, l'application de courriel installée sur votre ordinateur doit prendre en charge le format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

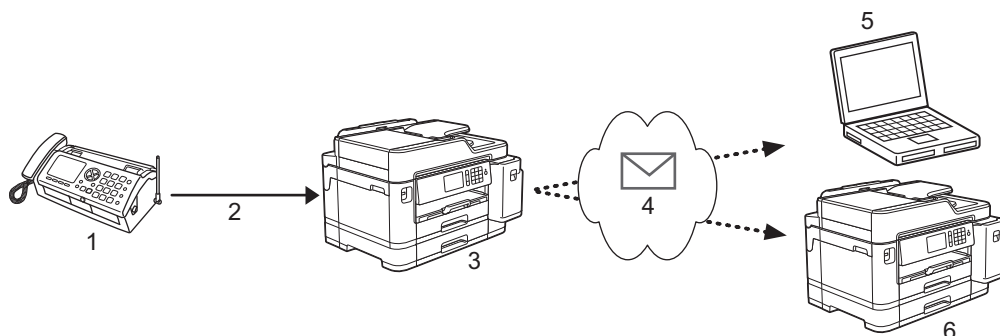

1. Télécopie (expéditeur)
2. Ligne téléphonique
3. Votre appareil Brother (destinataire/expéditeur)
4. Internet
5. Un ordinateur reçoit un courriel transféré
6. Un télécopieur reçoit une télécopie transférée



- I-Fax prend en charge l'envoi et la réception de documents au format Lettre ou A4 et en noir et blanc uniquement.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)
 - [Informations importantes concernant la fonction Internet Fax \(I-Fax\)](#)
 - [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
 - [Options I-Fax](#)

Sujets connexes :

- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)

Informations importantes concernant la fonction Internet Fax (I-Fax)

Modèles associés : MFC-J5945DW

La fonction de communication I-Fax sur un réseau local est très similaire à la communication par courriel. Toutefois, elle est à distinguer des échanges de télécopies par lignes téléphoniques classiques. En cas d'utilisation de la fonction I-Fax, tenez compte des points suivants :

- Selon divers facteurs tels que l'emplacement du destinataire, la structure du réseau local et le trafic présent sur le circuit (tel qu'Internet), le système pourrait prendre plus de temps qu'à l'habitude pour envoyer un message d'erreur.
- Pour envoyer des documents revêtant un caractère confidentiel, du fait du piètre niveau de sécurité d'une transmission par Internet, nous vous conseillons d'utiliser les lignes téléphoniques classiques.
- Si le système de messagerie du destinataire n'est pas compatible avec le format MIME, vous ne pourrez pas lui transmettre des documents I-Fax. Si possible, vérifiez au préalable, et notez que certains serveurs n'envoient pas de réponse d'erreur.
- Si un document est trop volumineux pour être envoyé par I-Fax, il est possible qu'il n'arrive pas au destinataire.
- Vous ne pouvez pas modifier la police et la taille du texte des courriels reçus par Internet.




Renseignements connexes

- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)

Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax

Modèles associés : MFC-J5945DW

Avant d'utiliser I-Fax, configurez votre appareil Brother de manière à ce qu'il communique avec votre réseau et votre serveur de messagerie. Vous pouvez configurer ces éléments à l'aide du panneau de commande de l'appareil, de l'application de gestion sur le Web ou de BRAdmin Professional. Il est conseillé d'utiliser l'application de gestion sur le Web pour configurer les éléments optionnels.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Dans le champ **POP3/IMAP4/SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et configurez les paramètres nécessaires.



Si vous avez des doutes concernant l'un ou l'autre de ces éléments, consultez votre administrateur système.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.
La boîte de dialogue **Tester la configuration de réception/d'envoi de courriel** s'affiche.
8. Suivez les instructions dans la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



Renseignements connexes

- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax](#)
 - [Envoyer un I-Fax](#)
 - [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)
 - [Relève manuelle du serveur](#)

Sujets connexes :

- [Options I-Fax](#)

Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax


Modèles associés : MFC-J5945DW


Avant d'envoyer un I-Fax, utilisez l'application de gestion sur le Web pour configurer les options d'envoi et de réception, si nécessaire.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Fax**.
5. Cliquez sur le menu **Config. Envoi courriel** dans la barre de navigation de gauche et configurez les paramètres nécessaires.

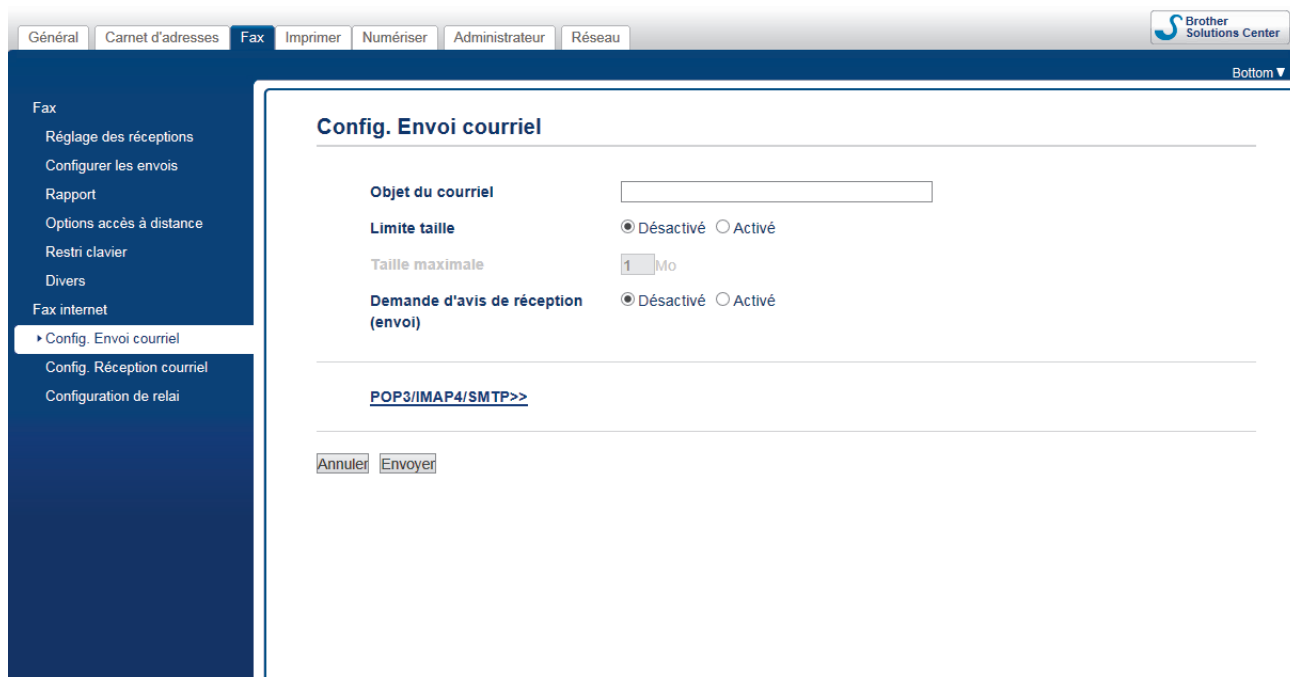

Le screenshot montre l'interface web de configuration de l'appareil Brother. Le menu de gauche est ouvert sur 'Config. Envoi courriel'. Le panneau principal affiche les paramètres de configuration de l'envoi de courriel :

- Objet du courriel** : Champ de saisie vide.
- Limite taille** : Désactivé Activé
- Taille maximale** : 1 Mo
- Demande d'avis de réception (envoi)** : Désactivé Activé

En dessous, il y a un lien [POP3/IMAP4/SMTP>>](#) et deux boutons **Annuler** et **Envoyer**.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)

Sujets connexes :

- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)


Envoyer un I-Fax


Modèles associés : MFC-J5945DW

L'envoi d'un I-Fax n'est pas différent de l'envoi d'une télécopie normale. Assurez-vous que les informations du destinataire sont enregistrées dans votre carnet d'adresses électroniques et chargez le document que I-Fax doit envoyer dans l'appareil Brother.



- Si l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer un document ne tourne pas sous Windows, demandez à son propriétaire d'installer un logiciel capable de lire les fichiers TIFF.
- Pour envoyer plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents.

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Désac], appuyez sur [Fax].
 - Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur [Fax] et [Envoi de télécopies].
3. Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur [Options].
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de télécopie. Lorsque le paramètre souhaité est affiché, appuyez dessus et sélectionnez votre préférence. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur , puis entrez l'adresse électronique.
 - Appuyez sur [Carnet d'adresses], choisissez l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur [Appliquer].
6. Appuyez sur [Dém. Télécopie].

L'appareil lance la numérisation. Une fois numérisé, le document est transmis au destinataire par le biais de votre serveur SMTP. Vous pouvez annuler la transmission en appuyant sur  pendant la numérisation. Une fois la transmission terminée, l'appareil passe en mode d'attente.



Renseignements connexes

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)

Recevoir un I-Fax automatiquement


Modèles associés : MFC-J5945DW

Pour recevoir un I-Fax automatiquement, utilisez l'application de gestion sur le Web pour configurer les options de réception, si nécessaire.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Fax**.
5. Cliquez sur le menu **Config. Réception courriel** dans la barre de navigation de gauche et configurez les paramètres nécessaires.



Le screenshot montre l'interface de configuration Web de l'appareil Brother. Le menu de gauche est ouvert sur 'Fax' et 'Config. Réception courriel' est sélectionné. Le panneau principal est intitulé 'Config. Réception courriel' et contient les paramètres suivants :

Réception automatique	<input type="radio"/> Désactivé <input checked="" type="radio"/> Activé
Fréquence d'interrogation	10 min
Imprimer en-tête message	Aucun
Supprimer/Lire le courriel d'erreur de réception	<input type="radio"/> Désactivé <input checked="" type="radio"/> Activé
Envoy notifiat réception	Désactivé

En bas du panneau, il y a un lien 'POP3/IMAP4/SMTP>>' et deux boutons 'Annuler' et 'Envoyer'.



Vous pouvez recevoir des courriels de deux façons :

- Réception POP3/IMAP4 à intervalles réguliers
- Réception POP3/IMAP4, démarrée manuellement

Si la réception POP3/IMAP4 est utilisée, l'appareil interroge votre serveur de messagerie pour recevoir les données. L'interrogation peut se produire à des intervalles définis (par exemple, vous pouvez configurer l'appareil de manière à ce qu'il interroge le serveur de messagerie toutes les dix minutes) ou vous pouvez interroger manuellement le serveur.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.



- Si votre appareil commence à recevoir des données de courriel, l'écran ACL affiche [Réception]. Le courriel est automatiquement imprimé.
- Si votre appareil vient à manquer de papier en cours de réception de données, les données reçues seront conservées dans la mémoire de l'appareil. Ces données seront imprimées automatiquement quand du papier sera chargé dans l'appareil.
- Si le message reçu n'est pas au format texte ordinaire, ou si un fichier joint n'est pas au format TIFF, le message d'erreur « **LE FORMAT DU FICHIER ATTACHE N'EST PAS SUPPORTE** » est imprimé.
- Si le message reçu est trop volumineux, le message d'erreur « **FICHIER E-MAIL TROP GRAND** » est imprimé.
- Si **Supprimer/Lire le courriel d'erreur de réception** est réglé sur **Activé** (réglage par défaut), le message d'erreur est automatiquement supprimé (POP3) ou lu (IMAP4) du serveur de messagerie.



Renseignements connexes


- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)

Sujets connexes :

- [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)
- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)

Relève manuelle du serveur

Modèles associés : MFC-J5945DW

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Réception manuelle] > [Oui].
2. L'écran ACL affiche [Réception] et votre appareil imprime les données à partir du serveur de courriel.

Renseignements connexes

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
 - [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)

Sujets connexes :

- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)

▲ [Accueil](#) > [Réseau](#) > [Fonctions réseau avancées](#) > [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#) > [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#) > [Relève manuelle du serveur](#) > [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)

Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur

Modèles associés : MFC-J5945DW

Lorsqu'un ordinateur reçoit un document I-Fax, le document est joint à un courriel informant dans sa ligne d'objet que le serveur de messagerie a reçu un document I-Fax. Vous pouvez soit attendre que l'appareil Brother interroge le serveur de messagerie, soit interroger le serveur de messagerie manuellement pour recevoir les données entrantes.

Renseignements connexes

- [Relève manuelle du serveur](#)

Sujets connexes :

- [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)
-

Options I-Fax


Modèles associés : MFC-J5945DW

- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)
- [Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother](#)
- [Message de vérification Internet Fax \(I-Fax\)](#)
- [Message d'erreur I-FAX](#)
- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)


Transfert de courriels et de télécopies reçus

Modèles associés : MFC-J5945DW

Utilisez Brother I-Fax pour transférer des courriels ou des télécopies standard vers un autre ordinateur, un télécopieur ou un autre appareil I-Fax. Activez la fonction de transfert à l'aide de l'application de gestion sur le Web.

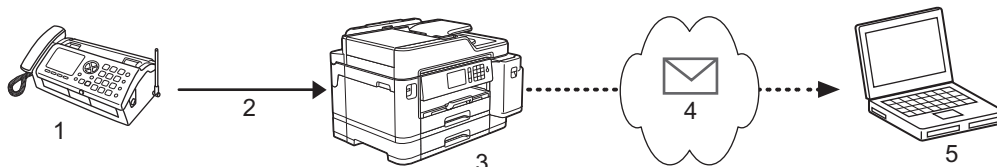

1. Télécopie (expéditeur)
2. Ligne téléphonique
3. Votre appareil Brother (destinataire/expéditeur)
4. Internet
5. Un ordinateur reçoit un courriel transféré

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Fax**.
5. Cliquez sur **Options accès à distance**.
6. Sélectionnez **Retransmission fax** dans le champ **Ach/Sauve/Nuage**.
7. Sélectionnez la case à cocher **Adresse de courriel** dans **No retransmission fax**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Options I-Fax](#)


Sujets connexes :

- [Relève manuelle du serveur](#)
- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)


Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother

Modèles associés : MFC-J5945DW

Une diffusion par relais permet à l'appareil Brother de recevoir un message par Internet puis de le retransmettre à un autre télécopieur par l'intermédiaire de lignes téléphoniques traditionnelles. Si vous devez envoyer un document par télécopie sur une longue distance ou à l'étranger, utilisez la fonction de diffusion par relais pour économiser sur les frais de communication.

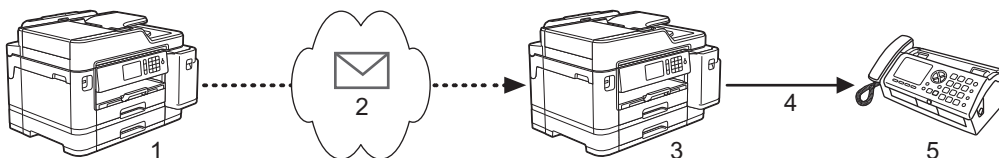

1. Télécopieur Internet
2. Internet
3. Votre appareil Brother
4. Ligne téléphonique
5. Télécopieur

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Fax**.
5. Cliquez sur le menu **Configuration de relai** dans la barre de navigation de gauche et configurez les paramètres suivants :

Général Carnet d'adresses **Fax** Imprimer Numériser Administrateur Réseau

Bottom ▼

Fax

- Réglage des réceptions
- Configurer les envois
- Rapport
- Options accès à distance
- Restri clavier
- Divers
- Fax internet
- Config. Envoi courriel
- Config. Réception courriel
- Configuration de relai

Configuration de relai

Fonction de relais Désactivé Activé

Domaines de relais

Rapport de relais Désactivé Activé

- **Fonction de relais**
Réglez la **Fonction de relais** sur **Activé**.
- **Domaines de relais**

Configurez le nom de domaine de votre appareil sur l'appareil qui diffusera le document vers le télécopieur classique. Pour utiliser votre appareil comme station relais, vous devez spécifier le nom de domaine approuvé (la partie du nom qui suit le signe « @ ») sur l'appareil. Procédez avec précaution lors de la sélection des domaines approuvés : tout utilisateur d'un tel domaine sera en mesure d'envoyer des diffusions par relais. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq noms de domaine.

- **Rapport de relais**

Spécifiez si vous souhaitez imprimer un rapport une fois que l'appareil a terminé la diffusion par relais.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.




Renseignements connexes

- [Options I-Fax](#)
 - [Diffusion par relais à partir de votre appareil Brother](#)
 - [Diffusion relais à partir de votre ordinateur](#)

Diffusion par relais à partir de votre appareil Brother


Modèles associés : MFC-J5945DW

Utilisez la fonction de diffusion relais pour envoyer un courriel depuis votre appareil à un télécopieur traditionnel.

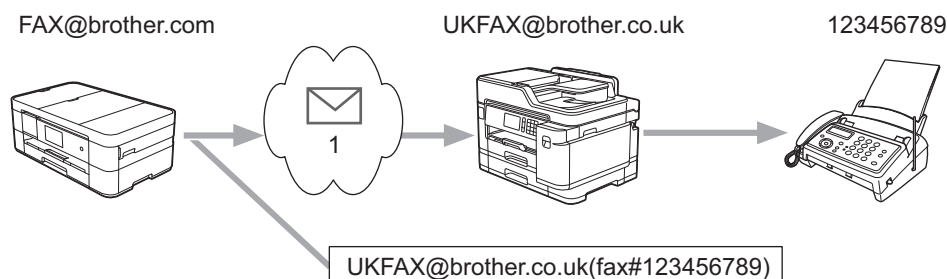

1. Internet

Dans cet exemple, l'adresse électronique de votre appareil est FAX@brother.com. Vous souhaitez envoyer un document à partir de cet appareil à un télécopieur traditionnel situé en Angleterre dont l'adresse électronique est UKFAX@brother.co.uk, et vous souhaitez que votre appareil envoie le document par le biais d'une ligne téléphonique traditionnelle.

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Désac], appuyez sur [Fax].
 - Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur [Fax] et [Envoi de télécopies].
3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion] > [Ajouter numéro].
4. Vous pouvez ajouter des adresses électroniques à la diffusion en procédant comme suit :
 - Appuyez sur [Ajouter numéro] et sur , entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Ajouter dep carnet adresses]. Appuyez sur la case à cocher de l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion. Après avoir coché toutes les adresses électroniques désirées, appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez le nom et appuyez sur [OK]. Les résultats de la recherche s'affichent. Appuyez sur le nom puis sur l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion.

Voici un exemple illustrant comment saisir l'adresse électronique et le numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresse électronique Numéro de télécopieur

Le mot « fax# » doit être inclus dans le numéro de téléphone à l'intérieur des parenthèses.

Après avoir saisi tous les numéros de télécopie, appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Dém. Télécopie].



Renseignements connexes


- Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother

Diffusion relais à partir de votre ordinateur

Modèles associés : MFC-J5945DW

Utilisez la fonction de diffusion par relais pour envoyer un courriel depuis votre ordinateur à un télécopieur traditionnel.

Certains logiciels de messagerie ne prennent pas en charge l'envoi d'un courriel à un grand nombre de numéros de télécopieur. Si votre logiciel de messagerie ne prend pas en charge l'envoi à plusieurs numéros de télécopieur, vous ne pouvez rerouter un message qu'à un télécopieur à la fois.

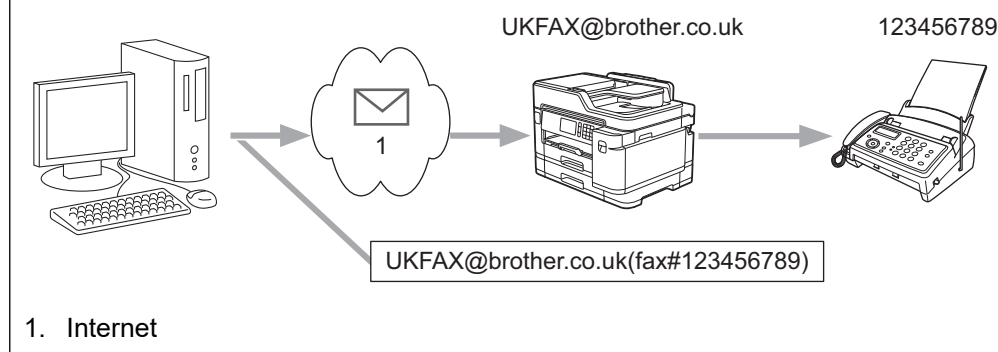

Si vous envoyez un courriel à un télécopieur traditionnel, la méthode de saisie du numéro du télécopieur varie en fonction du logiciel de messagerie que vous utilisez.

1. Dans votre logiciel de messagerie, créez un nouveau message et entrez l'adresse électronique de l'appareil relais ainsi que le numéro du premier télécopieur dans la boîte « À ».

L'exemple suivant indique comment saisir l'adresse électronique et le numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresse électronique

Numéro de télécopieur

Le mot « fax# » doit être inclus dans le numéro de téléphone à l'intérieur des parenthèses.



Pour Microsoft Outlook, vous devez saisir les données de l'adresse dans le carnet d'adresses comme suit :

Nom : fax#123456789

Adresse électronique : UKFAX@brother.co.uk

2. Saisissez l'adresse de l'appareil relais ainsi que le numéro du second télécopieur dans la boîte « À ».
3. Envoyez le courriel.



Renseignements connexes

- [Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother](#)

Message de vérification Internet Fax (I-Fax)

Modèles associés : MFC-J5945DW

- Le message de vérification pour l'envoi permet de demander un avis du poste récepteur où votre I-Fax ou votre courriel a été reçu et traité.
- Le message de vérification pour la réception permet de transmettre un rapport par défaut au poste d'origine après avoir correctement reçu et traité l'I-Fax ou le courriel.

Pour utiliser cette fonctionnalité, activez les options [Avis] dans les options [Config Rc cour] et [Config TX cour] du menu du panneau de commande de votre appareil Brother.




Renseignements connexes

- Options I-Fax
 - Activer les notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission
 - Activer les notifications de réception pour le message de vérification de transmission


Activer les notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission

Modèles associés : MFC-J5945DW

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config TX cour] > [Avis].
2. Quand elle est définie à [Activ], un champ d'information supplémentaire est envoyé avec les données d'image. Ce champ s'appelle « MDN ».



Pour que la demande soit prise en compte, le destinataire doit prendre en charge le champ MDN.

3. Appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Message de vérification Internet Fax \(I-Fax\)](#)

Activer les notifications de réception pour le message de vérification de transmission


Modèles associés : MFC-J5945DW

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config Rc cour] > [Avis].
2. Appuyez sur l'un des trois paramètres possibles :

Option	Description
Avis de réception Activ	Lorsque la notification de réception est réglée sur <i>Activ</i> , un message fixe est renvoyé à l'expéditeur pour indiquer que le message a bien été reçu et traité. Ces messages fixes dépendent de l'opération demandée par l'expéditeur. Exemple : Réussite: Reçu de <Adresse courr>
Avis de réception MDN	Lorsque la notification de réception est définie sur <i>MDN</i> , un rapport indiquant que le message a bien été reçu et traité est renvoyé à l'expéditeur si la station d'origine a envoyé une demande de confirmation sur le champ <i>MDN</i> .
Avis de réception Désac	Lorsque la notification de réception est réglée sur <i>Désac</i> , toutes les formes de notification de réception sont désactivées et aucun message n'est renvoyé à l'expéditeur, indépendamment de la demande.



- Pour envoyer le message de vérification de transmission, l'expéditeur doit configurer les paramètres suivants :
 - Définissez [Avis] dans [Config TX cour] sur [Activ].
 - Définissez [En-tête] dans [Config Rc cour] sur [Tous] ou sur [Sujet+DE+A].
- Pour recevoir le message de vérification de transmission, le destinataire doit configurer les paramètres suivants :
 - Définissez [Avis] dans [Config Rc cour] sur [Activ].

3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Message de vérification Internet Fax \(I-Fax\)](#)

Message d'erreur I-FAX

Modèles associés : MFC-J5945DW

S'il se produit une erreur de remise lors de l'envoi d'un I-Fax, le serveur de messagerie renverra un avis d'erreur à l'appareil Brother et le message d'erreur sera imprimé.

S'il se produit une erreur lors de la réception d'un I-Fax, un message d'erreur sera imprimé, par exemple « Le message transmis à l'appareil n'était pas au format TIFF ».

Pour recevoir le message d'erreur et l'imprimer sur votre appareil, dans [Config Re cour], réglez l'option [En-tête] sur [Tous] ou [Sujet+DE+A].



Renseignements connexes

- [Options I-Fax](#)

Configuration et utilisation de la recherche LDAP

La fonction LDAP vous permet d'effectuer une recherche d'informations, par exemple des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques sur votre serveur. Lorsque vous utilisez la fonction d'envoi de télécopies, d'I-Fax ou de numérisation vers serveur de messagerie, vous pouvez faire appel à la recherche LDAP pour trouver des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques.



- La fonction LDAP ne prend pas en charge le chinois simplifié, le chinois traditionnel et le coréen.
- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- La fonction LDAP ne prend pas en charge SSL/TLS.
- Vous devez utiliser l'authentification simple pour communiquer avec votre serveur LDAP.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)
 - [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
 - [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)


Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Utilisez la Gestion à partir du Web pour configurer vos paramètres LDAP dans un navigateur Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cochez la case **LDAP** puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Sur votre ordinateur, dans l'onglet **Carnet d'adresses** de la Gestion à partir du Web, sélectionnez **LDAP** dans la barre de navigation de gauche.

- **Recherche LDAP**
- **Adresse du serveur LDAP**
- **Port** (le numéro de port par défaut est 389.)
- **Racine de recherche**
- **Authentification**
- **Nom d'utilisateur**

Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.

- **Mot de passe**

Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.



- Si le serveur LDAP prend en charge l'authentification Kerberos, il est conseillé de sélectionner Kerberos pour les paramètres d'authentification. Il assure une authentification robuste entre le serveur LDAP et votre appareil.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

- **Adresse du serveur Kerberos**
Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.
- **Délai d'attente pour LDAP**
- **Attribut nom (Clé de recherche)**
- **Attribut Courriel**
- **Attribut numéro de fax**

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**. Assurez-vous que le champ **État** affiche **OK**.



Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)

Sujets connexes :

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)


Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil

Une fois que vous avez configuré les paramètres LDAP, vous pouvez utiliser la recherche LDAP pour trouver des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques à utiliser dans les cas suivants :

- Envoi de télécopie
- Envoi de télécopie Internet (I-Fax)
- Numérisation vers serveur de messagerie




- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- La fonction LDAP ne prend pas en charge SSL/TLS.
- Vous devrez peut-être utiliser l'authentification Kerberos ou l'authentification simple pour vous connecter à votre serveur LDAP, selon la politique de sécurité définie par votre administrateur réseau.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

1. Appuyez sur  pour lancer la recherche.
2. Entrez les caractères initiaux de votre recherche à l'aide de l'écran ACL.



- Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères.
- Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*

3. Appuyez sur [OK].

Les résultats de la recherche LDAP s'affichent sur l'écran ACL; l'icône  apparaît avant les résultats de la recherche dans le carnet d'adresses local.

- S'il n'y a pas de résultat correspondant sur le serveur ou dans le carnet d'adresses local, l'écran ACL affiche [Résultats introuvables.] pendant 60 secondes environ.
4. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom souhaité.
 5. Appuyez sur le nom.
Pour afficher les détails du nom, appuyez sur [Détails].
 6. Si le résultat comprend plusieurs numéros de télécopieur ou adresses électroniques, l'appareil vous invite à en sélectionner un seul. Appuyez sur [Appliquer]. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous envoyez une télécopie et un I-Fax, appuyez sur [Démarr. télécopie].
 - Si vous effectuez une opération de numérisation vers le serveur de courriel, appuyez sur [Suivant], puis sur [Marche].



Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)

Sujets connexes :

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure n'est pas l'heure affichée sur l'écran ACL de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure de l'appareil avec l'heure UTC (Temps Universel Coordonné) fournie par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web


Configurez la date et l'heure pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.


Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur **Date et Heure** dans la barre de navigation de gauche.

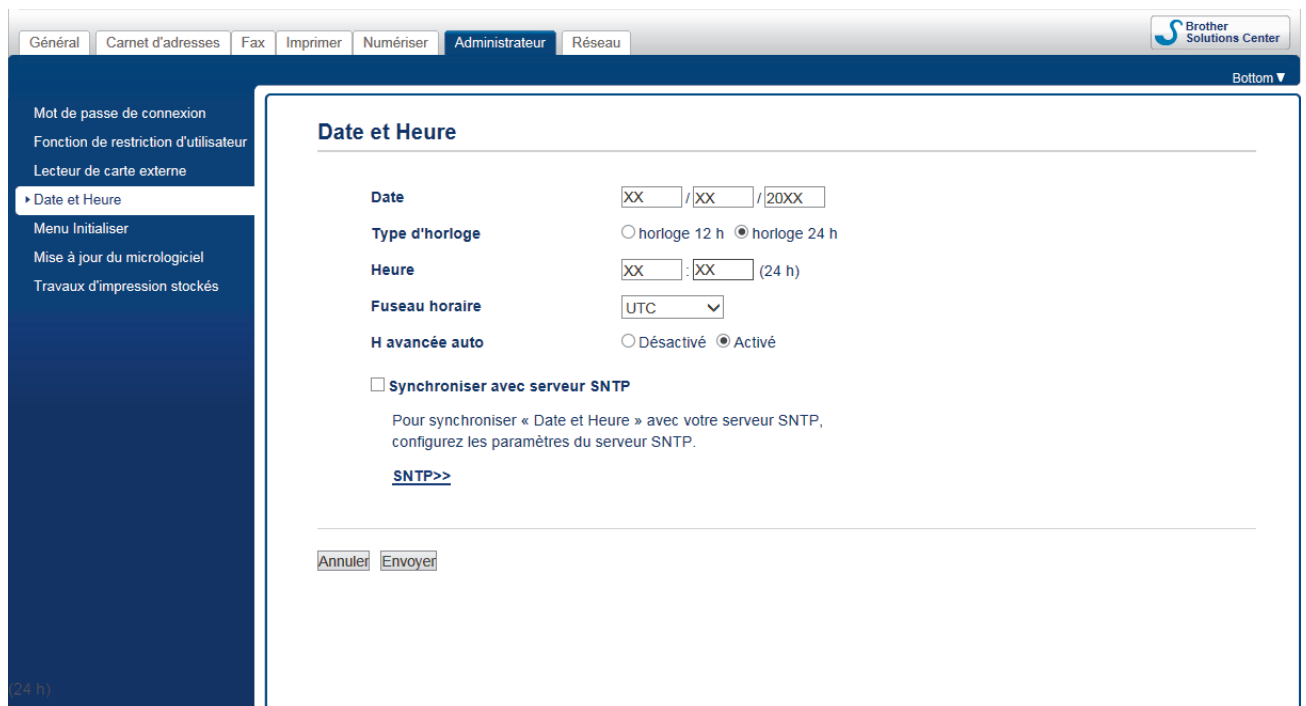

6. Vérifiez les réglages **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement géographique et l'heure UTC dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00.

7. Cochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)


Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure mémorisée par le serveur de temps SNTP.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cochez la case **SNTP** pour activer les paramètres.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
9. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
10. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Confirmez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Si votre réseau comprend un serveur DHCP, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse auprès de ce serveur.• STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Entrez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme sécurité pour compléter l'adresse du serveur SNTP primaire. Si le serveur primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Entrez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme sécurité pour compléter le port du serveur SNTP primaire. Si le port primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Entrez le nombre d'heures entre les différentes tentatives de synchronisation du serveur (1 à 168 heures).

11. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Informations techniques pour les utilisateurs avancés


- [Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour réinitialiser le serveur d'impression à ses paramètres d'usine par défaut. Ceci réinitialise toutes les informations, telles que le mot de passe et l'adresse IP.



- Cette fonction rétablit tous les paramètres de réseau câblé (modèles pris en charge uniquement) et réseau sans fil à leurs réglages d'usine.
- Vous pouvez également rétablir les réglage d'usine du serveur d'impression à l'aide de BRAdmin Light, de BRAdmin Professional ou de la Gestion à partir du Web.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. Le message confirmant la réinitialisation est affiché. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes. L'appareil redémarre.



Renseignements connexes


- [Informations techniques pour les utilisateurs avancés](#)

Sujets connexes :

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN reflète l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, consultez le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param] > [Imp. Rapports] > [Rapport WLAN] > [Oui].

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

Renseignements connexes

- [Informations techniques pour les utilisateurs avancés](#)
 - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

Sujets connexes :

- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)

Codes d'erreur du rapport WLAN

Si le rapport WLAN indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé. Activez le paramètre sans fil.</p> <p>Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le et activez le paramètre sans fil de votre appareil.</p>
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil.</p> <ol style="list-style-type: none">Vérifiez les deux points suivants :<ul style="list-style-type: none">Débranchez l'alimentation de votre point d'accès/routeur sans fil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-la.Si votre point d'accès/routeur WLAN utilise le filtrage d'adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.Si vous avez saisi manuellement les informations de SSID et de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé du réseau), il est possible que les informations soient incorrectes. Reconfirmez les informations de SSID et de sécurité, puis entrez à nouveau les bonnes informations comme nécessaire. Cet appareil ne prend pas en charge un SSID/ESSID 5 GHz; vous devez sélectionner un SSID/ESSID 2,4 GHz. Vérifiez que le point d'accès/routeur est réglé en mode 2,4 GHz ou 2,4 GHz/5 GHz mixte.
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez entrés pourraient être incorrects. Reconfirmez les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Si vous ne connaissez pas ces informations, demandez à votre administrateur réseau.</p>
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">WPA-Personal TKIP ou AESWPA2-Personal TKIP ou AESOuvert WEP ou Aucun (sans cryptage)Clé partagée WEP <p>Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que le SSID ou les paramètres réseau saisis soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.</p>
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez le SSID et la clé du réseau.</p>
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau).</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter un point d'accès/routeur WLAN sur lequel WPS est activé.</p> <p>Si vous souhaitez vous connecter avec WPS, vous devez utiliser à la fois votre appareil et le point d'accès/routeur WLAN. Confirmez la méthode de connexion pour WPS sur le point d'accès/routeur WLAN, puis réessayez.</p> <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur WLAN avec WPS, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur WLAN ou demandez à votre administrateur réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès WLAN ou plus sur lesquels WPS est activé sont détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que la méthode WPS est activée sur un seul point d'accès/routeur WLAN dans la portée, puis réessayez. • Réessayez après quelques minutes pour éviter les interférences d'autres points d'accès.



Comment confirmer les informations de sécurité sans fil (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être fournis sur une étiquette fixée au point d'accès/routeur WLAN. Sinon, le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.
2. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur WLAN pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le point d'accès/routeur WLAN est configuré de manière à ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement.
 - La clé de réseau peut également être désignée par les termes mot de passe, clé de sécurité ou clé de cryptage.

Si vous ne connaissez pas le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre point d'accès/routeur WLAN ou ne savez pas comment modifier la configuration, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur ou demandez à votre fournisseur d'accès Internet ou administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Sujets connexes :

- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

Sécurité

- Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0
- Utiliser l'authentification Active Directory
- Utiliser l'authentification LDAP
- Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS
- Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec
- Envoyer un courriel en toute sécurité
- Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité
- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau

Votre appareil Brother emploie quelques-uns des protocoles de sécurité et de cryptage les plus récents actuellement disponibles. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.



Il est conseillé de désactiver les protocoles FTP et TFTP. L'accès à l'appareil en utilisant ces protocoles n'est pas sécurisé. Notez toutefois que si vous désactivez FTP, la fonction de numérisation vers FTP sera désactivée.



Renseignements connexes

- [Sécurité](#)

Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 de Brother renforce la sécurité en limitant les fonctions disponibles sur votre appareil Brother.

- [Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Enregistrer une nouvelle carte à CI à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Enregistrer un lecteur de carte IC externe](#)

Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Utilisez la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer des mots de passe, fixer des limites de page spécifiques selon les utilisateurs et donner accès à l'ensemble ou à une partie des fonctions répertoriées ici.

Vous pouvez configurer et modifier les paramètres suivants de Secure Function Lock 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web ou de BRAdmin Professional 3 (Windows) :

- **Imprimer**

L'impression inclut les travaux d'impression envoyés via AirPrint, Google Cloud Print™ et Brother iPrint&Scan.

Si vous enregistrez les noms de connexion des utilisateurs à l'avance, les utilisateurs n'auront pas à entrer leurs mots de passe lorsqu'ils utilisent la fonction d'impression.

- **Copie**

- **Numériser**

La numérisation inclut les travaux de numérisation envoyés à partir de Brother iPrint&Scan.

- **Fax** (modèles pris en charge uniquement)

- **Envoi**

- **Réception**

- **Support**

- **Imprimer de**

- **Num. vers**

- **Connect. Web** (modèles pris en charge uniquement)

- **Applis** (modèles pris en charge uniquement)

- **Limites de page(*)**

- **Impression couleur**

- **Compteurs de pages**


- **ID carte (ID NFC)** (modèles pris en charge uniquement)



Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Gestion des restrictions** ou **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Verrouillage sécuritaire des fonctions**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes** dans la barre de navigation de gauche.
9. Dans le champ **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes**, entrez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
10. Dans la colonne **Imprimer** et les autres colonnes, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
11. Pour configurer le nombre de pages maximum, cochez la case **Activé** dans la colonne **Limites de page**, puis entrez le nombre maximum dans le champ **Nb max de pages**.
12. Cliquez sur **Envoyer**.
13. Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs** dans la barre de navigation de gauche.
14. Dans le champ **Liste d'utilisateurs**, saisissez le nom d'utilisateur.
15. Saisissez un mot de passe à quatre chiffres dans le champ **Numéro NIP**.
16. Dans le champ **Adresse de courriel**, saisissez l'adresse de courriel de l'utilisateur (Seulement disponible pour certains modèles).
17. Pour enregistrer l'identifiant de carte de l'utilisateur, saisissez le numéro de carte dans le champ **ID carte (ID NFC)** (Seulement disponible pour certains modèles).
18. Sélectionnez **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
19. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Sujets connexes :

- [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Configuration des restrictions de numérisation (pour les administrateurs)

Le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 permet à un administrateur de limiter l'accès à la fonction de numérisation à certains utilisateurs. Lorsque la fonction de numérisation est désactivée pour le paramètre d'utilisateurs publics, seuls les utilisateurs dont la case **Numériser** est cochée pourront effectuer des numérisations.

Utilisation de la fonction de numérisation (pour les utilisateurs restreints)

- Pour numériser à l'aide du panneau de commande de l'appareil :
Les utilisateurs restreints doivent entrer leur code NIP sur le panneau de commande de l'appareil pour accéder au mode de numérisation.
- Pour numériser à partir d'un ordinateur :
Les utilisateurs restreints doivent entrer leur code NIP sur le panneau de commande de l'appareil pour pouvoir effectuer une numérisation à partir de leur ordinateur. Si le code NIP n'est pas entré sur le panneau de commande de l'appareil, un message d'erreur s'affiche sur l'ordinateur de l'utilisateur.



Si l'appareil prend en charge l'authentification par carte à CI, les utilisateurs disposant d'un accès restreint pourront également accéder au mode Numériser en approchant leurs cartes à CI enregistrées du symbole NFC sur le panneau de commande de l'appareil.



Renseignements connexes


- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Utilisez l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics ne seront pas obligés d'entrer un mot de passe pour accéder aux fonctions rendues accessibles par les paramètres du mode public.



Le mode public inclut les travaux d'impression envoyés via Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan et le pilote CUPS (Mac).

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Gestion des restrictions** ou **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Verrouillage sécuritaire des fonctions**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes** dans la barre de navigation de gauche.
9. Sur la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
10. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Configurez les fonctions suivantes dans l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions :

Réinitialiser tous les compteurs

Cliquez sur **Réinitialiser tous les compteurs**, dans la colonne **Compteurs de pages**, pour remettre à zéro le compteur de pages.

Exporter vers un fichier CSV

Cliquez sur **Exporter vers un fichier CSV** pour exporter le compteur de pages actuel et de dernière page en incluant les informations **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** en tant que fichier CSV.

ID carte (ID NFC) (modèles pris en charge uniquement)

Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs** puis saisissez un identifiant de carte d'utilisateur dans le champ **ID carte (ID NFC)**. Vous pouvez utiliser votre carte à CI pour l'authentification.

Enregistrement dernier compteur

Cliquez sur **Enregistrement dernier compteur** si vous souhaitez que l'appareil mémorise le nombre de pages après la remise à zéro du compteur.

Initialisation auto du compteur

Cliquez sur **Initialisation auto du compteur** pour configurer l'intervalle souhaité entre les remises à zéro du compteur. Choisissez un intervalle quotidien, hebdomadaire ou mensuel.




Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Enregistrer une nouvelle carte à CI à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés : MFC-J5945DW

1. Touchez le symbole NFC sur le panneau de commande de l'appareil avec une carte à circuit intégré (carte à CI) enregistrée.
2. Appuyez sur  qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur [Enregistrer carte].
4. Touchez le symbole NFC avec une nouvelle carte à CI.

Le numéro de la nouvelle carte à CI est enregistré sur l'appareil.



Pour connaître les types de cartes à CI pris en charge, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour consulter la page **FAQ et Diagnostic**.

5. Appuyez sur [OK].



Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)


Enregistrer un lecteur de carte IC externe


Lorsque vous connectez un lecteur de carte IC externe, utilisez la Gestion à partir du Web pour enregistrer le lecteur de carte. Votre appareil prend en charge les lecteurs de carte IC externes prenant en charge le pilote de classe HID.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Lecteur de carte externe**, puis entrez les informations nécessaires.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation c.a.
9. Connectez le lecteur de carte à l'appareil, puis branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur la prise d'alimentation c.a.

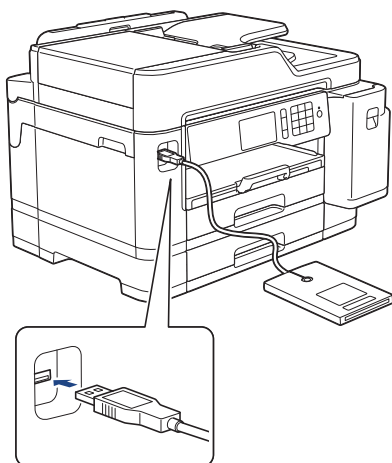

10. Pour utiliser l'authentification par carte, touchez le lecteur de carte avec la carte.

✓ Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Utiliser l'authentification Active Directory

- [Présentation de l'authentification Active Directory](#)
- [Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification Active Directory\)](#)

Présentation de l'authentification Active Directory

L'authentification Active Directory limite l'utilisation de votre appareil Brother. Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification Active Directory propose les fonctions suivantes :

- Enregistrement des données de télécopie entrantes
- (MFC-J5945DW) Obtention de l'adresse électronique à partir du serveur Active Directory en fonction de votre nom d'utilisateur lors de l'envoi de données numérisées à un serveur de messagerie. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Activé** du paramètre **Obtenir l'adresse courriel** et la méthode d'authentification **LDAP + kerberos**. Votre adresse électronique est définie en tant qu'expéditeur lorsque l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie, ou en tant que destinataire si vous souhaitez envoyer des données numérisées à votre adresse électronique.

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, votre appareil enregistre toutes les données de télécopie entrantes. Après l'ouverture d'une session, l'appareil imprime les données de télécopie enregistrées.

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification Active Directory en utilisant la Gestion à partir du Web ou BRAdmin Professional 3 (Windows).




Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web

L'authentification Active Directory prend en charge l'authentification Kerberos et l'authentification NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) et la configuration du serveur DNS pour l'authentification.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Authentification Active Directory**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Sélectionnez le menu **Authentification Active Directory** dans la barre de navigation de gauche.
9. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Stockage des données RX de télécopie	Sélectionnez cette option pour enregistrer des données de télécopie entrantes. Vous pouvez imprimer toutes les données de télécopie entrantes après l'ouverture d'une session sur l'appareil.
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse du serveur Active Directory	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : <code>ad.exemple.com</code>) du serveur Active Directory.
Nom de domaine du Active Directory	Saisissez le nom de domaine Active Directory.
Protocole et méthode d'authentification	Sélectionnez le protocole et la méthode d'authentification.
Obtenir l'adresse courriel (MFC-J5945DW)	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse électronique de l'utilisateur connecté à partir du serveur Active Directory. (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos)
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire personnel en tant que destination Numérisation vers réseau. (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos)
Port du serveur LDAP	Saisissez le numéro de port pour connecter le serveur Active Directory via LDAP (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos).
Racine de recherche LDAP	Saisissez la racine de recherche LDAP (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos).

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- Utiliser l'authentification Active Directory

Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory)

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, utilisez l'écran tactile pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].
3. Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil est déverrouillé.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Utiliser l'authentification LDAP

- [Présentation de l'authentification LDAP](#)
- [Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification LDAP\)](#)

Présentation de l'authentification LDAP

L'authentification LDAP limite l'utilisation de votre appareil Brother. Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification LDAP propose les fonctions suivantes :

- Enregistrement des données de télécopie entrantes
- (MFC-J5945DW) Obtention de l'adresse électronique à partir du serveur LDAP en fonction de votre nom d'utilisateur lors de l'envoi de données numérisées à un serveur de messagerie. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Activé** du paramètre **Obtenir l'adresse courriel**. Votre adresse électronique est définie en tant qu'expéditeur lorsque l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie, ou en tant que destinataire si vous souhaitez envoyer des données numérisées à votre adresse électronique.

Lorsque l'authentification LDAP est activée, votre appareil enregistre toutes les données de télécopie entrantes. Après l'ouverture d'une session, l'appareil imprime les données de télécopie enregistrées.

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification LDAP en utilisant la Gestion à partir du Web ou BRAdmin Professional 3 (Windows).



Renseignements connexes


- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Authentification LDAP**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur le menu **Authentification LDAP** dans la barre de navigation de gauche.
9. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Stockage des données RX de télécopie	Sélectionnez cette option pour enregistrer des données de télécopie entrantes. Vous pouvez imprimer toutes les données de télécopie entrantes après l'ouverture d'une session sur l'appareil.
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse du serveur LDAP	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : ldap.exemple.com) du serveur LDAP.
Obtenir l'adresse courriel ¹ (MFC-J5945DW)	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse électronique de l'utilisateur connecté à partir du serveur LDAP.
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur ¹	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire personnel en tant que destination Numérisation vers réseau.
Port du serveur LDAP	Saisissez le numéro de port du serveur LDAP.
Racine de recherche LDAP	Saisissez le répertoire racine de recherche LDAP.
Attribut nom (Clé de recherche)	Saisissez l'attribut que vous souhaitez utiliser comme clé de recherche.

¹ Si cette option n'est pas disponible, mettez à jour le microprogramme de votre appareil. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP)

Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, utilisez l'écran tactile pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].
3. Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil est déverrouillé.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)

Certificats et application de gestion sur le Web

Vous devez configurer un certificat pour gérer votre appareil Brother sur un réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)
- [Créer et installer un certificat](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge

Votre appareil Brother prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui garantit la sécurité de l'authentification et de la communication avec l'appareil. Les fonctionnalités de certificat de sécurité suivantes peuvent être utilisées avec l'appareil :

- Communication SSL/TLS
- Authentification IEEE 802.1x
- IPSec

L'appareil Brother prend en charge les certificats suivants :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé auto-signé. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé préinstallé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Pour accroître le niveau de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser un certificat émis par une organisation digne de confiance.

- Certificat auto-signé

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent d'une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat issue d'une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat d'une autorité de certification externe approuvée :

- Si vous utilisez une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Si vous importez un certificat et une clé privée.

- Certification d'une autorité de certification (AC)

Pour utiliser un certificat d'une autorité de certification qui identifie l'autorité de certification et possède sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat depuis l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant la réinitialisation, puis réinstallez-les.



Renseignements connexes

- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)

Créer et installer un certificat

- [Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat](#)
- [Créer et installer un certificat auto-signé](#)
- [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat

Vous disposez de deux options pour le certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser un certificat d'une autorité de certification (AC).

Voici un bref résumé des actions requises, selon l'option choisie.

Option 1

Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

Option 2

Certificat d'une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR) à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de la Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat](#)

Créer et installer un certificat auto-signé

- Créer un certificat auto-signé
- Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur
- Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother

Créer un certificat auto-signé


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
 - Par exemple :
`https://ImprimantePartagée`
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
 - Par exemple :
`https://brnxxxxxxxxxxxx`
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
8. Entrez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
 - La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut.
 - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et que vous entrez dans l'URL un nom différent du **Nom commun** qui a été utilisé pour le certificat auto-signé.
9. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
10. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
11. Cliquez sur **Envoyer**.
12. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
13. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
14. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
15. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez configurer à partir de la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**.
16. Cliquez sur **Envoyer**.
17. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.

Le certificat auto-signé est créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat auto-signé doit être installé sur votre ordinateur.



Renseignements connexes


- Créer et installer un certificat auto-signé

Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur

Les étapes suivantes s'appliquent à Microsoft Internet Explorer. Si vous utilisez un autre navigateur Web, consultez la documentation de votre navigateur Web afin d'obtenir de l'aide pour l'installation des certificats.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- (Windows 7 et Windows Server 2008)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes**.



- (Windows 8)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  (**Internet Explorer**) dans la barre des tâches.

- (Windows 10 et Windows Server 2016)

Cliquez sur  > **Accessoires Windows**.

- (Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2)

Cliquez sur  (**Internet Explorer**), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  (**Internet Explorer**) s'affichant dans la barre des tâches.


2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Internet Explorer**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.



Si l'option **Plus** s'affiche, cliquez sur **Plus**.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Oui**.

3. Tapez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur pour accéder à votre appareil (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom de nœud que vous avez attribué au certificat).
4. Cliquez sur **Poursuivre sur ce site Web (non recommandé)**.
5. Cliquez sur **Erreur de certificat**, puis cliquez sur **Afficher le certificat**.

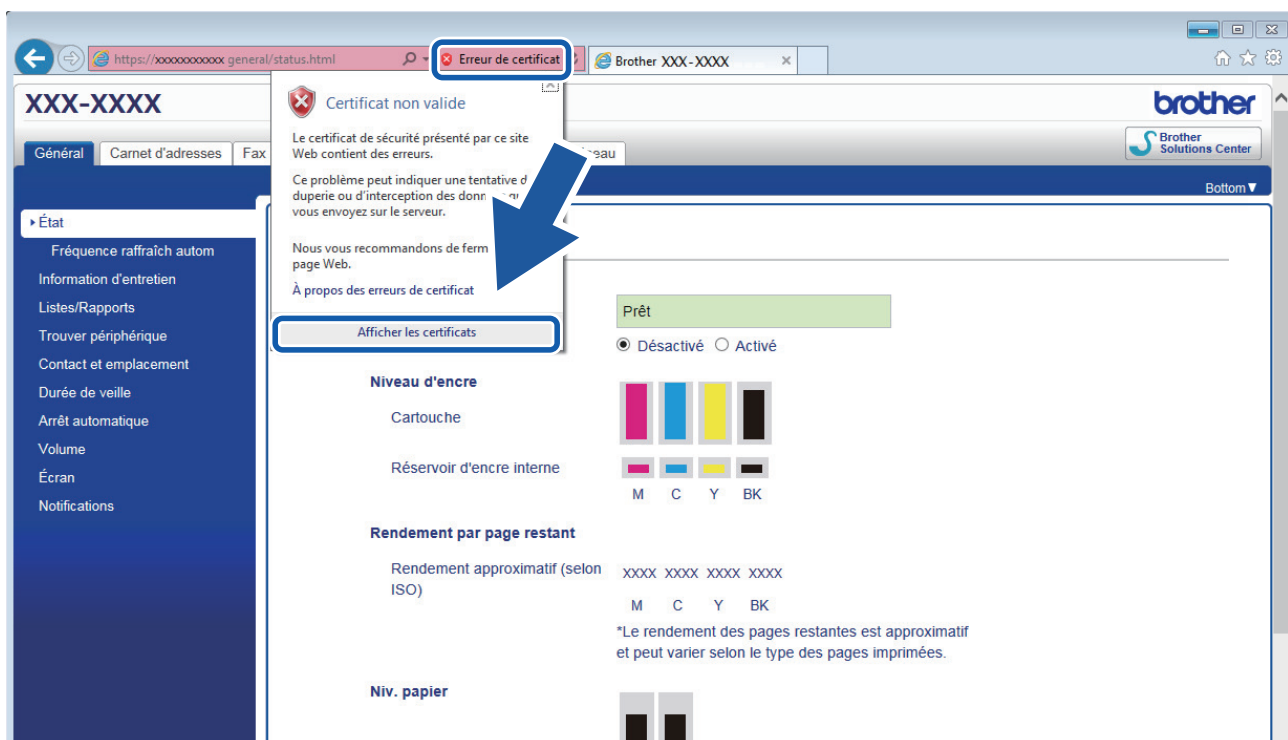

-
6. Cliquez sur **Installer le certificat...**
 7. Lorsque l'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
 8. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
 9. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
 10. Cliquez sur **Suivant**.
 11. Cliquez sur **Terminer**.
 12. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.
 13. Cliquez sur **OK**.

Le certificat auto-signé est maintenant installé sur votre ordinateur et la communication SSL/TLS est disponible.



Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat auto-signé](#)

Sujets connexes :

- [Importer le certificat auto-signé](#)
-

▲ [Accueil](#) > [Sécurité](#) > [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#) > [Certificats et application de gestion sur le Web](#) > [Créer et installer un certificat](#) > [Créer et installer un certificat auto-signé](#) > [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)

Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother

Vous pouvez enregistrer les certificats auto-signés sur votre appareil Brother et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer le certificat auto-signé](#)
- [Exporter le certificat auto-signé](#)

Importer le certificat auto-signé

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat auto-signé est importé sur votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat auto-signé doit également être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur](#)

Exporter le certificat auto-signé

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
8. Si vous souhaitez crypter le fichier, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**.
Si le champ **Entrez un mot de passe** est vide, votre fichier exporté ne sera pas crypté.
9. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retapez le mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
10. Cliquez sur ▼ près de **Enregistrer**, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Le certificat auto-signé est exporté vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat auto-signé sur votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)

Créer et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée sur l'appareil et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation. Si vous ne disposez pas d'un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, créez une demande de signature de certificat (CSR), envoyez-la à une autorité de certification pour la faire authentifier, puis installez le certificat retourné sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil Brother](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR)

Une demande de signature de certificat (CSR) est une requête envoyée à une autorité de certification (AC) afin d'authentifier les informations d'identification figurant dans le certificat.

Avant de créer la demande CSR, nous vous recommandons d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Créer un CSR**.
8. Saisissez un **Nom commun** (requis) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Vous devez fournir les détails de votre entreprise pour que l'autorité de certification puisse confirmer et vérifier votre identité aux yeux du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine à utiliser lors de l'accès à cette imprimante par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez dans l'URL un nom différent du Nom commun qui a été utilisé pour le certificat.
- La longueur des champs **Organisation**, **Unité d'organisation**, **Ville/localité** et **Département** doit être inférieure à 64 octets.
- Le champ **Pays** doit contenir un code de pays ISO 3166 à deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, sélectionnez la case à cocher **Configurer la partition étendue**, puis sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

9. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
10. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
11. Cliquez sur **Envoyer**.

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR dans un fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne mis à votre disposition par une autorité de certification.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.

13. Cliquez sur ▼ près de **Enregistrer**, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.



- Suivez la politique de votre autorité de certification concernant la méthode d'envoi d'une demande CSR.
- Si vous utilisez l'Autorité de certification racine d'entreprise de Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, nous vous recommandons d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer le certificat client en toute sécurité. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, nous vous recommandons d'utiliser Utilisateur pour le modèle de certificat. Pour de l'information plus détaillée, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com. Recherchez « SSL ».



Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
-

Installer un certificat sur votre appareil Brother

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes ci-dessous pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec la demande CSR de votre appareil peut être installé sur l'appareil. Lorsque vous souhaitez créer une autre demande CSR, assurez-vous d'installer d'abord le certificat. Créez une autre demande CSR uniquement après avoir installé le certificat sur l'appareil. Sinon, la demande CSR créée avant l'installation ne sera pas valide.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

<https://ImprimantePartagée>


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

<https://brnxxxxxxxxxxxx>

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Installer le certificat**.
8. Accédez au fichier contenant le certificat émis par l'autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le certificat est correctement créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

▲ [Accueil](#) > [Sécurité](#) > [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#) > [Certificats et application de gestion sur le Web](#) > [Créer et installer un certificat](#) > [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#) > [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer et exporter le certificat et la clé privée

Enregistrez le certificat et la clé privée sur votre appareil et gérez-les à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer un certificat et une clé privée

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit également être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Exporter le certificat et la clé privée

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
8. Entrez un mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.
Si le mot de passe est laissé vide, la sortie ne sera pas cryptée.
9. Entrez le mot de passe de nouveau pour confirmer, puis cliquez sur **Envoyer**.
10. Cliquez sur ▼ près de **Enregistrer**, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Le certificat et la clé privée sont exportés vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat sur votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Vous pouvez importer, exporter ou enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Importer un certificat d'autorité de certification

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat AC** dans la barre de navigation de gauche.
7. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Exporter un certificat d'autorité de certification

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Certificat AC** dans la barre de navigation de gauche.
7. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur ▼ près de **Enregistrer**, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Gérer plusieurs certificats

La fonction de certificats multiples vous permet d'utiliser la Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat installé sur votre appareil. Dans la Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu du certificat, supprimer ou exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	6

Nous vous recommandons d'enregistrer un certificat de moins que le nombre autorisé, en réservant un emplacement vide en cas d'expiration d'un certificat. Lorsqu'un certificat expire, importez un nouveau certificat dans l'emplacement réservé, puis supprimez le certificat qui a expiré. Cela vous évitera une erreur de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS ou IEEE 802.1x, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP/POP3/IMAP4 (uniquement disponible pour certains modèles), vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



Renseignements connexes

- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec

- [Présentation d'IPsec](#)
- [Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Présentation d'IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) est un protocole de sécurité qui se sert d'une fonction facultative de protocole Internet pour empêcher la manipulation et assurer la confidentialité des données transmises par paquets IP. IPsec crypte les données transportées sur le réseau, telles que les données d'impression envoyées à partir d'un ordinateur vers une imprimante. Comme les données sont cryptées au niveau de la couche réseau, les applications qui emploient un protocole de niveau supérieur font appel à IPsec même si l'utilisateur n'en est pas conscient.

IPsec prend en charge les fonctions suivantes :

- Transmissions IPsec

Selon les conditions de configuration IPsec, l'ordinateur connecté au réseau envoie des données au périphérique spécifié et en reçoit des données à l'aide du protocole IPsec. Lorsque les appareils commencent à communiquer en utilisant IPsec, des clés sont d'abord échangées à l'aide de IKE (Internet Key Exchange), puis les données cryptées sont transmises à l'aide de ces clés.

De plus, IPsec utilise deux modes de fonctionnement : le mode Transport et le mode Tunnel. Le mode Transport sert principalement pour les communications entre les appareils, tandis que le mode Tunnel est utilisé dans des environnements tels qu'un réseau privé virtuel (VPN).



Pour les transmissions IPsec, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un ordinateur capable de communiquer à l'aide du protocole IPsec est connecté au réseau.
 - Votre appareil Brother est configuré pour la communication IPsec.
 - L'ordinateur connecté à votre appareil Brother est configuré pour les connexions IPsec.
-

- Paramètres IPsec

Les paramètres qui sont nécessaires pour les connexions utilisant IPsec. Vous pouvez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer ces paramètres.



Pour configurer les paramètres IPsec, vous devez utiliser le navigateur d'un ordinateur connecté au réseau.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec](#)
-


Configurer IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web

Les conditions de connexion IPsec comprennent deux types de **Modèle** : **Adresse** et **IPsec**. Vous pouvez configurer un maximum de 10 conditions de connexion.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **IPsec** dans la barre de navigation de gauche.
7. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Permet d'activer ou de désactiver IPsec.
Mode de négociation	Sélectionnez Mode de négociation pour IKE Phase 1. IKE est un protocole qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Dans le mode Principal , la vitesse de traitement est lente, mais la sécurité est élevée. Dans le mode Agressif , la vitesse de traitement est plus rapide que dans le mode Principal , mais la sécurité est plus faible.
Tout le trafic non-IPsec	Sélectionnez l'action à effectuer pour les paquets non-IPsec. Lorsque vous utilisez Web Services, vous devez sélectionner Autoriser pour Tout le trafic non-IPsec . Si vous sélectionnez Abandonner , il n'est pas possible d'utiliser Web Services.
Raccourci de diffusion/multidiffusion	Sélectionnez Activé ou Désactivé .
Raccourci du protocole	Sélectionnez la case à cocher de l'option ou des options souhaitées.
Règles	Sélectionnez la case à cocher Activé pour activer le modèle. Lorsque vous sélectionnez plusieurs cases à cocher, les cases affichant les numéros les plus bas reçoivent la priorité en cas de conflit entre les paramètres des cases sélectionnées. Cliquez sur la liste déroulante correspondante pour sélectionner le Modèle d'adresse utilisé pour les conditions de connexion IPsec. Pour ajouter un Modèle d'adresse , cliquez sur Ajouter un modèle . Cliquez sur la liste déroulante correspondante pour sélectionner le Modèle IPsec utilisé pour les conditions de connexion IPsec. Pour ajouter un Modèle IPsec , cliquez sur Ajouter un modèle .

8. Cliquez sur **Envoyer**.

Si l'appareil doit être redémarré pour enregistrer les nouveaux paramètres, l'écran de confirmation de redémarrage s'affichera.


Si le modèle activé dans le tableau **Règles** contient un élément vide, un message d'erreur s'affiche. Confirmez vos choix, puis cliquez de nouveau sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec](#)

Configurer un modèle d'adresse IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « `adresse IP de l'appareil` » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur le menu **Modèle d'adresse IPsec** dans la barre de navigation de gauche.
La liste des modèles apparaît, en affichant 10 modèles d'adresse.
Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer un **Modèle d'adresse**. Lorsqu'un **Modèle d'adresse** est en cours d'utilisation, vous ne pouvez pas le supprimer.
7. Cliquez sur le **Modèle d'adresse** que vous souhaitez créer. Le **Modèle d'adresse IPsec** apparaît.
8. Configurez les paramètres.

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Adresse IP locale	<ul style="list-style-type: none">• Adresse IP Spécifiez l'adresse IP. Sélectionnez TOUTES les adresses IPv4, TOUTES les adresses IPv6, TOUTES les adresses IPv6 locales de lien ou Personnalisé dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez Personnalisé dans la liste déroulante, saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) dans la zone de texte.• Plage d'adresses IP Saisissez les adresses IP de début et de fin pour la plage d'adresses IP dans les zones de texte. Si les adresses IP de début et de fin ne sont pas normalisées pour IPv4 ou IPv6, ou que l'adresse IP de fin est inférieure à l'adresse de début, une erreur se produira.• Adresse IP / préfixe Spécifiez l'adresse IP en utilisant une notation CIDR. Par exemple : 192.168.1.1/24 Comme le préfixe est spécifié sous la forme d'un masque de sous-réseau 24 bits (255.255.255.0) pour 192.168.1.1, les adresses 192.168.1.xxx sont valides.
Adresse IP distante	<ul style="list-style-type: none">• Quelconque Si vous sélectionnez Quelconque, toutes les adresses IP sont activées.• Adresse IP Saisissez l'adresse IP spécifiée (IPv4 ou IPv6) dans la zone de texte.• Plage d'adresses IP Saisissez les adresses IP de début et de fin pour la plage d'adresses IP. Si les adresses IP de début et de fin ne sont pas normalisées pour IPv4 ou IPv6, ou que l'adresse IP de fin est inférieure à l'adresse de début, une erreur se produira.• Adresse IP / préfixe

Option	Description
	Spécifiez l'adresse IP en utilisant une notation CIDR. Par exemple : 192.168.1.1/24 Comme le préfixe est spécifié sous la forme d'un masque de sous-réseau 24 bits (255.255.255.0) pour 192.168.1.1, les adresses 192.168.1.xxx sont valides.

9. Cliquez sur **Envoyer**.




Lorsque vous modifiez les paramètres du modèle actuellement utilisé, redémarrez votre appareil pour activer la configuration.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec](#)
-

Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Modèle IPsec** dans la barre de navigation de gauche.
La liste des modèles apparaît, en affichant 10 modèles IPsec.
Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer un **Modèle IPsec**. Lorsqu'un **Modèle IPsec** est en cours d'utilisation, vous ne pouvez pas le supprimer.
7. Cliquez sur le **Modèle IPsec** que vous souhaitez créer. L'écran **Modèle IPsec** s'affiche. Les champs de configuration varient selon vos sélections **Utiliser un modèle prédéfini** et **Internet Key Exchange (IKE)**.
8. Dans le champ **Nom du modèle**, saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
9. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** dans la liste déroulante **Utiliser un modèle prédéfini**, sélectionnez les options **Internet Key Exchange (IKE)**, puis modifiez les paramètres, si nécessaire.
10. Cliquez sur **Envoyer**.






Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide d'IPsec](#)
 - [Paramètres IKEv1 pour un modèle IPsec](#)
 - [Paramètres IKEv2 pour un modèle IPsec](#)
 - [Paramètres manuels pour un modèle IPsec](#)

Paramètres IKEv1 pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	<p>Sélectionnez Personnalisé, Sécurité élevée IKEv1 ou Sécurité moyenne IKEv1. Les éléments des paramètres varient selon le modèle sélectionné.</p> <p> Le modèle par défaut varie selon que vous choisissez Principal ou Agressif pour Mode de négociation sur l'écran de configuration IPsec.</p>
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Si vous avez sélectionné Personnalisé dans Utiliser un modèle prédéfini, sélectionnez IKEv1.</p>
Type d'authentification	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe Diffie-Hellman Cette méthode d'échange de clés permet d'échanger des clés secrètes de manière sécurisée sur un réseau non protégé. La méthode d'échange de clés Diffie-Hellman utilise un problème de logarithme discret, et non la clé secrète, pour envoyer et recevoir des informations ouvertes générées à l'aide d'un nombre aléatoire et de la clé secrète. Sélectionnez Groupe1, Groupe2, Groupe5 ou Groupe14. • Cryptage Sélectionnez DES, 3DES, AES-CBC 128 ou AES-CBC 256. • Hachage Sélectionnez MD5, SHA1, SHA256, SHA384 ou SHA512. • Durée de vie SA Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).
Sécurité d'encapsulation	<ul style="list-style-type: none"> • Protocole Sélectionnez ESP, AH ou AH+ESP.

Option	Description
	<p> - ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations.</p> <p>- AH, une partie intégrante du protocole IPsec, authentifie l'expéditeur et empêche la manipulation (afin d'assurer l'intégrité) des données. Dans le paquet IP, les données sont insérées immédiatement après l'en-tête. De plus, les paquets incluent des valeurs de hachage, qui sont calculées à l'aide d'une équation provenant des contenus communiqués, de la clé secrète et autres, afin d'empêcher la falsification de l'expéditeur et la manipulation des données. Contrairement au protocole ESP, les contenus communiqués ne sont pas cryptés et les données sont envoyées et reçues sous forme de texte ordinaire.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Cryptage Sélectionnez DES, 3DES, AES-CBC 128 ou AES-CBC 256. • Hachage Sélectionnez Aucun, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 ou SHA512. • Durée de vie SA Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko). • Mode d'encapsulation Sélectionnez Transport ou Tunnel. • Adresse IP routeur distant Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode Tunnel est sélectionné. <hr/> <p> SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.</p>
Confidentialité de transmission parfaite (PFS)	<p>PFS ne dérive pas les clés des clés précédentes qui ont été utilisées pour crypter des messages. De plus, si une clé utilisée pour crypter un message est dérivée d'une clé parente, cette clé parente n'est pas utilisée pour dériver d'autres clés. Par conséquent, même si une clé est compromise, le dommage est limité uniquement aux messages qui ont été cryptés à l'aide de cette clé.</p> <p>Sélectionnez Activé ou Désactivé.</p>
Méthode d'authentification	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification. Sélectionnez Clé pré-partagée ou Certificats.</p>
Clé pré-partagée	<p>Lors du cryptage de la communication, la clé de cryptage est échangée et partagée avant l'utilisation d'un autre canal.</p>


Option	Description
	<p>Si vous avez sélectionné Clé pré-partagée pour la Méthode d'authentification, saisissez la Clé pré-partagée (jusqu'à 32 caractères).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local/Type d'identifiant/ID Sélectionnez le type d'identifiant de l'expéditeur, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez Adresse IPv4, Adresse IPv6, FQDN, Adresse de courriel ou Certificat pour le type. Si vous sélectionnez Certificat, saisissez le nom commun du certificat dans le champ ID. • Distant/Type d'identifiant/ID Sélectionnez le type d'identifiant du destinataire, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez Adresse IPv4, Adresse IPv6, FQDN, Adresse de courriel ou Certificat pour le type. Si vous sélectionnez Certificat, saisissez le nom commun du certificat dans le champ ID.
Certificat	<p>Si vous avez sélectionné Certificats pour Méthode d'authentification, sélectionnez le certificat.</p> <p> Vous pouvez sélectionner uniquement les certificats qui ont été créés à l'aide de la page Certificat de l'écran de configuration de sécurité de la Gestion à partir du Web.</p>




Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Paramètres IKEv2 pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	Sélectionnez Personnalisé , Sécurité élevée IKEv2 ou Sécurité moyenne IKEv2 . Les éléments des paramètres varient selon le modèle sélectionné.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Si vous avez sélectionné Personnalisé dans Utiliser un modèle prédéfini, sélectionnez IKEv2.</p>
Type d'authentification	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe Diffie-Hellman Cette méthode d'échange de clés permet d'échanger des clés secrètes de manière sécurisée sur un réseau non protégé. La méthode d'échange de clés Diffie-Hellman utilise un problème de logarithme discret, et non la clé secrète, pour envoyer et recevoir des informations ouvertes générées à l'aide d'un nombre aléatoire et de la clé secrète. Sélectionnez Groupe1, Groupe2, Groupe5 ou Groupe14. • Cryptage Sélectionnez DES, 3DES, AES-CBC 128 ou AES-CBC 256. • Hachage Sélectionnez MD5, SHA1, SHA256, SHA384 ou SHA512. • Durée de vie SA Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko).
Sécurité d'encapsulation	<ul style="list-style-type: none"> • Protocole Sélectionnez ESP. <hr/>  ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations. <hr/> • Cryptage Sélectionnez DES, 3DES, AES-CBC 128 ou AES-CBC 256. • Hachage Sélectionnez MD5, SHA1, SHA256, SHA384 ou SHA512. • Durée de vie SA Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko). • Mode d'encapsulation Sélectionnez Transport ou Tunnel.

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP routeur distant Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode Tunnel est sélectionné. <hr/>  SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.
Confidentialité de transmission parfaite (PFS)	<p>PFS ne dérive pas les clés des clés précédentes qui ont été utilisées pour crypter des messages. De plus, si une clé utilisée pour crypter un message est dérivée d'une clé parente, cette clé parente n'est pas utilisée pour dériver d'autres clés. Par conséquent, même si une clé est compromise, le dommage est limité uniquement aux messages qui ont été cryptés à l'aide de cette clé.</p> <p>Sélectionnez Activé ou Désactivé.</p>
Méthode d'authentification	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification. Sélectionnez Clé pré-partagée, Certificats, EAP - MD5 ou EAP - MS-CHAPv2.</p> <hr/>  EAP est un protocole d'authentification constituant une extension de PPP. En utilisant EAP avec IEEE802.1x, une clé différente est utilisée pour l'authentification de l'utilisateur pendant chaque session. <p>Les paramètres suivants sont nécessaires uniquement lorsque EAP - MD5 ou EAP - MS-CHAPv2 est sélectionné dans Méthode d'authentification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode Sélectionnez Mode serveur ou Mode client. • Certificat Sélectionnez le certificat. • Nom d'utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur (jusqu'à 32 caractères). • Mot de passe Saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères). Vous devez entrer le mot de passe deux fois pour le confirmer.
Clé pré-partagée	<p>Lors du cryptage de la communication, la clé de cryptage est échangée et partagée avant l'utilisation d'un autre canal.</p> <p>Si vous avez sélectionné Clé pré-partagée pour la Méthode d'authentification, saisissez la Clé pré-partagée (jusqu'à 32 caractères).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local/Type d'identifiant/ID Sélectionnez le type d'identifiant de l'expéditeur, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez Adresse IPv4, Adresse IPv6, FQDN, Adresse de courriel ou Certificat pour le type. Si vous sélectionnez Certificat, saisissez le nom commun du certificat dans le champ ID.



Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Distant/Type d'identifiant/ID Sélectionnez le type d'identifiant du destinataire, puis saisissez l'identifiant. Sélectionnez Adresse IPv4, Adresse IPv6, FQDN, Adresse de courriel ou Certificat pour le type. Si vous sélectionnez Certificat, saisissez le nom commun du certificat dans le champ ID.
Certificat	<p>Si vous avez sélectionné Certificats pour Méthode d'authentification, sélectionnez le certificat.</p> <p> Vous pouvez sélectionner uniquement les certificats qui ont été créés à l'aide de la page Certificat de l'écran de configuration de sécurité de la Gestion à partir du Web.</p>





Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Paramètres manuels pour un modèle IPsec

Option	Description
Nom du modèle	Saisissez un nom pour le modèle (jusqu'à 16 caractères).
Utiliser un modèle prédéfini	Sélectionnez Personnalisé .
Internet Key Exchange (IKE)	<p>IKE est un protocole de communication qui permet d'échanger des clés de cryptage pour assurer les communications cryptées à l'aide d'IPsec. Pour assurer des communications cryptées à ce moment uniquement, l'algorithme de cryptage nécessaire pour IPsec est déterminé et les clés de cryptage sont partagées. Pour IKE, les clés de cryptage sont échangées à l'aide de la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman et la communication cryptée limitée à IKE est assurée.</p> <p>Sélectionnez Manuel.</p>
Clé d'authentification (ESP, AH)	<p>Saisissez les valeurs Entrée/Sortie.</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque Personnalisé est sélectionné pour Utiliser un modèle prédéfini, que Manuel est sélectionné pour Internet Key Exchange (IKE) et qu'un paramètre autre que Aucun est sélectionné pour Hachage dans la section Sécurité d'encapsulation.</p> <hr/> <p> Le nombre de caractères que vous pouvez définir varie selon le paramètre sélectionné pour Hachage dans la section Sécurité d'encapsulation.</p> <p>Si la longueur de la clé d'authentification spécifiée est différente de l'algorithme de hachage sélectionné, une erreur se produira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MD5 : 128 bits (16 octets) • SHA1 : 160 bits (20 octets) • SHA256 : 256 bits (32 octets) • SHA384 : 384 bits (48 octets) • SHA512 : 512 bits (64 octets) <p>Lorsque vous spécifiez la clé en code ASCII, encadrez les caractères à l'aide de guillemets doubles (« »).</p>
Clé de code (ESP)	<p>Saisissez les valeurs Entrée/Sortie.</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque Personnalisé est sélectionné dans Utiliser un modèle prédéfini, que Manuel est sélectionné dans Internet Key Exchange (IKE) et que ESP est sélectionné dans Protocole, dans Sécurité d'encapsulation.</p> <hr/> <p> Le nombre de caractères que vous pouvez définir varie selon le paramètre sélectionné pour Cryptage dans la section Sécurité d'encapsulation.</p> <p>Si la longueur de la clé de code spécifiée est différente de l'algorithme de cryptage sélectionné, une erreur se produira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DES : 64 bits (8 octets) • 3DES : 192 bits (24 octets) • AES-CBC 128 : 128 bits (16 octets) • AES-CBC 256 : 256 bits (32 octets) <p>Lorsque vous spécifiez la clé en code ASCII, encadrez les caractères à l'aide de guillemets doubles (« »).</p>
SPI	Ces paramètres permettent d'identifier les informations de sécurité. En général, un hôte utilise plusieurs SA (Security Associations – Associations de sécurité) pour différents types de communication IPsec. Par conséquent, il est nécessaire d'identifier le SA applicable

Option	Description
	<p>lors de la réception d'un paquet IPsec. Le paramètre SPI, qui identifie le SA, est inclus dans l'en-tête AH (Authentication Header – En-tête d'authentification) et ESP (Encapsulating Security Payload – Charge active de sécurité d'encapsulation).</p> <p>Ces paramètres sont nécessaires lorsque Personnalisé est sélectionné pour Utiliser un modèle prédéfini et que Manuel est sélectionné pour Internet Key Exchange (IKE).</p> <p>Entrez les valeurs Entrée/Sortie. (3 à 10 caractères)</p>
<p>Sécurité d'encapsulation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protocole Sélectionnez ESP ou AH. <hr/> <ul style="list-style-type: none">  <ul style="list-style-type: none"> - ESP est un protocole permettant d'assurer des communications cryptées à l'aide d'IPsec. ESP crypte la charge active (les contenus communiqués) et ajoute des informations supplémentaires. Le paquet IP comprend l'en-tête et la charge active cryptée, laquelle vient après l'en-tête. En plus des données cryptées, le paquet IP inclut également des informations relatives à la méthode de cryptage et à la clé de cryptage, les données d'authentification et d'autres informations. - AH, une partie intégrante du protocole IPsec, authentifie l'expéditeur et empêche la manipulation des données (afin d'assurer l'intégrité des données). Dans le paquet IP, les données sont insérées immédiatement après l'en-tête. De plus, les paquets incluent des valeurs de hachage, qui sont calculées à l'aide d'une équation provenant des contenus communiqués, de la clé secrète et autres, afin d'empêcher la falsification de l'expéditeur et la manipulation des données. Contrairement au protocole ESP, les contenus communiqués ne sont pas cryptés et les données sont envoyées et reçues sous forme de texte ordinaire. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Cryptage Sélectionnez DES, 3DES, AES-CBC 128 ou AES-CBC 256. • Hachage Sélectionnez Aucun, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 ou SHA512. Aucun peut être sélectionné uniquement lorsque ESP est sélectionné dans Protocole. • Durée de vie SA Spécifiez la durée de vie IKE SA. Saisissez la durée (secondes) et le nombre de kilo-octets (Ko). • Mode d'encapsulation Sélectionnez Transport ou Tunnel. • Adresse IP routeur distant Saisissez l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du routeur distant. Entrez uniquement cette information lorsque le mode Tunnel est sélectionné.

Option	Description
	 SA (Security Association) est une méthode de communication cryptée utilisant IPsec ou IPv6 et permettant d'échanger et de partager des informations, telles que la méthode de cryptage et la clé de cryptage, afin d'établir un canal de communication sécurisé avant le début de la communication. SA peut également désigner un canal de communication virtuel crypté préalablement établi. Le SA utilisé pour IPsec établit la méthode de cryptage, échange les clés et assure l'authentification mutuelle selon la procédure standard IKE (Internet Key Exchange). De plus, le SA est régulièrement mis à jour.



Renseignements connexes

- [Configurer un modèle IPsec à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Envoyer un courriel en toute sécurité


Modèles associés : MFC-J5845DW

- [Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion sur le Web](#)
- [Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur](#)
- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS](#)

Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion sur le Web

Modèles associés : MFC-J5845DW

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé de courriel en utilisant l'authentification utilisateur, ou l'envoi de courriel à l'aide de SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Dans le champ **SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et vérifiez que le statut de **SMTP** est **Activé**.
7. Configurez les paramètres **SMTP**.
 - Vérifiez si les paramètres de courriel sont corrects après la configuration en envoyant un courriel de test.
 - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.
La boîte de dialogue **Tester la configuration d'envoi de courriel** s'affiche.
9. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur

Modèles associés : MFC-J5845DW

Votre appareil Brother prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour l'envoi de courriel par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant l'authentification utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez utiliser la méthode SMTP-AUTH pour la notification de courriel et les rapports de courriel (disponible pour certains modèles).



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Pour activer l'authentification du serveur SMTP, dans l'écran de l'application de gestion sur le Web **SMTP**, sous **Méthode d'authentification du serveur**, vous devez sélectionner **SMTP-AUTH**.



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

Modèles associés : MFC-J5845DW

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes de communication SSL/TLS. Pour utiliser le serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer les paramètres suivants.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

Vérifier le certificat du serveur

Sous **SSL/TLS**, si vous choisissez **SSL** ou **TLS**, la case à cocher **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement sélectionnée.



- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.
- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, décochez la case **Vérifier le certificat de serveur**.

Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS**, la valeur **Port** sera modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez le numéro de port après avoir sélectionné les paramètres de **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre FAI.

Dans la plupart des cas, les services Webmail sécurisés nécessitent les paramètres suivants :

SMTP	Port	25
	Méthode d'authentification du serveur	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité


Modèles associés : MFC-J5945DW

- Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur
- Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : MFC-J5945DW

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé de courriel en utilisant l'authentification utilisateur, ou l'envoi et la réception de courriel à l'aide de SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Dans le champ **POP3/IMAP4/SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et vérifiez que le statut de **POP3/IMAP4/SMTP** est **Activé**.
7. Configurez les paramètres **POP3/IMAP4/SMTP**.
 - Vérifiez si les paramètres de courriel sont corrects après la configuration en envoyant un courriel de test.
 - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur POP3/IMAP4/SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.
La boîte de dialogue **Tester la configuration de réception/d'envoi de courriel** s'affiche.
9. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.

Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS](#)

Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur

Modèles associés : MFC-J5945DW

Votre appareil Brother prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour l'envoi de courriel par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant l'authentification utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez utiliser les méthodes SMTP-AUTH pour la notification de courriel, les rapports de courriel et l'envoi d'I-Fax.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil de manière à ce qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres de votre serveur de messagerie, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Pour activer l'authentification du serveur SMTP : dans l'écran **POP3/IMAP4/SMTP** de la Gestion à partir du Web, sous **Méthode d'authentification du serveur**, vous devez sélectionner **SMTP-AUTH**.



Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)

Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

Modèles associés : MFC-J5945DW

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes de communication SSL/TLS. Pour utiliser un serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer les paramètres suivants.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

Vérifier le certificat du serveur

Sous **SSL/TLS**, si vous choisissez **SSL** ou **TLS**, la case à cocher **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement sélectionnée.



- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.
- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, décochez la case **Vérifier le certificat de serveur**.

Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS**, la valeur **Port** sera modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez le numéro de port après avoir sélectionné les paramètres de **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre FAI.

Dans la plupart des cas, les services Webmail sécurisés nécessitent les paramètres suivants :

SMTP	Port	25
	Méthode d'authentification du serveur	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)

Sujets connexes :

- [Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

- [Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x est une norme IEEE pour les réseaux câblés et sans fil qui limite l'accès des appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother (demandeur) envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) par le biais de votre point d'accès ou concentrateur de ports. Une fois votre demande vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)
-

Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)

- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.



Vous pouvez également configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de :

- BRAdmin Professional (réseau câblé et sans fil)
- Assistant de configuration sans fil à partir du panneau de commande (réseau sans fil)
- Assistant de configuration sans fil sur le disque d'installation (réseau sans fil)

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Réseau câblé	Cliquez sur l'onglet Câblé puis sélectionnez État 802.1x authentification dans la barre de navigation de gauche.
Réseau sans fil	Cliquez sur l'onglet Sans fil puis sélectionnez Sans fil (Entreprise) dans la barre de navigation de gauche.

6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour des réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** à la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client qui a été installé (affiché avec le nom de certificat) pour la vérification à partir de la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, sélectionnez la méthode de vérification à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur en utilisant le certificat d'autorité de certification importé préalablement dans l'appareil, lequel a été émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez l'une des méthodes de vérification suivantes à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
Aucune vérification	Vous pouvez toujours faire confiance au certificat du serveur. La vérification n'est pas exécutée.
Cert. AC	Cette méthode de vérification permet de vérifier la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur en utilisant le certificat émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.
Cert. AC + ID serveur	Cette méthode de vérification permet de vérifier la valeur du nom commun ¹ du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous terminez la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour des réseaux câblés : Après la configuration, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Après quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état <**Wired IEEE 802.1x**>.

Option	Description
Success	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée et l'authentification a réussi.
Failed	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée; toutefois, l'authentification a échoué.
Off	La fonction IEEE 802.1x câblée n'est pas disponible.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)

¹ La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat de serveur à la chaîne de caractères configurée pour **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système à propos du nom commun du certificat du serveur, puis configurez la valeur **ID serveur**.

Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

LEAP (Réseau sans fil)

Le protocole LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) est une méthode EAP propriétaire mise au point par Cisco Systems, Inc. qui utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification.

EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) a été mis au point par Cisco Systems, Inc. et utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification, ainsi que des algorithmes à clé symétrique pour créer un processus d'authentification en tunnel.

L'appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification internes suivantes :

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (Réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification Stimulation/Réponse.

PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crypté entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

L'appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été mis au point par Funk Software et Certicom. Le protocole EAP-TTLS crée un tunnel SSL crypté similaire à celui de PEAP entre un client et un serveur d'authentification pour envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le protocole EAP-TTLS procure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

L'appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite une authentification par certificat numérique au niveau du client et du serveur d'authentification.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)

Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Impression mobile pour Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan pour les appareils mobiles](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)

Brother Web Connect

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

Présentation de Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services, et également télécharger et imprimer des images qui sont déjà chargées sur ces services.

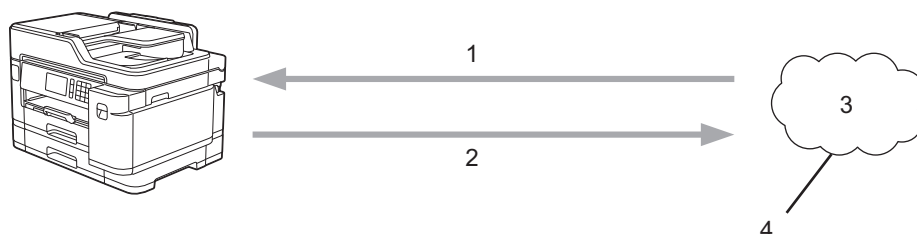



1. Impression
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Service Web


Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.

Appuyez sur  (Web) ou  (Applications) sur l'écran tactile pour utiliser Brother Web Connect.

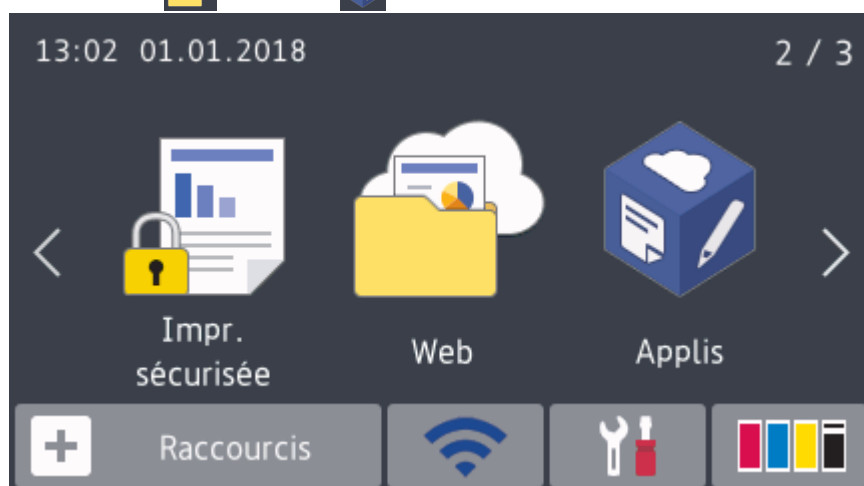

Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne à partir de votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un.

Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour utiliser Brother Creative Center. (Brother CentreCréatif est uniquement disponible sur certains modèles.)

Google Drive™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : drive.google.com

Evernote®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : www.evernote.com

Dropbox

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.box.com

OneNote

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.onenote.com

Brother Creative Center

Un site Web offrant divers modèles, tels que des cartes de vœux, des brochures et des calendriers, que vous pouvez imprimer sur votre appareil Brother. (Disponible seulement dans certains pays et sur certains modèles)

www.brother.com/creativecenter

Pour plus d'information sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support	JPEG PDF DOC DOCX	JPEG PDF DOC DOCX	(Impression uniquement)

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	XLS XLSX PPT PPTX	XLS XLSX PPT PPTX	
Envoi d'images numérisées	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-
Envoi d'images enregistrées sur un support	JPEG	-	-
Réadressage de télécopie vers les services en ligne	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Tous les services ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Conditions d'utilisation de Brother Web Connect

- [Installation de logiciels Brother pour utiliser Brother Web Connect](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Installation de logiciels Brother pour utiliser Brother Web Connect

L'installation initiale de Brother Web Connect nécessite qu'un ordinateur ait accès à Internet et que le logiciel de l'appareil Brother soit installé dessus.

Windows

Pour installer le logiciel Brother et connecter votre appareil à un réseau câblé ou sans fil, reportez-vous au *Guide d'installation rapide*.

Mac

Pour installer le **Package Pilote & Logiciel**, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.





Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Param connexion Web] > [Param Proxy] > [Connexion proxy].
2. Appuyez sur [Activ].
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)


Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Vérifiez que la case **Proxy** est cochée, puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
8. Entrez les informations de serveur proxy.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect


- Procédure de configuration de Brother Web Connect
- Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect
- Faire une demande d'accès à Brother Web Connect
- Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect
- Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif

Procédure de configuration de Brother Web Connect

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres de Brother Web Connect (lors de l'utilisation de CentreCréatif Brother, cette procédure n'est pas nécessaire) :

Étape 1 : Créez un compte auprès du service que vous souhaitez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)

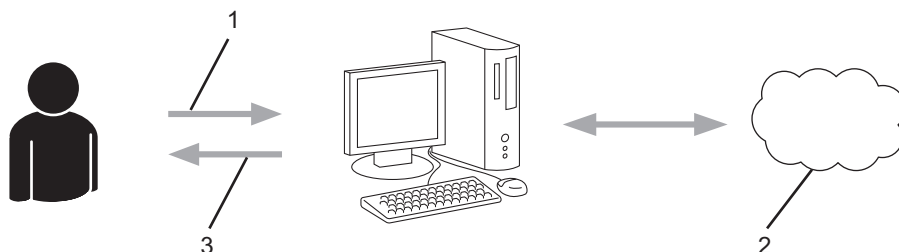

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtention d'un compte

Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

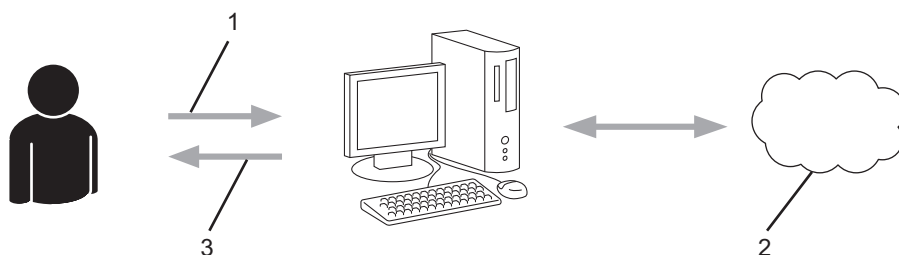

1. Saisie des informations du compte
2. Page de l'application Brother Web Connect
3. Obtention d'un ID provisoire

Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder au service que vous souhaitez utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.

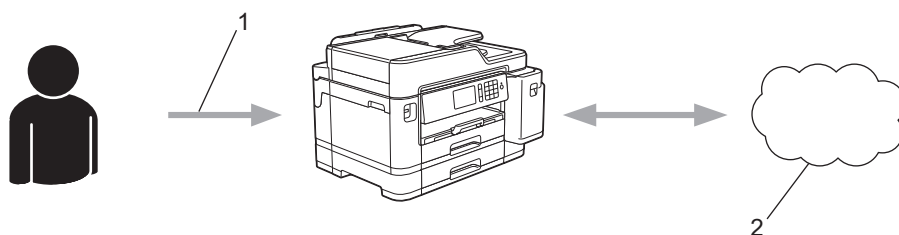

1. Saisie de l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne que vous souhaitez utiliser, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.







Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à des services en ligne, vous devez d'abord demander une autorisation d'accès à Brother Web Connect en utilisant un ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows 7	Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother) , puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres options dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres options dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .
Windows 8,1	Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran Accueil et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran Accueil pour afficher l'écran Applications). Cliquez sur  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres options dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .
Mac	Cliquez sur Aller dans la barre Finder, Applications > Brother > Utilitaires > Brother Web Connect .



Vous pouvez aussi accéder directement au site Web :

Tapez bwc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

La page Brother Web Connect est lancée.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.

Se connecter avec Brother Web Connect

Cliquez sur l'un des services suivants à utiliser sur votre appareil pour obtenir un ID provisoire. Les versions professionnelles des Web Services sont également prises en charge dont : OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Connexion à Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox

Il se peut que l'écran affiché diffère de celui illustré ci-dessus.

3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire s'affiche.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran ACL de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)

XXX XXXX XXXX

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

HAUT

4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web que vous souhaitez utiliser.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.

Appuyez sur le nom du service.

3. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Enregistrer/Supprimer un compte] > [Enregistrer un compte].

5. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

Appuyez sur [OK].

6. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

7. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.

Appuyez sur [OK].

8. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].

9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur [Oui]. (Un code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur [Non].




Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

10. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations entrées.

11. Appuyez sur [OK].

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

12. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif

Brother Web Connect est configuré pour utiliser automatiquement Brother CentreCréatif. Aucune configuration n'est nécessaire pour créer les calendriers, cartes de visite, affiches et cartes de vœux disponibles sur le site www.brother.com/creativecenter.



Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers PDF avec possibilité de recherche ou Microsoft Office, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'information sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.

1. Chargez votre document.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Vous pouvez également appuyer sur [Numéris.] > [vers Web].
- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
4. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Charger depuis scan].



Cette option peut ne pas s'afficher selon le service disponible.

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Les documents enregistrés sur un support (tel qu'une clé USB) connecté à l'appareil peuvent être envoyés directement à un service Web.

- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'information sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les documents enregistrés sur les supports.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB pendant que le message est affiché sur l'écran ACL. Sinon, la clé USB ou les données enregistrées sur la clé USB pourraient être endommagées.



(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans la langue locale ne seront pas envoyés.

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
4. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Charg. depuis supp.].
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Les documents qui ont été envoyés sur votre compte peuvent être téléchargés directement sur votre appareil, puis imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil et imprimés, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas télécharger les données.

La fonction de limite de pages du Verrouillage sécuritaire des fonctions s'applique à la tâche d'impression à l'aide de Web Connect.



Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
 - [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)
 - [Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif](#)
-

Téléchargement et impression à l'aide de services Web

Pour des informations sur les modèles du CentreCréatif Brother, >> *Renseignements connexes*

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le document que vous souhaitez télécharger et imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Téléch. pour impr.].

5. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'album souhaité, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.

6. Appuyez sur la vignette du document à imprimer. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].

8. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Sujets connexes :

- [Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif](#)

Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif

Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [Impr des modèles <CentreCréatif>].
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la catégorie souhaitée, puis appuyez dessus.
4. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.
5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Sujets connexes :

- [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)

Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Les fichiers JPEG, PDF et Microsoft Office peuvent être téléchargés depuis un service et être enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

- Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la clé USB.
- Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.
- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, la première image enregistrée le 1er juillet sera nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER », qui se trouve à la racine du support.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB pendant que le message est affiché sur l'écran ACL. Sinon, la clé USB ou les données enregistrées sur la clé USB pourraient être endommagées.

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service hébergeant le document que vous voulez télécharger.
Appuyez sur le nom du service.
4. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Téléch. vers supp.].
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.




Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
-


Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel

- Utilisez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers vos comptes avec les services en ligne disponibles.

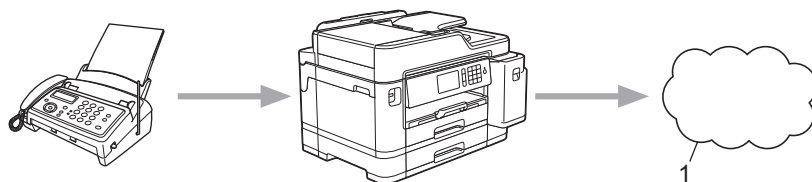

1. Service Web

- Utilisez la fonction de transmission de télécopie vers un courriel pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes à une boîte de réception sous forme de pièces jointes de courriel.

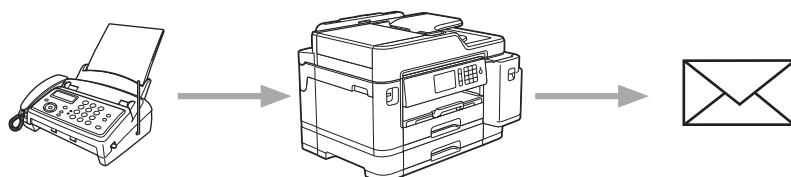

Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
 - [Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)
 - [Désactiver la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel

Activez la transmission des télécopies pour transmettre automatiquement les télécopies entrantes à un service en ligne ou à une boîte de réception sous forme de pièces jointes de courriel.

- Cette fonction est disponible uniquement pour les télécopies en noir et blanc.
- Si vous activez la transmission des télécopies, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
 - [Réaddr. téléc]
 - [Mémoriser fax]
 - [Récept PC FAX]

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Activé].

4. Appuyez sur [Transférer vers nuage] ou [Transf vers Courriel].

- Si vous avez sélectionné [Transférer vers nuage], choisissez le service en ligne qui doit recevoir les télécopies, puis spécifiez le nom de votre compte.
- Si vous avez sélectionné [Transf vers Courriel], sélectionnez l'adresse de courriel qui doit recevoir les télécopies sous forme de pièces jointes de courriel.

5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

Sujets connexes :

- [Options de réception en mémoire](#)

Désactiver la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel

Désactivez la transmission des télécopies lorsque vous souhaitez empêcher les télécopies entrantes d'être transmises à un service en ligne ou à une boîte de réception en tant que pièces jointes de courriel.

S'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de votre appareil, vous ne pouvez pas désactiver la transmission des télécopies.

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Désactivé].

4. Appuyez sur [OK].



Renseignements connexes

- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)


Google Cloud Print

- [Présentation de Google Cloud Print](#)
- [Avant d'utiliser Google Cloud Print](#)
- [Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™](#)
- [Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile](#)
- [Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile](#)

Présentation de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service Google qui vous permet d'imprimer sur une imprimante enregistrée sur votre compte Google à l'aide d'un appareil compatible réseau (par exemple un téléphone mobile ou un ordinateur), sans installer le pilote d'imprimante sur le périphérique.

L'impression à partir d'applications Android™ nécessite l'installation de l'appli Google Cloud Print™ depuis Google Play™ Store.

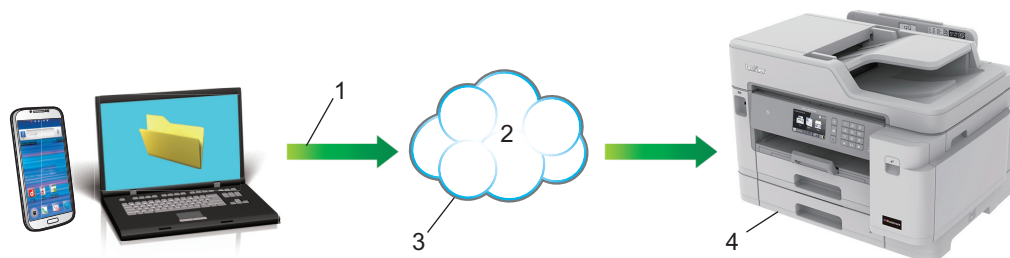

1. Demande d'impression
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Impression

✓ Renseignements connexes

- [Google Cloud Print](#)

Avant d'utiliser Google Cloud Print

- [Paramètres réseau pour l'utilisation de Google Cloud Print](#)
- [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de Google Chrome™](#)
- [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Paramètres réseau pour l'utilisation de Google Cloud Print

Pour pouvoir utiliser Google Cloud Print™, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau qui a accès à Internet par le biais d'une connexion câblée ou sans fil. Pour connecter et configurer votre appareil correctement, reportez-vous au *Guide d'installation rapide* ou aux rubriques connexes dans ce guide.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Google Cloud Print](#)
-

Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de Google Chrome™

Assurez-vous que vous avez déjà créé un compte Google. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) et en créer un.

Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.



Les étapes de cette section s'adressent aux utilisateurs Windows.

Selon le système d'exploitation et l'environnement utilisés, leur aspect peut être différent sur votre ordinateur.

1. Ouvrez Google Chrome™ sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. Cliquez sur l'icône de menu Google Chrome™, puis sur **Paramètres > Afficher les paramètres avancés...**
4. Cliquez sur **Google Cloud Print > Gérer**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.
6. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur votre appareil, appuyez sur le bouton [OK].



Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran ACL de l'appareil, répétez cette étape.

7. Une fois qu'il est correctement enregistré, votre appareil Brother apparaît dans le champ **Mes appareils**.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Google Cloud Print](#)


Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web

Assurez-vous que vous avez déjà créé un compte Google. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) et en créer un.

Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.

Avant de commencer à enregistrer votre appareil, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur son panneau de commande. ►► *Renseignements connexes*

1. Assurez-vous que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur ou l'appareil mobile.
2. Démarrez votre navigateur Web.
Tapez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : <https://192.168.1.2>

Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

3. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
4. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
5. Assurez-vous que **Impression nuage Google** est sélectionné, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Assurez-vous que **État** est réglé sur **Activé**. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, appuyez sur [OK].



Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran ACL de l'appareil, répétez cette étape.

8. Cliquez sur **Google**.
9. L'écran de connexion à Google Cloud Print™ apparaît. Connectez-vous avec votre compte Google, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.
10. Une fois l'enregistrement de votre appareil terminé, revenez à l'écran de l'application de gestion sur le Web et vérifiez que **Statut de l'enregistrement** est réglé sur **Enregistré**.



Si votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions, l'impression via Google Cloud Print™ est possible même si des restrictions s'appliquent à l'impression depuis un ordinateur. Pour limiter l'impression via Google Cloud Print™, désactivez Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web ou réglez la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions sur le mode Public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. ►► *Renseignements connexes*



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Google Cloud Print](#)

Sujets connexes :

- [Régler la date et l'heure](#)
- [Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™


1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Ouvrez la page Web que vous souhaitez imprimer.
3. Cliquez sur l'icône de menu Google Chrome™.
4. Cliquez sur **Print (Imprimer)**.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
6. Au besoin, modifiez les options d'impression.
7. Cliquez sur **Print (Imprimer)**.



Renseignements connexes

- [Google Cloud Print](#)
-

Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Accédez à Google Drive™ depuis le navigateur Web de votre appareil Android™ ou iOS.
3. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
4. Appuyez sur l'icône de menu.
5. Touchez **Print (Imprimer)**.
6. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
7. Au besoin, modifiez les options d'impression.
8. Touchez  ou **Print (Imprimer)**.



Renseignements connexes


- [Google Cloud Print](#)

Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Accédez au service Webmail Gmail™ depuis le navigateur Web de votre appareil Android™ ou iOS.
3. Ouvrez le courriel que vous souhaitez imprimer.
4. Appuyez sur l'icône de menu.



Si **Print (Imprimer)** s'affiche à côté du nom de la pièce jointe, vous pouvez également imprimer la pièce jointe. Appuyez sur **Print (Imprimer)**, puis suivez les instructions affichées sur votre appareil mobile.

5. Touchez **Print (Imprimer)**.
6. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
7. Au besoin, modifiez les options d'impression.
8. Touchez  ou **Print (Imprimer)**.



Renseignements connexes

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- [Numériser à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)
- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression pour les systèmes d'exploitation Apple qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

AirPrint permet également d'envoyer des télécopies directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer et de numériser des documents vers votre ordinateur Mac.

Pour plus d'information, visitez le site Web d'Apple.

L'utilisation du badge « Works with Apple » signifie que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour satisfaire aux normes de performance d'Apple.



Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer à l'aide de macOS, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
L'écran **Ajouter** s'affiche.
4. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Renseignements connexes



- [AirPrint](#)

Imprimer à l'aide d'AirPrint

- [Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
3. Touchez  ou .
4. Touchez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
6. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), touchez **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles s'affiche.
7. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
8. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
9. Touchez **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Imprimer à l'aide d'AirPrint (macOS)

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari. Avant d'imprimer, assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
4. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur le menu contextuel **Imprimante** et sélectionnez votre appareil Brother.
5. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
6. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Numériser à l'aide d'AirPrint (macOS)

Avant de numériser, assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des scanners sur votre ordinateur Mac.

1. Chargez votre document.
2. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
3. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste des scanners.
5. Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
L'écran Scanner s'affiche.
6. Si vous placez le document dans l'ADF (chargeur automatique de documents), cochez la case **Utiliser le bac auto**, puis sélectionnez le format de votre document dans le menu contextuel du paramètre de taille de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application de destination dans le menu contextuel de configuration de la destination.
8. Cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation, si nécessaire.
Vous pouvez recadrer l'image manuellement en déplaçant le pointeur de la souris sur la partie que vous souhaitez numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (macOS)

Assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Apple TextEdit.



- AirPrint prend uniquement en charge les documents de télécopie en noir et blanc.
- Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions. L'envoi de télécopies via AirPrint n'est pas disponible en cas de limitation de l'envoi de télécopies pour chaque utilisateur.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez le fichier à envoyer en tant que télécopie.
3. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Imprimante**, puis sélectionnez **Brother MFC-XXXX - Fax** (où XXXX est le nom de votre modèle).
5. Tapez les informations du destinataire de la télécopie.
6. Cliquez sur **Faxer**.



Renseignements connexes


- [AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Impression mobile pour Windows

L'impression mobile pour Windows est une fonction permettant d'imprimer sans fil à partir de votre appareil mobile Windows. Vous pouvez vous connecter au même réseau que celui auquel votre appareil Brother est connecté et imprimer sans installer de pilote d'imprimante sur l'appareil. De nombreuses applications Windows prennent en charge cette fonction.

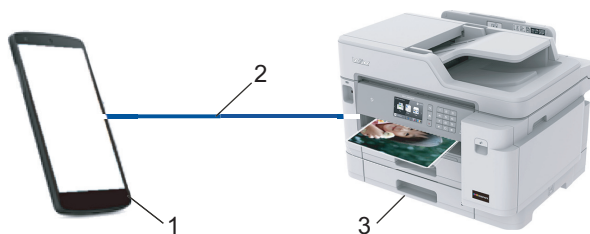

1. Appareil mobile Windows (Windows 10 Mobile ou ultérieur)
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil Brother




Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® Print Service

Mopria® Print Service est une fonctionnalité d'impression pour appareils mobiles Android™ (Android™ version 4.4 ou ultérieure) développée par la Mopria® Alliance. Ce service vous permet de vous connecter au même réseau que votre appareil et d'imprimer sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android™ natives prennent en charge l'impression.

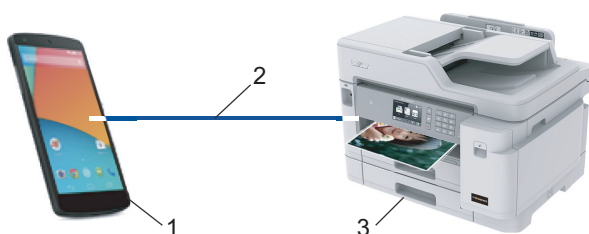

1. Android™ 4.4 ou version ultérieure
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil Brother

Vous devez télécharger Mopria® Print Service depuis Google Play™ pour ensuite l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ce service, vous devez l'activer.



Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan pour les appareils mobiles

Utilisez Brother iPrint&Scan pour imprimer et numériser à partir de divers appareils mobiles.

- Pour les appareils Android™
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™, sans utiliser un ordinateur.
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis Google Play™ Store.
- Pour tous les appareils prenant en charge iOS, y compris les iPhone, iPad et iPod touch
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil iOS.
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.
- Pour les appareils Windows
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Windows, sans utiliser un ordinateur.
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis le Microsoft Store.

Pour de l'information plus détaillée, visitez support.brother.com/ips.



Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

Sujets connexes :


- [Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac](#)

Near-Field Communication (NFC)

Modèles associés : MFC-J5945DW

La fonction NFC (Communication en champ proche) simplifie les transactions, l'échange de données et les connexions sans fil entre deux appareils situés à faible distance l'un de l'autre.

Si votre appareil Android™ est compatible avec la fonction NFC, vous pouvez imprimer des données (photos, fichiers PDF, fichiers texte, pages Web et courriels) à partir de l'appareil ou numériser des photos et des documents vers l'appareil en le mettant en contact avec le symbole NFC qui se trouve sur le panneau de commande de votre appareil.

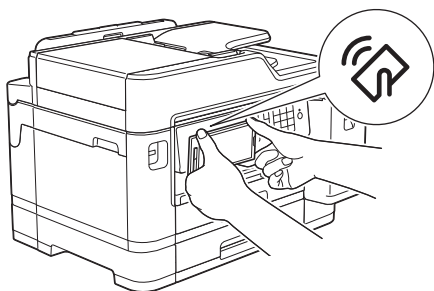

Vous devez télécharger et installer Brother iPrint&Scan sur votre appareil Android™ pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.



Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

Sujets connexes :

- [Description du panneau de commande](#)

ControlCenter

Utilisez l'utilitaire logiciel ControlCenter de Brother pour accéder rapidement aux applications que vous utilisez fréquemment. ControlCenter vous permet d'accéder directement aux applications spécifiques.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 propose deux modes de fonctionnement : **Mode Accueil** et **Mode Avancé**. Vous pouvez changer de mode à n'importe quel moment.

Mode Accueil

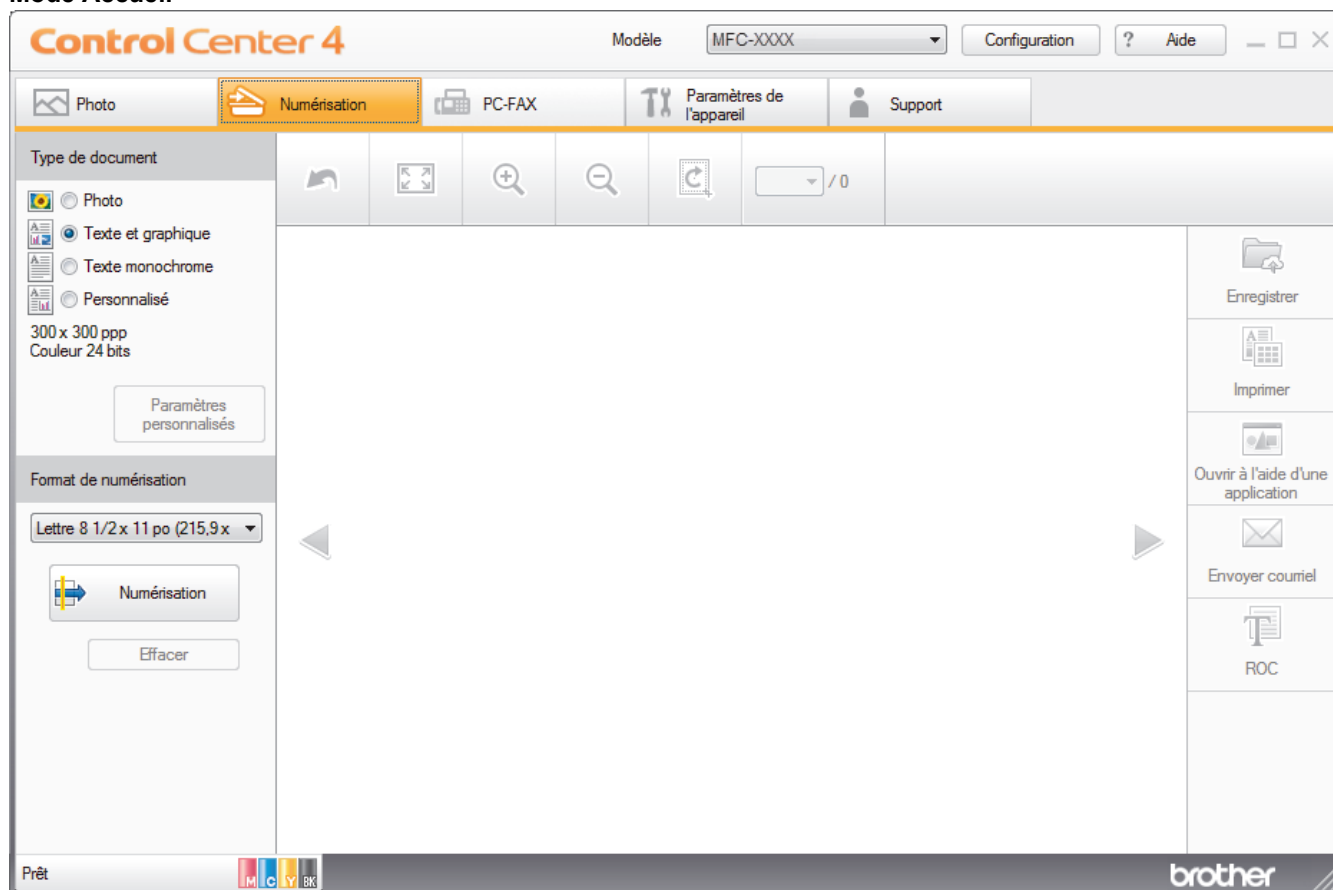

Mode Avancé




- **Mode Accueil**


Le mode Accueil de ControlCenter4 vous permet d'accéder facilement aux principales fonctions de l'appareil.

- **Mode Avancé**

Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.

Pour changer le mode de fonctionnement :

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Ouvrir**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis sélectionnez **Sélection du mode**.
3. La boîte de dialogue du mode de sélection s'affiche. Sélectionnez l'option **Mode Accueil** ou **Mode Avancé**.

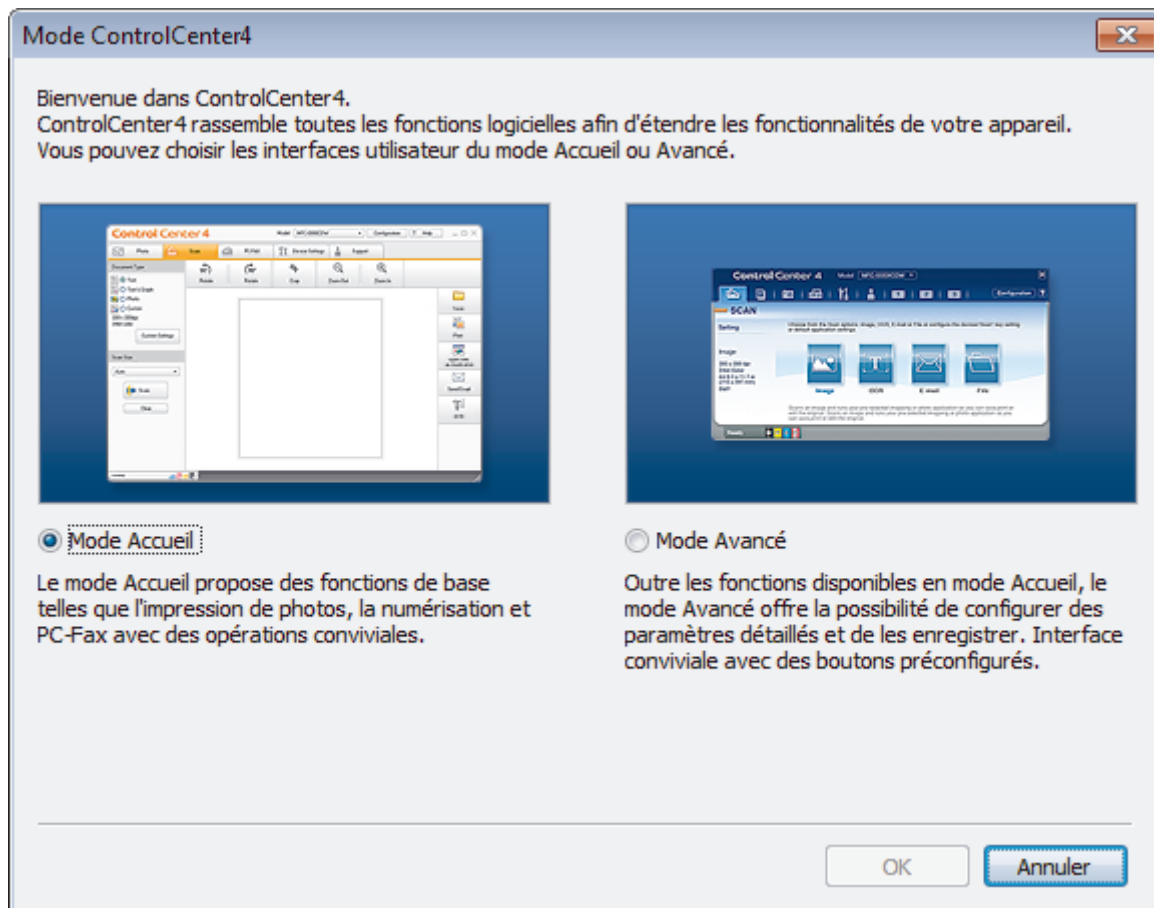

4. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Utilisez le mode Accueil de ControlCenter4 pour accéder aux fonctions principales de votre appareil.

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.


- [Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme fichier de texte modifiable \(ROC\) avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.
4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

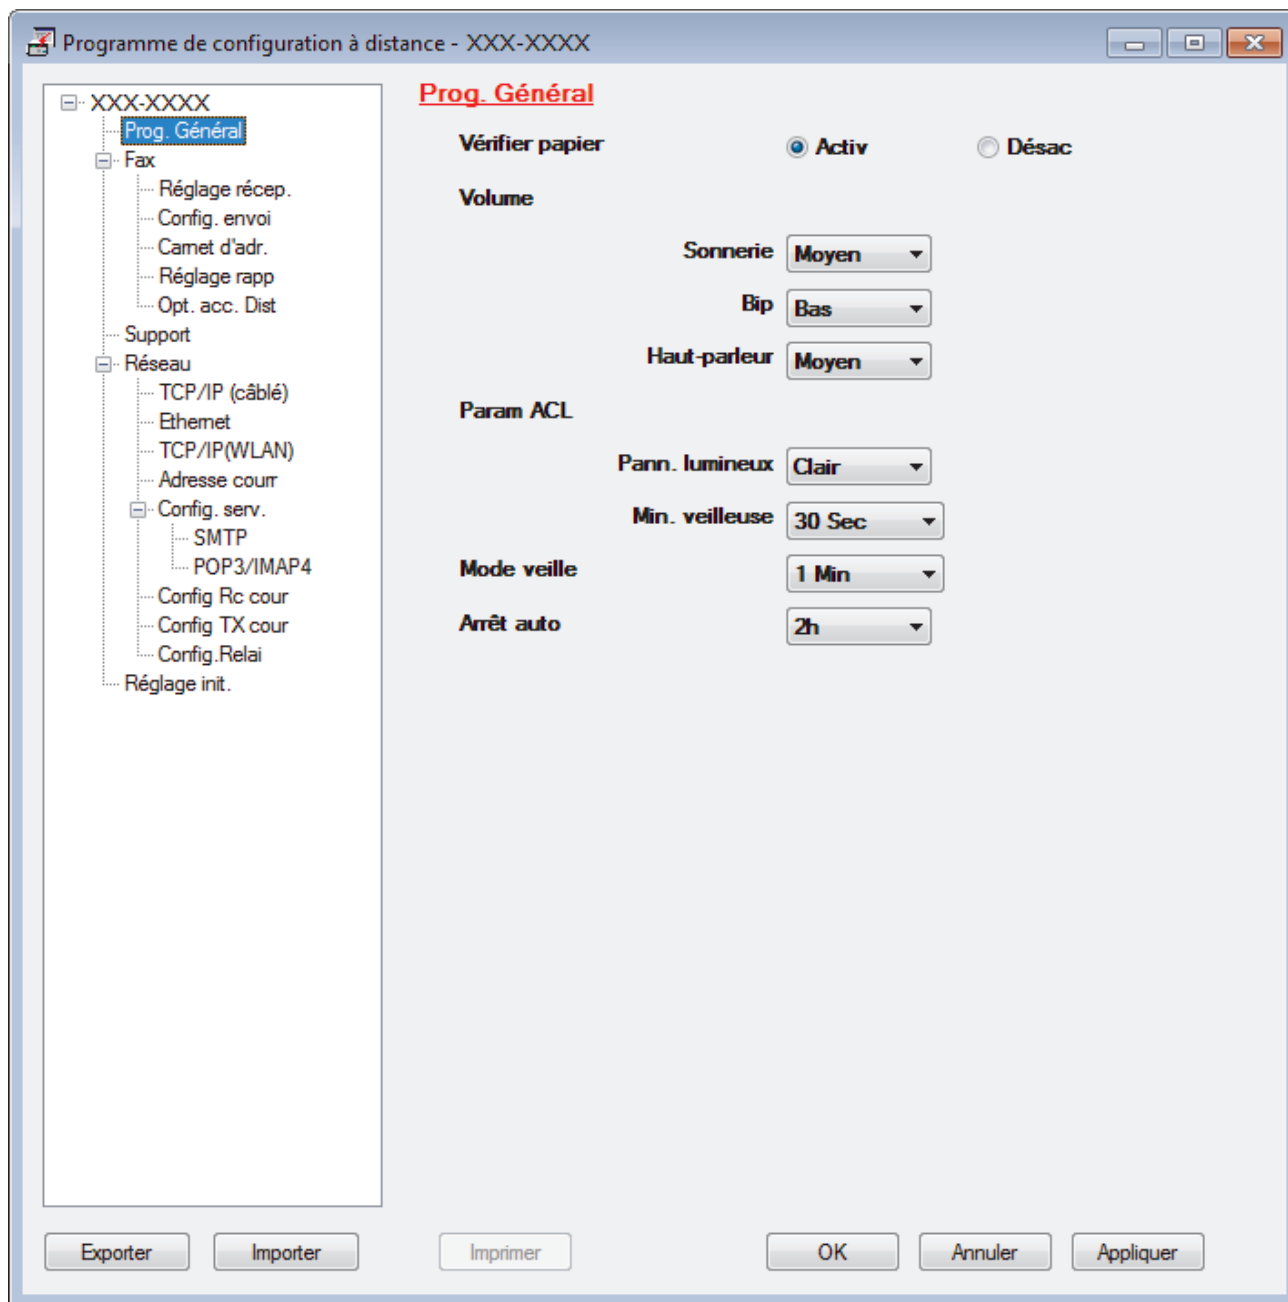

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du disque d'installation Brother, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.




Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Windows\)](#)


Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Vous pouvez créer jusqu'à trois onglets personnalisés comprenant chacun jusqu'à cinq boutons personnalisés avec vos paramètres préférés.

Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis sélectionnez **Créer un onglet personnalisé**.
Un onglet personnalisé est créé.
3. Pour changer le nom d'un onglet personnalisé, faites un clic droit sur l'onglet personnalisé puis sélectionnez **Renommer l'onglet personnalisé**.
4. Cliquez sur le bouton **Configuration**, sélectionnez **Créer un bouton personnalisé** puis sélectionnez le bouton que vous désirez créer.
La boîte de dialogue s'affiche.
5. Tapez le nom du bouton, puis modifiez les paramètres, si nécessaire. Cliquez sur **OK**.

Les options des paramètres varient en fonction du bouton sélectionné.

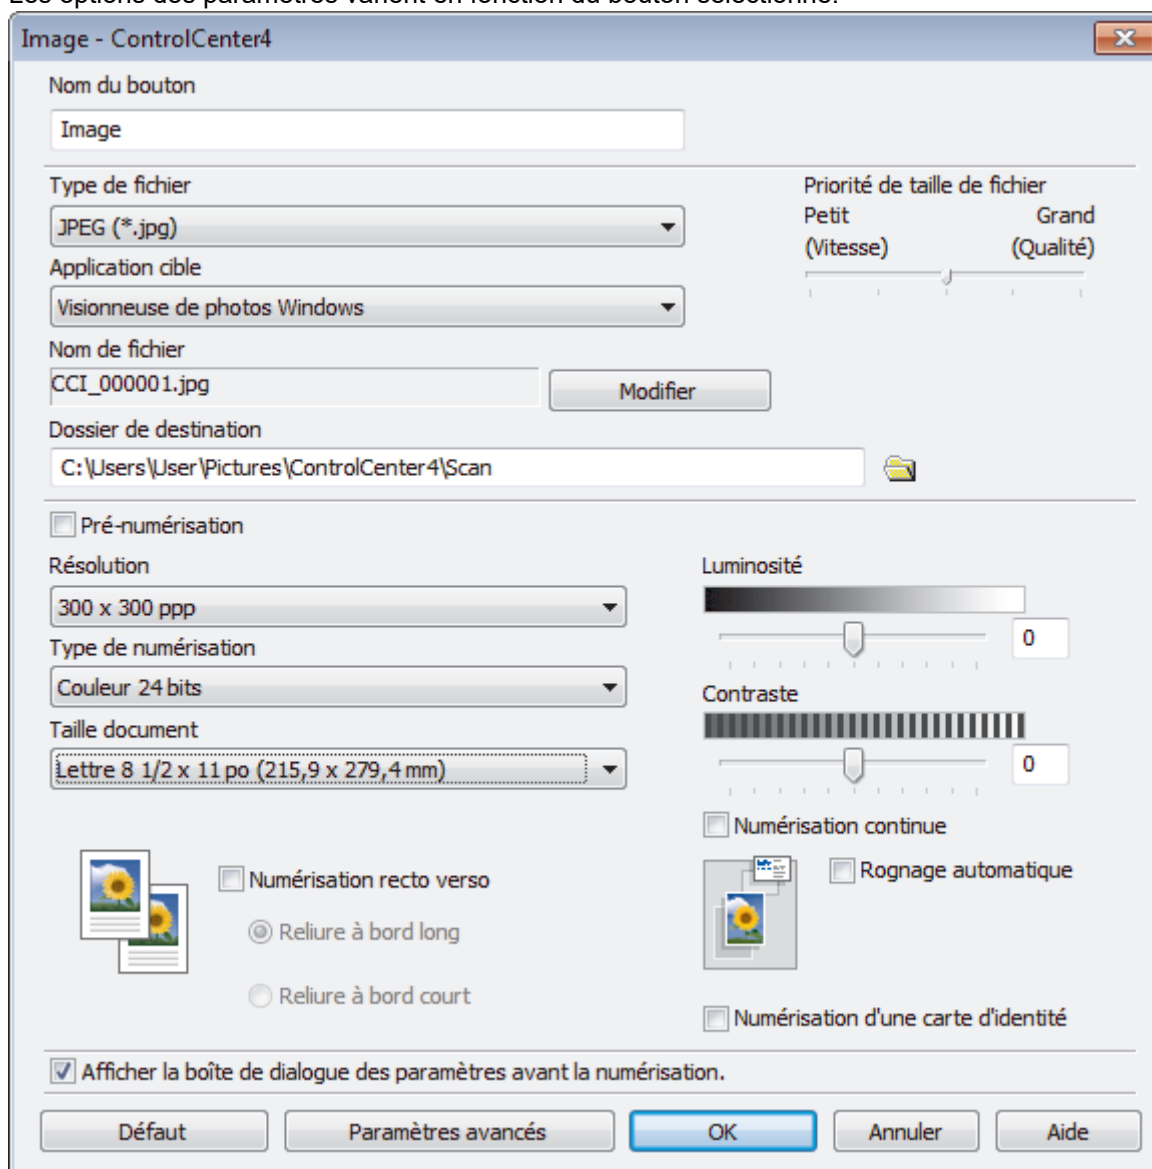



Vous pouvez modifier ou supprimer l'onglet, le bouton ou les paramètres créés. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis naviguez dans le menu.



Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac

- [Présentation de Brother iPrint&Scan](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Présentation de Brother iPrint&Scan

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer et numériser à partir de votre ordinateur.


L'écran suivant présente un exemple de Brother iPrint&Scan pour Windows. L'écran réel peut varier selon la version de l'application.

- Pour Windows

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour télécharger l'application la plus récente.

- Pour Mac

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.

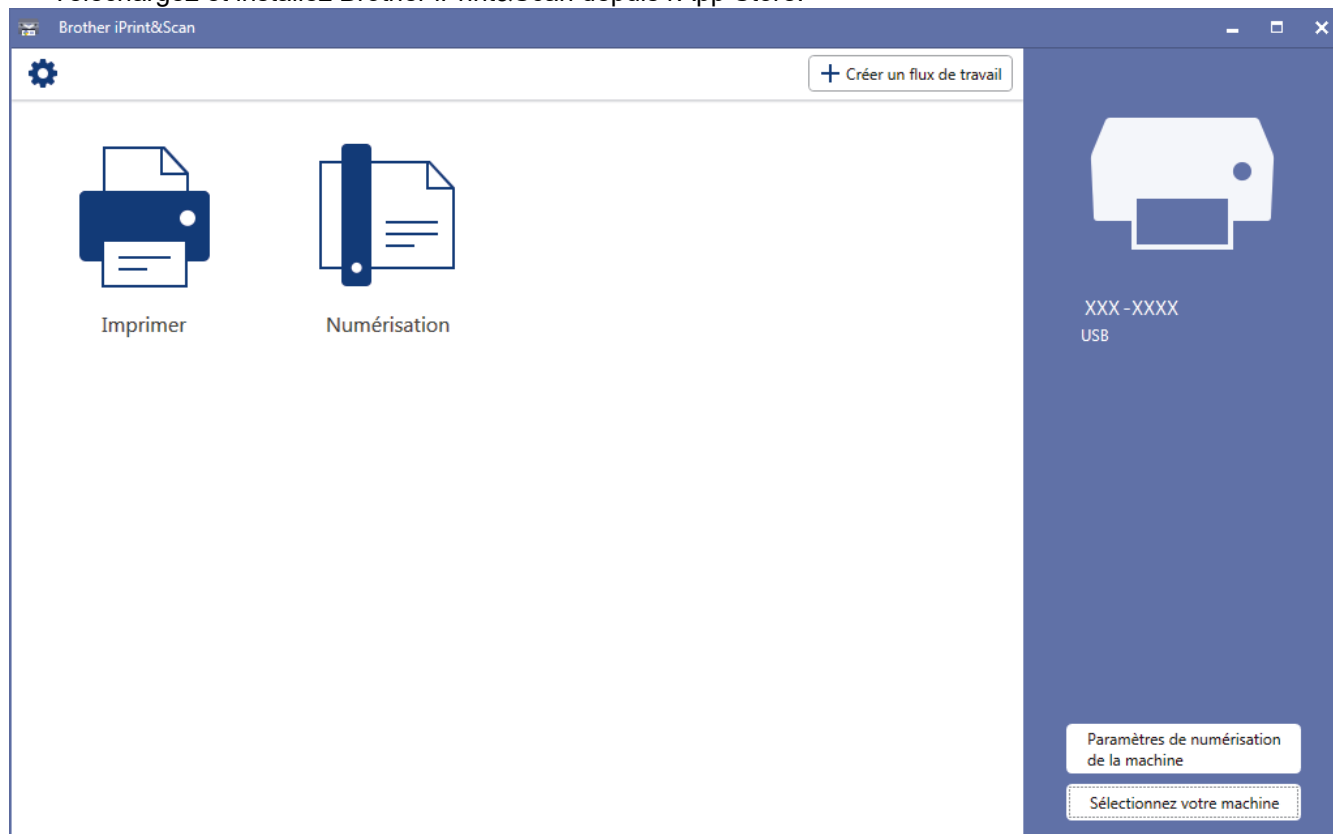

Renseignements connexes

- [Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac](#)

Sujets connexes :

- [Brother iPrint&Scan pour les appareils mobiles](#)

Dépannage

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, vérifiez d'abord chacun des éléments ci-dessous, puis essayez d'identifier le problème et suivez nos conseils de dépannage.

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez les conseils de **FAQ et Diagnostic** les plus récents du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother).

Visitez notre site support.brother.com.

Cliquez sur **FAQ et Diagnostic** et recherchez le nom de votre modèle.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection de l'appareil ont été retirés.
- Les cartouches d'encre sont installées correctement.
- Le couvercle du scanner et le couvercle de dégagement des bourrages papier sont complètement refermés.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement branchés dans l'appareil et l'ordinateur ou la connexion sans fil est configurée sur l'appareil et votre ordinateur.
- (Pour les modèles réseau) Le point d'accès (sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son bouton de liaison clignote.
- L'écran ACL de l'appareil affiche des messages.

Si les vérifications ne vous ont pas permis de corriger le problème, identifiez le problème puis **>>**
Renseignements connexes



Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Bourrages de document](#)
- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)
- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)
- [Consulter les informations sur l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Problèmes liés à Google Cloud Print](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)

Messages d'erreur et d'entretien

Comme avec tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer des articles de fourniture. Lorsque cela se produit, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien régulier nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart de ces erreurs et effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.



- (MFC-J5945DW)


Si l'écran tactile affiche des erreurs et que votre appareil Android™ est compatible avec la fonction NFC, touchez le symbole NFC sur le panneau de commande avec votre appareil pour accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) et consultez les FAQ les plus récentes pour votre appareil. (Les tarifs pour les messages et les données de votre fournisseur de téléphonie mobile peuvent s'appliquer.)


Assurez-vous que les réglages NFC de votre appareil Brother et de l'appareil Android™ sont activés.


- Les références à des *Renseignements connexes* se trouvent au bas de cette page.

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb encre quasi plein	La boîte d'absorption d'encre est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre doit bientôt être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.
Absorbeur encre plein	<p>La boîte d'absorption d'encre est pleine. Ces composants sont des éléments à entretien périodique qu'il peut être nécessaire de remplacer après un certain temps afin de garantir des performances optimales à votre appareil Brother. De ce fait, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et l'intervalle de remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Ces boîtes recueillent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. Le nombre de purges et de rinçages effectués par un appareil pour son nettoyage varie selon différentes situations. Par exemple, les mises sous tension et hors tension fréquentes de l'appareil provoquent de nombreux cycles de nettoyage, car l'appareil effectue automatiquement un nettoyage à sa mise sous tension. L'emploi d'encres de marque autre que Brother peut entraîner des nettoyages fréquents, car ces encres peuvent dégrader la qualité d'impression, un problème qui se résout grâce à un nettoyage. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite.</p> <p>Les réparations qui seraient nécessaires à la suite de l'utilisation de fournitures d'une marque autre que</p>	<p>La boîte d'absorption d'encre doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.</p> <p>Le nettoyage peut être nécessaire pour les raisons suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'appareil effectue un nettoyage automatique après que vous avez débranché puis rebranché le câble d'alimentation. 2. Après la résolution d'un bourrage papier, l'appareil effectuera un nettoyage automatique avant l'impression de la prochaine page reçue. 3. L'appareil effectue un nettoyage automatique après être resté inactif plus de 30 jours (utilisation peu fréquente). 4. L'appareil effectue un auto-nettoyage automatique lorsque les cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.


Message d'erreur	Cause	Action
	Brother peuvent ne pas être couvertes par la garantie produit.	
Atteinte du nombre maximal d'appareils déjà connectés en utilisant Wi-Fi Direct.	Le nombre maximum d'appareils mobiles connectés au réseau Wi-Fi lorsque l'appareil Brother est le propriétaire de groupe a déjà été atteint.	Après avoir désactivé la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. »» Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau
Aucun fichier	La clé USB dans le lecteur pour support ne contient pas de fichier .JPEG.	Insérez à nouveau la clé USB correcte dans la fente.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother. • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe. • Si votre appareil mobile est doté d'une page de configuration sur la manière d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée par DHCP.
Bac papier 1 non détecté Bac papier 2 non détecté	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
	Du papier ou un corps étranger a empêché l'insertion correcte du bac à papier.	Retirez le bac à papier de l'appareil, et retirez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer »» Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
Bourrage papier répétitifs	Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Retirez les corps étrangers et les morceaux de papier qui se trouvent dans l'appareil. »» Renseignements connexes: Retirer des débris de papier
Bourrage avant/arrière Bourrage avant Bourrage arrière Bourrage bac MU Bourrage avant/Bac MU Bourrage bac2 Répéter bourrage XX	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé. »» Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
	Les guides-papier ne sont pas réglés à la bonne taille de papier.	En cas de bourrages papier répétés, essayez une autre opération de dégagement de bourrage papier. »» Renseignements connexes: Retirer des débris de papier
	Le support papier de l'appareil n'est pas correctement installé.	Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier. Assurez-vous que le support papier est complètement inséré dans l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'avant de l'appareil</i></p>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	<p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>
Bourrage/document trop long	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	<p>Dégagez le document coincé, puis appuyez sur . Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrages de document</i></p>
Cart. encre incorr.	Le numéro de modèle de la cartouche d'encre n'est pas compatible avec votre appareil.	Vérifiez si le numéro de modèle de la cartouche est compatible avec votre appareil.
Concen. non util	Un concentrateur de ports ou une clé USB avec concentrateur a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Coul. encre incorr.	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais endroit.	Vérifiez les cartouches d'encre dont les couleurs ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les au bon endroit.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le couvercle du scanner puis refermez-le à nouveau.
	Le couvercle de cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou par son télécopieur.	<p>Réessayez d'envoyer ou de recevoir la télécopie.</p> <p>Si les appels sont interrompus plusieurs fois et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de changer le paramètre Compatibilité à De base (pour VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/ VoIP</i></p>
Détection impos.	Une des cartouches d'encre est mal installée.	<p>Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</i></p>
	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas la cartouche.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message

Message d'erreur	Cause	Action
		d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
	Un modèle de cartouche d'encre Brother erroné a été installé.	Vérifiez les numéros de modèle des cartouches d'encre et installez les bonnes cartouches d'encre.
Données restant en mémoire	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec de connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile n'arrivent pas à communiquer pendant la configuration réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother. • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.
Échec initialisat. écran tactile	Vous avez appuyé sur l'écran tactile avant que l'initialisation de la mise sous tension soit terminée.	Assurez-vous que rien ne touche ou repose sur l'écran tactile, plus particulièrement lors du branchement de l'appareil.
	Des résidus peuvent être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier cartonné entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et effectuez un mouvement de va-et-vient pour faire sortir les débris.
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Renvoyez la télécopie ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie téléphonique pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Format incorrect	Le paramètre de format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. -OU- L'orientation du papier n'est pas adaptée au format du papier. -OU- Les guides-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le format de papier que vous avez sélectionné sur l'écran de l'appareil correspond au format du papier dans le bac. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Modifier le format et le type de papier</i> 2. Veillez à ce que le papier soit bien chargé dans la bonne orientation et réglez les guides-papier sur les marques correspondant au format de papier que vous utilisez. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Charger du papier</i> 3. Après avoir vérifié le format du papier et son orientation, suivez les instructions affichées à l'écran ACL.
		Si vous imprimez depuis votre ordinateur, assurez-vous que le format de papier que vous avez sélectionné dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier chargé dans le bac.

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Paramètres d'impression (Windows) ou Options d'impression (Macintosh)</i></p>
Imposs. détecter volume encre	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Impression en noir et blanc uniquement	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont arrivées en fin de vie.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Lorsque ce message apparaît à l'écran tactile, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression <p>Si le type de support est réglé sur Papier ordinaire dans l'onglet Elémentaire et que vous avez choisi Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante noir et blanc.</p> • Copie <p>Si le type de papier réglé est Pap Ordin., vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc.</p> • Télécopie <p>Si le type de papier est réglé sur Pap Ordin., l'appareil recevra et imprimera les télécopies en noir et blanc.</p> 	<p>Remplacez les cartouches d'encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i></p> <p>Bien que la colonne Cause indique des options permettant d'utiliser l'appareil après l'affichage de cette erreur, vous ne pourrez peut-être pas utiliser l'appareil avant d'avoir remplacé la ou les cartouche(s) d'encre dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre. • Si vous sélectionnez l'option Papier à séchage lent sur l'appareil ou dans le pilote d'imprimante.
Install. encre	Une des cartouches d'encre est mal installée.	<p>Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i></p>
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<p>Si une opération de copie ou d'envoi de télécopie est en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur  ou Quitter et attendez que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez. • Appuyez sur Impression partielle pour copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent. • Effacez les données de la mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Désactiver la réception dans la mémoire</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez les télécopies enregistrées en mémoire.

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</p>
Mémoire téléc saturée	La mémoire de télécopie est saturée.	<p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effacez les données de la mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Désactiver la réception dans la mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</p>
Mode SD en march	L'appareil est en mode de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception Manuel à un autre mode.	<p>Réglez Sonnerie spéciale à Désactivé.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Désactiver la sonnerie spéciale</p>
<p>Nett impossible XX</p> <p>Échec de l'initial. XX</p> <p>Impr impossible XX</p>	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>-OU-</p> <p>Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	<p>Ouvrez le couvercle du scanner et enlevez tout corps étranger ou débris de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.</p> <p>Vous pouvez tenter d'autres méthodes de résolution des bourrages papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i></p> <p>(Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.)</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies</p>
Niv enc bas	Le niveau d'encre est faible. Si l'appareil expéditeur a la possibilité de la convertir, la télécopie couleur est imprimée sur votre appareil en tant que télécopie en noir et blanc.	<p>Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que l'écran tactile affiche Remplac. Encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacer les cartouches d'encre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.
Numér impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	<p>Débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.</p> <p>(Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.)</p>

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies</i></p>
Param bac incorrects	Les paramètres de format de papier et de sélection de bac ne correspondent pas au format de papier dans le bac utilisé.	<p>Suivez les instructions affichées à l'écran tactile puis essayez d'imprimer à nouveau.</p> <p>Configurez le réglage du format de papier pour le bac conformément aux instructions affichées sur l'écran ACL.</p>
Param. bac n °1 Param. bac n °2 Param bac MU	Ce message s'affiche lorsque le paramètre permettant de confirmer le format et le type de papier est activé.	<p>Si vous ne souhaitez pas afficher ce message de confirmation, désactivez le paramètre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Modification du paramètre de vérification du format de papier</i></p>
Pas ID appelant	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	<p>Pour utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Identification de l'appelant</i></p>
Pas papier chargé répétitif	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	<p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.
Périph inutilisable Déconn périph du connecteur avant et éteindre appareil puis rallumer	Un périphérique défectueux est connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension. Ensuite, remettez-le sous tension.
Périph inutilisable Déconnecter périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB qui n'est pas pris(e) en charge a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Peu de papier Bac n °1 Peu de papier Bac n °3	Le bac à papier est presque vide.	Réapprovisionnez du papier dans le bac à papier comme indiqué sur l'écran ACL.
Remplac. Encre	La fin du cycle de vie d'une ou plusieurs cartouches d'encre est arrivée. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Les télécopies noir et blanc sont enregistrées dans la mémoire tant que l'espace mémoire n'est pas saturé. Si l'appareil de l'expéditeur peut effectuer la conversion, votre appareil recevra la télécopie couleur, qui sera enregistrée comme une télécopie noir et blanc.	<p>Remplacez les cartouches d'encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.
Support plein.	La clé USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur une clé USB que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés et réessayez.
	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Supprimez les fichiers inutilisés de la clé USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
Temp basse	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir chauffé la pièce, laissez l'appareil se réchauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil est réchauffé.
Températ élevée	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir refroidi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil a refroidi.
Vérifier papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Réapprovisionnez le bac à papier, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. • Retirez le papier puis chargez-le à nouveau, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p>
	Le papier n'a pas été inséré au centre du bac MU.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre du bac MU, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)</i></p>
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est bien fermé des deux côtés. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>



Renseignements connexes

- Dépannage
 - Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
 - Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Sujets connexes :

- Description de l'écran tactile ACL
- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Remplacer les cartouches d'encre
- Modification du paramètre de vérification du format de papier
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
- Bourrages de document
- Désactiver la sonnerie spéciale
- Identification de l'appelant
- Charger du papier
- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
- Le papier est coincé à l'avant de l'appareil
- Retirer des débris de papier

-
- Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
 - Désactiver la réception dans la mémoire
 - Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil
 - Modifier le format et le type de papier
 - Paramètres d'impression (Windows)
 - Options d'impression (Macintosh)
 - Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)
 - Manipulation du papier et problèmes d'impression
-

Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies

Si l'écran ACL indique :

- [Nett impossible XX]
- [Échec de l'initial. XX]
- [Impr impossible XX]
- [Numér impossible XX]

Nous vous conseillons de transférer vos télécopies vers un autre télécopieur ou sur votre ordinateur.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies vers un autre télécopieur*

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies sur votre ordinateur*

Vous pouvez également transférer le journal des télécopies pour vérifier si des télécopies doivent être transférées.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur*



Renseignements connexes




- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Transférer des télécopies vers un autre télécopieur](#)
 - [Transférer des télécopies sur votre ordinateur](#)
 - [Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
- [Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut](#)
- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)
- [Description des fonctions de réinitialisation](#)
- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)

Transférer des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies.

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Transf télécop].
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran tactile indique [Aucune donnée], c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.
Appuyez sur [Fermer], puis appuyez sur .
 - Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer les télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. Télécopie].



Renseignements connexes


- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Régler votre identifiant de poste](#)

Transférer des télécopies sur votre ordinateur

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de l'appareil vers votre ordinateur.


1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Vérifiez que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother sur votre ordinateur, puis activez la fonction **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Dans le menu  (**Démarrer**), sélectionnez **Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

- Windows 8 et Windows 10

Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

3. Prenez connaissance des instructions sur votre ordinateur.

Les télécopies dans la mémoire de l'appareil seront envoyées automatiquement à votre ordinateur.



Si les télécopies dans la mémoire de l'appareil ne sont pas envoyées à votre ordinateur :

Vérifiez si vous avez configuré le mode [Récept PC FAX] sur l'appareil.

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous activez le mode Réception PC-Fax, l'écran tactile vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur. Si la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, il vous sera demandé si vous souhaitez imprimer des copies de sauvegarde.

Appuyez sur [Oui] pour transférer toutes les télécopies de la mémoire vers votre ordinateur.



Renseignements connexes



- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies.

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Reporter le transfert].
3. Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer le rapport du journal des télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. Télécopie].



Renseignements connexes

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Régler votre identifiant de poste](#)

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau suivant.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de connexion 02 Réseau non connecté. Vérifier que la machine est connectée au réseau.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne.Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur de connexion 03 Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau.	<ul style="list-style-type: none">Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects, ou patientez un instant et réessayez.Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur de connexion 07 Échec de connexion au serveur. Définir la date et l'heure correctes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01 Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.
Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01 Échec d'authentification. Effectuez ce qui suit : 1. Allez à http://bwc.brother.com pour obtenir un nouvel ID temporaire. 2. Appuyez sur OK et entrez votre nouvel ID temporaire à l'écran suivant.	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03 Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.	Le fichier que vous tentez d'envoyer peut présenter l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. Le type de fichier n'est pas pris en charge. Le fichier est endommagé. 	Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les limitations du service en matière de taille ou de format. Enregistrez le fichier sous un type différent. Si possible, procurez-vous une nouvelle version, non endommagée, du fichier.
Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patientez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.

Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02 Le compte est invalide. Veuillez enregistrer le compte et le raccourci de nouveau après la suppression de ce raccourci.	Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.



Renseignements connexes


- Messages d'erreur et d'entretien


Bourrages de document

- Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents
- Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents
- Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents
- Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents
- Messages d'erreur et d'entretien

Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

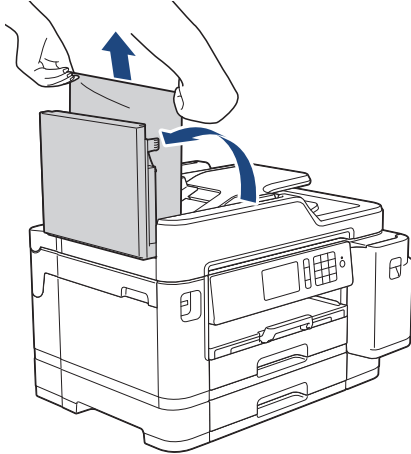

4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur .

IMPORTANT

Pour éviter de nouveaux bourrages de documents, fermez correctement le capot du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.





Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Soulevez le support de document du chargeur automatique de documents et retirez le papier coincé.

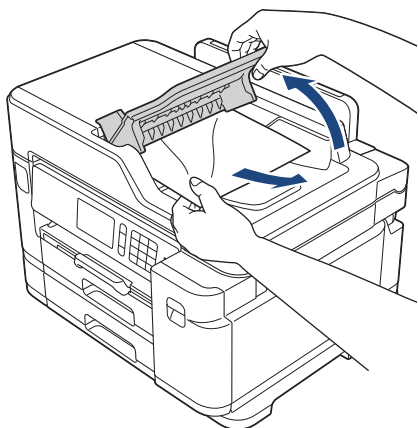

3. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Levez le capot.
3. Tirez le document coincé vers la droite pour le dégager.

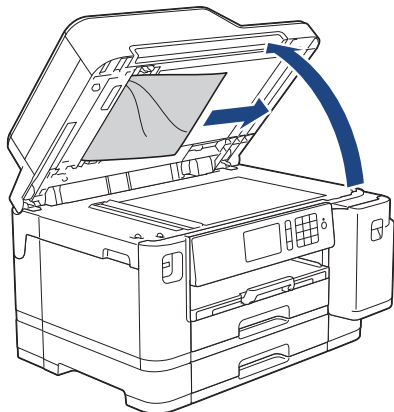

4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents

1. Levez le capot.
2. Insérez un morceau de papier rigide, par exemple du carton, dans le chargeur automatique de documents afin d'en faire sortir les petits débris de papier.

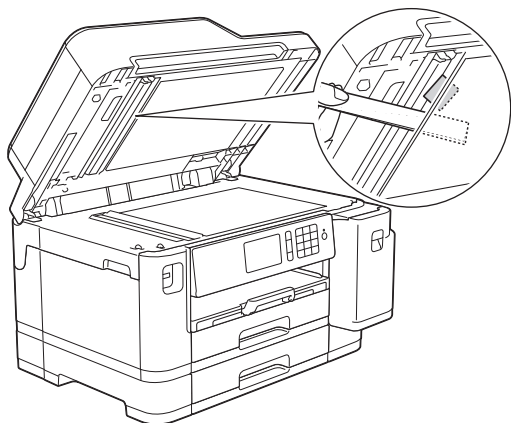

3. Refermez le capot.
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Bourrage d'imprimante ou bourrage papier

Localisez le papier coincé et retirez-le.


- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)
- [Retirer des débris de papier](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Le papier est coincé à l'avant de l'appareil


Si l'écran ACL affiche les messages de bourrage papier suivants, procédez comme suit :

- [Bourrage avant/arrière], [Répéter bourrage avant/arrière]
- [Bourrage avant], [Répéter bourrage avant]
- [Bourrage avant/Bac MU], [Répéter bourrage avant/bac MU]

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si du papier est chargé dans le bac MU, retirez le papier.
3. Retirez le bac 1 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

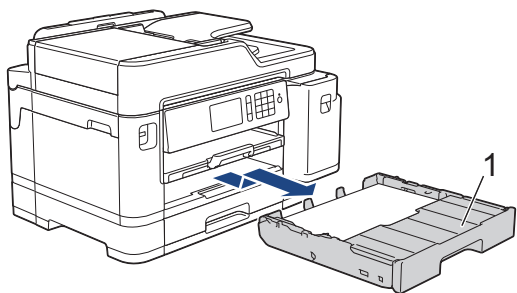


Si le message d'erreur à l'écran ACL consiste en des messages répétés de bourrage papier, par exemple [Répéter bourrage avant/arrière], soulevez le support papier (1), puis retirez-le de l'appareil de façon inclinée comme indiqué par la flèche.

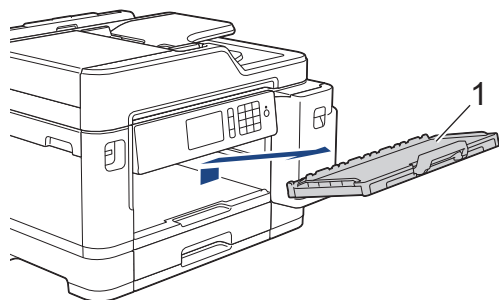

Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


4. Retirez lentement le papier coincé (1).

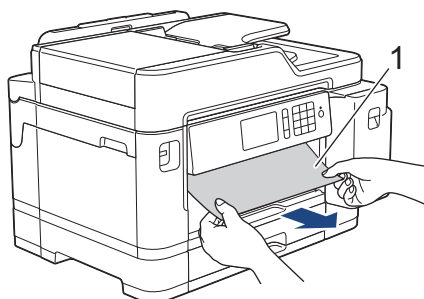




Si le message d'erreur à l'écran ACL consiste en des messages répétés de bourrage papier, par exemple [Répéter bourrage avant/arrière], procédez comme suit :

- a. Soulevez le couvercle d'élimination des brouillages et retirez le papier coincé.

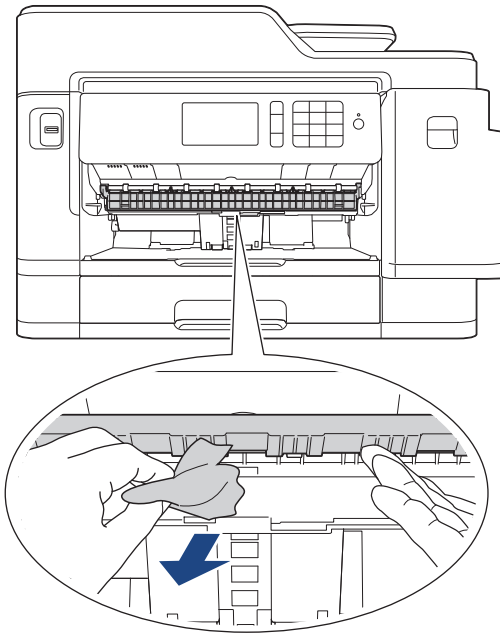


- b. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

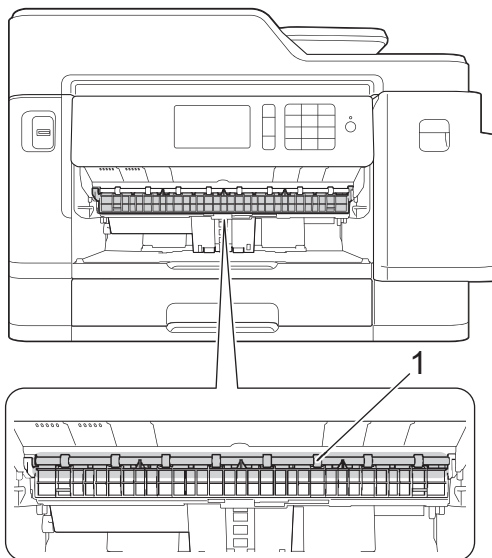



Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


5. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

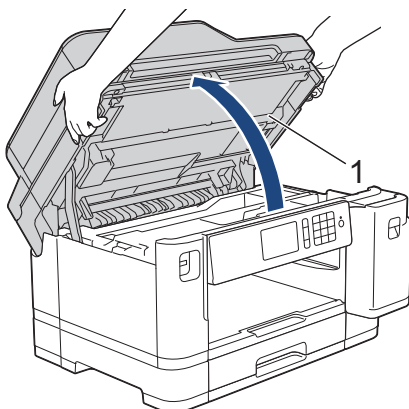

6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

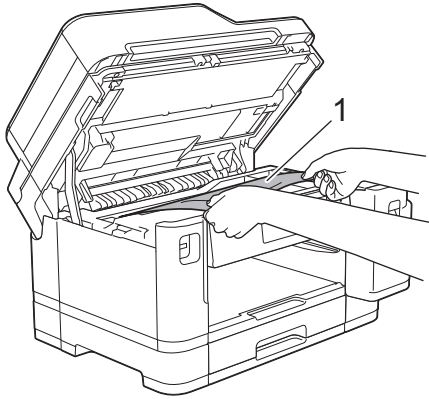


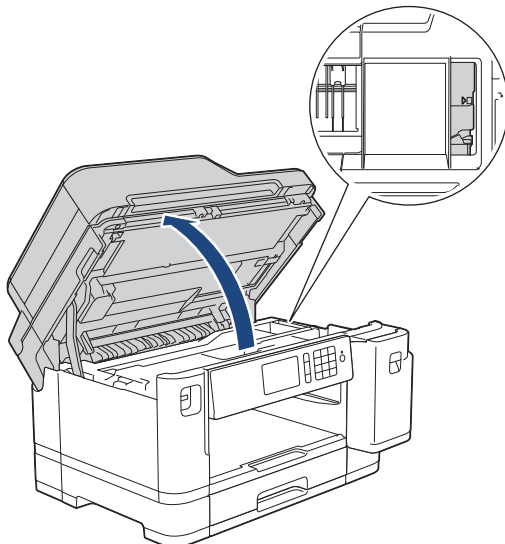
 Si le message d'erreur à l'écran ACL se présentait sous la forme de messages répétés de bouchage papier, par exemple [Répéter bouchage avant/arrière], déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier encore présent dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

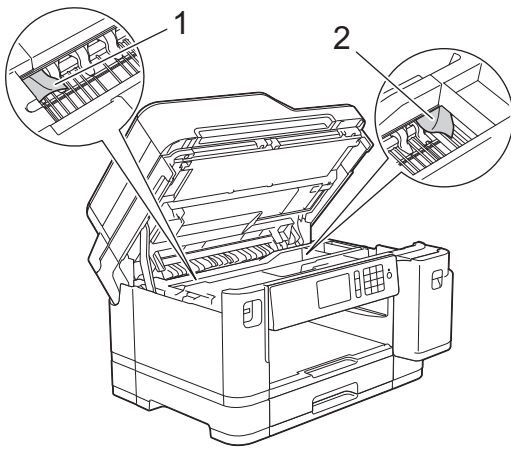

Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


IMPORTANT

- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme montré sur l'illustration, vous ne pouvez pas déplacer la tête d'impression. Fermez le couvercle du scanner, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation et retirez le papier.




- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

7. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.

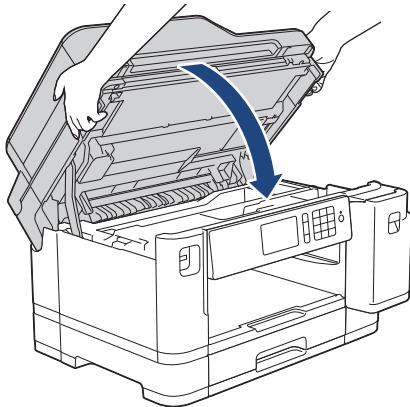


8. Si le message affiché sur l'écran ACL était [Bourrage avant/arrière] ou [Répéter bourrage avant/arrière], procédez comme suit :


a. Ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages (1) à l'arrière de l'appareil.

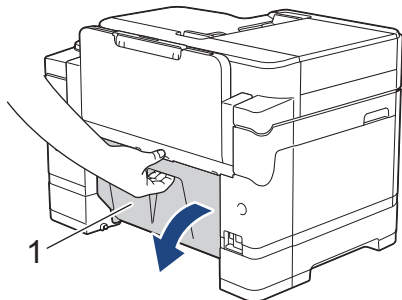


b. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de papier coincé à l'intérieur et le cas échéant, retirez-le lentement de l'appareil.

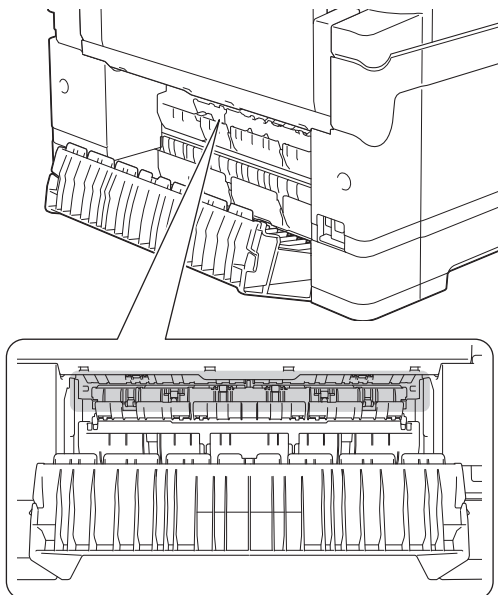


c. Refermez le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

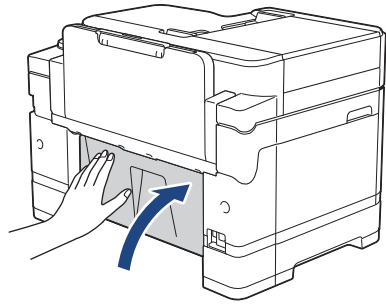


9. Si le message affiché à l'écran ACL était [Bourrage avant/Bac MU] ou [Répéter bourrage avant/bac MU], vérifiez bien s'il y a du papier coincé dans le bac MU. Poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez lentement le papier coincé du bac MU.

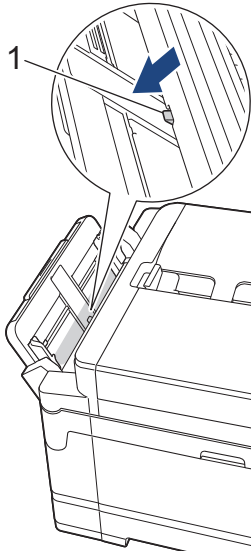

10. Si le message affiché à l'écran ACL consistait en des messages répétés de bourrage papier, par exemple [Répéter bourrage avant/arrière], et que vous avez retiré le support papier, remplacez-le fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

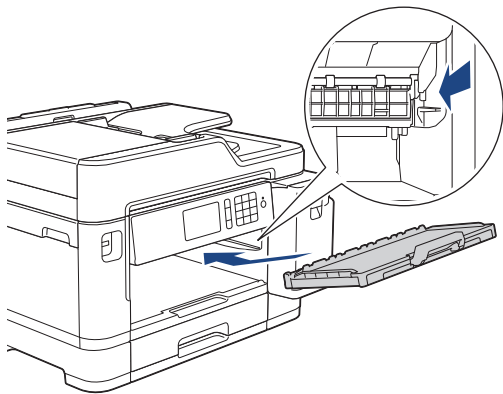

11. Poussez lentement le bac 1 jusqu'au fond dans l'appareil.

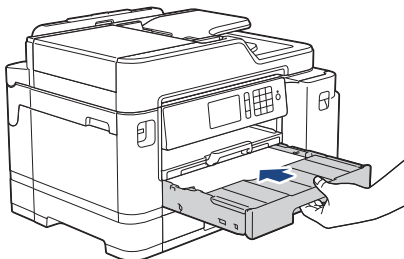

12. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Des bouchages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil.

➤➤ *Renseignements connexes: Retirer des débris de papier*



Renseignements connexes

- Bouchage d'imprimante ou bouchage papier


Sujets connexes :

- Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
 - Messages d'erreur et d'entretien
 - Retirer des débris de papier
-


Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil

Si l'écran ACL affiche les messages de bourrage papier suivants, procédez comme suit :

- [Bourr arr], [Répéter bourrage arrière]
 - [Bourrage bac MU], [Répéter bourrage bac MU]
 - [Bourr bac2], [Répéter Bourrage papier bac 2]
1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
 2. Si du papier est chargé dans le bac MU, retirez le papier.
 3. Retirez le bac 1 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

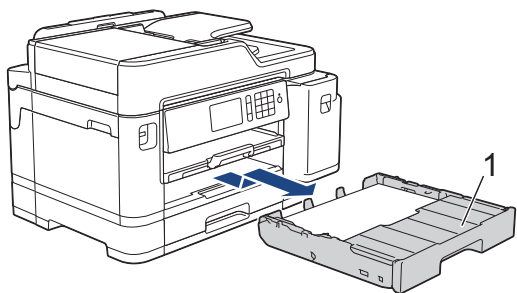


(MFC-J5945DW) Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourr bac2] ou [Répéter Bourrage papier bac 2], retirez également le bac 2 (2) complètement de l'appareil comme montré par la flèche.

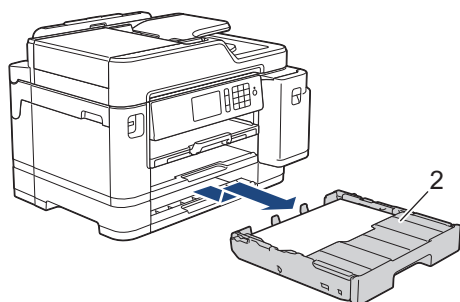


Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


4. Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourr arr], [Répéter bourrage arrière], [Bourr bac2] ou [Répéter Bourrage papier bac 2], procédez comme suit :
 - a. Ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages (1) à l'arrière de l'appareil.

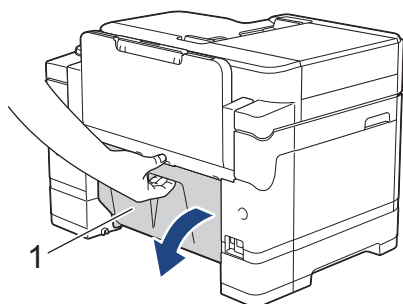


- b. Retirez lentement le papier coincé.

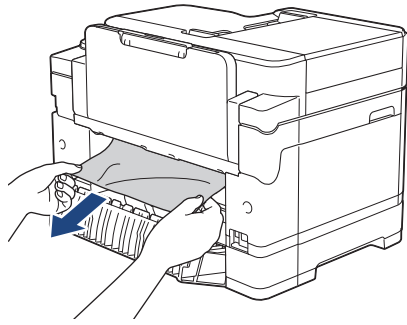


c. Refermez le couvercle d'élimination des brouillages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

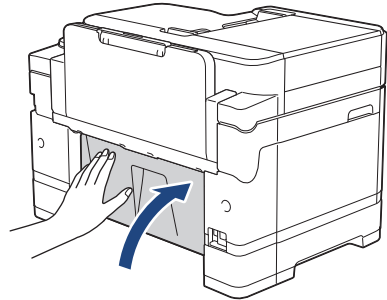


5. Si le message d'erreur d'écran ACL était [Bourrage bac MU] ou [Répéter bourrage bac MU], poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez lentement le papier coincé du bac MU.

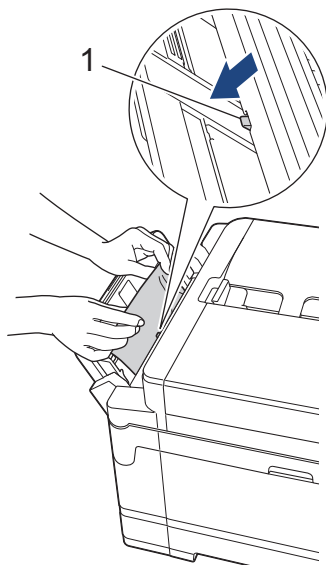


6. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

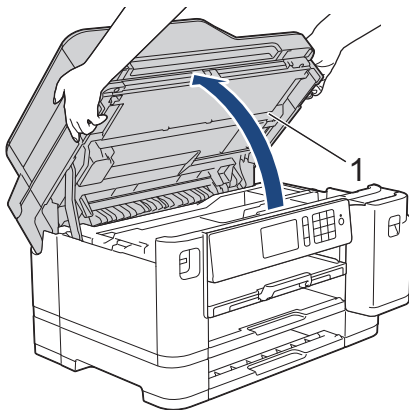

7. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

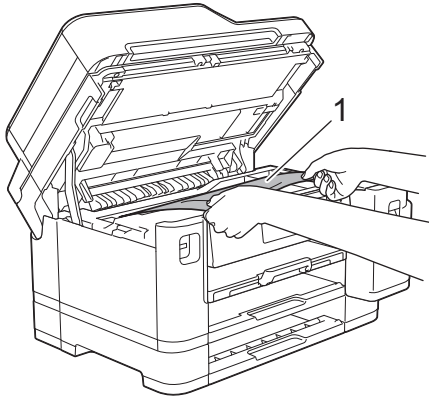


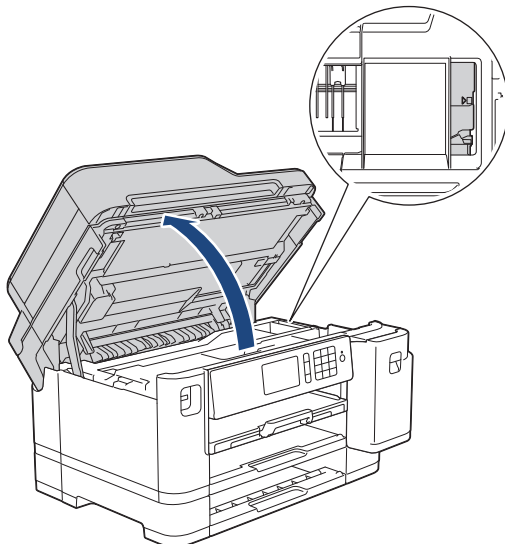
Si le message d'erreur à l'écran ACL se présentait sous la forme de messages répétés de bouchage papier, par exemple [Répéter bouchage arrière], déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier encore présent dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

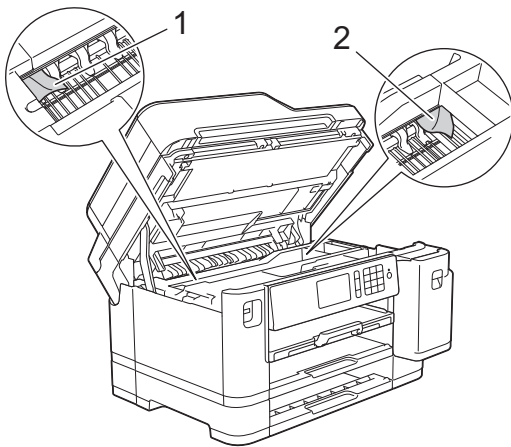

Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


IMPORTANT

- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme montré sur l'illustration, vous ne pouvez pas déplacer la tête d'impression. Fermez le couvercle du scanner, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation et retirez le papier.




- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

8. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.

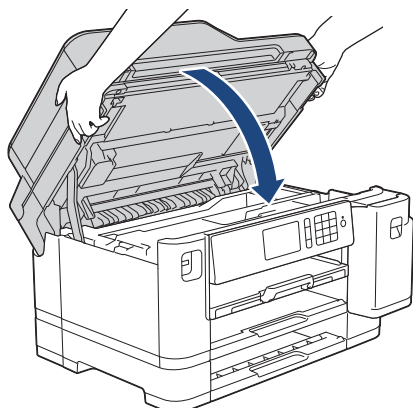


9. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

- MFC-J5845DW

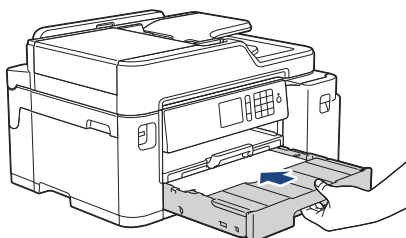

- MFC-J5945DW

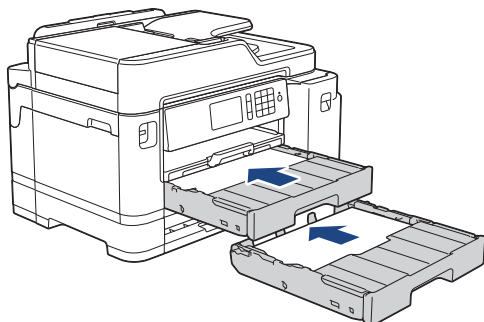

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Des brouillages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil.

➤➤ *Renseignements connexes: Retirer des débris de papier*




Renseignements connexes

- [Bouffage d'imprimante ou bouffage papier](#)

Sujets connexes :


- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
- [Retirer des débris de papier](#)

Retirer des débris de papier

1. En cas de bourrages papier répétés (3 fois ou plus), l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez retirer les morceaux.
Appuyez sur [Oui] pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Retirer retailles papier].
3. Suivez les instructions affichée sur l'écran ACL pour localiser et retirer le papier coincé.



Pendant la procédure, vous devez insérer la feuille d'entretien (fournie avec l'appareil) dans l'appareil en orientation Paysage par l'ouverture comme montré, jusqu'à ce que vous sentiez que le papier est saisi. (Si vous n'êtes pas en possession de la feuille d'entretien, utilisez une feuille de papier Lettre ou A4 plus épaisse, par exemple du papier glacé.)

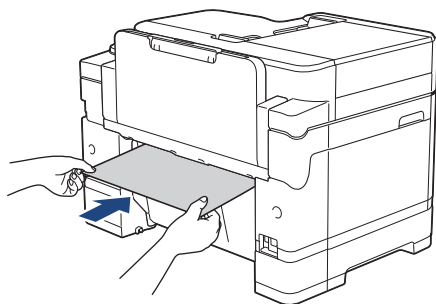

Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)

Si vous avez de la difficulté avec votre appareil



Pour obtenir une assistance technique, vous devez vous adresser dans le pays d'achat de l'appareil. Vous devez passer les appels depuis ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.




- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Problèmes liés à Google Cloud Print](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)




Manipulation du papier et problèmes d'impression

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez encore besoin d'aide, visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

- >> Problèmes d'impression
- >> Problèmes de qualité d'impression
- >> Problèmes de manipulation du papier
- >> Impression de télécopies reçues


Problèmes d'impression






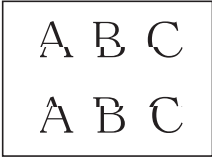
Problèmes	Suggestions
Aucune impression	<p>Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.</p> <p>Vérifiez si l'affichage de l'appareil indique un message d'erreur. >> <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Server 2008 Cliquez sur  (Démarrer) > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle). Assurez-vous que Utiliser l'imprimante en ligne ne s'affiche pas. Si elle s'affiche, cliquez sur cette option pour régler le pilote en mode En ligne.Windows 7 et Windows Server 2008 R2 Cliquez sur  (Démarrer) > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle), puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus. Assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.Windows 8 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.Windows 10 et Windows Server 2016 Cliquez sur  > Système Windows > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.Windows Server 2012 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur Afficher les

Problèmes	Suggestions
	<p>travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2012 R2 Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran démarrer. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother XXX-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné. <p>Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint leur fin de vie. >> Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</p> <p>S'il reste d'anciennes données non imprimées dans le spouleur du pilote d'imprimante, ces données empêcheront l'impression des nouvelles tâches d'impression. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données en procédant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Cliquez sur  (Démarrer) > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes. • Windows 7 et Windows Server 2008 R2 Cliquez sur  (Démarrer) > Périphériques et imprimantes > Imprimantes et télécopieurs. • Windows 8 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes > Imprimantes. • Windows 10 et Windows Server 2016 Cliquez sur  > Système Windows > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes > Imprimantes. • Windows Server 2012 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes > Imprimantes. • Windows Server 2012 R2 Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran démarrer. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes > Imprimantes. • Mac Cliquez sur Préférences Système... > Imprimantes et scanners.
Les en-têtes ou les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais n'apparaissent pas lorsque le document est imprimé.	Il y a une zone non imprimable dans le haut et le bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour imprimer toute la page. >> Renseignements connexes: Zone non imprimable
Il n'est pas possible d'imprimer la disposition des pages.	Vérifiez que le paramètre de format de papier de l'application et celui du pilote d'imprimante sont identiques.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier le paramètre du pilote d'imprimante. Plus la résolution est élevée, plus il faut de temps pour traiter, envoyer et imprimer les données.

Problèmes	Suggestions
	<p>Essayez les autres paramètres de qualité du pilote d'imprimante en procédant ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Dans le pilote d'imprimante, désélectionnez la case Ajustement des couleurs sur l'onglet Avancé. • Mac Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Paramètres de couleur, cliquez sur Paramètres de couleur avancés et veillez à désélectionner la case Ajustement des couleurs.
	<p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Paramètres d'impression (Windows) ou Imprimer une photo (Macintosh)</i></p>
	<p>Désactivez le réglage Mode silencieux. La vitesse d'impression est plus lente en mode silencieux.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Réduire le bruit d'impression</i></p>

Problèmes de qualité d'impression

Problèmes	Suggestions
Qualité d'impression médiocre	<p>Vérifiez la qualité d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</i></p>
	<p>Assurez-vous que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage Type de papier dans le menu de l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Paramètres d'impression (Windows) ou Options d'impression (Macintosh)</i></p>
	<p>Veillez à ce que vos cartouches d'encre ne soient pas anciennes. Elles peuvent être bouchées dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La date d'expiration indiquée sur l'emballage de la cartouche est dépassée. • La cartouche d'encre n'a pas été entreposée correctement avant l'utilisation.
	<p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique. L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.</p>
	<p>Assurez-vous d'utiliser l'un des types de papier recommandés.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p>
	<p>La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F à 91 °F (20 °C à 33 °C).</p>
Des lignes blanches apparaissent dans le texte ou les images.	<p>Nettoyez la tête d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows) ou Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)</i></p>
	<p>Vérifiez et ajustez l'alimentation papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i></p>
	<p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.</p>
	<p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés.</p>

Problèmes	Suggestions
	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit toujours une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.</p>
<p>Des lignes sombres apparaissent à intervalles réguliers.</p> 	<p>Vérifiez et ajustez l'alimentation papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i></p>
<p>Impression de pages blanches.</p>	<p>Vérifiez la qualité d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</i></p> <p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit toujours une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.</p>
<p>Caractères et lignes flous.</p> 	<p>Vérifiez l'alignement d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows) ou Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)</i></p> <p>Modifiez les options des paramètres d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression</i></p>
<p>Texte ou images imprimés en biais.</p>	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont bien ajustés.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé.</p>
<p>Traînées ou taches au centre dans le haut de la page imprimée.</p>	<p>Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p>
<p>L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.</p>	<p>Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés. Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p> <p>Assurez-vous que la surface d'impression est tournée vers le bas dans le bac à papier.</p>

Problèmes	Suggestions
	Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique. Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que le côté brillant du papier photo est orienté face vers le bas dans le bac et que vous avez défini le bon type de papier. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, définissez le Type de support dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des taches ou ne sèche pas bien lorsque vous utilisez du papier photo glacé.	Assurez-vous de vérifier les deux côtés du papier. Placez la surface brillante (surface d'impression) vers le bas. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i> Si vous utilisez du papier photo glacé, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil</i> Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique. Veillez à utiliser le volet du support papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i> Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas maculés d'encre. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i>
Les impressions sont froissées.	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Dans le pilote d'imprimante, choisissez l'onglet Avancé, cliquez sur Autres options d'impression, puis cliquez sur Paramètres de couleur avancés. Désélectionnez la case à cocher Impression bidirectionnelle. • Mac Dans le pilote d'imprimante, choisissez Paramètres d'impression, cliquez sur Avancé, sélectionnez Autres options d'impression et désélectionnez la case Impression bidirectionnelle. Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.
Des traînées ou des taches apparaissent sur le verso de la page en impression recto-verso automatique.	Sélectionnez l'option Réduire les traînées dans les propriétés ou préférences du pilote d'imprimante. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows) ou Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)</i>

Problèmes de manipulation du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne charge pas le papier.	<p>Veillez à enfoncer complètement le bac à papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé à l'arrière de l'appareil.</p> <p>Si l'écran ACL de l'appareil affiche un message de bourrage papier et que le problème persiste ➤➤ <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Si le bac à papier est vide, placez une nouvelle pile dans le bac à papier.</p> <p>S'il y a du papier dans le bac à papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il s'avère parfois utile d'enlever le papier, de renverser la pile et de la remettre dans le bac à papier.</p> <p>Réduisez la quantité de papier contenue dans le bac à papier et réessayez.</p> <p>Nettoyez les rouleaux de chargement de papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>

Problèmes	Suggestions
	Assurez-vous d'utiliser du papier dont les caractéristiques sont compatibles avec l'appareil. >> <i>Renseignements connexes: Grammage et épaisseur du papier</i>
Le papier photo n'est pas chargé correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
L'appareil prend plusieurs pages à la fois.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. Retirez tout le papier du bac et ventilez bien la pile de papier, puis remettez-la dans le bac. Veillez à ne pas enfoncer trop le papier. >> <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i> Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé. >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> Assurez-vous que le patin de base du bac à papier n'est pas sale. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer la plaque de base</i>
Un bourrage papier s'est produit.	>> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier. Utilisez les paramètres de prévention des bourrages. Pour la copie >> <i>Renseignements connexes: Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression</i> Pour l'impression >> <i>Renseignements connexes: Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows) ou Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)</i>
Le bourrage papier se répète.	Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil. >> <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i>
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto verso ou l'impression recto verso.	Si des bourrages papier se produisent fréquemment pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i>

Impression de télécopies reçues

Problèmes	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> Impressions condensées Stries horizontales Les phrases du haut et du bas sont coupées Lignes manquantes 	Ces problèmes sont généralement causés par une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Effectuez une copie; si votre copie est de bonne qualité, il s'agit probablement d'une mauvaise connexion avec présence de parasites ou d'interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer la télécopie.
Lignes noires lors de la réception.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être encrassé. Demandez à votre correspondant de réaliser une copie pour déterminer si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.
Les marges gauche et droite sont coupées ou une seule page est imprimée sur deux pages.	Si les télécopies reçues sont divisées et imprimées sur deux pages ou si vous obtenez une page vierge supplémentaire, le paramètre du format de papier pourrait être incorrect pour le papier que vous utilisez. >> <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i> Activez la fonction de réduction automatique.

Problèmes	Suggestions
	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée</i></p>
Les télécopies couleur reçues ne s'impriment qu'en noir et blanc.	<p>Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont arrivées en fin de vie, puis demandez à votre correspondant de vous envoyer à nouveau la télécopie couleur.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</i></p>



Renseignements connexes

- Si vous avez de la difficulté avec votre appareil

Sujets connexes :

- Dépannage
- Messages d'erreur et d'entretien
- Remplacer les cartouches d'encre
- Zone non imprimable
- Vérifier la qualité d'impression
- Modifier le format et le type de papier
- Papiers et autres supports d'impression acceptables
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
- Charger du papier
- Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
- Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée
- Grammage et épaisseur du papier
- Paramètres d'impression (Windows)
- Options d'impression (Macintosh)
- Imprimer une photo (Macintosh)
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)
- Nettoyer la plaque de base
- Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
- Réduire le bruit d'impression
- Retirer des débris de papier
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales


Problèmes de téléphone et de télécopieur

- >> Ligne téléphonique ou branchements
- >> Traitement des appels entrants
- >> Réception de télécopies
- >> Envoi de télécopies

Ligne téléphonique ou branchements

Problèmes	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Aucune tonalité)	Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de la ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez à des services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i> . Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur). >> <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>
	(Disponible uniquement dans certains pays.) Modifiez le paramètre Tonalité/Impulsion. >> <i>Renseignements connexes: Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions</i>
	Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur le bouton Raccrocher et en composant le numéro. Attendez d'entendre les tonalités de réception de télécopie avant d'appuyer sur le bouton Marche.
	S'il n'y a pas de tonalité, branchez un téléphone et un cordon de ligne téléphonique fonctionnels à la prise. décrochez ensuite le combiné du téléphone externe, puis vérifiez si vous entendez une tonalité. S'il n'y a toujours pas de tonalité, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception qui convient à votre configuration. >> <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i> Écoutez la tonalité de numérotation. Si possible, appelez votre appareil pour écouter sa réponse. S'il n'y a toujours pas de réponse, vérifiez que la ligne téléphonique est branchée sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Assurez-vous que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. S'il n'y a pas de sonnerie lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

Traitement des appels entrants

Problèmes	Suggestions
L'appareil « interprète » une voix comme une tonalité CNG.	Si Réception facile est activée, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut interpréter par erreur certaines voix ou de la musique sur la ligne comme un appel de télécopieur et répondre avec des tonalités de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur  . Essayez d'éviter ce problème en désactivant Réception facile. >> <i>Renseignements connexes: Configurer la réception facile</i>
Envoi d'un appel de télécopieur vers l'appareil.	Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur votre code de réception de télécopie (le réglage d'usine par défaut est *51). Si

Problèmes	Suggestions
	vous avez répondu sur le téléphone externe (connecté à la prise EXT.), appuyez sur le bouton Démarrer pour recevoir la télécopie. Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.
Services personnalisés sur une seule ligne.	Si vous disposez des fonctions Appel en attente, Appel en attente/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, des problèmes peuvent se produire lors de l'envoi ou de la réception de télécopies. Par exemple : Si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que ce service émet un signal pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ce signal peut interrompre temporairement la transmission de la télécopie. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait vous aider à résoudre ce problème. Ce problème est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les appareils émetteurs ou récepteurs d'informations sur une seule ligne partagée sur laquelle des services personnalisés sont activés. Si vos activités ne tolèrent aucune interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique distincte, exempte de services personnalisés.

Réception de télécopies

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible de recevoir une télécopie.	Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur la touche Raccrocher en mode Fax. Si vous entendez des parasites ou des interférences sur votre ligne de télécopieur, contactez votre opérateur téléphonique local.
	Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché dans la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous vous abonnez à des services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i> . Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur). ➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>
	Assurez-vous que l'appareil est réglé au mode de réception adéquat. Celui-ci est déterminé par les périphériques externes et les services téléphoniques d'abonné qui se trouvent sur la même ligne que votre appareil Brother. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une ligne de télécopie dédiée et que vous souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devriez sélectionner le mode Fax uniquement. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, sélectionnez le mode Répondeur externe. En mode Répondeur externe, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes, tandis que les personnes qui appellent ont la possibilité de laisser un message sur le répondeur. • Si votre appareil Brother partage la ligne avec un service d'abonné à la messagerie vocale ➤➤ <i>Renseignements connexes: Messagerie vocale</i> • Si votre appareil Brother se trouve sur une ligne disposant du service d'abonné à la sonnerie spéciale ➤➤ <i>Renseignements connexes: Sonnerie spéciale</i> • Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies et émet une pseudo-sonnerie double pour vous avertir de répondre aux appels vocaux. • Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux télécopies entrantes, sélectionnez le mode Manuel. Dans le mode Manuel, vous devez répondre vous-même à tous les appels

Problèmes	Suggestions
	entrants et, le cas échéant, activer l'appareil pour qu'il puisse recevoir les télécopies.
	<p>Il se peut qu'un autre périphérique ou service sur votre site réponde à l'appel avant que votre appareil Brother ne réponde. Pour faire un test, diminuez le réglage de longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le mode de réception est réglé sur Fax seulement ou Fax/Tél, réduisez la durée de sonnerie à une sonnerie. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)</i> • Si le mode de réception est réglé sur Répondeur externe, réduisez le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur à deux. • Si le mode de réception est réglé à Manuel, NE réglez PAS le paramètre de durée de sonnerie.
	<p>Demandez à un correspondant de vous envoyer une télécopie test :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous recevez la télécopie test sans problème, votre appareil fonctionne correctement. Pensez à réinitialiser la durée de sonnerie ou le répondeur téléphonique pour restaurer les réglages d'origine. Si des problèmes de réception se produisent après la réinitialisation de la durée de sonnerie, cela signifie qu'une personne, un périphérique ou un service d'abonné répond à l'appel de télécopie avant que l'appareil n'ait la possibilité de répondre. • Si vous n'avez pas reçu la télécopie, cela signifie qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère peut-être avec la réception de télécopie, ou qu'il y a un problème avec votre ligne de télécopie.
	<p>Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Répondeur externe REP) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez que le répondeur est correctement configuré.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Connecter un répondeur externe REP</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez le cordon téléphonique directement de la prise téléphonique murale à la prise marquée LINE de votre appareil Brother. 2. Enlevez le capuchon de protection de la prise EXT de votre appareil Brother, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur sur la prise EXT. 3. Réglez votre répondeur pour qu'il réponde dans un délai de quatre sonneries. Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopies ou de messages vocaux, réglez votre répondeur de façon à ce qu'il réponde dans les deux ou trois sonneries. 4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message sortant. • Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes. • Terminez votre message sortant en indiquant votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent envoyer des télécopies manuellement. Par exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou appuyez sur *51 et Démarrer pour envoyer une télécopie. » 5. Configurez votre répondeur téléphonique pour qu'il réponde aux appels. 6. Réglez le mode de réception de votre appareil Brother à Répondeur externe REP. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i></p>
	<p>Assurez-vous que la fonction Réception facile de votre appareil Brother est activée. La réception facile est une fonction qui vous permet de recevoir une télécopie même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone supplémentaire ou externe.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer la réception facile</i></p>
	<p>Si des erreurs de transmission se produisent régulièrement en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p>

Problèmes	Suggestions
	➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>

Envoi de télécopies

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible d'envoyer une télécopie.	<p>Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché dans la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez aux services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement.</p> <p>Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i>. Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
	<p>Imprimez le rapport de vérification de l'envoi pour vérifier s'il contient des erreurs.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des rapports</i></p>
	<p>Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.</p>
	<p>Demandez à votre correspondant si l'appareil de réception contient du papier.</p>
Transmission de mauvaise qualité.	<p>Essayez de modifier la résolution sur Fin ou Super fin. Effectuez une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est mauvaise, nettoyez le scanner.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RESULT:NG ».	<p>Il y a probablement un bruit temporaire ou des parasites sur la ligne. Essayez d'envoyer la télécopie à nouveau. Si vous envoyez un message par PC-Fax et que le rapport de vérification de l'envoi affiche RESULT:NG, il se peut que la mémoire de votre appareil soit saturée. Pour libérer de la mémoire, vous pouvez désactiver la mise en mémoire de télécopie, imprimer les télécopies enregistrées en mémoire ou annuler une tâche de télécopie différée ou de relève. Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier votre ligne téléphonique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Désactiver la réception dans la mémoire</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Annuler une télécopie en cours</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier et annuler une télécopie en attente</i></p>
	<p>Si des erreurs de transmission se produisent régulièrement en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
Les télécopies envoyées sont vides.	<p>Assurez-vous de charger le document correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i></p>
Stries verticales noires lors de l'envoi.	<p>Les lignes verticales noires sur les télécopies que vous envoyez sont généralement causées par des saletés ou des traces de fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>

Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)



-
- Configuration de la détection de tonalité
 - Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Sujets connexes :

- Dépannage
 - Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
 - Sélectionner le mode de réception adéquat
 - Configurer la réception facile
 - Messagerie vocale
 - Sonnerie spéciale
 - Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)
 - Connecter un répondeur externe REP
 - Imprimer des rapports
 - Nettoyer le scanner
 - Désactiver la réception dans la mémoire
 - Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil
 - Annuler une télécopie en cours
 - Vérifier et annuler une télécopie en attente
 - Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
 - Charger des documents sur la vitre du scanner
-

Configuration de la détection de tonalité

Régler la tonalité sur [Détection] raccourcit la pause de détection de tonalité.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonalité].
2. Appuyez sur [Détection] ou [Non détecté].
3. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Si vous rencontrez des problèmes d'envoi ou de réception de télécopie en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs lors des opérations de télécopie.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Compatibilité].
2. Appuyez sur l'option souhaitée.
 - [De base (VoIP)] réduit la vitesse du modem à 9 600 bits/s et désactive la réception de télécopies couleur et le mode de correction d'erreurs (ECM), sauf pour l'envoi de télécopies couleur. À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.
Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir [De base (VoIP)].
 - [Normal] règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
 - [Haut] définit la vitesse du modem sur 33 600 bps.
3. Appuyez sur .



- VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.



Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)


Sujets connexes :

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Autres problèmes

- >> Problèmes de copie
- >> Difficultés de numérisation
- >> Problèmes d'impression directe des photos
- >> Difficultés posées par le logiciel

Problèmes de copie

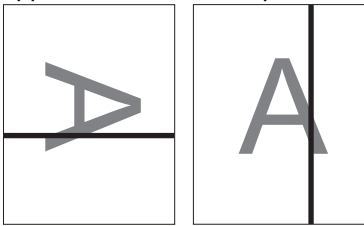Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible de réaliser une copie.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Des lignes noires ou des traînées apparaissent sur les copies. 	Les lignes noires sur les copies sont généralement provoquées par de la saleté ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. >>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>
Des marques noires ou des taches apparaissent sur les copies.	Les marques noires ou les taches sur les copies sont généralement causées par de la saleté ou par du liquide correcteur sur la vitre du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et le plastique blanc qui se trouve dessus. >>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>
Les copies sont vides.	Assurez-vous de charger le document correctement. >>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> >>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>
Les résultats de copie sont mauvais avec le chargeur automatique de documents.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>
L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document n'est pas disposé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.
Des traînées ou des taches apparaissent sur le verso de la page en copie recto-verso automatique.	Modifiez les options des paramètres d'impression. >>> <i>Renseignements connexes: Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression</i>

Difficultés de numérisation

Problèmes	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN ou WIA s'affichent lorsque vous démarrez la numérisation. (Windows)	Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 14SE, cliquez sur Bureau > Paramètres de numérisation > Sélectionner... pour choisir le pilote Brother TWAIN/WIA.
La numérisation ROC ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.
Résultats de numérisation médiocres lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents. (Des lignes noires apparaissent dans les données numérisées.)	Nettoyez la barre blanche et la bande de verre qui se trouve en-dessous. >>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>
	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>

Problèmes d'impression directe des photos

Problèmes	Suggestions
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Assurez-vous que les réglages d'impression Sans marge et Rognage sont désactivés. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB</i> ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos avec recadrage automatique</i>

Difficultés posées par le logiciel

Problèmes	Suggestions
Impossible d'imprimer.	Désinstallez et réinstallez le pilote Brother.
« Périphérique occupé » s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur sur l'écran de l'appareil.

Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Dépannage](#)
- [Nettoyer le scanner](#)
- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)

Problèmes réseau



- Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows)
- Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?
- Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil
- Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau
- Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau
- Dépannage

Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows)

Utilisez l'outil de réparation de connexion réseau pour corriger les paramètres réseau de l'appareil Brother. Il lui attribuera l'adresse IP et le masque de sous-réseau corrects.

Assurez-vous que votre appareil Brother est allumé et connecté au même réseau que votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Windows 7	Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother) . Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur Outils dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Outil de réparation de la connexion réseau .
Windows 8/ Windows 10	Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Outils dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Outil de réparation de la connexion réseau .



Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Oui**.

2. Suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Prenez connaissance du diagnostic en imprimant le rapport de configuration réseau.



L'outil de réparation de connexion réseau démarre automatiquement si vous sélectionnez l'option **Activer l'outil de réparation de la connexion** dans Status Monitor. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Status Monitor, puis cliquez sur **Autres paramètres > Activer l'outil de réparation de la connexion**. Cette méthode n'est pas recommandée si votre administrateur réseau a configuré l'adresse IP à Statique, car elle modifiera automatiquement l'adresse IP.

Si une adresse IP et un masque de sous-réseau adéquats ne sont toujours pas attribués après l'utilisation de l'outil de réparation de connexion réseau, demandez ces informations à votre administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

▲ [Accueil](#) > [Dépannage](#) > [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#) > [Problèmes réseau](#) > Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?

Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?

- [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Étudiez le problème à l'aide du rapport WLAN.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) ne sont pas corrects.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez les paramètres de sécurité en utilisant Aide à la configuration sans fil. Pour plus d'informations et pour télécharger l'utilitaire, accédez à la page Téléchargements de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com. • Faites votre sélection et vérifiez que vous utilisez les paramètres de sécurité corrects. <ul style="list-style-type: none"> - Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité. - Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur LAN sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut. - Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau. 	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Confirmez que le filtre autorise l'adresse MAC de l'appareil Brother. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de votre appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur LAN sans fil est configuré en mode furtif (sans diffusion du SSID).	<ul style="list-style-type: none"> • Saisissez manuellement le nom correct du SSID ou la clé de réseau. • Vérifiez le nom du SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil et reconfigurez le réseau sans fil. 	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez le SSID et le mot de passe. <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque vous configurez le réseau manuellement, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent sur son écran. 	Wi-Fi Direct
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (environ six minutes après l'utilisation de Wi-Fi Direct), essayez la configuration par pression sur un bouton à l'aide de WPS (recommandée) et configurez votre appareil Brother en tant que P/G.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother est situé trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother dans un rayon d'environ 3,3 pieds (1 mètre) de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Il y a des obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil Brother et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans une zone exempte de tout obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un périphérique Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez les autres appareils de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct

Cause	Action	Interface
Vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais votre appareil Brother ne parvient toujours pas à finaliser la configuration Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none">Éteignez et rallumez votre appareil Brother. Réessayez alors de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.Si vous utilisez votre appareil Brother en tant que client, confirmez le nombre d'appareils autorisés sur le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés.	Wi-Fi Direct

Pour Windows

Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus, il est conseillé d'utiliser l'outil de réparation de connexion réseau.



Renseignements connexes



- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau

Cause	Action	Interface
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction de numérisation réseau ne marche pas.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows <p>Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la numérisation en réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation en réseau, entrez les informations ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother NetScan. Dans Numéro de port : Saisissez 54925. Dans Protocole : UDP est sélectionné. <p>Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p> Mac (Brother iPrint&Scan) <p>Dans la barre de menus Finder, cliquez sur Aller > Applications, puis double-cliquez sur l'icône Brother iPrint&Scan. La fenêtre de Brother iPrint&Scan s'affiche. Cliquez sur le bouton Sélectionner votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour resélectionner votre appareil réseau.</p> <p>(Pilote TWAIN)</p> <p>Dans la barre de menus Finder, cliquez sur Aller > Applications > Brother > TWAIN Driver Utility, puis double-cliquez sur l'icône Sélecteur de périphérique. La fenêtre Sélecteur de périphérique s'affiche. Resélectionnez votre appareil réseau, assurez-vous que le État est inactif, puis cliquez sur OK.</p> 	Câblé/Sans fil
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction Réception PC-Fax réseau ne fonctionne pas.) (Windows)	<p>Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la réception de PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception de PC-FAX, entrez les informations ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother PC-FAX Rx. Dans Numéro de port : Saisissez 54926. Dans Protocole : UDP est sélectionné. <p>Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p>	Câblé/Sans fil
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau.	<p>Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'avertissement de sécurité, même après une installation réussie.</p> <p>Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p>	Câblé/Sans fil
Votre appareil Brother n'a pas reçu d'adresse IP disponible.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Assurez-vous que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont corrects et situés sur le même réseau. 	Câblé/Sans fil

Cause	Action	Interface
	<p>Pour plus d'information sur la vérification de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'outil de réparation de connexion réseau. • Mac Contrôlez vos périphériques réseau à l'aide de la commande ping. Pour plus d'informations sur la façon de vérifier vos paramètres réseau >> <i>Renseignements connexes: Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping.</i> 	
<p>La tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur, supprimez-la. • Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents : <ul style="list-style-type: none"> - Windows 7 Cliquez sur  (Démarrer) > Périphériques et imprimantes. - Windows 8 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. - Windows 10 et Windows Server 2016 Cliquez sur  > Système Windows > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. - Windows Server 2008 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes. - Windows Server 2012 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes > Imprimantes. - Windows Server 2012 R2 Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran démarrer. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. - Mac Cliquez sur Préférences Système... > Imprimantes et scanners. 	Câblé/Sans fil
<p>Votre appareil Brother n'est pas connecté au réseau sans fil.</p>	<p>Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.</p>	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que votre appareil Brother n'imprime et ne numérise toujours pas, désinstallez les logiciels et pilotes Brother et réinstallez-les.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)

-
- Codes d'erreur du rapport WLAN
 - Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping
 - Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau
-

Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau

Vérification	Action	Interface
Vérifiez que votre appareil Brother, votre point d'accès/routeur ou votre concentrateur réseau est sous tension.	Vérifiez les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation est branché correctement et l'appareil Brother est sous tension.• Le point d'accès/routeur ou le concentrateur est allumé et son bouton de liaison clignote.• Tous les emballages de protection ont été retirés de l'appareil.• Les cartouches d'encre sont installées correctement.• Le couvercle du scanner et le couvercle de dégagement des bourrages papier sont complètement refermés.• Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.• (Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est bien connecté à l'appareil Brother et au routeur ou au concentrateur.	Câblé/Sans fil
Vérifiez que vous pouvez effectuer un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Effectuez un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en utilisant l'adresse IP ou le nom du nœud à l'invite de commande Windows ou depuis l'application Terminal de Mac : Effectuez un « ping » vers <ipaddress> ou <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Réussite : Votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur.• Échec : Votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que votre ordinateur. (Windows) Consultez l'administrateur réseau et utilisez l'outil de réparation de connexion réseau pour corriger l'adresse IP et le masque de sous-réseau. (Mac) Vérifiez si l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont corrects.	Câblé/Sans fil
Vérifiez que votre appareil Brother est connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais avez toujours des problèmes, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour trouver les informations relatives au SSID et à la clé de réseau et configurez-les correctement.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)
 - [Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

► Accueil > Dépannage > Si vous avez de la difficulté avec votre appareil > Problèmes réseau > Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau > Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping

Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping

Vérifiez les adresses IP de votre ordinateur et de votre appareil Brother, puis vérifiez si le réseau fonctionne correctement.

- >> [Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
- >> [Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- >> [Configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother](#)

Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Cliquez sur /(Démarrer) > **Tous les programmes > Accessoires > Invite de commandes.**

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Rechercher > Invite de commandes.**

- Windows 10

Cliquez sur  > **Système Windows > Invite de commandes.**

2. Saisissez « ipconfig » puis appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.
3. Vérifiez les valeurs de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau.
4. Saisissez « exit » puis appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.

Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur (Macintosh)

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
2. Cliquez sur **Réseau > Avancé > TCP/IP.**
3. Vérifiez les valeurs de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau.

Configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother

Imprimez le rapport de configuration réseau et vérifiez les valeurs de l'adresse IP et du masque de sous-réseau.

```
<IP Settings >
IP Address      192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask     255.255.255.0
IP Gateway      192.168.100.200
Boot Method     STATIC
Boot Tries      3
IP Filter       Disabled
```

Vérifiez les adresses IP de votre ordinateur et de votre appareil Brother. Vérifiez que les parties de l'adresse réseau sont identiques. Par exemple, si le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 », il est normal que les parties de l'adresse de l'hôte seulement soient différentes.

	Adresse réseau	Adresse de l'hôte	
Adresse IP	192.168.100.	250	Définissez le nombre final, qui correspond à « 0 » dans le masque de sous-réseau, sur 1–254.
Masque de sous-réseau	255.255.255.	0	En règle générale, il n'y a pas de problèmes lorsque le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 ». Utilisez la même valeur pour tous les ordinateurs.



Renseignements connexes

- Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau

Sujets connexes :

- Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau

Problèmes liés à Google Cloud Print

Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Vérifiez que Google Cloud Print™ est activé.
	Vérifiez que votre appareil est enregistré avec Google Cloud Print™. Si ce n'est pas le cas, enregistrez-le.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Vérifiez vos paramètres réseau. >> <i>Renseignements connexes</i>
	Il se peut que certains fichiers ne puissent pas être imprimés ou ne se présentent pas exactement tels qu'ils sont affichés.
Impossible d'enregistrer mon appareil Brother machine avec Google Cloud Print™.	Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau disposant d'un accès à Internet.
	Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre appareil.
Je ne vois pas de message de confirmation sur mon appareil Brother lorsque j'essaie de l'enregistrer avec Google Cloud Print™, même après avoir répété les étapes d'enregistrement.	Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif lors de l'enregistrement avec Google Cloud Print™.



Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Dépannage](#)
- [Paramètres réseau pour l'utilisation de Google Cloud Print](#)

Problèmes liés à AirPrint

Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau.
	Rapprochez l'appareil mobile du routeur/point d'accès sans fil, ou de votre appareil Brother.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau.
J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	Vérifiez que vous exécutez la dernière version d'OS. Reportez-vous à l'article de soutien Apple suivant pour plus d'information sur AirPrint : support.apple.com/kb/HT4356 .



Renseignements connexes


- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)

Sujets connexes :


- [Dépannage](#)

Consulter les informations sur l'appareil

Suivez ces instructions pour consulter le numéro de série de votre appareil Brother, la version du microprogramme et la mise à jour du microprogramme.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Info. machine].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Option	Description
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Vers micrologiciel	Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
MàJ micrologiciel	Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
Vérif auto microlog	Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre de pages totales que l'appareil a imprimées.

3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Réinitialiser votre appareil Brother

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinitialiser].
2. Appuyez sur l'option de réinitialisation que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour redémarrer l'appareil.

Renseignements connexes

- [Dépannage](#)
 - [Description des fonctions de réinitialisation](#)

Sujets connexes :

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
-

Description des fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1. [Réinit. appareil]

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés.

Le carnet d'adresses, les rapports de télécopie et l'historique des appels sont conservés.

2. [Réseau]

Réinitialisez le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine par défaut (y compris le mot de passe et les informations d'adresse IP).

3. [Carnet adresses et télécopie]

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

- Carnet d'adresses et Configuration des groupes
- Tâches de télécopie programmées en mémoire
Télécopie différée et Envoi par lot en différé
- Identification de poste
Nom et Numéro
- Options de télécopie à distance
- Rapport
Rapport de vérification de l'envoi, Carnet d'adresses et Journal des télécopies
- Historique
Historique des identifications de la ligne appelante et Appel sortant
- Télécopies en mémoire

4. [Ts réglages]

Utilisez la fonction de réinitialisation des paramètres pour rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil tels que définis en usine.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération lors de la mise au rebut de l'appareil.



Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner [Réseau] ou [Ts réglages].



Renseignements connexes

- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

Entretien de routine

- Remplacer les cartouches d'encre
- Nettoyer votre appareil Brother
- Vérifier votre appareil Brother
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
- Emballer et expédier votre appareil Brother

Remplacer les cartouches d'encre

Votre appareil Brother est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches d'encre. Dès qu'il détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil affiche un message.

L'écran ACL affiche la cartouche d'encre qui doit être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions affichées à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre doit être remplacée, il y reste toujours une petite quantité d'encre.

⚠ ATTENTION


Si de l'encre entre en contact avec votre œil, rincez-le immédiatement à l'eau. En l'absence d'intervention, vous risquez une rougeur ou une légère inflammation de l'œil. En cas d'anomalie, adressez-vous à votre médecin.

IMPORTANT

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement conseillé d'utiliser uniquement des cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou toute tentative d'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne couvre pas les problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Pour protéger votre investissement et bénéficier des performances optimales de l'appareil Brother, nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des consommables de marque Brother authentique.


1. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).

S'il est nécessaire de remplacer une ou plusieurs cartouches d'encre, l'écran ACL affiche [Impression en noir et blanc uniquement] ou [Remplac. Encre].

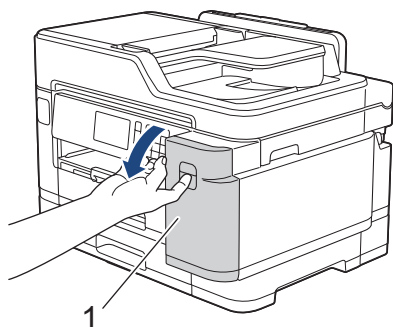

Si la cartouche noire est vide, seul le message [Remplac. Encre] apparaît. Vous devez remplacer la cartouche d'encre noire.


2. Appuyez sur le levier de déverrouillage afin de libérer la cartouche de couleur indiquée à l'écran ACL, puis retirez la cartouche d'encre de l'appareil, comme illustré.

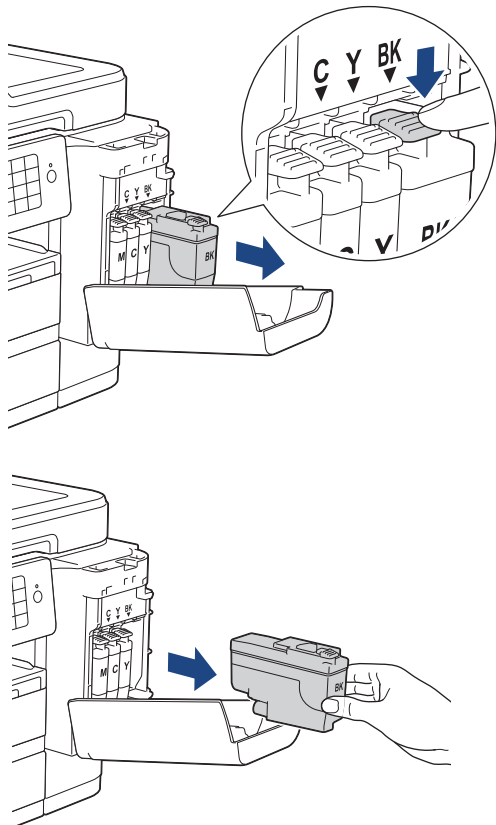


3. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL, puis retirez la cartouche.

IMPORTANT


- Ne touchez PAS la cartouche d'encre dans la zone indiquée (1). Ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

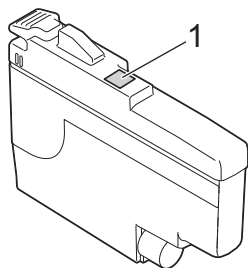


- Secouez rapidement la cartouche d'encre **noire** horizontalement 15 fois comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.

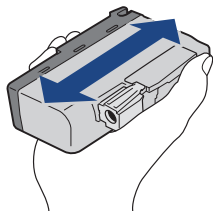

4. Insérez la cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.
Chaque couleur possède un emplacement spécifique dans l'appareil.

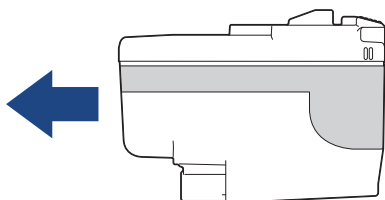

5. Appuyez avec soin à l'endroit marqué « PUSH » jusqu'à ce que la cartouche d'encre se verrouille en place, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

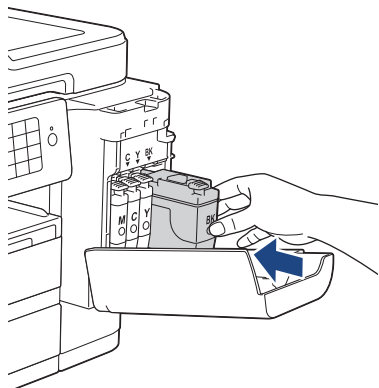

L'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de points d'encre.



Si, une fois la cartouche d'encre installée, le message [Vérifier cart. encre] ou [Détection impos.] apparaît à l'écran ACL, vérifiez que celle-ci est correctement mise en place. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

IMPORTANT

- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si de l'encre venait à tacher votre peau ou vos vêtements, lavez-les aussitôt avec du savon ou du détergent.
- Ne retirez PAS les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. L'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- Ne touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche d'encre. De l'encre risquerait de tacher votre peau.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais endroit, l'écran ACL affiche [Coul. encre incorr.].
Vérifiez quelles cartouches d'encre ne correspondent pas à leur emplacement de couleur et installez-les au bon endroit.
- Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- Ne démontez et ne modifiez PAS la cartouche d'encre; de l'encre risquerait de s'en échapper.



Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)

Sujets connexes :


- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Emballer et expédier votre appareil Brother](#)

Nettoyer votre appareil Brother


- Nettoyer le scanner
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
- Nettoyer l'écran ACL de l'appareil
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil
- Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
- Nettoyer la plaque de base
- Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
- Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier du bac à papier 2

Nettoyer le scanner


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Levez le capot (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un chiffon humide doux et non pelucheux.

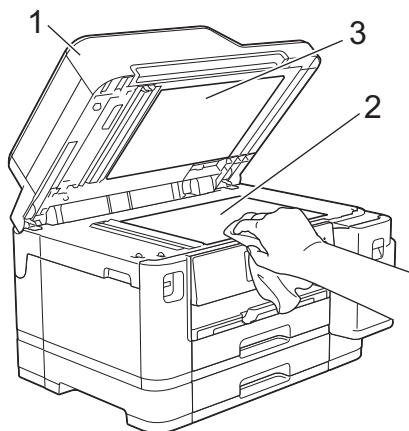

3. Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) avec un chiffon humide non pelucheux.

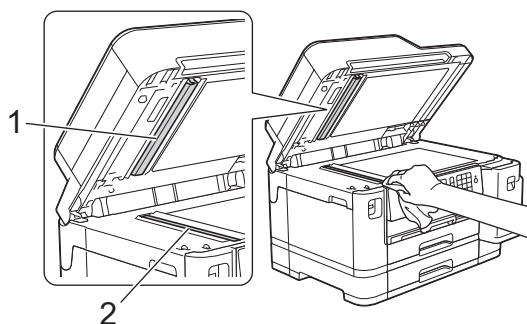

4. (MFC-J5945DW) Ouvrez le capot du scanner (1), puis nettoyez la barre blanche (2) et la bande de verre (3) avec un chiffon humide doux et non pelucheux.

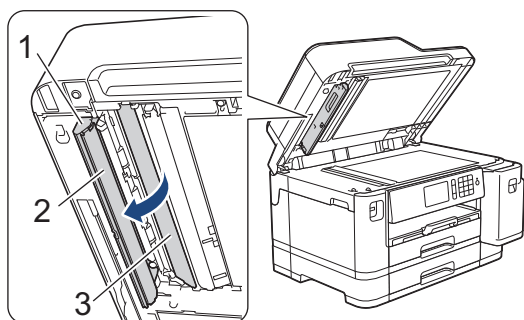



Après avoir nettoyé la vitre du scanner et la barre de verre avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau, passez le bout du doigt sur la vitre pour vérifier s'il reste quelque chose dessus. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque tentative de nettoyage.



En cas de présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre, l'échantillon numérisé présente une ligne verticale.



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)


Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

- Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale ou un espace blanc apparaît dans le texte ou les graphiques des documents imprimés. Selon la couleur qui pose problème, choisissez de nettoyer le noir seulement, trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta), ou les quatre couleurs à la fois.
- Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre.
- Des nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Nettoyage tête impr].
2. Appuyez sur [Noir seul], [Couleur seul] ou [Tous].
3. Appuyez sur [Normal], [Élevée] ou [Optimale].
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil nettoie la tête d'impression.



- Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)


Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10 et Windows Server 2016

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Options d'impression**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Entretien**.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Vérifier la qualité d'impression...	Utilisez cette option pour imprimer la page de test et vérifier la qualité d'impression.
Nettoyage de la tête d'impression...	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent sur le texte ou les graphiques de la page de test.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrer**.

L'appareil imprime la page de test.

- Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir seulement**, **Couleur seulement** ou **Toutes** selon le type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Sélectionnez l'option **Normal**, **En profondeur** ou **Profondeur extrême** selon l'intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.

7. Cliquez sur **Démarrer**.

L'appareil lance le nettoyage.



Renseignements connexes

- Nettoyer votre appareil Brother

Sujets connexes :

- Manipulation du papier et problèmes d'impression
 - Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
-

Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez l'appareil.
3. Cliquez sur le bouton **Options et fournitures...**
4. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
L'écran Status Monitor s'affiche.
5. Cliquez sur le menu **Contrôle**, puis sélectionnez **Maintenance**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Vérifier la qualité d'impression...	Utilisez cette option pour imprimer la page de test et vérifier la qualité d'impression.
Nettoyage de la tête d'impression...	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent sur le texte ou les graphiques de la page de test.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrez**.
L'appareil imprime la page de test.
 - Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir uniquement**, **Couleur uniquement** ou **Tous** selon le type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez l'option **Normal**, **Fort** ou **Le plus fort** selon l'intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Démarrez**.
L'appareil lance le nettoyage.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :


- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)

Nettoyer l'écran ACL de l'appareil

IMPORTANT

N'utilisez PAS de produit de nettoyage liquide (ni de produit contenant de l'éthanol).

1. Maintenez la touche enfoncée  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant que l'appareil s'éteigne.
2. Nettoyez l'écran ACL à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.

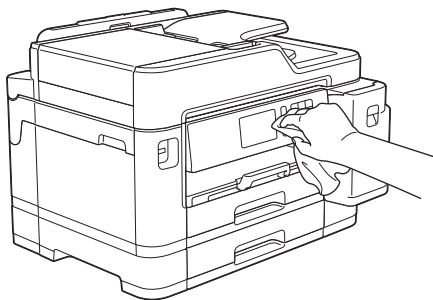

Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Nettoyer l'extérieur de l'appareil

IMPORTANT


- Ne nettoyez pas avec un liquide volatil comme du diluant ou du benzène sous peine d'endommager la surface extérieure de l'appareil.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac.
- N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer le panneau de commande. Le panneau pourrait se fissurer.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.


- Bac 1

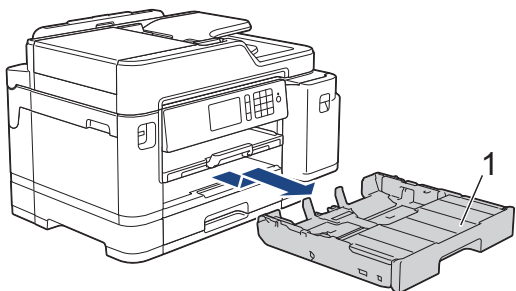


- Bac 2 (MFC-J5945DW)

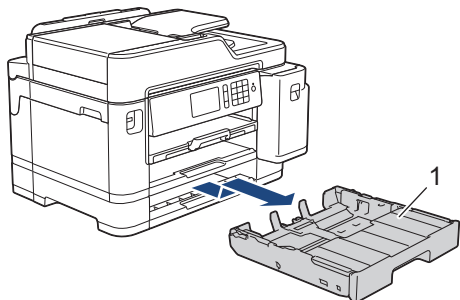


3. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.

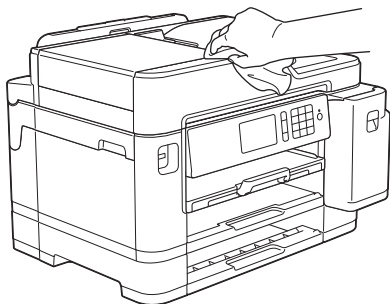

4. Retirez le couvercle du bac supérieur et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.

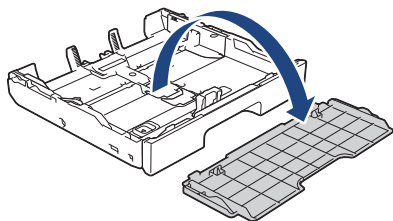

5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.

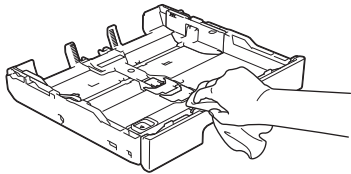

6. Remettez en place le couvercle du bac supérieur et poussez lentement le bac à papier à fond dans l'appareil.

✓ Renseignements connexes


- Nettoyer votre appareil Brother
-

Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

⚡ Veillez à débrancher l'appareil de la prise d'alimentation c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.


1. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte.
2. Nettoyez le cylindre (1) de l'appareil et ses abords en essuyant les traces d'encre à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.

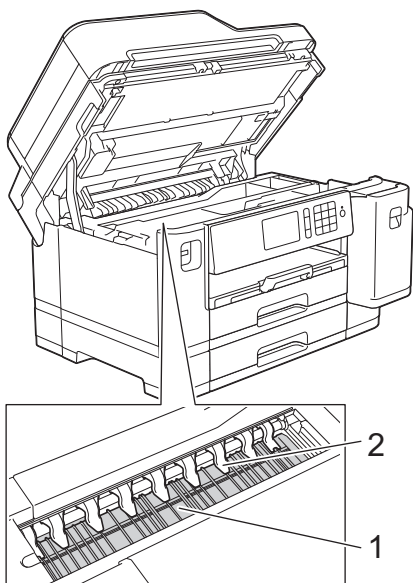

IMPORTANT

NE pliez PAS et n'exercez PAS une pression excessive sur les neuf pattes (2). Vous risqueriez de les endommager.

3. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

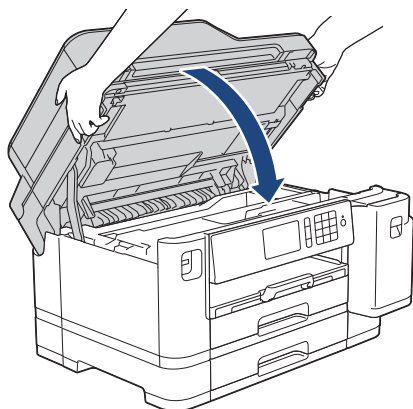

4. Rebranchez le cordon d'alimentation.

✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- Manipulation du papier et problèmes d'impression
-


Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont maculés d'encre ou si de la poussière de papier s'est accumulée, des problèmes d'alimentation du papier peuvent se produire.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

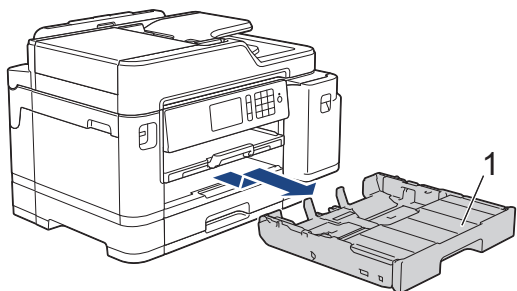


4. Soulevez le support papier (1), et tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

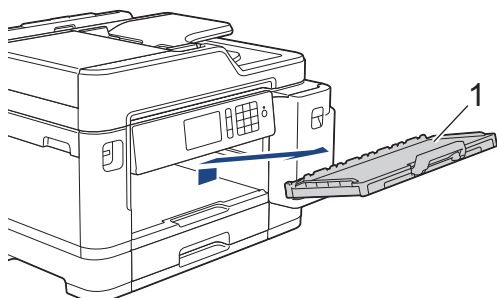


5. Nettoyez l'avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau, en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

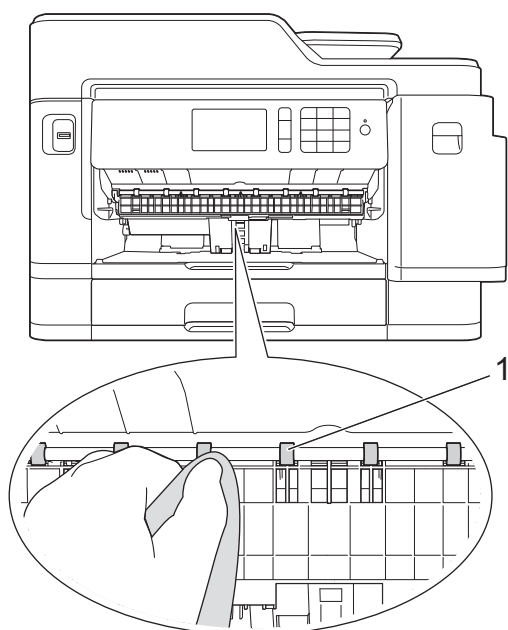

6. Soulevez le couvercle d'élimination des brouillages (2), puis nettoyez l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

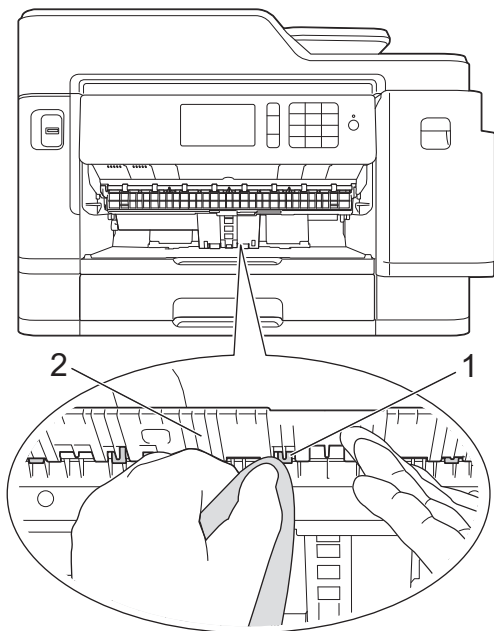

7. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

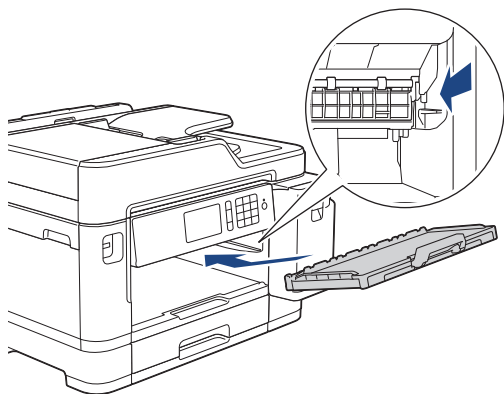

8. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer des problèmes d'alimentation du papier.



Renseignements connexes

- Nettoyer votre appareil Brother


Sujets connexes :

- Manipulation du papier et problèmes d'impression


Nettoyer la plaque de base

Nettoyer périodiquement la plaque de base pourrait éviter à l'appareil de charger plusieurs feuilles de papier lorsque le bac contient seulement quelques feuilles.


1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
 2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.
- Bac 1

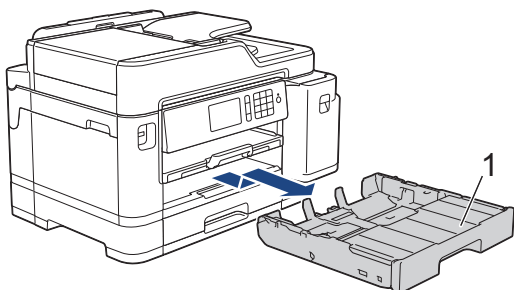

- Bac 2 (MFC-J5945DW)

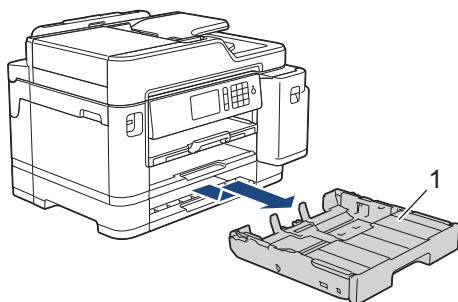

3. Nettoyez le patin de base (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.
À l'issue du nettoyage, essuyez le patin avec un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.

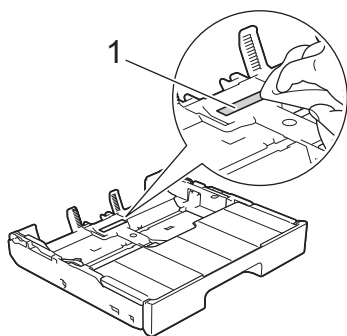

4. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


Nettoyer les rouleaux de chargement de papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier en garantissant une alimentation correcte du papier.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

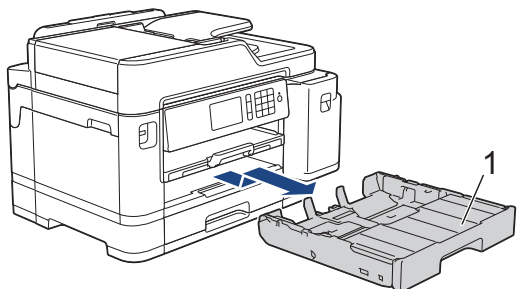


4. Soulevez le support papier (1), et tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

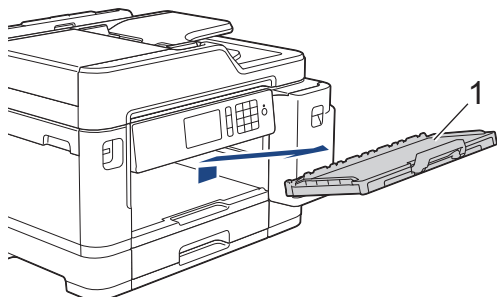

5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Faites tourner lentement les rouleaux afin de nettoyer toute la surface. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

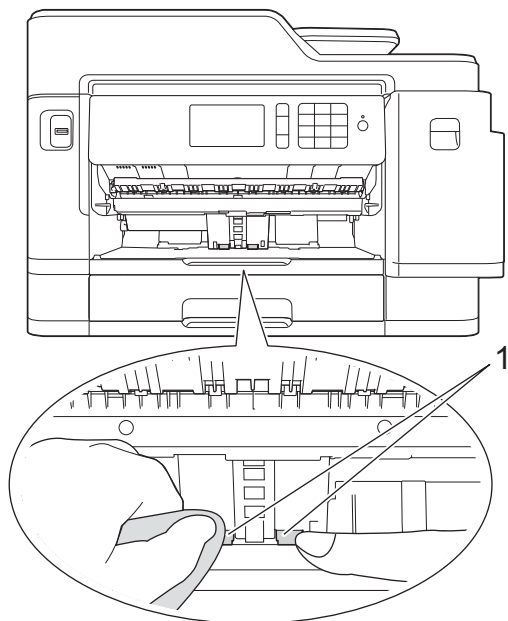

6. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

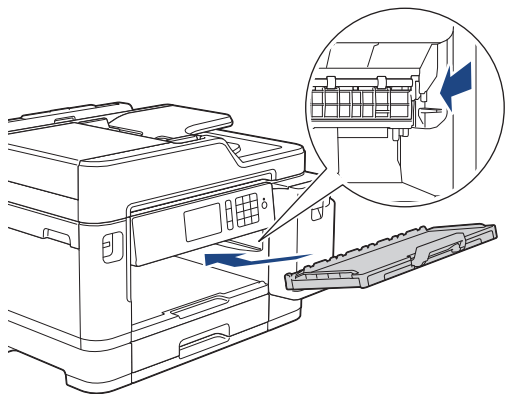

7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier du bac à papier 2

Modèles associés : MFC-J5945DW

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac 2 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

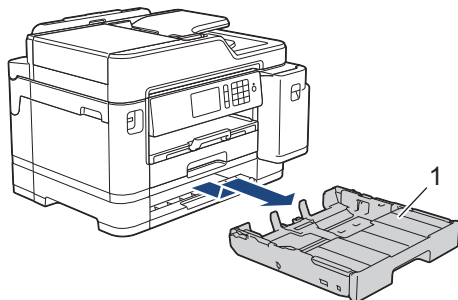

4. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac 2 (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Faites tourner lentement les rouleaux afin de nettoyer toute la surface. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

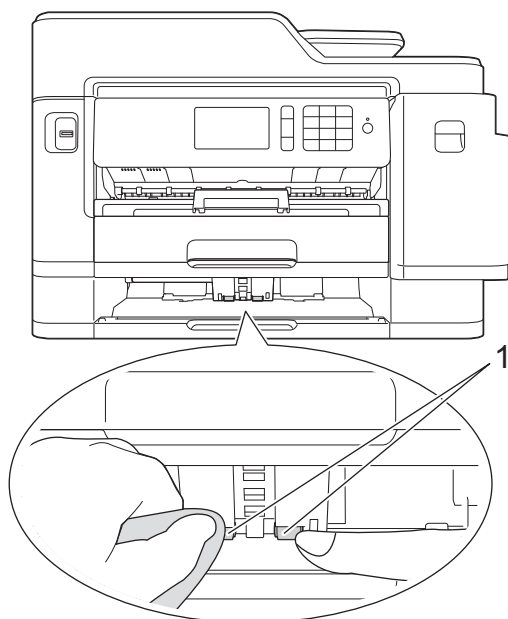

5. Poussez lentement le bac 2 jusqu'au fond dans l'appareil.
6. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes


- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Vérifier votre appareil Brother

- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Vérifier le volume d'encre \(Jauge de page\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)

Vérifier la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur vos tirages ou s'il manque du texte, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient encrassées. Imprimez la feuille de contrôle de la qualité d'impression et examinez le motif de contrôle des buses.


1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].

2. Appuyez sur [Marche].


L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

3. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.


4. L'écran tactile vous demande de vérifier la qualité d'impression. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [Non] puis appuyez sur  pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
- S'il manque des lignes (voir **Qualité médiocre**, comme ci-dessous), appuyez sur [Oui].

Bon

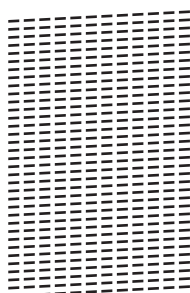


Médiocre

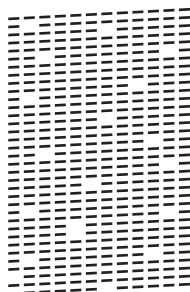

5. L'écran tactile vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur. Appuyez sur le numéro de modèle (1–4) qui se rapproche le plus du résultat de l'impression.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il est nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur [Marche] pour démarrer la procédure de nettoyage.
- Si le nettoyage de la tête d'impression n'est pas nécessaire, l'écran Entretien réapparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur .

7. Une fois la procédure de nettoyage terminée, l'écran tactile demande si vous souhaitez imprimer à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Appuyez sur [Oui], puis appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes disparaissent.



Renseignements connexes


- [Vérifier votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother


Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

Avant de régler l'alignement d'impression, commencez par contrôler la qualité d'impression en appuyant sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Amél qualité impression] > [Alignement].
2. Appuyez sur [Suivant].
3. Appuyez sur [Oui] après l'affichage d'un message de confirmation indiquant l'exécution d'un contrôle de la qualité d'impression sur l'écran ACL.
4. Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
 - Si vous sélectionnez le mode [Auto], l'alignement de l'impression est automatiquement réglé par numérisation de la feuille de contrôle de l'alignement.
 - Si vous sélectionnez le mode [Manuel], vous devez entrer manuellement les informations imprimées sur la feuille de contrôle de l'alignement.
5. Sélectionnez le format de papier sur lequel imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.
 - Si vous avez sélectionné le mode [Manuel], sélectionnez [Alignement de base] ou [Alignement avancé] à l'étape suivante.
6. Chargez le papier du format spécifié dans le bac, puis appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime la feuille de contrôle de l'alignement.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou ou déformé comme ceci.

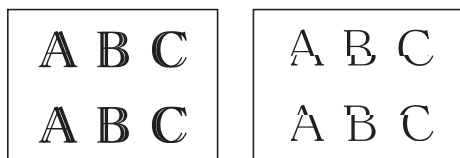

Une fois l'alignement rectifié, le texte se présente comme suit.



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows)


Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10 et Windows Server 2016

Cliquez sur  > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences...**

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

4. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.

5. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.

6. Sélectionnez l'option **Réduire les lignes inégales**.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
A3, JIS B4, Registre	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A3, JIS B4 (seulement disponible dans certains pays) et Ledger.
A4, Lettre	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A4 et Letter.
Autres formats	Permet de régler l'alignement d'impression pour les autres formats de papier.

8. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.

9. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- Manipulation du papier et problèmes d'impression
 - Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
-

Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)

Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
4. Cliquez sur la liste des paramètres d'impression **Avancé**.
5. Cliquez sur le menu **Réduire les lignes inégales**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
A3, JIS B4, Registre	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A3, JIS B4 (seulement disponible dans certains pays) et Ledger.
A4, Lettre	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A4 et Letter.
Autres formats	Permet de régler l'alignement d'impression pour les autres formats de papier.

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes


- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)

Vérifier le volume d'encre (Jauge de page)

Une icône de volume d'encre s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, mais vous pouvez aussi afficher un graphique plus grand indiquant le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Volume encre].

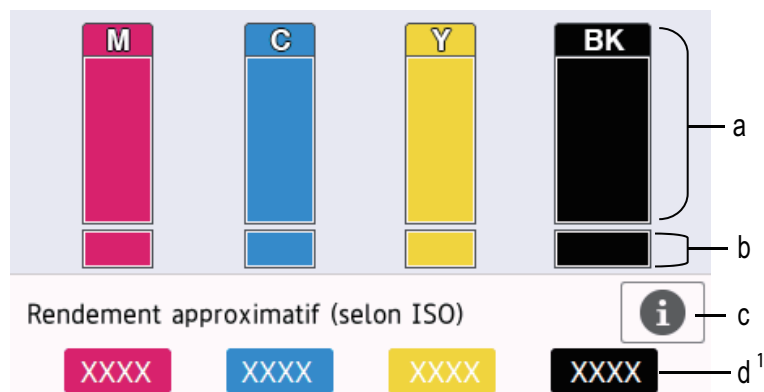


L'écran tactile indique le volume d'encre et la jauge de page ¹.




- Affiche le niveau de cartouche d'encre.
- Affiche le niveau d'encre restant dans le réservoir d'encre interne.
- Appuyez sur cette touche pour modifier les paramètres d'affichage du rendement approximatif de la page.
- La jauge de page ¹ indique le nombre approximatif de pages restantes pouvant être imprimées avec les cartouches.




- Lorsque la cartouche d'encre arrive en fin de vie ou qu'elle présente un problème, l'une des icônes suivantes s'affiche :

	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a besoin d'être remplacée.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.

- Pour vérifier ou imprimer les numéros de modèle de cartouche d'encre, appuyez sur  (Retour) pour repasser à l'écran du menu [Maintenance].

Appuyez sur [Modèle cart encre] et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran tactile.

- Appuyez sur .



- Vous pouvez également vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.
- Pour obtenir des informations détaillées sur les méthodes de mesure utilisées pour les rendements approximatifs, visitez le site support.brother.com/yield.



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)

¹ La jauge de page est une estimation proposée seulement à titre informatif et elle n'affiche pas la quantité réelle de pages restantes. Pour obtenir des informations sur le rendement réel de la cartouche, reportez-vous à support.brother.com/yield

-
- Imprimer un document (Windows)
 - Imprimer un document (Mac)
 - Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows)
-

Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un ou de plusieurs appareils et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreurs.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.


- Windows 7

Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

- Windows 8 et Windows 10

Cliquez sur  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

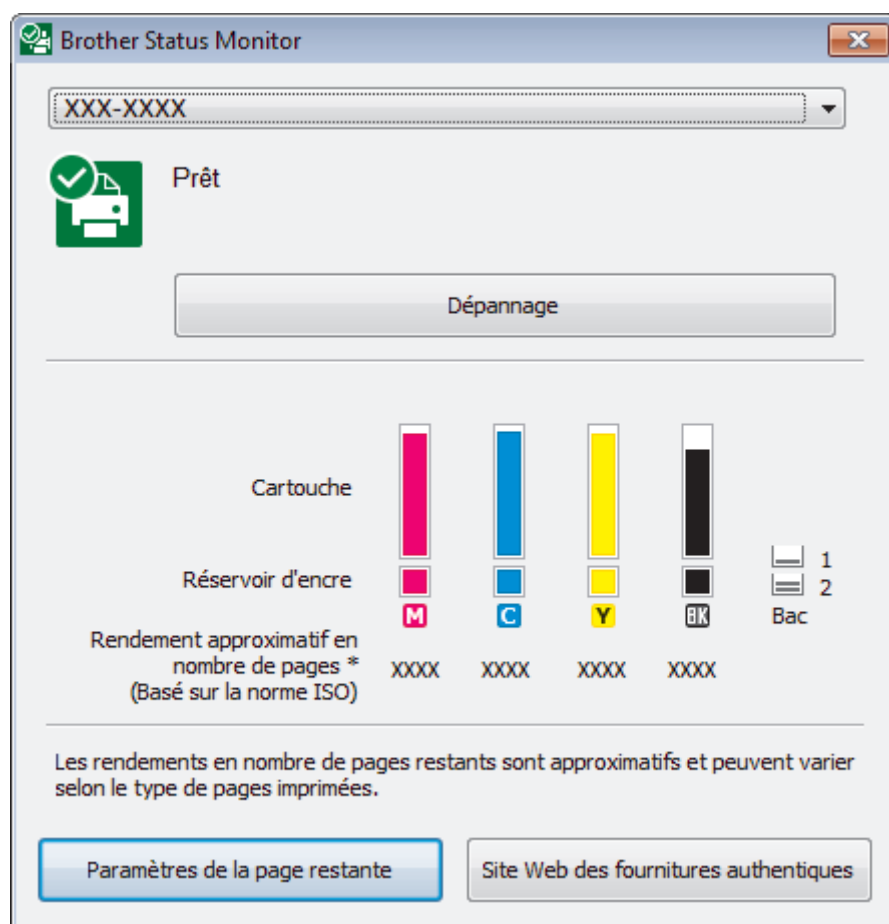

Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour accéder au site Web de dépannage.




Paramètres de la page restante

Appuyez sur la touche **Paramètres de la page restante** pour modifier les paramètres d'affichage du rendement approximatif de la page.

Site Web des fournitures authentiques

Cliquez sur le bouton **Site Web des fournitures authentiques** pour plus d'informations sur les consommables authentiques Brother.

Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a besoin d'être remplacée.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.

Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
 - [Description et signification des indicateurs du Status Monitor \(Windows\)](#)
 - [Désactiver la fonction d'affichage du Status Monitor \(Windows\)](#)
 - [Désactiver le Status Monitor \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Annuler une tâche d'impression \(Windows\)](#)
- [Vérifier le volume d'encre \(Jauge de page\)](#)

Description et signification des indicateurs du Status Monitor (Windows)

Au démarrage de votre ordinateur, l'icône **Brother Status Monitor** apparaît dans la barre des tâches.

- Une icône verte indique l'état d'attente normal.



- Une icône jaune indique un avertissement.



- Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.



- L'icône grise indique que l'appareil est désactivé.




✓ Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Désactiver la fonction d'affichage du Status Monitor (Windows)

La fonction d'affichage du Status Monitor vous informe qu'il y a un problème avec un périphérique surveillé par votre ordinateur. Le réglage par défaut est **Uniquement lors de l'impression à partir de cet ordinateur**. Pour la désactiver, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ou la fenêtre  (**Brother Status Monitor**), sélectionnez l'option **Paramètres Status Monitor**, puis cliquez sur **Options**.
La fenêtre **Options** s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet **De base** puis sélectionnez **Désactivé** pour **Afficher Status Monitor**.
3. Cliquez sur **OK**.




Même si la fonction d'affichage du Status Monitor est désactivée, vous pouvez vérifier l'état de l'appareil à tout moment en affichant le Status Monitor.



Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Désactiver le Status Monitor (Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ou la fenêtre  (**Brother Status Monitor**), puis sélectionnez **Sortie**.
2. Cliquez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Mac)

L'utilitaire Status Monitor de Brother est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un appareil et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreurs. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Status Monitor de Brother pour accéder à la Gestion à partir du Web.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez l'appareil.
3. Cliquez sur le bouton **Options et fournitures...**
4. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

L'écran Status Monitor s'affiche.




Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother), où vous trouverez des **FAQ et Diagnostic**.

Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?

Cliquez sur le bouton **Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?** pour plus d'informations sur les consommables authentiques Brother.


Mise à jour de l'état de l'appareil



Pour obtenir l'état le plus récent de l'appareil lorsque la fenêtre **Status Monitor** est ouverte, cliquez sur l'icône . Pour définir la fréquence à laquelle le logiciel actualise les informations d'état de l'appareil, cliquez sur le menu **Brother Status Monitor**, puis sélectionnez **Préférences...**

Gestion à partir du Web (uniquement avec connexion réseau)

Accédez au système de gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**. Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour gérer votre appareil en utilisant le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau d'encre est faible.

Icône	Description
	La cartouche d'encre a besoin d'être remplacée.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.



Renseignements connexes


- [Vérifier votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
-

Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales

Réglez l'alimentation du papier afin de réduire les lignes verticales.

Avant de régler l'avance du papier, contrôlez la qualité d'impression en appuyant sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Amél qualité impression] > [Aliment bon papier].
2. Appuyez sur [Suivant].
3. Appuyez sur [Oui] après l'affichage d'un message de confirmation indiquant l'exécution d'un contrôle de la qualité d'impression sur l'écran ACL.
4. Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
 - Si vous sélectionnez le mode [Auto], l'avance du papier est automatiquement réglée par numérisation de la feuille d'ajustement.
 - Si vous sélectionnez le mode [Manuel], vous devez entrer manuellement les informations imprimées sur la feuille d'ajustement.
5. Sélectionnez le format de papier sur lequel imprimer la feuille d'ajustement.
6. Chargez le papier du format spécifié dans le bac, puis appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime la feuille d'ajustement.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)

Sujets connexes :


- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression


Si la qualité d'impression est médiocre, sélectionnez ces options en fonction du but recherché. Lorsque ces réglages sont sélectionnés, la vitesse d'impression diminue.



Ces options sont disponibles uniquement lorsque vous effectuez les opérations depuis l'appareil, par exemple des opérations de copie. Si vous imprimez depuis votre ordinateur, modifiez les réglages dans le pilote d'imprimante.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Maintenance] > [Options de configuration d'impression].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Réduire le maculage	Sélectionnez cette option selon le type de papier et selon que vous utilisez l'impression recto ou recto-verso en cas de problèmes d'impressions présentant des traînées ou de bourrages papier.
Réduire les lignes inégales	Sélectionnez cette option selon votre format de papier si vous rencontrez des problèmes de lignes irrégulières.
Papier à séchage lent	Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement.

3. Suivez les menus affichés à l'écran ACL.
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)

Sujets connexes :

- [Copier sur les deux côtés du papier \(copie recto verso\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Windows\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Macintosh\)](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)


Emballer et expédier votre appareil Brother

- Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Veillez à ne pas basculer ou renverser le produit. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.
- L'appareil doit être assuré adéquatement auprès du transporteur.


IMPORTANT

Il est important que la tête d'impression de l'appareil puisse retrouver sa position initiale après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vérifier que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de retour à la position initiale, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte. Débranchez ensuite l'appareil de la prise téléphonique murale, puis retirez le cordon téléphonique de l'appareil.
3. Débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
4. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.

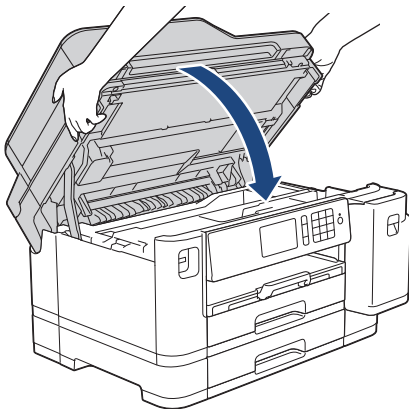

5. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
6. Poussez les leviers de déverrouillage des cartouches d'encre, puis retirez les cartouches.

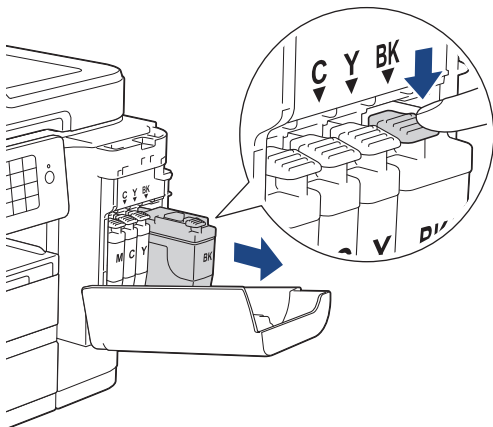


7. Emballez l'appareil dans le sac en plastique.

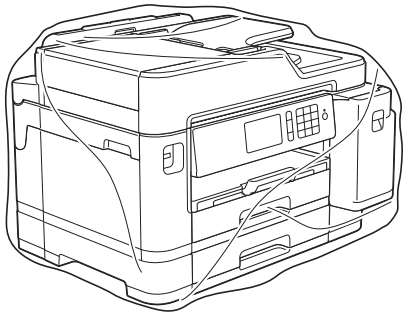

8. Emballez l'appareil dans la boîte d'origine en employant les matériaux d'emballage d'origine, comme illustré ci-dessous.

N'emballez pas la cartouche d'encre usagée dans le carton.

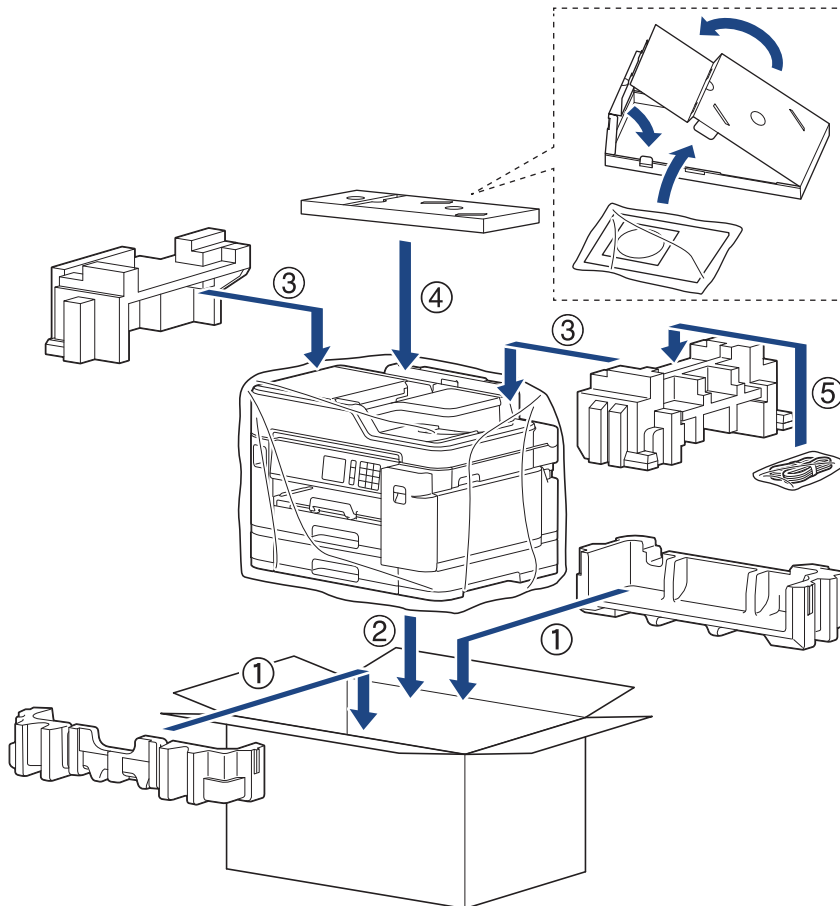

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez seulement l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

9. Fermez la boîte et appliquez du ruban adhésif sur celle-ci.

✓ Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)

Sujets connexes :

- [Remplacer les cartouches d'encre](#)

■ Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et les fonctions et utilisez les options affichées à l'écran ACL de l'appareil pour utiliser votre appareil Brother de manière encore plus efficace.

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#)

Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- En cas de panne de courant (mémoire permanente)
- Paramètres généraux
- Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci
- Imprimer des rapports
- Tableaux des réglages et des fonctions

En cas de panne de courant (mémoire permanente)

- Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront pas perdus.
- Les réglages provisoires (par exemple : Contraste et Mode international) seront perdus.
- La date et l'heure ainsi que les tâches de télécopie programmées (par exemple : télécopie différée) sont conservées pendant 24 heures environ.
- Les autres tâches de télécopie dans la mémoire de l'appareil ne seront pas perdues.




Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
-


Paramètres généraux

- Régler le volume de l'appareil
- Passer automatiquement à l'heure d'été
- Régler le compte à rebours du Mode veille
- Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil
- Régler la date et l'heure
- Régler le fuseau horaire
- Régler la luminosité du rétroéclairage ACL
- Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé
- Régler votre identifiant de poste
- Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
- Régler un indicatif à composer avant chaque numéro de télécopieur
- Empêcher la numérotation d'un numéro incorrect (Limitation de numérotation)
- Réduire le bruit d'impression
- Changer la langue affichée sur l'écran ACL

Régler le volume de l'appareil

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Volume].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Bip	Réglez le volume des sons émis lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'une télécopie.
Haut-parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

3. Appuyez sur l'option [Désac], [Bas], [Moyen] ou [Haut].
4. Appuyez sur .

Renseignements connexes




- [Paramètres généraux](#)

Passer automatiquement à l'heure d'été

Vous avez la possibilité de programmer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.

Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont été réglées dans le paramètre [Date et heure].

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

1. Appuyez sur  [Paramètres].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [H avancée auto].
3. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Régler le compte à rebours du Mode veille

Le réglage du mode Veille (ou mode d'économie d'énergie) peut réduire la consommation électrique. Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. L'appareil est réactivé et démarre l'impression lorsqu'il reçoit une tâche d'impression ou une télécopie. Utilisez ces instructions pour définir un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en Mode veille.

- La minuterie redémarre lorsque l'appareil exécute une opération quelconque, par exemple s'il reçoit une télécopie ou une tâche d'impression.
- Le réglage d'usine est cinq minutes.
- Lorsque l'appareil passe en mode Veille, le rétroéclairage de l'écran ACL s'éteint.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Mode veille].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] ou [60Min], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil](#)

Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil



La fonction d'extinction automatique permet d'économiser l'énergie. Réglez la durée pendant laquelle l'appareil sera en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque cette fonction est réglée sur [Désac], vous devez éteindre l'appareil manuellement.

Pour mettre l'appareil sous tension après que la fonction d'extinction automatique l'a éteint, appuyez sur .



L'appareil ne s'éteint pas automatiquement dans les cas suivants :

- L'appareil est connecté à une ligne téléphonique.
- L'appareil est connecté à un réseau câblé.
- L'appareil est connecté à un réseau sans fil.
- [RL sfil actv.] est réglé sur [Activ] ou [WLAN] est sélectionné dans le réglage [I/F Réseau].
- Les tâches de télécopie sécurisées sont mémorisées sur l'appareil. (MFC-J5945DW)

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Arrêt auto].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Désac], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Définir l'intervalle du journal des photocopies](#)
- [Régler le compte à rebours du Mode veille](#)

Régler la date et l'heure

L'écran ACL affiche la date et l'heure. Si elles sont incorrectes, entrez-les de nouveau. Vous pouvez ajouter la date et l'heure à chaque télécopie envoyée en configurant votre identification de poste.

1. Appuyez sur  [Paramètres].
2. Appuyez sur  [Date et heure].
3. Appuyez sur [Date].
4. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Entrez les deux chiffres du mois à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
6. Entrez les deux chiffres du jour à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Type d'horloge].
8. Appuyez sur [horloge 12 h] ou [horloge 24 h].
9. Appuyez sur [Heure].
10. Pour entrer l'heure, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h], entrez l'heure (au format 12 heures) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [AM] ou [PM].
Appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h], entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran tactile.
Appuyez sur [OK].
(Par exemple, entrez 19:45 au lieu de 7:45 PM.)
11. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)




Sujets connexes :

- [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)

Régler le fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire de votre emplacement sur l'appareil.

Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00. L'heure normale du Pacifique des États-Unis et du Canada est UTC-08:00.



1. Appuyez sur  [Paramètres].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [Fuseau horaire].
3. Entrez votre fuseau horaire.
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Régler la luminosité du rétroéclairage ACL

Si vous avez de la difficulté à lire l'écran ACL, modifier le réglage de la luminosité pourrait vous aider.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param ACL] > [Pann. lumineux].
2. Appuyez sur l'option [Clair], [Moyen] ou [Foncé].
3. Appuyez sur .





Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé

Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL reste allumé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param ACL] > [Min. veilleuse].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [10Sec], [30Sec], [1Min], [2Min], [3Min] ou [5Min], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)


Régler votre identifiant de poste

Réglez l'identifiant de poste de l'appareil si vous souhaitez afficher la date et l'heure sur chaque télécopie que vous envoyez.



REMARQUE


(États-Unis uniquement)

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 déclare illégale l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil électronique pour envoyer un message à partir d'un téléphone télécopieur, à moins que les messages ne contiennent clairement, dans une marge en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure d'envoi ainsi qu'une identification de l'entreprise ou autre entité ou individu à l'origine du message, et également le numéro de téléphone des appareils expéditeurs ou bien de l'entreprise, autre entité ou individu. Pour programmer ces informations sur votre télécopieur, reportez-vous à *Régler la date et l'heure* et *Régler votre identification de poste*.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station].
2. Appuyez sur [Fax].
3. Entrez le numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [Nom].
5. Entrez votre nom (20 caractères au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].



- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les symboles spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.)
- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour amener le curseur sur le caractère. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace].

6. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)



Sujets connexes :

- [Transférer des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Régler la date et l'heure](#)

Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions

Votre appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonal/Impuls.].
2. Appuyez sur [Tonal.] ou [Impuls.].
3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :


- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Régler un indicatif à composer avant chaque numéro de télécopieur


Le paramètre d'indicateur permet de composer automatiquement un numéro prédéfini avant chaque numéro de télécopieur composé. Par exemple : Si votre système téléphonique requiert la composition d'un 9 pour appeler à l'extérieur, utilisez cette fonction pour que le 9 soit composé automatiquement avant le numéro de chaque télécopie à envoyer.




- Utilisez les chiffres et les symboles 0 à 9, # et *. (Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres chiffres ou symboles.)
- Si votre système téléphonique requiert un rappel de type pause minutée (signal crochet commutateur), appuyez sur ! à l'écran ACL.
- Si le mode de numérotation à impulsions est activé, # et * ne sont pas disponibles.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Préfixe comp.].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
 - Vous pouvez désactiver le numéro de l'indicateur en appuyant sur [Désac].
 - Le numéro de l'indicateur demeure inactif jusqu'à ce que vous appuyiez sur [Activ].
3. Appuyez sur [Préfixe comp.].
4. Entrez le numéro de l'indicateur (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].



Pour modifier le numéro de préfixe, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur de façon à mettre en surbrillance le chiffre à supprimer, puis appuyez sur le bouton de retour arrière . Appuyez ensuite sur le bon chiffre.

Répétez l'opération jusqu'à ce que le numéro de l'indicateur soit correct, puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur .




Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Empêcher la numérotation d'un numéro incorrect (Limitation de numérotation)

Cette fonction sert à empêcher l'envoi d'une télécopie ou l'appel d'un numéro par erreur. Vous pouvez configurer l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique, le carnet d'adresses, les raccourcis et la recherche LDAP.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Restr compos].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Pavé num.]
 - [Carnet d'adr.]




Si vous combinez des numéros du carnet d'adresses lors de la numérotation, l'adresse sera reconnue comme une entrée du pavé numérique et ne sera pas limitée.

- [Raccourcis]
 - [Serveur LDAP]
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Saisir no 2 fois	L'appareil vous demande de saisir à nouveau le numéro. Si vous entrez à nouveau le même numéro correctement, l'appareil se met à composer le numéro. Si vous entrez à nouveau un numéro erroné, l'écran tactile affiche un message d'erreur.
Activ	L'appareil limite tous les envois de télécopie et les appels sortants pour cette méthode de numérotation.
Désac	L'appareil ne limite pas la méthode de numérotation.



- Le réglage [Saisir no 2 fois] ne fonctionnera pas si vous utilisez un téléphone externe ou si vous appuyez sur [Crochet] avant de saisir le numéro. Il ne vous sera pas demandé de saisir à nouveau le numéro.
- Si vous avez sélectionné [Activ] ou [Saisir no 2 fois], vous ne pouvez pas utiliser la fonction de télédiffusion.

4. Appuyez sur .



Renseignements connexes


- [Paramètres généraux](#)



Réduire le bruit d'impression

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

Le réglage par défaut est [Désac].



- Lorsque le réglage Mode silencieux est activé,  s'affiche sur l'écran Page d'accueil.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Activ] ou [Désac].
3. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Changer la langue affichée sur l'écran ACL

Changez la langue de l'écran ACL, si nécessaire.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci

- [Ajouter des raccourcis](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)
- [Attribuer un raccourci à une carte à CI](#)



Ajouter des raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de télécopie, de copie, de numérisation, de connexion Web et d'applications que vous utilisez le plus fréquemment en les enregistrant comme raccourcis. Vous pourrez ensuite appuyer sur le raccourci pour appliquer ces réglages, plutôt qu'en les entrant de nouveau manuellement.



Selon le modèle, certains menus de raccourcis ne sont pas disponibles.

Ces instructions expliquent comment ajouter un raccourci de copie. Les procédures d'ajout d'un raccourci de télécopie, de numérisation, de connexion Web ou d'applications sont très similaires.

1. Si l'écran 1, l'écran 2 ou l'écran 3 de la page d'accueil apparaît, appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur un onglet de [1] à [3].
3. Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
4. Appuyez sur [Copie].
5. Appuyez sur [Options].
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.
Répétez les étapes précédentes et ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les réglages pour ce raccourci. Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Enr. en tant que racc].
9. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
10. Entrez un nom pour le raccourci à l'aide de l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Lorsque vous ajoutez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.




Renseignements connexes

- [Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci](#)

Modifier ou supprimer des raccourcis

Vous pouvez modifier les paramètres d'un raccourci.

Vous ne pouvez pas modifier un raccourci de connexion Web ou un raccourci vers les applications. Si vous devez modifier un raccourci, supprimez-le, puis ajoutez un nouveau raccourci.

1. Si l'écran 1, l'écran 2 ou l'écran 3 de la page d'accueil apparaît, appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur un onglet de [1] à [3] pour afficher le raccourci que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez longuement sur le raccourci à modifier.
4. Appuyez sur [Modifier].



Pour supprimer le raccourci, appuyez sur [Suppr]. Pour modifier le nom du raccourci, appuyez sur [Renommer] et suivez les menus de l'écran ACL.

5. Modifiez les paramètres du raccourci que vous avez sélectionnés.
6. Lorsque vous avez fini de modifier les paramètres, appuyez sur [Enr. en tant que racc].
7. Appuyez sur [OK] pour confirmer.



Lorsque vous modifiez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Attribuer un raccourci à une carte à CI

- Attribuer un raccourci à une carte à CI par NFC
- Attribuer un raccourci à une carte à CI avec le lecteur de carte à CI


Attribuer un raccourci à une carte à CI par NFC

Modèles associés : MFC-J5945DW

Vous pouvez attribuer un raccourci d'appareil à votre carte à CI. Lorsque vous touchez le symbole NFC de l'appareil avec votre carte à CI, votre raccourci personnel s'affiche automatiquement à l'écran tactile.



- Vous ne pouvez pas utiliser la même carte à CI pour différents raccourcis.
- Pour utiliser la carte à CI pour un autre raccourci, annulez d'abord l'enregistrement de la carte, puis enregistrez-la pour le nouveau raccourci.

1. Appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur l'onglet qui contient le raccourci que vous souhaitez attribuer à votre carte à CI.
3. Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent.
4. Appuyez sur [Enregistrer Carte/NFC].
5. Touchez le symbole NFC avec la carte à CI.
6. Appuyez sur [Enregistrer].

Le raccourci est attribué à la carte à CI.



Renseignements connexes

- [Attribuer un raccourci à une carte à CI](#)

Attribuer un raccourci à une carte à CI avec le lecteur de carte à CI

Vous pouvez attribuer un raccourci d'appareil à votre carte à CI. Lorsque vous touchez le lecteur de carte à CI avec votre carte à CI, le lecteur à CI étant connecté à votre appareil, votre raccourci personnel apparaît automatiquement à l'écran tactile.




- Vous ne pouvez pas utiliser la même carte à CI pour différents raccourcis.
- Pour utiliser la carte à CI pour un autre raccourci, annulez d'abord l'enregistrement de la carte, puis enregistrez-la pour le nouveau raccourci.

Avant d'attribuer un raccourci à une carte à CI, enregistrez un lecteur de carte à CI externe. Utilisez l'application de gestion sur le Web pour enregistrer le lecteur de carte. Votre appareil prend en charge les lecteurs de carte à CI compatibles avec les pilotes de classe HID.

1. Démarrez votre navigateur Web.

Tapez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Exemple : <https://192.168.1.2>

Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

2. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.


3. Cliquez sur le menu **Lecteur de carte externe**, puis entrez les informations nécessaires.

4. Cliquez sur **Envoyer**.

5. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.

6. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation c.a.

7. Connectez le lecteur de carte à l'appareil, puis branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur la prise d'alimentation c.a.

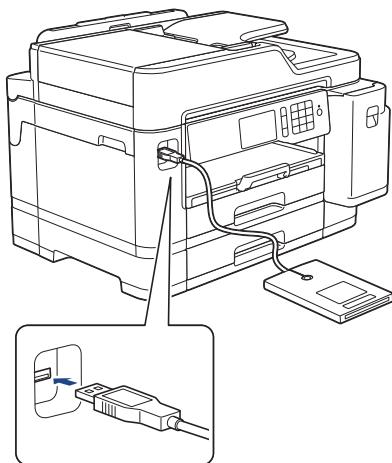

8. Appuyez sur  [Raccourcis] à l'écran ACL.

9. Appuyez sur l'onglet qui contient le raccourci que vous souhaitez attribuer à votre carte à CI.

10. Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent.

11. Appuyez sur [Enregistrer Carte/NFC].

12. Touchez le lecteur de carte à CI connecté à votre appareil avec la carte à CI.

13. Appuyez sur [Enregistrer].

Le raccourci est attribué à la carte à CI.



Renseignements connexes

- Attribuer un raccourci à une carte à CI

Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Rapport de vérification de l'envoi

Le rapport de vérification de l'envoi imprime le détail de la dernière télécopie envoyée depuis votre appareil.

Carnet d'adresses

Le rapport Carnet d'adr. imprime la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

Journal des télécopies

Le rapport Journal fax imprime une liste d'informations concernant les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie Transmission (envoi), RX signifie Réception.)



(Windows)

Vous pouvez afficher et imprimer le rapport du journal des télécopies depuis votre ordinateur à l'aide du logiciel **Fax Journal Report (Rapport du journal des télécopies)**. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour télécharger le logiciel.

Réglages de l'utilisateur

Le rapport Réglages de l'utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Configuration réseau (modèles réseau)

Le rapport Configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

Rapport WLAN (modèles sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité du réseau LAN sans fil.

Historique des identifications de la ligne appelante



Le rapport d'historique des identifications de l'appelant imprime la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 dernières télécopies et appels téléphoniques reçus.



Renseignements connexes

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de rapport, puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Imprimer des rapports](#)

Sujets connexes :

- [Identification de l'appelant](#)

Tableaux des réglages et des fonctions

- Tableaux des paramètres (modèles à écran tactile 3,7 po)
- Tableaux des fonctions (modèles à écran tactile 3,7 po)

Tableaux des paramètres (modèles à écran tactile 3,7 po)


Les tableaux des réglages vous aident à comprendre la sélection des menus et les options de programmation proposées par votre appareil.

>> [Paramètres]
 >> [Prog. Général]
 >> [Param raccourci]
 >> [Fax]
 >> [Imp.]
 >> [Réseau]
 >> [Imp. Rapports]
 >> [Info. machine]
 >> [Réglage init.]

[Paramètres]



[Paramètres]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
 (Date et heure)	Date	-	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.
	Heure	-	
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	H avancée auto (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	-	Permet de définir votre fuseau horaire.
Maintenance	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
	Modèle cart encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
	Options de configuration d'impression	Réduire le maculage	
Réduire les lignes inégales			Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
Papier à séchage lent			Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Permet d'activer le protocole TCP/IP.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Wi-Fi	Assist config.	-	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
	Assistant WLAN	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du disque d'installation Brother.
	WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
	WPS avec code NIP	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Statut WLAN	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Param. Bac	Bac 1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier 1.
		Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 1.
	Bac 2 (MFC-J5945DW)	Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 2.
	Bac MU	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
		Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.
Aperçu Télécop	-	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
Ts réglages	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

[Prog. Général]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Prog. Général]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
Maintenance	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.	
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	
	Modèle cart encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.	
	Options de configuration d'impression	Réduire le maculage		Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
		Réduire les lignes inégales		Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
		Papier à séchage lent		Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Param. Bac	Bac 1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier 1.
		Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 1.
	Bac 2 (MFC-J5945DW)	Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 2.
	Bac MU	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
		Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.
	Réglage bac : Copie	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la copie.
		Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour la copie.
	Param. Bac: Téléc	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la télécopie.
		Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour la télécopie.
	Param. Bac: Impr	Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour l'impression depuis votre ordinateur.
	Réglage bac : Impr. JPEG (supp)	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour l'impression de photos à partir d'une clé USB.
		Priorité bac	Modifiez la priorité des bacs pour l'impression photo à partir d'une clé USB.
Avis papier bas (MFC-J5945DW)	-	Permet d'afficher un message vous indiquant que le bac à papier est presque vide.	
Vérifier papier	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac MU.	
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Volume	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Bip	-	Permet de régler le volume du signal sonore.
	Haut-parleur	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Param ACL	Pann. lumineux	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.
	Min. veilleuse	-	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après la dernière pression avec le doigt.
Param. écran	Écran d'accueil	-	Permet de configurer l'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur  (Page d'accueil).
	Copie d'écran	-	Permet de définir les réglages par défaut de l'écran de copie.
	Écran num.	-	Permet de définir les réglages par défaut de l'écran de numérisation.
Paramètres avis	Alerte document	-	Affiche une alerte lorsqu'il reste un document dans la vitre du scanner.
	Résult num. (Saut pg vierge)	-	Affiche le résultat de la numérisation d'une page blanche ignorée une fois l'opération terminée.
Mode veille	-	-	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Arrêt auto	-	-	Sélectionnez combien de temps l'appareil doit rester en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

[Param raccourci]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Param raccourci]

Niveau 1	Niveau 2	Description
(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	Renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	Suppr	Permet de supprimer le raccourci.
	Enregistrer Carte/NFC	Permet d'attribuer un raccourci à une carte IC.
	Supprimer Carte/NFC	Permet de supprimer un raccourci d'une carte IC.

[Fax]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage récep.	Long. Sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant que celui-ci réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél.
	Mode Réception	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée sonnerie F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu Télécop	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
	Récep facile	-	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.
	Code distance	-	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver les codes à distance. Vous pouvez personnaliser les codes.
	Auto-réduction	-	Permet de réduire la taille des télécopies entrantes.
	Récept PC FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie les télécopies vers votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récept.mémoire	-	Permet de configurer l'appareil de façon à réadresser des télécopies, à enregistrer des télécopies entrantes dans la mémoire (pour pouvoir les récupérer à distance) ou le service infonuagique. Si vous sélectionnez la fonction de réadressage de télécopies ou de transfert vers le nuage, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage récep.	Horodat téléc	-	Permet d'imprimer l'heure et la date de réception dans le haut des télécopies reçues.
Réglage rapp	Transmission	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Intervalle act	-	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies. Si vous sélectionnez une option autre que Désactivé ou Toutes les 50 télécopies, vous pouvez spécifier l'intervalle souhaité pour l'option. Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Impr. Document	-	-	Permet d'imprimer les télécopies reçues qui ont été enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Accès à dist	-	-	Permet de définir votre propre code pour la récupération à distance.
Restr compos	Pavé num.	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique.
	Carnet d'adr.	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le carnet d'adresses.
	Raccourcis	-	Réglez l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez un raccourci.
	Serveur LDAP	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez la recherche LDAP.
Trav. en att.	-	-	Permet de vérifier les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler des tâches sélectionnées.
Divers	Spéciale (États-Unis et Canada uniquement)	Spéciale Type sonnerie	Permet d'activer le service d'abonné à la sonnerie spéciale de l'opérateur téléphonique afin d'enregistrer votre nouveau type de sonnerie sur l'appareil.
	Code régional (États-Unis uniquement)	-	Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.

[Imp.]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp.]

(MFC-J5945DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Options d'impression	Liste polices	HP LaserJet	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
		BR-Script 3	
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impr recto verso	-	Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto verso et de choisir le bord long ou le bord court.
Commande bac HP	-	-	Permet de sélectionner la version adéquate de l'émulation HP LaserJet.
Réinitialiser l'imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'impression par défaut.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
	IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Pour de l'information plus détaillée, accédez à la page FAQ et Diagnostic de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com .	
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode Ethernet.
	État câblé	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau câblé.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
WLAN	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
WLAN	TCP/IP	Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Pour de l'information plus détaillée, accédez à la page FAQ et Diagnostic de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com .
	Assist config.	-	-	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
	Assistant WLAN	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du disque d'installation Brother.
	WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
	WPS avec code NIP	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Statut WLAN	État	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		SSID	-	Permet d'afficher le SSID actuel.
		Mode comm.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Wi-Fi Direct	Bout-poussoir	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.
	Code NIP	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Wi-Fi Direct	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.
	Données appareil	Nom périph.	-	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet d'afficher le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran ACL affiche Non connecté.
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Inform. sur l'état	État	-	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct. Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire de groupe, l'écran ACL indique toujours un signal puissant.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
NFC (MFC-J5945DW)	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NFC.
Courriel/IFAX (MFC-J5945DW)	Adresse courr	-	-	Permet d'entrer l'adresse électronique. (60 caractères max.)
	Config. serv.	SMTP	Serveur	Entrez le nom et l'adresse du serveur SMTP.
			Port	Entrez le numéro de port SMTP.
			Autori pr SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification de courriel.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel par l'entremise d'un serveur de messagerie qui nécessite la communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier certification	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocole	Permet de sélectionner le protocole permettant de recevoir un courriel depuis le serveur.
			Serveur	Entrez le nom et l'adresse du serveur.
			Port	Entrez le numéro de port.
			Nom BaL	Permet d'entrer l'adresse de boîte aux lettres. (60 caractères max.)
			Mot de passe BaL	Permet de saisir le mot de passe de connexion au serveur.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
Courriel/IFAX (MFC-J5945DW)	Config. serv.	POP3/IMAP4		(32 caractères max.)	
			Sélect dossier	Permet de sélectionner le dossier spécifié dans la boîte aux lettres en utilisant le protocole IMAP4.	
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel à partir d'un serveur de messagerie requérant une communication SSL/TLS sécurisée.	
			Vérifier certification	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur.	
			APOP	Permet d'activer ou de désactiver APOP.	
	Config Rc cour	Réception auto	Réception auto	Permet de vérifier automatiquement si le serveur a reçu de nouveaux messages.	
			Période RC	Permet de régler l'intervalle d'interrogation du serveur pour déterminer la présence de nouveaux messages.	
		En-tête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de courriel à imprimer.	
		Eff/Lire courriel erreur	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il supprime automatiquement les courriers d'erreur.	
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.	
	Config TX cour	Sujet émetteur	-	Permet d'afficher le sujet.	
		Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents envoyés par courriel.	
			Taille max. (Mo)		
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.	
	Config.Relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.	
		Domaine relai	-	Permet d'enregistrer le nom de domaine.	
		Rapport Relais	-	Permet d'imprimer le rapport de diffusion par réacheminement.	
		Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
	Message de Brother	Message de Brother	-	-	Permet d'afficher des messages et notifications de Brother.
		État	-	-	
Param connexion Web	Param Proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Param connexion Web	Param Proxy	Adresse	-	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.
		Port	-	
		Nom utilisateur	-	
		Mot de passe	-	
I/F Réseau	-	-	-	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.
Ipssec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP qui fournit des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de communiquer avec votre administrateur de réseau avant de modifier ce paramètre.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.

[Imp. Rapports]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports]

Niveau 1	Description
Transmission	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque télécopie envoyée.
Carnet d'adr.	Permet d'imprimer une liste des noms et des numéros mémorisés dans le carnet d'adresses.
Journal fax	Permet d'imprimer une liste présentant les informations des 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.)
Réglages util	Permet d'imprimer la liste de vos réglages.
Configuration réseau	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist Ident app.	Permet d'imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 derniers appels de télécopieur et de téléphone reçus.

[Info. machine]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Info. machine]

Niveau 1	Niveau 2	Description
No. série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Vers micrologiciel	Version maint	Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
MàJ micrologiciel	-	Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
Vérif auto microlog	-	Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.
Compteur page	-	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées par l'appareil.

[Réglage init.]



[Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.
	Heure	
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	H avancée auto (États-Unis et Canada seulement)	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Id station	Fax	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour les imprimer sur chaque page télécopiée.
	Nom	
Tonal/Impuls. (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de sélectionner le mode de numérotation.
Recomp. auto télécopie	-	Permet de configurer l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de télécopieur si la télécopie n'est pas passée parce que la ligne était occupée.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Préfixe comp.	-	Permet de définir un numéro de préfixe à ajouter devant le numéro de télécopieur à chaque numérotation.
Compatibilité	-	Permet d'ajuster l'égalisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de service VoIP utilisent différentes normes pour assurer la prise en charge de la télécopie. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de télécopie, sélectionnez De base (pour VoIP).
Réinitialiser	Réinit. appareil	Permet de réinitialiser tous les réglages de votre appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure ainsi que la longueur de sonnerie.
	Réseau	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.
	Carnet adresses et télécopie	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone et les réglages de télécopie mémorisés.
	Ts réglages	Permet de rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil.
Langue locale (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)


Tableaux des fonctions (modèles à écran tactile 3,7 po)

Ces tableaux vous aideront à comprendre les sélections de fonction et les options temporaires de votre appareil.

- >>  [Fax]
- >>  [Copie]
- >>  [Numéris.]
- >>  [Impr. sécurisée]
- >>  [Web]
- >>  [Applis]
- >>  [USB]
- >>  [Raccourcis copie LGR]
- >>  [Raccourcis]
- >>  [Encre]
- >>  Configuration du Wi-Fi
- >> Lorsque vous avez inséré une clé USB dans la fente USB


[Fax]

(Lorsque [Aperçu Télécop] est [Désac])


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Carnet d'adresses	 (Rech :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
		Détails (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
	Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Hist appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	
	Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Modifier			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Options	Résolut téléc	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.
	Télec. recto-verso (MFC-J5945DW)	-	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.
	Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.
	Format num vitre	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
	Télédiffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.
	Aperçu	-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.
	Réglage couleur	-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.
	Télec. diff.	Télec. diff.	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
		Entr.heure	
	Envoi par lot	-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.
	Envoi tps réel	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
	Mode International	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Déf nv param par déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.	
Réinit usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.	
Enr. en tant que racc	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

(Lorsque [Aperçu Télécop] est [Activ])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Envoi de télécopies	Carnet d'adresses	 (Rech :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
			Détails (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
		Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
-	-	-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Envoi de télécopies	Hist appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
		Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
			Modifier	
		Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
			Modifier	
		Options	Résolut téléc	-
	Télec. recto-verso (MFC-J5945DW)		-	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.
	Contraste		-	Permet d'ajuster le contraste.
	Format num vitre		-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
	Télédiffusion		Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.
	Aperçu		-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.
	Réglage couleur		-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.
	Télec. diff.		Télec. diff.	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
			Entr.heure	
	Envoi par lot		-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.
	Envoi tps réel		-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
	Mode International		-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
	Déf nv param par déf		-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinit usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.	
	Enr. en tant que racc	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Télécopies reçues	Impr/Suppr	Impr tout (nouv fax)	-	Permet d'imprimer les nouvelles télécopies reçues.
		Impr tout (anciens fax)	-	Permet d'imprimer les anciennes télécopies reçues.
		Suppr tout (nouv fax)	-	Permet de supprimer les nouvelles télécopies reçues.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Télécopies reçues	Impr/Suppr	Suppr tout (anciens fax)	-	Permet de supprimer les anciennes télécopies reçues.
Carnet d'adresses	 (Rech :)	-	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
		Détails (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	-	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
	Modifier	-	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	-	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Hist appels	Recomp	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	-	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	
	Hist Ident app.	Appliquer	-	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	



[Copie]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Prédéfini (Apparaît lorsque vous appuyez sur ▶.)	LTR ⇒ LGR Normal R/v (1⇒2) R/v (2⇒2) (MFC-J5945DW) 2en1 (ID) 2en1 Affich Éco encre Livre	-	Sélectionnez les paramètres souhaités.
Enr. en tant que racc	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
	Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
Options	Format pap.	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier dans le bac.	
	Sélect bac	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour le mode Copie.	
	Agrandir/Réduire	100%	-	
		Agrandir		Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
		Réduire		Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
		Ajuster page		Permet d'ajuster le format de copie en fonction du format de papier défini.
		Person (25-400%)		Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet d'ajuster la densité.	
	Suppr couleur arrière-plan	Param. copie NB		Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
		Param. copie coul.		
	Copie Rec-ver	-	Permet de désactiver ou d'activer la copie recto verso et de sélectionner la rotation sur le bord long ou sur le bord court.	
	Empiler/Trier	-	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.	
	Visual. page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.	
Redress. auto.	ADF	Réglez l'appareil de manière à corriger une copie qui est de travers.		
Paramètres avancés	-	Sélectionnez des paramètres de copie avancés.		



[Numéris.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
vers support (Quand une clé USB est introduite)	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
	Options	-	-	
	Enr. en tant que racc	-	-	
à Mon courriel (MFC-J5945DW)	-	-	-	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre adresse électronique.
à Mon dossier	-	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées vers votre dossier dans un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
vers ordinateur	vers fichier	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. en tant que racc	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
vers ordinateur	vers ROC	Autres actions Num vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. en tant que racc		
	vers image	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. en tant que racc		
	vers courriel	Autres actions Num vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. en tant que racc		
vers serv courr (MFC-J5945DW)	Autres actions Num vers	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées à un serveur de messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.	
	Carnet d'adresses	-	-		
	Destinations	-	-		
	Manuel	-	-		
	Suivant	Destinations	-		-
		Options	-		-
Enr. en tant que racc		-	-		
vers FTP/SFTP	Autres actions Num vers	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées via FTP/SFTP.	
	(Sélectionner le nom du profil)	Options	-		
		Enr. en tant que racc	-		
vers réseau	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents directement vers un serveur CIFS de votre réseau local.	
	(Sélectionner le nom du profil)	Options	-		
		Enr. en tant que racc	-		
vers SharePoint	Autres actions Num vers	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées via un serveur SharePoint.	
	(Sélectionner le nom du profil)	Options	-		
		Enr. en tant que racc	-		
vers Web	-	-	-	Permet de télécharger des données numérisées vers un service Internet.	
Num WS (Apparaît quand vous installez un scanner Web Services, qui	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.	
	Numéris.	-	-		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
s'affichera sur l'explorateur de réseau de votre ordinateur.)	Num. pr courriel	-	-	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.
	Num. pr télécopie	-	-	
	Num. pr impression	-	-	



[Impr. sécurisée]

(MFC-J5945DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Impr. sécurisée	(Sélectionner l'utilisateur)	(Sélectionner la tâche d'impression sécurisée)	Vous pouvez imprimer des données d'impression enregistrées dans la mémoire de l'appareil lorsque vous entrez votre mot de passe à quatre chiffres. Cette fonction est active uniquement lorsque l'appareil contient des données d'impression sécurisées.



[Web]

Niveau 1	Description
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



[Applis]

Niveau 1	Description
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.



[USB]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Impression PDF (MFC-J5945DW)	(Sélectionner un fichier PDF.)	-	Param. impress	Imprimez un fichier PDF directement depuis une clé USB.
Impression JPEG	Sélectionner des fichiers	OK	Param. impress	Ajustez vos photos sur la base de ces options.
		Impr tt	-	Permet d'imprimer toutes les photos qui se trouvent sur votre clé USB.
	Impr. index	Imp feuille index	Param. impress	Permet d'imprimer une page de miniatures.
		Imprimer photos avec n° index.	Param. impress	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
Num. v. support	-	-	-	Permet de numériser des documents vers une clé USB.
Web	-	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



[Raccourcis copie LGR]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
LGR 2en1 LTR ⇒ LGR LTR+Note (L) LTR+Note (P) LTR + Quad LTR + Vierge LTR Centre	Options	Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
		Type papier	Permet d'afficher le type de papier disponible.
		Format pap.	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.
		Sélect bac	Permet de configurer l'appareil pour qu'il sélectionne automatiquement le bac contenant le papier le plus adapté.
		Densité	Permet d'ajuster la densité.
		Redress. auto. (À l'aide du chargeur automatique de documents)	Réglez l'appareil de manière à corriger une copie qui est de travers.



[Raccourcis]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
Ajouter raccourci	Copie	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de copie.	
	Fax	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de télécopie.	
	Numéris.	vers ordinateur (fichier)		Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.
		vers ordinateur (ROC)		Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.
		vers ordinateur (image)		Permet de numériser une photo couleur dans votre application graphique.
		vers ordinateur (courriel)		Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre application de messagerie électronique.
		vers support		Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
		vers serv courr (MFC-J5945DW)		Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers l'adresse électronique souhaitée.
		vers réseau		Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
		vers FTP/SFTP		Permet d'envoyer les données numérisées via FTP/SFTP.
vers SharePoint		Permet d'envoyer les données numérisées via un serveur SharePoint.		
Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Ajouter raccourci	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque icône de raccourci pendant 2 secondes.	Renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	Suppr	-	Permet de supprimer le raccourci.
	Enregistrer Carte/NFC	-	Permet d'attribuer un raccourci à une carte IC.
	Supprimer Carte/NFC	-	Permet de supprimer un raccourci d'une carte IC.
Modifier/ Supprimer	(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	Renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
		Modifier	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
		Suppr	Permet de supprimer le raccourci.
		Enregistrer Carte/NFC	Permet d'attribuer un raccourci à une carte IC.
		Supprimer Carte/NFC	Permet de supprimer un raccourci d'une carte IC.



[Encre]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
Modèle cart encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
Options de configuration d'impression	Réduire le maculage	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
	Réduire les lignes inégales	Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
	Papier à séchage lent	Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.

WiFi Configuration du Wi-Fi

Niveau 1	Description
Assist config.	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
Assistant WLAN	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du disque d'installation Brother.
WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.

Lorsque vous avez inséré une clé USB dans la fente USB

Niveau 1	Description
Impression PDF (MFC-J5945DW)	Imprimez un fichier PDF directement depuis une clé USB.
Impression JPEG	Permet de sélectionner le menu Photo.
Num. v. support	Permet de numériser des documents vers une clé USB.
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)
-

Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)
- [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?](#)

Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

La Gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Définir ou changer un mot de passe de connexion pour l'application de gestion sur le Web](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la Gestion à partir du Web](#)

Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Entrez l'adresse IP de votre appareil dans votre navigateur Web pour accéder aux paramètres de votre serveur d'impression et les modifier.



- Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pour Windows et Safari 10/11 pour Mac. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé.
- Vous devez utiliser le protocole TCP/IP sur votre réseau et disposer d'une adresse IP valide programmée dans le serveur d'impression et dans votre ordinateur.

The screenshot shows the Brother printer's web management interface. At the top, there is a header with the printer's IP address 'XXX-XXXX', a 'Déconnexion' (Logout) button, and the Brother logo. Below the header is a navigation menu with tabs for 'Général', 'Carnet d'adresses', 'Fax', 'Imprimer', 'Numériser', 'Administrateur', and 'Réseau'. The 'État' (Status) page is selected, showing the printer's status as 'Prêt' (Ready). The page also displays the ink levels for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), and Black (BK), and the paper levels for Tray 1 (T1) and Tray 2 (T2). The 'État du périphérique' (Device Status) is 'Prêt'. The 'Niveau d'encre' (Ink Level) section shows the ink levels for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), and Black (BK). The 'Rendement par page restant' (Pages Remaining) section shows the approximate pages remaining for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), and Black (BK). The 'Niv. papier' (Paper Level) section shows the paper levels for Tray 1 (T1) and Tray 2 (T2).

- L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Accéder à la Gestion à partir du Web

- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour des informations plus détaillées, >> *Renseignements connexes*
- Le mot de passe de connexion par défaut pour gérer les paramètres de l'appareil est **initpass**. Nous vous recommandons de le changer pour protéger votre appareil contre tout accès non autorisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxx`



Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres du serveur d'impression.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Chaque fois que vous accédez à l'application de gestion sur le Web, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur . Après avoir défini les paramètres, déconnectez-vous en cliquant sur .



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur](#)

Définir ou changer un mot de passe de connexion pour l'application de gestion sur le Web

Il est conseillé de changer mot de passe de connexion par défaut afin d'interdire tout accès non autorisé à l'application de gestion sur le Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

<https://ImprimantePartagée>

Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.



- Par exemple :

<https://brnxxxxxxxxxxxx>

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez défini précédemment votre propre mot de passe, tapez-le puis cliquez sur .
- Si vous n'avez pas défini précédemment votre propre mot de passe, tapez **initpass**, puis cliquez sur .

4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.

5. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans le champ **Entrer nouveau mot de passe** (8 à 32 caractères).

6. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.

7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la Gestion à partir du Web

- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `https://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

`https://192.168.1.2`



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

`https://ImprimantePartagée`


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

`https://brnxxxxxxxxxxxxx`

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Mac, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Si l'appareil vous demande un mot de passe, saisissez-le, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**.
5. Ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon vos besoins.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance

Le programme de configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de votre appareil Brother à partir de votre ordinateur. Lorsque vous démarrez le programme de configuration à distance, les paramètres de votre appareil Brother sont téléchargés sur votre ordinateur et affichés à l'écran. Lorsque vous modifiez les paramètres de l'ordinateur, vous pouvez les envoyer directement vers l'appareil.

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows)

Configuration à distance (Windows)

- Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur (Windows)
- Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)
- Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 (Windows)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur (Windows)

Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration à distance**.

- Windows 8 et Windows 10


Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration à distance**.

La fenêtre Programme de configuration à distance s'affiche.



Lorsque votre appareil est connecté à un réseau, saisissez le mot de passe, si nécessaire.

2. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

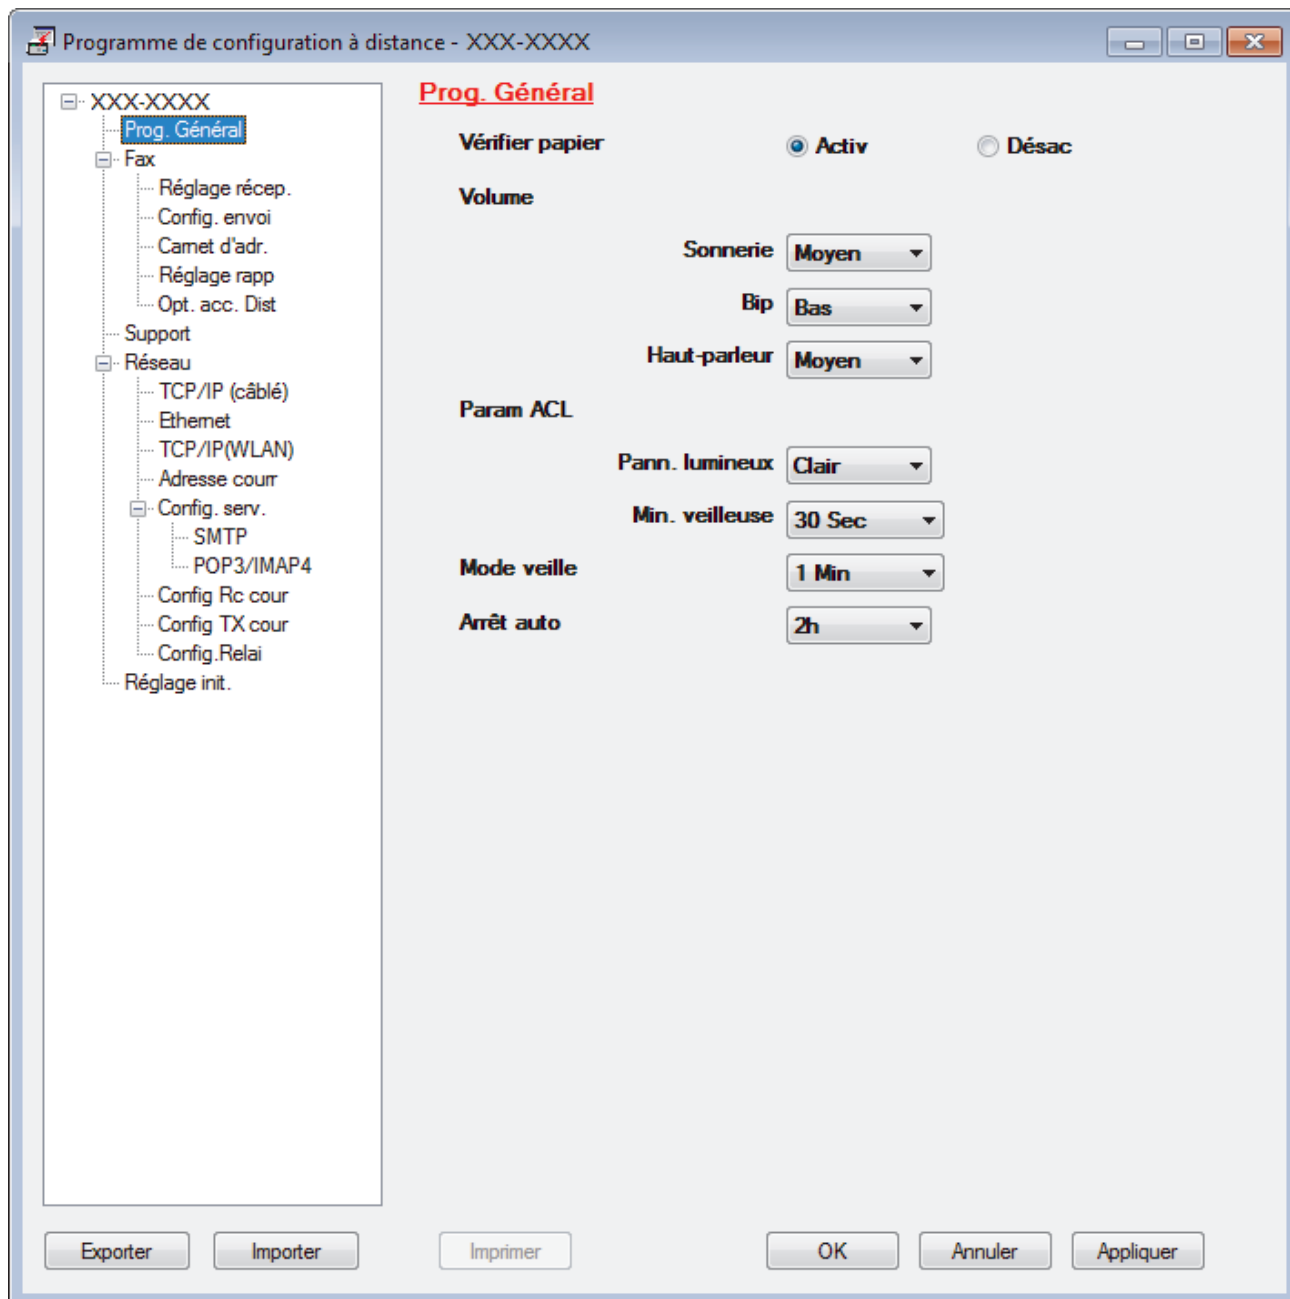

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

3. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du disque d'installation Brother, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.

**Renseignements connexes**

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)

Sujets connexes :


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)

Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.
4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

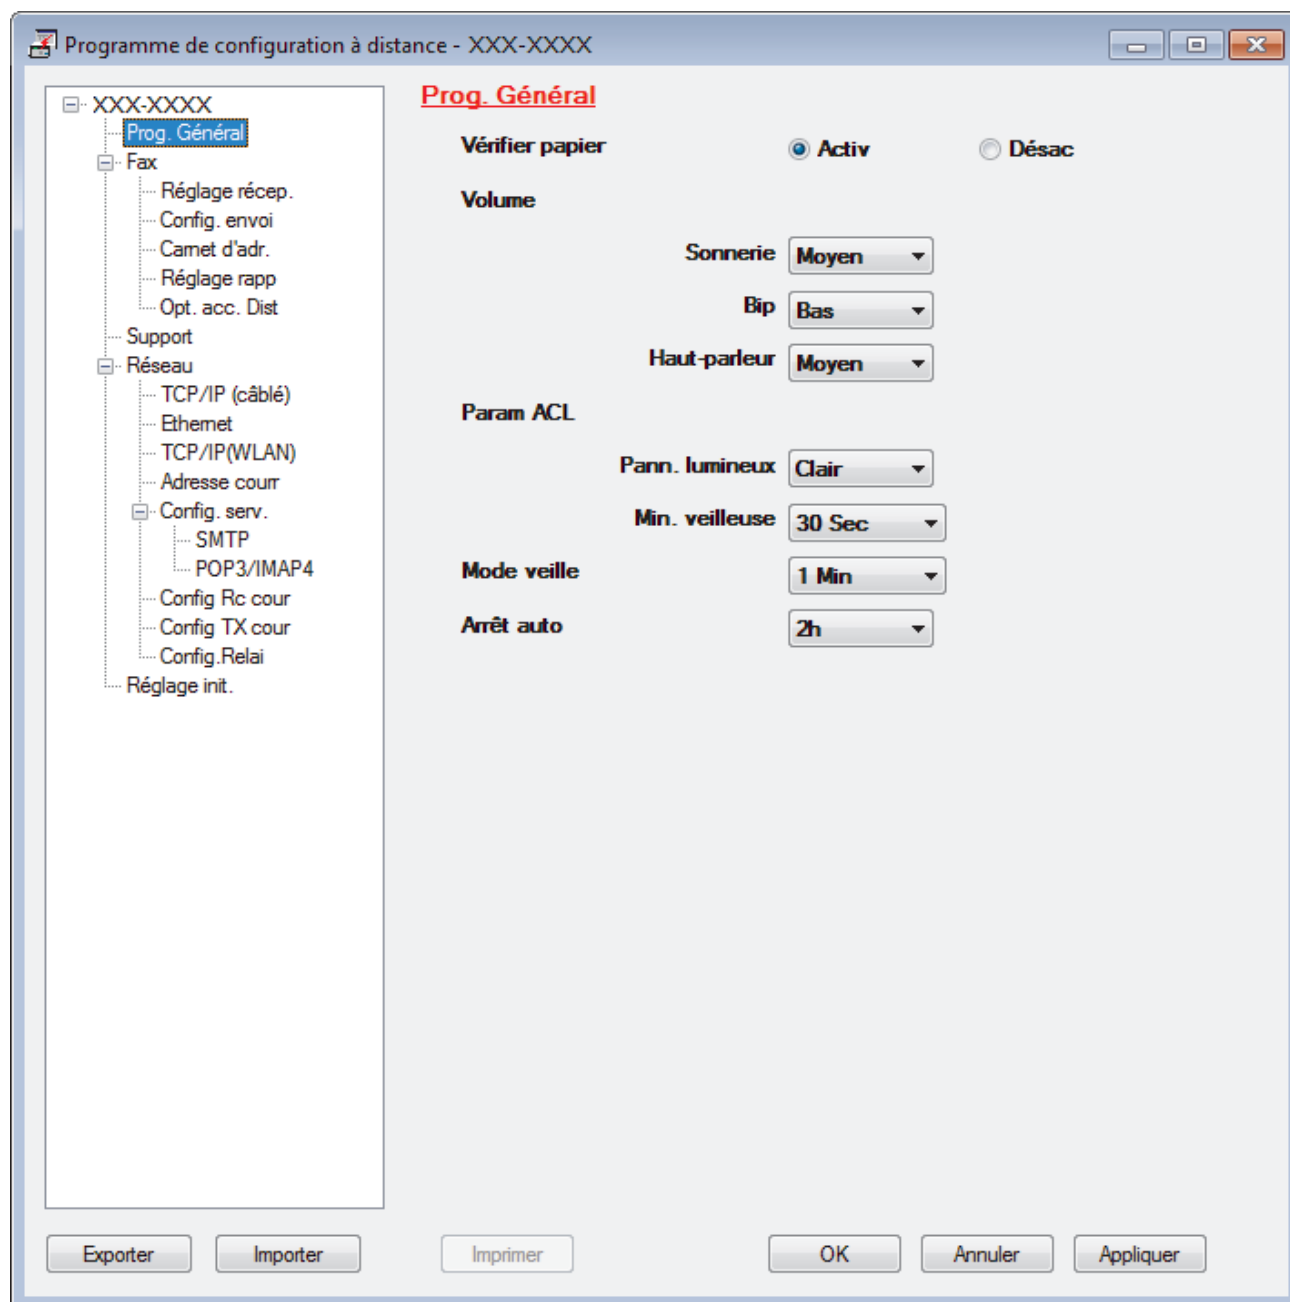

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du disque d'installation Brother, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.



Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Configuration à distance \(Windows\)](#)
-


■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 (Windows)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 (Windows)

Utilisez la configuration à distance par le biais de CC4 pour ajouter ou modifier des numéros de carnet d'adresses sur votre ordinateur.



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Carnet d'adresses** .
Le **Carnet d'adr.** s'ouvre dans une fenêtre de configuration à distance.
4. Ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon vos besoins.
5. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac)

Configuration à distance (Mac)

- Configurer l'appareil Brother avec la connexion d'un câble USB (Mac)
- Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la connexion d'un câble USB (Mac)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Configurer l'appareil Brother avec la connexion d'un câble USB (Mac)

Configurer l'appareil Brother avec la connexion d'un câble USB (Mac)

Utilisez la configuration à distance pour configurer votre appareil Brother avec la connexion d'un câble USB.


Pour utiliser la configuration à distance, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez la configuration à distance.



- Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.
- La configuration à distance pour Mac prend en charge uniquement les connexions USB.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône de configuration à distance.

L'écran Programme de configuration à distance s'affiche.

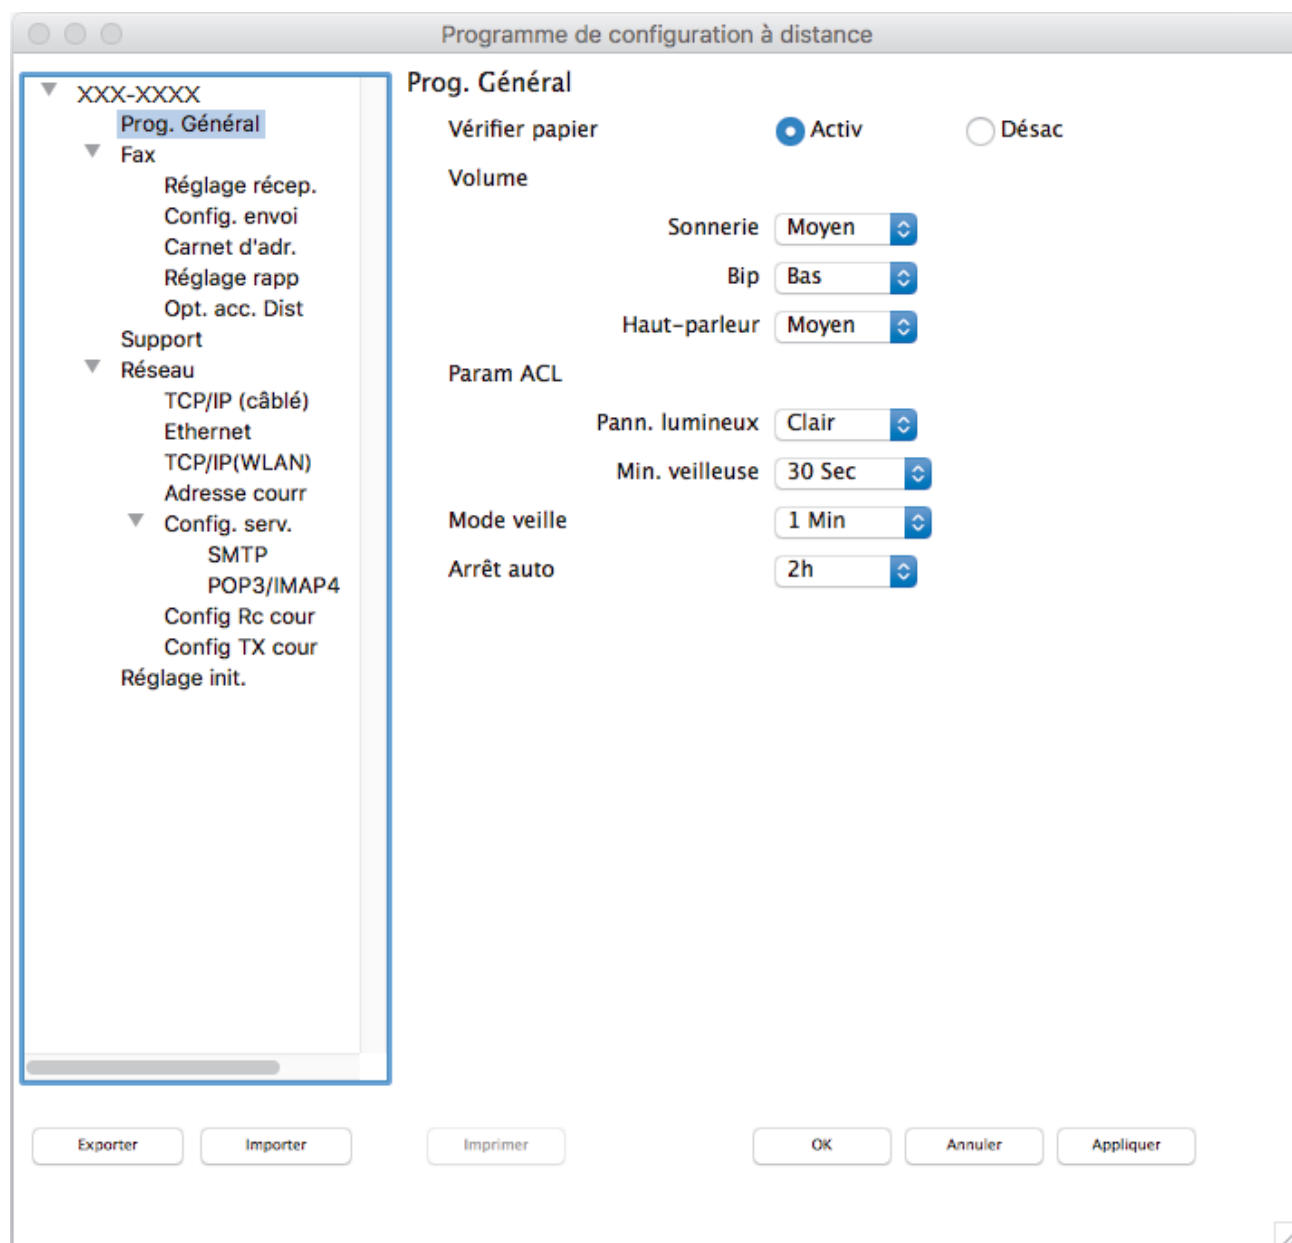

2. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, entrez à nouveau les données appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Mac\)](#)
-

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la connexion d'un câble USB (Mac)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la connexion d'un câble USB (Mac)

Utilisez la configuration à distance pour ajouter ou modifier des numéros de carnet d'adresses sur votre ordinateur avec la connexion d'un câble USB.

Pour utiliser la configuration à distance, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez la configuration à distance.



- Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.
- La configuration à distance pour Mac prend en charge uniquement les connexions USB.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône de configuration à distance.
L'écran Programme de configuration à distance s'affiche.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Carnet d'adr.** dans **Fax**.
3. Ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon vos besoins.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Spécifications des consommables](#)
- [Numéros de Brother](#)

Spécifications



- >> Caractéristiques techniques générales
- >> Caractéristiques des formats de document
- >> Spécifications des supports d'impression
- >> Caractéristiques techniques du télécopieur
- >> Caractéristiques de la copie
- >> Spécification de la clé USB
- >> Caractéristiques techniques du scanner
- >> Caractéristiques techniques de l'imprimante
- >> Caractéristiques techniques de l'interface
- >> Caractéristiques techniques du réseau
- >> Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Caractéristiques techniques générales



Type d'imprimante		Jet d'encre
Tête d'impression	Noir	Piézo-électrique 420 buses × 1
	Couleur	Piézo-électrique 420 buses × 3
Volume de la mémoire		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5845DW 128 Mo • MFC-J5945DW 512 Mo
ACL (écran à cristaux liquides) ¹		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5845DW/MFC-J5945DW Écran tactile ACL TFT de 3,7 po (93,4 mm) couleur
Source d'alimentation		100 à 120 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique ²		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J5845DW Copie ³ : Environ 30 W Prêt ⁴ : Environ 5,5 W Veille ⁴ : Environ 1,5 W Hors tension ^{4 5} : Environ 0,04 W • MFC-J5945DW Copie ⁶ : Environ 31 W Prêt ⁴ : Environ 6,0 W Veille ⁴ : Environ 1,5 W Hors tension ^{4 5} : Environ 0,04 W

Dimensions

• MFC-J5845DW

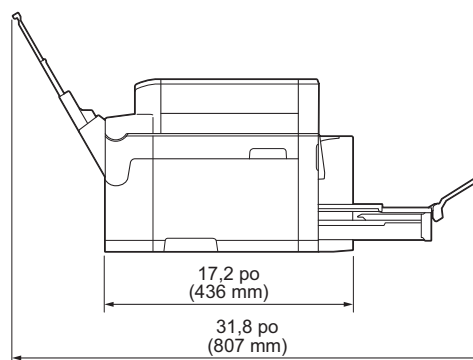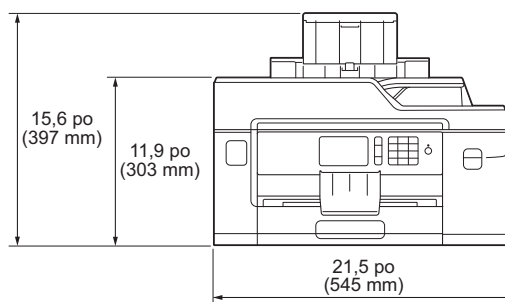

• MFC-J5945DW

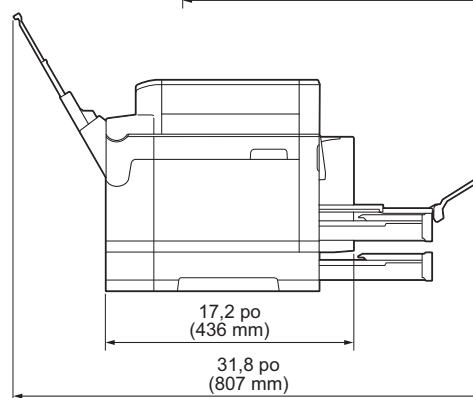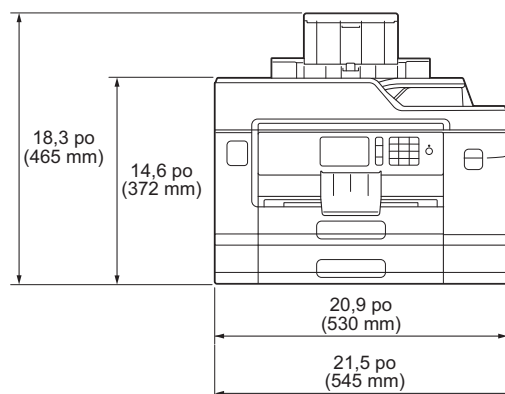

Poids

- MFC-J5845DW
38,6 lb (17,5 kg)
- MFC-J5945DW
45,9 lb (20,8 kg)

Niveau de bruit	Pression sonore	Fonctionnement	50 dB(A) (Environ) ⁷
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------

Température	Fonctionnement	50 à 95 °F (10 à 35 °C)
	Qualité d'impression optimale	68 à 91 °F (20 à 33 °C)

Humidité	Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
	Qualité d'impression optimale	20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur automatique de documents (ADF)		50 pages maximum ⁸ Papier : 20 lb (80 g/m ²)

- 1 Mesure en diagonale
- 2 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.
- 3 En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
- 4 Mesure effectuée selon la norme IEC 62301 2.0.
- 5 Même s'il est éteint, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.
- 6 En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression et numérisation recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
- 7 Le bruit généré dépend des conditions d'impression.
- 8 MFC-J5845DW : Jusqu'à 30 pages en cas de copie avec la fonction de tri.

Caractéristiques des formats de document

Format de document	Largeur de l'ADF	4,1 à 8,5 po (105 à 215,9 mm)
	Longueur du chargeur automatique de documents ¹	5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
	Largeur de la vitre du scanner	8,5 po (215,9 mm) maximum
	Longueur de la vitre du scanner	11,7 po (297 mm) maximum

- 1 Jusqu'à 35,4 po (900 mm) si vous utilisez la fonction de papier long.

Spécifications des supports d'impression

Entrée papier	Bac à papier n° 1	Type de papier ¹	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		Format de papier ²	(Paysage) Lettre, Exécutif, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m ²)
	Bac à papier n° 2 (MFC-J5945DW)	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
		Format de papier	(Paysage) Lettre, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m ²)
	Bac multi-usages (bac MU) ³	Type de papier ¹	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		Format de papier	(Paysage) Lettre, Exécutif, A4 (Portrait)

Entrée papier	Bac multi-usages (bac MU) ³		Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m ²)
Sortie papier ¹			<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'au format Lettre/A4 Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m²) (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie) Au-delà du format Lettre/A4 Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m²) (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)

¹ Pour les impressions sur papier glacé, retirez les feuilles imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

² Le papier glacé est disponible jusqu'aux formats Lettre ou A4.

³ Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.

Caractéristiques techniques du télécopieur

Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> UIT-T Super groupe 3
Vitesse du modem	<ul style="list-style-type: none"> Repli automatique : 33 600 bits/s
Largeur de numérisation (Document recto)	8,19 po (208 mm) (Lettre)
Largeur et longueur de numérisation (Document recto verso) (MFC-J5945DW)	Largeur : 8,19 po (208 mm) (Lettre/Légal/A4) (chargeur automatique de documents) Longueur : 13,76 po (349,6 mm) (chargeur automatique de documents)
Largeur d'impression	10,76 po (273,4 mm) (Registre)
Échelle de gris	Noir et blanc : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur/256 niveaux)
Résolution (Horizontal)	203 ppp
Résolution (Vertical)	Standard :
	98 ppp (noir)
	196 ppp (couleur)
	Fine :
196 ppp (noir)	
196 ppp (couleur)	
Super fine :	
392 ppp (noir)	
Photo :	
196 ppp (noir)	
Carnet d'adresses	100 noms × 2 numéros ou adresses électroniques ¹
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	250 (200 numéros du carnet d'adresses/50 numéros manuels)
Recomposition automatique	1 fois après un délai de 5 minutes

Envoi à partir de la mémoire	180 pages maximum ²
Réception sans papier	180 pages maximum ²

¹ La gestion des adresses électroniques est disponible uniquement pour MFC-J5945DW.

² L'indication « pages » renvoie au « tableau d'essais UIT-T n° 1 » (lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR).

Caractéristiques de la copie

Couleur/Noir	Oui / Oui
Largeur de copie	8,26 po (210 mm) ¹
Copies multiples	Empilage/Tri d'un maximum de 999 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Impression jusqu'à 1200 × 4800 ppp
Recto verso automatique (MFC-J5945DW)	Type de papier Papier ordinaire, Papier recyclé
	Format de papier Lettre, Exécutif, A4, A5

¹ En cas de copie sur du papier de format Lettre.

Spécification de la clé USB

Supports compatibles	Clé USB ¹	
Impression JPEG	Résolution	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
	Format du papier	Lettre, A4, Registre, A3, Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm)
	Format du fichier	JPEG (le format JPEG progressif n'est pas pris en charge)
Impression PDF (MFC-J5945DW)	Résolution	Jusqu'à 1200 × 1800 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
	Format de papier	Lettre, A4, Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, Exécutif, A5, A6
	Format du fichier	PDF version 1.7
Numérisation vers support	Format du fichier	JPEG, PDF (couleur, gris) TIFF, PDF (noir et blanc)

¹ La clé USB n'est pas incluse. Norme de stockage de masse USB 2.0 Full Speed jusqu'à 256 Go. Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Caractéristiques techniques du scanner

Couleur/Noir	Oui / Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
Compatibilité WIA	Oui (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

Profondeur de couleur	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5845DW Traitement des couleurs 48 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie) MFC-J5945DW Traitement des couleurs 48 bits (recto) (entrée) Traitement des couleurs 30 bits (recto-verso) (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)
Échelle de gris	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5845DW Traitement des couleurs 16 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie) MFC-J5945DW Traitement des couleurs 16 bits (recto) (entrée) Traitement des couleurs 10 bits (recto-verso) (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)
Résolution	<p>Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ¹</p> <p>Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (résolution optique) (depuis la vitre du scanner)</p> <p>Jusqu'à 600 × 600 ppp (résolution optique) (depuis le chargeur automatique de documents)</p>
Largeur et longueur de numérisation (Document recto)	<p>(Vitre du scanner)</p> <p>Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm)</p> <p>Longueur : jusqu'à 11,61 po (295 mm)</p> <p>(Chargeur automatique de documents)</p> <p>Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm)</p> <p>Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm)</p>
Largeur et longueur de numérisation (Document recto verso) (MFC-J5945DW)	<p>Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) (chargeur automatique de documents)</p> <p>Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm) (chargeur automatique de documents)</p>

¹ Numérisation de 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA sous Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10 (sélection possible d'une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation).

Caractéristiques techniques de l'imprimante

Émulation (MFC-J5945DW)	PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0	
Résolution	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp	
Largeur d'impression ¹	10,76 po [11 po (sans bordure)] ²	
Sans bordure	Lettre, A4, Registre, A3, A6, Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	
Recto verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
	Format de papier	Lettre, Exécutif, A4, A5
Vitesse d'impression	Pour les spécifications détaillées, consultez le site www.brother.com .	

¹ En cas d'impression sur du papier de format Registre.

² Lorsque le réglage Sans bordure est activé.

Caractéristiques techniques de l'interface

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 16 pieds (5 m).
---------------------------	---

Réseau local	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J5945DW)	Oui

¹ Votre appareil est équipé d'une interface haute vitesse USB 2.0. Il peut également être branché à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques techniques du réseau



Vous pouvez raccorder votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi PC-Fax, de réception PC-Fax (Windows seulement) et de configuration à distance (Windows seulement).

Brother **BRAdmin Light** (Windows seulement) est disponible en téléchargement sur le site du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother). Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez le logiciel.

(Windows) Si vous avez besoin d'une gestion plus avancée de l'appareil, utilisez la dernière version de Brother **BRAdmin Professionnel**. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez le logiciel.

Sécurité du réseau (câblé)	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J5845DW) SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec • (MFC-J5945DW) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sécurité de réseau (sans fil)	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J5845DW) SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec • (MFC-J5945DW) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sécurité du réseau sans fil	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹
Utilitaire de prise en charge du réseau sans fil	WPS Oui

¹ Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Systèmes d'exploitation pris en charge et fonctions logicielles

Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation	Interface PC			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
	USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sans fil 802.11b/g/n		Pour les pilotes	Pour les applications (Pilotes inclus)

Système d'exploitation Windows	Windows 7 SP1 ^{2 3} Windows 8 ^{2 3} Windows 8.1 ^{2 3}	Impression PC-Fax ⁴ Numérisation		Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	650 Mo	1,3 Go
	Windows 10 Famille ^{2 3} Windows 10 Professionnel ^{2 3} Windows 10 Éducation ^{2 3} Windows 10 Entreprise ^{2 3}					
Système d'exploitation Mac	Windows Server 2008	Sans objet	Impression	Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	Sans objet
	Windows Server 2008 R2					
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016					
	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x	Impression PC-Fax (envoi) ⁴ Numérisation		Processeur Intel®	80 Mo	550 Mo

¹ Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

² Pour WIA, résolution 1200 x 1200. L'utilitaire scanner de Brother permet une augmentation de la résolution jusqu'à 19200 x 19200 ppp.

³ Nuance™ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.

⁴ PC-Fax prend en charge uniquement le noir et blanc.

Pour obtenir les plus récentes mises à jour de pilotes, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com et téléchargez **Package Pilote & Logiciel**.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.



Renseignements connexes



- [Annexe](#)

Entrer du texte sur votre appareil Brother

- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous configurez.

Lorsque vous avez besoin d'entrer un texte sur votre appareil Brother, un clavier s'affiche sur l'écran tactile.






- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour basculer entre minuscules et majuscules.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou sur ▶.

Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace]. Vous pouvez également appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.

Apporter des corrections

- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre le caractère incorrect en surbrillance. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au bon emplacement, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour chaque caractère que vous souhaitez effacer, ou appuyez sur  et maintenez enfoncé pour effacer tous les caractères.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire \(diffusion\)](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant](#)
- [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)

Spécifications des consommables

Encre	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles, indépendantes de la tête d'impression.
Durée de vie utile des cartouches d'encre	<p>Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité.</p> <p>MFC-J5845DW XL : Pendant la configuration initiale, utilisez tout d'abord des cartouches de démarrage LC3039. Le rendement réel des premières cartouches sera d'environ 85% des cartouches de remplacement noires LC3039 et d'environ 75% des cartouches de remplacement couleur LC3039, en raison de l'initialisation du système d'encre ¹.</p> <p>MFC-J5845DW/MFC-J5945DW : Le rendement réel des premières cartouches sera d'environ 100 % des cartouches de remplacement LC3037, en raison de l'initialisation du système d'encre ¹.</p>
Fournitures de remplacement	<p><Noir> LC3039BK <Jaune> LC3039Y <Cyan> LC3039C <Magenta> LC3039M Noir - Environ 6000 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 5000 pages ¹</p> <p><Noir> LC3037BK <Jaune> LC3037Y <Cyan> LC3037C <Magenta> LC3037M Noir - Environ 3000 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 1500 pages ¹</p>

¹ Toutes les cartouches de remplacement fournissent un rendement de page approximatif qui est indiqué conformément à la norme ISO/IEC 24711. Pour plus d'informations sur le rendement de page, reportez-vous au site www.brother.com/pageyield.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

FAQ (Foire aux questions)

Le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant l'appareil. Téléchargez les logiciels ou les utilitaires les plus récents et consultez les conseils de **FAQ et Diagnostic** pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

Visitez également ce site pour télécharger les mises à jour de pilotes Brother.

support.brother.com

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :

www.brother-usa.com/support (Libre-service/courriel/clavardage)

1 877 BROTHER (1 877 276-8437)

Au Canada :

www.brother.ca/support

(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site www.brother-usa.com/service.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, visitez le site www.brother.ca/support.

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des consommables de marque Brother authentiques, disponibles chez la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis :

1-877-552-6255 (1-877-552-MALL)

1-800-947-1445 (assistance via télécopieur)

www.brothermall.com

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE
Version B