



Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia przeczytaj **Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu**, znajdujący się w dalszej części tego dokumentu.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

1 Rozpakowywanie urządzenia i sprawdzanie zawartości opakowania


Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju.

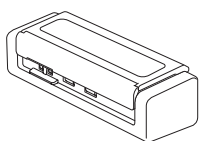

Zasilacz sieciowy



Karta gwarancyjna



Podręcznik szybkiej obsługi/
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



Płyta instalacyjna

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to jest zapakowane w plastikowe opakowanie. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Opakowanie nie służy do zabawy.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego nabytego wraz z produktem.


INFORMACJA

- Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek konieczności transportu urządzenia.
- Aby ustanowić lokalne połączenie z komputerem, użyj przewodu micro USB 2.0 lub micro USB 3.0. Przewody te należy zakupić oddzielnie.
- Więcej szczegółowych informacji zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.
- Do skanowania w trybie zasilania z urządzenia zalecane jest używanie przewodu micro USB 3.0 (ADS-1200).


Bezpieczny dostęp sieciowy

Domyślne hasło urządzenia znajduje się na etykiecie na spodzie skanera (poprzedzone symbolem „Pwł”). Stanowczo zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

2 Przygotuj urządzenie

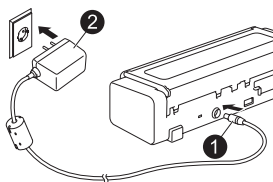

Podłącz zasilacz sieciowy.

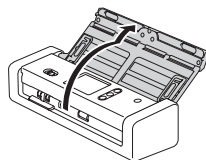



Otwórz pokrywę górną.

INFORMACJA

Przed załadowaniem dokumentów do Automatycznego podajnika papieru (ADF) należy je rozwachlować i ułożyć strony z przesunięciem, jak przedstawiono na ilustracji na pokrywie górnej urządzenia.












3 Konfigurowanie urządzenia (tylko ADS-1700W)

- Wybierz język
Naciśnij polecenia  (Ustawienia) > Konfiguracja początkowa > Miejscowy język.
- Ustaw datę i czas
Naciśnij polecenia  (Ustawienia) > Konfiguracja początkowa > Data i godzina.

4 Podłącz urządzenie i zainstaluj oprogramowanie


Wybierz preferowaną metodę skanowania.

W przypadku używania modelu ADS-1200 nie są obsługiwane połączenia sieciowe.

Korzystanie ze skanera przy użyciu komputera  Połączenie Wi-Fi® z siecią  Przewód USB do komputera 	Korzystanie ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego  Połączenie Wi-Fi® z siecią  - Komputer podłączony do sieci  - Komputer niepodłączony do sieci 	Korzystanie ze skanera jako urządzenia wolnostojącego  Połączenie Wi-Fi® z siecią  - Komputer podłączony do sieci  - Komputer niepodłączony do sieci 
---	---	--

A Korzystanie ze skanera przy użyciu komputera


Komputery z systemem Mac i Windows

-  Pobierz pełen pakiet sterownika i oprogramowania ze strony Brother Solutions Center.
W przypadku komputerów z systemem Windows: support.brother.com/windows
W przypadku komputerów Mac: support.brother.com/mac
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Po zakończeniu uruchom komputer ponownie.
Aby skanować za pomocą komputera, należy zainstalować oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Więcej szczegółowych informacji zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.

Zakończ

B Korzystanie ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego lub urządzenia wolnostojącego (połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi® (tylko ADS-1700W))

<ol style="list-style-type: none">WIFI > Kreator konfiguracji > Tak.Wybierz SSID. Wprowadź klucz sieciowy.Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Połączono.	<p>W przypadku korzystania ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego</p> <p>W przypadku korzystania ze skanera jako urządzenia wolnostojącego</p>	 <p>Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację mobilną Brother iPrint&Scan z witryny App Store lub Google Play™ za pomocą urządzenia mobilnego.</p>	<p>Zakończ</p> <p>Zakończ</p>
--	---	---	---

INFORMACJA

- Jeśli nie możesz znaleźć identyfikatora SSID lub klucza sieciowego, skontaktuj się z administratorem sieci lub producentem bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.
- Jeśli nie można podłączyć się do sieci:
 - Potwierdź ustawienia sieci WLAN.
 - Włącz sieć WLAN: Naciśnij polecenie  (Ustawienia), Sieć, WLAN, Włącz WLAN, a następnie wybierz Wł.
-  **Brother SupportCenter** to mobilna aplikacja zapewniająca najnowsze informacje wsparcia technicznego dla tego produktu Brother. Odwiedź witrynę App Store lub Google Play™, aby pobrać ją i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym.

Symbole i konwencje użyte w niniejszej dokumentacji

W tym podręczniku stosowane są następujące symbole i konwencje:

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA







UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie własności lub utratę funkcjonalności produktu.

INFORMACJA

INFORMACJA wskazuje właściwe postępowanie w danej sytuacji lub zawiera zalecenia dotyczące innych funkcji skanowania.

-  Ikony zakazu wskazują czynności, których nie wolno wykonywać.
-  Ta ikona informuje, że nie wolno stosować łatwopalnych sprayów.
-  Ta ikona informuje, że nie wolno stosować rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol czy inne podobne płyny.
-  Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o występującym ryzyku porażenia prądem elektrycznym.
-  Ikony wskazujące na zagrożenie pożarowe ostrzegają o możliwości wystąpienia pożaru.
-  Ikony nakazujące odłączenie wtyczki informują o konieczności odłączenia urządzenia od zasilania.

Tylko ADS-1700W
Courier New

Tekst czcionką Courier New
oznacza komunikaty wyświetlane
na ekranie LCD urządzenia.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zamieszczonych na urządzeniu i zasilaczu sieciowym (od teraz nazywanych łącznie „urządzeniem”).

INFORMACJA

Ilustracje w poniższym przewodniku przedstawiają model ADS-1700W.


Nota dotycząca opracowania i publikacji

Niniejszy podręcznik został opracowany i opublikowany w celu podania najnowszych informacji o bezpieczeństwie produktu w momencie publikacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie.

Aktualną wersję podręcznika można pobrać ze strony internetowej support.brother.com/manuals

Wybierz bezpieczne miejsce dla urządzenia

Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, nienarażonej na wstrząsy ani wibracje, na przykład na biurku. Wybierz dobrze wentylowane miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 5 °C do 35 °C, a wilgotność w zakresie od 20 do 80% (bez kondensacji).

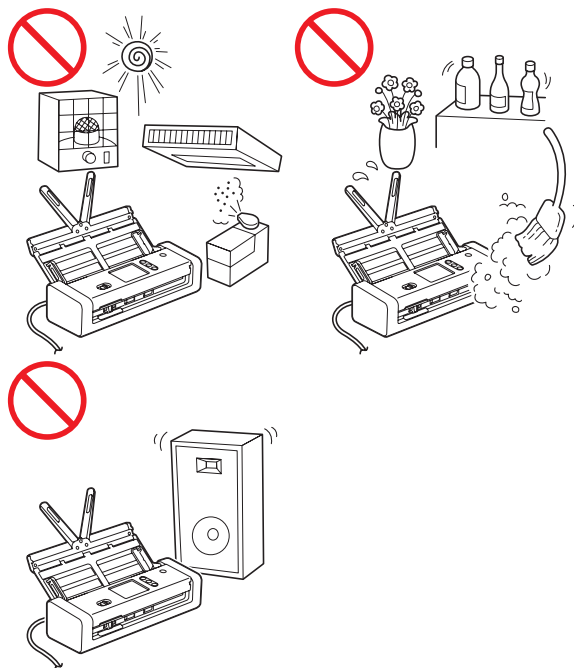

OSTRZEŻENIE



NIE wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na kontakt z nadmiernym ciepłem, otwartym płomieniem, gazami powodującymi korozję, wilgocią, pyłem lub kurzem. NIE ustawiaj urządzenia na dywanie, ponieważ będzie wtedy narażone na kontakt z kurzem. Może to zwiększyć ryzyko zwarcia elektrycznego i pożaru. Ponadto urządzenie może zostać uszkodzone i/lub przestać działać.



NIE należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, nagrzewnic, klimatyzatorów, wody, substancji chemicznych ani urządzeń zawierających magnes lub wytwarzających pole magnetyczne. Może to zwiększyć ryzyko zwarcia lub pożaru na skutek kontaktu urządzenia z wodą (również para skraplana podczas pracy urządzeń grzewczych, klimatyzatorów i urządzeń wentylacyjnych może być wystarczająca do wywołania zwarcia lub pożaru).



NIE należy umieszczać urządzenia w pobliżu substancji chemicznych ani w miejscu, w którym może dojść do rozlania takich substancji. Szczególnie niebezpieczne są organiczne rozpuszczalniki i inne płyny, które mogą doprowadzić do stopienia lub rozpuszczenia obudowy i/lub przewodów, powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Mogą one także być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia lub jego odbarwienia.



Szczeliny i otwory w obudowie, znajdujące się na tylnej lub spodniej części urządzenia, służą do wentylacji. Produkt należy umieścić tak, aby nie stykał się ze ścianą ani innym urządzeniem, które mogłoby zablokować lub zasłonić te otwory. Uniemożliwienie prawidłowej wentylacji urządzenia może doprowadzić do przegrzania i/lub pożaru.

WAŻNE

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na twardej powierzchni — nigdy na łóżku, sofie, dywanie ani innej miękkiej powierzchni.
- NIE należy wbudowywać urządzenia w żadną konstrukcję.

! UWAGA

Należy unikać umieszczania urządzenia w ciągach komunikacyjnych. Jeśli jest to jednak konieczne, należy upewnić się, urządzenie zostanie ustawione w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie narażone na przewrócenie, co mogłoby doprowadzić do obrażeń użytkownika lub innych osób oraz poważnego uszkodzenia samego urządzenia.

Należy sprawdzić, czy kable i przewody podłączone do urządzenia są zabezpieczone i nie stwarzają ryzyka potknięcia.

Ustaw urządzenie tak, aby żadna jego część nie wystawała poza biurko lub inną powierzchnię, na której urządzenie się znajduje. Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni, wolnej od wibracji. W przeciwnym razie urządzenie może spaść, powodując obrażenia.

NIE umieszczaj urządzenia na niestabilnym lub nachylnym wózku, stojaku, stole ani innej nachylonej powierzchni. Urządzenie może spaść, powodując obrażenia i ulegając poważnemu uszkodzeniu.

Dodatkowe ryzyko obrażeń wiąże się z ewentualnym rozbiciem szyby skanera.

WAŻNE

- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak głośniki czy bazy telefonów bezprzewodowych marek innych niż Brother. Grozi to zakłóceniem pracy podzespołów elektronicznych urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

! OSTRZEŻENIE

Elementami opakowania urządzenia są worki foliowe. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, należy je przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Plastikowe opakowania nie są zabawkami.



Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie urządzenia, ponieważ mogą się one zetknąć z miejscami pod niebezpiecznym napięciem lub grożącymi zwarciami, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inne ciecze, natychmiast odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego. Należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.



NIE czyść wnętrza ani zewnętrznych części urządzenia przy użyciu substancji łatwopalnych, sprayów ani organicznych rozpuszczalników/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



NIE rozmontowuj ani NIE modyfikuj urządzenia, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.



NIE używaj uszkodzonego zasilacza sieciowego.



NIE należy umieszczać ciężkich przedmiotów na zasilaczu sieciowym, NIE niszczyć go ani NIE modyfikować. Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu z nadmierną siłą.



Uważaj, aby NIE upuścić, nie uderzyć lub w inny sposób nie zniszczyć zasilacza sieciowego.



NIE dotykaj urządzenia podczas burzy z piorunami. W przypadku korzystania z urządzenia podczas burzy istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem elektrycznym na skutek uderzenia pioruna.




NIE używaj urządzenia w pobliżu cieczy, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.

! UWAGA



Urządzenia NIE należy obsługiwać z użyciem nadmiernej siły lub nacisku, ani używać go w celu innym niż zgodnym z przeznaczeniem.

Należy odczekać, aż kartki zostaną wysunięte z urządzenia, aby uniknąć zablokowania palców przez rolki.

W niektórych obszarach urządzenia (zaciemionych) gwałtowne zamknięcie pokryw może doprowadzić do obrażeń. Gdy umieszczasz dłonie w miejscach pokazanych na ilustracjach, zachowaj ostrożność.

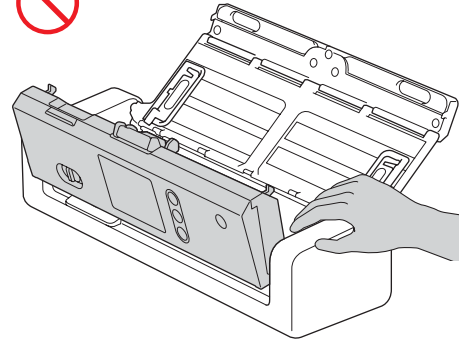

NIE przenoś urządzenia, trzymając za pokrywę górną. Może się ono wówczas wyslizgnąć z rąk. Urządzenie należy zawsze przenosić, umieszczając ręce pod całym urządzeniem.

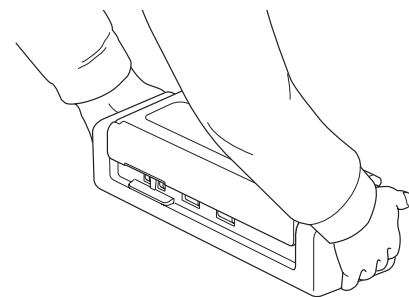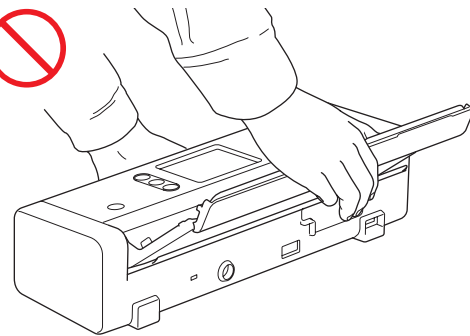

Podczas obsługi urządzenia uważaj, aby ubrania (w szczególności rękawy, krawat itp.), włosy lub akcesoria nie zostały przez nie wciągnięte, ponieważ może to skutkować obrażeniami. W przypadku wciągnięcia jakiegoś przedmiotu do urządzenia natychmiast należy je odłączyć od źródła zasilania.

NIE należy wymachiwać zasilaczem sieciowym ani się nim bawić. Mogłoby to spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób.

WAŻNE

(Tylko ADS-1700W)


NIE należy dotykać ekranu dotykowego zaraz po podłączeniu zasilacza sieciowego lub włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.

Bezpieczne podłączanie urządzenia


! OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza urządzenia (w celu rutynowej konserwacji, np. czyszczenia) odłącz zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub od urządzenia.

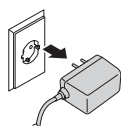

NIE dotykaj zasilacza sieciowego mokrymi rękoma. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

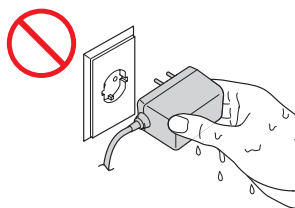

NIE podłączaj go do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. W przypadku braku pewności co do używanego źródła zasilania skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.



NIE używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



NIE ciągnij za środkową część przewodu zasilającego. NIE dopuść do tego, aby na przewodzie zasilającym leżały jakiegokolwiek przedmioty. NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym przechodzące osoby mogą deptać przewód. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



Firma Brother STANOWCZO ODRADZA stosowania jakichkolwiek przedłużaczy. Mogą być one przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.



W celu odłączenia zasilacza sieciowego od urządzenia lub od gniazda elektrycznego chwyć wtyczkę, a nie przewód, i mocno pociągnij. W przeciwnym razie może dojść do odkrycia lub uszkodzenia żył przewodu zasilającego, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest solidnie podłączony do standardowego gniazda elektrycznego. Nie używaj poluzowanego gniazda elektrycznego. Jeśli zasilacz sieciowy nie jest poprawnie podłączony do gniazda elektrycznego, może on ulec przegrzaniu, co grozi pożarem.



Zawsze używaj zasilacza sieciowego nabytego wraz z urządzeniem i podłączaj go do gniazda elektrycznego o napięciu mieszczącym się w zakresie podanym w rozdziale *Specyfikacja w Podręczniku Użytkownika Online*. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia bądź innego mienia. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia w wyniku nieużywania zasilacza sieciowego nabytego wraz z urządzeniem.



NIE podłączaj zasilacza sieciowego nabytego wraz z urządzeniem do innych urządzeń.



NIE przeciążaj zasilacza sieciowego.

UWAGA

Jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, odłącz zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.

Serwisowanie urządzenia

NIE podejmuj prób samodzielnego serwisowania urządzenia. Otwieranie lub demontowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia i inne zagrożenia, a także spowodować unieważnienie gwarancji. Należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

OSTRZEŻENIE



Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa uległa uszkodzeniu, może występować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.



Jeśli urządzenie nagrzewa się w nietypowy sposób, wytwarza dym, wydziela silne zapachy lub jeśli przypadkowo wylano płyn na urządzenie, natychmiast odłącz je od gniazda elektrycznego. Należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

WAŻNE

Jeśli pomimo przestrzegania instrukcji obsługi urządzenie nie działa prawidłowo, można dokonać wyłącznie regulacji opisanych w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe przeprowadzenie innych regulacji może spowodować uszkodzenie, a przywrócenie prawidłowego działania urządzenia w takich sytuacjach często wymaga wykonania rozbudowanych czynności naprawczych przez wykwalifikowanego serwisanta.

Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności

Żadne zawarte w niniejszym podręczniku informacje nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako udzielenia jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku może spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

OSTRZEŻENIE

Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego nabytego wraz z urządzeniem.

Produkt należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zagrożenia należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie.

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z istotnymi wymogami wszystkich odpowiednich dyrektyw i przepisów mających zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności można pobrać z witryny internetowej Brother Solutions Center.

Odwiedź stronę support.brother.com i:

-> kliknij „Podręczniki”

-> wybierz model

-> wybierz „Deklaracja zgodności”

-> kliknij „Pobierz”.

Deklarację można pobrać jako plik PDF.

Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/UE (tylko Europa) (tylko model ADS-1700W)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

oświadcza, że niniejszy produkt spełnia postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE dotyczącej sprzętu radiowego. Deklarację zgodności można pobrać, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Deklaracja zgodności (tylko Europa).

Bezprzewodowa sieć LAN (tylko model ADS-1700W)

Ten skaner obsługuje interfejs bezprzewodowy.

Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz.


Maksymalna moc częstotliwości radiowych przesyłana na pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP).

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

Pobór mocy* (Podłączenie do sieci, tryb czuwania)	ADS-1200	ADS-1700W
	Ok. 1,3 W	Ok. 2,5 W

* Wszystkie porty sieciowe aktywne i podłączone

Włączanie/wyłączanie sieci WLAN (tylko ADS-1700W)

- 1 Naciśnij  (Ustawienia).
- 2 Naciśnij Sieć.
- 3 Naciśnij WLAN.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Włącz WLAN.
- 5 Naciśnij Włącz WLAN.
- 6 Naciśnij Wł. (lub Wył.).

Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z dyrektywami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów



Oznaczenie produktu



Oznaczenie baterii

Tylko w Unii Europejskiej

Produkt/bateria jest oznaczona jednym z powyższych symboli dotyczących recyklingu. Symbol taki oznacza, że po zakończeniu żywotności produktu/baterii należy je wyrzucać oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki i nie należy ich umieszczać razem ze standardowymi odpadami domowymi.

Substancje chemiczne (EU REACH)

Informacje dotyczące związków chemicznych w naszych produktach wymagane w ramach przepisów REACH znajdują się na stronie internetowej www.brother.eu/reach

Znaki handlowe

BROTHER to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.

Android i Google Play to znaki handlowe firmy Google Inc.

Apple, App Store, Mac, macOS i Safari to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nuance, logo Nuance, Power PDF oraz PaperPort są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej oddziałów na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup to znaki organizacji Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct to zarejestrowane znaki organizacji Wi-Fi Alliance.

Intel jest znakiem handlowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Opracowanie i publikacja

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i specyfikacje produktu.

Treść podręcznika i specyfikacje produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian specyfikacji i zawartych tu materiałów bez powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (w tym wynikowe) spowodowane przedstawionymi materiałami, w tym w szczególności błędami typograficznymi i innymi związanymi z publikacją.

Prawo autorskie i licencja

© 2019 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje na temat licencji open source

Produkt zawiera oprogramowanie Open Source. Zapraszamy do odwiedzenia strony Brother Solutions Center: support.brother.com i zapoznania się z informacjami na temat licencji Open Source.

Dział obsługi klienta firmy Brother

Dział obsługi klienta

Informacje dotyczące lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej www.brother.com

Lokalizacje centrów serwisowych

Aby uzyskać informacje na temat centrów serwisowych w Europie, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Brother. Adresy i numery telefonu europejskich oddziałów są dostępne w witrynie www.brother.com po wybraniu kraju.

Niezgodne z prawem wykorzystywanie sprzętu skanującego

Wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamiarem oszustwa jest przestępstwem. Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie może być niezgodne z prawem. W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych pozycji lub dokumentów należy się skontaktować z prawnikiem i/lub odpowiednimi władzami:

- Waluta
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Pasporty
- Znaczkę pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Dokumenty identyfikacyjne lub identyfikatory

Kopiowanie dzieł objętych prawami autorskimi jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem kopiowania części takich dzieł z przeznaczeniem do „legalnego rozprowadzania”. Większa liczba kopii może świadczyć o nieprawidłowym wykorzystywaniu. Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.

brother

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.brother.com



www.brotherearth.com



D011D9001②