

Online Használati Útmutató

ADS-1200
ADS-1700W

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
Megjegyzések meghatározása	2
Védjegyek	3
Fontos megjegyzés	4
A Brother készülék bemutatása.....	5
A készülék bemutatása	6
Szkenner beállítása.....	7
A vezérlőpanel áttekintése	8
Az érintőképernyős LCD áttekintése	10
Az USB-port és -kábel áttekintése	14
Papírkezelés	15
A dokumentumokra vonatkozó előírások	16
Használható dokumentumok	17
Nem szkennelhető dokumentumok	18
Hordozótasakra vonatkozó javaslatok.....	20
A hordozótasák használatával kapcsolatos megjegyzések.....	21
Dokumentumok betöltése	22
Normál méretű dokumentumok betöltése	23
Névjegyek betöltése	25
Műanyag kártya beöltése	26
A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése	27
Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése	28
Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése.....	30
Scan (Beolvasás)	32
Szkennelés előtt.....	33
Beolvasás busz által meghajtott módban.....	34
Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival	35
Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen.....	36
A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval.....	37
Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra	38
Beolvasott adatok küldése e-mail-kiszolgálóra	42
A Címjegyzék beállítása	44
Szkennelés FTP-re.....	47
Szkennelés SFTP-re	51
Beolvasás hálózatra	55
Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)	59
Beolvasási beállítások az érintőképernyő használatával	64
Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről	66
Szkennelés a számítógépről (Windows)	67
Beolvasás a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy más Windows alkalmazással	68
Szkennelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal	75
Szkennelés a Nuance™ Power PDF alkalmazással.....	79
Beolvasás a Brother iPrint&Scan (Windows) használatával	80
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	81

A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés	82
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)	83
Szkennelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)	86
Hálózat	91
A támogatott alapvető hálózati funkciók.....	92
Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok	93
Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról	94
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei	95
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt	96
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával	97
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával	98
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék kezelőpultjának beállítási varázslója használatával	100
A Wi-Fi Direct® használata	102
Speciális hálózati funkciók	112
Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával	113
Műszaki adatok haladó felhasználóknak.....	118
Vezeték nélküli LAN hibakódjai	119
Biztonság	120
A készülék beállításainak zárolása	121
A beállítási zár áttekintése	122
Hálózatbiztonsági funkciók.....	125
Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0	126
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával.....	130
Biztonságos e-mail-küldés	141
Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan.....	143
Brother iPrint&Scan – Áttekintés.....	144
A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással	145
Hibakeresés	146
Hiba- és karbantartási üzenetek	147
Hiba- és karbantartási jelzések	152
Műszaki segítségnyújtás jelzések	154
Papírelakadás	155
Elakadt kártya	157
Ha problémája van a készülékkel	158
Beolvasási és egyéb problémák.....	159
Hálózati problémák.....	165
A sorozatszám ellenőrzése	172
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása	174
A használati számlálók alaphelyzetbe állítása	175
Rutinkarbantartás	176
A Brother készülék tisztítása.....	177
A készülék burkolatának tisztítása	178
A szkennер és a görgők tisztítása	179
Érzékelők megtisztítása	182

Kellékek cseréje	183
Kellékanyagok	184
A kellékanyagok csereciklusának ellenőrzése	185
A papírbehúzó görgő cseréje	187
Az elválasztólap cseréje	189
A Brother készülék becsomagolása és szállítása	191
Készülék beállításai	193
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	194
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	195
Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről	196
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában	198
A készülék beállításainak módosítása számítógépről	201
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	202
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	206
Függelék	215
Műszaki adatok	216
Szöveg bevitele a Brother készüléken	221

A Brother készülék használata előtt

- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

Megjegyzések meghatározása

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
(ADS-1700W) Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Internet Explorer, a Word, az Excel és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Mac, a Safari, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a macOS és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Nuance, a PaperPort, a Power PDF a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, a Wi-Fi Protected Setup™ és a Wi-Fi Protected Setup™ embléma a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos megjegyzés

- A legújabb kézikönyveket a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com/manuals oldalon találja meg. Válassza ki az Ön által használt modellt a modellhez tartozó többi kézikönyv letöltéséhez.
- A support.brother.com weboldalon ellenőrizze a Brother illesztőprogramot és szoftverfrissítéseket.
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket a support.brother.com weboldalon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetékek nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható minden egyes országban.
- Ebben a *Használati útmutatóban* a(z) ADS-1700W illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben a *Használati útmutatóban* a képernyőképek csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ellenkező utalás hiányában a kézikönyvben található képernyőképek a Windows 7 és macOS v10.12.x operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.
- Ha az LCD-üzenetek, a kezelőpanel gombjainak a nevei és egyéb jelölések országonként eltérőek, az összes ország jelölései megjelennek.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

A Brother készülék bemutatása

- [A készülék bemutatása](#)
- [Szkenner beállítása](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)
- [Az USB-port és -kábel áttekintése](#)

A készülék bemutatása

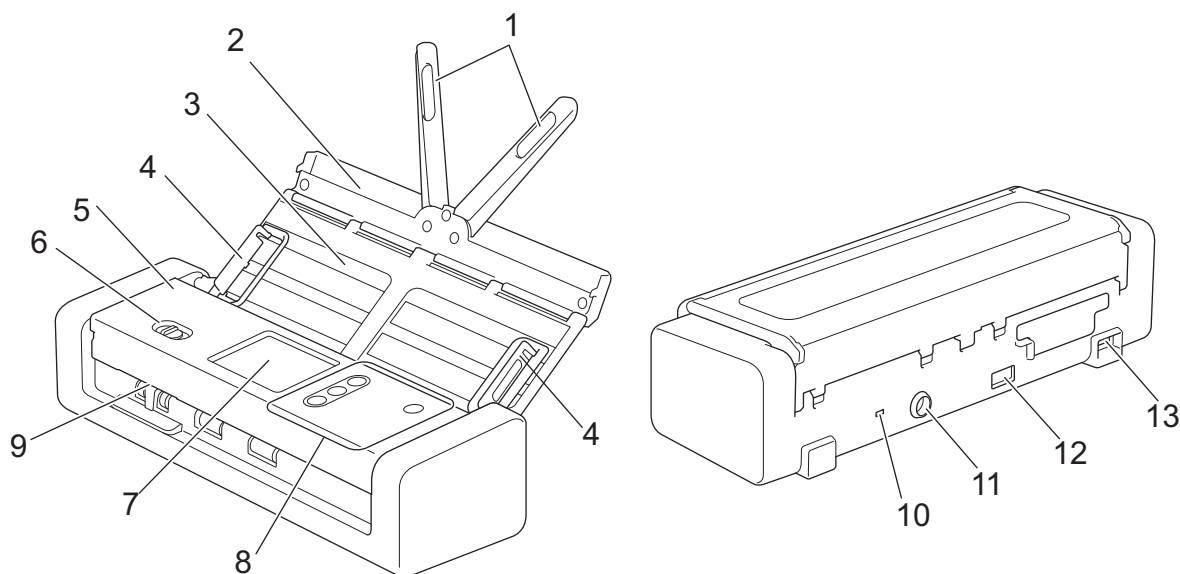

1. Dokumentumtámasztó karok
2. Felső fedél
3. Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
4. Papírvezetők
5. Előlap
6. Adagolásválasztó
7. Érintőképernyős LCD (ADS-1700W)
8. Vezérlőpanel
9. Kártyanyílás
10. Biztonsági aljzat
11. Hálózati adapter csatlakozóaljzat
12. USB 2.0-s port (USB-flash-meghajtó csatlakoztatásához)
13. Mikro-USB 2.0-s/3.0-s port (számítógéphez való csatlakoztatáshoz) ¹




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)


¹ Ajánlott a számítógép USB 3.0-s portjához csatlakoztatott mikro-USB 3.0-s kábelt használni a busz által meghajtott módban történő beolvasáshoz (ADS-1200).

Szkenner beállítása

1. Nyissa ki a felső fedelet (1), és határozottan nyomja vissza a felső fedél fülét (2), amíg a helyén nem rögzül.

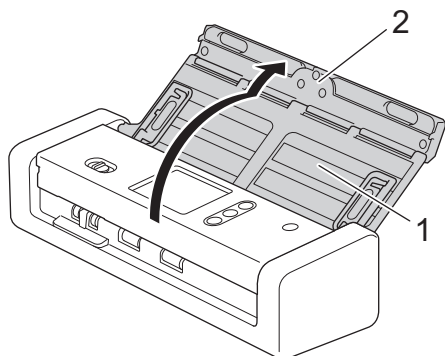

2. Emelje fel a papírvezetőket (1) és a dokumentumtámasztó karokat (2).

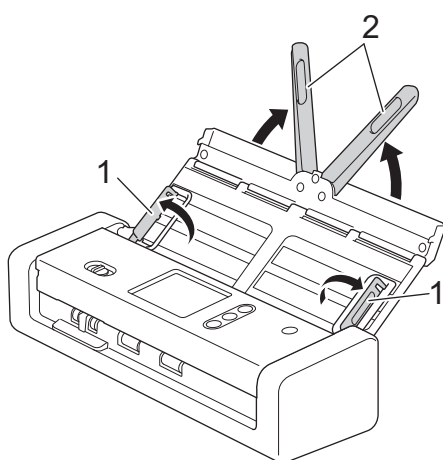

VIGYÁZAT


Ne használja az ADF-t fogantyúként a szkenner szállításakor.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A vezérlőpanel áttekintése

ADS-1200

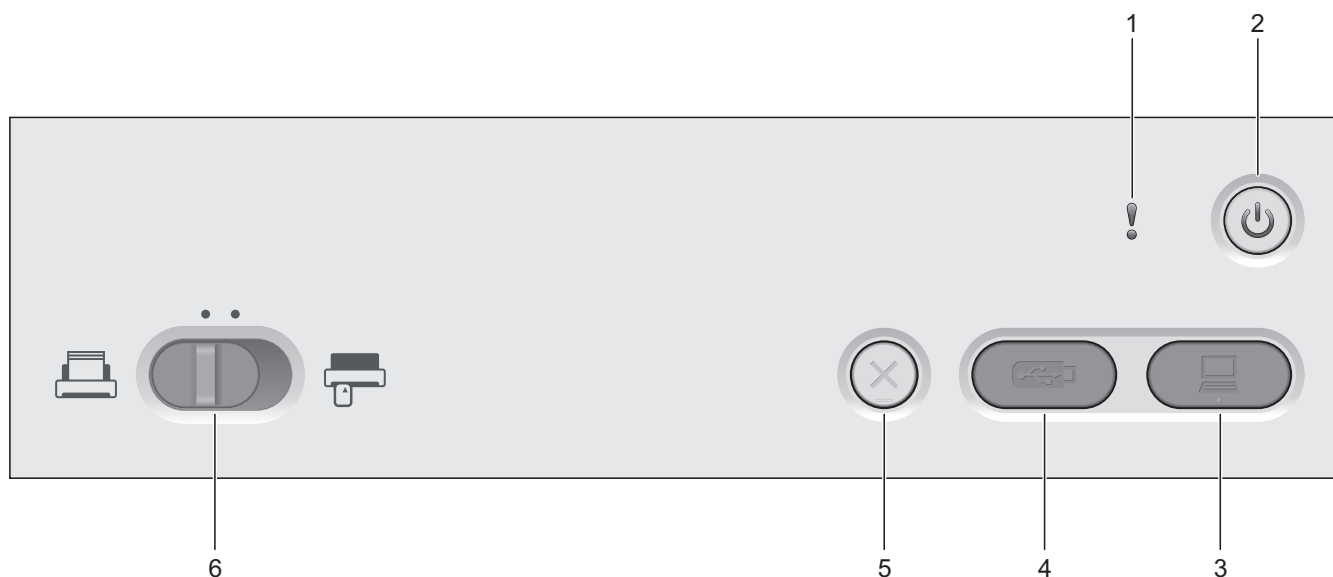

1. Hibajelző (LED-visszajelzéssel)

Villog, amikor a készülék hibát észlel.

2. (Bekapcsológomb) (LED-del)

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.

3. (Beolvasás számítógépre)

Nyomja meg a számítógépre való beolvasáshoz.



A készülékről való beolvasás előtt telepítsen beolvasóalkalmazást (például Brother iPrint&Scan), és konfigurálja a beállításokat az alkalmazásban.

4. (Beolvasás USB-re)


Nyomja meg USB-flash-meghajtóra való beolvasáshoz.

5. (Leállítás)

Nyomja meg az aktuális művelet leállításához vagy megszakításához és a készenléti módba való visszatéréshez.

6. Adagolásválasztó ((ADF mód)/ (Műanyag kártya mód))

Csúsztassa el a szkennert adagolási módjának kiválasztásához.

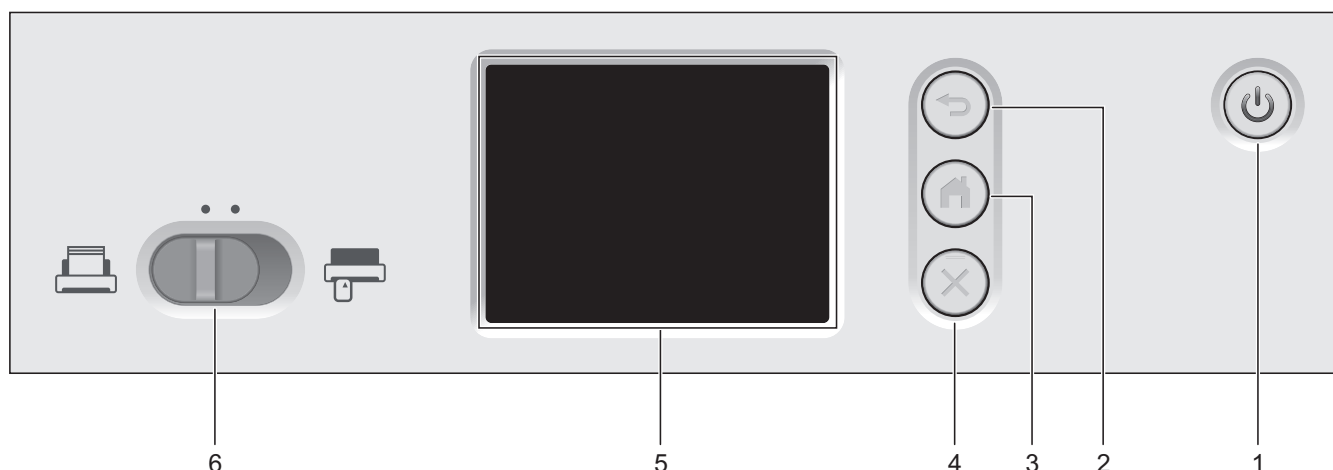

1. (Bekapcsológomb) (LED-del)

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn a [Kikapcsolás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

2. (Vissza)

Nyomja meg az előző képernyőre vagy menübe való visszalépéshez.

3. (Kezdőlap gomb)

Nyomja meg a kezdőlapra és a készenléti módba való visszatéréshez.

4. (Leállítás)

Nyomja meg az aktuális művelet leállításához vagy megszakításához és a készenléti módba való visszatéréshez.

5. Érintőképernyős LCD

A menük és lehetőségek megnyitásához az érintőképernyőn megjelenő gombokat kell megnyomni.

6. Adagolásválasztó ((ADF mód)/ (Műanyag kártya mód))

Csúsztassa el a szkennert adagolási módjának kiválasztásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [Parancsikonok hozzáadása](#)

Az érintőképernyős LCD áttekintése

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Főképernyők


A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával három kezdőképernyőt érhet el.

A következő képernyők megjelenítik a készülék állapotát, amikor az tétlen állapotban van:

1. kezdőképernyő

	Az 1. Kezdőképernyő hozzáférést biztosít a Beolvasás számítógépre, Beolvasás munkamenetbe és Beolvasás hálózatra műveletekhez.
--	---

2. kezdőképernyő

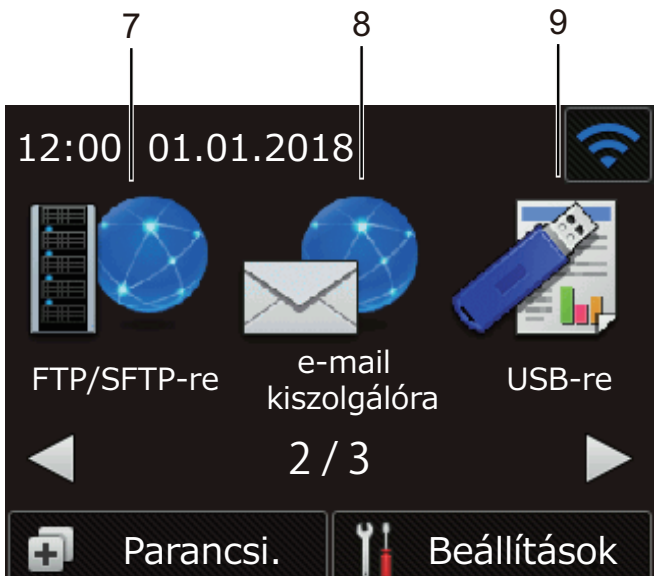	Az 2. Kezdőképernyő hozzáférést biztosít a Beolvasás FTP/SFTP-re, Beolvasás e-mail-kiszolgálóra és Beolvasás USB-re műveletekhez.
---	--

3. kezdőképernyő

10



A 3. kezdőképernyőről elérhető a WS beolvasás művelet.

1. [számítógépre]

Nyomja meg a Szkenelés számítógépre funkció eléréséhez.

2. [M.folyamat]

Nyomja meg a Beolvasás munkafolyamatba funkció eléréséhez.



Előtte konfigurálni kell a beállításokat az iPrint&Scan alkalmazásban.

3. [hálózatra]

Nyomja meg a Szkenelés hálózatra funkció eléréséhez.

4.  (Vezeték nélküli állapot)

A készenléti mód négy szintű jelzője megjeleníti a vezeték nélküli jel aktuális erősségét a vezeték nélküli kapcsolat használatakor.

			
0	1	2	Max.




A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.

5.  ([Parancsi.]

Nyomja meg a [Parancsi.], majd a  lehetőséget az olyan gyakran használt műveletek parancsikonjainak létrehozásához, mint a Beolvasás számítógépre, Beolvasás e-mail-kiszolgálóra, Beolvasás USB-re és egyebek.

A parancsikonokként beállított lehetőségekkel gyors beolvasást végezhet.

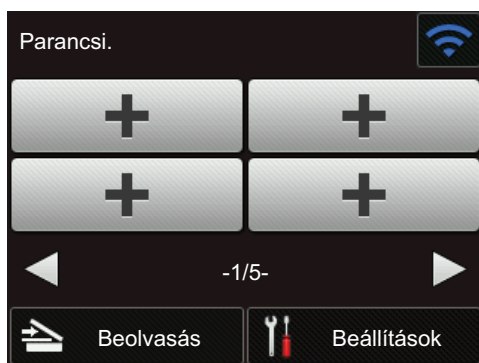

A többi parancsikon képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Öt parancsikon-képernyő áll rendelkezésre, amelyek mindegyikén legfeljebb négy parancsikon lehet. Összesen 20 parancsikon hozható létre.

6. ([Beállítások])

Nyomja meg a Beállítások menü megnyitásához.

7. [FTP/SFTP-re]

Nyomja meg a Szkennelés FTP/SFTP-re funkció eléréséhez.

8. [e-mail kiszolgálóra]

Nyomja meg a Szkennelés e-mail-kiszolgálóra funkció eléréséhez.

9. [USB-re]

Nyomja meg a Szkennelés USB-re funkció eléréséhez.

10. [WS beolvasás]

Nyomja meg a WS szkennelés funkció eléréséhez.




- A  figyelmeztető ikon minden hiba vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.
- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. által kifejlesztett betűkészletet használja.

Szkennelés automatikus indítása

A szkennelés automatikus indítási funkciója lehetővé teszi, hogy a szkennelés automatikusan elinduljon, mielőtt dokumentumot helyeznek az ADF-be.

A szkennelés automatikus indításának használatához először egy automatikus szkennelési parancsikont kell létrehozni, majd engedélyezni kell a szkennelés automatikus indítását az Általános Beállítások között.

1. Nyomja meg a [Parancsi.] gombot.
2. Nyomja meg egyszer a ◀ gombot az [Beolv. Autom. Indít.] megjelenítéséhez.

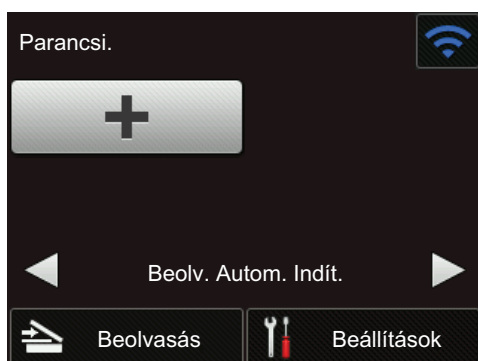

3. Nyomja meg a  gombot a Szkennelés automatikus indításához kapcsolódó parancsikon létrehozásához.

4. Válassza ki a parancsikon funkcióját (például Szkennelés a számítógépre).
5. Nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az [Ezeket a beállításokat gyorshivatkozásként menti az eszköz.]szöveg, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Adja meg a parancsikon nevét. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az [Egyérintéses gyorshivatkozás legyen?]szöveg, nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot ([Beállítások]) a Beállítások (Settings) menü eléréséhez. Nyomja meg a [Általános beállítás] > [Autom. beolv. ind. Mód] lehetőségeket és válassza ki az [Be] lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egy Szkennelés automatikus indítása profilt lehet elmenteni.

Beállítások menü

Nyomja meg a  ([Beállítások]) gombot a készülék összes beállításának megtekintéséhez és megnyitásához.

- [Általános beállítás]

Nyomja meg a Beállítások menü megnyitásához.

- [Parancsikon beállítások]

Nyomja meg a parancsikonok beállításához. Ez a lehetőség nem érhető el, és nem választható ki, ha nem adott hozzá parancsikonokat.

- [Hálózat]

Nyomja meg a teljes Hálózati beállítások megnyitásához.

- [Készülékinformáció]

Nyomja meg a készülék információinak megtekintéséhez.






- [Kezdeti beállítás]

Nyomja meg a [Dátum és idő], [Nullázás] és [Nyelv] menük eléréséhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással](#)

Az USB-port és -kábel áttekintése

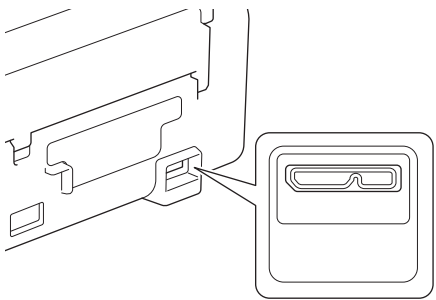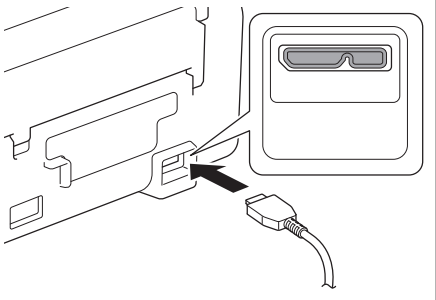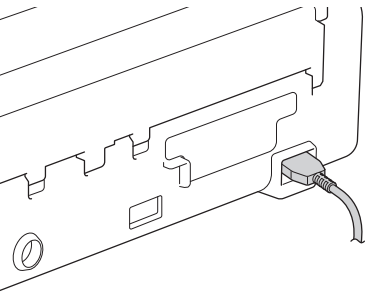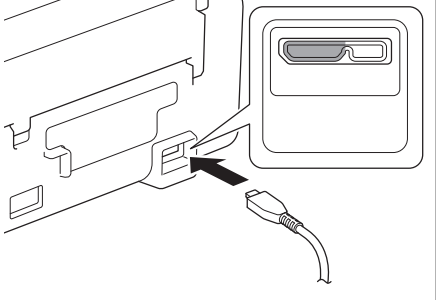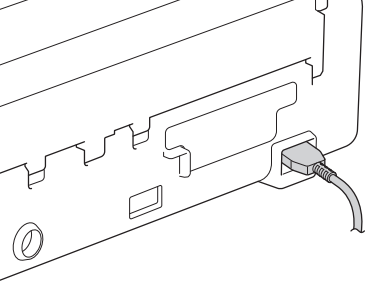		A készüléke mikro-USB-porttal rendelkezik, amellyel számítógéphez csatlakoztatható.
		Vásárolnia kell egy megfelelő USB-kábelt (mikro-USB 3.0). Néhány modell tartalmazza ezt az USB-kábelt.
		Mikro-USB 2.0-s kábel is használható a számítógéphez való csatlakoztatáshoz, ugyanazzal a porttal.  • (ADS-1200) A busz által meghajtott mód nem érhető el mikro-USB 2.0-s kábel használatakor. • Két port áll rendelkezésre a bemenethez, de csak a bal oldalt kell csatlakoztatni a számítógéppel való működéshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék bemutatása

Papírkezelés

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)

A dokumentumokra vonatkozó előírások

- [Használható dokumentumok](#)
- [Nem szkennelhető dokumentumok](#)
- [Hordozótasakra vonatkozó javaslatok](#)
- [A hordozótasakok használatával kapcsolatos megjegyzések](#)

Használható dokumentumok

Ne töltsön be egyszerre eltérő vastagságú vagy minőségű dokumentumokat.

Normál papír

Szélesség	51–215,9 mm	
Hosszúság	Egyetlen papír: 51 mm – 863 mm Több papír: 70 mm – 297 mm	
Súly	51,8 g/m ² – 128 g/m ² (normál papír, hosszú papír) 128 g/m ² – 200 g/m ² (vastag papír)	
Vastagság	0,08 mm – 0,14 mm Vékonyabb dokumentumok beolvasásához használja a hordozótasakot (nincs mellékelve).	
Oldalak maximális száma	Legfeljebb 20 oldal	
Szabványos papírméret	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Mexikói Legal	215,9 mm x 339,9 mm
	Indiai Legal	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Műanyag kártya

Méret (ISO)	85,6 mm x 54 mm
Anyag	Műanyag (PET)
Típus	Műanyag kártya, például áruházi kártya.
Vastagság	0,76 mm – 1,24 mm (dombornyomással) 0,76 mm – 1,02 mm (dombornyomás nélkül)
Kártyák maximális száma	Egy kártya



- A műanyag kártyák beolvashatók és menthetők a számítógépre képfájlként. Konfigurálja a beolvasó alkalmazás beállításait, majd engedélyezze a **Műanyag kártya mód** lehetőséget.
- Előfordulhat, hogy bizonyos típusú dombornyomott kártyák nem olvashatók be megfelelően.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)

Nem szkennelhető dokumentumok

Előfordulhat, hogy a következő típusú dokumentumok nem olvashatók be sikeresen:

- Indigóval rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- Egyetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy számárfüles dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír
- Tűzött vagy összekapcsolt dokumentumok
- Nedves tintával írt dokumentumok
- Szövetből vagy fémből készült lapok, írásvetítő-fólia
- Fényes vagy tükröfelületű média
- A javasolt vastagságot meghaladó dokumentumok

FONTOS

- Az indigó nélküli önmásoló papírok olyan kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek kárt tehetnek a görgőkben (például a papírbetöltő görgőben). Ha gyakran elakad a papír, akkor tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. Az elválasztólap és a papírbetöltő görgő élettartama kevesebb lehet, mint magas gyapjútartalmú papír beolvasása esetén.
- Magas fatartalmú papír beolvasásakor az elválasztólap és a papírbetöltő görgő élettartama kevesebb lehet, mint famentes papír beolvasása esetén.
- Az elválasztólap és a papírbetöltő görgő megsérülhet, ha a dokumentumon egy fotó/öntapadás címke hozzáér ezekhez a részekhez beolvasás közben.
- A dokumentum felülete megsérülhet olyan fényes papírok szkennelésekor, mint a fényképek.
- Ha a nem elfogadott dokumentumok valamelyikét használja, és az károsítja a Brother készülékét, akkor előfordulhat, hogy a jótállás arra nem vonatkozik.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
- [Az a terület, ahol nem lehet lyukasztás](#)
- [A szkennel és a görgők tisztítása](#)

Az a terület, ahol nem lehet lyukasztás

Hiba történhet, ha a dokumentum a következő illusztráción világoskékkel jelölt területen lyukasztást tartalmaz:

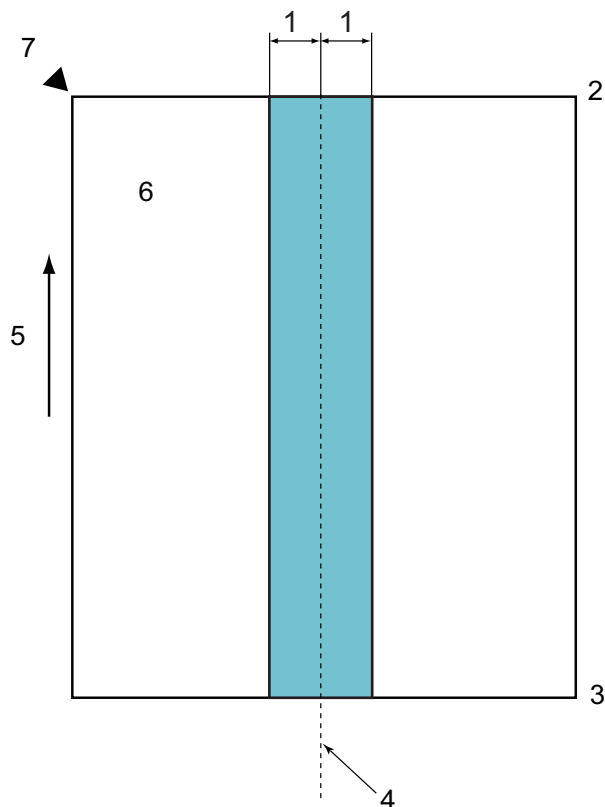

1. 27,5 mm
2. Fent
3. Lent
4. Közép
5. Adagolási irány
6. Előlnézet
7. Referenciapont



Ez a feltétel arra vonatkozik, ha a dokumentum a papírbehúzó görgő szélességének középpontjához van igazítva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem szkennelhető dokumentumok](#)

Hordozótasakra vonatkozó javaslatok

A Brother a következő dokumentumok beolvasásához hordozótasak (nincs mellékelve) használatát javasolja:

- Indigóval rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- Az 51 mm keskenyebb dokumentumok
- A 70 mm rövidebb dokumentumok
- A 0,08 mm vékonyabb oldalak
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy számárfüles dokumentumok
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír

VIGYÁZAT

A balesetek elkerülése érdekében ne húzza végig kezét vagy ujjait a hordozó tasak szélén.

FONTOS

- A hordozótasak gyűrődésének elkerülése érdekében a hordozótasakat ne tegye ki közvetlen napfénynek, illetve ne tegye magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre.
- A rongálódás elkerülése érdekében a hordozó tasakat ne hajlítsa meg és ne húzza. Ne használjon sérült hordozótasakat, mert az helytelen beolvasást eredményezhet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
- [Kellékanyagok](#)

A hordozótasakok használatával kapcsolatos megjegyzések

- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében ne töltse be a hordozótasakot (nincs mellékelve) felső oldalával lefelé. További információkért tekintse meg a hordozótasakra nyomtatott utasításokat.
- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében egyszerre ne helyezzen több kisebb dokumentumot a hordozó tasakba. Egyszerre csak egyetlen dokumentumot tegyen a hordozó tasakba.
- Ne írjon a hordozó tasakra, mert az írás láthatóvá válhat a beolvasott dokumentumokon. Ha a hordozó tasak piszkos lesz, akkor száraz törleruhával tisztítsa meg.
- Ne hagyjon hosszabb időre dokumentumot a hordozólapban, mert a dokumentumokra nyomtatott tartalom megfoghatja a hordozólapot.
- **Ha a nem beolvasható dokumentumok valamelyikét használja, és kárt tesz a Brother készülékben, akkor előfordulhat, hogy arra nem vonatkozik a garancia.**



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
- [Kellékanyagok](#)

Dokumentumok betöltése

Az ADF legfeljebb 20 lapot tartalmazhat, és a lapokat egyenként adagolja. Használjon normál 80 g/m² papírt, és mindig levegőztesse át a papírokat, mielőtt az ADF-be helyezi őket.


FONTOS

- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
- NE húzza meg a dokumentumot az adagolás közben.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt vagy szövetet.


- [Normál méretű dokumentumok betöltése](#)
- [Névjegyek betöltése](#)
- [Műanyag kártya beöltése](#)
- [A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése](#)
- [Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése](#)

Normál méretű dokumentumok betöltése


1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

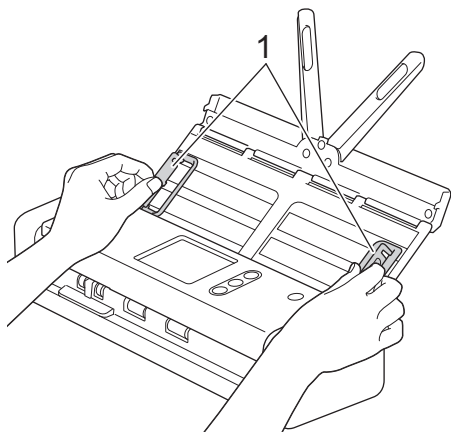


2. Pörgesse át a lapokat néhányszor a hosszanti és a rövidebb él mentén.

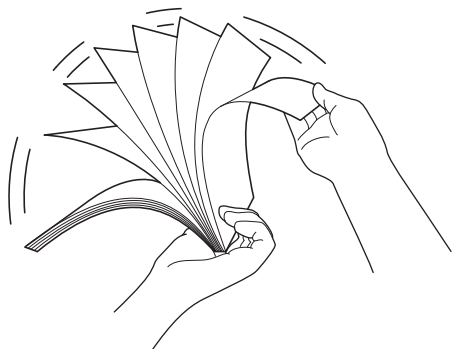


3. Igazítsa egymáshoz a lapok szélét.

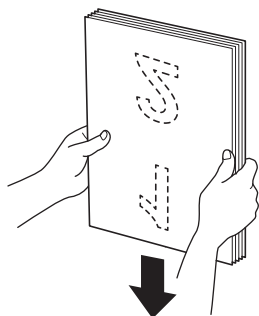

4. Úgy igazítsa el az oldalakat, hogy a betöltendő élük enyhe szögben álljon a betöltés irányához képest.

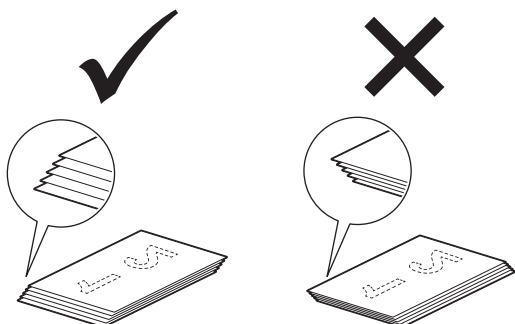

5. Csúsztassa balra az adagolásválasztót, és győződjön meg róla, hogy ADF módban van. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy az érintse a készülék belsejét. Lassan adagolja a vékony lapokat, és ügyeljen rá, hogy a szélek ne hajoljanak meg.

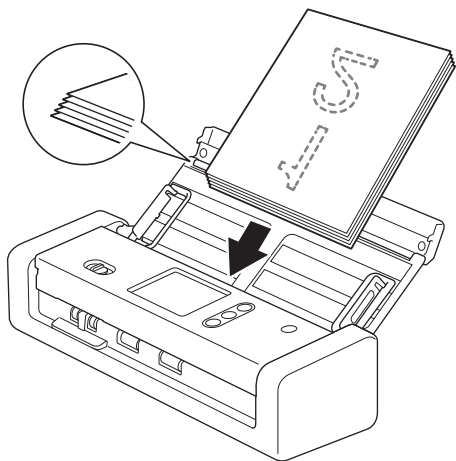


Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentumok betöltése](#)

Névjegyek betöltése

1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

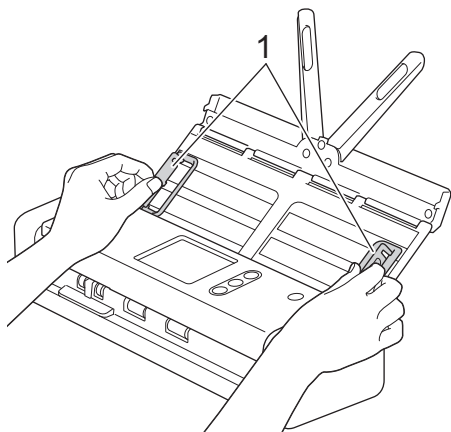

2. Csúsztassa balra az adagolásválasztót, és győződjön meg róla, hogy ADF módban van. Helyezze a kártyát a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy azok érintsék a készülék belsejét.

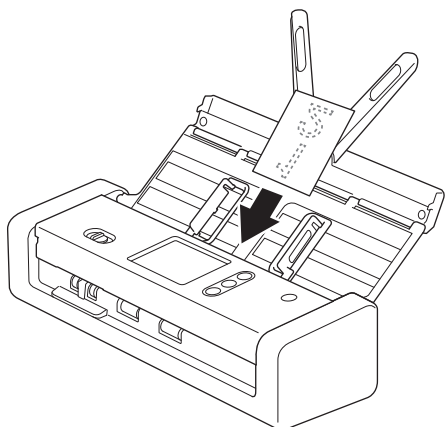

- Egyszerre csak egy névjegykártyát tölthet be.
- A kártyanyílás-olvasót nem névjegykártyák olvasásához tervezték. Azt javasoljuk, hogy ilyen célból használja az automatikus dokumentumadagolót (ADF).




Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentumok betöltése](#)

Műanyag kártya beöltése

1. Nyissa ki a felső fedelet, és csúsztassa jobbra az adagolásválasztót.

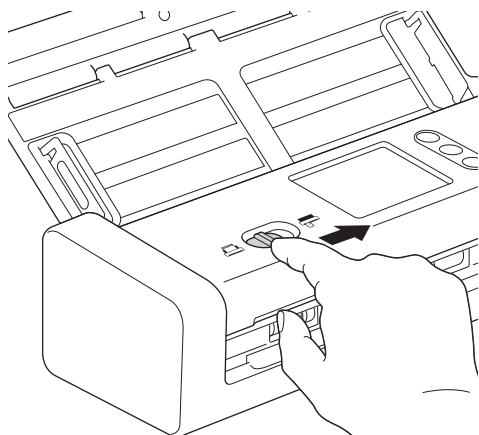

2. Helyezze be a műanyag kártyát beolvasandó oldallal felfelé és az alsó éllel előre a kártyanyílásba (1), az útmutató szerint. A készülék behúzza a kártyát.

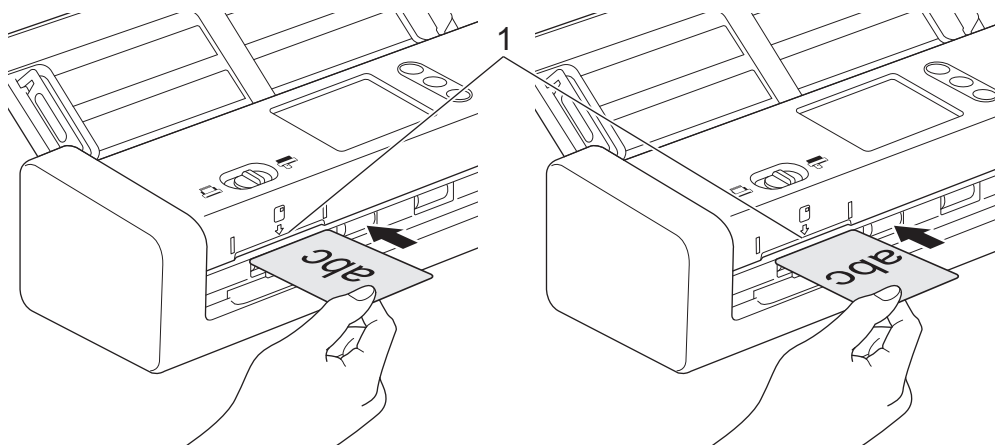

- Ne helyezzen műanyag kártyát az ADF-be.
- A műanyag kártyát hosszában, vagy a rövid oldallal előre töltse be.
- Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.
- Bizonyos típusú műanyag kártyák megkarcolódhatnak szkenneléskor.
- Ha a kártya felületén zsíros (például ujjlenyomatok) vagy hasonló szennyeződés található, akkor a beolvasás előtt tisztítsa meg a kártyát.
- Előfordulhat, hogy bizonyos típusú dombornyomott kártyák nem olvashatók be megfelelően.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)


A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

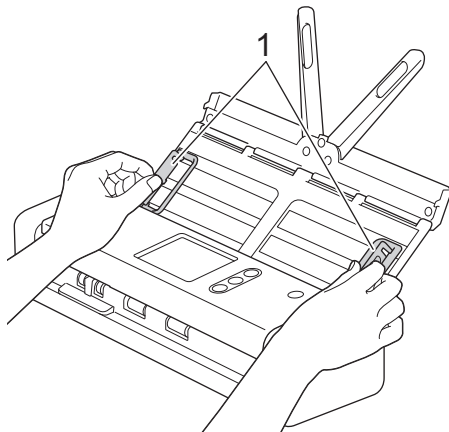

2. Csúsztassa balra az adagolásválasztót, és győződjön meg róla, hogy ADF módban van. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy az érintse a készülék belsejét. Lassan adagolja a vékony lapokat, és ügyeljen rá, hogy a szélek ne hajoljanak meg.

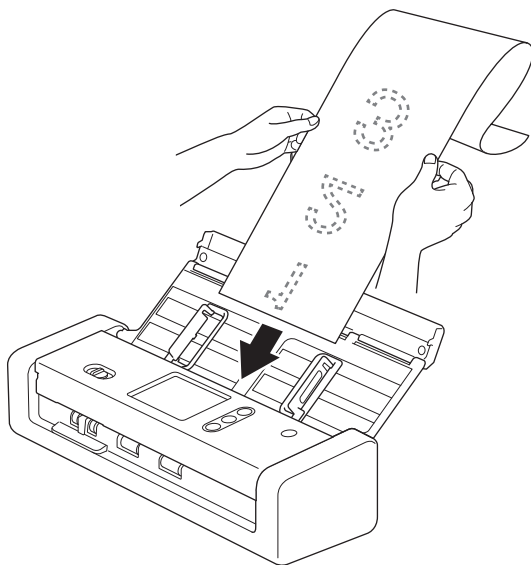

- Egyszerre csak egy dokumentumot helyezzen be.
- Ha a dokumentum hosszabb, mint a kihúzott ADF, akkor tartsa meg kezével a dokumentumot.
- A hosszú papír 300 x 300 dpi alatti felbontásban olvasható be.
- A hosszú papír nem használható kétoldalas beolvasáshoz.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Hajtsa félbe a dokumentumot, és helyezze azt a hordozótasakba (nincs mellékelve).

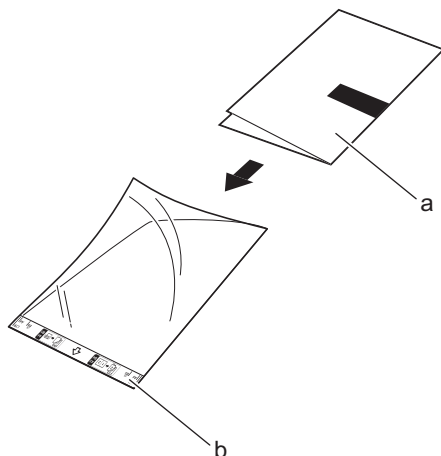


- a. A dokumentum fejjel lefelé van
- b. A hordozótasak fejléce felfelé áll




A papírdokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozótasak felső részéhez.

2. Igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a hordozótasak szélességéhez.

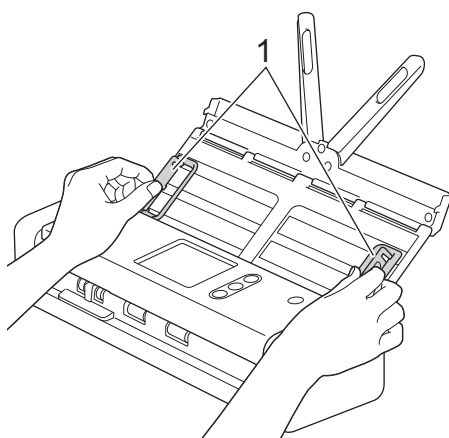

3. Helyezze a hordozótasakat a *beolvasandó oldalával lefelé* az ADF-be, a papírvezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

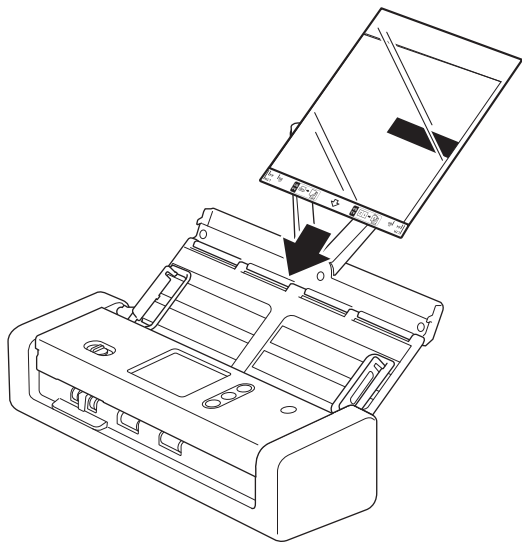

A beolvasott oldal közepén lévő fehér terület csökkentéséhez helyezze az eredeti dokumentum meghajtott szélét közelebb a hordozótasak széléhez.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)


Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.


1. Helyezze a dokumentumot a hordozótasakba (nincs mellékelve).

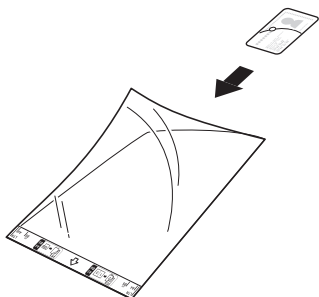


- A papírdokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozótasak felső részéhez.
- Ha a nyugta hosszabb, mint a hordozótasak, a nyugtát két részre hajthatja úgy, hogy átfedésben legyen, amikor a hordozótasakba helyezi.

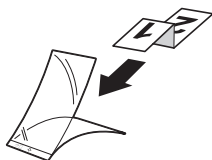

2. Igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a hordozótasak szélességéhez.

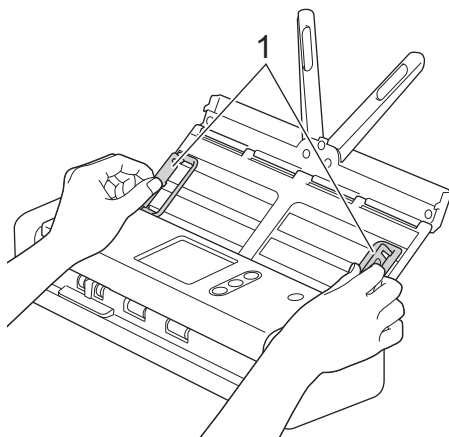

3. Helyezze a hordozótasakot a *beolvasandó oldalával lefelé* az ADF-be, a papírvezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

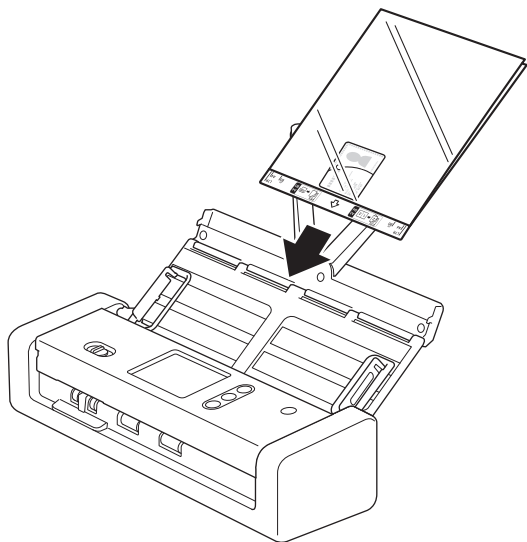

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

■ Scan (Beolvasás)

- [Szkennelés előtt](#)
- [Beolvasás busz által meghajtott módban](#)
- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Szkennelés előtt

Szkennelés előtt ellenőrizze a következőket:

- Telepítse a szkennер illesztőprogramját. A szkennер illesztőprogramjának telepítéséhez ►► *Gyors telepítési útmutató*
- Ha a Brother készülék USB-kábellel csatlakozik, akkor győződjön meg róla, hogy az interfészkábel fizikailag védett.



A vezeték nélküli funkció használatakor győződjön meg róla, hogy a szkennер be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a számítógépe.

Beolvasás busz által meghajtott módban

Kapcsolódó modellek: ADS-1200

Busz által meghajtott módban a készülék áramellátása biztosítható a számítógép USB-portjáról, így olyan helyeken is végezhet beolvasást, ahol nincs konnektor.



- A busz által meghajtott mód nem támogatott mikro-USB 2.0-s kábel használatakor, mert ahhoz mikro-USB 3.0-s kábel szükséges.
- A busz által meghajtott mód nem támogatott vezeték nélküli hálózat használatakor.
- A beolvasási sebesség alacsonyabb busz által meghajtott módban.
- Busz által meghajtott módban nem olvasható be hosszú papír és vastag papír.
- A Beolvasás USB-re funkció nem támogatott a busz által meghajtott módban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Scan \(Beolvasás\)](#)

Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival

- [Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen](#)
- [A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval](#)
- [Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra](#)
- [Beolvasott adatok küldése e-mail-kiszolgálóra](#)
- [A Címjegyzék beállítása](#)
- [Szkennelés FTP-re](#)
- [Szkennelés SFTP-re](#)
- [Beolvasás hálózatra](#)
- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Beolvasási beállítások az érintőképernyő használatával](#)
- [Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről](#)

Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen

>> [ADS-1200](#)
>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

Használja a Brother iPrint&Scan alkalmazást az olyan beolvasási beállítások módosításához, mint a felbontás, fájlméret vagy beolvasás típusa. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a legújabb alkalmazás letöltéséhez.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Beolvasás számítógépre) lehetőséget a vezérlőpanelen.
A készülék megkezdje a beolvasást.

ADS-1700W



A beolvasási beállítások, például a felbontás, a fájlméret vagy a beolvasástípus módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [számítógépre] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
 3. Ha több számítógép csatlakozik a készülékhez, a ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a mentéshez használni kívánt célszámítógépet.
 4. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:
 - [Szkennelési beállítások]
 - [2 oldalas beolvasás]
 - [Beolvasás típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájltípus]
 - [Dokumentumméret]
 - [Üres oldal kihagyása]
 - [Speciális beállítások]
- 
 - Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
 - A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdje a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)

A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W



Javasolt előre megadni a Beolvasás munkamenetbe funkció beállításait a Brother iPrint&Scan alkalmazással (Windows-hoz és Machez).

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [M.folyamat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Válassza ki a célt, ahová menteni akarja a beolvasott dokumentumokat. Ha több számítógép csatlakozik a készülékhez, a ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a mentéshez használni kívánt célszámítógépet.
4. Válassza ki a munkamenetet.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.

A készülék megkezdi a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)

Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra

A meghajtó vagy az USB-flash-meghajtón tárolt adatok károsodásának elkerülése érdekében NE távolítsa el a meghajtót, amíg a készülék arra beolvasást végez.

>> ADS-1200

>> ADS-1700W

ADS-1200



A beolvasási beállítások, például a felbontás, a fájlméret vagy a beolvasástípus módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows



Kattintson a **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac


A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.




Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Válassza a **Beolvasás USB-re** elemet a navigációs fában, majd konfigurálja szükség szerint a beolvasási beállításokat.

Windows

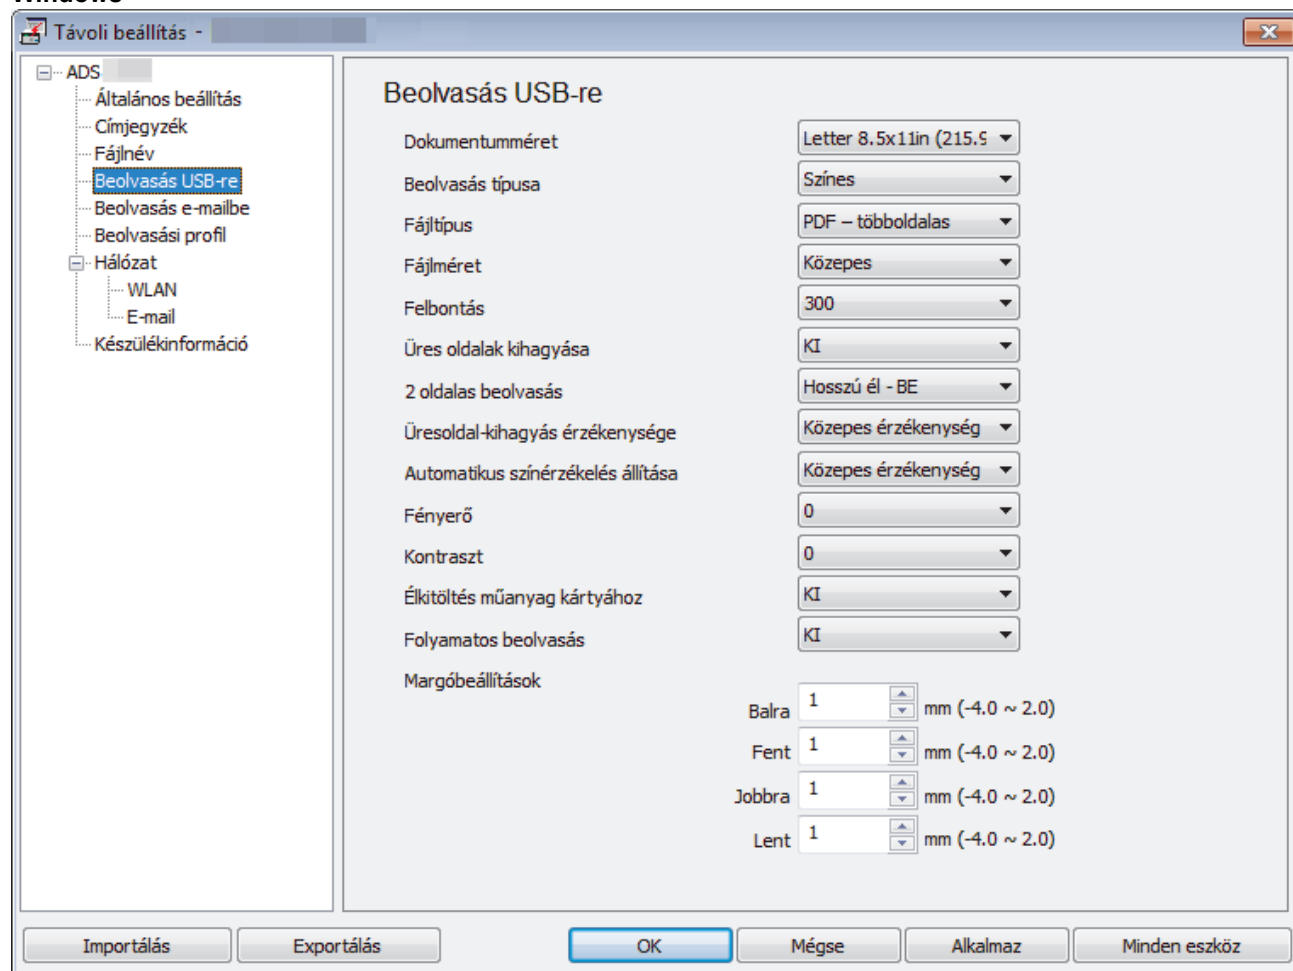

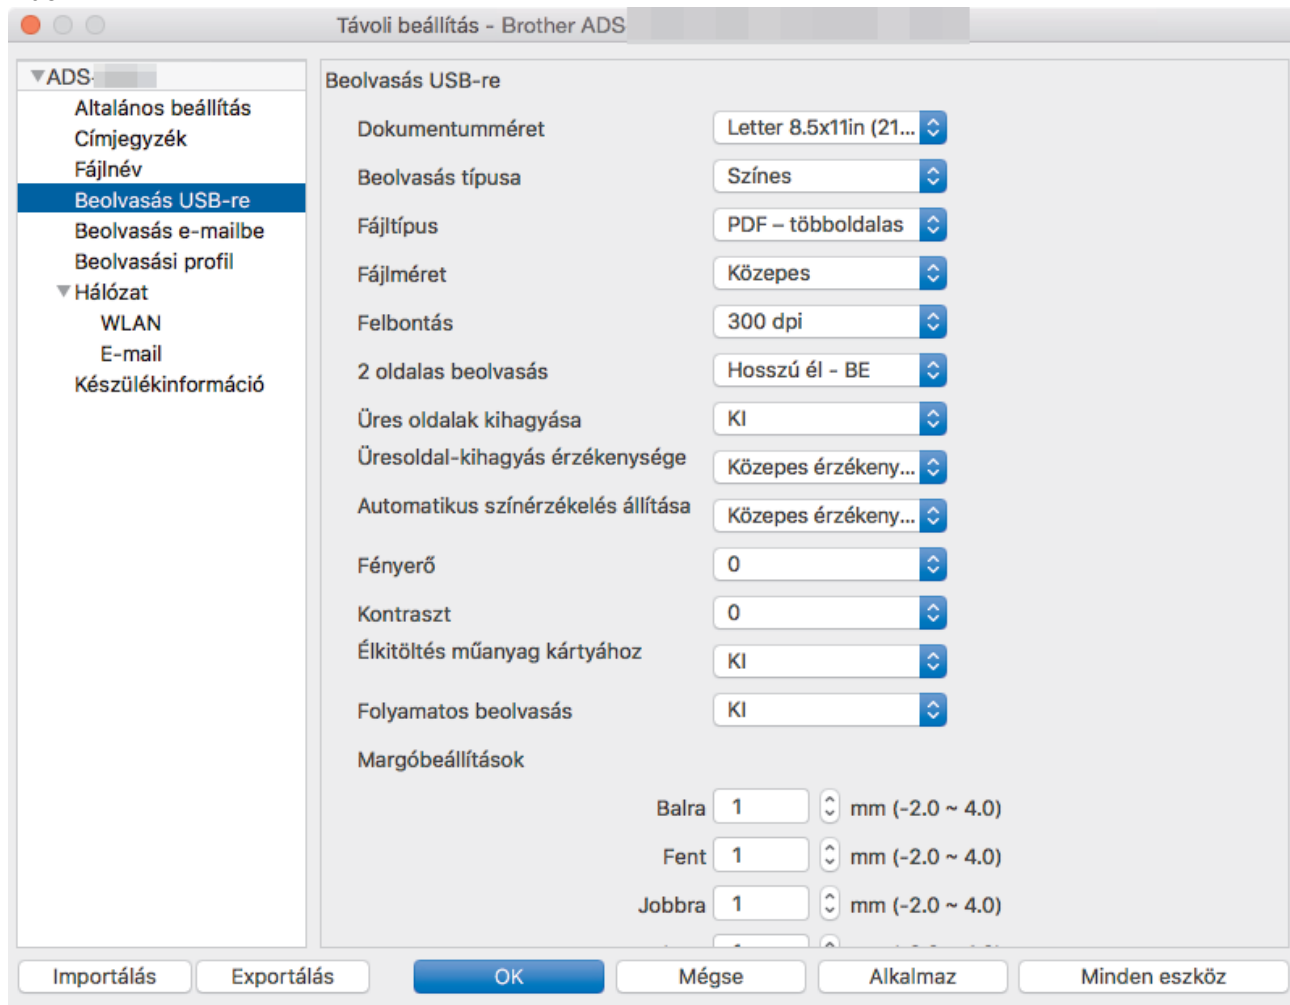

3. Kattintson a **OK** gombra a Távolsági beállítás ablak bezárásához.
4. Helyezzen be egy USB-flash-meghajtót a készülékbe.
5. Töltse be a dokumentumot.
6. Nyomja meg a  (Beolvasás USB-re) lehetőséget a vezérlőpanelen.

A készülék elkezd a beolvasást, majd a beolvasott adatokat az USB-flash-meghajtóra menti.

ADS-1700W



- A beolvasási beállítások, például a felbontás, a fájl méret vagy a beolvasástípus módosításához kövesse az alábbi lépéseket.
- Ez az eljárás elmagyarázza, hogyan módosíthatók a beállítások az egyes dokumentumbeolvasásoknál. Ha ugyanazt a beállítást szeretné mindenhol használni, akkor a Távolsági beállítás használatával módosítsa a beállításokat.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Helyezzen be egy USB-flash-meghajtót a készülékbe.
A Beolvasás USB-re képernyő automatikusan megjelenik. Ha a Beolvasás USB-re képernyő nem jelenik meg, akkor nyomja meg az [USB-re] lehetőséget a Főképernyőn.
3. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:
 - [2 oldalas beolvasás]
 - [Beolvasás típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl típus]

-
- [Dokumentumméret]
 - [Fájlméret]
 - [Élkitöltés műanyag kártyához]
 - [Üres oldal kihagyása]
 - [Speciális beállítások]
 - [Új alapértelmezés beállítása]
 - [Gyári visszaáll.]



-
- Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
 - A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
 - Ha a [Hosszú papír (Keskeny)] vagy [Hosszú papír (Normál)] értéket akarja beállítani a [Dokumentumméret] lehetőséghez, akkor használja a következő beállításokat:
 - [2 oldalas beolvasás]: [Ki]
 - [Beolvasás típusa]: Más mint [Auto] ([Színes], [Szürke] vagy [Fekete-fehér])
 - [Felbontás]: Alacsonyabb 300 dpi-nél
 - [Üres oldal kihagyása]: [Ki]
 - Ha a [Fájltípus] legördülő listában aláírt PDF-et választott ki, akkor a Webalapú felügyelet használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.
 - A(z) [Élkitöltés műanyag kártyához] csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

4. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék elkezd a beolvasást, majd a beolvasott adatokat az USB-flash-meghajtóra menti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
-

Beolvasott adatok küldése e-mail-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A funkció használata előtt először konfigurálnia kell az e-mail-kiszolgáló beállításait a Webalapú kezeléssel.

➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Biztonságos e-mail-küldés*

1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [e-mail kiszolgálóra] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
 3. A cél e-mail cím megadásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Adja meg kézzel az e-mail-címet.
 - E-mail-cím kiválasztása a Címjegyzékből:
 - a. Nyomja meg a [Címjegyzék] gombot.
 - b. Nyomja le a ▲ vagy ▼ gombot a keresett név megtalálásához.
 - c. Nyomja a kívánt név gombját az eredménylistából.
 - d. Nyomja meg a [OK] gombot.
 4. Nyomja meg a [OK] gombot.
 5. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:
 - [2 oldalas beolvasás]
 - [Beolvasás típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájltípus]
 - [Dokumentumméret]
 - [Fájlméret]
 - [Élkitöltés műanyag kártyához]
 - [Üres oldal kihagyása]
 - [Speciális beállítások]
 - [Új alapértelmezés beállítása]
 - [Gyári visszaáll.]
-



- Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
 - A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
 - Ha a [Fájltípus] legördülő listában aláírt PDF-et választott ki, akkor a Webalapú felügyelet használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.
 - A(z) [Élkitöltés műanyag kártyához] csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.
-

6. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését és közvetlenül az e-mail-címre küldi a dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [TX igazoló e-mail](#)
- [Biztonságos e-mail-küldés](#)

TX igazoló e-mail

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A TX igazoló e-mail funkcióval a célszámítógéptől értesítés kérhető az elküldött e-mail fogadásáról és feldolgozásáról. Használja a Webalapú felügyeletet az ellenőrzési funkció bekapcsolásához. Ha a **Request Delivery Notification (Kézbessítési értesítés kérése)** funkció **On (Be)** állapotú, az e-mail tartalmaz egy további mezőt, amelyet a rendszer automatikusan feltölt az e-mail érkezési dátumával és idejével.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

3. Kattintson a **E-mail** fülre.
4. Kattintson a **E-mail Send (E-mail-küldés)** gombra.
5. A **Request Delivery Notification (Kézbessítési értesítés kérése)** mezőben kattintson a(z) **On (Be)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



- Üzenet diszpozíciós értesítés (MDN)

Ez a mező kérdezi le az e-mail üzenet kézbesítés utáni állapotát a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) átviteli rendszeren keresztül. Az üzenet címzetthez történő érkezése után a rendszer ezt az adatot használja, ha a készülék vagy a felhasználó elolvassa a fogadott e-mailt. Ha például az üzenetet megnyitják olvasásra, a címzett erről értesítést küld az eredeti küldő készüléknek vagy felhasználónak.

A címzettnek aktiválnia kell az MDN mező használatát ahhoz, hogy értesítési jelentést tudjon küldeni, ellenkező esetben a rendszer a kérést figyelmen kívül hagyja.

- Ez a Brother készülék nem képes e-mail üzenetek fogadására. Ha a felhasználó használni kívánja az átvitel igazolása funkciót, akkor egy másik e-mail címre át kell irányítania a visszaküldött értesítést. Konfigurálja az e-mail-címet a Webalapú felügyelet használatával. Nyissa meg a Webalapú felügyeletet, kattintson a **E-mail** lapra, kattintson az **SMTP** lehetőségre, és erősítse meg a **Device E-mail Address (Eszköz e-mail-címe)** beállítását. Adja meg az e-mail-címet, amelyre fogadni kívánja az értesítést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasott adatok küldése e-mail-kiszolgálóra](#)

A Címjegyzék beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A Címjegyzék szolgáltatás teszi lehetővé az e-mail-cím kiválasztását a beszkenelt adatok közvetlen elküldésére.



A Címjegyzéket a Távoli beállítással vagy a Webalapú felügyelettel konfigurálhatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [E-mail-cím rögzítése a Távoli beállítás használatával](#)
- [E-mail-cím rögzítése a Webalapú felügyelet használatával](#)

E-mail-cím rögzítése a Távoli beállítás használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Legfeljebb 300 e-mail-címet rögzíthet, és minden címhez nevet adhat meg.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Válassza a **Címjegyzék** elemet a navigációs fában.
3. Kattintson a **+** gombra a **Partner** területen.
4. Adjon meg egy nevet és e-mail-címet.
5. Kattintson a **Létrehozás** gombra.
6. Kattintson a **OK** gombra.



Csoport létrehozásához kattintson a **+** gombra a **Csoportos** területen, majd konfigurálja a beállításokat szükség szerint.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Címjegyzék beállítása](#)

E-mail-cím rögzítése a Webalapú felügyelet használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Legfeljebb 300 E-mail-címet rögzíthet és minden címhez nevet adhat meg.

1. Indítsa el a böngészőt.

Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe). Például: https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

2. Kattintson a **Address Book (Címjegyzék)** fülre.
3. Írjon be egy e-mail-címet az **E-mail Address (E-mail-cím)** mezőbe.
4. Írjon be egy nevet a **Name (Név)** mezőbe.
5. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Címjegyzék beállítása](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkennelés FTP-re

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Dokumentumokat közvetlenül FTP-kiszolgálóra is szkennelhet, ha meg szeretné másokkal osztani a szkennelt adatokat. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkennelés FTP-re céljai mentéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Beolvasás FTP-re profil beállítása](#)
- [Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra](#)

Beolvasás FTP-re profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha Szkennelés FTP-re profilt állít be, közvetlenül egy FTP-helyre szkennelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.


A Microsoft Internet Explorer 8/10/11 használatát javasoljuk Windows vagy a Safari 8.0 használatát Mac esetén. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a böngészőt.

Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe). Például: https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. Válassza az **FTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
5. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt. A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *.

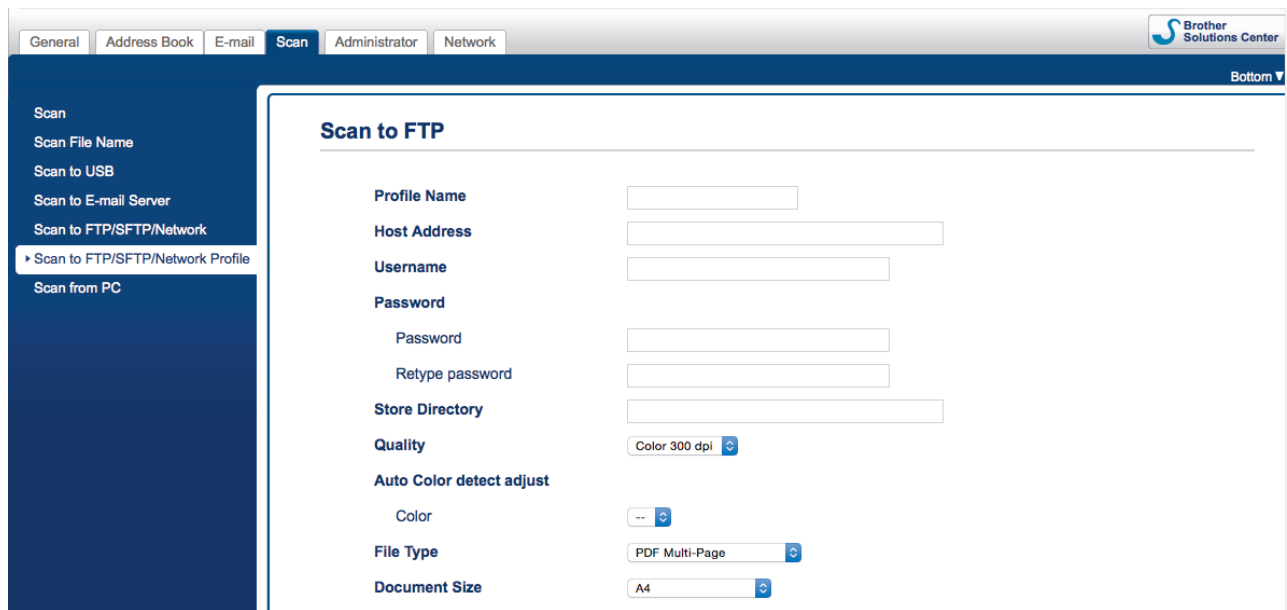

Megjelenik a Profilbeállítás képernyő.

7. A **Profile Name (Profilnév)** mezőbe írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
8. A **Host Address (Gazdagép címe)** mezőbe írja be a gazdagép címét (például: ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például: 192.23.56.189), és írja be annak az FTP-kiszolgálón lévő mappának az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), amelybe küldeni akarja a beolvasott adatokat. Ne írjon törtjelet az elérési út elejére.
9. A **Username (Felhasználónév)** mezőbe adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.

10. Az **Password (Jelszó)** mezőbe írja be a(z) **Username (Felhasználónév)** mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 33 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe.
11. A **Store Directory (Tárolókönyvtár)** mezőbe írja be az útvonalat (legfeljebb 255 karakter) az FTP-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a beolvasott adatokat küldeni szeretné. Ne írjon törtjelet az elérési út elejére.
12. Kattintson a **Quality (Minőség)** legördülő listára, majd válasszon minőségbeállítást. Amikor az **Auto (Automatikus)** lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az **Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása)** legördülő listából.
13. Kattintson a **File Type (Fájltypus)** legördülő listára, és válassza ki a beolvasott dokumentumok kívánt fájltypusát.
14. Kattintson a **Document Size (Dokumentumméret)** legördülő listára, és válassza ki a dokumentum méretét a listáról. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
15. Kapcsolja be a(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** lehetőséget, ha fehér keretet akar hozzáadni a beolvasott kép körül.



A(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

16. A **Margin Settings (Margóbeállítások)** beállításban adjon meg egy -4 és 2 közti értéket egy adott margó kép szélén való hozzáadásához vagy eltávolításához.
17. Kattintson a **File Size (Fájl méret)** legördülő listára, és válassza ki a fájl méretét a listáról.
18. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)** beállításban, ha el akarja távolítani a dokumentum üres oldalait a beolvasás eredményéből.
19. Kattintson a(z) **Skip Blank Page sensitivity (Az üres oldalak kihagyásának érzékenysége)** legördülő listára, és válassza ki az érzékenység szintjét.
20. Állítsa **On (Be)** értékre a(z) **2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)** beállítást a dokumentum mindkét oldalának beolvasásához.
21. Kattintson a **Brightness (Világosság)** legördülő listára, és válassza ki a világosság szintjét.
22. Kattintson a **Contrast (Kontraszt)** legördülő listára, és válassza ki a kontraszt szintjét.
23. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)** beállításban a beolvasás folytatásához.
24. Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a **Passive Mode (Passzív mód)** lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
25. Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt **Port Number (Portszám)** beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
26. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



A beolvasott fájl neve és a fájlnev stílusa a **Scan File Name (Beolvasás fájlneve)** menüben, a bal oldali navigációs sávban állítható be.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés FTP-re](#)

Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [FTP/SFTP-re] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az egyik FTP-kiszolgáló profillistából történő kiválasztásához.
4. Ha a Beolvasás FTP-re profil nincs kitöltve, akkor nyomja meg az [Opciók] lehetőséget. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:

- [2 oldalas beolvasás]
- [Beolvasás típusa]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dokumentumméret]
- [Fájlméret]
- [Élkitöltés műanyag kártyához]
- [Üres oldal kihagyása]
- [Speciális beállítások]



- Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
- Ha a [Fájltípus] legördülő listában aláírt PDF-et választott ki, akkor a Webalapú felügyelet használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.
- A(z) [Élkitöltés műanyag kártyához] csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a [Csatlakoztatás] üzenet. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés FTP-re](#)

Szkennelés SFTP-re

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Dokumentumokat közvetlenül SFTP-kiszolgálóra is beolvashat, ha meg szeretné másokkal osztani a beolvasott adatokat. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkennelés SFTP-re céljai mentéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Beolvasás SFTP-re profil beállítása](#)
- [Szkennelt adatok feltöltése SFTP-kiszolgálóra](#)


Beolvasás SFTP-re profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha Beolvasás SFTP-re profilt állít be, közvetlenül egy SFTP-helyre olvashatja be és töltheti fel a beolvasott adatokat.

A Microsoft Internet Explorer 8/10/11 használatát javasoljuk Windows vagy a Safari 8.0 használatát Mac esetén. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a böngészőt.
Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe). Például: https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. Válassza az **SFTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
5. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt. A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *.

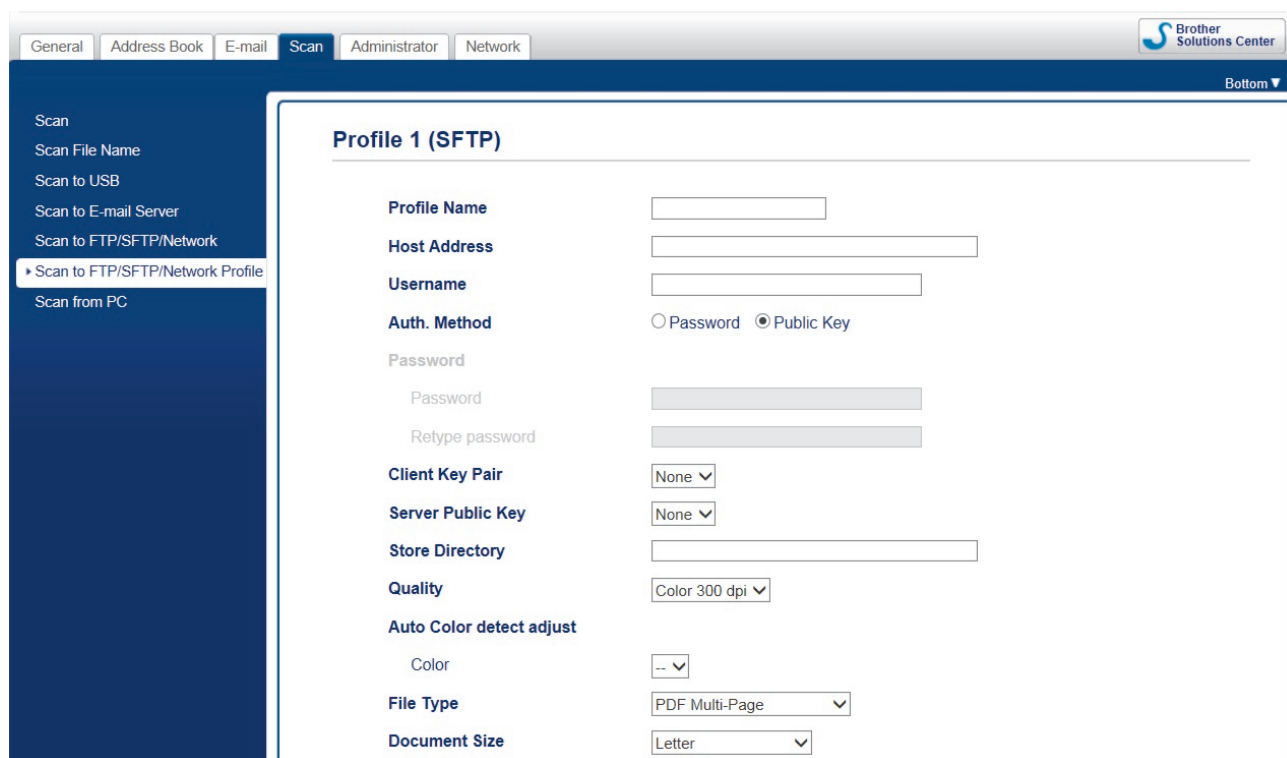

The screenshot shows the 'Scan to FTP/SFTP/Network Profile' configuration page. The sidebar on the left lists navigation options: Scan, Scan File Name, Scan to USB, Scan to E-mail Server, Scan to FTP/SFTP/Network, Scan to FTP/SFTP/Network Profile (selected), and Scan from PC. The main form is titled 'Profile 1 (SFTP)' and contains the following fields:

- Profile Name: Text input field.
- Host Address: Text input field.
- Username: Text input field.
- Auth. Method: Radio buttons for Password and Public Key (selected).
- Password: Text input field.
- Retype password: Text input field.
- Client Key Pair: Dropdown menu (None selected).
- Server Public Key: Dropdown menu (None selected).
- Store Directory: Text input field.
- Quality: Dropdown menu (Color 300 dpi selected).
- Auto Color detect adjust: Text input field.
- Color: Dropdown menu (None selected).
- File Type: Dropdown menu (PDF Multi-Page selected).
- Document Size: Dropdown menu (Letter selected).

Megjelenik a Profilbeállítás képernyő.

7. A **Profile Name (Profilnév)** mezőbe írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
8. A **Host Address (Gazdagép címe)** mezőbe írja be a gazdagép címét (például: sftp.example.com; legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például: 192.23.56.189), és írja be annak az SFTP-kiszolgálón lévő mappának

az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), amelybe küldeni akarja a beolvasott adatokat. Ne írjon törtjelet az elérési út elejére.

9. A **Username (Felhasználónév)** mezőbe adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok SFTP-kiszolgálóra írásához.
10. A **Auth. Method (Hitelesítés Módszer)** mezőben válassza az **Password (Jelszó)** vagy a **Public Key (Nyilvános kulcs)** lehetőséget.
11. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a **Password (Jelszó)** lehetőséget választotta, írja be azt a **Username (Felhasználónév)** mezőbe beírt felhasználónévhez hozzárendelt jelszót (legfeljebb 33 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe.
 - Ha a **Public Key (Nyilvános kulcs)** lehetőséget választotta, akkor válassza ki a hitelesítés típusát a **Client Key Pair (Ügyfél kulcspárja)** legördülő listából.
12. Válassza ki a hitelesítés típusát a **Server Public Key (Kiszolgáló kulcspárja)** legördülő listából.
13. A **Store Directory (Tárolókönyvtár)** mezőbe írja be az útvonalat (legfeljebb 255 karakter) az SFTP-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a beolvasott adatokat küldeni szeretné. Ne írjon törtjelet az elérési út elejére.
14. Kattintson a **Quality (Minőség)** legördülő listára, majd válasszon minőségbeállítást. Amikor az **Auto (Automatikus)** lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az **Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása)** legördülő listából.
15. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** legördülő listára, és válassza ki a beolvasott dokumentumok kívánt fájltípusát.
16. Kattintson a **Document Size (Dokumentumméret)** legördülő listára, és válassza ki a dokumentum méretét a listáról. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
17. Kapcsolja be a(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** lehetőséget, ha fehér keretet akar hozzáadni a beolvasott kép körül.



A(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

18. A **Margin Settings (Margóbeállítások)** beállításban adjon meg egy -4 és 2 közti értéket egy adott margó kép szélén való hozzáadásához vagy eltávolításához.
19. Kattintson a **File Size (Fájl méret)** legördülő listára, és válassza ki a fájl méretét a listáról.
20. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)** beállításban, ha el akarja távolítani a dokumentum üres oldalait a beolvasás eredményéből.
21. Kattintson a(z) **Skip Blank Page sensitivity (Az üres oldalak kihagyásának érzékenysége)** legördülő listára, és válassza ki az érzékenység szintjét.
22. Állítsa **On (Be)** értékre a(z) **2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)** beállítást a dokumentum mindkét oldalának beolvasásához.
23. Kattintson a **Brightness (Világosság)** legördülő listára, és válassza ki a világosság szintjét.
24. Kattintson a **Contrast (Kontraszt)** legördülő listára, és válassza ki a kontraszt szintjét.
25. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)** beállításban a beolvasás folytatásához.
26. Módosítsa az SFTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt **Port Number (Portszám)** beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 22-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
27. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



A beolvasott fájl neve és a fájlnev stílusa a **Scan File Name (Beolvasás fájlneve)** menüben, a bal oldali navigációs sávban állítható be.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés SFTP-re](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkennelt adatok feltöltése SFTP-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [FTP/SFTP-re] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a listában szereplő SFTP-kiszolgálóprofilok egyikének kiválasztásához.
4. Ha a Beolvasás SFTP-re profil nincs kitöltve, akkor nyomja meg az [Opciók] lehetőséget. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:

- [2 oldalas beolvasás]
- [Beolvasás típusa]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dokumentumméret]
- [Fájlméret]
- [Élkitöltés műanyag kártyához]
- [Üres oldal kihagyása]
- [Speciális beállítások]



- Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
- Ha a [Fájltípus] legördülő listában aláírt PDF-et választott ki, akkor a Webalapú felügyelet használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.
- A(z) [Élkitöltés műanyag kártyához] csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a [Csatlakoztatás] üzenet. Ha sikerült az SFTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés SFTP-re](#)

Beolvasás hálózatra

- [Beolvasás hálózatra profil beállítása](#)
- [A beolvasott adatok feltöltése csatolt hálózati meghajtóra \(CIFS-kiszolgáló\)](#)

Beolvasás hálózatra profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha Beolvasás hálózatra profilt állít be, közvetlenül egy csatolt hálózati meghajtón (CIFS-kiszolgáló) lévő mappába olvashatja be és töltheti fel a beolvasott adatokat.


A Microsoft Internet Explorer 8/10/11 használatát javasoljuk Windows vagy a Safari 8.0 használatát Mac esetén. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1 szabvánnyal.

1. Indítsa el a böngészőt.

Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe). Például: https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. Válassza az **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
5. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt. A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *.

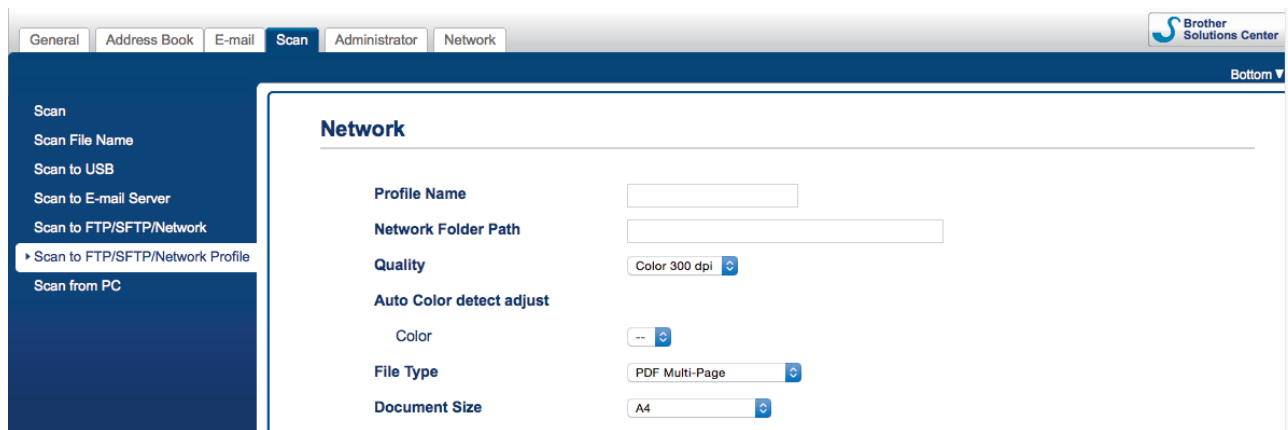

Megjelenik a Profilbeállítás képernyő.

7. A **Profile Name (Profilnév)** mezőbe írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
8. A **Network Folder Path (Hálózati mappa útvonala)** mezőbe írja be az útvonalat a csatolt hálózati meghajtónak (CIFS-kiszolgáló) ahhoz a mappájához, amelybe a beolvasott adatokat küldeni szeretné.
9. Kattintson a **Quality (Minőség)** legördülő listára, majd válasszon minőségbeállítást. Amikor az **Auto (Automatikus)** lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az **Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása)** legördülő listából.
10. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** legördülő listára, és válassza ki a beolvasott dokumentumok kívánt fájltípusát.
11. Kattintson a **Document Size (Dokumentumméret)** legördülő listára, és válassza ki a dokumentum méretét a listáról. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
12. Kapcsolja be a(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** lehetőséget, ha fehér keretet akar hozzáadni a beolvasott kép körül.



A(z) **Edge Fill for Plastic Card (Műanyag kártyák széleinek kitöltése)** csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

13. A **Margin Settings (Margóbeállítások)** beállításban adjon meg egy -4 és 2 közti értéket egy adott margó kép szélén való hozzáadásához vagy eltávolításához.
14. Kattintson a **File Size (Fájlméret)** legördülő listára, és válassza ki a fájl méretét a listáról.
15. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)** beállításban, ha el akarja távolítani a dokumentum üres oldalait a beolvasás eredményéből.
16. Kattintson a(z) **Skip Blank Page sensitivity (Az üres oldalak kihagyásának érzékenysége)** legördülő listára, és válassza ki az érzékenység szintjét.
17. Állítsa **On (Be)** értékre a(z) **2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)** beállítást a dokumentum mindkét oldalának beolvasásához.
18. Kattintson a **Brightness (Világosság)** legördülő listára, és válassza ki a világosság szintjét.
19. Kattintson a **Contrast (Kontraszt)** legördülő listára, és válassza ki a kontraszt szintjét.
20. Válassza a **On (Be)** lehetőséget a **Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)** beállításban a beolvasás folytatásához.
21. A **Username (Felhasználónév)** mezőben adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok **Network Folder Path (Hálózati mappa útvonala)** mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév egy domain része, akkor a következő módok egyike szerint írja be a felhasználónevet:
user@domain (felhasználó@tartomány)
domain\user (tartomány\felhasználó)
22. Az **Password (Jelszó)** mezőbe írja be a(z) **Username (Felhasználónév)** mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 33 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe.
23. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
24. Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen.



A beolvasott fájl neve és a fájlnev stílusa a **Scan File Name (Beolvasás fájlneve)** menüben, a bal oldali navigációs sávban állítható be.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás hálózatra](#)

A beolvasott adatok feltöltése csatolt hálózati meghajtóra (CIFS-kiszolgáló)

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W



Ha a beolvasott adatokat közvetlenül egy kiszolgáló csatolt hálózati meghajtójára (CIFS) akarja feltölteni, akkor be kell állítania egy Beolvasás hálózatra profilt.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [hálózatra] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a listában szereplő hálózati kiszolgálóprofilok egyikének kiválasztásához.
4. Ha a Beolvasás hálózatra profil nincs kitöltve, akkor nyomja meg az [Opciók] lehetőséget. Konfigurálja a következő beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot:

- [2 oldalas beolvasás]
- [Beolvasás típusa]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dokumentumméret]
- [Fájlméret]
- [Élkitöltés műanyag kártyához]
- [Üres oldal kihagyása]
- [Speciális beállítások]



- Egyéb beállítások konfigurálásához nyomja meg a [Speciális beállítások] gombot.
- A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
- Ha a [Fájltípus] legördülő listában aláírt PDF-et választott ki, akkor a Webalapú felügyelet használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.
- A(z) [Élkitöltés műanyag kártyához] csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.

5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a [Csatlakoztatás] üzenet. Ha sikerült a hálózati kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás hálózatra](#)

Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows 7-, Windows 8- és Windows 10-felhasználók számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékekkel olvassanak be. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.

- [Webszolgáltatások használata a beolvasáshoz használt illesztőprogramok telepítéséhez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Beolvasás webszolgáltatások használatával a Brother készülékről \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren\)](#)
- [Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára](#)

Webszolgáltatások használata a beolvasáshoz használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Használja a webszolgáltatásokat szkennerek hálózaton történő figyelésére.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8.1

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Gép és eszközök** > **Eszközök** > **Eszköz telepítése** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Eszközök** > **Eszköz hozzáadása** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hálózat és internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** lehetőségre.

A szkennerekkel megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a készüléket, amelyet telepíteni kíván.



- A Brother készülék webszolgáltatási neve a használt modell neve és a készülék MAC-címe (Ethernet-cím) (pl. Brother ADS-XXXXX (modellnév) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-cím / Ethernet-cím)).
- Windows 8/Windows 10
Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 8/Windows 10

Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Windows 7

Kattintson a **Telepítés** lehetőségre a megjelenített menüben.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Eszköz eltávolítása**) lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Beolvasás webszolgáltatások használatával a Brother készülékről (Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren)

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha telepítette a webszolgáltatások használatával történő szkennelés illesztőprogramját, elérheti a Brother készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [WS beolvasás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a szkennelés kívánt típusának megfelelő gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép nevének a megjelenítéséhez, amelyre az adatokat szeretné küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezd a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

2. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget.

Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok...** párbeszédablak.

3. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.

4. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennер egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli beolvasást, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.

5. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.

Megjelenik a(z) **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédablak.

6. Válassza a **Forrás, Papírméret, Színformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** lehetőségeket.

7. Kattintson a **Profil mentése** gombra.

Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows faxoló és képolvasó vagy a Windows Fotótár lehetőséget a listából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Beolvasási beállítások az érintőképernyő használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot.

Beállítás	Leírás
2 oldalas beolvasás	Kétoldalas beolvasáshoz válassza a 2 oldalas beolvasás: Hosszú él lehetőséget, hogy az adatfájl elrendezése megfeleljen az eredetinek.
Beolvasás típusa	A dokumentum beolvasási típusának kiválasztása. Amikor az Auto van kijelölve, a készülék automatikusan észleli, hogy a dokumentum színes-e, és létrehozza a dokumentum beolvasott képét. A színes és monokróm oldalakat vegyesen tartalmazó dokumentumoknál a színes oldalak Színes módban, a monokróm oldalak pedig Fekete-fehér módban vannak beolvasva.
Felbontás	Válasszon ki egy beolvasási felbontást. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.
Fájltípus	Válasszon ki egy fájltypust a szkennelt dokumentumhoz.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum pontos méretét.
Fájl méret	Válassza Kicsi, Közepes vagy Nagy lehetőséget a fájl mérethez.
Élkitöltés műanyag kártyához	Amikor a Be van kiválasztva, a beolvasott műanyag kártya szélei fehérrel vannak kitöltve.  A Élkitöltés műanyag kártyához csak a kártyanyílásból való beolvasáskor érhető el.
Üres oldal kihagyása	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja. A csúszkával állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a beolvasott adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Speciális beállítások	Folyamatos beolvasás Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként. A dokumentumok első adagjának beolvasása után nyomja meg a Folytatás gombot a további oldalak beolvasásához. Amikor befejezte a beolvasást, nyomja meg a Kész gombot.
	Szintónus beállítása A világosság és a kontraszt beállítása.
	Auto színérzék. beállítása Amikor a Beolvasás típusa az Auto értékre van állítva, akkor módosíthatja a szín észlelésének szintjét.
	Üres lap érz. szint. kiv. Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
	Margóbeállítások Módosítsa a dokumentumok beolvasási pozícióját, ha a képek kimeneti pozíciója elcsúszott, a képek egymásra csúsztak vagy függőlegesen megnyúltak.
Új alapértelmezés beállítása	Visszaállítja a beállításokat az alapértelmezett beállításokra.
Gyári visszaáll.	Visszaállítja a beállításokat a gyári beállításokra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival

Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a szkennelési funkciókat külső eszközökről. Amikor korlátozza a szkennelési funkciókat külső eszközökről, hibaüzenet jelenik meg az eszközön, és a felhasználók nem használhatják azokat a szkennelési funkciókat.

A Microsoft Internet Explorer 8/10/11 használatát javasoljuk Windows vagy a Safari 8.0 használatát Mac esetén. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a böngészőt.

Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe). Például: https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan from PC (Beolvasás számítógépről)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. Tiltsa le a **Pull Scan (Beolvasás a számítógépre)** lehetőséget.
5. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)

Szkennelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon olvashat be dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

- [Beolvasás a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy más Windows alkalmazással](#)
- [Szkennelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal](#)
- [Szkennelés a Nuance™ Power PDF alkalmazással](#)
- [Beolvasás a Brother iPrint&Scan \(Windows\) használatával](#)

Beolvasás a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy más Windows alkalmazással


Beolvasáshoz használhatja a szkennер-illesztőprogramban található Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazást.

Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezekben a lépésekben a beolvasással kapcsolatos utasítások a Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A Nuance™ PaperPort™ 14 támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben a lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows 7
Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows 8
Kattintson a  (**PaperPort**) elemre.
 - Windows 10
Kattintson a(z)  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
3. Kattintson az **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkennelési beállítások** lehetőségre az **Asztal** szalagon. A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.
4. Kattintson a **Kijelölés** gombra.
5. Az elérhető szkennerek listájában válassza a **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** lehetőséget (ahol az ADS-XXXXX az Ön készülékének a modellneve). Ha a WIA-illesztőprogramot szeretné használni, válassza a „WIA” előtaggal kezdődő Brother illesztőprogramot.
6. Jelölje be a **Szkennер párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölődobozt a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
7. Kattintson a **Szkennelés** gombra.
Megjelenik a szkennерbeállítási párbeszédablak.

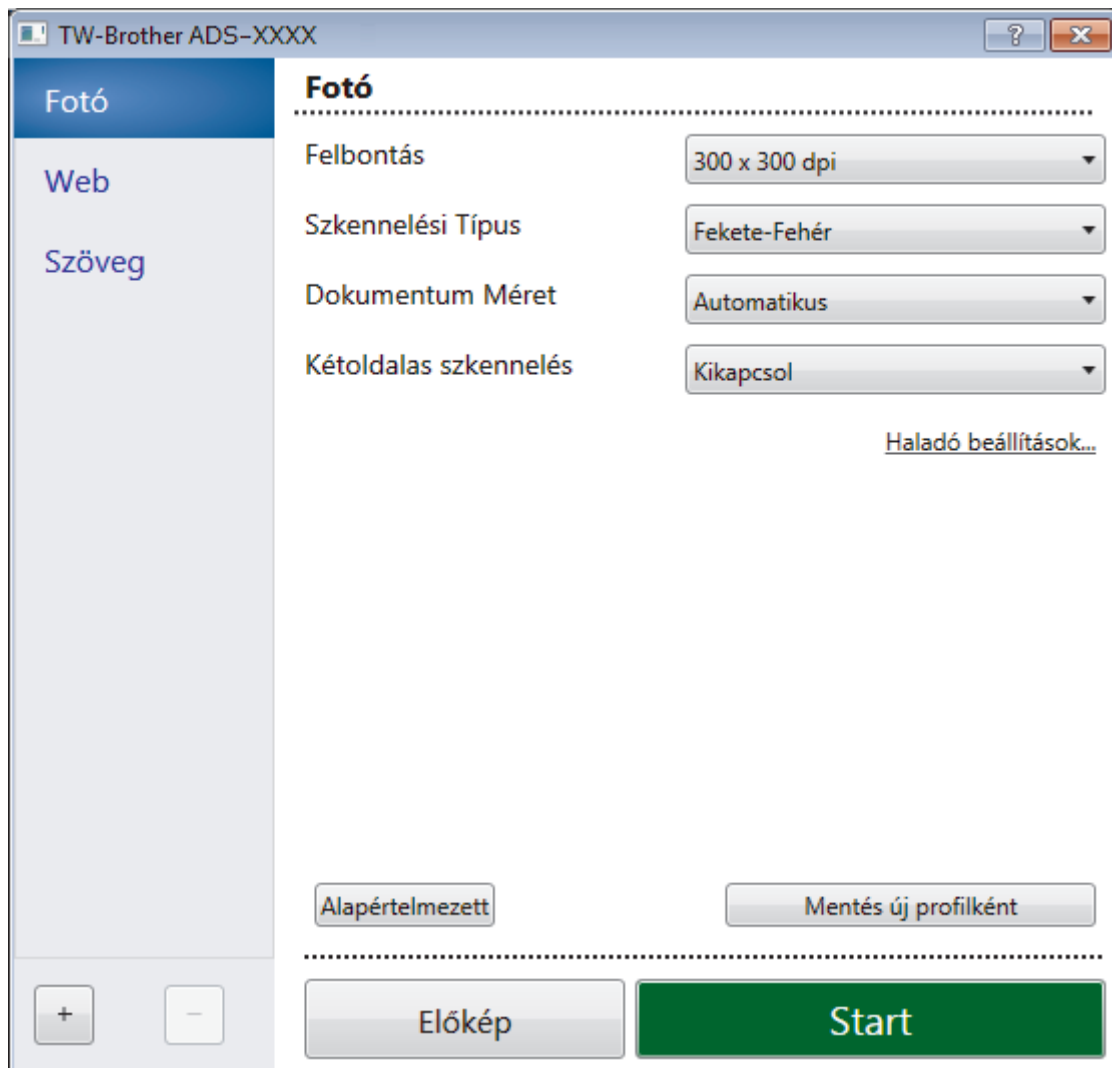


8. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
9. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.
10. Kattintson a(z) **Előkép** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához.
11. Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdi a beolvasást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
- [TWAIN illesztőprogram beállítások \(Windows\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)

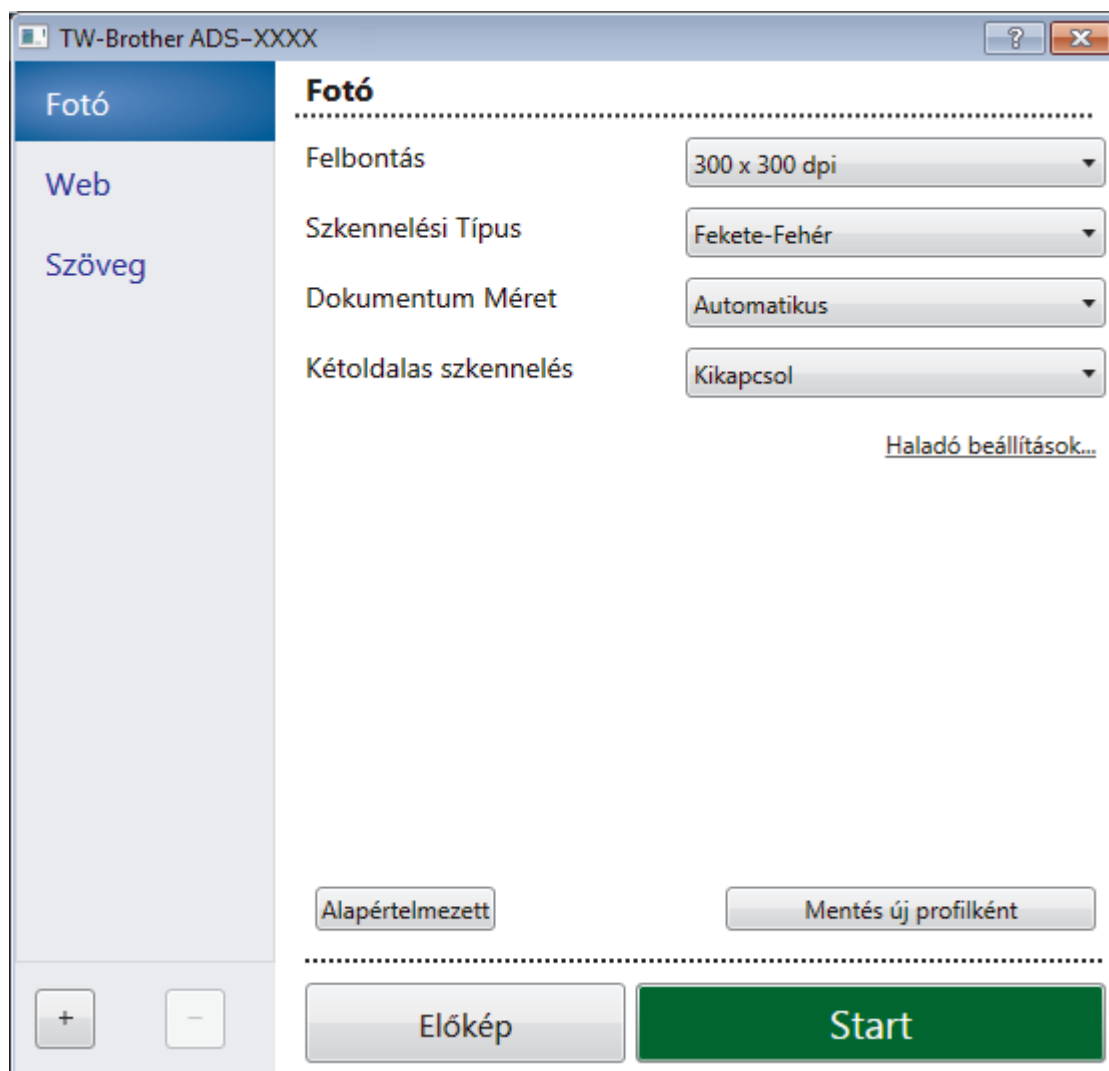

- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- Beolvasási műveletként csak egy dokumentumot töltsön be, amikor a **Hosszú papír** vagy **Hordozó tasak mód** van kiválasztva.

1. Beolvasás

Válassza a **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a beolvasni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkenelés (Képtípus)		Felbontás	Beolvasás típusa
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2. Felbontás

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.



A hosszú papír 300 x 300 dpi alatti felbontásban olvasható be.

3. Szkennelési Típus

Többféle beolvasási színmélység közül választhat.

- **Automatikus**

Automatikusan észleli, hogy a dokumentum színes-e, és létrehozza a beolvasott képét. A színes és monokróm oldalakat vegyesen tartalmazó dokumentumoknál a színes oldalak Színes módban lesznek beolvasva, míg a monokróm oldalak **Fekete-Fehér** módban.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyaltos képek keletkeznek úgy, hogy közben nincsenek felhasználva valódi szürkeárnyaltos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép beolvasáshoz, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított beolvasási méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét. Ha az **Egyedi** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédablak, ahol megadhatja a dokumentum méretét.







(ADS-1200) Az **Automatikus** lehetőség nem érhető el 400 x 400 dpi-nél nagyobb felbontásban történő szkenneléshez.

5. Kétoldalas szkennelés

Olvassa be a dokumentum mindkét oldalát. Az eredeti dokumentum tájolásától függően válassza a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkenelt dokumentumban.



A **Kétoldalas szkennelés** nem érhető el a **Hosszú papír** beállításhoz.

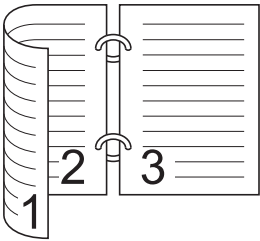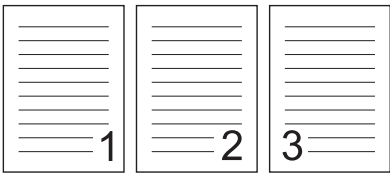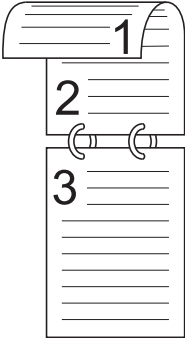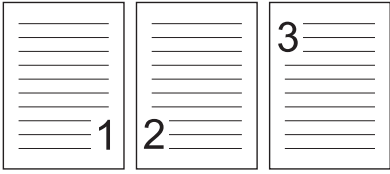Kétoldalas beolvasás beállítása	Eredeti elrendezés	Beolvasás eredménye
Hosszú-élű kötés		
Rövid-élű kötés		

6. Haladó beállítások...

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások...** gombra a szkennер beállítás párbeszédpanelen.

- **Dokumentum javítása**

- **Kivágás**

- **Automatikus visszaforgatás**

Beállítja a készüléket a ferde dokumentum automatikus korrekciójára.



- A **Automatikus visszaforgatás** funkció automatikusan Be értékre lesz állítva, ha a **Automatikus** értéket választja a **Dokumentum Méret** beállításhoz.

- (ADS-1200) Az **Automatikus visszaforgatás** lehetőség nem érhető el 400 x 400 dpi-nél nagyobb felbontásban történő szkenneléshez.

- **Oldal végének érzékelése**

Észleli a lap végét, és automatikusan beállítja a lap méretét, amikor a dokumentum hossza rövidebb, mint a kijelölt **Dokumentum Méret**.

- **Margók beállításai**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hozzáadjon vagy eltávolítson egy adott méretű margót (-4 mm – 2 mm) a kép szélein. A pozitív érték csökkenti a beolvasott kép méretét, amikor az kimenet, illetve a negatív érték növeli a beolvasott kép méretét, amikor az kimenet.



A(z) **Margók beállításai** csak akkor érhető el, ha a(z) **Dokumentum Méret Automatikus** értékre van állítva.

- **Kép elforgatása**

A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően, amikor a **Automatikus** van kiválasztva.

- **Szél megtöltése**

Kitölti a beolvasott kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.

- **Lyukasztások eltávolítása**

Ez a funkció eltávolítja a lyukasztások helyét fehérrel vagy a környező színnel való kitöltéssel.

- **Auto. színérzékelés beállítás**

Amikor a **Automatikus** beolvasási típus van kiválasztva, akkor módosíthatja a szín észlelésének szintjét. Ha a csúszka értékét növeli, akkor a készülék nagyobb valószínűséggel fogja azt megállapítani, hogy a dokumentum egy színes dokumentum.

- **Üres oldal átugrása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a beolvasás eredményeiből.

- **Minőségjavítás**

- **A diffúzió beállítása - szürke**

Ez a funkció beállítja a fényerőt és kontrasztot szürkeárnyaltos képek létrehozásához.



Csak akkor érhető el, ha a **Szkennelési Típus** értéke **Szürke(Hibás Szétosztás)**.

Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A világosság meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

- **Szintónus beállítása**

Lehetővé teszi a fényerőt, a kontraszt, az árnyék, a kiemelések és a gamma beállítását valódi szürkeárnyalatos és színes nyomtatás közben.

- **Háttérfeldolgozás**

• **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Festék-átszivárgás megelőzése.

• **Háttérszín eltávolítása**

A beolvasott adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Szín eltávolítása**

Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.

- **Szélek megerősítése**

Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.



A következő elemek választhatók ki színes vagy szürke képek beolvasásakor:

- **Szintónus beállítása**

- **Szélek megerősítése**

• **B&W Minőségjavítás**

- **B&W(fekete-fehér) küszöb igazítása**

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy beállítsa a képminőséget, amikor **Fekete-Fehér** módban olvas be. A nagyobb értékek növelik a fekete mennyiségét a beolvasott oldalakon, míg a kisebb értékek növelik a fehér mennyiségét.

- **Karakterek javítása**

Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.



A(z) **Karakterek javítása** monokróm képek beolvasásakor választható ki.

• **Adagolás szabályozása**

- **2 az 1-ben**

Két beolvasott képet összefésül egyetlen képpé.

- **Hordozó tasak mód**

A következő dokumentumtípusok beolvasásához használja a hordozótasakot (nincs mellékelve):

- Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések)
- Vékony papír (számlák)
- A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások)

- **Egy oldalas szkennelés**

Egyszerre egy oldalt húz be az ADF-ből az ADF-ben található lapok számától függetlenül.

- **Folyamatos szkennelés**

Válassza ezt a lehetőséget, ha a beolvasás befejezése után ugyanazokkal a beállításokkal akar beolvasni további dokumentumokat. Ez akkor hasznos, ha több dokumentumot akar szkennelni, mint amennyi elfér az ADF-ben, vagy ha több dokumentumot szkennel egyszerre.



(ADS-1200) **Automatikus** csak az USB-kapcsolat használata esetén elérhető.

• **Észlelés**

- **Vonalkód észlelése**

A készülék beolvassa a beolvasott képre nyomtatott vonalkódot. Adja meg a vonalkód típusát és az észlelési területet.



A **Vonalkód észlelése** akkor érhető el, amikor a **2 az 1-ben** Ki értékre van állítva.

- A vonalkódok olvasásához más gyártó alkalmazása szükséges, mert a TWAIN-illesztőprogram önmagában nem képes átalakítani a vonalkódot adatokká.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Beolvasás a Nuance[™] PaperPort[™] 14 vagy más Windows alkalmazással

Szkenelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal

A Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást is használhatja szkennelésre.

Ezek az alkalmazások a WIA-szkennerillesztőprogramot használják.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a beolvasó alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows Fotógaléria (Windows 7)
Kattintson a(z) **Fájl** > **Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** gombra.
 - Windows faxoló és képolvasó
Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
3. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
4. Kattintson a **Importálás** vagy **OK** elemre.
Megjelenik a(z) **Új beolvasás** párbeszédablak.

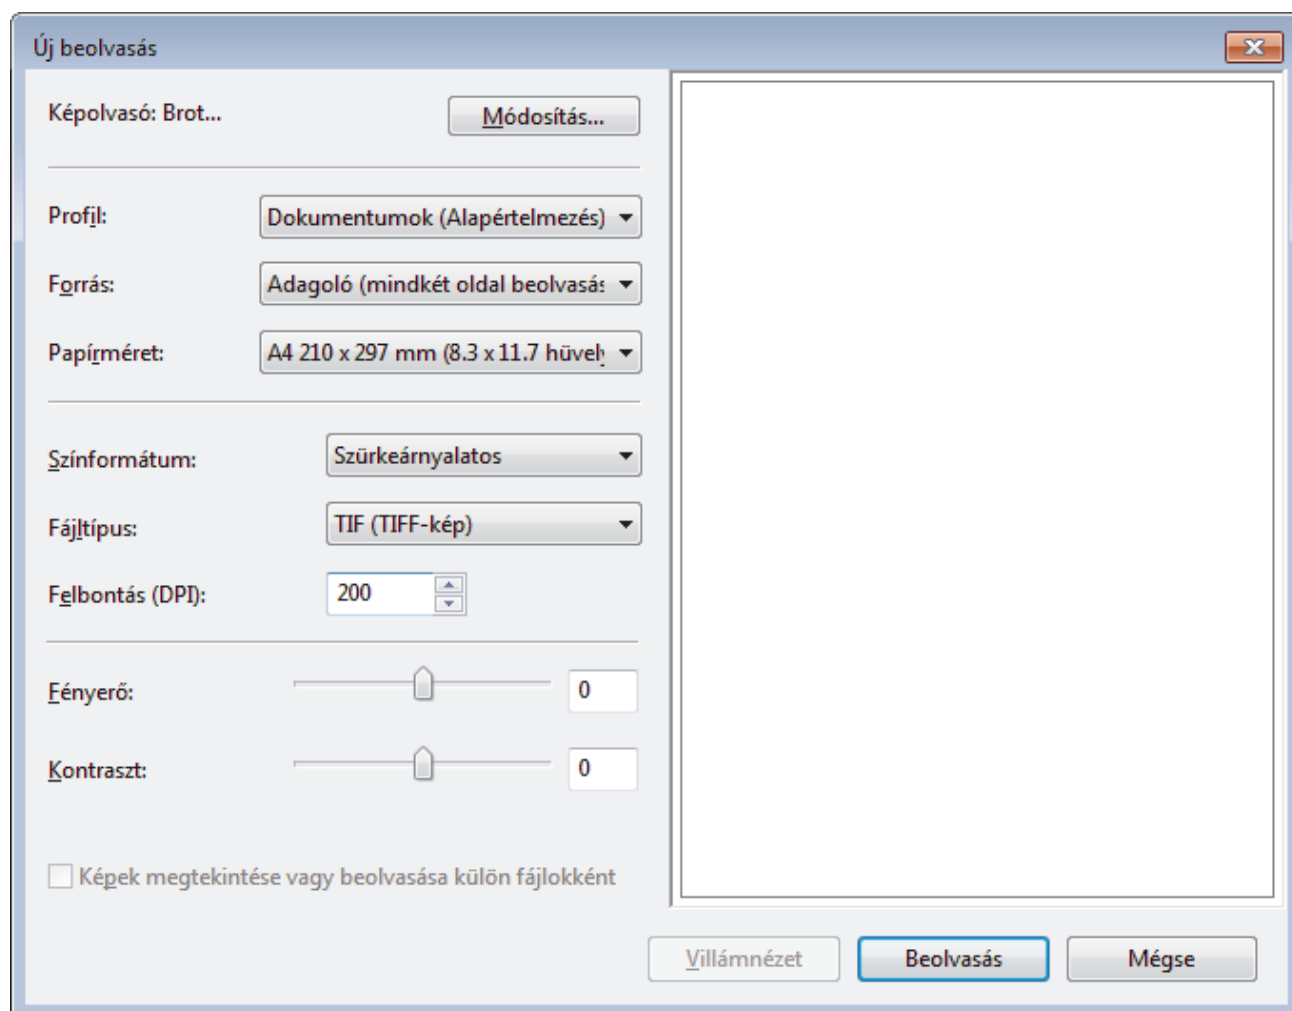

5. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
6. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
A készülék megkezdje a beolvasást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

-
- WIA illesztőprogram beállítások (Windows)
-

WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

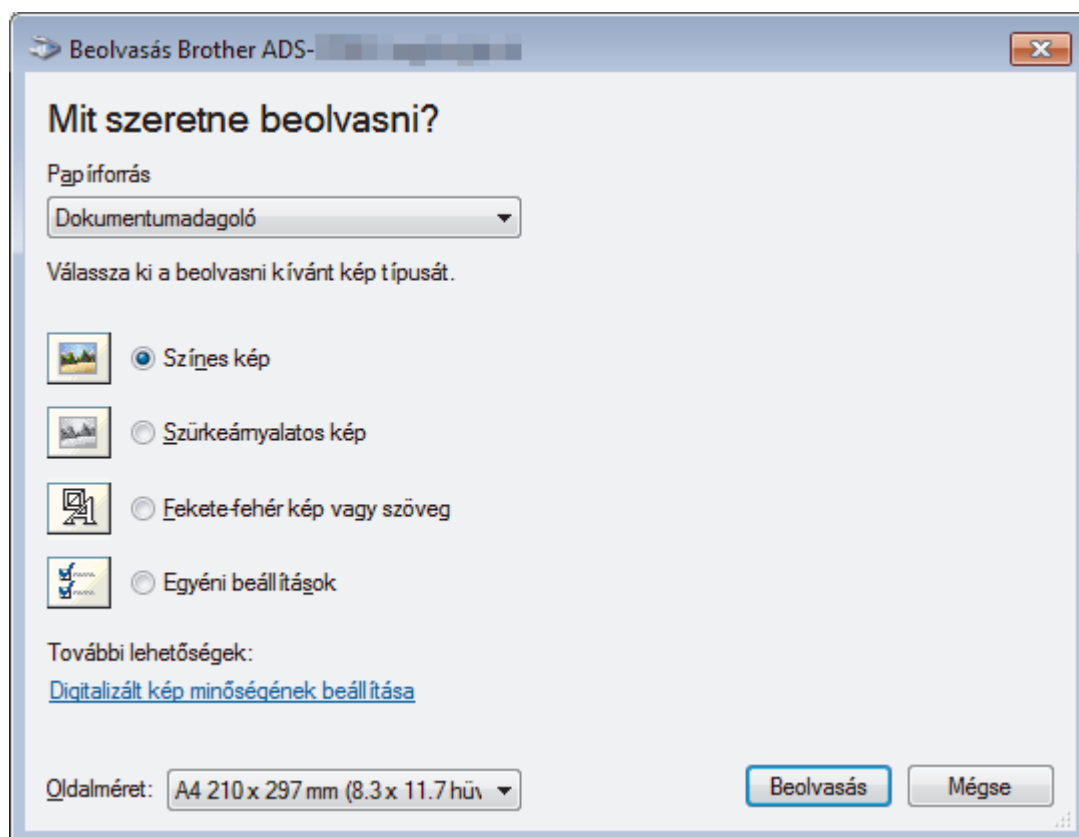


1. Papírforrás

Csak a **Dokumentumadagoló** lehetőséget választhatja ki.

2. Kép típusa

Jelölje ki a **Színes kép**, **Szürkeárnyaltos kép**, **Fekete-fehér kép vagy szöveg** vagy **Egyéni beállítások** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentumtípushoz.

A speciális beállítások módosításához, kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** hivatkozásra.

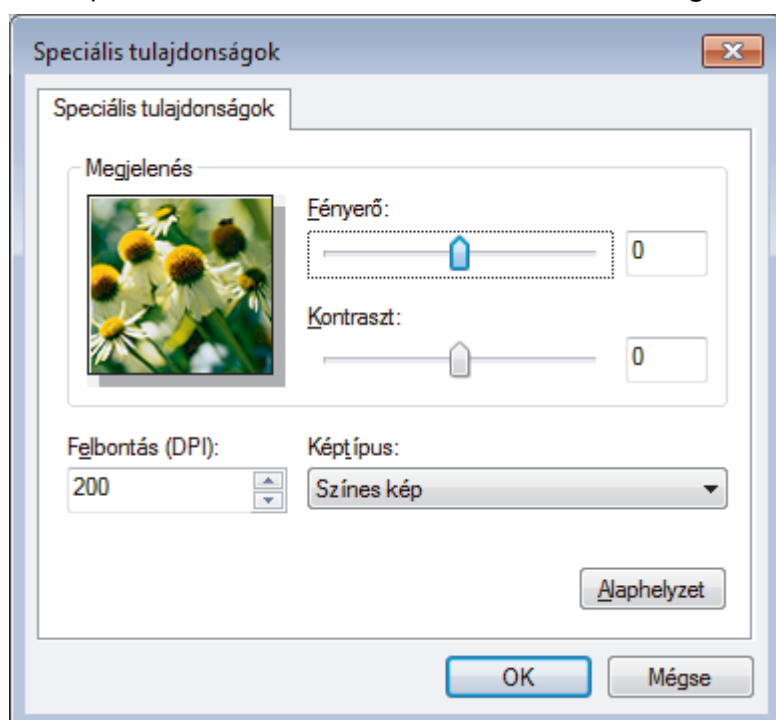

1. Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.

2. Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

3. Felbontás (DPI)

Jelölje ki a szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** listából. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.

4. Képtípus

Válassza ki vagy módosítsa a beolvasni kívánt dokumentum típusát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal](#)
-

Szkennelés a Nuance™ Power PDF alkalmazással

A Nuance™ Power PDF alkalmazást használhatja szkenneléshez. Ez átalakítja a beszkenelt PDF-adatokat más formátumra, mint például a Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, képek stb. Ha a szoftver telepítése közben meg kell adnia a sorozatszámot, nézze meg a szkenneren található címkét. További információt a Nuance™ Power PDF súgó menüjében talál.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
-

Beolvasás a Brother iPrint&Scan (Windows) használatával

Használja a Windowshoz készült Brother iPrint&Scan alkalmazást a számítógépről való beolvasásához. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a legújabb alkalmazás letöltéséhez.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan** elemre.

- Windows 8

Kattintson a **Brother iPrint&Scan** gombra.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother iPrint&Scan** elemre.

2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

Szkennelés a számítógépről (Mac)

A Mac számítógéppel több módon olvashat be dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkennelés](#)
- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)
- [Szkennelés az Apple Image Capture programmal \(ICA illesztőprogram\)](#)

A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés

Használja a Mac géphez készült Brother iPrint&Scan alkalmazást a számítógépről való beolvasásához. Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store-ból.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.

2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)

Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)

TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával végezhet beolvasást. A szkenelés folyamatával kapcsolatos további információkért lásd az alkalmazás kézikönyvét.

1. Indítsa el a grafikai alkalmazást, majd válassza a szkenelési lehetőséget.

Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

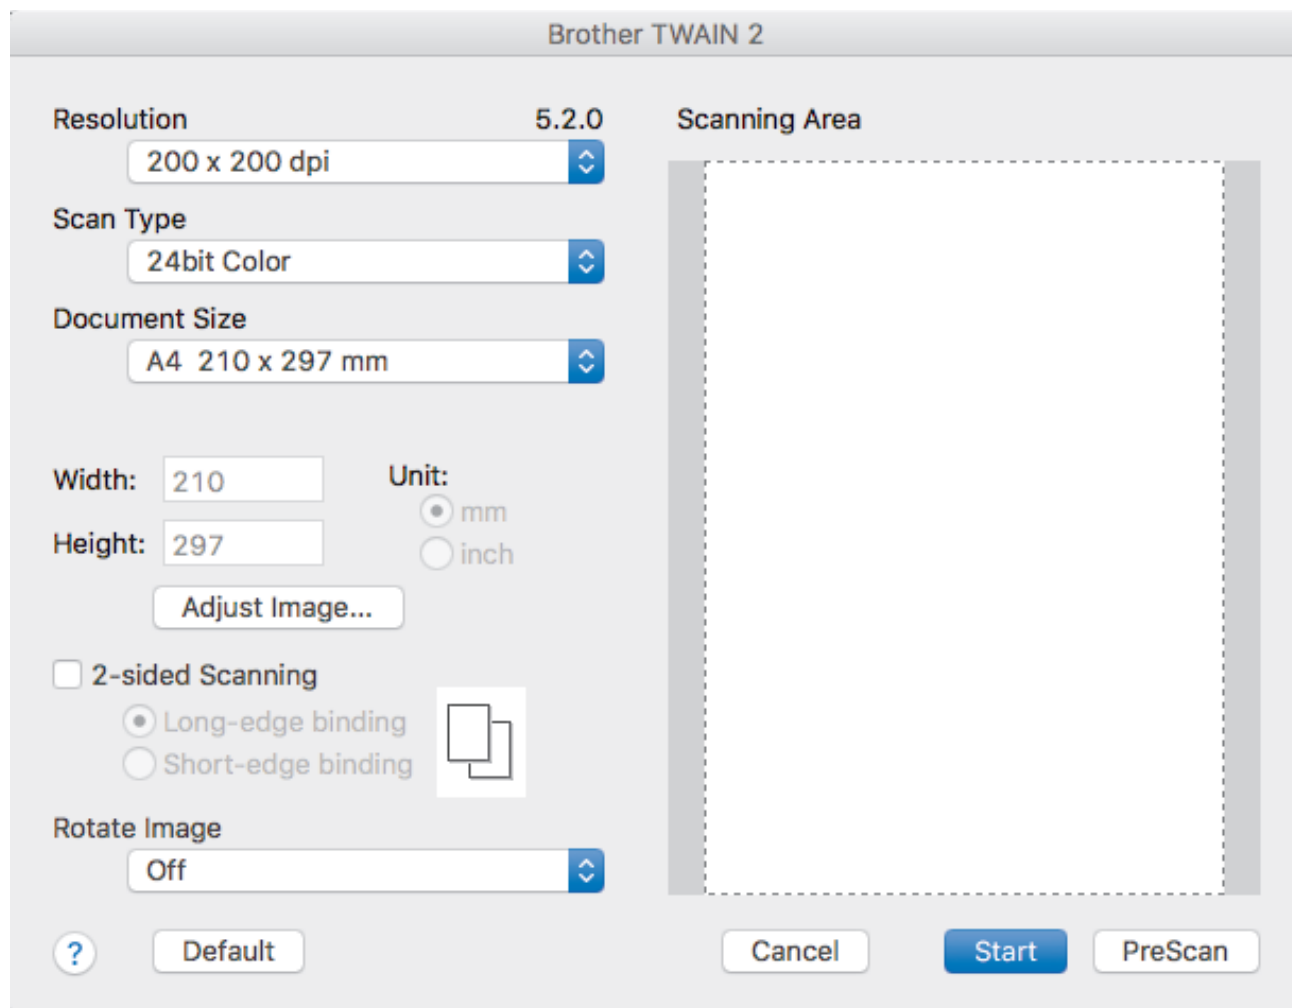


2. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
3. Válassza ki a dokumentum méretét a **Document Size (Dokumentum Méret)** legördülő listából.
4. Kattintson a(z) **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek szkenelés előtti levágásához.
5. Kattintson a **Start (Kezdés)** gombra.
A készülék megkezdí a beolvasást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
- [TWAIN illesztőprogram beállítások \(Mac\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállítások (Mac)

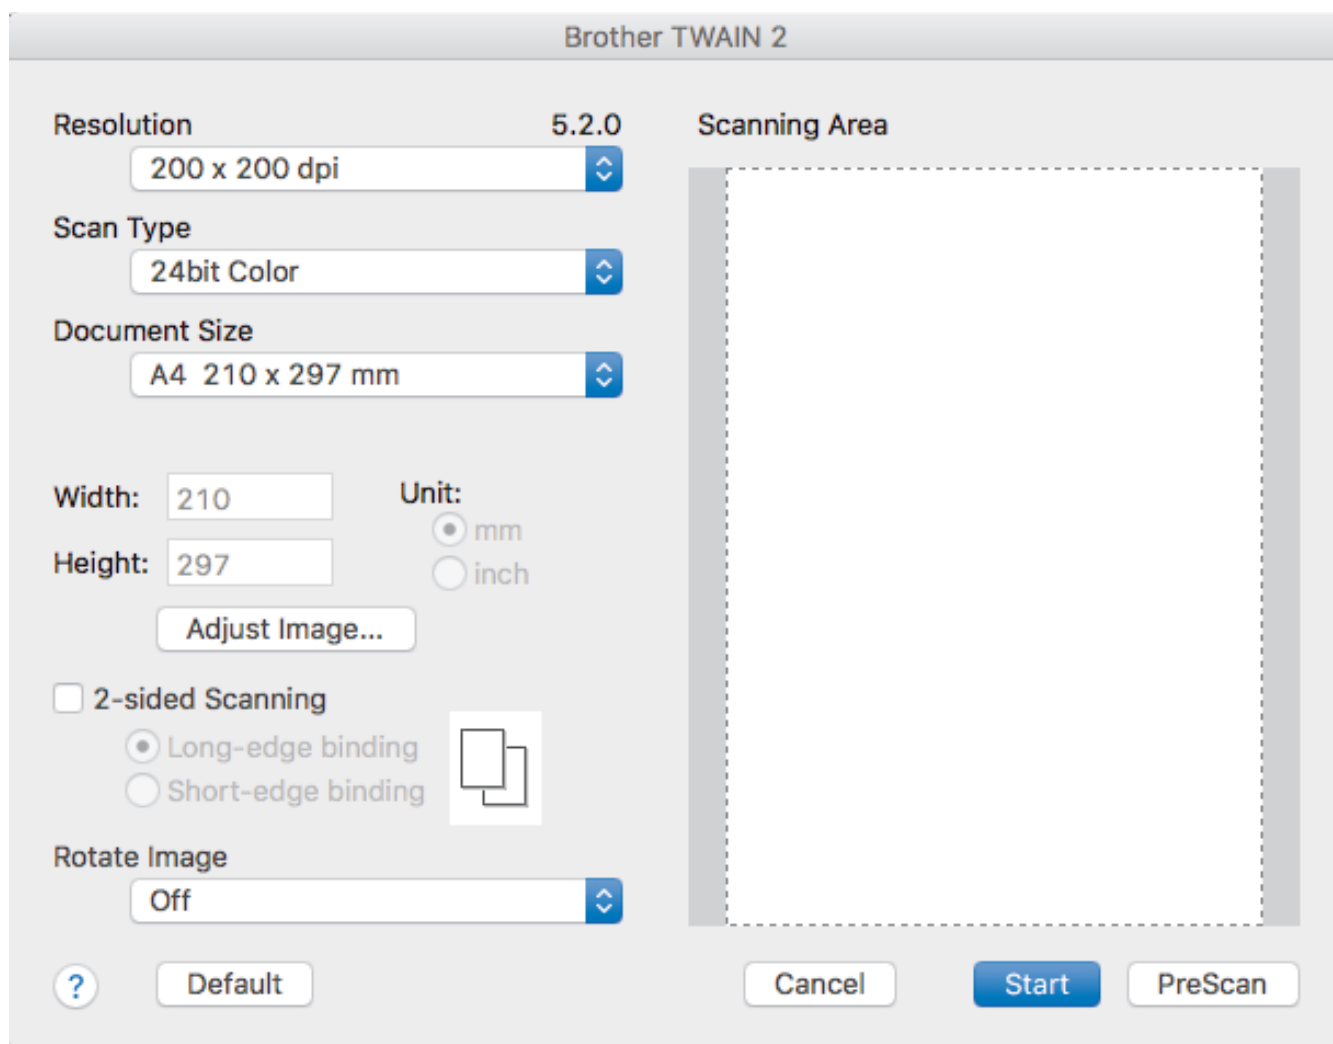

Az elérhető lehetőségek és beállítások a készüléktől függően változhatnak.

1. Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Resolution (Felbontás)** előugró menüből. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.

2. Scan Type (Szkenelési Típus)

Többféle beolvasási színmélység közül választhat.

- **Black & White (Fekete-Fehér)**

Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.

- **Grey (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétosztás))**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyaltos képek keletkeznek úgy, hogy közben nincsenek felhasználva valódi szürkeárnyaltos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)

- **True Gray (Valódi Szürke)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Colour (24bit Szín)**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép beolvasáshoz, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

3. Document Size (Dokumentum Méret)

Az előre beállított beolvasási méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét. Ha a **Custom (Egyéni)** beállítást választotta, megadhatja a dokumentum méretét.

4. Adjust Image (Kép beállítása)

Kattintson a(z) **Adjust Image (Kép beállítása)** gombra a kép nagyításához.

- **Brightness (Fényerő)**

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A világosság meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

- **Contrast (Kontraszt)**

Növelheti vagy csökkentheti a **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type (Szkennelési Típus)** beállítás értéke **Grey (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétosztás))**, **True Gray (Valódi Szürke)** vagy **24bit Colour (24bit Szín)**.

- **Reduce Noise (Zajcsökkentés)**

A lehetőség kiválasztásával javíthatja a beszkenelt képek minőségét. A zajcsökkentés beállítás a **24bit Colour (24bit Szín)** kiválasztása esetén és 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi vagy 600 x 600 dpi felbontásnál használható.

5. 2-sided Scanning (Kétoldalas beolvasás)

Olvassa be a dokumentum mindkét oldalát.

6. Kép elforgatása

Elforgatja a szkennelt képet.

7. PreScan (Előkép)

Kattintson a **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához. A másolás csak akkor érhető el, ha a **2-sided Scanning (Kétoldalas beolvasás)** beállítás ki van kapcsolva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)

Szkenelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)

Az ICA-illesztőprogram használatával is szkenelhet dokumentumot. Töltse le és telepítse az ICA-illesztőprogramot a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalaról. Közvetlenül a **Képletöltő** alkalmazás használatával is beolvashat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Szkenelés az Apple Képletöltő alkalmazás használatával](#)
- [Az ICA-illesztőprogram beállításai](#)


Szkennelés az Apple Képletöltő alkalmazás használatával

1. Indítsa el az **Képletöltő** alkalmazást.



2. Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából.

Ha USB-kábelrel csatlakoztatta a Brother készüléket és a Mac géphez, a készülék láthatóvá válik a **ESZKÖZÖK** területen. Ha a hálózaton keresztül csatlakoztatta, akkor a **MEGOSZTOTT** területen jelenik meg.

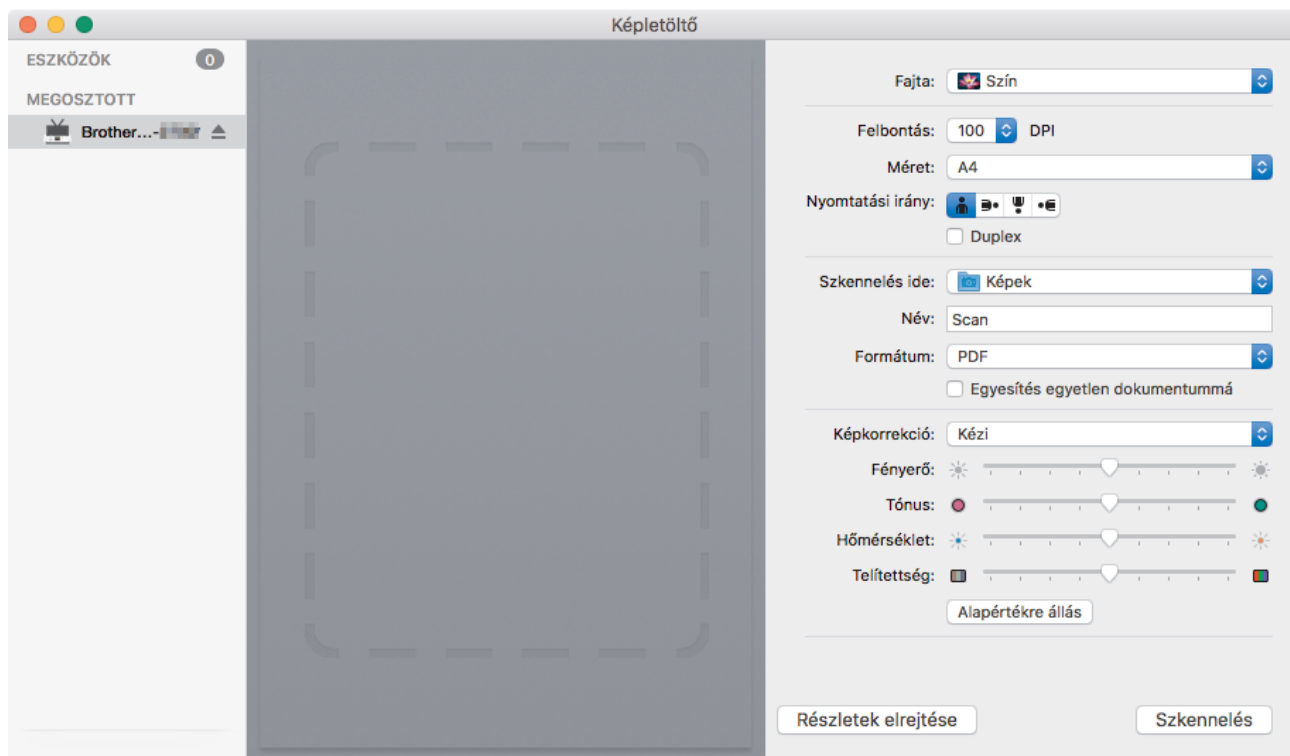

3. Töltse be a dokumentumot.
4. Válassza ki a dokumentum méretét.
5. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a **Szkennelés ide** előugró menüből.
6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.


A készülék megkezdte a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)
-

Az ICA-illesztőprogram beállításai

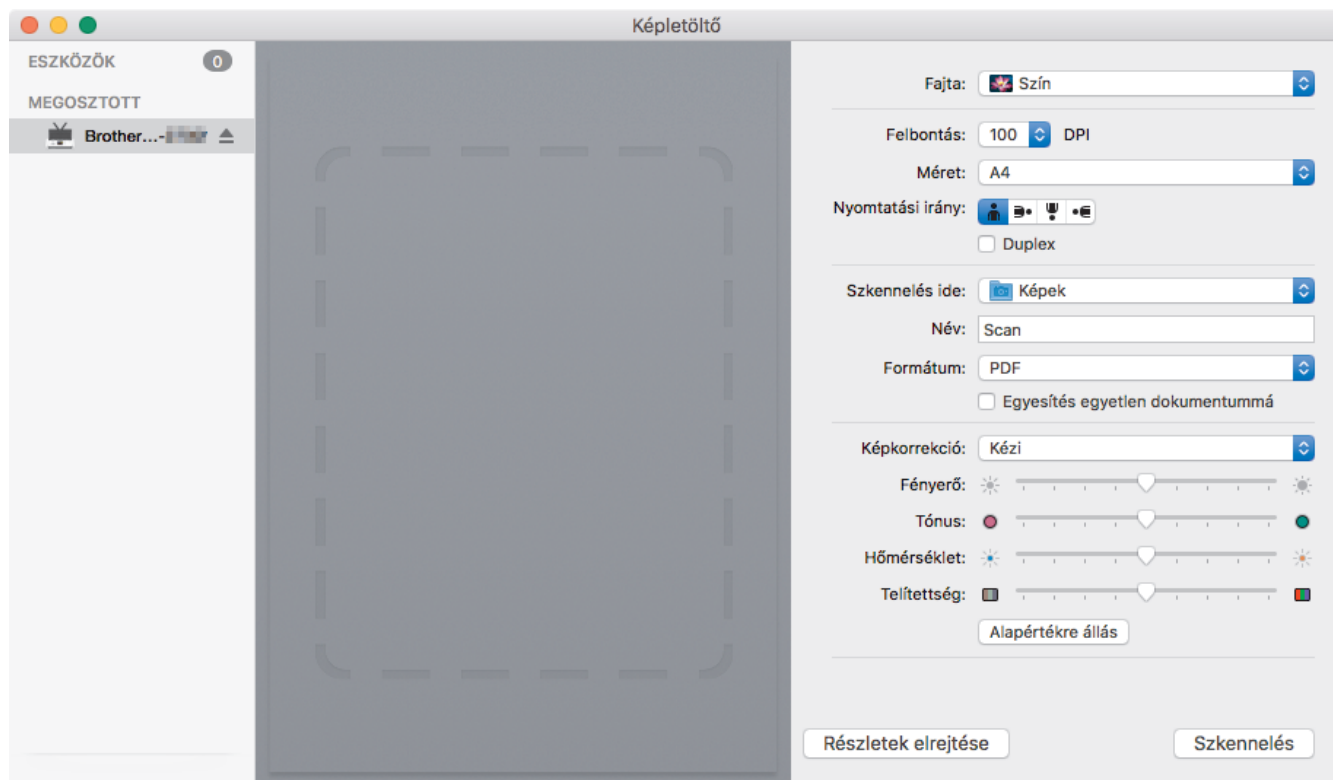

A képbeolvasási beállítások módosításához kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** lehetőségre.



Az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.

1. Fajta

Lehetővé teszi a **Szín**, **Fekete-fehér** vagy **Szöveg** kiválasztását.

2. Felbontás

Megadhatja a kívánt dokumentumfelbontást.

3. Szkenelési méret/Méret

Megadja a dokumentum papírméretét.

4. Nyomtatási irány

Megadja a dokumentum tájolását.

5. Duplex

Lehetővé teszi, hogy bejelölje a **Duplex** jelölődobozt a kétoldalas (duplex) beolvasáshoz.

6. Szkenelés ide

Megadja a célmappát vagy célalkalmazást.

7. Név

Lehetővé teszi, hogy megadja a beszkennelt kép nevének előtagját.

8. Formátum

Megadja a beszkennelt adatok fájlformátumát.

9. Egyesítés egyetlen dokumentummá

Lehetővé teszi, hogy egy elemként szkenelje a dokumentumot, majd egy fájlként mentse, ha a PDF vagy TIFF formátum van kiválasztva.

10. Képkorrekción

A **Fajta** beállításban kiválasztott értéktől függően lehetővé teszi, hogy konfigurálja a következő beállításokat:

Fajta	Konfigurálható beállítások
Szín	Fényerő, Tónus, Hőmérséklet, Telítettség
Fekete-fehér	Fényerő, Kontraszt
Szöveg	Határérték



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)

Hálózat

- A támogatott alapvető hálózati funkciók
- Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok
- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
- Speciális hálózati funkciók
- Műszaki adatok haladó felhasználóknak

A támogatott alapvető hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A készülék az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows 7 (SP1) Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2008 R2 (SP1)/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Beolvasás	Igen	Igen	Igen
BRAdmin Light ^{1 2}	Igen	Igen	
Webalapú kezelés (csak a támogatott modellek esetén) ²	Igen	Igen	Igen
Távoli beállítás ²	Igen		Igen



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

¹ A BRAdmin Light program letölthető az Ön típusához tartozó, **Letöltések** oldalról, a support.brother.com címről.

² Az alapértelmezett jelszó a készülék beállításainak kezeléséhez lehet:

- a készülék alján található jelszó és amely előtt „Pw” szerepel.
- **initpass**

A készülékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy változtassa meg ezt a jelszót.

Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok

A Brother készülék hálózati beállításait egy kezelési segédprogrammal konfigurálhatja és módosíthatja.

- [Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról](#)

Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftverekről és segédprogramokról

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Webalapú kezelés (csak a támogatott modellek esetén)

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A szkennert beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.

BRAdmin Light (Windows) (csak a támogatott modellek esetén)

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mellyel elvégezhető a hálózatra kapcsolt Brother eszközök kezdeti beállítása. Ezzel a segédprogrammal megkeresheti a hálózathoz csatlakoztatott Brother termékeket, láthatja állapotukat és konfigurálhatja az olyan alapvető hálózati beállításokat, mint pl. az IP-cím.

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Light legújabb verziójának letöltéséhez.



- Amennyiben a Windows tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud beolvasni, konfigurálja be a szoftver beállításait a gyártó utasításai alapján.

Távoli beállítás (Windows és Mac)

A Távoli beállítás egy program, amelynek segítségével számos készülék- és hálózatbeállítást egy Windows- vagy Mac-alkalmazás használatával adhat meg. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.



Ez a segédprogram USB- vagy hálózati kapcsolat esetén használható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék kezelőpultjának beállítási varázslója használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- A vezeték nélküli beállítások konfigurálása előtt ismernie kell a hálózat nevét (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó).



Ha nem ismeri ezeket a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.

- Hétköznapi dokumentumbeolvasáskor úgy érhető el optimális eredmény, ha a Brother készülék a lehető legközelebb helyezkedik el a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez, és a két készülék között a lehető legkevesebb az akadály. Ha a két készülék között nagy méretű tárgyak vagy falak vannak, vagy más elektronikus készülékek által generált interferencia, az befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) módot, akkor a készüléke vezérlőpanel menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.



A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN] > [WPS] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az érintőképernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Nyomja meg az [OK] gombot, és a készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalon.

További hálózati beállítások konfigurálásához használja a Webalapú felügyeletet. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Web alapú kezelés elérése*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router (1) regisztrátorként is működik.

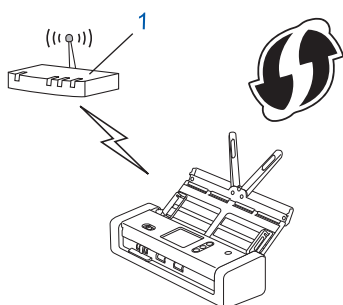

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik registrarként.

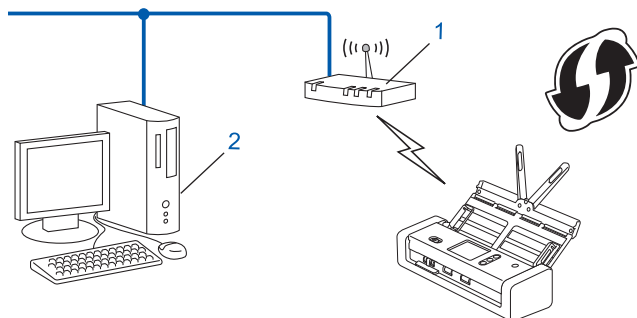

A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN] > [WPS PIN-kóddal] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router keresését.

4. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a Registrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címmezőjébe. (Például: <http://192.168.1.2>)
5. Lépjen a WPS beállítási oldalra és adja meg a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A regisztrátor általában a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának vagy routerének márkájától függően. További részletes információ a lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 alapú számítógépet használ regisztrátorként, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8 és Windows 8.1

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 alapú számítógépet szeretne használni regisztrátorként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További részletes információ a lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 alapú számítógépet használ regisztrátorként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítéséhez ►► *Gyors telepítési útmutató*.

7. Válassza ki a készülékét, és kattintson a **Tovább** gombra.
8. Írja be a készülék LCD-kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
9. (Windows 7) Válassza ki hálózatát, majd kattintson a **Tovább** gombra.
10. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalon.

További hálózati beállítások konfigurálásához használja a Webalapú felügyeletet. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Web alapú kezelés elérése*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék kezelőpultjának beállítási varázslója használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózatnév (SSID)

Hálózati kulcs (jelszó)

Például:

Hálózatnév (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs (jelszó)
12345



Ha a router WEP-titkosítást használ, adja meg az első WEP-kulcsként használt hálózati kulcsot (jelszó). A Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN] > [Telepítővarázsló] gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával jelenítse meg az SSID-t, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha olyan azonosítási módot és titkosítási módszert használ, amely hálózati kulcsot (jelszó) igényel, akkor adja meg az első lépésben leírt hálózati kulcsot (jelszó).
Az összes karakter megadását követően nyomja meg a [OK] lehetőséget.
 - Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.
7. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli eszközhöz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

További hálózati beállítások konfigurálásához használja a Webalapú felügyeletet. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Web alapú kezelés elérése*



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
- A Web alapú kezelés elérése


A Wi-Fi Direct® használata

- Beolvasás mobileszközről Wi-Fi Direct használatával
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása

Beolvasás mobileszközről Wi-Fi Direct használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy biztonságos vezeték nélküli hálózatot hozzon létre Brother készüléke és egy mobileszköz (pl. Android™, Windows, iPhone, iPod touch, vagy iPad) között, hozzáférési pont használata nélkül. A Wi-Fi Direct támogatja a vezeték nélküli hálózat a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egy gombos vagy PIN-módszerével való konfigurálását. Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az SSID és a jelszó kézi megadásával is. A Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióval támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.

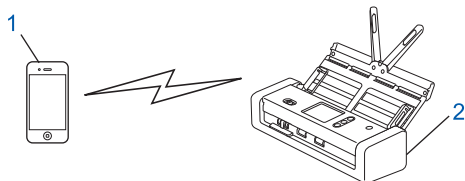

1. Mobileszköz
2. Brother készülék



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása

Konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózati beállításait a készülék kezelőpaneléről.

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Az alábbi utasításokban öt módszert talál arra, hogy miként konfigurálhatja Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. Válassza ki a környezethez megfelelő módszert.

Ellenőrizze a mobil eszköze konfigurációját.

1. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Direct funkciót?

Beállítás	Leírás
Igen	Folytassa a 2. lépéssel
Nem	Folytassa a 3. lépéssel

2. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos beállítást a Wi-Fi Direct funkció esetében?

Beállítás	Leírás
Igen	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával</i>
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával</i>

3. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkciót?

Beállítás	Leírás
Igen	Folytassa a 4. lépéssel
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása</i>

4. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos konfigurálást a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkció esetében?

Beállítás	Leírás
Igen	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával</i>
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával</i>

A Brother iPrint&Scan funkció olyan Wi-Fi Direct-hálózatban való használatához, amely egygombos Wi-Fi Direct vagy PIN-módszer alapján végzi a csatlakoztatást, a Wi-Fi Direct-konfigurációhoz használt eszköznek Android™ 4.0 vagy újabb rendszert kell futtatnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása](#)

-
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
 - A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
-

■ Kezdőlap > Hálózat > A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei > A Wi-Fi Direct® használata > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása > A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával

A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a mobilkészítő támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérélmét fogad a mobilkészítőtől, a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelem érkezett. A kapcsolódáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Eszköznév:] üzenet jelenik meg az LCD-n. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítőn (a részleteket lásd a mobilkészítő használati útmutatójában), ha az [Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a másik eszközön. Nyomja meg az [OK] gombot.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei > A Wi-Fi Direct® használata > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a mobilkészítő támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) módszert, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérélmét fogad a mobilkészítőtől, a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelem érkezett. A kapcsolódáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Eszköznév:] üzenet jelenik meg az LCD-n. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Aktiválja a WPS egy gombos beállítási módszert a mobilkészítőn (erről a mobilkészítő használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a másik eszközön. Nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet a készülék LCD-kijelzőjén. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a mobilkészítő támogatja a Wi-Fi Direct PIN-módszert, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérélmét fogad a mobilkészítőtől, a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelem érkezett. A kapcsolódáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Eszköznév:] üzenet jelenik meg az LCD-n. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-kód] gombot.
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítőn (a részleteket lásd a mobilkészítő használati útmutatójában), ha az [Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a másik eszközön. Nyomja meg az [OK] gombot.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. A készülék várakozni fog az Ön mobilkészítőjéről érkező kérésre. Amikor megjelenik a [PIN-kód] üzenet, a mobilkészítőn megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az [OK] gombot. Kövesse az utasításokat.

Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítőbe.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei > A Wi-Fi Direct® használata > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct-hálózat konfigurálásához.



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérelmet fogad a mobilkészítékétől, a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelem érkezett. A kapcsolódáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Eszköznév:] üzenet jelenik meg az LCD-n. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-kód] gombot.
2. Ha az [Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a másik eszközön. Nyomja meg az [OK] gombot.] kerül megjelenítésre, akkor aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), majd nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. A készülék várakozni fog az Ön mobilkészítékéről érkező kérésre. Amikor megjelenik a [PIN-kód] üzenet, a mobilkészítékön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha a mobilkészítő nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Kézikönyv] gombot.
2. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészítő vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Speciális hálózati funkciók

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával

A hálózati idő kiszolgáló-protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP-idő kiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP-idő kiszolgáló által biztosított UTC- (Coordinated Universal Time) idővel.

- [A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával](#)
- [Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)

A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Konfigurálja a dátum- és az időbeállítást az SNTP-időkiszolgáló által használt idő készülékkel való szinkronizálásához.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Date&Time (Dátum és idő)** gombjára.

Date&Time

Date	2018 / 1 / 1
Clock Type	☐ 12h Clock ☒ 24h Clock
Time	23 : 44 (24 hr.)
Time Zone	UTC-05:00
Auto Daylight	☒ Off ☐ On
☐ Synchronize with SNTP server	
To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.	
SNTP>>	

5. Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából.
Például az időzóna keleti parti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.

-
6. Jelölje be a(z) **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás SNTP-kiszolgálóval)** jelölőnégyzetet.
 7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)
-

Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Konfigurálja az SNTP protokollt, ha a készülék által a hitelesítéshez használt időt az SNTP-időkiszolgáló által tárolt idővel akarja szinkronizálni.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
5. A beállítások aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölődobozt.
6. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.
7. Az SNTP jelölődoboz mellett kattintson az **Advanced Setting (Speciális beállítás)** lehetőségre, és szükség szerint konfigurálja a beállításokat.

SNTP

Status

Enable

Synchronization Status

SNTP Unspecified

SNTP Server Method

STATIC

Primary SNTP Server Address

sntp.brother.com

Primary SNTP Server Port

123

Secondary SNTP Server Address

Secondary SNTP Server Port

123

Synchronization Interval

1 hour(s)

[Date&Time>>](#)

Cancel

Submit

Beállítás	Leírás
Status (Állapot)	Azt jeleníti meg, hogy az SNTP engedélyezve vagy tiltva van-e.
Synchronization Status (Szinkronizálás állapota)	Erősítse meg a legfrissebb szinkronizációs állapotot.

Beállítás	Leírás
SNTP Server Method (SNTP-kiszolgáló módszer)	Jelölje ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy a STATIC (STATIKUS) lehetőséget. • AUTO (AUTOMATIKUS) Ha a hálózatban van DHCP-kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan megkapja a címet az adott kiszolgálótól. • STATIC (STATIKUS) Írja be a használni kívánt címet.
Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP-kiszolgáló címe) Secondary SNTP Server Address (Másodlagos SNTP-kiszolgáló címe)	Írja be a kiszolgálócímet (max. 64 karakter). A másodlagos SNTP kiszolgáló címe az elsődleges SNTP kiszolgáló címének biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges kiszolgáló nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP kiszolgálóhoz fordul.
Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP-kiszolgáló portja) Secondary SNTP Server Port (Másodlagos SNTP-kiszolgáló portja)	Írja be a port számát (1-65535). A másodlagos SNTP kiszolgáló portja az elsődleges SNTP kiszolgáló portjának biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges port nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP porthoz fordul.
Synchronization Interval (Szinkronizálás intervalluma)	Adja meg, hogy hány óra teljen el a kiszolgáló szinkronizációs kísérletei között (1-168 óra).

8. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

Műszaki adatok haladó felhasználóknak

- [Vezeték nélküli LAN hibakódjai](#)

Vezeték nélküli LAN hibakódjai

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ha az LCD hibaüzenetet jelenít meg, keresse meg a következő táblázatokban az üzenetet, és a hiba elhárításához használja a javasolt megoldást.

Hibaüzenet	A probléma és a javasolt megoldás
Sikertelen kapcsolódás	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető. - Ellenőrizze a következőket: - Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router be van kapcsolva. - Vigye a készüléket egy akadálymentes helyre vagy közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez. - A vezeték nélküli beállítások idejére ideiglenesen helyezze a készüléket a vezeték nélküli hozzáférési ponttól vagy routertől 1 méter távolságba. - Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router MAC-cím-szűrést használ, engedélyezze a Brother készülék MAC-címét a szűrőben. - Ha kézzel adta meg az SSID-t és a biztonsági információkat (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs (jelszó)), akkor előfordulhat, hogy az információk nem helyesek. Ellenőrizze az SSID-t és a biztonsági információkat, majd szükség esetén javítsa ki az információkat. Ez az eszköz nem támogatja az 5 GHz-es SSID/ESSID-t, ezért egy 2,4 GHz-es SSID/ESSID-t kell választania. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router 2,4 GHz vagy 2,4 GHz/5 GHz kevert mód értékre van állítva. A készülék két vagy több, a WPS szolgáltatást használó vezeték nélküli hozzáférési pontot talált. - Ellenőrizze, hogy hatótávolságon belül csak egy vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren van-e a WPS mód bekapcsolva, majd próbálja újra. - Pár perc várakozás után próbálja újra, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal.
Hibás hálózati kulcs	A biztonsági információ (SSID/hálózati kulcs (jelszó)) nem megfelelő. Erősítse meg a hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó). Ha a router WEP-titkosítást használ, adja meg az első WEP-kulcsként használt hálózati kulcsot (jelszó). A Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)

Biztonság

- [A készülék beállításainak zárolása](#)
- [Hálózatbiztonsági funkciók](#)

A készülék beállításainak zárolása

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár áttekintése

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.



A Távoli beállítás nem fog elindulni, amikor a Beállítási zár Be értékre van állítva.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] gombot.



A jelszó módosításához nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] > [Jelszó beállítása] gombot, és adja meg a meglévő négy számjegyű jelszavát.

2. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót a 0-9 számok használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
3. Amikor az érintőképernyőn a [Megerősítés:] üzenet jelenik meg, adja meg újra az új jelszót. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést. Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] > [Zárolás Ki=>Be] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót. Nyomja meg a [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az érintőképernyőn, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

Hálózatbiztonsági funkciók

- [Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0](#)
- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
- [Biztonságos e-mail-küldés](#)

Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0

- [A Secure Function Lock 3.0 használata előtt](#)
- [A Biztonsági funkciózárolás 3.0 beállítása a Webalapú felügyelettel](#)
- [Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz](#)

A Secure Function Lock 3.0 használata előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállítással korlátozhatja a nyilvános hozzáférést a készülék következő funkcióihoz:

- Beolvasás számítógépre / Beolvasás munkamenetbe
- Beolvasás FTP/SFTP-re
- Beolvasás hálózatra
- Szkennelés USB-re
- Szkennelés E-mail kiszolgálóra
- Beolvasás WSS-re (Webszolgáltatás-beolvasás)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) korlátozza a készülék beállításaihoz való hozzáférést is, így megakadályozza, hogy a felhasználók átállítsák az alapbeállításokat.

A biztonsági funkciók használata előtt rendszergazdai jelszót kell megadni. A rendszergazda korlátozásokat állíthat be az egyes felhasználóknak a felhasználói jelszó mellett. Gondosan jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejti a jelszavát, akkor alaphelyzetbe kell állítania a készülékben tárolt jelszót. A jelszó visszaállításával kapcsolatos információkért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.



- A korlátozások beállítását és a felhasználók módosításait csak rendszergazdák hajthatják végre.
- Csak Windows-felhasználók:

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállítható a Webalapú felügyelettel.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0](#)

A Biztonsági funkciózárolás 3.0 beállítása a Webalapú felügyelettel

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
4. Kattintson a **User Restriction Function (Felhasználók korlátozása funkció)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
5. Kattintson a **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** menüre.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
7. Kattintson a **User List (Felhasználólista)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
8. A **User List (Felhasználólista)** mezőben adja meg a felhasználónevet.
9. A **PIN Number (PIN-kód)** mezőben adjon meg egy négyjegyű jelszót.
10. Válassza ki a **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** beállításokat az egyes felhasználók számára a legördülő listából.
11. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0](#)

Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Használja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) képernyőt a Nyilvános mód beállításához, amely korlátozza a nyilvános felhasználók számára elérhető funkciókat. A nyilvános felhasználóknak nem kell majd jelszót beírniuk ahhoz, hogy a Nyilvános módnál beállított funkciókat elérjék.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

3. Kattintson a **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
4. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
5. Jelölje ki a(z) **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** elemet.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
7. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
8. A **Public Mode (Nyilvános mód)** sorban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
9. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0](#)

A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Tanúsítványok és Web alapú kezelő

- A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói
- Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása
- Több tanúsítvány kezelése
- Önálírt tanúsítvány létrehozása
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Az Ön Brother készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos kezelését, azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- SSL kommunikáció az SMTP protokoll számára

A Brother készülék a következőt támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány

Készüléke egy előre telepített, önálírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, önálírt tanúsítvány a kommunikáció védelmét egy adott szintig képes biztosítani. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Önálírt tanúsítvány

Ez a készülék ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.

- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány

Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:

- Ha erről a készülékről származó Hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
- Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.

- Tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványa

Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a készüléket gyári alapbeállításaira, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a készüléket visszaállítása után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
5. Kattintson a **CA Certificate (CA-tanúsítvány)** gombra.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - CA-tanúsítvány importálásához kattintson az **Import CA Certificate (CA-tanúsítvány importálása)** lehetőségre. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
 - CA-tanúsítvány exportálásához jelölje ki az exportálni kívánt tanúsítványt, majd kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Több tanúsítvány kezelése

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére feltelepített tanúsítványt. A Web alapú kezelőben navigáljon a **CA Certificate (CA-tanúsítvány)** képernyőre a tanúsítvány tartalmának megtekintéséhez, és a tanúsítványok törléséhez vagy exportálásához.

Legfeljebb három CA-tanúsítványt tárolhat az SSL használatához.

Ajánlott a megengedett számúnál eggyel kevesebb tanúsítványt tárolni, és egy üres helyet fenntartani arra az esetre, ha a tanúsítvány lejár. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így elkerülhetők a konfigurációs hibák.



Amikor SSL protokollt használ SMTP kommunikációhoz, nem kell tanúsítványt választani. A szükséges tanúsítvány automatikusan ki van jelölve.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Önálírt tanúsítvány létrehozása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
5. Kattintson a **Certificate (Tanúsítvány)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Önálírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
7. Adjon meg egy **Common Name (Közös név)** és egy **Valid Date (Érvényes dátum)** értéket.
 - A **Common Name (Közös név)** hossza kisebb mint 64 bájt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
 - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Közös név)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit) (RSA (2048 bit))**.
9. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Digest algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
10. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
11. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
12. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
13. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP kiszolgáló beállításai)** gombra.
14. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (Válassza ki a tanúsítványt)** legördülő listából.
15. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
16. Kattintson a **Yes (Igen)** lehetőségre a készülék újraindításához.

Létrejön az önálírt tanúsítvány, és a készülék elmenti a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépre kell telepíteni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A következő lépések a Microsoft Internet Explorer használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, akkor a tanúsítványok telepítéséhez tekintse meg a webböngésző dokumentációját.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows 7 és Windows Server 2008 esetén)

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** elemre.

- (Windows 8)

Kattintson a jobb gombbal a tálcára  (**Internet Explorer**) ikonjára.

- (Windows 10 és Windows Server 2016 esetén)

Kattintson a(z)  > **Windows Kellékek** gombra.

- (Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2)

Kattintson a  (**Internet Explorer**) lehetőségre, majd kattintson a jobb gombbal a tálcán megjelenő  (**Internet Explorer**) ikonra.


2. Kattintson a jobb gombbal az **Internet Explorer** elemre, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként** parancsra.



Ha megjelenik a(z) **Egyebek** opció, kattintson a(z) **Egyebek** elemre.

Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

3. A készülék eléréséhez írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a csomópont neve, amit hozzárendelt a tanúsítványhoz).
4. Kattintson a **Tovább lépés a webhelyre (nem javasolt)**. lehetőségre
5. Kattintson a **Tanúsítványhiba** lehetőségre, majd kattintson a **Tanúsítvány megtekintése** gombra.

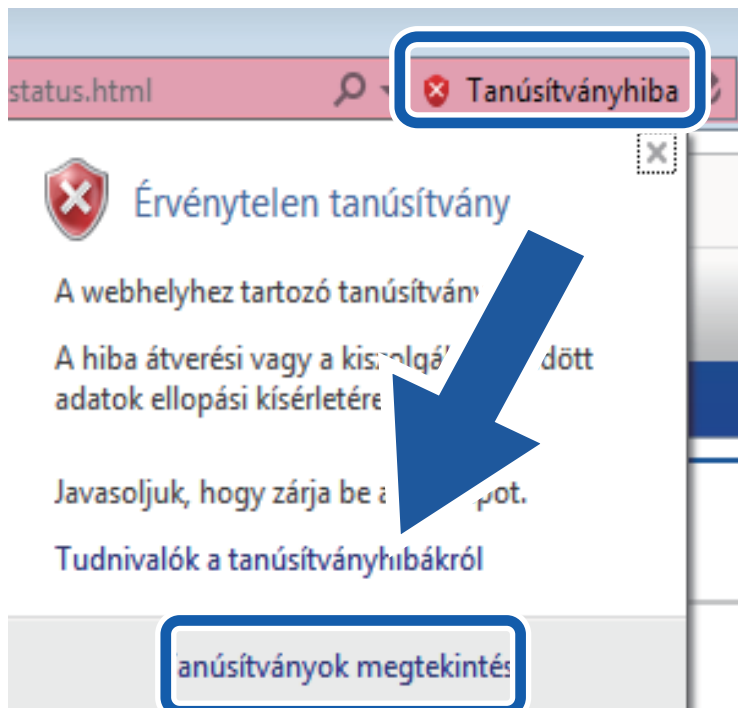

6. Kattintson a **Tanúsítvány telepítése...** gombra.
7. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.
8. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **Tallózás...** gombra.
9. Jelölje be a **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Tovább** gombra.
11. Kattintson a **Befejezés** gombra.
12. Ha az ujjenyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.
13. Kattintson a **OK** gombra.

Az önáláírt tanúsítványt sikeresen telepítette a számítógépre, és elérhető az SSL/TLS kommunikáció.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

Az önálírt tanúsítványt a Brother készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [Az önálírt tanúsítvány importálása](#)
- [Az önálírt tanúsítvány exportálása](#)

Az önálírt tanúsítvány importálása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
5. Kattintson a **Certificate (Tanúsítvány)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és privát kulcs importálása)** gombra.
7. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
8. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.

Az önálírt tanúsítványt importálta a készülékre.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépére kell telepíteni. További támogatásért forduljon a hálózati rendszergazdához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)

Az önálírt tanúsítvány exportálása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
5. Kattintson a **Certificate (Tanúsítvány)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Kattintson a **Certificate List (Tanúsítvány lista)** területén található **Export (Exportálás)** lehetőségre.
7. Amennyiben titkosítani kíván egy fájlt, adjon meg egy jelszót a **Enter password (Adja meg a jelszót)** mezőben.
Amennyiben a **Enter password (Adja meg a jelszót)** mező üres, a kimeneti fájl titkosítására nem kerül sor.
8. Írja be a jelszót ismét a **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az önálírt tanúsítványt sikeresen exportálta a számítógépre.

Az önálírt tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)

Biztonságos e-mail-küldés

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
3. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
4. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
5. A **SMTP** mezőben kattintson a(z) **Advanced Settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **SMTP** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.
6. Konfigurálja a **SMTP** beállításokat.
 - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
 - Ha nem ismeri az SMTP-kiszolgáló beállításait, lépjen kapcsolatba hálózati rendszergazdjával vagy internetszolgáltatójával.
7. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Elküldés)** gombra.
Megjelenik a(z) **Test Send E-mail Configuration (E-mail-küldési konfiguráció tesztelése)** párbeszédablak.
8. Ha tesztelni kívánja a jelenlegi beállításokat, kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

Brother készüléke támogatja az SMTP-AUTH módszert e-mail-üzenetek küldéséhez egy felhasználóhitelesítést igénylő e-mail-kiszolgálón keresztül. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail-kiszolgálóhoz. Ezeknek a beállításoknak a konfigurálásához a Webalapú felügyeletet alkalmazást használhatja. Az e-mail-értesítéshez, e-mail-jelentésekhez és a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra funkcióhoz használható SMTP-AUTH.

- **E-mail-ügyfél beállításai**
 - Egyeztetnie kell az SMTP hitelesítési módszer beállításait az e-mail alkalmazás által használt módszerrel.
 - Forduljon a hálózati rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz az e-mail ügyfél konfigurálását illetően.
 - Be kell jelölnie az **SMTP-AUTH** jelölődobozt a **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszer)** lehetőséghez az SMTP-kiszolgálóhitelesítés engedélyezéséhez.
- **SMTP-beállítások**
 - Az SMTP portszámot a Webalapú felügyelet segítségével módosíthatja. Ez akkor hasznos, ha az ISP (internetszolgáltató) az „Outbound Port 25 Blocking (OP25B)” szolgáltatást használja.
 - Ha az SMTP portszámot olyan számra módosítja, amelyet az internetszolgáltató használ az SMTP-kiszolgálóhoz (például az 587-es portot), akkor e-mailt tud küldeni az SMTP-kiszolgálón keresztül.

Biztonságos e-mail-küldés SSL/TLS használatával

A készülék támogatja a TLS protokollt a biztonságos TLS kommunikációt igénylő e-mail-kiszolgálón keresztüli e-mail küldéshez. E-mail-üzenetek TLS kommunikációt használó e-mail-kiszolgálón keresztül történő küldéséhez konfigurálnia kell az SMTP over SSL/TLS módszert.

- **Portszám**
 - Ha az **SSL/TLS** lehetőséget választja, a **Port** érték megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot.
 - Az SMTP kommunikációs módszert az e-mail-kiszolgálóval egyezően kell konfigurálni. Az e-mail-kiszolgáló beállításainak további információival kapcsolatban forduljon a hálózati rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatzbiztonsági funkciók](#)
-

Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan

- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)
- [A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással](#)

Brother iPrint&Scan – Áttekintés


Az alábbi képernyőn a Windows rendszerhez optimalizált Brother iPrint&Scan példáját láthatja. Az alkalmazással beolvashat dokumentumokat, és ellenőrizheti a készülék állapotát. A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

- Windows esetén

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a legújabb alkalmazás letöltéséhez.

- Mac esetén

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

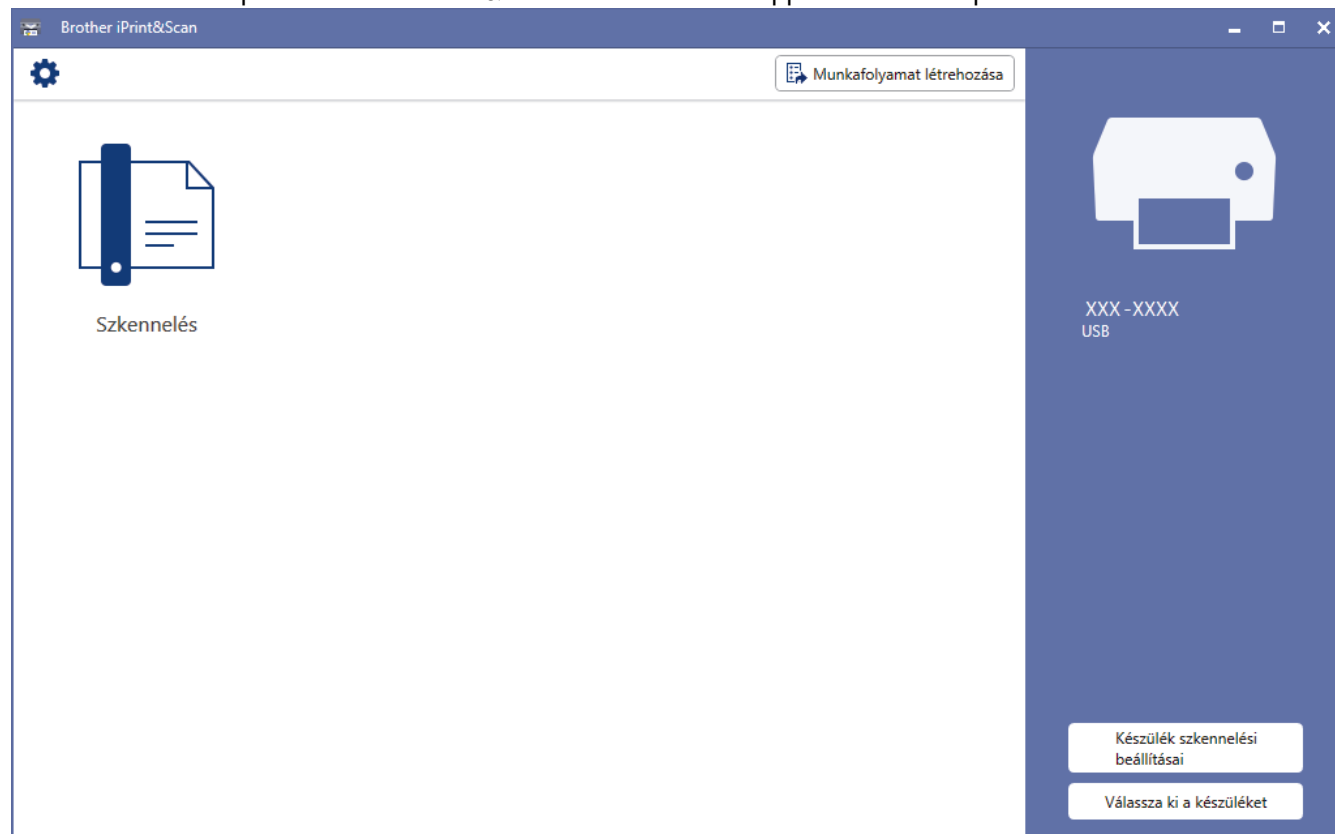

Kapcsolódó tájékoztatás

- Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan
- A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés

A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással

A Beolvasás munkafolyamatba funkció használatához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- Windows
 - A szkennер illesztőprogramja telepítve van.
Le van töltve és telepítve van az illesztőprogram a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldaláról.
 - Az alapértelmezett beállítások konfigurálva vannak a készülékről való beolvasáshoz.
Konfigurálja a beállításokat a **Készülék szkennelési beállításai** képernyőn megjelenő utasításokat követve.
- Mac
 - A **iPrint&Scan Push Scan Tool** telepítve van.
Le van töltve és telepítve van az **iPrint&Scan Push Scan Tool** a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldaláról.
 - Az alapértelmezett beállítások konfigurálva vannak a készülékről való beolvasáshoz.
A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Készülék szkennelési beállításai > Válasszon mappát...** lehetőségre, és mentse, ahol szükséges. Fejezze be a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

>> [Munkamenet létrehozása](#)

>> [Munkafolyamatok konfigurálása](#)

>> [A munkafolyamat szerkesztése vagy törlése](#)

Munkamenet létrehozása

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Munkafolyamat létrehozása** lehetőségre.
2. Hozzon létre egy munkafolyamatot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Munkafolyamatok konfigurálása

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Készülék szkennelési beállításai > Munkafolyamat** lehetőségre.
2. Jelölje ki a készülék Munkafolyamat gombjának megnyomásakor megjeleníteni kívánt munkafolyamatot, majd kattintson a **OK** lehetőségre.

A munkafolyamat szerkesztése vagy törlése

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z)  **Alkalmazás-beállítások > Munkafolyamatok kezelése** lehetőségre.
2. Jelölje ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt munkafolyamatot, majd nyomja meg a **Szerkesztés** vagy **Törlés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)

Hibakeresés

- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Hiba- és karbantartási jelzések
- Papírelakadás
- Elakadt kártya
- Ha problémája van a készülékkel
- A sorozatszám ellenőrzése
- A Brother készülék alaphelyzetbe állítása
- A használati számlálók alaphelyzetbe állítása

Hiba- és karbantartási üzenetek

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és végül a kellékek cserét igényelhetnek. Ez esetben a készülék beazonosítja a hibát vagy a szükséges rutinkarbantartást, és megjelenít egy hibaüzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket az alábbi táblázat foglalja össze.

A legtöbb hibakeresési és rutinkarbantartási művelet saját maga is el tudja végezni. Ha további információkra van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén, a következő címen: support.brother.com.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Adagolóválasztási hiba	Az adagolásválasztó helytelenül van beállítva.	Tolja bal oldalra az adagolásválasztót, amikor az ADF-ből olvas be, és jobb oldalra, amikor a kártyanyílásból.
Az USB írásvédett	A behelyezett USB-flash-meghajtó írásvédett.	Távolítsa el az írásvédett USB-flash-meghajtót, nyomja meg a Bezárás gombot, majd tegye a következők egyikét: - Kapcsolja ki az USB-flash-meghajtó írásvédelmét, és próbálja újra. - Használjon olyan USB flash meghajtót, amely nem írásvédett.
Beállítási zár	Új parancsikont próbáltak meg hozzáadni, miközben a Beállítási zár be volt kapcsolva.	Tiltsa le a Beállítási zár lehetőséget.
Cserélje ki az elválasztópárnát	Az elválasztólapot több mint 10 000 alkalommal használta a készülék.	Cserélje ki újra az elválasztólapot. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Az elválasztólap cseréje
Ellenőrizze a következőket, és próbálja újra. - Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. - Állítsa be a helyes dátumot és időt.	A készülékben és/vagy a kiszolgálón probléma van a beállításokkal.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy Internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és az idő beállításai helyesek-e.
	A számítógép nincs USB-kábellel csatlakoztatva a készülékhez.	Csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha USB-flash-meghajtó van a készülékbe helyezve, akkor távolítsa el.
Felvevőgörgő cseréje	A papírbetöltő görgőt több mint 100 000 alkalommal használta a készülék.	Cserélje újra a papírbetöltő görgőt. Ha nem cseréli ki az alkatrészt, az beolvasási problémákat okozhat. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papírbehúzó görgő cseréje
Helytelen PIN	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióban megadott PIN-kód helytelen.	Írja be a helyes PIN-kódot. Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0
Hiba	- Hiba történt a M. folyamat funkció használatakor. - A Brother iPrint&Scan nincs megfelelően telepítve.	- Indítsa újra a Brother iPrint&Scan alkalmazást. - Indítsa újra a számítógépet. - Frissítse a készülék firmware-ét. - Távolítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást, majd telepítse újra.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Hibás hálózati kulcs	A hálózati kulcs helytelen.	Erősítse meg a hálózati kulcsot, és próbálkozzon újra.
Hibás jelszó	A Beállítási zár profilban megadott jelszó helytelen.	Írja be helyesen a jelszót. Ha elfelejti, akkor újra be kell állítania. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása</i>
Hitelesítési hiba	A Beolvasás hálózatra profilban megadott jelszó helytelen.	Írja be helyesen a jelszót. Ha elfelejti, akkor újra be kell állítania. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás hálózatra profil beállítása</i>
Hozzáférés megtagadva	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be van kapcsolva.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0</i>
Kapcsolat ellenőrzése	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.
	A számítógép nincs USB-kábellel csatlakoztatva a készülékhez.	Csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha USB-flash-meghajtó van a készülékbe helyezve, akkor távolítsa el.
Kártya elakadás	- Az áramellátás bekapcsolt, amikor műanyag kártya volt a készülékbe helyezve. - Dombornyomott kártya van a kártyanyílásba helyezve a dombornyomott oldalával lefelé. - A kártya átlósan van behelyezve. - A műanyag kártya nem az útmutató szerint van behelyezve.	- Távolítsa el a műanyag kártyát. A kártya ismételt elakadásának elkerülése érdekében ne hagyjon kártyát a készülékben. - Távolítsa el a műanyag kártyát. Helyezze be a dombornyomott kártyát a kártyanyílásba a dombornyomott oldalával felfelé. - Távolítsa el a műanyag kártyát. Helyezze be egyenesen a műanyag kártyát, az útmutató szerint. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Elakadt kártya</i>
Kártya+dokumentum beállítva	Az ADF-be és a kártyanyílásba dokumentum és kártya van betöltve.	Töltse be az ADF-et vagy a kártyanyílást, ahonnan be kíván olvasni.
Kiszolgálói időtúllépés	A készülék le lett választva a Beolvasás FTP/SFTP-re profilról, a Beolvasás hálózatra profilról vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profilról.	Győződjön meg róla, hogy a Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil megfelelően legyen konfigurálva. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
Küldési hiba	A Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil nem megfelelően van konfigurálva.	Győződjön meg róla, hogy a Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil megfelelően legyen konfigurálva. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
Nem használható eszköz	Nem használható eszközt csatlakoztatott az USB-csatlakozóhoz.	Távolítsa el az eszközt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket a tápcsatlakozó elektromos aljzatból történő kihúzásával és ismételt bedugásával.
Nem lehet elindítani a munkafolyamatot	Lejárt a felhőszolgáltatáshoz való hozzáférés.	A Brother iPrint&Scan alkalmazásban hitelesítse ismét a felhőszolgáltatáshoz való hozzáférést.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Nem található munkafolyamat	- Nincs létrehozva munkafolyamat. - A munkafolyamat törölve van. - A munkafolyamat nincs megfelelően konfigurálva.	Győződjön meg róla, hogy megfelelően létre van hozva és konfigurálva van a munkafolyamat a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással</i>
Nem található profil	Nincs rögzítve Szkennelés FTP/SFTP-re profil vagy Szkennelés hálózatra profil.	A Szkennelés FTP/SFTP-re vagy Szkennelés hálózatra szolgáltatás használata előtt konfigurálja a Szkennelés FTP-re profilt vagy Szkennelés hálózatra profilt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás FTP-re profil beállítása</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás SFTP-re profil beállítása</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás hálózatra profil beállítása</i>
Nem található számítógép	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd próbálja újra.
Nem támogatott biztonsági adatok (hitelesítési módszer/titkosítási módszer). Győződjön meg a biztonsági mód támogatottságáról, és próbálja újra.	A biztonsági beállítások helytelenek.	Erősítse meg a biztonsági beállításokat, és próbálkozzon újra.
Nem támogatott USB-elosztó	Egy hubbal rendelkező USB-flash-meghajtót csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz.	Távolítsa el a nem támogatott eszközt az USB-portból.
Nincs dokumentum/kártya	- Nincs dokumentum vagy kártya betöltve. - Az adagolásválasztó helytelenül van beállítva.	- Töltsön be dokumentumot vagy kártyát. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése</i> - Győződjön meg róla, hogy az adagolásválasztó helyesen van beállítva.
Nincs elegendő USB-tárhely	A behelyezett USB flash meghajtó megtelt.	Nyomja meg a Bezárás gombot, majd tegye a következők egyikét: - Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash-meghajtóról, majd próbálja újra. - Használjon olyan USB-flash-meghajtót, amelyen több szabad hely van.
Nincs hozzáférési pont:	A készülék nem talál olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, amelyen aktív a WPS funkció.	Ellenőrizze a következőket: - Nem nyomta meg a WPS gombot kettő vagy több vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. - Indítsa újra a készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert.
Nincs regisztrálva	(Beolvasás)	Győződjön meg róla, hogy az e-mail-cím vagy SMTP-kiszolgáló címe megfelelően van konfigurálva.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
	A beolvasás céljának e-mail-címe vagy SMTP-kiszolgáló-címe nincs regisztrálva. (Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)) A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióban nem regisztrált felhasználó próbál hozzáférni a készülékhez.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0</i>
Nincs tanúsítvány	A tanúsítvány nem létezik vagy sérült.	Konfigurálja a beállításokat a Signed PDF (Aláírt PDF) alatt az Administrator (Rendszergazda) fülön, a Webalapú felügyeletben. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A beolvasott adatok feltöltése csatolt hálózati meghajtóra (CIFS-kiszolgáló)</i>
Papírelakadás	- A papírvezetőket nem a megfelelő dokumentummérethez állította be. - A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. - Papírpor gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy az elválasztólap felületén. - A dokumentum fel van csavarodva.	Szüntesse meg a papírelakadást, majd tegye a következőket: - Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget. - Erősítse meg a beállításokat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírelakadás</i> - Tisztítsa meg az fékező görgőt és az elválasztólapot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása</i> - Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
Sikertelen kapcsolódás	A készülék nem tudott csatlakozni a hálózathoz.	Ellenőrizze a következőket: - A PIN-kód helytelen. - Nem nyomta meg a WPS gombot egynél több vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. - A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router be van kapcsolva. - Indítsa újra a készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert.
Távolítsa el a dokumentumot.	Az Autom. beolv. ind. Mód dokumentum betöltése közben volt engedélyezve.	Távolítsa el a dokumentumot, majd töltsse be újra.
Tisztítsa meg a poz.-érzékelőt /Tisztítsa a kártyaérzékelőt	Az érzékelő beszenyeződött papírral.	Tisztítsa meg az érzékelőt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Érzékelők megtisztítása</i>
USB-hozzáférési hiba	Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva.	Helyezze be az USB-flash-meghajtót.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Ütemezett karbantartás jelzése	A papírbetöltő görgőt és az elválasztólapot több mint 5000 alkalommal használta a készülék.	Tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. Ha nem tisztítja meg őket, papírelakadások történhetnek, és csökkenhet a beolvasás minősége. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennер és a görgők tisztítása</i>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0
- A szkennер és a görgők tisztítása
- A papírbehúzó görgő cseréje
- Az elválasztólap cseréje
- Beolvasás hálózatra profil beállítása
- Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra
- A beolvasott adatok feltöltése csatolt hálózati meghajtóra (CIFS-kiszolgáló)
- Beolvasás FTP-re profil beállítása
- Beolvasás SFTP-re profil beállítása
- A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása
- Papírelakadás
- Dokumentumok betöltése
- Elakadt kártya
- Érzékelők megtisztítása
- A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással

Hiba- és karbantartási jelzések

Kapcsolódó modellek: ADS-1200

Ez a táblázat elmagyarázza a vezérlőpanel LED-jelzéseit.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	Leírás
		A LED nem világít.
		A LED világít.
		A LED villog.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	A készülék állapota
		Papírelakadás Szüntesse meg a papírelakadást. Hosszú dokumentum beolvasásánál válassza a Hosszú papír lehetőséget a Szkennelési méret vagy Dokumentum Méret legördülő listából.
		Dokumentumbehúzási hiba A készülék nem tudja behúzni a dokumentumot. Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el a dokumentumot. Zárja le az előlapot, és töltsse be újra a dokumentumot.
		Fedél nyitva A fedél nyitva van.
		Hozzáférési hiba - Beolvasás számítógépre - A készülék USB-kábele nincs csatlakoztatva a készülékhez. Csatlakoztassa az USB-kábelt. - Beolvasás USB-re - Nincs USB-flash-meghajtó behelyezve a készülékbe. Helyezzen be USB-flash-meghajtót. - Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva. Helyezze be újra az USB-flash-meghajtót.
		Nem használható USB-eszköz USB-flash-meghajtók nem használhatók busz által meghajtott módban. Csatlakoztassa a szkennert egy konnektorhoz, és próbálkozzon újra.
		Nem használható eszköz - Nem támogatott USB eszközt csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz. Távolítsa el az eszközt. - USB-flash-meghajtók nem használhatók busz által meghajtott módban. Csatlakoztassa a szkennert egy konnektorhoz, és próbálkozzon újra.
		Túl sok fájl az USB-n (Beolvasás USB-re) A készülék nem tud menteni USB flash meghajtóra, ha az túl sok fájlt tartalmaz. Távolítsa el az USB flash-meghajtót, majd tegye az alábbiak egyikét: - Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash-meghajtóról, majd próbálja újra. - Használjon olyan USB flash meghajtót, amely rendelkezik elérhető tárolókapacitással.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	A készülék állapota
		Az adagolásválasztó helytelenül van beállítva, vagy az ADF-be és a kártyanyílásba dokumentum és kártya van betöltve. - Tolja bal oldalra az adagolásválasztót, amikor az ADF-ből olvas be, és jobb oldalra, amikor a kártyanyílásból. - Töltse be az ADF-et vagy a kártyanyílást, ahonnan be kíván olvasni. Elakadt műanyag kártya Szüntesse meg a kártyaelakadást. Mielőtt kártyát helyezne a készülékbe, igazítsa a kártyanyílás vezetőjét a műanyag kártya szélességéhez. Ha dombornyomott kártyát helyezett be, akkor győződjön meg róla, hogy a dombornyomott felével felfelé helyezte be a kártyanyílásba.
		A firmware frissítése A firmware frissítése folyamatban van. Várja meg, amíg a frissítés be nem fejeződik.
		Az ütemezett karbantartás számlálója túllépte az 5000 értéket. A Távoli beállítás használatával erősítse meg az életciklusából hátralévő időt a Készülékinformáció párbeszédablakban. Ha az ütemezett karbantartás számlálója túllépte a korlátot, akkor azonnal tisztítsa meg a készüléket. Ha nem így tesz, akkor dokumentumelakadások és papíradagolási problémák történhetnek. A készülék megtisztítása után állítsa alaphelyzetbe az ütemezett karbantartás számlálóját a Távoli beállítással. ➤ ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgőket tisztítása</i> A papírbetöltő görgőt több mint 100 000 alkalommal használta a készülék. Az elválasztólapot több mint 10 000 alkalommal használta a készülék. A Távoli beállítás használatával erősítse meg az életciklusából hátralévő időt a Készülékinformáció párbeszédablakban. Ha a papírbetöltő görgő vagy az elválasztólap túllépte a használati korlátját, akkor cserélje ki őket, majd állítsa alaphelyzetbe a görgő számlálóját a Távoli beállítás használatával. ➤ ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A használati számlálók alaphelyzetbe állítása</i> Cserélje ki az elválasztólapot. ➤ ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Az elválasztólap cseréje</i> Tisztítsa meg az érzékelőket. ➤ ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Érzékelők megtisztítása</i>



Ha további információkat szeretne kapni a hibákról, akkor ellenőrizze a készülék állapotát a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez).



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- Műszaki segítségnyújtás jelzések
- Papírelakadás
- A használati számlálók alaphelyzetbe állítása
- A szkennert és a görgőket tisztítása
- Érzékelők megtisztítása
- A papírbetöltő görgő cseréje
- Az elválasztólap cseréje
- Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan

Műszaki segítségnyújtás jelzések

Ha olyan hiba történik, amelyet magától nem tud elhárítani, akkor a készülék a tápfeszültség-jelző bekapcsolásával és a hibajelző villogtatásával jelzi, hogy fel kell hívnia a szervizt.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző
	

Ha megjelenik a szervizhívás jelzője, akkor lépjen kapcsolatba a Brother-kereskedővel vagy a Brother ügyfélszolgálattal.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)


Papírelakadás

A dokumentumok elakadhatnak az ADF-egységben, ha nem megfelelően vannak behelyezve vagy adagolva, ha túl hosszúak, vagy ha egyszerre több oldalt adagol (többszörös behúzás).

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

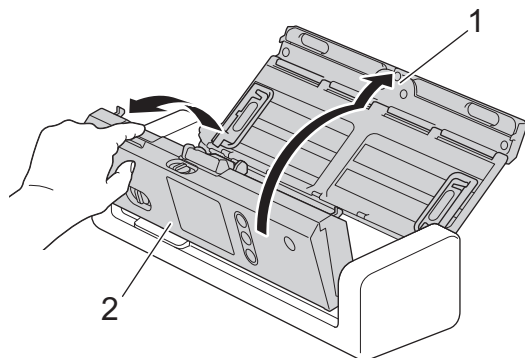

3. Óvatosan húzza ki a készülékből az elakadt dokumentumot.

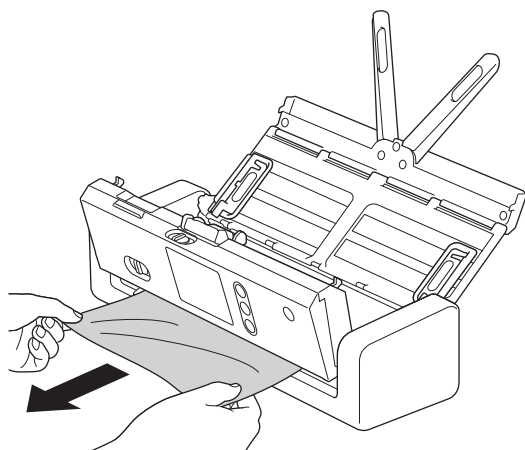

Ellenőrizze a készülék belsejét, hogy maradt-e benne papírdarab. Vegye ki az esetlegesen a készülékben maradt papírdarabokat.

4. Zárja le az előlapot.
5. Nyomja meg a  gombot.



A többszörös behúzás elhárításakor ellenőrizze, hogy a dupla behúzás észlelése előtt beolvasott adatok mentve vannak-e, majd indítsa el a beolvasást a következő oldaltól vagy a dokumentum elejétől.

FONTOS

- Az elakadt dokumentum sérülésének megelőzése érdekében NE húzza ki a dokumentumot az előlap kinyitása előtt.
- Az előlap visszazárása előtt vegyen ki minden papírt az ADF-ből.
- A dokumentumelakadások elkerülése érdekében tegye a következőket:
 - Zárja vissza megfelelően az előlapot, enyhe nyomást kifejtve a közepére.
 - Adja meg megfelelően a dokumentum beállításait.
 - Pörgesse át a papírt a dokumentumelakadás és a többszörös behúzás megakadályozásához.
 - Tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgőket tisztítás*

-
- Pörgetse át a lapokat, majd helyezze be a dokumentumot.
 - Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel.
 - Helyezze be megfelelően a dokumentumot.
 - Ne töltsön be egyszerre 20 lapnál többet.
 - Hosszú papír használatakor a papírelakadás megakadályozásához a **Hosszú papír** lehetőséget kell választania a **Dokumentum Méret** menüben.
-




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
 - [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
 - [A szkennер és a görgők tisztítása](#)
 - [Használható dokumentumok](#)
 - [Dokumentumok betöltése](#)
-


Elakadt kártya

A kártyák elakadhatnak a kártyanyílásban, ha nem megfelelően vannak behelyezve vagy adagolva.

1. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

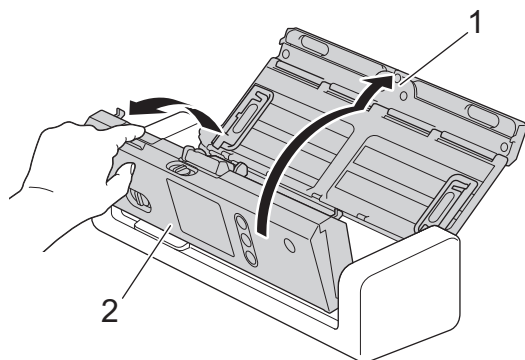

2. Távolítsa el az elakadt kártyát.

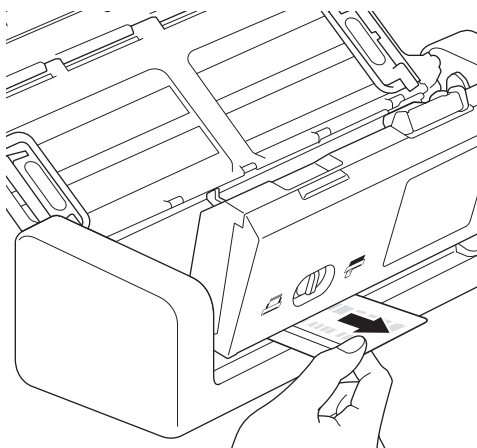

3. Zárja le az előlapot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

Ha problémája van a készülékkel

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülékkel, nézze át az alábbi témaköröket. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb **GYIK és hibaelhárítás** válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt a support.brother.com címen.



Ha nem eredeti Brother termékeket használ, azok jelentősen befolyásolhatják a szkennelési minőséget, valamint a készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

- [Beolvasási és egyéb problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)

Beolvasási és egyéb problémák

Beolvasási problémák

Problémák	Ok	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Nem a TWAIN vagy WIA illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogramot válassza a szkennelést végző alkalmazásban. A Nuance™ PaperPort™ 14SE programban kattintson a Szkennelési beállítások > Kijelölés lehetőségre. Válassza a Brother TWAIN/WIA illesztőprogramot.
A szkennelés elindításakor TWAIN/WIA hiba jelentkezik. (Mac)	Nem a TWAIN illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza az alkalmazásban. ICA szkennер-illesztőprogrammal is szkennelhet dokumentumokat.
Függőleges vonalak jelennek meg a beszkenelt képen.	Papírpör gyűlt fel az üvegsáv felületén.	Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennер és a görgők tisztítása</i>
Nem jelenik meg a beszkenelt kép.	A papírvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget.
	A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. Például Letter/A4 méretű dokumentumot helyezett be, de dokumentumméretnek Executive/A5 beállítást választott ki.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumméret-beállítások megfelelnek-e a dokumentumnak. Konfigurálja a margóbeállításokat, és állítsa be a szkennelési pozíciót.
	-	Konfigurálja a margóbeállításokat, és állítsa be a szkennelési pozíciót.
A beszkenelt kép el van csúszva. (ADS-1700W)	Ha előre beállított dokumentumméretet használ, a dokumentum elferdülése nem javítható ki automatikusan.	Válassza az Auto lehetőségét a Dokumentumméret beállításhoz.

Problémák	Ok	Javaslatok
A beszkenelt kép el van csúszva.	A papírvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget.
	A Hosszú papír beállítás van kiválasztva.	Válasszon a Hosszú papírtól eltérő beállítást.
	- A műanyag kártya nem egyenesen van behelyezve. - A műanyag kártya nem az útmutató szerint van behelyezve.	Helyezze be egyenesen a műanyag kártyát, az útmutató szerint.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
	Dombornyomott kártya van a kártyanyílásba helyezve a dombornyomott oldalával lefelé.	Helyezze be a dombornyomott kártyát a kártyanyílásba a dombornyomott oldalával felfelé.
A szkennelés túl lassú.	A felbontás nem megfelelő a dokumentumhoz.	Csökkentse a szkennelési felbontást.
	Busz által meghajtott módban olvas be. (ADS-1200)	Csatlakoztassa a készülékét egy konnektorhoz, és próbálkozzon újra.
A dokumentum behúzása nem történt meg.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy az elválasztólap felületén.	Tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennelés és a görgők tisztítása</i>
	Egyszerre túl sok dokumentumot helyezett be az ADF-be.	Győződjön meg róla, hogy nem lépi túl az ADF kapacitását. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	Idegen tárgy található az ADF-ben.	Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot az ADF-ből.
	Az adathordozó túl vékony vagy túl vastag.	Ellenőrizze, hogy az adathordozó beolvasható-e a készülékkel. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	Távbeállítás van folyamatban.	Lépjen ki a távbeállításból.
	A papírkiadás megállt.	Vegye ki a papírt az ADF-ből.
	A Műanyag kártya mód van kiválasztva az adagolásválasztóban.	Csúsztassa az adagolásválasztót az ADF mód oldalára.
	Műanyag kártya van behelyezve a kártyanyílásba.	Távolítsa el a műanyag kártyát.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
	A papírbetöltő görgő borítófóliája meghajlott vagy el van távolítva.	A papírbetöltő görgő cseréjéhez lépjen kapcsolatba a Brother-kereskedővel vagy a Brother ügyfélszolgálatával.
	Az elválasztólap nincs megfelelően behelyezve, vagy az elválasztólap gumirésze elhajlott.	Győződjön meg róla, hogy az elválasztólap megfelelően be van helyezve.
	A dokumentum betöltendő élei egyenesre vannak igazítva.	Legyezze át a papírköteget, és úgy igazítsa el az oldalakat, hogy a betöltendő élük enyhe szögben álljon a betöltés irányához képest.

Problémák	Ok	Javaslatok
A dokumentum elakadt.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy az elválasztólap felületén.	Tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása</i>
	Idegen tárgy található az ADF-ben.	Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot az ADF-ből.
	A dokumentum nem használható a készülékben.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
	Az elválasztólap nincs megfelelően behelyezve, vagy az elválasztólap gumirésze elhajlott.	Győződjön meg róla, hogy az elválasztólap megfelelően be van helyezve.
	Összegyűjt a papírpör az érzékelőkön.	Tisztítsa meg az érzékelőket.
	A papírbetöltő görgő borítófóliája meghajlott vagy el van távolítva.	A papírbetöltő görgő cseréjéhez lépjen kapcsolatba a Brother-kereskedővel vagy a Brother ügyfélszolgálatával.
	A dokumentum betöltendő élei egyenesre vannak igazítva.	Legyezze át a papírköteget, és úgy igazítsa el az oldalakat, hogy a betöltendő élük enyhe szögben álljon a betöltés irányához képest.
Rossz szkennelési minőség.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy az elválasztólap felületén.	Tisztítsa meg az elválasztólapot és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása</i>
	Papírpör gyűlt fel az üvegsáv felületén a készüléken belül.	Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása</i>
	A szkennert felbontás túl alacsony.	Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével.
Átszivárgás látható a beolvasott adatokon.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Jelölje be az Átszivárgás eltávolítása / Minta / Háttérszín eltávolítása jelölődobozt.
A beolvasott kép színei sötétek.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Tegye az alábbiak valamelyikét: - Jelölje be az Átszivárgás eltávolítása / Minta / Háttérszín eltávolítása jelölődobozt, majd olvasson be a számítógépről. - Növelje a Világosság beállítást, majd olvasson be a számítógépről. - Növelje a Kontraszt beállítást, majd olvasson be a számítógépről. - Módosítsa a Beolvasás típusa beállítást Szürke vagy Színes értékre, majd olvasson be a számítógépről.
Egy nem üres oldalt is átugrott a szkennelés.	- A dokumentum túl halvány. - Az Üres oldalak kihagyása beállítás be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az Üres oldalak kihagyása beállítást. Választhatja azt is, hogy csökkenti az Üres oldalak kihagyása érzékenységét.
Nem lehet hosszú dokumentumot szkennelni.	Nem a Hosszú papír beállítást választotta ki a dokumentum méreténél.	Válassza a Hosszú papír beállítást a dokumentum méreténél. Ha nem tudja kiválasztani a Hosszú papír elemet, amikor a készülék vezérlőpaneljéről olvas be, állítsa az Üres oldalak kihagyása beállítást Ki értékre, állítsa a Kétoldalas nyomtatás beállítást Ki értékre, és a Beolvasás típusa beállítás értéke ne Automatikus legyen. Ezután már ki tudja választani a Hosszú papír értéket a dokumentum méreténeként.

Problémák	Ok	Javaslatok
A készülék több lapot húz be.	A dokumentum nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot, majd próbálja újra.
	A dokumentum betöltendő élei egyenesre vannak igazítva.	Legyezze át a papírköteget, és úgy igazítsa el az oldalakat, hogy a betöltendő élük enyhe szögben álljon a betöltés irányához képest.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
	Az elválasztólap nincs megfelelően behelyezve, vagy az elválasztólap gumirésze elhajlott.	Győződjön meg róla, hogy az elválasztólap megfelelően be van helyezve.
	A papírbetöltő görgő borítófóliája meghajlott vagy el van távolítva.	A papírbetöltő görgő cseréjéhez lépjen kapcsolatba a Brother-kereskedővel vagy a Brother ügyfélszolgálatával.
Nem lehet szkennelni. (ADS-1700W)	Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0</i>
	A Pull Scan (Beolvasás a számítógépre) lehetőség le van tiltva a Webalapú felügyelet Scan from PC (Beolvasás számítógépről) párbeszédablakában.	Engedélyezze a Pull Scan (Beolvasás a számítógépre) lehetőséget.
Nem lehet beolvasni a készülékről az eszközre.	- Nincs telepítve beolvasóalkalmazás (például Brother iPrint&Scan) a számítógépre. - A beállítások nincsenek konfigurálva a beolvasóalkalmazásban (például Brother iPrint&Scan).	- Telepítsen egy beolvasóalkalmazást (például Brother iPrint&Scan). - Konfigurálja a beállításokat egy beolvasóalkalmazással (például Brother iPrint&Scan).
A Beolv. Autom. Indít. nem indul el. (ADS-1700W)	A Beolv. Autom. Indít. (21. parancsikon) beállításai helytelenek.	Erősítse meg a Beolv. Autom. Indít. (21. parancsikon) beállításait.
A műanyag kártya elakadt.	Az áramellátás bekapcsolt, amikor műanyag kártya volt a készülékbe helyezve.	Távolítsa el a műanyag kártyát. A kártya ismételt elakadásának elkerülése érdekében ne hagyjon kártyát a készülékben.
	Dombornyomott kártya van a kártyanyílásba helyezve a dombornyomott oldalával lefelé.	Helyezze be a dombornyomott kártyát a kártyanyílásba a dombornyomott oldalával felfelé.
	- A műanyag kártya nem egyenesen van behelyezve. - A műanyag kártya nem az útmutató szerint van behelyezve.	Helyezze be egyenesen a műanyag kártyát, az útmutató szerint.
	Összegyűjt a papírpor az érzékelőkön.	Tisztítsa meg az érzékelőket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Érzékelők megtisztítása</i>
A műanyag kártyát nem sikerült betölteni.	Dokumentum volt az ADF-re helyezve.	Vegye ki a dokumentumot az ADF-ből. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Elakadt kártya</i>
	Az ADF mód van kiválasztva az adagolásválasztóban.	Csúsztassa az adagolásválasztót a Műanyag kártya mód oldalára.
	Dombornyomott kártya van a kártyanyílásba helyezve a dombornyomott oldalával lefelé.	Helyezze be a dombornyomott kártyát a kártyanyílásba a dombornyomott oldalával felfelé.

Problémák	Ok	Javaslatok
Nem lehet beolvasni USB-flash-meghajtóra busz által meghajtott módban.	A Beolvasás USB-re funkció nem támogatott a busz által meghajtott módban.	Csatlakoztassa a szkennert egy konnektorhoz, és próbálkozzon újra.
Nem lehet beolvasni a készülékről a munkamenetbe.	A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításai nincsenek konfigurálva a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez).	Konfigurálja a beállításokat a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással</i>

Szoftverproblémák

Problémák	Ok	Javaslatok
Nem tudom menteni a távoli beállítás vagy webalapú eszközkezelés beállításait.	A készülék adatokat dolgoz fel.	Várjon, amíg a készülék befejezi az adatfeldolgozást, majd próbálja újra.
	A készüléken konfigurációt végeznek a vezérlőpulton keresztül.	Fejezze be a készülék vezérlőpanelről való konfigurálását, és használja helyette a Távoli beállítást vagy a Webalapú felügyeletet.
A távbeállítás nem indítható el.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket, és próbálja újra a beállítást.
	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd próbálja újra.
	Hiba történik.	Törölje a hibákat, győződjön meg róla, hogy az állapot értéke Kész a Távoli beállításban, majd próbálja újra.
	A készülék szkennelést végez.	Várjon, amíg befejeződik a szkennelés, majd próbálja újra.
	A készüléken konfigurációt végeznek a vezérlőpulton keresztül.	Fejezze be a készülék konfigurálását a vezérlőpulton.
	Mivel a Távoli beállítás beállításainak mentése előtt megnyomta a  gombot a készüléken, a készülék Alvó üzemmódra váltott.	Nyissa meg a Távoli beállítást, és mentse a beállításokat.
	USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe.	Távolítsa el az USB-flash-meghajtót.
Nem adható meg az IP-cím és az Alhálózati maszk. (ADS-1700W)	A „000.000.000.000.” már meg van adva.	Nyomja meg a  gombot a megadott információ törléséhez, és adja meg a helyes információt.
A számítógép USB-flash-meghajtót észlelt.	USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe, és a számítógép USB-kábellel van csatlakoztatva a készülékhez.	A számítógép észleli a készülékbe helyezett USB-flash-meghajtót. Távolítsa el az USB-flash-meghajtót, hogy a számítógép ne észlelje.
Korlátozni szeretném a beállítások Távoli beállításból való módosítását. (ADS-1700W)	-	Amikor bekapcsolja a Security Function Lock vagy Setting Lock funkciót, a Távoli beállítást nem tudják elindítani a felhasználók.

Problémák	Ok	Javaslatok
Meg szeretném akadályozni, hogy a felhasználók módosítsák a beállításokat a Távoli beállítás használatával. (ADS-1700W)	-	Amikor bekapcsolja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) vagy Beállítászár lehetőséget, akkor a Távoli beállítást nem tudják használni a felhasználók.

Más problémák

Problémák	Ok	Javaslatok
A készülék Alvó üzemmódban van (energiatakarékos mód).	A készüléket nem használta, és az Alvó üzemmód beállításban meghatározott időtartam letelt.	Tegye az alábbiak valamelyikét: • Nyomja meg a  gombot. • Nyomja meg a  gombot. (ADS-1700W) • Szkennelés a számítógép használatával. • Nyissa ki az előlapot. • Töltse be a dokumentumot. • Érintse meg a képernyőt. (ADS-1700W) • Helyezze be/távolítsa el az USB-flash-meghajtót. • Dugja be / húzza ki az USB-kábelt a készülékből vagy a számítógéptől.
A készülék nincs bekapcsolva.	A készülék a csatlakozódugó kihúzása után kevesebb mint 60 másodpercen belül ismét csatlakoztatva lett.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon 60 másodpercet, majd kapcsolja be a szkennert.
A számítógép nem találja a készüléket az USB-interfészen keresztül.	A szkennert illesztőprogramja nincs telepítve.	Telepítse a szkennert illesztőprogramját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [A szkennert és a görgőket tisztítása](#)
- [Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0](#)
- [Használható dokumentumok](#)
- [Elakadt kártya](#)
- [Érzékelők megtisztítása](#)
- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)
- [A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással](#)

Hálózati problémák

- Ha nem tudja befejezni a vezeték nélküli hálózat konfigurálását
- A szkenner nem észlelhető a hálózaton telepítés közben
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni
- Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e

Ha nem tudja befejezni a vezeték nélküli hálózat konfigurálását

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor próbálja meg ismét konfigurálni a vezeték nélküli beállításokat. Ha még ez sem oldja meg a problémát, akkor használja a táblázatban található Műveleteket.

Ok	Intézkedés	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/hálózati kulcs (jelszó)) nem megfelelőek.	Erősítse meg a biztonsági beállításokat. - Az alapértelmezett biztonsági beállítások tartalmazhatják a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router gyártójának nevét vagy a modell számát. - A biztonsági beállítások megtalálásáról a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt útmutatóban talál további információt. - Kérdezze meg a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router gyártóját, az internetszolgáltatót vagy a helyi hálózati rendszergazdát.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A MAC-címet a Brother készülék vezérlőpaneljének segítségével találhatja meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	- Adja meg a helyes hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó). - Ellenőrizze a hálózati nevet (SSID) vagy a hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt útmutatóban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
A biztonsági beállítások (SSID/jelszó) nem megfelelők.	Erősítse meg a hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó). A hálózat kézi konfigurálásakor az SSID és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobilkészítő támogatja a kézi konfigurálást, az SSID és a jelszó megjelenik a mobilkészítő kijelzőjén.	Wi-Fi Direct
A Brother készülék túl messze van a mobilkészítőtől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobilkészítőtől körülbelül 1 méter belülre.	Wi-Fi Direct
Akadály (például fal vagy bútor) van a készülék és a mobilkészítő között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon található a Brother készülék vagy a mobilkészítő közelében.	Távolítsa el az egyéb eszközöket a Brother készülék vagy a mobilkészítő közeléből.	Wi-Fi Direct
Ha a műveleteket mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását.	Kapcsolja ki, majd be a Brother készülékét. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával.	Wi-Fi Direct
A készülék Alvó üzemmódban van, és nem tudja konfigurálni a hálózati	Kapcsolja ki az Alvó üzemmódot.	Vezeték nélküli

Ok	Intézkedés	Interfész
beállításokat Webalapú felügyeletben.		



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

A szkennel nem észlelhető a hálózaton telepítés közben

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ok	Intézkedés
A számítógép nem csatlakozik a hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy hálózathoz, pl. Vezeték nélküli LAN-környezethez vagy internet-hozzáféréshez. További támogatásért forduljon a hálózati rendszergazdához.
A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás: üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Biztonsági szoftvert használ.	- A telepítő párbeszédablakban ismét keresse meg a Brother készüléket. - Ha a Brother eszköz telepítésekor megjelenik a biztonsági szoftver figyelmeztető üzenete, akkor engedélyezze a hozzáférést. - A Brother hálózati szolgáltatások a következő portszámokat használják: - Hálózati beolvasás, Távoli beállítás Portsza: 5566, protokoll: TCP - Hálózati beolvasás (Brother iPrint&Scan) Portsza: 54921, protokoll: TCP - BRAdmin Light Portsza: 161, protokoll: UDP - A biztonsági szoftverekkel ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni</i>
Wi-Fi-routert használ.	Lehet, hogy engedélyezett a Wi-Fi-router adatvédelmi leválasztója. Tiltsa le az adatvédelmi leválasztót.
A Brother készülék túl messze helyezkedik el a vezeték nélküli hozzáférési ponttól vagy routertől.	A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálásakor helyezze a Brother készüléket körülbelül 1 méter a vezeték nélküli hozzáférési ponttól/routertől.
Akadály (pl. falak vagy bútor) található a készülék és a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router között.	Helyezze a Brother készüléket egy akadály nélküli rálátással rendelkező területre, vagy hozza közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.
Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, Bluetooth-kompatibilis eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon van a Brother készülék vagy vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router közelében.	Helyezze távolabb az eszközöket a Brother készüléktől, illetve a vezeték nélküli hozzáférési ponttól vagy routertől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni
- Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e
- Hiba- és karbantartási jelzések

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ok	Intézkedés
A Brother eszköz telepítése, az alkalmazás indítási folyamata, illetve a beolvasási funkciók használata során a biztonsági riasztás párbeszédablakon nem választotta az Elfogadás lehetőséget.	Ha nem az Elfogadás lehetőséget választotta a biztonsági riasztás párbeszédablakon, akkor lehetséges, hogy a biztonsági szoftver tűzfal funkciója nem engedélyezi a hozzáférést. Egyes biztonsági szoftverek biztonsági figyelmeztetés párbeszédablak megjelenítése nélkül is megakadályozhatják a hozzáférést. A hozzáférés engedélyezéséhez nézze meg a biztonsági szoftver utasításait, vagy kérdezze meg a gyártót.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati beolvasás funkció nem működik.)	- Windows A hálózati beolvasás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati beolvasáshoz az alábbi információk megadásával: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. - Mac Telepítse újra az illesztőprogramot.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	A Brother hálózati szolgáltatások a következő portszámokat használják: - Hálózati beolvasás, Távoli beállítás Portszaám: 5566, protokoll: TCP - Hálózati beolvasás (Brother iPrint&Scan) Portszaám: 54921, protokoll: TCP - BRAdmin Light Portszaám: 161, protokoll: UDP A port megnyitására vonatkozó információkért nézze meg a biztonsági szoftver utasításait, vagy kérdezze meg a gyártót.
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy számítógépe és a Brother készülék IP-címe és alhálózati maszkja helyesen van beállítva, és ugyanazon a hálózaton található. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.
A Brother készülék nem csatlakoztatható vezeték nélküli funkciókkal a hálózathoz.	Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás: üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Mivel a készülék nem támogatja a Kerberos-hitelesítést, a hálózati beolvasás nem használható.	Módosítsa a kiszolgálóbeállításokat vagy a dokumentum tárolásához használt célmappát a Webalapú felügyelet Beolvasás hálózatra profiljában.

Ha az összes műveletet ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke továbbra sem olvas be, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra őket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A szkennel nem észlelhető a hálózaton telepítés közben
- Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e
- Hiba- és karbantartási jelzések

Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Ellenőrzés	Intézkedés
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: - A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. - A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. - Minden védőcsomagolást eltávolított a készülékről. - Az elülső fedél, az elválasztólemez fedele és a papírfelvevő görgő fedele teljesen zárva van.
Ellenőrizze a Brother készülék hálózati beállításait, például az IP-címet vagy a csatlakozás állapotát.	- Webalapú kezeléshez (csak a támogatott modellek esetén) Indítsa el a Webalapú felügyeletet, és érje el a Brother készüléket. Amikor megjelenik a Webalapú felügyelet képernyő, kattintson a Network (Hálózat) fülre, majd kattintson a Network Status (Hálózat állapota) lehetőségre a bal oldali navigációs sávon. - Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás: üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorából vagy a Mac Terminal alkalmazásból: <pre>ping <ipaddress> vagy <nodename>.</pre> - Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.

Ha az összes műveletet ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni](#)
- [A szkennert nem észlelhető a hálózaton telepítés közben](#)
- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)

A sorozatszám ellenőrzése

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac


A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.

Az ablak megjeleníti a **Sorozatszám** beállítást (az alábbi példán a Windows látható).

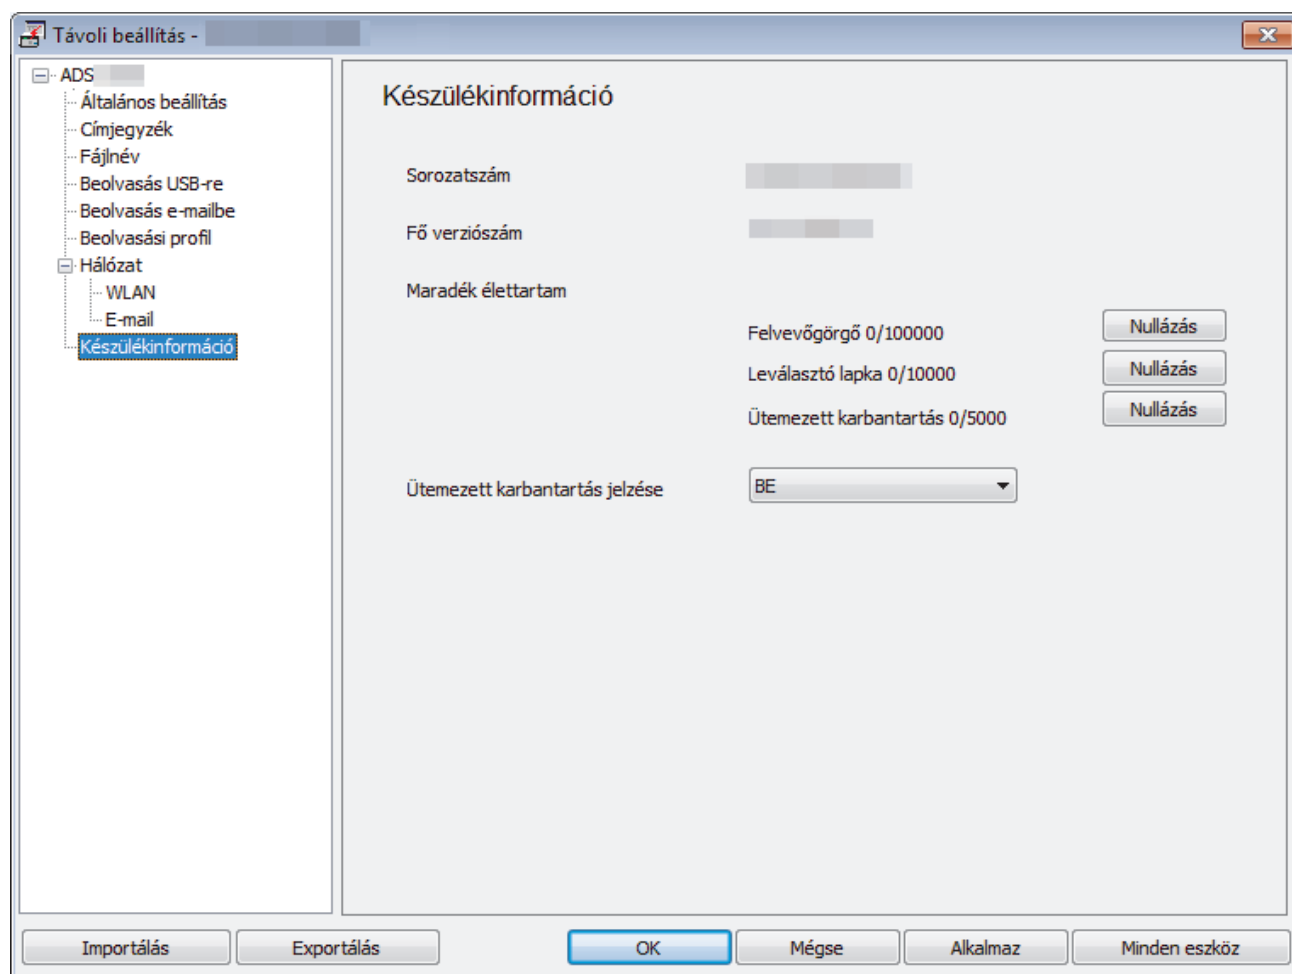

ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Sorozatszám] gombot.

Az érintőképernyőn a [Sorozatszám] üzenet jelenik meg.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

A következő alaphelyzetre visszaállító funkciók állnak rendelkezésre:

- Hálózat (ADS-1700W)

Használja a Hálózat alaphelyzetbe állítását, ha vissza szeretné állítani a hálózati beállításokat, például a jelszó és az IP-cím információit, a gyári alapértékekre.

- Címjegyzék (ADS-1700W)

Alaphelyzetbe állíthatja a Címjegyzéket, és törölheti az összes meglévő kapcsolatinformációt.



Húzza ki az interfészkábelt a hálózati beállítás alaphelyzetbe állítása előtt.

>> [ADS-1200](#)

>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távolsági beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.
3. Kattintson a **Nullázás** gombra a **Gyári alapbeállítások visszaállítása** lehetőségben.
4. Kattintson a **OK** gombra a Távolsági beállítás ablak bezárásához.

ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Kezdeti beállítás] > [Nullázás] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt alaphelyzetbe állítási lehetőséget.
3. Nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a készülék újraindításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

A használati számlálók alaphelyzetbe állítása

A készülék valamelyik részének kicserélése után állítsa alaphelyzetbe a használati számlálót, hogy 0-ról kezdjen számolni.

>> [ADS-1200](#)

>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.
3. A **Maradék élettartam** bekezdésben, a **Felvevőgörgő** és **Leválasztó lapka** alatt kattintson a **Nullázás** gombra.
4. Kattintson a **OK** gombra a Távolsági beállítás ablak bezárásához.

ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Használati számlálók] gombot.
2. A görgő számlálójának alaphelyzetbe állításához nyomja meg a [Papírbehúzó görgő számlálója] gombot.
3. Az elválasztólap számlálójának alaphelyzetbe állításához nyomja meg a [Elválasztópárna számlálója] gombot.
4. Amikor az érintőképernyő megerősítő üzenetet jelenít meg, nyomja meg az [Igen] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)

Rutinkarbantartás



- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Kellékek cseréje](#)
- [A Brother készülék becsomagolása és szállítása](#)

A Brother készülék tisztítása

- [A készülék burkolatának tisztítása](#)
- [A szkennер és a görgők tisztítása](#)
- [Érzékelők megtisztítása](#)

A készülék burkolatának tisztítása

1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
2. Törölje le a port a felső fedélről és a vezérlőpultról egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

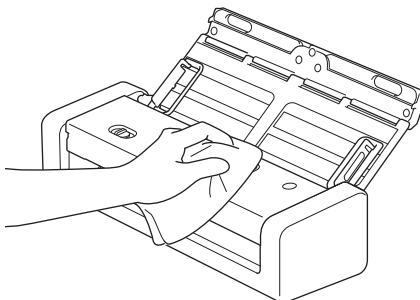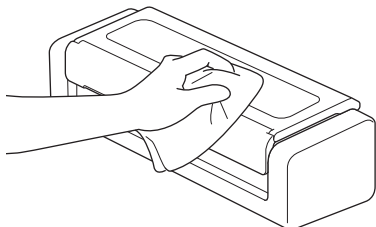


Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)


A szkennert és a görgőket tisztítása

Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék van az üvegsávon, akkor az a beolvasási minőség csökkenését okozhatja. Tisztítsa meg a szkennert és a görgőket, ha függőleges vonal jelenik meg a beolvasott adatokban, vagy ha területek hiányoznak a beolvasott adatokból.


1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
2. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

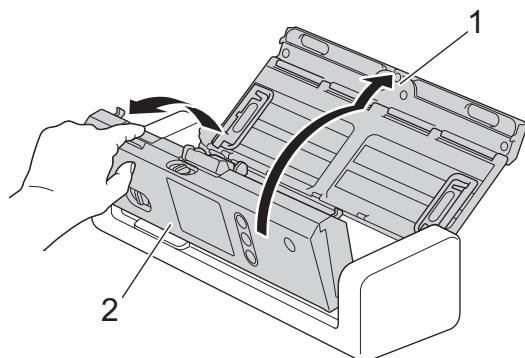


3. A dokumentumadagoló egységben tisztítsa meg az üvegcsíkokat (1) (2) egy puha, vízzel megnedvesített, szálmentes kendővel.

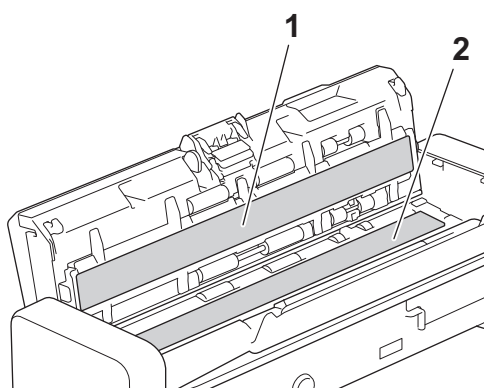


Legyen óvatos, amikor hozzáér az elválasztólaphoz és a környezetéhez a készülékben. Ellenkező esetben súlyos kárt tehet a készülékben.

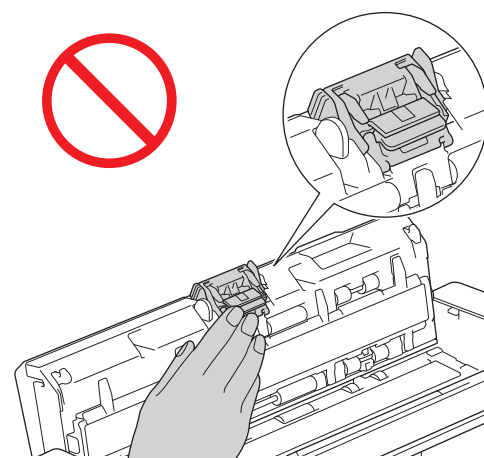


4. Csípje össze a papírbetöltő görgőt (1), majd húzza felfelé és távolítsa el a fedelet.

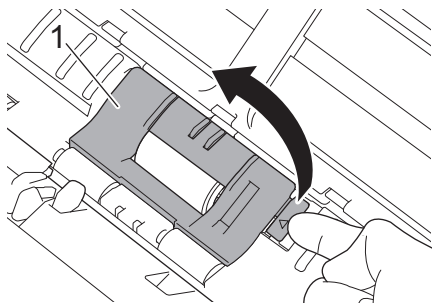

5. Csúsztassa a jobb oldalra a papírbetöltő görgő (1).

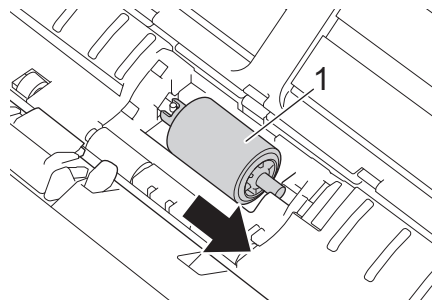


6. Csípje össze és húzza ki a készülékből a papírbetöltő görgőt.

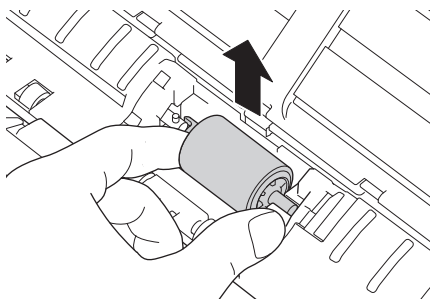


7. Tisztítsa meg a papírbetöltő görgőt egy puha, vízzel enyhén megnedvesített, szálmentes kendővel.
8. Helyezze új papírbetöltő görgőt a készülékbe.



Ellenőrizze a papírbetöltő görgő bal és jobb oldalát a felszerelése előtt.

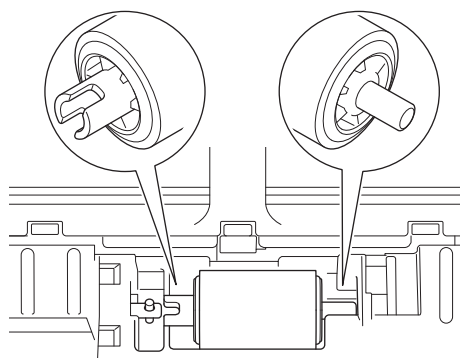

9. Csúsztassa a papírbetöltő görgőt (1) a bal szélhez, miközben elforgatja.

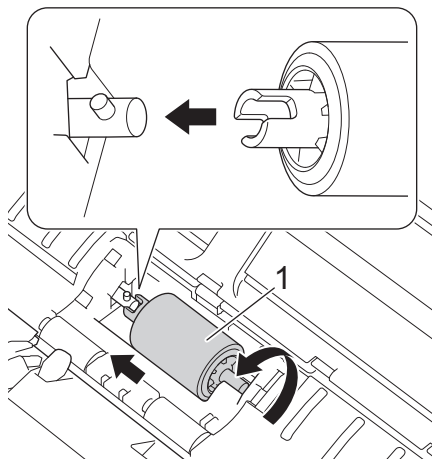

10. Zárja be a papírbetöltő görgő fedelét.

11. Zárja le az előlapot és a felső fedelet.



(ADS-1700W)

Amikor az [Ütemezett karbantartás jelzése] üzenet látható a készülék LCD-kijelzőjén, akkor azonnal meg kell tisztítani a készüléket. Ha nem így tesz, akkor dokumentumelakadások és papíradagolási problémák történhetnek.

Először húzza végig az ujját az üvegen, hogy érez-e valamit (szennyeződés vagy törmelék). Tisztítsa meg az üvegsávokat egy szálfmentes kendővel. Előfordulhat, hogy ezt háromszor-négyszer meg kell ismételnie. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után szkenneljen be egy dokumentumot.



Ha porszem vagy korrekto folyadék került az üvegfelületre, a beolvasott képen függőleges vonal látható.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
- [Papírelakadás](#)
- [Beolvasási és egyéb problémák](#)

Érzékelők megtisztítása


1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
2. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

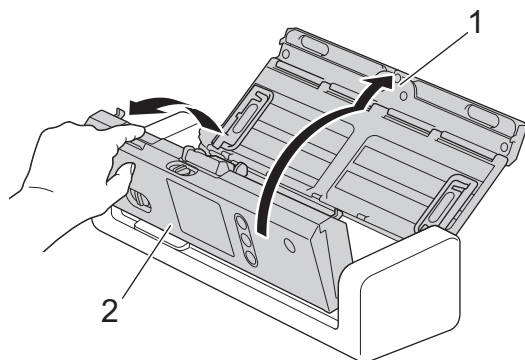

3. Törölje le a dokumentumbeolvasás pozícióérzékelőjén (1) az összegyűlt papírport egy puha, szálmentes, tisztítófolyadékkal megnedvesített kendővel.

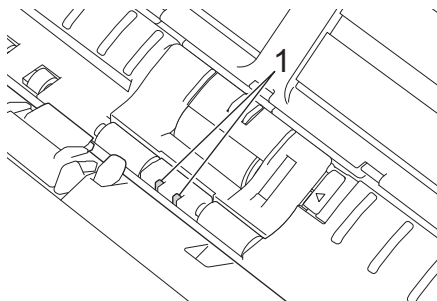

4. Törölje le a kártyaérzékelőn (1) az összegyűlt papírport egy puha, szálmentes, vízzel megnedvesített kendővel.

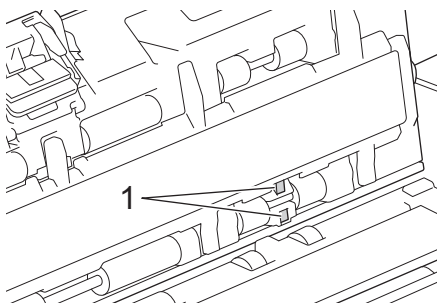

5. Zárja le az előlapot és a felső fedelet.






Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)

Kellékek cseréje

- [Kellékanyagok](#)
- [A kellékanyagok csereciklusának ellenőrzése](#)
- [A papírbehúzó görgő cseréje](#)
- [Az elválasztólap cseréje](#)

Kellékanyagok

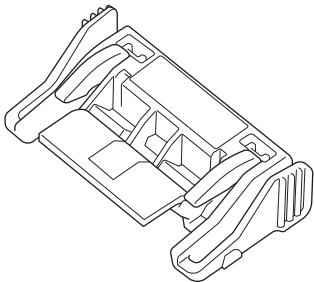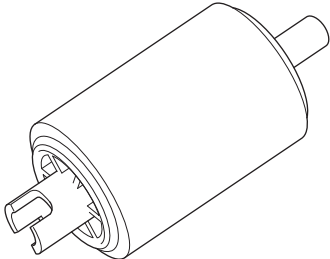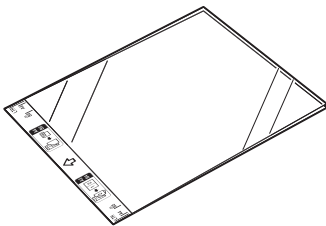Szám	Alkatrész neve	Alkatrésszám	Szabványos csereciklus
1	Elválasztólap 	SP-2001C	10 000 lap
2	Papírbetöltő görgő 	PUR-2001C	100 000 lap
3	Hordozó tasak 	CS-A3301	500 alkalom



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)

A kellékanyagok csereciklusának ellenőrzése

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.

- Mac


A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.

Az ablak megjeleníti a papírbetöltő görgő és az elválasztólap életciklusából hátralévő időt (az alábbi példán a Windows látható).

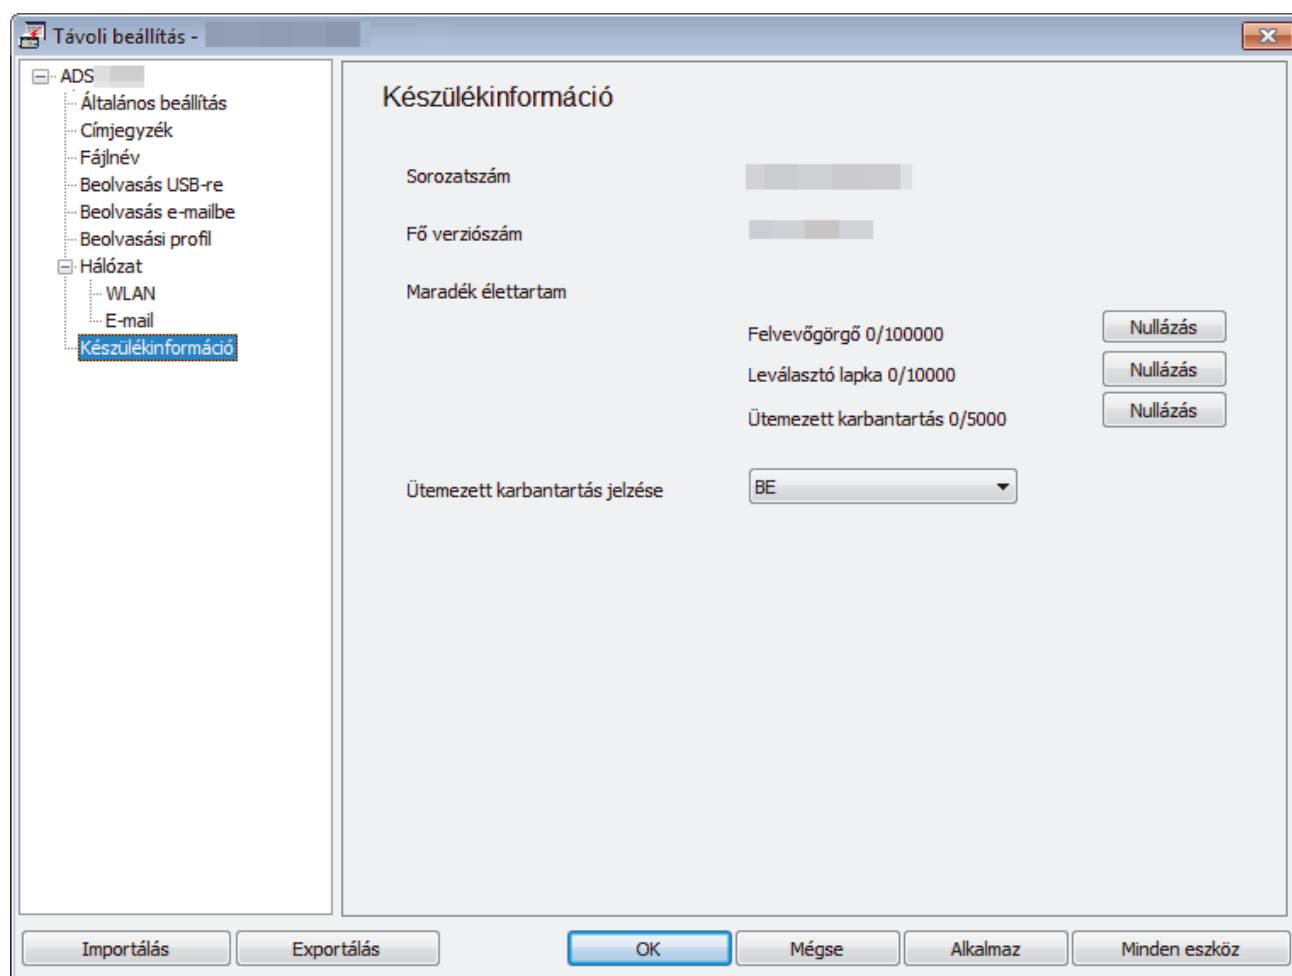

ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Használatsszámlálók] gombot.

Az érintőképernyőn a [Papírbetöltő görgő számlálója] üzenet jelenik meg.



Ha az érintőképernyő jelzései a papírbetöltő görgő cseréjére figyelmeztetnek, rendelje meg a szükséges alkatrészeket, majd cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket újakra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)


A papírbehúzó görgő cseréje

A készülékben található egy szkennelészámológó, amely automatikusan számolja, hányszor szkennelt a készülék. Körülbelül 100 000 beolvasás után előfordulhat, hogy ki kell cserélnie a papírbetöltő görgőt.


1. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

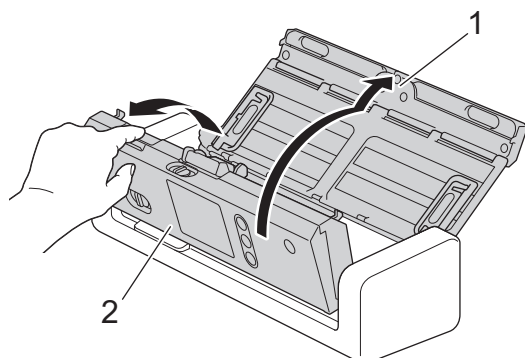


2. Csípje össze a papírbetöltő görgőt (1), majd húzza felfelé és távolítsa el a fedelet.

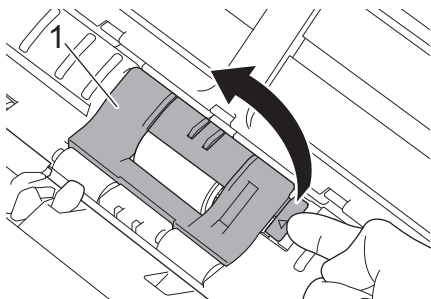

3. Csúsztassa a jobb oldalra a papírbetöltő görgő (1).

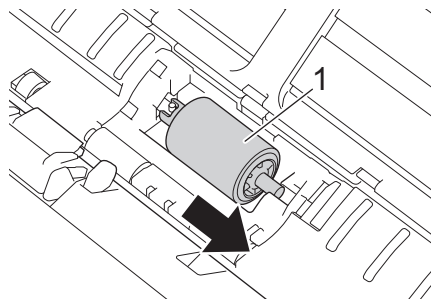


4. Csípje össze és húzza ki a készülékből a papírbetöltő görgőt.

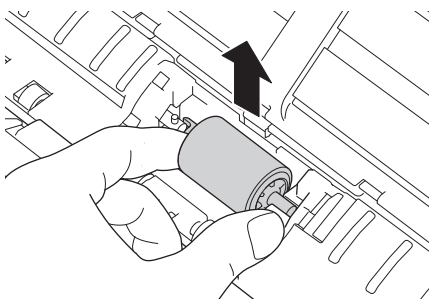


5. Helyezze új papírbetöltő görgőt a készülékbe.



Ellenőrizze a papírbetöltő görgő bal és jobb oldalát a felszerelése előtt.

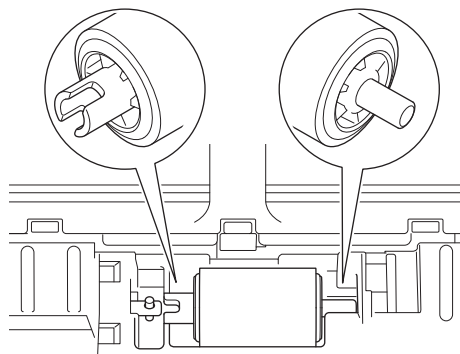

6. Csúsztassa a papírbetöltő görgőt (1) a bal szélhez, miközben elforgatja.

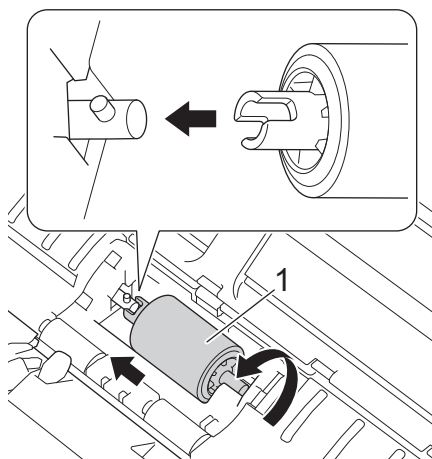

7. Zárja be a papírbetöltő görgő fedelét.
8. Zárja le az előlapot.
9. Állítsa alaphelyzetbe a papírbetöltő görgő számlálóját. ➤ ➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: A használati számlálók alaphelyzetbe állítása*



Ellenőrizze a következőket:

- A papírbetöltő görgő számlálójának értéke 0.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)
- [A használati számlálók alaphelyzetbe állítása](#)


Az elválasztólap cseréje

A készülékben található egy beolvasásszámláló, amely automatikusan számolja, hányszor olvasott be a készülék. Körülbelül 10 000 beolvasás után előfordulhat, hogy ki kell cserélnie az elválasztólapot.


1. Nyissa ki a felső fedelet (1) és az előlapot (2).

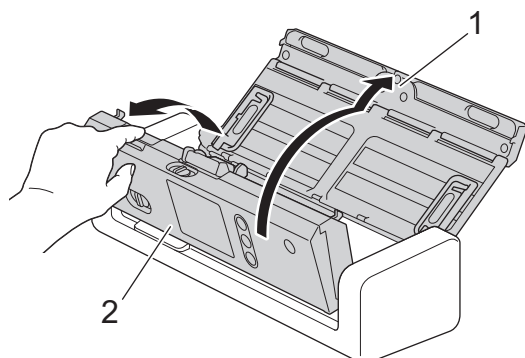


2. Csípje össze és húzza felfelé az elválasztólapot.

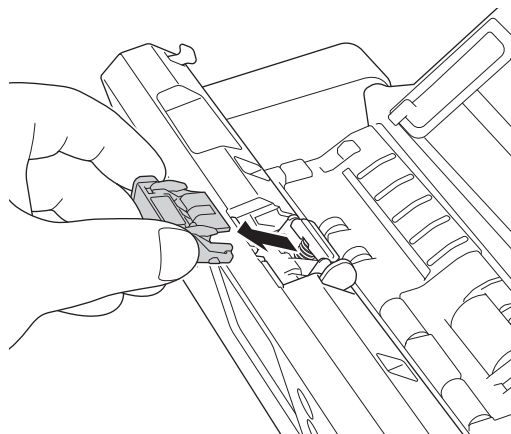

Legyen óvatos, amikor hozzáér az elválasztólaphoz és a környezetéhez a készülékben. Ellenkező esetben súlyos kárt tehet a készülékben.

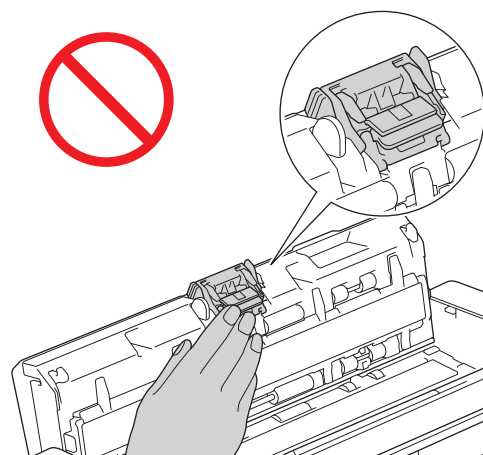

3. Helyezzen be új elválasztólapot.

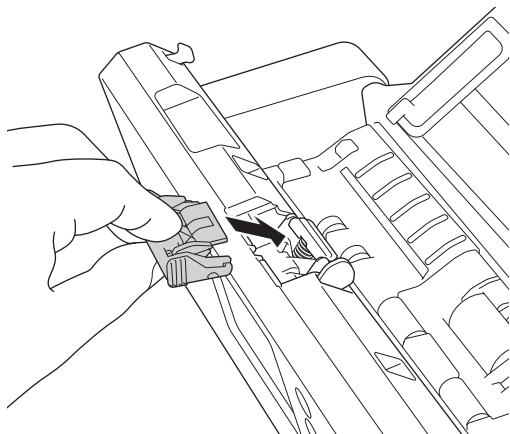

4. Zárja le az előlapot és a felső fedelet.



Ellenőrizze a következőket:

- Az elválasztólap számlálójának értéke 0.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Kellékek cseréje](#)
- [A használati számlálók alaphelyzetbe állítása](#)

A Brother készülék becsomagolása és szállítása


A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. Ha nem csomagolja be a készüléket megfelelően, a jótállás nem terjed ki a szállítás közben bekövetkező károkra.

A készüléket a szállítónál megfelelően biztosítani is kell.


1. Hajtsa be a papírvezetőket (1), a dokumentumtámasztó karokat (2), és óvatosan zárja le a felső fedelet (3).

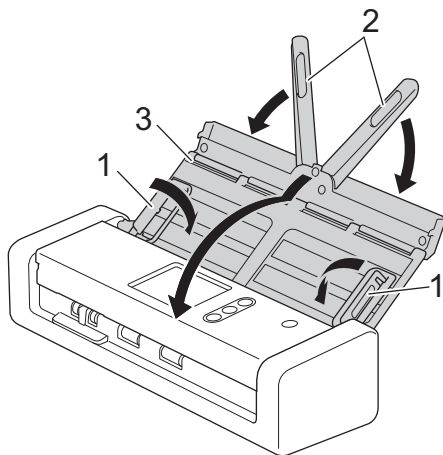

2. Csomagolja be a készüléket az eredeti zsákba.

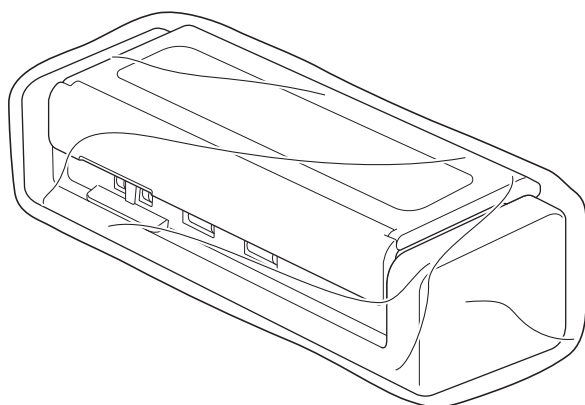

3. Csomagolja a készüléket és a nyomtatott anyagokat az eredeti kartondobozba, az eredeti csomagolóanyagokkal a bemutatott módon.

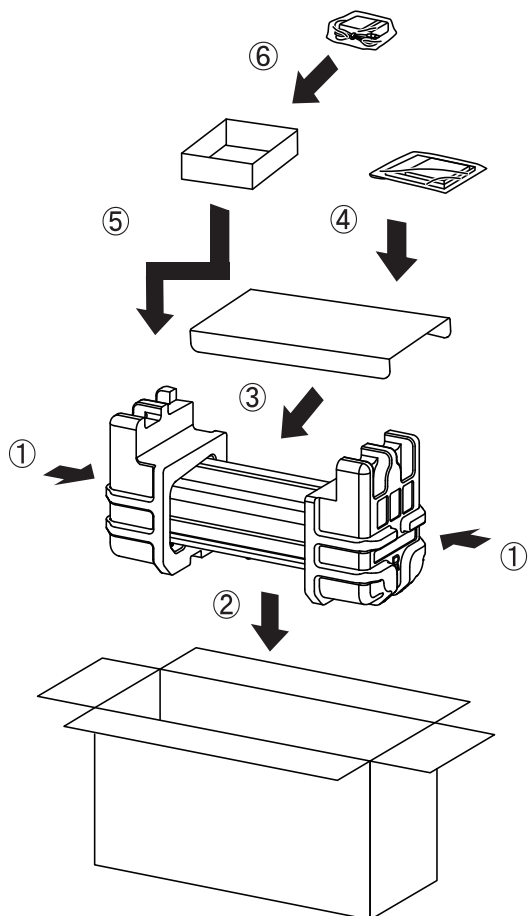

4. Csatolja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Rutinkarbantartás](#)

Készülék beállításai

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

- A menübeállítások tárolása állandó, és áramkimaradás esetén nem vesznek el.
- Az ideiglenes beállítások el fognak veszni.
- Áramkimaradás során a készülék körülbelül 24 órán át tartja meg a dátumot és időt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Cél	Művelet	Leírás
Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > LCD-beállítások > Háttérvilágítás	Az érintőképernyő háttérvilágítási fényerejének beállítása.
Az LCD-háttérvilágításának ideje	 Beállítások > Általános beállítás > LCD-beállítások > Elsötétítés időzítése	Annak beállítása, hogy az érintőképernyő háttérvilágítása mennyi ideig világítson a Főképernyő megjelenése után.
Kezdőképernyő beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > Kijelző beállításai > Kezdőképernyő	A Főképernyő beállítása az 1-2. beolvasás vagy az 1-5. parancsikon értékre. Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a  gombot, az érintőképernyő visszaáll a beállított képernyőre.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > Környezettudatosság > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken.  A készülék nem lép Alvó üzemmódba a következő helyzetekben: • USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe. • Készülékhiba történt.
Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját	 Beállítások > Általános beállítás > Környezettudatosság > Automatikus kikapcsolás	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. Az automatikus kikapcsolás funkció segítségével energiát takaríthat meg. Ha ez a funkció Ki értékre van állítva, akkor a készüléket kézzel kell kikapcsolnia. Ha be akarja kapcsolni a készüléket, miután az Automatikus kikapcsolás kikapcsolta azt, akkor nyomja meg a  gombot. Az időzítő újraindul, ha a következők egyikét teszi: • Nyomja meg a  gombot. • Nyomjon meg egy gombot.

Cél	Művelet	Leírás
		 Az Automatikus kikapcsolás akkor aktiválódik, ha a következők közül az összes feltétel teljesül: - Az Automatikus kikapcsolás nincs a Ki értékre állítva. - A készülék az előre beállított időtartamnál hosszabb ideig volt Alvó üzemmódban.
Kapcsolja be a Beolvasási mód automatikus indítása lehetőséget.	 Beállítások > Általános beállítás > Autom. beolv. ind. Mód > Be	Amikor dokumentumot helyez az ADF-be, akkor a beolvasás automatikusan az automatikus beolvasási parancsiként (21. parancsikon) mentett beállításokkal fog elindulni. Nem szükséges megnyomni a Beolvasás gombot. Az automatikus beolvasási parancsikon a Parancsikonokból állítható be, ahol a szokásos parancsikonok beállíthatók.
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása	 Beállítások > Hálózat > WLAN > WLAN engedélyezése	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat be- vagy kikapcsolása.
Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása	 Beállítások > Kezdeti beállítás > Nyelv	Módosítja az LCD nyelvét.
Automatikus átállás a nyári időszámításra	 Beállítások > Kezdeti beállítás > Dátum és idő > Automatikus nyári időszámítás	Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra. Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)

Parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A Parancsikonok funkció használatával hozhat létre parancsikonokat az olyan gyakran használt műveletekhez, mint például a Beolvasás USB-re, Beolvasás e-mail-kiszolgálóra, Beolvasás hálózatra és Beolvasás FTP/SFTP/ hálózatra. Ezeket a beállításokat szükség szerint előhívhatja és alkalmazhatja.

Ezek az utasítások a Beolvasás USB-re parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. Az egyéb parancsikonok hozzáadása rendkívül hasonló.



Ha parancsikont szeretne hozzáadni a Beolvasás FTP/SFTP-re vagy Beolvasás hálózatra funkcióhoz, akkor előtte hozzá kell adni egy profilnevet.

1. Nyomja meg a  ([Parancsi.]) gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a parancsikon képernyők megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot új parancsikon hozzáadásához.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [USB-re] menü megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a [USB-re] gombot.
6. Nyomja meg a [Opciók] gombot.
7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
Ismételje meg ezeket a lépéseket további parancsikonok hozzáadásához. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
10. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját. Nyomja meg a [OK] gombot.
11. Adja meg a parancsikon nevét. Nyomja meg a [OK] gombot.



A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Parancsikonok módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Parancsikon beállítások] lehetőséget, és tartsa lenyomva a módosítani kívánt parancsikonot.
2. Nyomja meg a [Szerkesztés] gombot.



A parancsikon törléséhez nyomja meg a [Törlés] gombot. A parancsikon nevének szerkesztéséhez nyomja meg az [Átnevezés] gombot, és kövesse az LCD utasításait.

3. Módosítsa a kiválasztott parancsikonhoz tartozó beállításokat.
4. Ha befejezte, nyomja meg az [Mentés pik-ént] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [OK] gombot a megerősítéshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása](#)


Mi a Web alapú kezelés?

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- A Microsoft Internet Explorer 8/10/11 használatát javasoljuk Windows vagy a Safari 8.0 használatát Mac esetén. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
- A hálózaton a TCP/IP protokollt kell használni, valamint a beolvasási kiszolgálónak és a számítógépnek érvényes IP-címmel kell rendelkeznie.

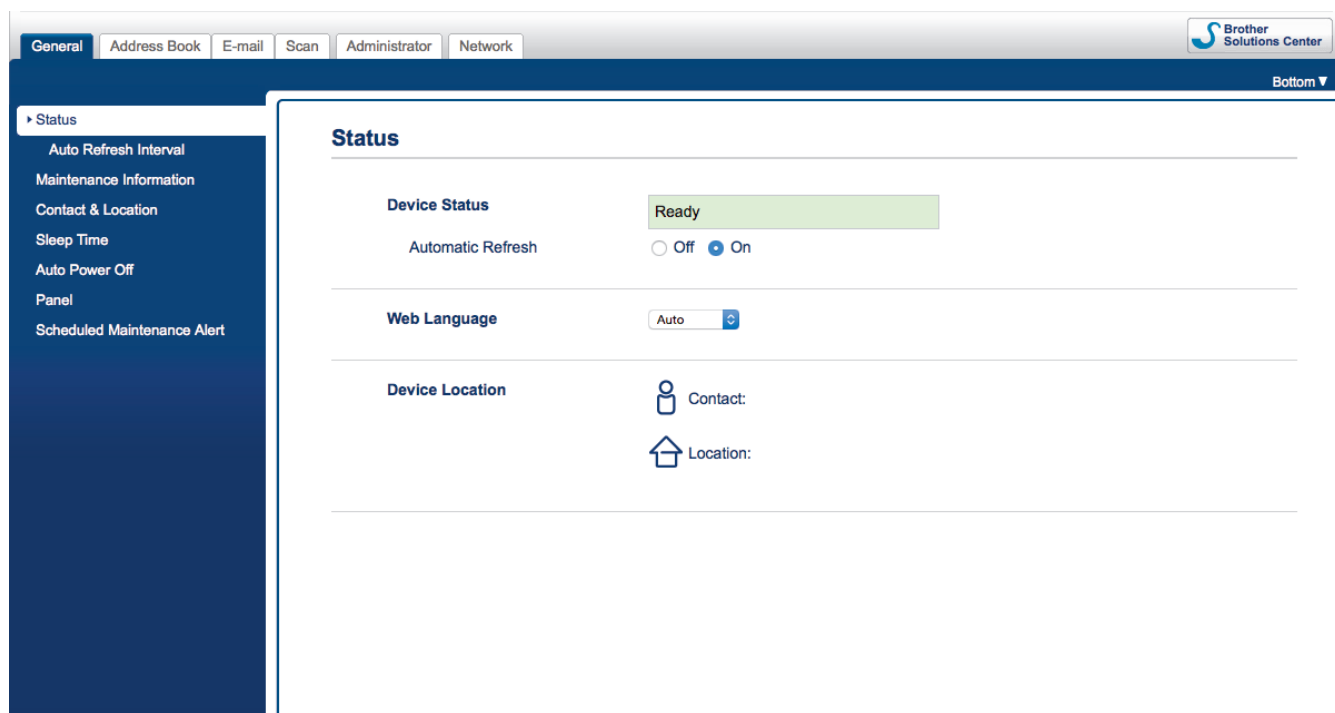

- Az Ön képernyője enyhén eltérhet a bemutatott képernyőtől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelés elérése

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához. További részletekért >> *Kapcsolódó tájékoztatás*
- Az alapértelmezett jelszó a készülék beállításainak kezeléséhez lehet:
 - a készülék alján található jelszó és amely előtt „**Pwd**” szerepel.
 - **initpass**A készülékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy változtassa meg ezt a jelszót.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

Ha a készülék jelszót kér, írja be, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

FONTOS

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Elküldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja az új konfigurációt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)
- [Ön aláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Ön aláírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára](#)

A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Javasoljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha korábban már beállított jelszót, akkor írja be azt, majd kattintson a(z)  lehetőségre.
 - Ha korábban még nem állított be jelszót, akkor írja be az alapértelmezett bejelentkezési jelszót, majd kattintson a  lehetőségre. Az alapértelmezett bejelentkezési jelszó lehet:
 - a készülék alján található jelszó és amely előtt „Pw” szerepel.
 - **initpass**
4. Kattintson a **Administrator (Rendszergazda)** gombra.
5. Adja meg a használni kívánt jelszót a **Enter New Password (Új jelszó megadása)** mezőben (8 és 32 karakter közötti hosszúság).
6. Írja be újra a jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó megerősítése)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
A jövőben, ha el kívánja érni a Web alapú kezelést, írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a  gombra.
8. A beállítások konfigurálása után kattintson a  gombra a kijelentkezéshez.



A készülék weboldalának **Please configure the password (Kérjük, konfigurálja a jelszót)** gombjára kattintva is beállíthat jelszót (ha még nem volt beállítva bejelentkezési jelszó).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távoli beállítás (Windows)

- A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Windows)
- Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével


A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Windows)

1. Kattintson a  **Brother Utilities** lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az Eszközök lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a(z) **Távoli beállítás** gombra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

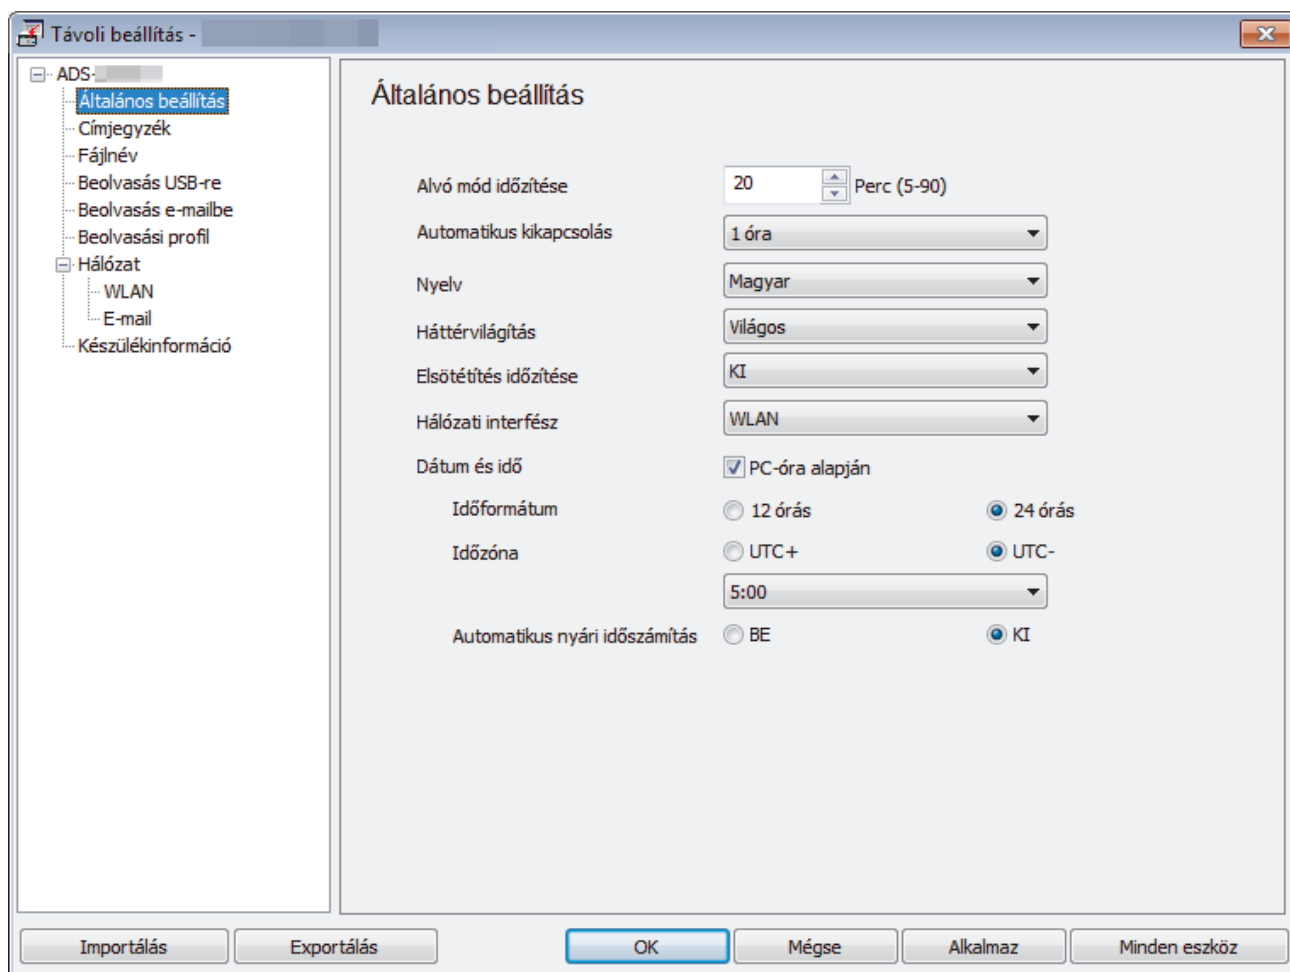

- A képernyője enyhén eltérhet a bemutatott képernyőtől.

Exportálás

Erre a lehetőségre kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.

Importálás

Erre a lehetőségre kattintva fájlból olvashatja be a beállításokat.

OK

Erre a lehetőségre kattintva elindíthatja az adatok készülékre való feltöltését, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Mégse

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Alkalmaz

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Kattintson a **OK** gombra.
- Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tudja használni a Távoli beállítást, akkor módosítania kell a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 52515-52614-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és Ön telepítette a szkennert illesztőprogramját, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már be vannak állítva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
-

■ Kezdőlap > [Készülék beállításai](#) > [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#) > [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#) > [Távoli beállítás \(Windows\)](#) > Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

Cél	Művelet (Windows/Mac)	Leírás
Dátum és idő beállítása	Általános beállítás > Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. Ha az Automatikus nyári időszámítás értéke Be értékre van állítva, akkor az idő egy órával előre lesz állítva tavasszal, majd vissza lesz állítva egy órával ősszel.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	Általános beállítás > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. • A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken. • Az alapértelmezett beállítás tíz perc.
Nyelv módosítása	Általános beállítás > Nyelv	A nyelv módosítása.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távbeállítás (Mac)

- [A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával \(Mac\)](#)
- [Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével](#)

A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Mac)

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távoli beállítás** ikonra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

2. Jelölje ki a modellnevet az Eszközök felfedezése párbeszédablakban, majd kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, szükség esetén adja meg a jelszót.

3. Adja meg a kívánt beállításokat.

- A képernyője enyhén eltérhet a bemutatott képernyőtől.

Exportálás

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.

Importálás

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Mégse

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Alkalmaz

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

4. Ha befejezte, kattintson a(z) **OK** gombra.

**Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)
-

Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

Cél	Művelet (Windows/Mac)	Leírás
Dátum és idő beállítása	Általános beállítás > Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. Ha az Automatikus nyári időszámítás értéke Be értékre van állítva, akkor az idő egy órával előre lesz állítva tavasszal, majd vissza lesz állítva egy órával ősszel.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	Általános beállítás > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. • A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken. • Az alapértelmezett beállítás tíz perc.
Nyelv módosítása	Általános beállítás > Nyelv	A nyelv módosítása.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Függelék

- [Műszaki adatok](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Memóriakapacitás	Normál	ADS-1200: 256 MB ADS-1700W: 512 MB
Áramforrás		AC: 220–240 V 50/60 Hz
LCD-érintőképernyő (folyadékkristályos kijelző) ¹ (ADS-1700W)		Érintőképernyő, 71,1 mm-es TFT színes LCD
Energiafelvétel ²	Szkennelés ³	ADS-1200: Kb. 8 W ADS-1700W: Kb. 9 W
	Üzemkész ⁴	ADS-1200: Kb. 3,2 W ADS-1700W: Kb. 4,5 W
	Alvás	ADS-1200: Kb. 1,3 W ADS-1700W: Kb. 1,6 W
	Kikapcsolt állapot	ADS-1200: Kb. 0,1 W ADS-1700W: Kb. 0,1 W

Méretetek		
Súly		ADS-1200: Kb. 1,36 kg ADS-1700W: Kb. 1,41 kg
Hőmérséklet	Működés	5 °C – 35 °C
	Tárolás	0 °C – 40 °C
Páratartalom	Működés	20% – 80%
	Tárolás	10% – 90%
ADF (automatikus dokumentumadagoló)		Legfeljebb 20 oldal (Papír: 80 g/m ² Legal méret vagy kisebb mint 5 mm)

- ¹ Átlósan mérve.
- ² A készülék számítógéphez csatlakoztatott állapotában mérve.
- ³ Kétoldalas (duplex) beolvasásnál.
- ⁴ Amikor az USB-port csatlakoztatva van.

A dokumentumokra vonatkozó előírások

Papírtípus		Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, névjegykártya, műanyag kártya
Dokumentumméret	Szélesség	51–215,9 mm

Dokumentumméret	Hosszúság	Egyetlen papír: 51 mm – 863 mm Több papír: 70 mm – 297 mm
------------------------	------------------	--

A szkennер műszaki adatai

Színes/Monokróm		Igen/Igen
TWAIN-kompatibilis	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2008 R2 (SP1) / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016
	Mac	macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x ¹
WIA-kompatibilis	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
ICA-kompatibilis	Mac	macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x ¹
Színmélység	Bemenet	48 bites színfeldolgozás
	Kimenet	24 bites színfeldolgozás
Felbontás	Interpolált	Maximum 1200 x 1200 dpi
	Optikai	Maximum 600 x 600 dpi
Beolvasási szélesség		Maximum 215,9 mm
Szürkeárnyalat		256 szint
Maximális sebesség		A részletes műszaki adatokat lásd: www.brother.com .

¹ Az Ön által használt macOS-verzióhoz tartozó legújabb illesztőprogram-frissítésekért keresse fel a következő oldalt: support.brother.com

A Közvetlen beolvasás funkció (Beolvasás USB-re) specifikációi

Kompatibilis adathordozók	USB flash meghajtó ¹
Interfész	Nagysebességű USB 2.0-s interfész

¹ Szabványos USB-háttértár, max. 128 GB
Támogatott formátumok: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfész műszaki adatai

USB	USB 3.0 ¹ Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 3.0-s kábelt (normál A/mikro-B) vagy USB 2.0-s interfészkábelt (normál A/mikro B) ² .
Vezeték nélküli LAN (ADS-1700W)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct vagy Wireless Direct)

¹ A készülék USB 3.0-s interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.0-s/1.1-es/2.0-s interfésszel rendelkezik.

Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

² Ajánlott a számítógép USB 3.0-s portjához csatlakoztatott mikro-USB 3.0-s kábelt használni a busz által meghajtott módban történő beolvasáshoz (ADS-1200).

Hálózati specifikációk (ADS-1700W)

Vezeték nélküli hálózati biztonság	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Beállítást támogató segédprogram	WPS WLAN-asszisztens

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók (ADS-1700W)

Protokoll (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-névfeloldás, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR-válaszadó, SMTP-ügyfél, FTP-ügyfél, CIFS-ügyfél, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, ICMP, SNTP-ügyfél, Webszolgáltatások (beolvasás)
Protokoll (IPv6)	RA, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR-válaszadó, SMTP-ügyfél, FTP-ügyfél, CIFS-ügyfél, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, ICMP, SNTP-ügyfél, Webszolgáltatások (beolvasás)
Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS/SMTP), SNMP v3, SSH
Hálózatbiztonság (e-mail)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Vezeték nélküli tanúsítvány	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ – Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®

Számítógépre vonatkozó követelmények

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		Támogatott szoftverfunkciók	PC-interfész	Processzor minimális sebessége	A telepítéshez szükséges lemezterület	
					Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazásokhoz
Windows operációs rendszer ^{1 2}	Windows 7 (SP1)	Beolvasás	USB (ADS-1200) USB/vezeték nélküli 802.11b/g/n (ADS-1700W)	32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	70 MB	Illesztőprogramok, telepítő és szoftver: 700 MB Távoli beállítás: 15 MB iPrint&Scan Windowshoz: 550 MB PaperPort: 300 MB PowerPDF: 700 MB
	Windows 8					
	Windows 8.1					
	Windows 10					
	Windows Server 2008 R2			64 bites (x64) processzor	70 MB	
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Mac operációs rendszer	macOS v10.11.6			Intel® processzor	30 MB	Illesztőprogramok és szoftverek: 600 MB Távoli beállítás: 50 MB iPrint&Scan macOS-hez: 490 MB
	macOS v10.12.x					
	macOS v10.13.x					

¹ PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10.

² A Power PDF támogatja a Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10 rendszert.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a support.brother.com weboldalt. Az összes védjegy, márka- és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Szöveg bevitele a Brother készüléken

Kapcsolódó modellek: ADS-1700W

Amikor szöveget kell bevinnie a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az érintőképernyőn.

- A rendelkezésre álló karakterek az országtól függően eltérhetnek.
- A billentyűzet kiosztása a beállítani kívánt funkciótól függően eltérhet.



- A  megnyomásával választhat ki betűket, számokat és speciális karaktereket.
- A  megnyomásával választhat ki kis- és nagybetűket.

Szóköz beszúrása

- Szóköz beírásához nyomja meg a(z)  gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha egy téves karaktert gépelt be, és ki akarja azt javítani, nyomja meg a  gombot, és írja be a helyes karaktert.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



HUN
B verzió