Guida utente in linea

ADS-1200
ADS-1700W

© 2018 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Prima di utilizzare l'apparecchio Brother 1
Definizioni delle note 2
Marchi commerciali 3
Nota importante 4
Introduzione all'apparecchio Brother 5
Informazioni su questa macchina 6
Configurazione dello scanner 7
Descrizione del pannello dei comandi 8
Descrizione del touchscreen LCD 10
Panoramica sulla porta USB e sul cavo 14
Gestione carta 15
Specifiche dei documenti 16
Documenti utilizzabili 17
Documenti non utilizzabili 18
Raccomandazioni relative al foglio di supporto 20
Note per l'uso dei fogli di supporto 21
Caricamento dei documenti 22
Caricamento di documenti di formato standard 23
Caricamento di biglietti da visita 25
Caricamento di una scheda in plastica 26
Caricamento di documenti lunghi più del formato standard 27
Caricamento di documenti di formato non standard 28
Caricamento di ricevute, ritagli, foto e altri documenti 30
Scansione 32
Prima di eseguire la scansione 33
Scansione tramite la modalità Bus Power 34
Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother 35
Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer 36
Salvataggio dei documenti scansionati tramite la funzione Scansione a flusso di lavoro 37
Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB 38
Invio dei dati acquisiti al server di posta 42
Impostazione della rubrica 44
Scansione su FTP 47
Scansione su SFTP 51
Scansione su rete 55
Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10) 59
Opzioni di scansione tramite il touchscreen 64
Limitazione delle funzioni di scansione da dispositivi esterni 66
Eseguire la scansione dal computer (Windows) 67
Scansione con Nuance™ PaperPort™ 14 o altre applicazioni Windows 68
Eseguire la scansione utilizzando Raccolta foto di Windows o Fax e scanner di Windows 75
Scansione con Nuance™ Power PDF 79
Scansione tramite Brother iPrint&Scan (Windows) 80
Eseguire la scansione dal computer (Mac) 81

Scansione con Brother iPrint&Scan (Mac) ... 82
Eseguire la scansione utilizzando un'applicazione compatibile con TWAIN (Mac) ... 83
Eseguire la scansione utilizzando Acquisizione immagine Apple (driver ICA) ... 86
Rete ... 91
Funzionalità di rete di base supportate ... 92
Software e utilità per la gestione della rete ... 93
Informazioni sul software e sulle utilità per la gestione della rete ... 94
Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili ... 95
Prima di configurare la macchina Brother per una rete senza fili ... 96
Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ... 97
Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ... 98
Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina ... 100
Uso di Wi-Fi Direct® ... 102
Funzionalità di rete avanzate ... 112
Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web ... 113
Informazioni tecniche per gli utenti avanzati ... 118
Codici di errore LAN wireless ... 119
Sicurezza ... 120
Bloccare le impostazioni della macchina ... 121
Panoramica del blocco impostazioni ... 122
Funzioni di sicurezza della rete ... 125
Blocco funzioni sicurezza 3.0 ... 126
Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS ... 130
Invio di e-mail in sicurezza ... 141
Brother iPrint&Scan per Windows e Mac ... 143
Panoramica di Brother iPrint&Scan ... 144
Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan ... 145
Risoluzione dei problemi ... 146
Messaggi di errore e manutenzione ... 147
Indicazioni di errore e manutenzione ... 152
Indicazioni chiamata di assistenza ... 154
Inceppamento di un documento ... 155
Inceppamento scheda ... 157
Se si hanno difficoltà con la macchina ... 158
Problemi di scansione e altri problemi ... 159
Problemi di rete ... 166
Controllare il numero seriale ... 173
Ripristino dell'apparecchio Brother ... 175
Reimpostazione dei contatori ... 176
Manutenzione ordinaria ... 177
Pulire la macchina Brother ... 178
Pulizia della parte esterna della macchina ... 179
Pulizia dello scanner e dei rulli ... 180
Pulire i sensori ... 183

Sostituzione dei materiali di consumo ... 184
Materiali di consumo ... 185
Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo ... 186
Sostituzione del rullo di presa ... 188
Sostituzione del cuscinetto di separazione ... 190
Imballare e spedire la macchina Brother ... 192
Impostazioni dell'apparecchio ... 194
Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi ... 195
In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria) ... 196
Cambiare le impostazioni generali dal pannello dei comandi ... 197
Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido ... 199
Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal computer ... 202
Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web ... 203
Modificare le impostazioni dell'apparecchio utilizzando l'impostazione remota ... 207
Appendice ... 216
Specifiche ... 217
Immettere testo sull'apparecchio Brother ... 222

Prima di utilizzare l’apparecchio Brother

- Definizioni delle note
- Marchi commerciali
- Nota importante

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell’utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

⚠ ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
NOTA	NOTA specifica l’ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.
	Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.
Grassetto	Lo stile grassetto identifica i pulsanti sul pannello dei comandi dell'apparecchio o nella schermata del computer.
Corsivo	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
(ADS-1700W) `Courier New`	Il font Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD dell'apparecchio.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare l’apparecchio Brother

Marchi commerciali

Brother è un marchio o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch e macOS e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti o in altri paesi.

Nuance, PaperPort e Power PDF sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ e il logo di Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance®.

Android e Google Play sono marchi di Google, Inc. L'utilizzo di questi marchi è soggetto alle autorizzazioni di Google.

Adobe è un marchio o un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare l’apparecchio Brother

Nota importante

- I manuali aggiornati sono disponibili sul Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com/manuals. Selezionare il modello per scaricare gli altri manuali del modello.
- Consultare l'indirizzo support.brother.com per gli aggiornamenti di software e driver Brother.
- Per mantenere le prestazioni della macchina a un livello ottimale, consultare support.brother.com per gli aggiornamenti firmware più recenti. In caso contrario, alcune funzioni della macchina potrebbero non essere disponibili.
- Non utilizzare il prodotto in un Paese diverso da quello in cui è stato acquistato, perché potrebbe violare le norme relative alle telecomunicazioni wireless e all’alimentazione in vigore in tale Paese.
- Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.
- In questa *Guida dell'utente* vengono utilizzate le illustrazioni relative al modello ADS-1700W, salvo dove diversamente specificato.
- Le schermate in questa *Guida dell'utente* sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare da quelle effettive.
- Eccetto laddove specificato, le schermate in questo manuale fanno riferimento a Windows 7 e macOS v10.12.x. Le schermate sul computer possono variare a seconda del sistema operativo in uso.
- Se i messaggi del display LCD, i nomi dei pulsanti del pannello dei comandi e altre indicazioni dovessero essere diversi in funzione del Paese, verranno fornite le indicazioni relative al Paese specifico.
- Il contenuto della presente guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare l’apparecchio Brother

Introduzione all'apparecchio Brother

- Informazioni su questa macchina
- Configurazione dello scanner
- Descrizione del pannello dei comandi
- Descrizione del touchscreen LCD
- Panoramica sulla porta USB e sul cavo

Informazioni su questa macchina

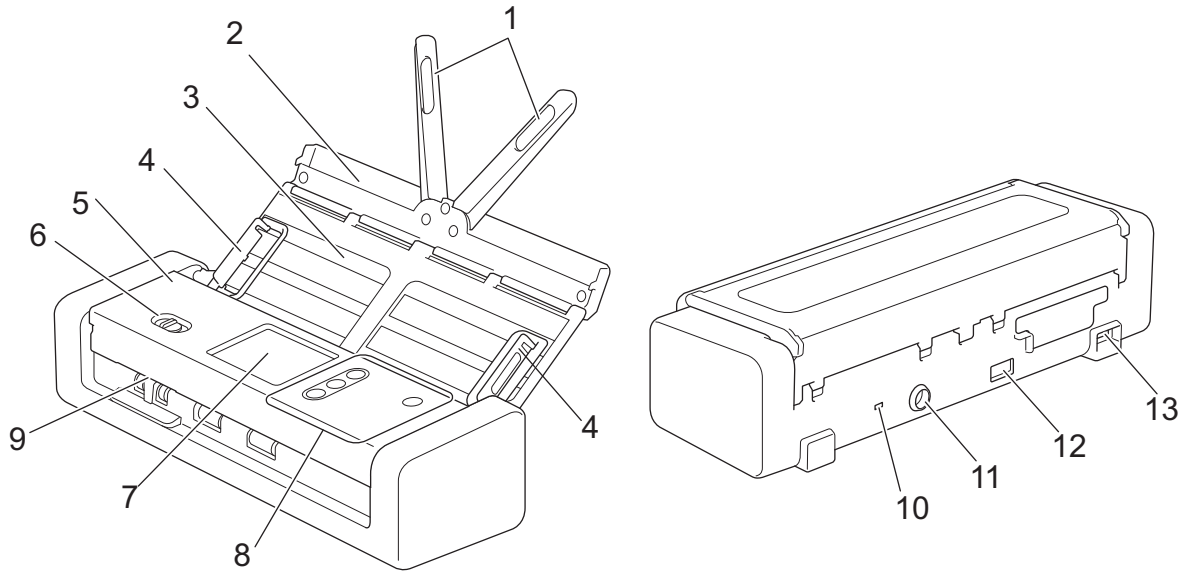

1. **Bracci di supporto documento**
2. **Coperchio superiore**
3. **Alimentatore automatico documenti (ADF)**
4. **Guide della carta**
5. **Coperchio anteriore**
6. **Selettore di avanzamento**
7. **Touchscreen LCD (ADS-1700W)**
8. **Pannello dei comandi**
9. **Slot per schede**
10. **Slot di sicurezza**
11. **Connettore adattatore CA**
12. **Porta USB 2.0 (per collegare una unità di memoria flash USB)**
13. **Porta Micro USB 2.0/3.0 (per il collegamento a un computer)** [1]

Informazioni correlate

- Introduzione all'apparecchio Brother

1 Per effettuare la scansione in modalità Bus Power, si consiglia di utilizzare un cavo micro USB 3.0 collegato a una porta USB 3.0 del computer (ADS-1200).

Configurazione dello scanner

1. Aprire il coperchio superiore (1) e spingere con decisione lo sportello del coperchio superiore (2) verso dietro fino a quando non si blocca.

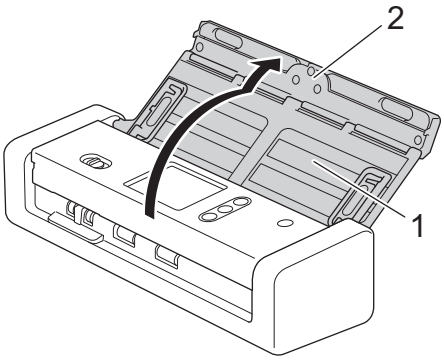

2. Sollevare le guide della carta (1) e i bracci di supporto del documento (2).

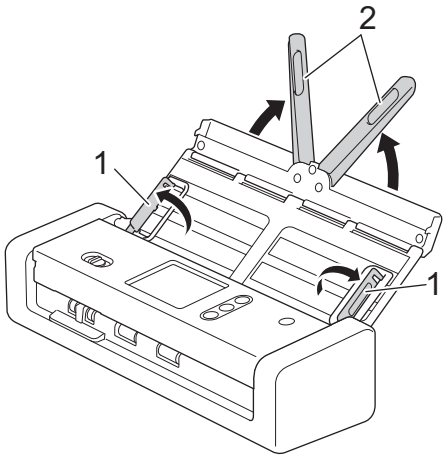

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare l'ADF come maniglia per trasportare lo scanner.

Informazioni correlate

- Introduzione all'apparecchio Brother

Descrizione del pannello dei comandi

ADS-1200

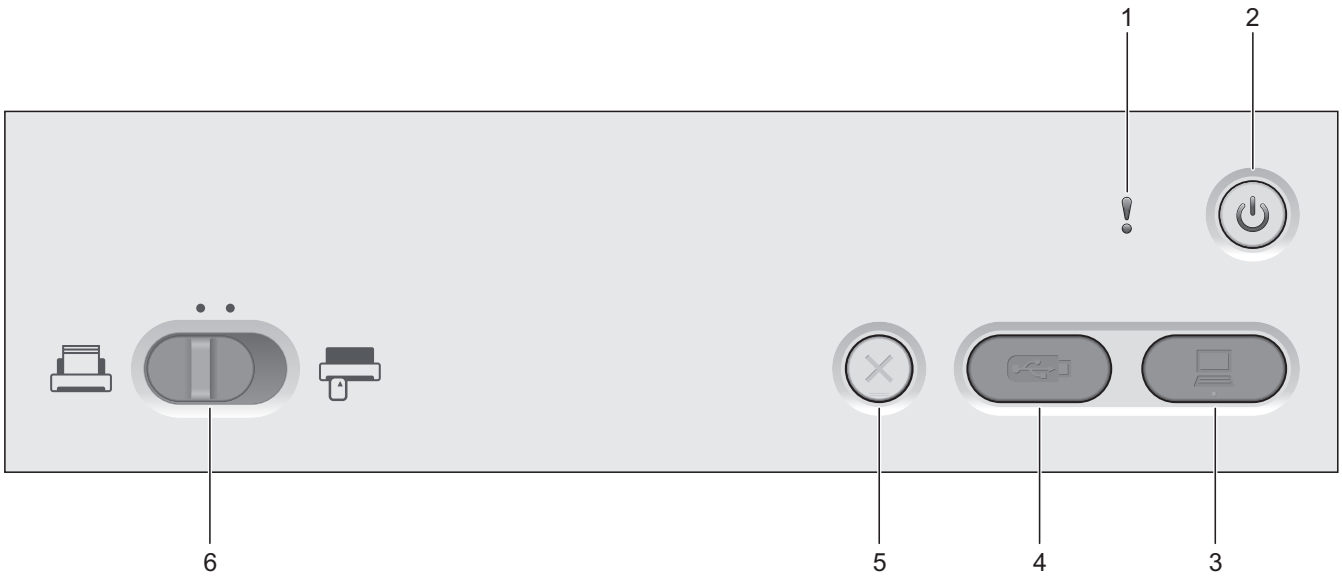

1. **Indicatore di errore (con LED)**

   Segnala quando la macchina rileva un errore.

2. **(Accensione/spegnimento) (con LED)**

   Premere per accendere la macchina.

   Tenere premuto per spegnere la macchina.

3. **(Scansione a PC)**

   Premere per inviare la scansione al computer.

   Prima di eseguire la scansione dalla macchina, installare un'applicazione di scansione (ad esempio, Brother iPrint&Scan) e configurare le impostazioni all'interno dell'applicazione.

4. **(Scansione su USB)**

   Premere per scansionare su un'unità flash USB.

5. **(Interrompi)**

   Consente di interrompere o annullare l'azione in corso e di tornare alla modalità Pronto.

6. **Selettore di avanzamento ((modalità ADF)/ (modalità Scheda in plastica))**

   Scorrere con il dito e selezionare la modalità di alimentazione dello scanner.

ADS-1700W

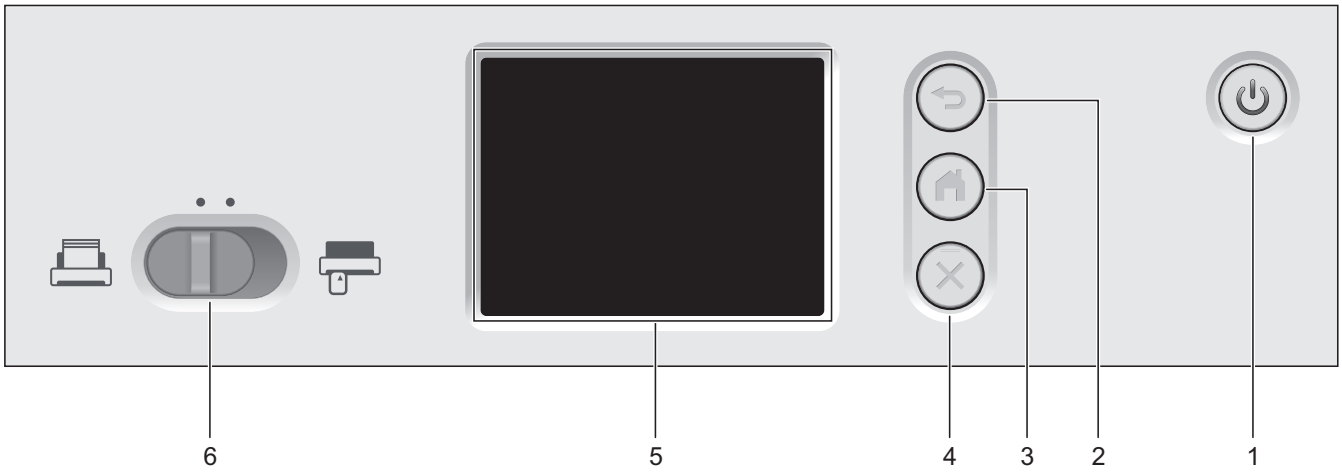

1. **(Accensione/spegnimento) (con LED)**

   Premere per accendere la macchina.

   Tenere premuto per spegnere la macchina. Il touchscreen visualizza il messaggio `[Spegnimento]` e rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi.

2. **(Indietro)**

   Consente di tornare alla schermata o al menu precedente.

3. **(Pulsante Home)**

   Consente di tornare alla schermata iniziale e alla modalità Pronto.

4. **(Interrompi)**

   Consente di interrompere o annullare l'azione in corso e di tornare alla modalità Pronto.

5. **Touchscreen LCD**

   Toccando il touchscreen è possibile accedere ai menu e alle opzioni.

6. **Selettore di avanzamento ((modalità ADF)/ (modalità Scheda in plastica))**

   Scorrere con il dito e selezionare la modalità di alimentazione dello scanner.

Informazioni correlate

- Introduzione all'apparecchio Brother
- Aggiungere scelte rapide

Descrizione del touchscreen LCD

Modelli correlati: ADS-1700W

Schermate Home

Sono disponibili tre schermate Home alle quali è possibile accedere premendo ◀ o ▶.

Le seguenti schermate indicano lo stato della macchina quando la macchina è inattiva:

Schermata Home 1

La schermata Home 1 consente di accedere alle funzioni Scansione a PC, Scansione a flusso di lavoro e a Scansione a rete.

Schermata Home 2

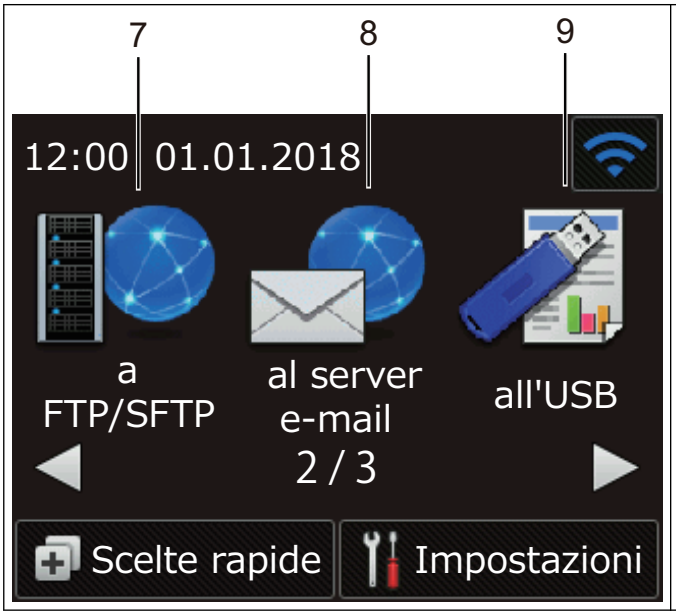

La schermata Home 2 consente di accedere alle funzioni Scansione a FTP/SFTP, Scansione a server e-mail e Scansione a USB.

Schermata Home 3

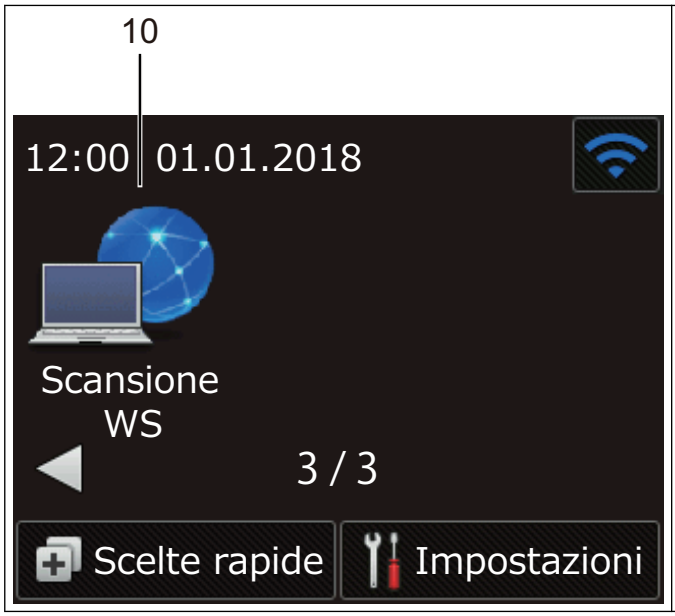	La schermata Home 3 consente di accedere alla funzione Scansione WS.

1. [al PC]

   Consente di accedere alla funzione Scansione a PC.

2. [Flussi di lavoro]

   Premere per accedere alla funzione Scansione a flusso di lavoro.

   Le impostazioni devono essere state precedentemente configurate in iPrint&Scan.

3. [alla rete]

   Consente di accedere alla funzione Scansione a Rete.

4. (Stato senza fili)

   Se si utilizza una connessione wireless, sulla schermata della Modalità Pronto è presente un indicatore a quattro livelli, che mostra la forza del segnale wireless.

0	1	2	Max

   È possibile configurare le impostazioni senza fili premendo il pulsante di stato della connessione senza fili.

5. ([Scelte rapide])

   Con [Scelte rapide] e è possibile creare collegamenti per le operazioni più frequenti come Scansione a PC, Scansione a server e-mail, Scansione a USB o altre funzioni.

   È possibile eseguire rapidamente una scansione utilizzando le opzioni impostate come tasti di scelta rapida.

Per visualizzare le altre schermate delle scelte rapide, premere ◀ o ▶.

Sono disponibili cinque schermate di scelta rapida con massimo quattro scelte rapide su ciascuna scheda. È possibile creare un massimo di 20 scelte rapide.

6. ([Impostazioni])

   Premere per accedere al menu delle impostazioni.

7. [a FTP/SFTP]

   Consente di accedere alla funzione Scansione su FTP/SFTP.

8. [al server e-mail]

   Premere per accedere alla funzione Scansione a server e-mail.

9. [all'USB]

   Consente di accedere alla funzione Scansione su USB.

10. [Scansione WS]

    Consente di accedere alla scansione WS.

- L'icona di avvertenza viene visualizzata in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione; premere per tornare alla modalità Ready.
- Questo prodotto utilizza i font di ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Avvia Scans. Autom.

La funzione Avvia Scans. Autom. consente di avviare automaticamente la scansione non appena il documento viene posizionato nell'ADF.

Per utilizzare Avvia Scans. Autom. è necessario creare prima una scelta rapida per Avvia Scans. Autom. e quindi attivare le impostazioni corrispondenti nelle impostazioni generali:

1. Premere [Scelte rapide].
2. Premere ◀ una volta per visualizzare [Avvia Scans. Autom.].

3. Premere per aggiungere la scelta rapida Avvia Scans. Autom.
4. Selezionare la funzione Scelte rapide (ad esempio Scansione a PC).
5. Premere [Salva Come Shortcut]. Quando il display LCD mostra [Queste impostazioni saranno salvate come scelta rapida.], premere [OK].
6. Inserire il nome della scelta rapida. Quando il display LCD mostra [Imp. come scorc. "one touch"?], premere [OK].
7. Premere ([Impostazioni]) per accedere al menu Impostazioni. Premere [Impostazione generale] > [Mod. Avvio Scans. Autom.] e selezionare [On].

NOTA

È possibile salvare un solo profilo Avvia Scans. Autom. alla volta.

Menu Impostazioni

Premendo ([Impostazioni]) è possibile accedere a tutte le impostazioni della macchina.

- [Impostazione generale]

  Premere per accedere al menu delle impostazioni.
- [Impostazioni delle scelte rapide]

  Consente di impostare le scelte rapide. Questa opzione non è disponibile e non può essere selezionata se non sono state aggiunte scelte rapide.
- [Rete]

  Consente di accedere alle impostazioni di rete.
- [Informazioni macchina]

  Consente di leggere le informazioni relative alla macchina.
- [Impostazione iniziale]

  Consente di accedere ai menu [Data e ora], [Reimposta] e [Lingua locale].

Informazioni correlate

- Introduzione all'apparecchio Brother
- Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan

Panoramica sulla porta USB e sul cavo

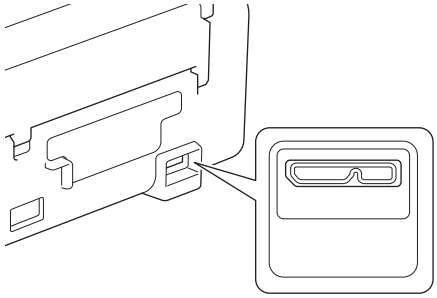		La macchina è dotata di una porta Micro USB per il collegamento a un computer.
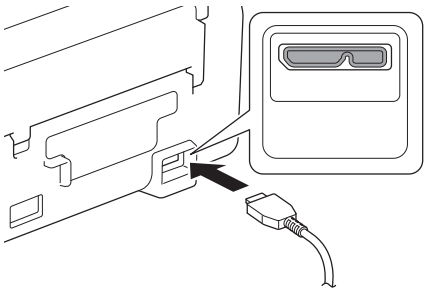	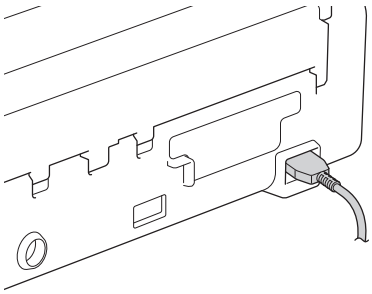	È necessario acquistare il cavo USB corretto (micro USB 3.0). Il cavo USB viene fornito in dotazione con alcuni modelli.
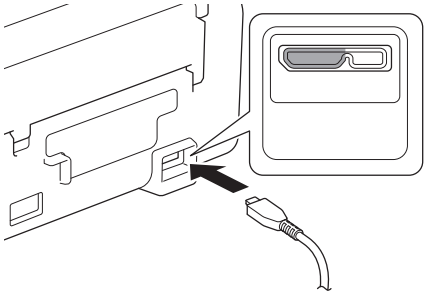	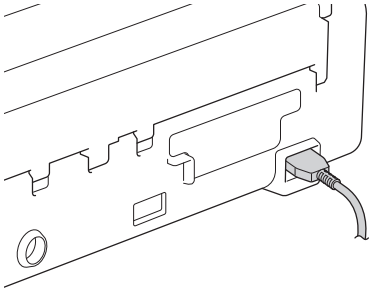	Per collegarsi a un computer, è possibile utilizzare anche un cavo micro USB 2.0 collegato alla stessa porta. • (ADS-1200) La modalità Bus Power non è disponibile se si utilizza il cavo micro USB 2.0. • Sebbene le porte di ingresso presenti siano due, per il funzionamento con un computer, è necessario utilizzare quella sul lato sinistro.

Informazioni correlate

- Introduzione all'apparecchio Brother

Gestione carta

- Specifiche dei documenti
- Caricamento dei documenti

Specifiche dei documenti

- Documenti utilizzabili
- Documenti non utilizzabili
- Raccomandazioni relative al foglio di supporto
- Note per l'uso dei fogli di supporto

Documenti utilizzabili

Non caricare contemporaneamente documenti con spessori del foglio o qualità della carta diversi.

Carta standard

Larghezza	Da 51 a 215,9 mm	
Lunghezza	Carta singola: Da 51 mm a 863 mm Carta multipla: da Da 70 mm a 297 mm	
Grammatura	Da 51,8 g/㎡ a 128 g/㎡ (carta normale, carta lunga) Da 128 g/㎡ a 200 g/㎡ (carta spessa)	
Spessore	Da 0,08 mm a 0,14 mm Per eseguire la scansione di documenti sottili, utilizzare il foglio di supporto (non incluso).	
Numero massimo di pagine	Fino a 20 pagine	
Formato carta standard	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Legal Messico	215,9 mm x 339,9 mm
	Legal India	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Scheda in plastica

Formato (ISO)	85,6 mm x 54 mm
Materiale	Plastica (PET)
Tipo	Schede in plastica, come una carta fedeltà.
Spessore	0,76 mm a 1,24 mm (con caratteri in rilievo) 0,76 mm a 1,02 mm (senza caratteri in rilievo)
Numero massimo di schede	Una scheda

- È possibile eseguire la scansione di una scheda in plastica e salvarla sul computer come file di immagine. Configurare le impostazioni dell'applicazione di scansione, quindi abilitare **Modalità Scheda in plastica**.
- Alcuni tipi di scheda con caratteri in rilievo potrebbero non essere scansionati correttamente.

Informazioni correlate

- Specifiche dei documenti

Documenti non utilizzabili

Non è possibile eseguire correttamente la scansione dei seguenti tipi di documenti:

- Documenti con un foglio di carta carbone applicato
- Documenti scritti a matita
- Documenti con spessori ineguali come le buste
- Documenti molto spiegazzati o arricciati
- Documenti con carta da ricalco
- Documenti con carta patinata
- Fotografie (carta fotografica)
- Documenti stampati su carta perforata
- Documenti stampati su carta di forma irregolare (non quadrata o rettangolare)
- Documenti dotati di foto, foglietti adesivi o etichette
- Documenti con carta autocopiante
- Documenti con fogli mobili o con qualsiasi tipo di carta forata
- Documenti con fermagli o punti di cucitrice
- Documenti con inchiostro bagnato
- Tessuti, fogli metallici o fogli per proiettori
- Supporti lucidi o a specchio
- Documenti che superano lo spessore consigliato

IMPORTANTE

- Carte autocopianti contenenti sostanze chimiche in grado di danneggiare i rulli (ad esempio il rullo di presa). Se gli inceppamenti della carta si verificano frequentemente, pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. La durata del cuscinetto di separazione e del rullo di presa potrebbe essere ridotta rispetto alla scansione di carta ad alto contenuto di legno.
- Se si effettuano scansioni di carta ad alto contenuto di legno, la durata del cuscinetto di separazione e del rullo di presa potrebbe essere ridotta rispetto alla scansione di carta priva di legno.
- Se una foto o un adesivo presenti sul documento toccano queste parti durante la scansione, il cuscinetto di separazione e il rullo di presa potrebbero danneggiarsi.
- La superficie del documento potrebbe danneggiarsi durante la scansione di carta lucida, ad esempio di fotografie.
- Il danno causato dall'impiego di documenti non utilizzabili con la macchina Brother potrebbe non essere coperto dalla garanzia.

Informazioni correlate

- Specifiche dei documenti
- Area da non perforare
- Pulizia dello scanner e dei rulli

Area da non perforare

Se il documento presenta dei fori nell'area evidenziata in blu nella figura riportata di seguito, potrebbe verificarsi un errore.

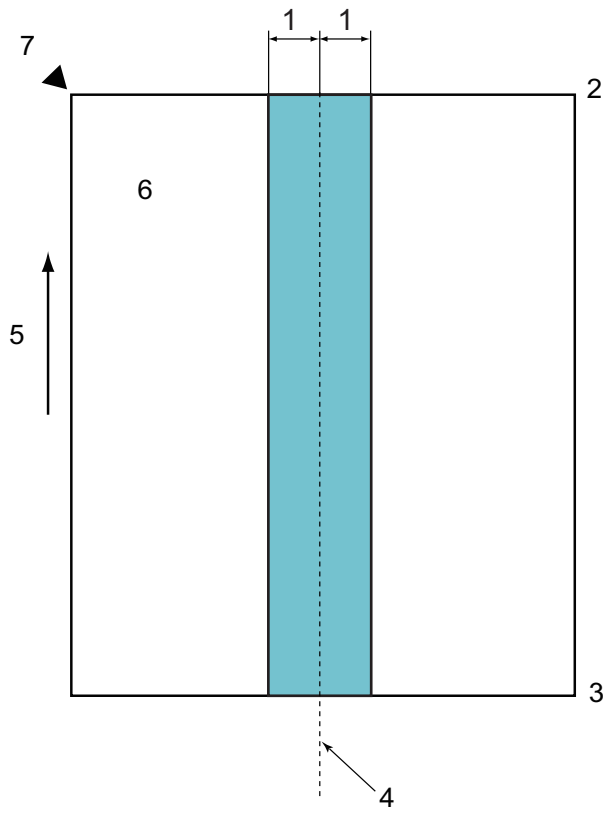

1. 27,5 mm
2. Bordo superiore
3. Bordo inferiore
4. Centro
5. Direzione di alimentazione
6. Lato anteriore
7. Punto di riferimento

Questa condizione è valida quando il documento è collocato al centro del rullo di presa.

Informazioni correlate

- Documenti non utilizzabili

Raccomandazioni relative al foglio di supporto

Brother consiglia di utilizzare un foglio di supporto (non incluso) per eseguire la scansione dei documenti indicati di seguito:

- Documenti con un foglio di carta carbone applicato
- Documenti scritti a matita
- Documenti più stretti di 51 mm
- Documenti più corti di 70 mm
- Pagine di spessore inferiore a 0,08 mm
- Documenti con spessori ineguali come le buste
- Documenti molto spiegazzati o arricciati
- Documenti piegati o danneggiati
- Documenti con carta da ricalco
- Documenti con carta patinata
- Fotografie (carta fotografica)
- Documenti stampati su carta perforata
- Documenti stampati su carta di forma irregolare (non quadrata o rettangolare)
- Documenti dotati di foto, foglietti adesivi o etichette
- Documenti con carta autocopiante
- Documenti con fogli mobili o con qualsiasi tipo di carta forata

⚠ ATTENZIONE

Per evitare di tagliarsi, non fare scorrere o sfregare la mano o le dita lungo il bordo del foglio di supporto.

IMPORTANTE

- Per evitare deformazioni del foglio di supporto, non collocare il foglio di supporto alla luce solare diretta o in luoghi soggetti a temperatura e umidità elevate.
- Per evitare di danneggiare il foglio di supporto, non piegarlo e non tirarlo. Non utilizzare un foglio di supporto danneggiato, in quanto i risultati della scansione potrebbero non essere corretti.

Informazioni correlate

- Specifiche dei documenti
- Materiali di consumo

Note per l'uso dei fogli di supporto

- Per evitare l'inceppamento dei documenti, non caricare il foglio di supporto capovolto (non incluso). Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni stampate sul foglio di supporto stesso.
- Per evitare l'inceppamento dei documenti, non collocare contemporaneamente più documenti di piccole dimensioni nel foglio di supporto. Inserire un solo documento alla volta nel foglio di supporto.
- Non scrivere sul foglio di supporto, perché il testo scritto potrebbe apparire nei documenti acquisiti. Se il foglio di supporto si sporca, pulirlo con un panno asciutto.
- Non lasciare documenti nel foglio di supporto per periodi prolungati; l'inchiostro dei documenti stampati potrebbe venire trasferito sul foglio di supporto.
- **Se si utilizza uno dei documenti non utilizzabili e si danneggia la macchina Brother, la garanzia potrebbe non essere più valida.**

Informazioni correlate

- Specifiche dei documenti
- Materiali di consumo

Caricamento dei documenti

L'ADF può contenere fino a 20 pagine e i fogli vengono alimentati uno per volta. Utilizzare carta da 80 g/㎡ e smazzare sempre le pagine prima di inserirle nell'ADF.

IMPORTANTE

- Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.
- NON tentare di estrarre il documento quando viene alimentato.
- NON utilizzare fogli piegati, strappati, arricciati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.
- NON utilizzare cartoncino o tessuto.

- Caricamento di documenti di formato standard
- Caricamento di biglietti da visita
- Caricamento di una scheda in plastica
- Caricamento di documenti lunghi più del formato standard
- Caricamento di documenti di formato non standard
- Caricamento di ricevute, ritagli, foto e altri documenti

Caricamento di documenti di formato standard

1. Regolare con delicatezza le guide della carta (1) per adattarle alla larghezza del documento.

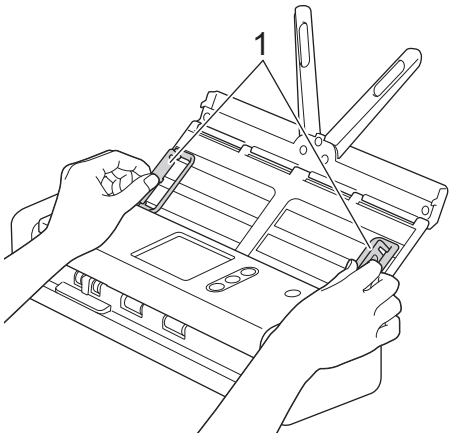

2. Smazzare più volte le pagine sia per il lato corto che per quello lungo.

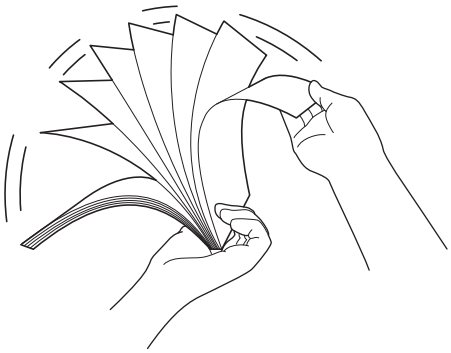

3. Allineare i bordi delle pagine.

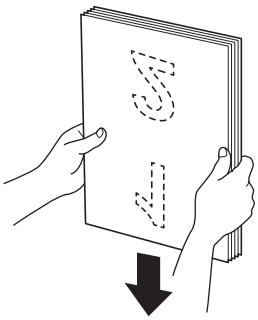

4. Posizionare le pagine in modo che i bordi iniziali siano allineati in modo leggermente angolato nella direzione di alimentazione.

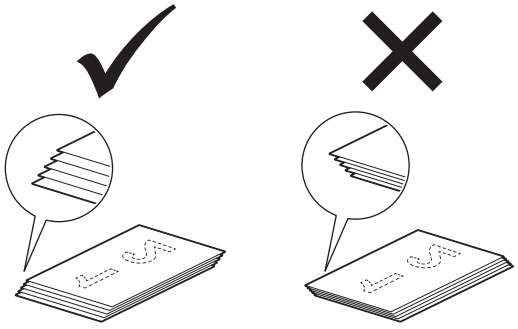

5. Far scorrere il selettore di avanzamento verso sinistra e confermare che sia in modalità ADF. Posizionare il documento nell'unità ADF tra le guide per la carta, *con la facciata stampata rivolta verso il basso e partendo*

dal margine superiore, finché non tocca la parte interna della macchina. Inserire le pagine sottili lentamente e con attenzione evitando che il bordo si pieghi.

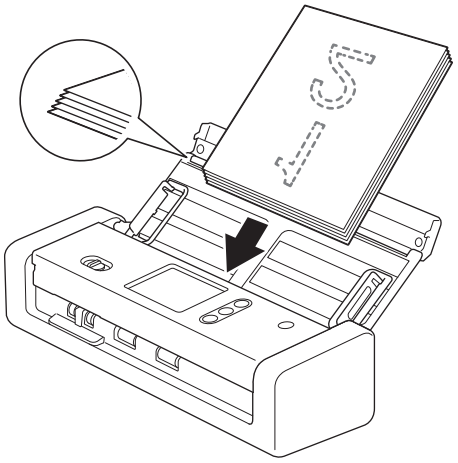

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricamento di biglietti da visita

1. Regolare con delicatezza le guide della carta (1) per adattarle alla larghezza del documento.

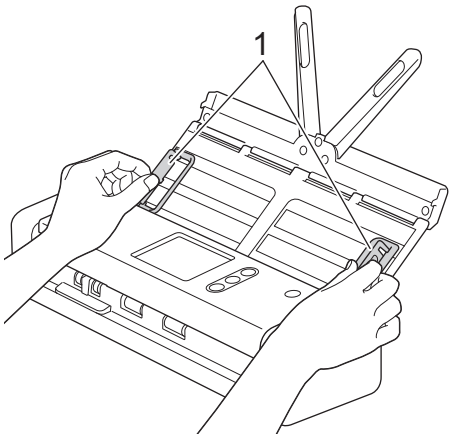

2. Far scorrere il selettore di avanzamento verso sinistra e confermare che sia in modalità ADF. Posizionare la scheda nell'unità ADF tra le guide per la carta, *con la facciata stampata rivolta verso il basso e partendo dal margine superiore*, finché non tocca la parte interna della macchina.

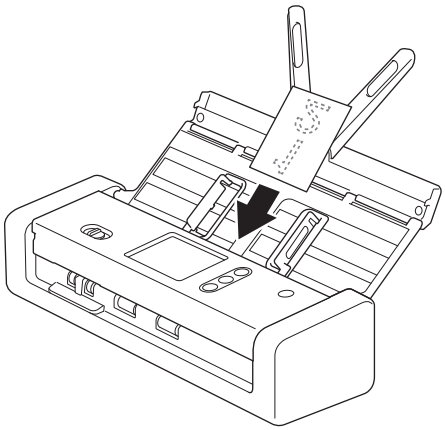

- È possibile caricare un solo biglietto da visita alla volta.
- Il lettore dello slot per schede non è progettato per la scansione dei biglietti da visita. A tale scopo si consiglia di utilizzare l'alimentatore automatico di documenti (unità ADF).

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricamento di una scheda in plastica

1. Aprire il coperchio superiore e far scorrere il selettore di avanzamento verso destra.

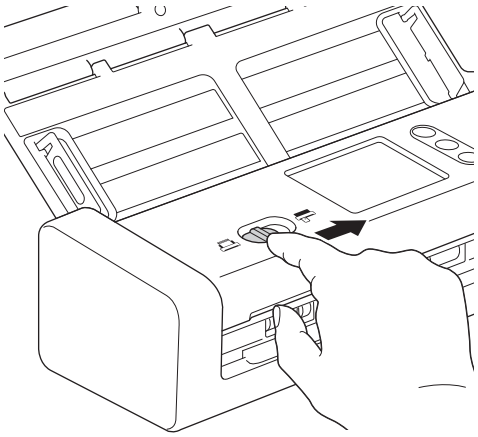

2. Inserire la scheda in plastica nello slot per schede (1) rivolta verso l'alto e il bordo inferiore per primo, seguendo le linee guida. La scheda viene fatta avanzare nella macchina.

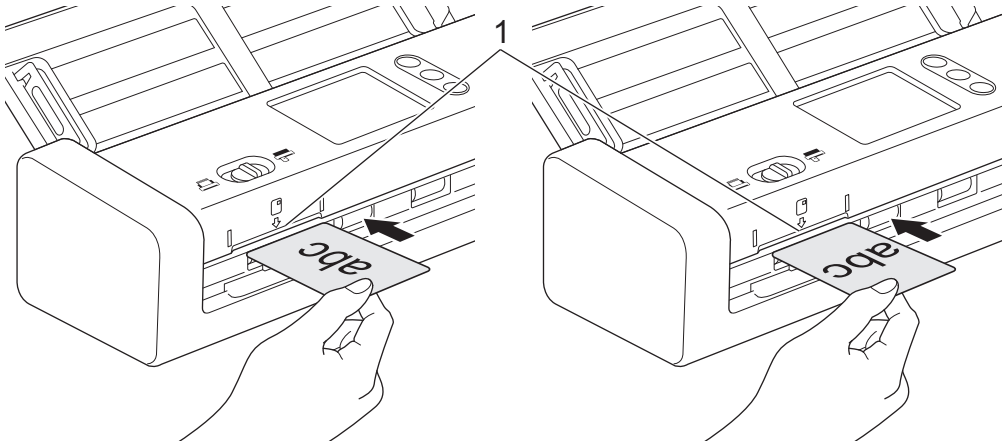

- Non caricare le schede in plastica nell'unità ADF.
- Caricare la scheda in plastica secondo il lato lungo o quello corto.
- Caricare una sola scheda in plastica per volta.
- Alcuni tipi di schede in plastica potrebbero subire graffi durante la scansione.
- Se la superficie della scheda presenta residui oleosi (ad esempio impronte digitali), prima di eseguire la scansione rimuovere la sporcizia.
- Alcuni tipi di scheda con caratteri in rilievo potrebbero non essere scansionati correttamente.

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricamento di documenti lunghi più del formato standard

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

1. Regolare con delicatezza le guide della carta (1) per adattarle alla larghezza del documento.

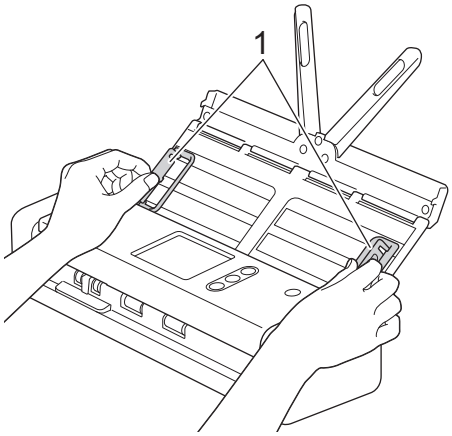

2. Far scorrere il selettore di avanzamento verso sinistra e confermare che sia in modalità ADF. Posizionare il documento nell'unità ADF tra le guide per la carta, *con la facciata stampata rivolta verso il basso e partendo dal margine superiore*, finché non tocca la parte interna della macchina. Inserire le pagine sottili lentamente e con attenzione evitando che il bordo si pieghi.

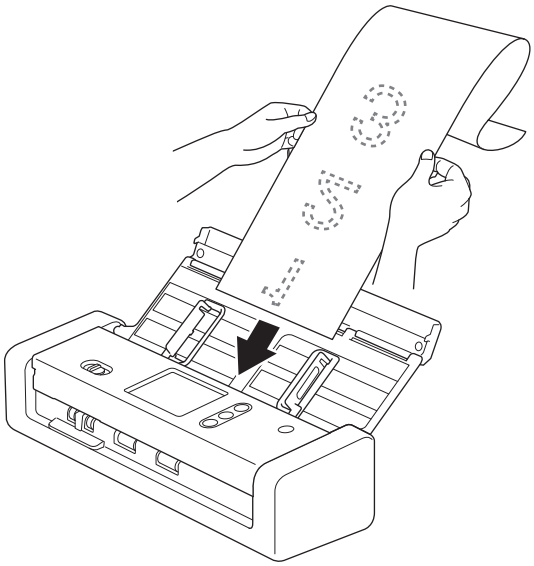

- Caricare un solo documento per volta.
- Se il documento è più lungo dell'ADF esteso, sostenerlo con le mani.
- È possibile effettuare la scansione di fogli di carta lunghi utilizzando una risoluzione inferiore a 300 x 300 dpi.
- Non è possibile effettuare la scansione di carta lunga in modalità fronte/retro.

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricamento di documenti di formato non standard

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

1. Piegare a metà il documento e inserirlo nel foglio di supporto (non incluso).

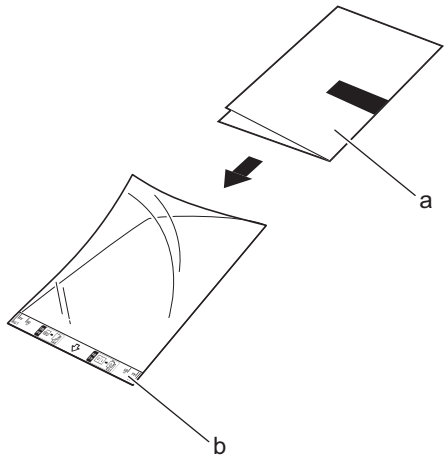

a. Il documento è rivolto con la facciata stampata verso il basso
b. L'intestazione del foglio di supporto è rivolta verso l'alto

Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto.

2. Regolare le guide della carta (1) per adattarle alla larghezza del foglio di supporto.

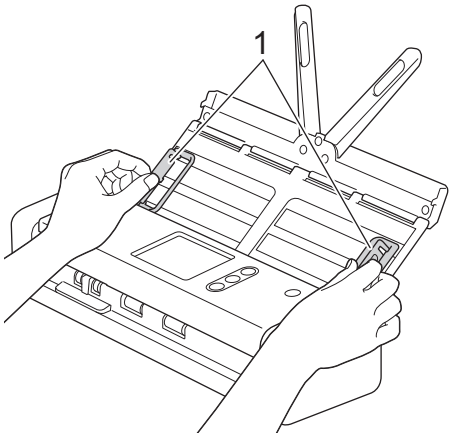

3. Posizionare il foglio di supporto tra le guide dell'ADF, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*, finché non tocca la parte interna della macchina.

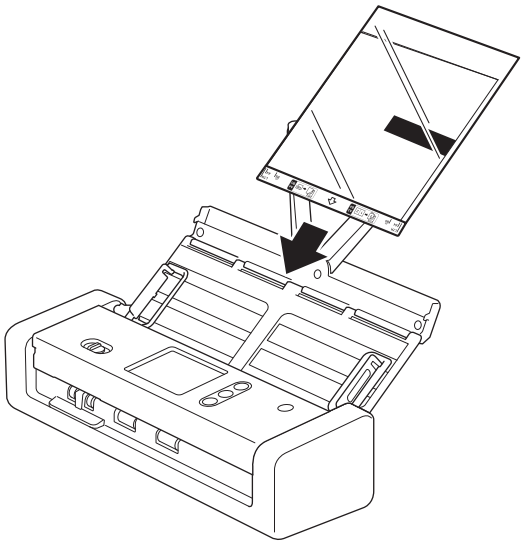

Per ridurre lo spazio bianco al centro della pagina acquisita, posizionare il bordo piegato del documento originale vicino al bordo del foglio di supporto.

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricamento di ricevute, ritagli, foto e altri documenti

Accertarsi che i documenti scritti con inchiostro o su cui è presente liquido correttivo siano completamente asciutti.

1. Inserire il documento nel foglio di supporto (non incluso).

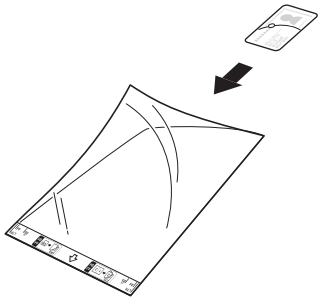

- Inserire il documento al centro del foglio di supporto e allineare la parte superiore del documento con la parte superiore del foglio di supporto.
- Se la ricevuta è più lunga del foglio di supporto, è possibile piegarla in due punti in modo tale che si sovrappongano quando viene inserita nel foglio di supporto.

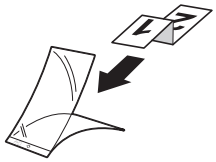

2. Regolare le guide della carta (1) per adattarle alla larghezza del foglio di supporto.

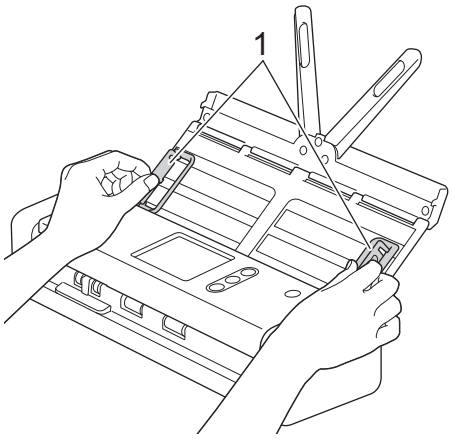

3. Posizionare il foglio di supporto tra le guide dell'ADF, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*, finché non tocca la parte interna della macchina.

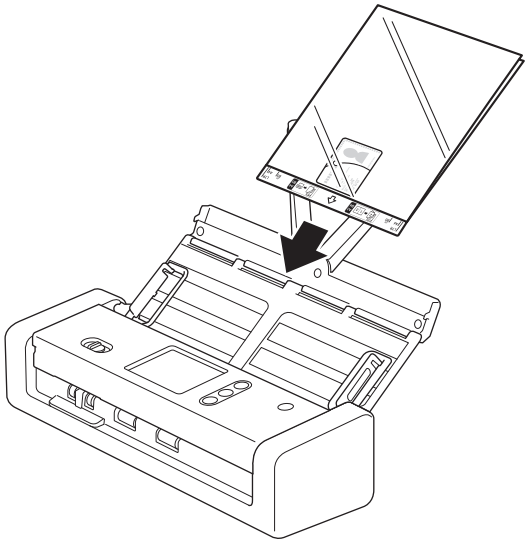

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Scansione

- Prima di eseguire la scansione
- Scansione tramite la modalità Bus Power
- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
- Eseguire la scansione dal computer (Mac)

Prima di eseguire la scansione

Prima di eseguire la scansione, verificare quanto segue:

- Assicurarsi di aver installato il driver dello scanner. Per installare il driver dello scanner ➤➤ *Guida di installazione rapida*
- Se la macchina Brother è collegata tramite un cavo USB, accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato saldamente.

Quando si utilizza la funzione wireless, accertarsi che lo scanner sia acceso e collegato alla stessa rete del computer.

Scansione tramite la modalità Bus Power

Modelli correlati: ADS-1200

In modalità Bus Power, è possibile alimentare la macchina tramite la porta USB di un computer, e quindi effettuare scansioni in luoghi in cui non è disponibile una presa elettrica.

- La modalità Bus Power non è supportata quando si utilizza un cavo micro USB 2.0: è necessario utilizzare un cavo micro USB 3.0.
- La modalità Bus Power non è supportata quando i utilizza la rete wireless.
- In modalità Bus Power, la velocità di scansione è più bassa.
- In modalità Bus Power, non è possibile effettuare scansioni di carta lunga e carta spessa.
- In modalità Bus Power non è possibile effettuare la scansione in modalità Scansione a USB.

Informazioni correlate

- Scansione

Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother

- Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer
- Salvataggio dei documenti scansionati tramite la funzione Scansione a flusso di lavoro
- Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB
- Invio dei dati acquisiti al server di posta
- Impostazione della rubrica
- Scansione su FTP
- Scansione su SFTP
- Scansione su rete
- Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)
- Opzioni di scansione tramite il touchscreen
- Limitazione delle funzioni di scansione da dispositivi esterni

Salvataggio dei documenti acquisiti sul computer

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

Utilizzare Brother iPrint&Scan per modificare le impostazioni di scansione, come la risoluzione, le dimensioni del file o il tipo di scansione. Per scaricare l'applicazione più recente, aprire la pagina **Download** relativa al proprio modello sul Brother Solutions Center, all'indirizzo support.brother.com.

1. Caricare il documento.
2. Premere (Scansione a PC) sul pannello dei comandi.

   La macchina avvia la scansione.

ADS-1700W

Per modificare le impostazioni di scansione, come la risoluzione, la dimensione del file o il tipo di scansione, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare [al PC], quindi premerlo.
3. Se alla macchina sono collegati più computer, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer di destinazione nel quale si desidera effettuare il salvataggio, quindi selezionare il computer desiderato.
4. Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni]. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere [OK]:
   - [Imp. scansione]
   - [Scansione fronte-retro]
   - [Tipo scansione]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo di file]
   - [Formato documento]
   - [Ignora pagina vuota]
   - [Impostazioni avanzate]

   - Per configurare altre impostazioni, premere [Impostazioni avanzate].
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva Come Shortcut].
5. Premere [Inizia].

   La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac

Salvataggio dei documenti scansionati tramite la funzione Scansione a flusso di lavoro

Modelli correlati: ADS-1700W

Le impostazioni Scansione a flusso di lavoro devono essere impostate in anticipo tramite Brother iPrint&Scan (per Windows e Mac).

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[Flussi di lavoro]`, quindi premerlo.
3. Selezionare la destinazione in cui salvare i documenti scansionati. Se alla macchina sono collegati più computer, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer di destinazione nel quale si desidera effettuare il salvataggio, quindi selezionare il computer desiderato.
4. Selezionare il flusso di lavoro.
5. Premere `[Inizia]`.

- Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere `[Salva Come Shortcut]`.

La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac

Salvataggio dei documenti acquisiti in un'unità flash USB

NON rimuovere l'unità flash USB mentre la macchina sta eseguendo la scansione sull'unità flash USB per evitare di danneggiare l'unità o i dati memorizzati su di essa.

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

Per modificare le impostazioni di scansione, come la risoluzione, la dimensione del file o il tipo di scansione, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Nella struttura di navigazione, selezionare **Scansione su USB** e configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.

Windows

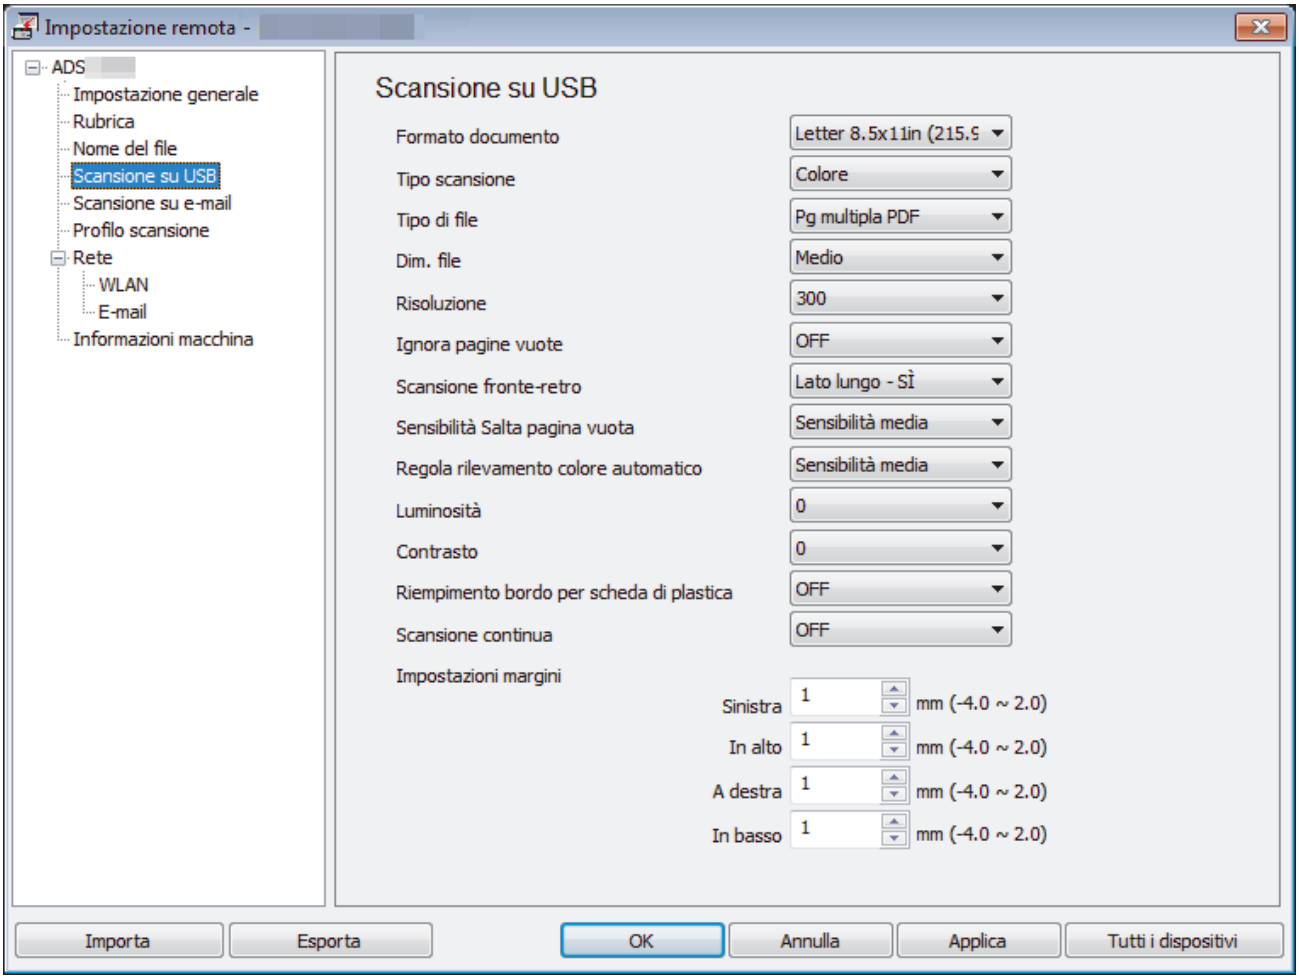
Impostazione remota -
ADS
Impostazione generale
Rubrica
Nome del file
Scansione su USB
Scansione su e-mail
Profilo scansione
Rete
WLAN
E-mail
Informazioni macchina
Scansione su USB
Formato documento
Letter 8.5x11in (215.9
Tipo scansione
Colore
Tipo di file
Pg multipla PDF
Dim. file
Medio
Risoluzione
300
Ignora pagine vuote
OFF
Scansione fronte-retro
Lato lungo - SÌ
Sensibilità Salta pagina vuota
Sensibilità media
Regola rilevamento colore automatico
Sensibilità media
Luminosità
0
Contrasto
0
Riempimento bordo per scheda di plastica
OFF
Scansione continua
OFF
Impostazioni margini
Sinistra
1
mm (-4.0 ~ 2.0)
In alto
1
mm (-4.0 ~ 2.0)
A destra
1
mm (-4.0 ~ 2.0)
In basso
1
mm (-4.0 ~ 2.0)
Importa
Esporta
OK
Annulla
Applica
Tutti i dispositivi

Mac

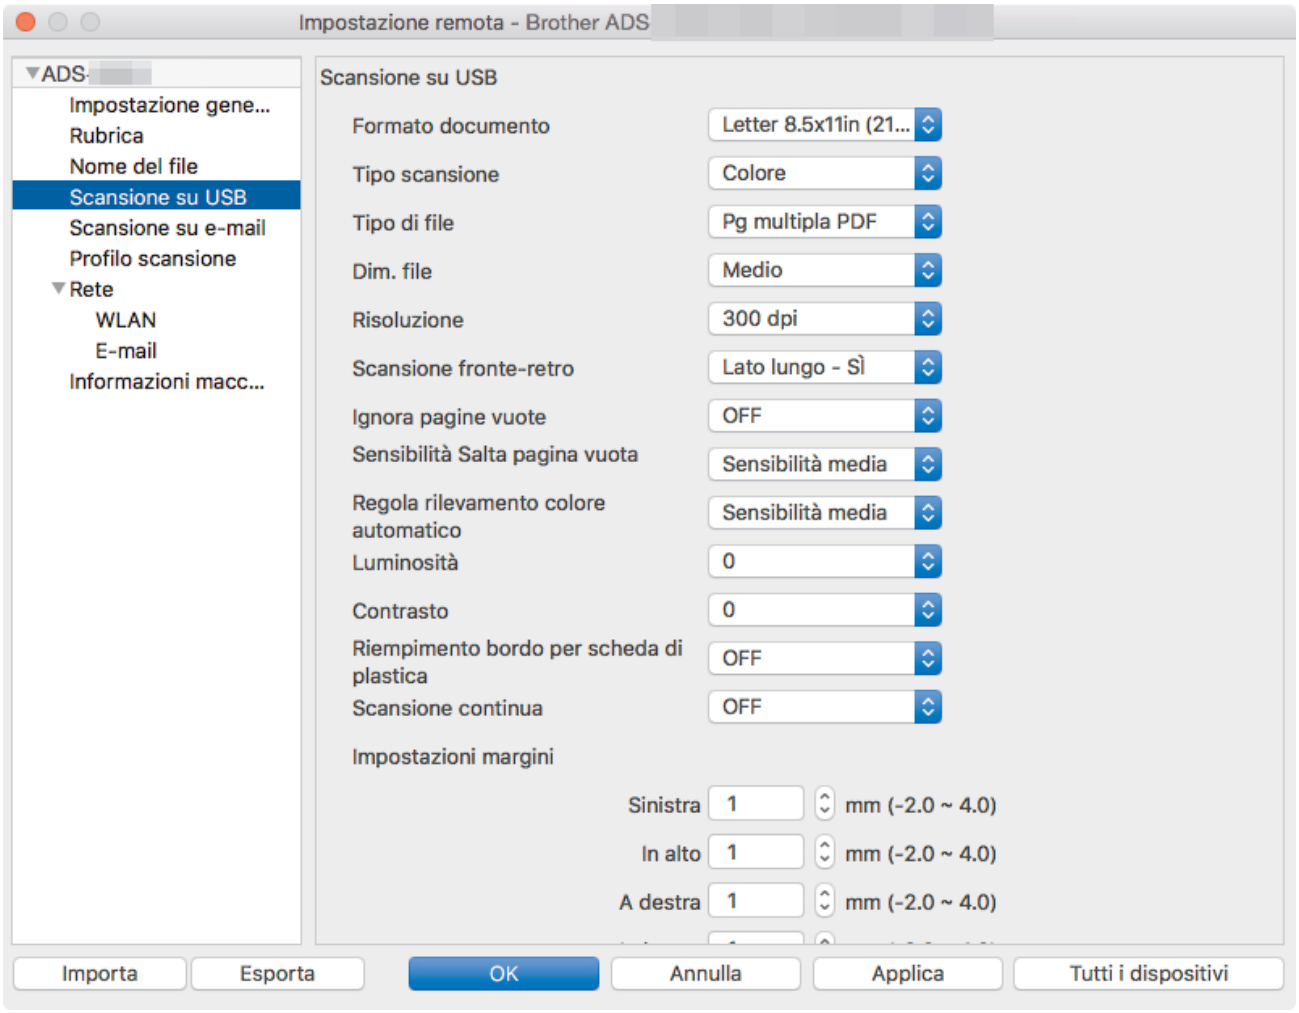

3. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Impostazione remota.
4. Inserire un'unità flash USB nella macchina.
5. Caricare il documento.
6. Premere (Scansione su USB) sul pannello dei comandi.

   La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nell'unità flash USB.

ADS-1700W

- Per modificare le impostazioni di scansione, come la risoluzione, la dimensione del file o il tipo di scansione, effettuare le operazioni indicate di seguito.
- Questa procedura spiega come modificare le impostazioni ogni volta che si scansionano documenti. Per utilizzare ogni volta le stesse impostazioni, modificarle utilizzando l'impostazione remota.

1. Caricare il documento.
2. Inserire un'unità flash USB nella macchina.

   La schermata Scansione su USB viene visualizzata automaticamente. Se la schermata Scansione su USB non viene visualizzata, premere `[all'USB]` nella schermata Home.
3. Per modificare le impostazioni di scansione, premere `[Opzioni]`. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere `[OK]`:
   - `[Scansione fronte-retro]`
   - `[Tipo scansione]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo di file]`

- [Formato documento]
- [Dim. file]
- [Riempimento bordo per scheda]
- [Ignora pagina vuota]
- [Impostazioni avanzate]
- [Imposta nuovo predefinito]
- [Reimpostazione fabbrica]

- Per configurare altre impostazioni, premere [Impostazioni avanzate].
- Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva Come Shortcut].
- Per selezionare [Carta lunga (stretta)] o [Carta lunga (normale)] per [Formato documento], utilizzare le seguenti impostazioni:
  - [Scansione fronte-retro]: [Off]
  - [Tipo scansione]: diverso da [Auto] ([Colore], [Grigio] o [Bianco e nero])
  - [Risoluzione]: inferiore a 300 dpi
  - [Ignora pagina vuota]: [Off]
- Se nell'elenco a discesa [Tipo di file] è stato selezionato il PDF firmato, è necessario configurare le impostazioni certificato utilizzando la Gestione basata sul Web.
- [Riempimento bordo per scheda] è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.

4. Premere [Inizia].

   La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nell'unità flash USB.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother

Invio dei dati acquisiti al server di posta

Modelli correlati: ADS-1700W

Prima di utilizzare questa funzione, è necessario configurare le impostazioni del server e-mail utilizzando Gestione basata sul Web. ➤➤ *Informazioni correlate:Invio di e-mail in sicurezza*

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[al server e-mail]`, quindi premerlo.
3. Per inserire l'indirizzo di posta elettronica di destinazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Immettere manualmente l'indirizzo e-mail.
   - Selezionare un indirizzo e-mail dalla rubrica:
     a. Premere `[Rubrica]`.
     b. Premere ▲ o ▼ finché non si trova il nome desiderato.
     c. Premere il nome dai risultati.
     d. Premere `[OK]`.
4. Premere `[OK]`.
5. Per modificare le impostazioni di scansione, premere `[Opzioni]`. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere `[OK]`:
   - `[Scansione fronte-retro]`
   - `[Tipo scansione]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo di file]`
   - `[Formato documento]`
   - `[Dim. file]`
   - `[Riempimento bordo per scheda]`
   - `[Ignora pagina vuota]`
   - `[Impostazioni avanzate]`
   - `[Imposta nuovo predefinito]`
   - `[Reimpostazione fabbrica]`

   - Per configurare altre impostazioni, premere `[Impostazioni avanzate]`.
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere `[Salva Come Shortcut]`.
   - Se nell'elenco a discesa `[Tipo di file]` è stato selezionato il PDF firmato, è necessario configurare le impostazioni certificato utilizzando la Gestione basata sul Web.
   - `[Riempimento bordo per scheda]` è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.

6. Premere `[Inizia]`.

   La macchina avvia la scansione e invia direttamente il documento acquisito all'indirizzo e-mail.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Uso dell'e-mail di verifica trasmissione
- Invio di e-mail in sicurezza

Uso dell'e-mail di verifica trasmissione

Modelli correlati: ADS-1700W

Utilizzare l'e-mail di verifica della trasmissione TX per richiedere al controller destinatario una notifica che confermi la ricezione e l'elaborazione dell'e-mail. Utilizzare la Gestione basata sul Web per attivare la funzione di verifica. Quando **Richiedi notifica consegna** è su **Si**, l'e-mail contiene un campo aggiuntivo che viene automaticamente popolato con la data e l'ora di arrivo dell'e-mail.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **E-mail**.
4. Fare clic su **Invio e-mail**.
5. Nel campo **Richiedi notifica consegna**, fare clic su **Si**.
6. Fare clic su **Invia**.

- MDN (Message Disposition Notification)

  Questo campo richiede lo stato del messaggio e-mail dopo il recapito tramite il mezzo di trasmissione SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Una volta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, questi dati vengono utilizzati per la lettura dell'e-mail ricevuta da parte della macchina o dell'utente. Ad esempio, se il messaggio viene aperto per la lettura, il destinatario invia una notifica al mittente o alla macchina che ha effettuato l'invio.

  Il destinatario deve attivare il campo MDN per poter inviare un rapporto di notifica, altrimenti la richiesta verrà ignorata.
- Questa macchina Brother non è in grado di ricevere messaggi e-mail. Per usare la funzione di verifica TX, è necessario inoltrare la notifica a un indirizzo e-mail diverso. Configurare l'indirizzo e-mail utilizzando la Gestione basata sul Web. Accedere a Gestione basata sul Web, fare clic sulla scheda **E-mail**, scegliere **SMTP** e verificare **Indirizzo e-mail del dispositivo**. Inserire l'indirizzo e-mail dal quale si desidera ricevere la notifica.

Informazioni correlate

- Invio dei dati acquisiti al server di posta

Impostazione della rubrica

Modelli correlati: ADS-1700W

La funzione Rubrica consente di selezionare un indirizzo E-mail per l'invio diretto dei dati acquisiti.

Configurare la rubrica mediante l'installazione remota o la Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Registrazione di un indirizzo e-mail con Impostazione remota
- Registrazione di un indirizzo e-mail mediante la Gestione basata sul Web

Registrazione di un indirizzo e-mail con Impostazione remota

Modelli correlati: ADS-1700W

È possibile immettere fino a 300 indirizzi e-mail, e abbinare un nome a ciascun indirizzo.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Nella struttura di navigazione, selezionare **Rubrica**.
3. Fare clic su **+** nell'area **Contatto**.
4. Immettere un nome e un indirizzo e-mail.
5. Fare clic su **Crea**.
6. Fare clic su **OK**.

Per creare un gruppo, fare clic su **+** nella sezione **Gruppo**, quindi configurare le impostazioni in base alle esigenze.

Informazioni correlate

- Impostazione della rubrica

Registrazione di un indirizzo e-mail mediante la Gestione basata sul Web

Modelli correlati: ADS-1700W

È possibile immettere fino a 300 indirizzi e-mail, e abbinare un nome a ciascun indirizzo.

1. Avviare il browser Web.

   Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina). Ad esempio: https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
2. Fare clic sulla scheda **Rubrica**.
3. Nel campo **Indirizzo e-mail**, digitare un indirizzo e-mail.
4. Nel campo **Nome**, digitare un nome.
5. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Impostazione della rubrica
- Accesso a Gestione basata sul Web

Scansione su FTP

Modelli correlati: ADS-1700W

Eseguire la scansione dei documenti direttamente su un server FTP quando è necessario condividere le informazioni acquisite. Per una maggiore praticità, configurare diversi profili per salvare le destinazioni preferite di scansione su FTP.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Configurazione di un profilo di scansione a FTP
- Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP

Configurazione di un profilo di scansione a FTP

Modelli correlati: ADS-1700W

Configurare un profilo di scansione su FTP per eseguire la scansione e caricare i dati acquisiti direttamente in una posizione FTP.

Si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer 8/10/11 per Windows o Safari 8.0 per Mac. Verificare che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser Web diverso, verificare che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Avviare il browser Web.

   Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina). Ad esempio: https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
2. Fare clic sulla scheda **Scansione**.
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/rete**.
4. Selezionare l’opzione **FTP**, quindi fare clic su **Invia**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/profilo rete**.
6. Selezionare il profilo da configurare o modificare. L'uso dei seguenti caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * potrebbe causare un errore di invio.

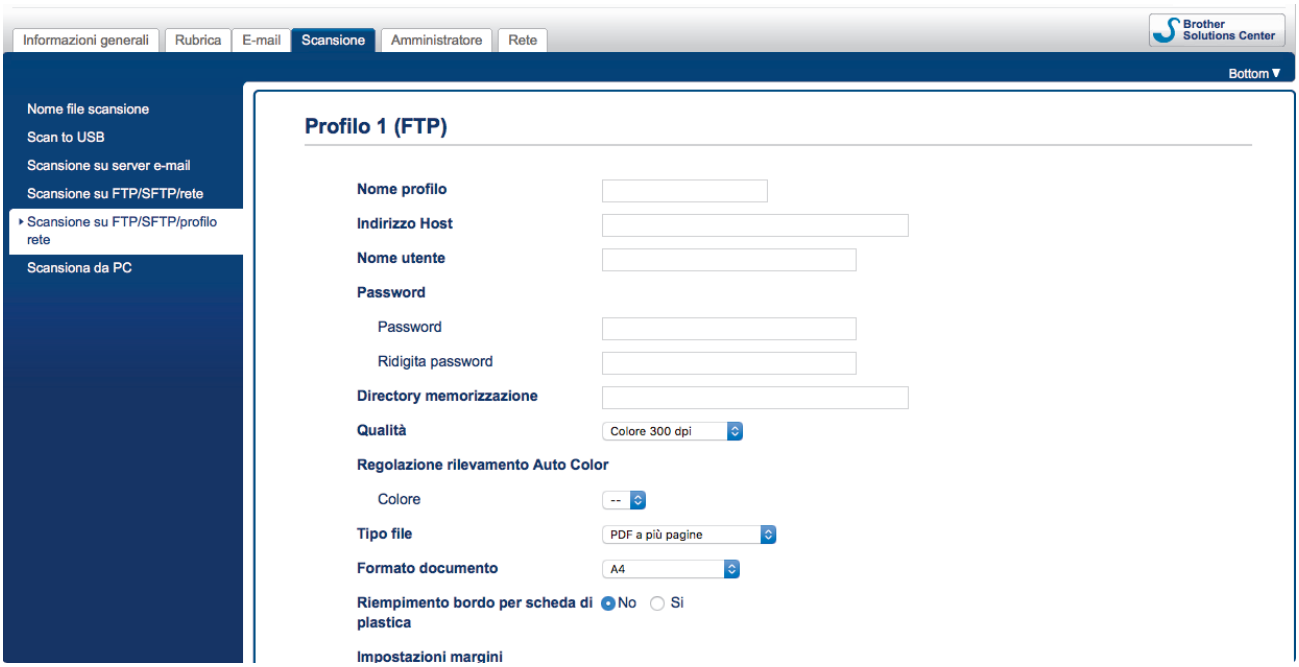

   Viene visualizzata la schermata Impostazione profilo.
7. Nel campo **Nome profilo**, immettere un nome per il profilo del server (fino a 14 caratteri alfanumerici).

   Sul display LCD dell’apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
8. Nel campo **Indirizzo Host**, immettere l'indirizzo host (ad esempio: ftp.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.23.56.189), quindi immettere il percorso della cartella sul server FTP (fino a 255 caratteri) alla quale si desidera inviare i dati acquisiti. Non immettere alcuna barra obliqua all'inizio del percorso.
9. Nel campo **Nome utente**, immettere un nome utente (fino a 32 caratteri) dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sul server FTP.
10. Nel campo **Password**, immettere la password (fino a 33 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Ridigita password**.

11. Nel campo **Directory memorizzazione**, immettere il percorso della cartella sul server FTP (fino a 255 caratteri) alla quale si desidera inviare i dati acquisiti. Non immettere alcuna barra obliqua all'inizio del percorso.
12. Fare clic sull'elenco a discesa **Qualità**, quindi selezionare un'impostazione della qualità. Se è selezionato **Auto** è possibile regolare il livello di rilevamento del colore dall'elenco a discesa **Regolazione rilevamento Auto Color**.
13. Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo file** e selezionare il tipo di file da utilizzare per il documento acquisito.
14. Fare clic sull'elenco a discesa **Formato documento** e selezionare il formato del documento. Questa operazione è necessaria per garantire che il file acquisito abbia un formato corretto.
15. Per aggiungere un bordo bianco intorno al bordo dell'immagine scansionata, attivare l'opzione **Riempimento bordo per scheda di plastica**.

Riempimento bordo per scheda di plastica è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.

16. In **Impostazioni margini** immettere un valore compreso tra -4 e 2 in modo da aggiungere o rimuovere un margine specifico dall'immagine.
17. Fare clic sull'elenco a discesa **Dim. file** e selezionare il formato del file.
18. Selezionare **Si** dall'opzione **Salta pagina bianca**, per rimuovere le pagine vuote del documento dai risultati della scansione.
19. Fare clic sull'elenco a discesa **Rilevanza Salta pagine vuote**, quindi selezionare un livello di sensibilità.
20. Per eseguire la scansione dei due lati di un documento, impostare su **Si** l'impostazione **Scansione fronte-retro**.
21. Fare clic sull'elenco a discesa **Luminosità**, quindi selezionare il livello di luminosità.
22. Fare clic sull'elenco a discesa **Contrasto**, quindi selezionare il livello di contrasto.
23. Selezionare **Si** dall'opzione **Scansione continua** per continuare la scansione.
24. Attivare o disattivare l'opzione **Modalità passiva** in funzione della configurazione utilizzata per il server FTP e il firewall di rete. Per impostazione predefinita, l'opzione è attiva. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
25. Modificare l'impostazione **Numero porta** utilizzata per accedere al server FTP. Il valore di porta predefinito per questa opzione è 21. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
26. Fare clic su **Invia**.

È possibile impostare il nome del file e lo stile del nome del file nel menu **Nome file scansione** nella barra di spostamento di sinistra.

Informazioni correlate

- Scansione su FTP

Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[a FTP/SFTP]`, quindi premerlo.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei profili di server FTP elencati.
4. Se il profilo Scansione su FTP non è completo, premere `[Opzioni]`. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere `[OK]`:
   - `[Scansione fronte-retro]`
   - `[Tipo scansione]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo di file]`
   - `[Formato documento]`
   - `[Dim. file]`
   - `[Riempimento bordo per scheda]`
   - `[Ignora pagina vuota]`
   - `[Impostazioni avanzate]`

   - Per configurare altre impostazioni, premere `[Impostazioni avanzate]`.
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere `[Salva Come Shortcut]`.
   - Se nell'elenco a discesa `[Tipo di file]` è stato selezionato il PDF firmato, è necessario configurare le impostazioni certificato utilizzando la Gestione basata sul Web.
   - `[Riempimento bordo per scheda]` è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.
5. Premere `[Inizia]`.

   Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Connessione in corso]`. Quando viene stabilita la connessione al server FTP, la macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Scansione su FTP

Scansione su SFTP

Modelli correlati: ADS-1700W

Eseguire la scansione dei documenti direttamente su un server SFTP quando è necessario condividere le informazioni acquisite. Per una maggiore praticità, configurare diversi profili per salvare le destinazioni preferite di scansione su SFTP.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother
- Configurazione di un profilo di scansione su SFTP
- Caricare i dati acquisiti su un server SFTP

Configurazione di un profilo di scansione su SFTP

Modelli correlati: ADS-1700W

Configurare un profilo di scansione su SFTP per eseguire la scansione e caricare i dati acquisiti direttamente in una posizione SFTP.

Si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer 8/10/11 per Windows o Safari 8.0 per Mac. Verificare che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser Web diverso, verificare che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Avviare il browser Web.

   Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina). Ad esempio: https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
2. Fare clic sulla scheda **Scansione**.
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/rete**.
4. Selezionare l’opzione **SFTP**, quindi fare clic su **Invia**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/profilo rete**.
6. Selezionare il profilo da configurare o modificare. L'uso dei seguenti caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * potrebbe causare un errore di invio.

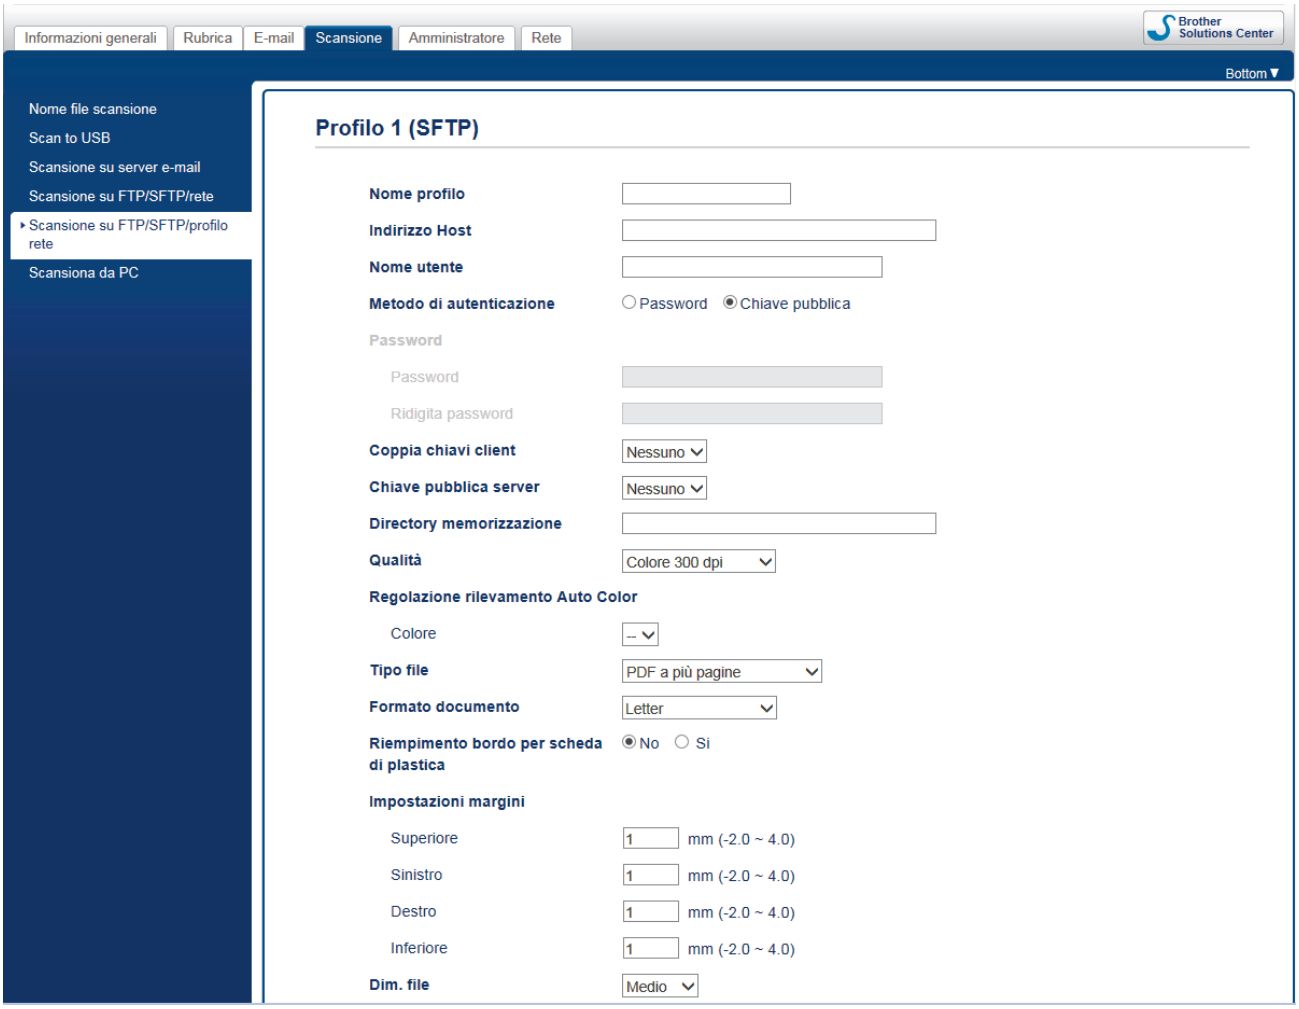

   Viene visualizzata la schermata Impostazione profilo.
7. Nel campo **Nome profilo**, immettere un nome per il profilo del server (fino a 14 caratteri alfanumerici).

Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.

8. Nel campo **Indirizzo Host**, immettere l'indirizzo host (ad esempio: sftp.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.23.56.189), quindi immettere il percorso della cartella sul server SFTP (fino a 255 caratteri) alla quale si desidera inviare i dati acquisiti. Non immettere alcuna barra obliqua all'inizio del percorso.
9. Nel campo **Nome utente**, immettere un nome utente (fino a 32 caratteri) dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sul server SFTP.
10. Nel campo **Metodo di autenticazione**, selezionare **Password** o **Chiave pubblica**.
11. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Se si seleziona **Password**, digitare la password (fino a 33 caratteri) associata al nome utente digitato nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Ridigita password**.
    - Se si seleziona **Chiave pubblica**, scegliere il tipo di autenticazione dall'elenco a discesa **Coppia chiavi client**.
12. Selezionare il tipo di autenticazione dall'elenco a discesa **Chiave pubblica server**.
13. Nel campo **Directory memorizzazione** digitare il percorso (fino a 255 caratteri) per la cartella sul server SFTP dove si desidera inviare i dati acquisiti. Non immettere alcuna barra obliqua all'inizio del percorso.
14. Fare clic sull'elenco a discesa **Qualità**, quindi selezionare un'impostazione della qualità. Se è selezionato **Auto** è possibile regolare il livello di rilevamento del colore dall'elenco a discesa **Regolazione rilevamento Auto Color**.
15. Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo file** e selezionare il tipo di file da utilizzare per il documento acquisito.
16. Fare clic sull'elenco a discesa **Formato documento** e selezionare il formato del documento. Questa operazione è necessaria per garantire che il file acquisito abbia un formato corretto.
17. Per aggiungere un bordo bianco intorno al bordo dell'immagine scansionata, attivare l'opzione **Riempimento bordo per scheda di plastica**.

Riempimento bordo per scheda di plastica è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.

18. In **Impostazioni margini** immettere un valore compreso tra -4 e 2 in modo da aggiungere o rimuovere un margine specifico dall'immagine.
19. Fare clic sull'elenco a discesa **Dim. file** e selezionare il formato del file.
20. Selezionare **Si** dall'opzione **Salta pagina bianca**, per rimuovere le pagine vuote del documento dai risultati della scansione.
21. Fare clic sull'elenco a discesa **Rilevanza Salta pagine vuote**, quindi selezionare un livello di sensibilità.
22. Per eseguire la scansione dei due lati di un documento, impostare su **Si** l'impostazione **Scansione fronte-retro**.
23. Fare clic sull'elenco a discesa **Luminosità**, quindi selezionare il livello di luminosità.
24. Fare clic sull'elenco a discesa **Contrasto**, quindi selezionare il livello di contrasto.
25. Selezionare **Si** dall'opzione **Scansione continua** per continuare la scansione.
26. Cambiare l'impostazione **Numero porta** utilizzata per accedere al server SFTP. Il valore di porta predefinito per questa opzione è 22. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
27. Fare clic su **Invia**.

È possibile impostare il nome del file e lo stile del nome del file nel menu **Nome file scansione** nella barra di spostamento di sinistra.

Informazioni correlate

- Scansione su SFTP
- Accesso a Gestione basata sul Web

Caricare i dati acquisiti su un server SFTP

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[a FTP/SFTP]`, quindi premerlo.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei profili di server SFTP elencati.
4. Se il profilo Scansione su SFTP non è completo, premere `[Opzioni]`. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere `[OK]`:
   - `[Scansione fronte-retro]`
   - `[Tipo scansione]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo di file]`
   - `[Formato documento]`
   - `[Dim. file]`
   - `[Riempimento bordo per scheda]`
   - `[Ignora pagina vuota]`
   - `[Impostazioni avanzate]`

   - Per configurare altre impostazioni, premere `[Impostazioni avanzate]`.
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere `[Salva Come Shortcut]`.
   - Se nell'elenco a discesa `[Tipo di file]` è stato selezionato il PDF firmato, è necessario configurare le impostazioni certificato utilizzando la Gestione basata sul Web.
   - `[Riempimento bordo per scheda]` è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.
5. Premere `[Inizia]`.

   Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Connessione in corso]`. Quando la connessione al server SFTP è stata stabilita correttamente, la macchina avvia il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Scansione su SFTP

Scansione su rete

- Configurazione di un profilo di scansione su rete
- Caricamento dei dati acquisiti in un server di unità di rete mappata (CIFS)

Configurazione di un profilo di scansione su rete

Modelli correlati: ADS-1700W

Configurare un profilo di scansione su rete per eseguire la scansione e caricare i dati acquisiti direttamente in una cartella su un server di unità di rete mappata (CIFS).

Si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer 8/10/11 per Windows o Safari 8.0 per Mac. Verificare che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser Web diverso, verificare che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Avviare il browser Web.

   Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina). Ad esempio: https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
2. Fare clic sulla scheda **Scansione**.
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/rete**.
4. Selezionare l’opzione **Rete**, quindi fare clic su **Invia**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansione su FTP/SFTP/profilo rete**.
6. Selezionare il profilo da configurare o modificare. L'uso dei seguenti caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * potrebbe causare un errore di invio.

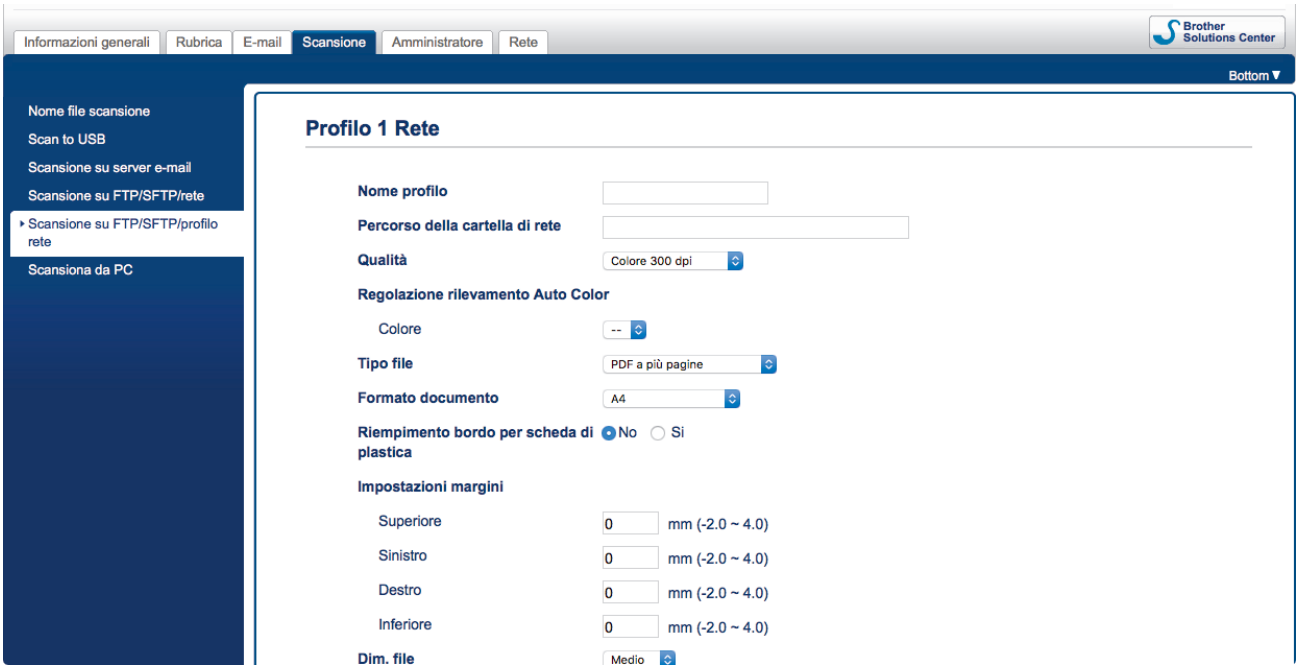

   Viene visualizzata la schermata Impostazione profilo.
7. Nel campo **Nome profilo**, immettere un nome per il profilo del server (fino a 14 caratteri alfanumerici).

   Sul display LCD dell’apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
8. Nel campo **Percorso della cartella di rete**, immettere il percorso della cartella sul server di unità di rete mappata (CIFS) alla quale si desidera inviare i dati acquisiti.
9. Fare clic sull'elenco a discesa **Qualità**, quindi selezionare un'impostazione della qualità. Se è selezionato **Auto** è possibile regolare il livello di rilevamento del colore dall'elenco a discesa **Regolazione rilevamento Auto Color**.
10. Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo file** e selezionare il tipo di file da utilizzare per il documento acquisito.
11. Fare clic sull’elenco a discesa **Formato documento** e selezionare il formato del documento. Questa operazione è necessaria per garantire che il file acquisito abbia un formato corretto.

12. Per aggiungere un bordo bianco intorno al bordo dell'immagine scansionata, attivare l'opzione **Riempimento bordo per scheda di plastica**.

Riempimento bordo per scheda di plastica è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.

13. In **Impostazioni margini** immettere un valore compreso tra -4 e 2 in modo da aggiungere o rimuovere un margine specifico dall'immagine.
14. Fare clic sull'elenco a discesa **Dim. file** e selezionare il formato del file.
15. Selezionare **Si** dall'opzione **Salta pagina bianca**, per rimuovere le pagine vuote del documento dai risultati della scansione.
16. Fare clic sull'elenco a discesa **Rilevanza Salta pagine vuote**, quindi selezionare un livello di sensibilità.
17. Per eseguire la scansione dei due lati di un documento, impostare su **Si** l'impostazione **Scansione fronte-retro**.
18. Fare clic sull'elenco a discesa **Luminosità**, quindi selezionare il livello di luminosità.
19. Fare clic sull'elenco a discesa **Contrasto**, quindi selezionare il livello di contrasto.
20. Selezionare **Si** dall'opzione **Scansione continua** per continuare la scansione.
21. Nel campo **Nome utente**, digitare un nome utente (fino a 96 caratteri) dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sulla cartella specificata nel campo **Percorso della cartella di rete**. Se il nome utente fa parte del dominio, digitare il nome utente in uno dei modi indicati di seguito:

    utente@dominio

    utente@dominio
22. Nel campo **Password**, immettere la password (fino a 33 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Ridigita password**.
23. Fare clic su **Invia**.
24. È necessario configurare il server SNTP (server orario in rete) oppure impostare correttamente la data, l'ora e il fuso orario sul pannello dei comandi.

È possibile impostare il nome del file e lo stile del nome del file nel menu **Nome file scansione** nella barra di spostamento di sinistra.

Informazioni correlate

- Scansione su rete

Caricamento dei dati acquisiti in un server di unità di rete mappata (CIFS)

Modelli correlati: ADS-1700W

Per caricare i dati scansionati direttamente in una cartella su un server con unità di rete mappata (CIFS), è necessario impostare un profilo di tipo Scansione a rete.

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[alla rete]`, quindi premerlo.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei profili di server di rete elencati.
4. Se il profilo Scansione a rete non è completo, premere `[Opzioni]`. Configurare le seguenti impostazioni, quindi premere `[OK]`:
   - `[Scansione fronte-retro]`
   - `[Tipo scansione]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo di file]`
   - `[Formato documento]`
   - `[Dim. file]`
   - `[Riempimento bordo per scheda]`
   - `[Ignora pagina vuota]`
   - `[Impostazioni avanzate]`

   - Per configurare altre impostazioni, premere `[Impostazioni avanzate]`.
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere `[Salva Come Shortcut]`.
   - Se nell'elenco a discesa `[Tipo di file]` è stato selezionato il PDF firmato, è necessario configurare le impostazioni certificato utilizzando la Gestione basata sul Web.
   - `[Riempimento bordo per scheda]` è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.
5. Premere `[Inizia]`.

   Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Connessione in corso]`. Quando la connessione al server di rete è stata stabilita correttamente, viene avviato il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Scansione su rete

Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Il protocollo Servizi Web consente agli utenti Windows 7, Windows 8 e Windows 10 di eseguire le scansioni con la macchina Brother in rete. È necessario installare il driver tramite i Servizi Web.

- Uso dei servizi Web per installare i driver impiegati per la scansione (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)
- Eseguire la scansione utilizzando i Servizi Web dalla macchina Brother (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)
- Configurare le impostazioni di scansione per Web Services

Uso dei servizi Web per installare i driver impiegati per la scansione (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Modelli correlati: ADS-1700W

Utilizzare i servizi Web per monitorare gli scanner sulla rete.

- Assicurarsi di aver installato il software e i driver Brother.
- Verificare che il computer host e la macchina Brother siano sulla stessa sottorete o che il router sia configurato correttamente per il trasferimento dei dati tra i due dispositivi.
- Prima di configurare questa impostazione, è necessario configurare l'indirizzo IP sull'apparecchio Brother.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 10

     Fare clic su > **Sistema Windows** > **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni**, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
   - Windows 8.1

     Portare il mouse sull'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **PC e devices** > **Dispositivi** > **Aggiungi un dispositivo**.

     Viene visualizzato il nome per i Servizi Web dell'apparecchio.
   - Windows 8

     Portare il mouse sull'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni** > **Modifica impostazioni PC** > **Dispositivi** > **Aggiungi un dispositivo**.

     Viene visualizzato il nome per i Servizi Web dell'apparecchio.
   - Windows 7

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Pannello di controllo** > **Rete e Internet** > **Visualizza dispositivi e computer della rete**.

     Il nome per i servizi Web della macchina viene visualizzato insieme all'icona dello scanner.

     Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'apparecchio da installare.

- Il nome per i Servizi Web della macchina Brother corrisponde al nome del modello utilizzato e all'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) della macchina (ad esempio, Brother ADS-XXXXX (nome del modello) [XXXXXXXXXXXX] (Indirizzo MAC/indirizzo Ethernet)).
- Windows 8/Windows 10

  Spostare il mouse sul nome dell'apparecchio per visualizzare le informazioni relative all'apparecchio stesso.

2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 8/Windows 10

     Selezionare la macchina da installare e seguire le istruzioni a schermo.
   - Windows 7

     Fare clic su **Installa** nel menu visualizzato.

Per disinstallare i driver, fare clic su **Disinstalla** o (**Rimuovi dispositivo**).

Informazioni correlate

- Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Eseguire la scansione utilizzando i Servizi Web dalla macchina Brother (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Modelli correlati: ADS-1700W

Se è stato installato il driver per la scansione tramite Servizi Web, è possibile accedere al menu di scansione Servizi Web dal display LCD dell'apparecchio Brother.

Alcuni caratteri nei messaggi visualizzati sul display LCD possono essere sostituiti da spazi se le impostazioni della lingua del sistema operativo sono diverse rispetto a quelle dell'apparecchio Brother.

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `[Scansione WS]`, quindi premerlo.
3. Selezionare il tipo di scansione che si desidera eseguire.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome del computer a cui inviare i dati, quindi premere il nome del computer.
5. Premere `[Inizia]`.

   La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Configurare le impostazioni di scansione per Web Services

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 10

     Fare clic su > **Sistema Windows** > **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni**, fare clic su **Visualizza dispositivi e stampanti**.
   - Windows 8

     Portare il mouse sull'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni**, fare clic su **Visualizza dispositivi e stampanti**.
   - Windows 7

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Dispositivi e stampanti**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina e selezionare **Profili di digitalizzazione...**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Profili di digitalizzazione...**.
3. Selezionare il profilo di digitalizzazione che si desidera utilizzare.
4. Assicurarsi che lo scanner selezionato nell'elenco **Scanner** sia una macchina Brother che supporta i servizi Web per la scansione, quindi fare clic sul pulsante **Imposta come predefinito**.
5. Fare clic su **Modifica...**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica profilo predefinito**.
6. Selezionare le impostazioni **Alimentazione**, **Formato carta**, **Formato colore**, **Tipo di file**, **Risoluzione (DPI)**, **Luminosità** e **Contrasto**.
7. Fare clic sul pulsante **Salva profilo**.

   Queste impostazioni verranno applicate quando si eseguirà la scansione utilizzando il protocollo dei servizi Web.

Se viene richiesto di selezionare un'applicazione di scansione, selezionare Fax e scanner di Windows o Raccolta foto di Windows dall'elenco.

Informazioni correlate

- Servizi Web per la scansione in rete (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Opzioni di scansione tramite il touchscreen

Modelli correlati: ADS-1700W

Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni].

Opzione	Descrizione
Scansione fronte-retro	Se si utilizza la scansione fronte-retro, selezionare Scans.fronte/retro:lato lun. in modo che il layout delle pagine del file corrisponda a quello del documento originale.
Tipo scansione	Selezionare il tipo di scansione per il documento. Quando è selezionato Auto, la macchina rileva automaticamente se il documento utilizza il colore e genera un'immagine acquisita del documento. Per i documenti che contengono pagine a colori e pagine in bianco e nero, le pagine a colori vengono acquisite nella modalità Colore mentre le pagine in bianco e nero vengono acquisite nella modalità Bianco e nero.
Risoluzione	Selezionare una risoluzione di scansione. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.
Tipo di file	Consente di selezionare il tipo di file desiderato per i dati acquisiti tramite scansione.
Formato documento	Selezionare le dimensioni esatte del documento.
Dim. file	Selezionare Piccolo, Medio o Grande per la dimensione del file.
Riempimento bordo per scheda	Quando si seleziona On, i quattro bordi dell'immagine della scheda in plastica scansionata vengono riempiti di spazio bianco. Riempimento bordo per scheda è disponibile soltanto con la scansione dallo slot scheda.
Ignora pagina vuota	Se si seleziona On le pagine vuote vengono saltate. Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di sensibilità per il rilevamento di pagine bianche nei dati acquisiti. Più la sensibilità è alta, più facilmente la macchina rileva le pagine bianche.
Impostazioni avanzate	Scansione continua Acquisire un numero di pagine superiore alla capacità massima dell'unità ADF e salvarle come unico file di dati. Dopo la scansione del primo batch di documenti, premere Continua per acquisire ulteriori pagine. Una volta completata la scansione, premere Completa.
	Regolazione tono colore Regolare luminosità e contrasto.
	Regolazione rilev. Auto Color Se Tipo scansione è impostato su Auto, è possibile regolare il livello di rilevamento del colore.
	Sensibilità Salta pagina vuota Selezionare il livello di sensibilità per il rilevamento di pagine bianche nei dati acquisiti. Più la sensibilità è alta, più facilmente la macchina rileva le pagine bianche.
	Impostazioni margini Se le immagini in uscita risultano spostate o se risultano schiacciate insieme o allungate verticalmente, è possibile modificare la posizione di scansione dei documenti.
Imposta nuovo predefinito	Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti.

Opzione	Descrizione
Reimpostazione fabbrica	Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother

Limitazione delle funzioni di scansione da dispositivi esterni

Modelli correlati: ADS-1700W

Questa funzione consente di limitare le funzioni di scansione da dispositivi esterni. Se le funzioni di scansione da dispositivi esterni sono state limitate, sul dispositivo viene visualizzato un messaggio di errore e gli utenti non possono utilizzare le funzioni di scansione.

Si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer 8/10/11 per Windows o Safari 8.0 per Mac. Verificare che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser Web diverso, verificare che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Avviare il browser Web.

   Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina). Ad esempio: https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
2. Fare clic sulla scheda **Scansione**.
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Scansiona da PC**.
4. Disattivare l'opzione **Scans. da PC**.
5. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Scansione tramite funzioni di scansione della macchina Brother

Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Sono disponibili diversi metodi per utilizzare il computer per la scansione di documenti con la macchina Brother. È possibile utilizzare le applicazioni software fornite da Brother oppure l'applicazione di scansione preferita.

- Scansione con Nuance™ PaperPort™ 14 o altre applicazioni Windows
- Eseguire la scansione utilizzando Raccolta foto di Windows o Fax e scanner di Windows
- Scansione con Nuance™ Power PDF
- Scansione tramite Brother iPrint&Scan (Windows)

Scansione con Nuance™ PaperPort™ 14 o altre applicazioni Windows

Per eseguire delle scansioni, è possibile utilizzare l'applicazione Nuance™ PaperPort™ 14, inclusa nel driver dello scanner.

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di ogni applicazione, fare clic sul menu **Guida** dell'applicazione e fare clic su **Guida introduttiva** sulla barra multifunzione **Guida**.

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono alla scansione con il software Nuance™ PaperPort™ 14. Per altre applicazioni Windows, la procedura è analoga. Nuance™ PaperPort™ 14 supporta i driver TWAIN e WIA; nell'esempio di questa sezione viene utilizzato il driver TWAIN (consigliato).

1. Caricare il documento.
2. Avviare Nuance™ PaperPort™ 14. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 7

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Tutti i programmi** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
   - Windows 8

     Fare clic su (**PaperPort**).
   - Windows 10

     Fare clic su > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Fare clic sul menu **Desktop**, quindi fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione** nella barra multifunzione del **Desktop**.

   Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato il pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
4. Fare clic su **Seleziona...**.
5. Nell'elenco degli scanner disponibili, selezionare **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** (dove ADS-XXXXX rappresenta il nome del modello della macchina). Per utilizzare il driver WIA, selezionare il driver Brother con il prefisso "WIA".
6. Selezionare la casella di controllo **Visualizza finestra di dialogo scanner** nel pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
7. Fare clic su **Digitalizza**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Scanner Setup.

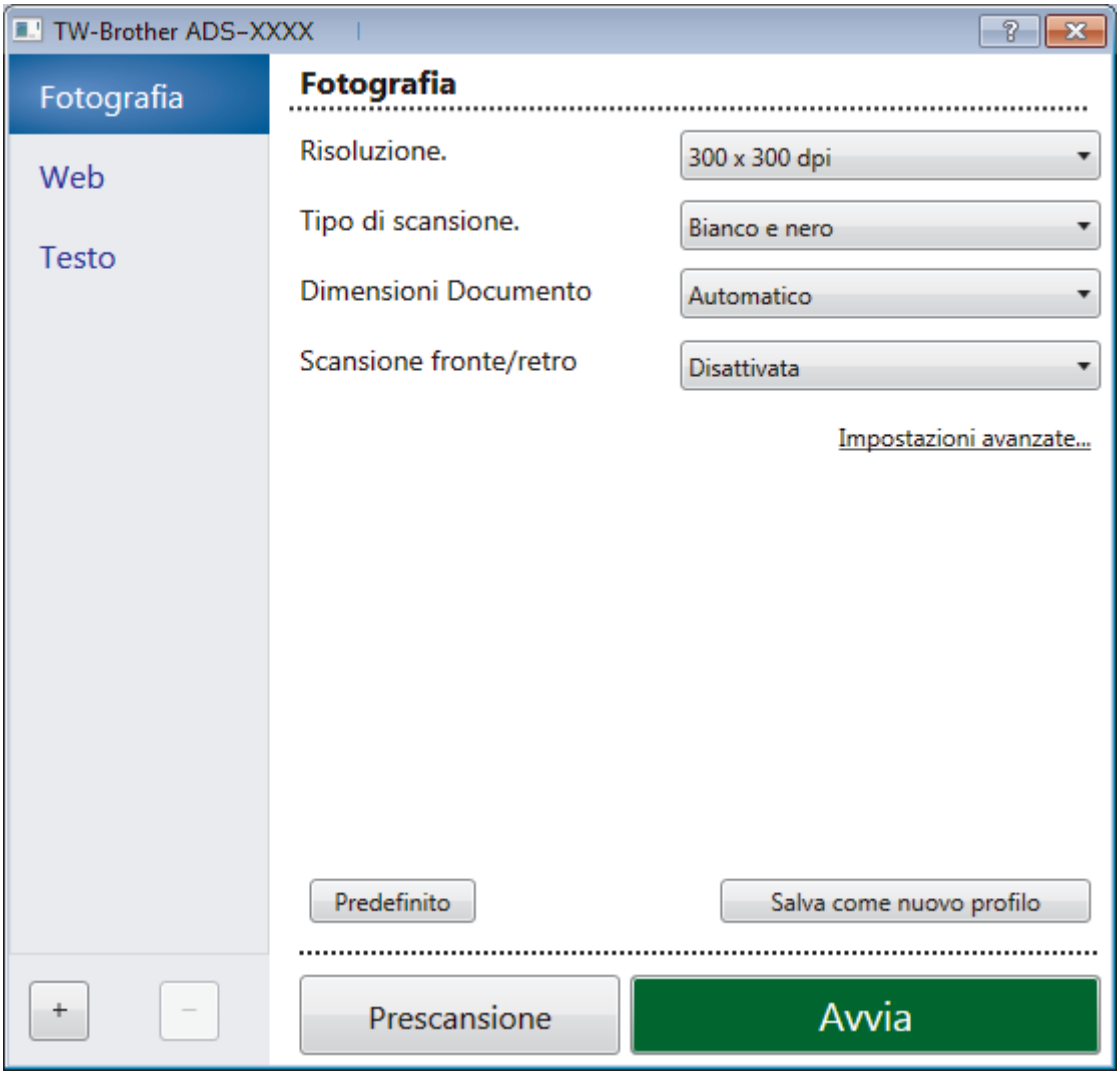

8. Se necessario, regolare le impostazioni della finestra di dialogo Scanner Setup.
9. Fare clic sull'elenco a discesa **Dimensioni Documento**, quindi selezionare le dimensioni del documento.
10. Fare clic su **Prescansione** per visualizzare l'anteprima dell'immagine e ritagliare le parti indesiderate prima di eseguire la scansione.
11. Fare clic su **Avvia**.

    La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
- Impostazioni del driver TWAIN (Windows)

Impostazioni del driver TWAIN (Windows)

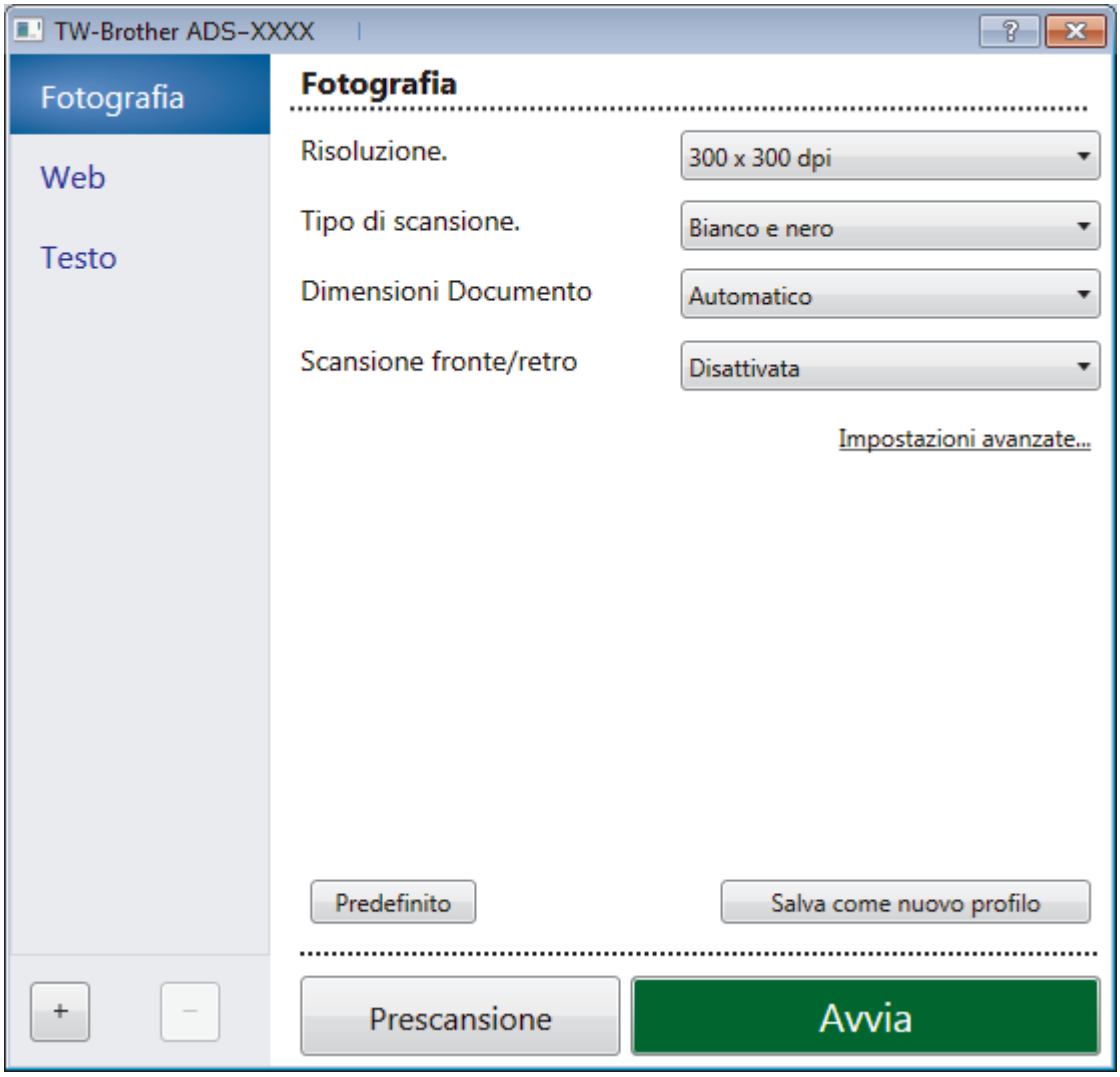

- Si noti che i nomi degli elementi e i valori assegnabili variano a seconda della macchina.
- Caricare un solo documento per sequenza di scansione quando si seleziona **Carta lunga** o **Modalità Foglio di supporto**.

1. **Scansione**

   Selezionare l'opzione **Fotografia**, **Web** o **Testo** in base al tipo di documento che si desidera acquisire.

Scansione (tipo di immagine)		Risoluzione	Tipo scansione
Fotografia	Utilizzare per la scansione di immagini fotografiche.	300 x 300 dpi	**Colore 24bit**
Web	Utilizzare per allegare l'immagine acquisita alle pagine Web.	100 x 100 dpi	**Colore 24bit**
Testo	Utilizzare per la scansione di documenti di testo.	200 x 200 dpi	**Bianco e nero**

2. **Risoluzione.**

   Selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa **Risoluzione.**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

È possibile effettuare la scansione di fogli di carta lunghi utilizzando una risoluzione inferiore a 300 x 300 dpi.

3. **Tipo di scansione.**

   Consente di selezionare tra diverse profondità di colore per la scansione.

   - **Automatico**

     Rileva automaticamente se il documento utilizza il colore e genera un'immagine acquisita del documento. Per i documenti che contengono pagine a colori e in bianco e nero, le pagine a colori vengono acquisite nella modalità Colore, mentre le pagine in bianco e nero vengono acquisite nella modalità **Bianco e nero**.

   - **Bianco e nero**

     Da utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

   - **Grigio (diffusione errore)**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo per creare immagini simulate in scala di grigi senza utilizzare i veri punti di grigio. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio.)

   - **Grigio vero**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

   - **Colore 24bit**

     Utilizzare questa opzione per ottenere un'immagine più accurata dal punto di vista della riproduzione del colore. Questa modalità utilizza fino a 16,8 milioni di colori per acquisire l'immagine, ma richiede una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi.

4. **Dimensioni Documento**

   Selezionare le dimensioni esatte del documento da una serie di dimensioni di scansione preimpostate. Se si seleziona l'opzione **Personalizza**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato personalizzato**, in cui è possibile specificare le dimensioni del documento.

(ADS-1200) **Automatico** non è disponibile per la scansione con risoluzioni superiori a 400 x 400 dpi.

5. **Scansione fronte/retro**

   Eseguire la scansione di entrambe le facciate del documento. Per assicurarsi che il file di dati creato venga visualizzato correttamente nel documento acquisito, selezionare **Long-edge binding** o **Short-edge binding**, a seconda del layout dell'originale.

Scansione fronte/retro non è disponibile per **Carta lunga**.

Impostazione di scansione fronte-retro	Layout originale	Risultato scansione
Long-edge binding	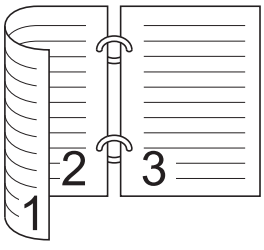	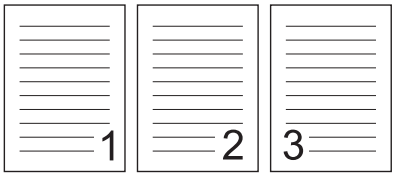

Impostazione di scansione fronte-retro	Layout originale	Risultato scansione
Short-edge binding	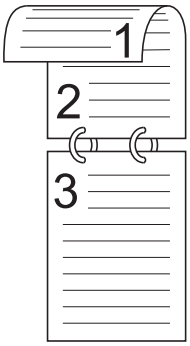	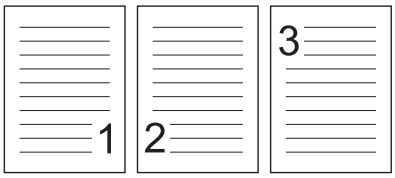

6. **Impostazioni avanzate...**

   Configurare le impostazioni avanzate facendo clic sul pulsante **Impostazioni avanzate...** nella finestra di dialogo per la configurazione dello scanner.

   - **Correzione documento**
     - **Ritaglio**
       - **Raddrizzamento automatico**

         Impostare la macchina in modo da correggere automaticamente l'inclinazione del documento.

   - La funzione **Raddrizzamento automatico** viene automaticamente impostata su On se si seleziona **Automatico** per **Dimensioni Documento**.
   - (ADS-1200) **Raddrizzamento automatico** non è disponibile per la scansione con risoluzioni superiori a 400 x 400 dpi.

       - **Rileva fine pagina**

         Rileva la fine della pagina e regola automaticamente il formato della pagina se la lunghezza del documento è inferiore al valore selezionato in **Dimensioni Documento**.
       - **Impostazioni margini**

         Questa funzione consente di aggiungere o rimuovere un margine specifico (da -4 mm a 2 mm) lungo il bordo dell'immagine. Un valore positivo diminuisce la dimensione dell'immagine acquisita quando viene stampata, mentre un valore negativo la aumenta.

   Impostazioni margini è disponibile solo quando **Dimensioni Documento** è impostato su **Automatico**.

     - **Ruotare immagine**

       Cambia la direzione del documento in base all'orientamento del testo quando è selezionato **Automatico**.
     - **Riempimento bordi**

       Riempire i bordi sui quattro lati dell'immagine acquisita utilizzano il colore e la gamma selezionati.
     - **Rimozione fori**

       Questa funzionalità rimuove i segni di perforazione riempiendo i segni dei fori con il bianco o con il colore circostante.
     - **Regolazione rilevamento automatico colore**

       Se è selezionato il tipo di scansione **Automatico** è possibile regolare il livello di rilevamento del colore. Aumentando il valore del dispositivo di scorrimento è più probabile che la macchina determini se un particolare documento è a colori.
     - **Salta pagina vuota**

       Rimuovere le pagine vuote del documento dai risultati della scansione.
   - **Miglioramento**
     - **Regolazione diffusione - grigia**

       Questa funzione regola la luminosità e il contrasto per creare immagini in scala di grigi.

Valido solo quando **Tipo di scansione.** è impostato su **Grigio (diffusione errore)**.

Luminosità

Impostare il livello di **Luminosità** spostando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine è troppo chiara, selezionare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo per impostare la luminosità.

Contrasto

È possibile aumentare o ridurre il livello di **Contrasto** spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo.

- **Regolazione tonalità colore**

  Consente di regolare la luminosità, il contrasto e la gamma durante la scansione in grigio e a colori.
- **Elaborazione sfondo**
  - **Rimuovi trasferimento inchiostro/motivo**

    Evitare l'effetto trasparenza.
  - **Rimuovi colore di sfondo**

    Consente di rimuovere il colore di base dei documenti per rendere più leggibili i dati acquisiti.
- **Eliminazione del colore**

  Selezionare un colore da rimuovere dall'immagine acquisita.
- **Enfasi bordo**

  Rendere i caratteri dell'originale più nitidi.

Quando si acquisiscono immagini a colori o in scala di grigi possono essere selezionati i seguenti elementi:

- **Regolazione tonalità colore**
- **Enfasi bordo**

- **Qualità dell'immagine in bianco e nero**
  - **Regolazione soglia Bianco e nero**

    Questa impostazione consente di regolare la qualità dell'immagine durante la scansione nella modalità **Bianco e nero**. Valori più elevati aumentano la quantità di nero nell'immagine acquisita; valori inferiori aumentano invece la quantità di bianco.
  - **Correzione caratteri**

    Correggere i caratteri interrotti o incompleti dell'originale per agevolarne la lettura.

L'opzione **Correzione caratteri** può essere selezionata durante la scansione di immagini monocromatiche.

- **Controllo alimentazione**
  - **2 in 1**

    Unisce due immagini scansionate.
  - **Modalità Foglio di supporto**

    Utilizzare il foglio di supporto (non incluso) per eseguire la scansione dei tipi di documento indicati di seguito:
    - Documenti importanti (foto, contratti)
    - Carta sottile (ricevute)
    - Carta di forma irregolare (ritagli)
  - **Scansione singola pagina**

    Scansiona una sola pagina per volta dall'ADF, indipendentemente dal numero di pagine nell'ADF.
  - **Scansione continua**

Al termine di una scansione selezionare questa opzione per eseguire la scansione di documenti aggiuntivi utilizzando le medesime impostazioni. È utile quando si esegue la scansione di un numero di documenti superiore alla capacità dell'ADF o se si effettua la scansione di diversi documenti contemporaneamente.

(ADS-1200) **Automatico** è disponibile solo quando si utilizza una connessione USB.

- **Riconoscimento**
  - **Rilevamento codice a barre**

    La macchina legge il codice a barre stampato sull'immagine scansionata. Specificare il tipo di codice a barre e l'area di rilevamento.

- **Rilevamento codice a barre** è disponibile quando **2 in 1** è su Off.
- Per la lettura dei codici a barre è necessaria un'applicazione di terzi, il driver TWAIN da solo non è in grado di tradurre il codice a barre in dati.

Informazioni correlate

- Scansione con Nuance™ PaperPort™ 14 o altre applicazioni Windows

Eseguire la scansione utilizzando Raccolta foto di Windows o Fax e scanner di Windows

Le applicazioni Raccolta foto di Windows o Fax e scanner di Windows sono altre opzioni che possono essere utilizzate per la scansione.

Queste applicazioni utilizzano il driver di scansione WIA.

1. Caricare il documento.
2. Lanciare l'applicazione utilizzata per la scansione. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Raccolta foto di Windows (Windows 7)

     Fare clic su **File** > **Importa da fotocamera o scanner**.
   - Fax e scanner di Windows

     Fare clic su **File** > **Nuovo** > **Digitalizza**.
3. Selezionare lo scanner da utilizzare.
4. Fare clic su **Importa** o **OK**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova digitalizzazione**.

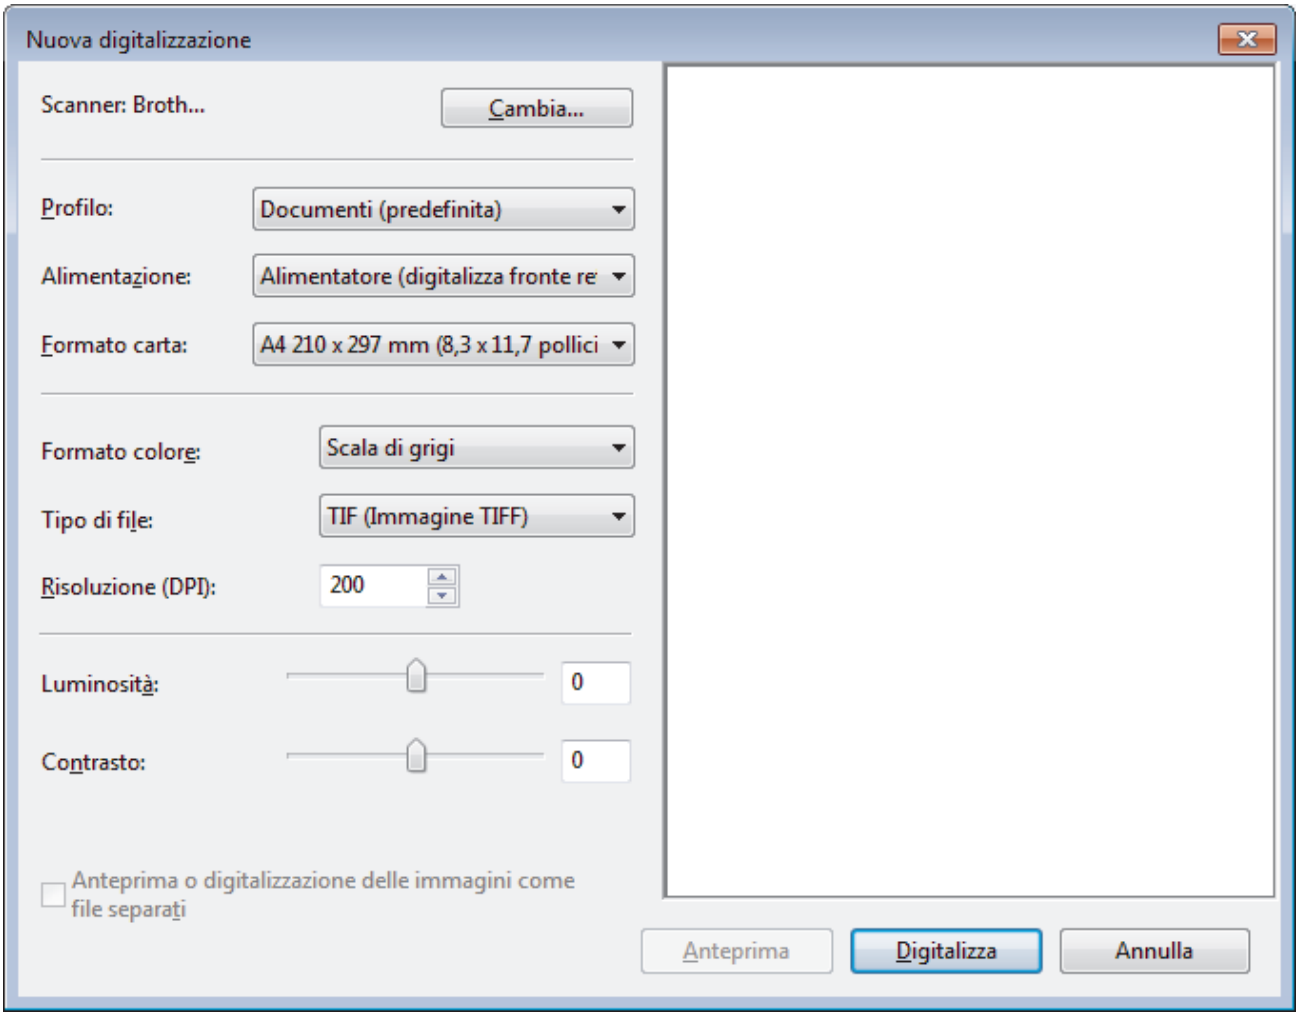

5. Se necessario, regolare le impostazioni della finestra di dialogo Scanner Setup.
6. Fare clic su **Digitalizza**.

   La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
- Impostazioni del driver WIA (Windows)

Impostazioni del driver WIA (Windows)

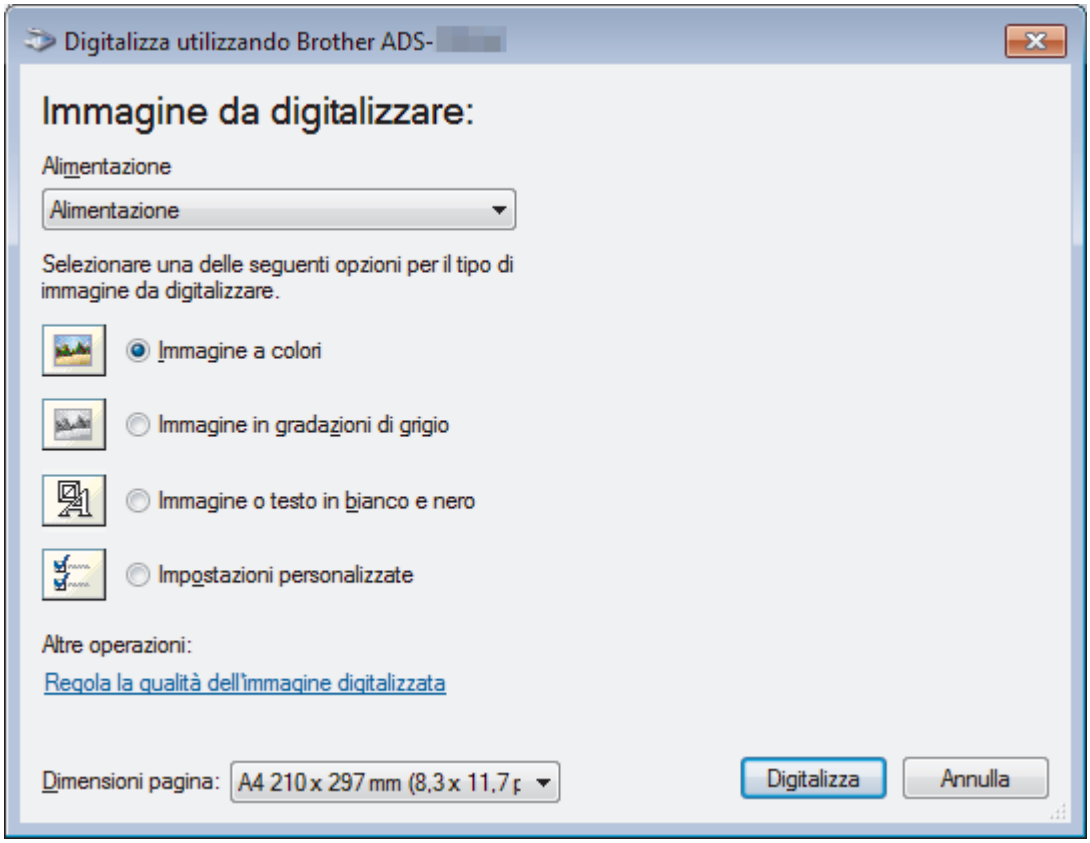

1. **Alimentazione**

   È possibile selezionare unicamente **Alimentazione**.

2. **Tipo di immagine**

   Selezionare **Immagine a colori**, **Immagine in gradazioni di grigio**, **Immagine o testo in bianco e nero** o **Impostazioni personalizzate** per il tipo di documento che si desidera acquisire.

   Per modificare le impostazioni avanzate, fare clic sul collegamento **Regola la qualità dell'immagine digitalizzata**.

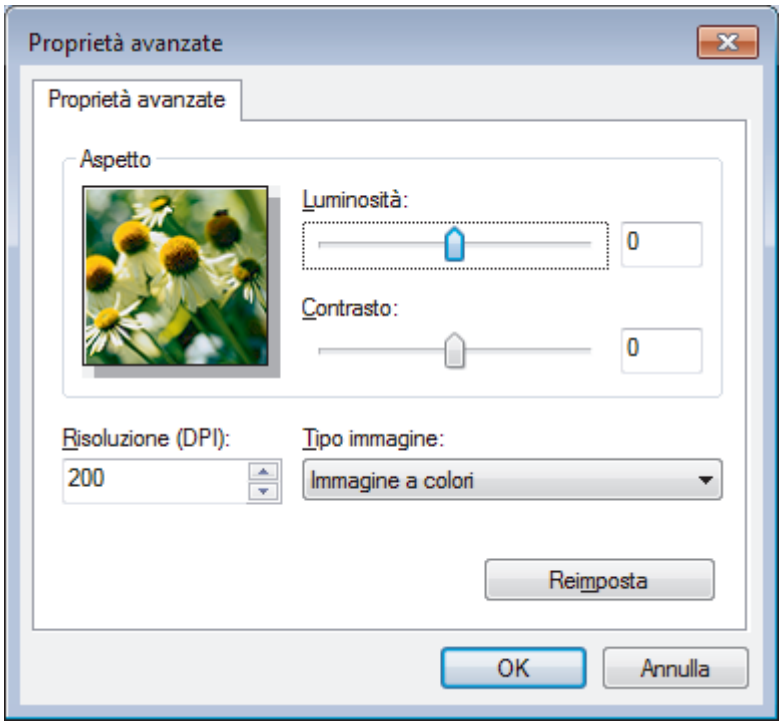

1. **Luminosità**

   Impostare il livello di **Luminosità** spostando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento.

2. **Contrasto**

   È possibile aumentare o ridurre il livello di **Contrasto** spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo.

3. **Risoluzione (DPI)**

   Selezionare la risoluzione di scansione dall'elenco **Risoluzione (DPI)**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

4. **Typo immagine**

   Selezionare o modificare il tipo di documento che si desidera acquisire.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione utilizzando Raccolta foto di Windows o Fax e scanner di Windows

Scansione con Nuance™ Power PDF

È possibile utilizzare l'applicazione Nuance™ Power PDF per eseguire la scansione. L'applicazione converte in altri formati i dati PDF sottoposti a scansione, tra cui Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint immagini e altro ancora. Se durante l'installazione del software viene chiesto di immettere il numero di serie, controllare l'etichetta applicata allo scanner. Per ulteriori informazioni, vedere il menu Guida di Nuance™ Power PDF.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Scansione tramite Brother iPrint&Scan (Windows)

Per effettuare una scansione tramite il proprio computer, utilizzare Brother iPrint&Scan per Windows. Per scaricare l'applicazione più recente, aprire la pagina **Download** relativa al proprio modello sul Brother Solutions Center, all'indirizzo support.brother.com.

1. Riavviare Brother iPrint&Scan. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 10

     Fare clic su > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.
   - Windows 8

     Fare clic su **Brother iPrint&Scan**.
   - Windows 7

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Tutti i programmi** > **Brother iPrint&Scan**.
2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina** e seguire le istruzioni a schermo per selezionare la macchina Brother.
3. Fare clic sull'icona **Scansione** e seguire le istruzioni a schermo per eseguire la scansione dei documenti.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Eseguire la scansione dal computer (Mac)

Sono disponibili diversi metodi per utilizzare il Mac per la scansione di documenti con la macchina Brother. È possibile utilizzare le applicazioni software fornite da Brother oppure l'applicazione di scansione preferita.

- Scansione con Brother iPrint&Scan (Mac)
- Eseguire la scansione utilizzando un'applicazione compatibile con TWAIN (Mac)
- Eseguire la scansione utilizzando Acquisizione immagine Apple (driver ICA)

Scansione con Brother iPrint&Scan (Mac)

Eseguire la scansione dal computer con Brother iPrint&Scan per Mac. Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'App Store.

1. Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** e quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

   Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.
2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina** e seguire le istruzioni a schermo per selezionare la macchina Brother.
3. Fare clic sull'icona **Scansione** e seguire le istruzioni a schermo per eseguire la scansione dei documenti.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Mac)
- Panoramica di Brother iPrint&Scan

Eseguire la scansione utilizzando un'applicazione compatibile con TWAIN (Mac)

È anche possibile eseguire la scansione con applicazioni conformi TWAIN. Per ulteriori informazioni sulla procedura di scansione, vedere il manuale dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione di grafica, quindi selezionare l'operazione di scansione.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione dello scanner.

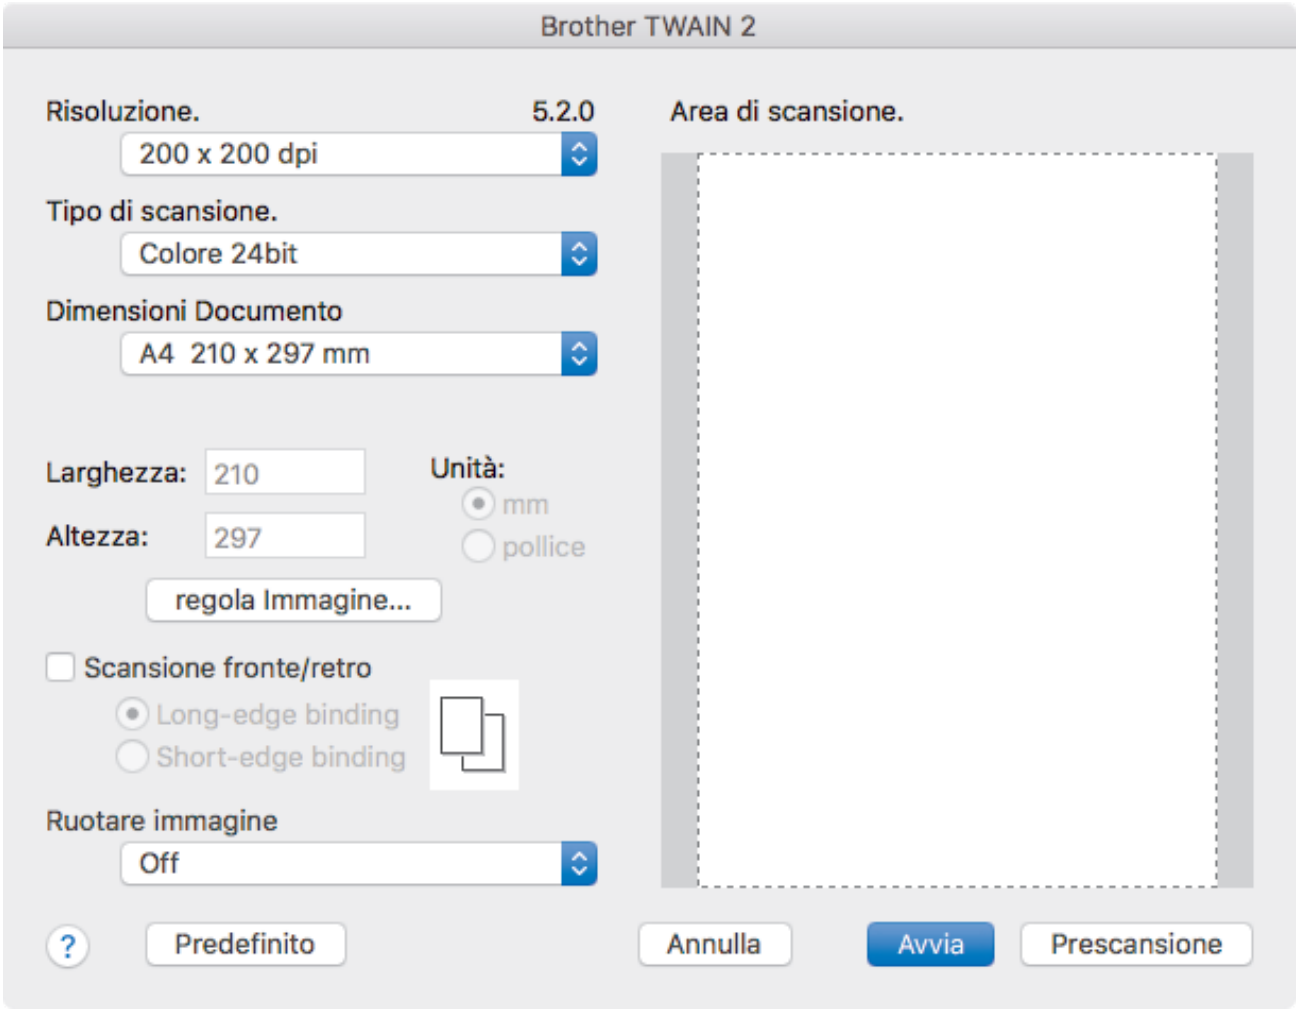

2. Se necessario, regolare le impostazioni della finestra di dialogo Scanner Setup.
3. Selezionare il formato del documento dall'elenco a discesa **Dimensioni Documento**.
4. Fare clic sull'opzione **Prescansione** se si desidera visualizzare l'anteprima dell'immagine e ritagliare le parti non desiderate prima della scansione.
5. Fare clic su **Avvia**.

   La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Mac)
- Impostazioni del driver TWAIN (Mac)

Impostazioni del driver TWAIN (Mac)

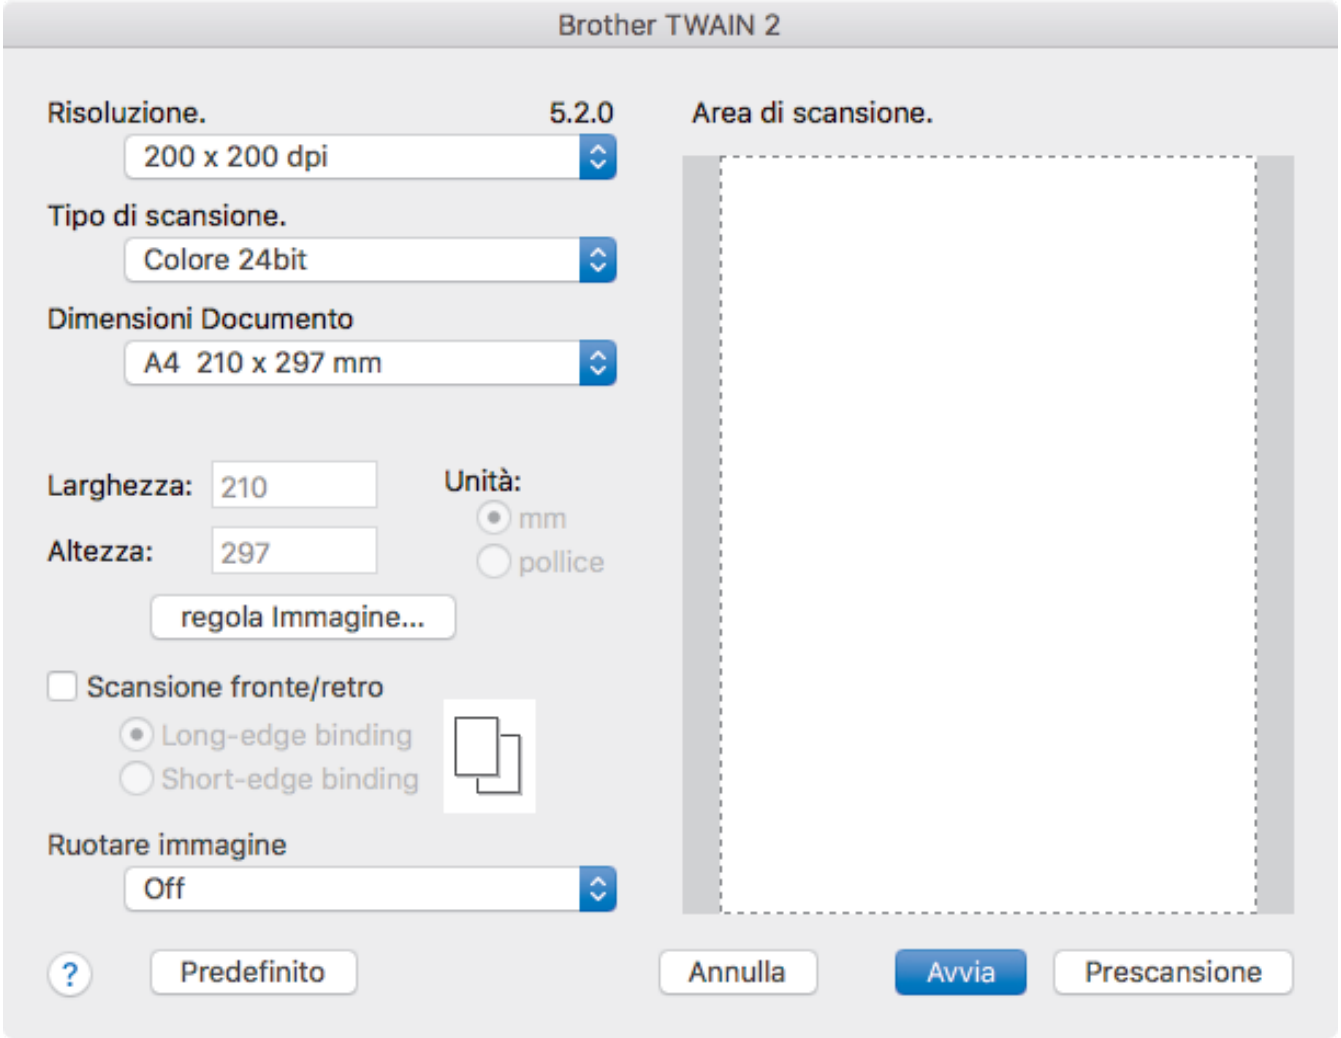

Le opzioni e le impostazioni disponibili possono variare a seconda della macchina.

1. **Risoluzione.**

   Selezionare una risoluzione per la scansione dal menu pop-up **Risoluzione.**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

2. **Tipo di scansione.**

   Consente di selezionare tra diverse profondità di colore per la scansione.

   - **Bianco e nero**

     Da utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

   - **Grigio (diffusione errore)**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo per creare immagini simulate in scala di grigi senza utilizzare i veri punti di grigio. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare il grigio.)

   - **Grigio vero**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

- **Colore 24bit**

  Utilizzare questa opzione per ottenere un'immagine più accurata dal punto di vista della riproduzione del colore. Questa modalità utilizza fino a 16,8 milioni di colori per acquisire l'immagine, ma richiede una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi.

3. **Dimensioni Documento**

   Selezionare le dimensioni esatte del documento da una serie di dimensioni di scansione preimpostate. Se si seleziona **Personalizzato**, è possibile specificare le dimensioni del documento.

4. **regola Immagine**

   Per regolare l'immagine, fare clic sul pulsante **regola Immagine**.

   - **Luminosità**

     Impostare il livello di **Luminosità** spostando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine.Se l'immagine è troppo chiara, selezionare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo per impostare la luminosità.

   - **Contrasto**

     È possibile aumentare o ridurre il livello di **Contrasto** spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo.

L'impostazione **Contrasto** è disponibile solo quando **Tipo di scansione.** è impostata su **Grigio (diffusione errore)**, **Grigio vero** o **Colore 24bit**.

   - **Riduci disturbo**

     Questa selezione consente di migliorare e ottimizzare la qualità delle immagini acquisite. L'impostazione Riduci disturbo è disponibile quando si utilizza l'opzione **Colore 24bit** con risoluzioni di scansione di 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi o 600 x 600 dpi.

5. **Scansione fronte/retro**

   Eseguire la scansione di entrambe le facciate del documento.

6. **Ruotare immagine**

   Ruotare l'immagine acquisita.

7. **Prescansione**

   Fare clic su **Prescansione** per visualizzare in anteprima l'immagine e ritagliare le aree indesiderate prima di eseguire la scansione. Il ritaglio è disponibile quando l'impostazione **Scansione fronte/retro** è disattivata.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione utilizzando un’applicazione compatibile con TWAIN (Mac)

Eseguire la scansione utilizzando Acquisizione immagine Apple (driver ICA)

È possibile eseguire la scansione di un documento mediante il driver ICA. Scaricare e installare il driver ICA da Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com. È anche possibile eseguire scansioni direttamente utilizzando l'applicazione **Acquisizione Immagine**.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Mac)
- Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine
- Impostazioni del driver ICA

Scansione mediante Apple Acquisizione Immagine

1. Lanciare l'applicazione **Acquisizione Immagine**.

2. Selezionare la macchina dall'elenco sulla sinistra dello schermo.

   Se la macchina Brother è stata collegata al Mac mediante un cavo USB, la macchina verrà visualizzata nell'area **DISPOSITIVI**. Se è stato effettuato un collegamento tramite rete, la macchina viene visualizzata nell'area **CONDIVISE**.

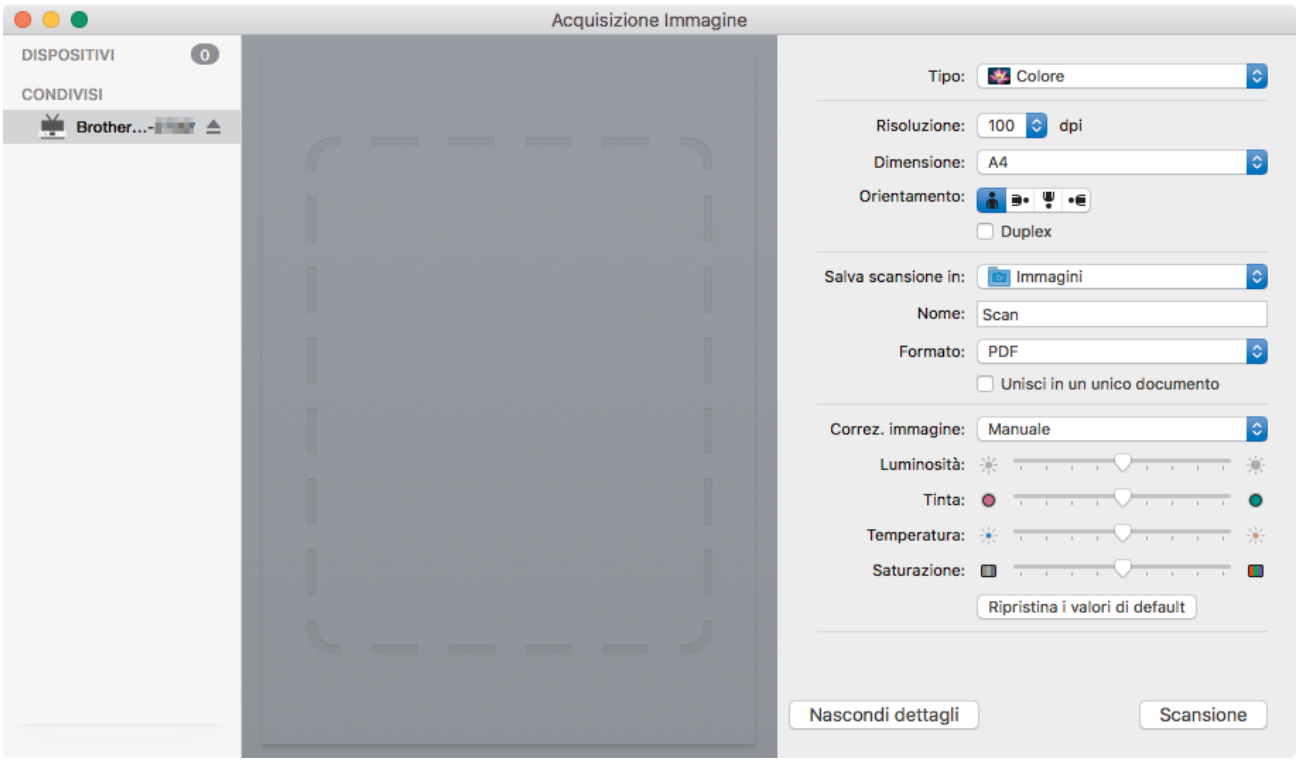

3. Caricare il documento.
4. Selezionare le dimensioni del documento.
5. Selezionare la cartella o l'applicazione di destinazione dal menu pop-up **Scansione a**.
6. Fare clic su **Scansione**.

La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione utilizzando Acquisizione immagine Apple (driver ICA)

Impostazioni del driver ICA

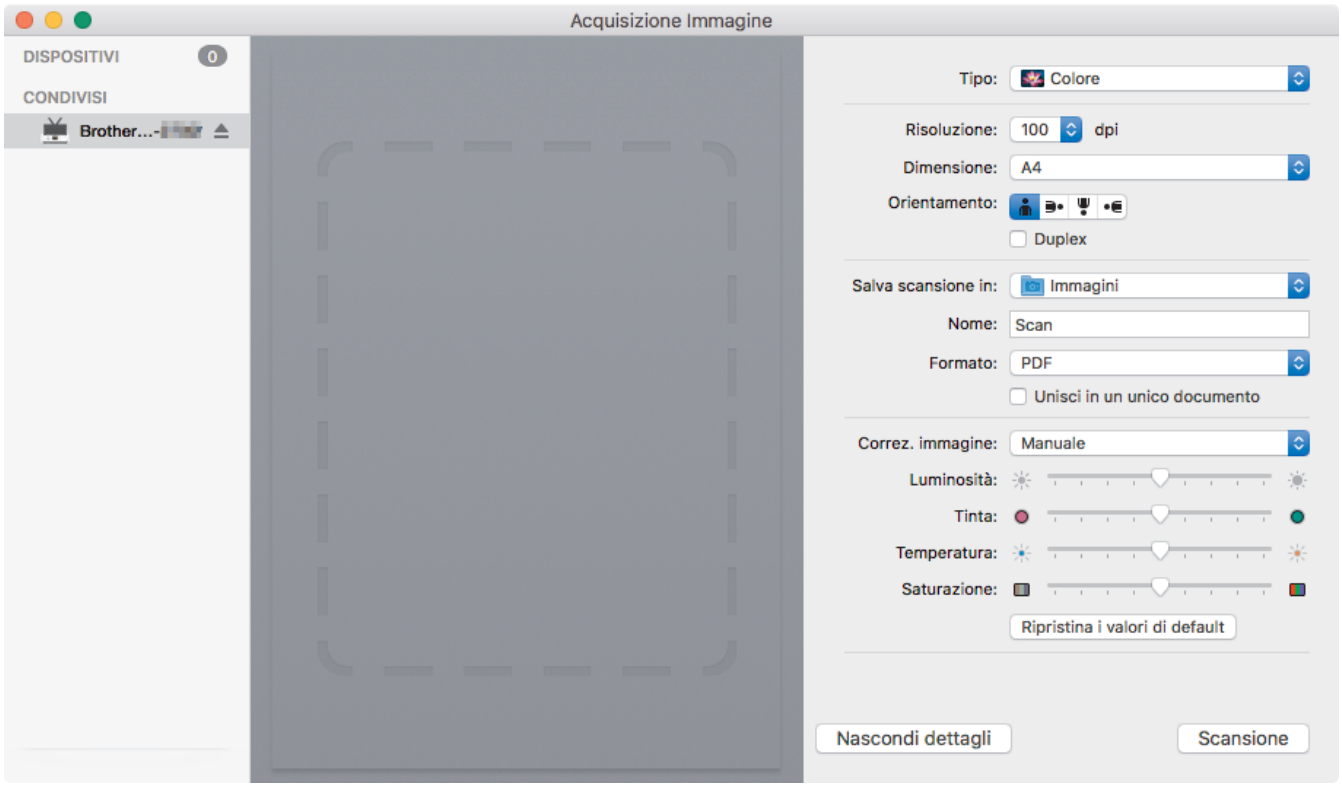

Per regolare le impostazioni di Acquisizione Immagine, fare clic su **Mostra dettagli**.

I nomi degli elementi e i valori assegnabili variano a seconda della macchina.

1. **Tipo**

   Consente di scegliere tra **Colore**, **Bianco e nero** o **Testo**.
2. **Risoluzione**

   Consente di specificare la risoluzione desiderata per il documento.
3. **Dim. scansione/Dimensione**

   Consente di specificare il formato carta del documento.
4. **Orientamento**

   Consente di specificare l'orientamento del documento.
5. **Duplex**

   Selezionare la casella di controllo **Duplex** per eseguire la scansione fronte-retro (duplex).
6. **Scansione a**

   Consente di specificare la cartella di destinazione o l'applicazione di destinazione.
7. **Nome**

   Consente di immettere il prefisso utilizzato per il nome dell'immagine acquisita.
8. **Formato**

   Selezionare il formato di file dei dati acquisiti.
9. **Unisci in un unico documento**

   Consente di eseguire la scansione di un documento come elemento unico e salvarlo in un singolo file quando si seleziona PDF o TIFF come formato di file.
10. **Correzione immagine**

    In base all'opzione **Tipo** selezionata, consente di configurare le seguenti impostazioni:

Tipo	Impostazioni configurabili
Colore	Luminosità, Tinta, Temperatura, Saturazione
Bianco e nero	Luminosità, Contrasto
Testo	Soglia

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione utilizzando Acquisizione immagine Apple (driver ICA)

Rete

- Funzionalità di rete di base supportate
- Software e utilità per la gestione della rete
- Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili
- Funzionalità di rete avanzate
- Informazioni tecniche per gli utenti avanzati

Funzionalità di rete di base supportate

Modelli correlati: ADS-1700W

La macchina supporta varie funzioni in base al sistema operativo. Utilizzare la tabella per conoscere le funzionalità di rete e le connessioni supportate da ogni sistema operativo.

Sistemi operativi	**Windows 7 (SP1)** **Windows 8** **Windows 8.1** **Windows 10**	**Windows Server 2008 R2 (SP1)/2012/2012 R2/2016**	**macOS v10.11.6** **macOS v10.12.x** **macOS v10.13.x**
Scansione	Sì	Sì	Sì
BRAdmin Light [1] [2]	Sì	Sì	
Gestione basata sul Web (solo modelli supportati) [2]	Sì	Sì	Sì
Impostazione remota [2]	Sì		Sì

Informazioni correlate

- Rete

1 BRAdmin Light è disponibile per il download nella pagina dedicata al modello in dotazione **Download** all'indirizzo support.brother.com.

2 La password predefinita per la gestione delle impostazioni della macchina è:
- la password posizionata nella parte inferiore della macchina e preceduta da "**Pwd**".
- **initpass**

Si consiglia di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Software e utilità per la gestione della rete

Configurare e modificare le impostazioni di rete della macchina Brother mediante un'utilità di gestione.

- Informazioni sul software e sulle utilità per la gestione della rete

Informazioni sul software e sulle utilità per la gestione della rete

Modelli correlati: ADS-1700W

Gestione basata sul Web (solo modelli supportati)

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire l'apparecchio utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Digitare nel browser web l'indirizzo IP della macchina per accedere alle impostazioni dello scanner e modificarle.

BRAdmin Light (Windows) (solo modelli supportati)

BRAdmin Light è un'utilità che consente di eseguire l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Questa utilità consente la ricerca dei prodotti Brother in rete, la visualizzazione dello stato dei dispositivi e la configurazione delle impostazioni di rete di base, come l'indirizzo IP.

Andare alla pagina **Download** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com per scaricare l'ultima versione di BRAdmin Light Brother.

- Se si utilizza Windows Firewall o la funzione firewall di un'applicazione antispyware o antivirus, disattivare temporaneamente tali applicazioni. Dopo avere verificato che è possibile eseguire la scansione, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni del produttore.

Impostazione remota (Windows e Mac)

Impostazione remota è un programma per configurare molte impostazioni della macchina e della rete da un'applicazione Windows o Mac. Quando si avvia questa applicazione, le impostazioni della macchina Brother vengono automaticamente scaricate nel computer e visualizzate sullo schermo del computer. Se si modificano le impostazioni, è possibile caricare le nuove impostazioni direttamente nell'apparecchio.

Questa utilità può essere utilizzata con una connessione USB o di rete.

Informazioni correlate

- Software e utilità per la gestione della rete

Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili

- Prima di configurare la macchina Brother per una rete senza fili
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina
- Uso di Wi-Fi Direct®

Prima di configurare la macchina Brother per una rete senza fili

Modelli correlati: ADS-1700W

Prima di provare a configurare una rete wireless, verificare quanto segue:

- Prima di configurare le impostazioni wireless, è necessario conoscere il nome della rete (nome SSID) e la chiave di rete (Password).

  Se non si conoscono le informazioni sulla sicurezza, contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider Internet.

- Per ottenere risultati ottimali con la normale scansione quotidiana di documenti, posizionare la macchina Brother più vicino possibile al punto di accesso/router wireless, evitando qualsiasi ostacolo. Oggetti di grandi dimensioni e pareti poste tra i due dispositivi e le interferenze provocate da altri dispositivi elettronici possono influire sulla velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

  A causa di questi fattori, la connessione wireless potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni.

Informazioni correlate

- Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili

Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il punto di accesso/router wireless supporta il Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), è possibile usare il WPS dal menu del pannello dei comandi della macchina per configurare le impostazioni della rete wireless.

I router o i punti di accesso che supportano WPS sono contrassegnati da questo simbolo:

1. Premere [Impostazioni] > [Rete] > [WLAN] > [WPS].
2. Quando viene visualizzato il messaggio [Attivare WLAN? Continuare?], premere [Sì].

   Si avvia la configurazione guidata wireless. Per annullare l'operazione, premere [No].
3. Quando sul touchscreen viene richiesto di avviare WPS, premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router wireless. Premere [OK]; la macchina tenta di collegarsi automaticamente alla rete wireless.

Se la connessione al dispositivo wireless viene eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzata l'indicazione [Connessa].

L'impostazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari al funzionamento del dispositivo, accedere alla pagina **Download** relativa al proprio modello di macchina del Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

Per configurare ulteriori impostazioni di rete, utilizzare la Gestione basata sul Web. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Accesso a Gestione basata sul Web*

Informazioni correlate

- Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili
- Accesso a Gestione basata sul Web

Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il punto di accesso/router senza fili supporta WPS, è possibile utilizzare il metodo PIN (Personal Identification Number - Codice identificativo personale) per configurare le impostazioni della rete wireless.

Il Metodo PIN è uno dei metodi di connessione sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Se si invia al dispositivo Registrar (che gestisce la rete LAN wireless) un codice PIN creato da un dispositivo Enrollee (la macchina in dotazione), è possibile configurare la rete wireless e le impostazioni di protezione. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla modalità WPS, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili.

Tipo A

Connessione nel caso in cui il punto di accesso/router (1) wireless venga duplicato come dispositivo Registrar.

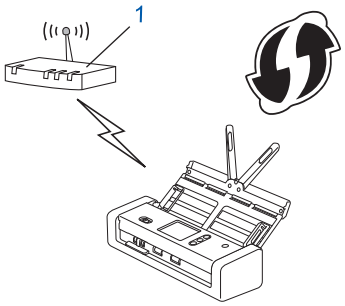

Tipo B

Connessione nel caso in cui un altro dispositivo (2), ad esempio un computer, venga utilizzato come dispositivo Registrar.

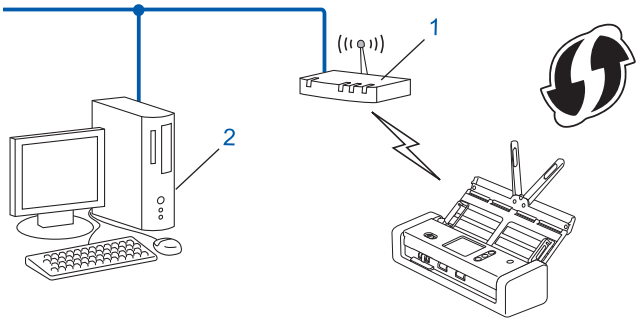

I router o i punti di accesso che supportano WPS sono contrassegnati da questo simbolo:

1. Premere [Impostazioni] > [Rete] > [WLAN] > [WPS con PIN].
2. Quando viene visualizzato il messaggio [Attivare WLAN? Continuare?], premere [Sì].
   Si avvia la configurazione guidata wireless. Per annullare l'operazione, premere [No].
3. Sul display LCD viene visualizzato un PIN di otto cifre e la macchina inizia a cercare un punto di accesso/router wireless.

4. Se si utilizza un computer collegato alla rete, digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del dispositivo in uso come Registrar. (Ad esempio: http://192.168.1.2)
5. Accedere alla pagina delle impostazioni WPS e digitare il PIN, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- In genere, il dispositivo Registrar corrisponde al punto di accesso/router senza fili.
- La pagina delle impostazioni varia in base al marchio del punto di accesso/router senza fili. Informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili.

Se si utilizza come Registrar un computer Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, effettuare le seguenti operazioni:

6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 10

     Fare clic su > **Sistema Windows** > **Pannello di controllo**. Nel gruppo **Hardware e suoni**, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
   - Windows 8 e Windows 8.1

     Portare il mouse sull'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Dispositivi e stampanti** > **Aggiungi un dispositivo**.
   - Windows 7

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Dispositivi e stampanti** > **Aggiungi dispositivo**.

- Per utilizzare come dispositivo Registrar un computer Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, è necessario registrare preventivamente il computer in rete. Informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili.
- Se si utilizza come dispositivo Registrar un computer Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, seguendo le istruzioni a schermo, è possibile installare il driver dello scanner dopo la configurazione wireless attenendosi alle istruzioni a schermo. Per installare il pacchetto completo di driver e software, ➤➤ *Guida di installazione rapida*.

7. Selezionare la macchina in uso e fare clic su **Avanti**.
8. Digitare il PIN visualizzato sul display LCD della macchina, quindi fare clic su **Avanti**.
9. (Solo Windows 7) Selezionare la rete e fare clic su **Avanti**.
10. Fare clic su **Chiudi**.

Se la connessione al dispositivo wireless viene eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzata l'indicazione `[Connessa]`.

L'impostazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari al funzionamento del dispositivo, accedere alla pagina **Download** relativa al proprio modello di macchina del Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

Per configurare ulteriori impostazioni di rete, utilizzare la Gestione basata sul Web. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Accesso a Gestione basata sul Web*

Informazioni correlate

- Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili
- Accesso a Gestione basata sul Web

Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina

Modelli correlati: ADS-1700W

Prima di configurare la macchina, si consiglia di prendere nota delle impostazioni della rete wireless. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e prendere nota delle impostazioni correnti della rete wireless.

Nome della rete (SSID)

Chiave di rete (password)

Ad esempio:

Nome della rete (SSID)
GALILEO

Chiave di rete (password)
12345

Se il router utilizza la crittografia WEP, immettere la chiave di rete (Password) utilizzata come prima chiave WEP. La macchina Brother supporta solo l'uso della prima chiave WEP.

2. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[WLAN]` > `[Installazione guidata]`.
3. Quando viene visualizzato il messaggio `[Attivare WLAN? Continuare?]`, premere `[Sì]`.

   Si avvia la configurazione guidata wireless. Per annullare l'operazione, premere `[No]`.
4. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome SSID della rete alla quale connettersi, quindi premere il nome SSID.
5. Premere `[OK]`.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si utilizza un metodo di autenticazione e crittografia che richiede una chiave di rete (Password), immettere la chiave di rete (Password) annotata al primo punto.

     Dopo aver immesso tutti i caratteri, premere `[OK]`.
   - Se il metodo di autenticazione è Sistema aperto e la modalità di cifratura è Nessuna, andare al punto successivo.
7. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se la connessione al dispositivo wireless viene eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzata l'indicazione `[Connessa]`.

L'impostazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari al funzionamento del dispositivo, accedere alla pagina **Download** relativa al proprio modello di macchina del Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

Per configurare ulteriori impostazioni di rete, utilizzare la Gestione basata sul Web. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Accesso a Gestione basata sul Web*

Informazioni correlate

- Altri metodi di configurazione della macchina Brother per una rete senza fili
- Accesso a Gestione basata sul Web

Uso di Wi-Fi Direct®

- Scansione dal dispositivo mobile tramite Wi-Fi Direct
- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Scansione dal dispositivo mobile tramite Wi-Fi Direct

Modelli correlati: ADS-1700W

Wi-Fi Direct è uno dei metodi di configurazione wireless sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Questo metodo permette di configurare una rete wireless protetta tra la macchina Brother e un dispositivo mobile, ad esempio un dispositivo Android™, Windows, un iPhone, iPod touch o iPad, senza utilizzare un punto di accesso. Wi-Fi Direct supporta la configurazione di rete wireless usando il metodo “one push” o PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). È inoltre possibile configurare una rete senza fili impostando manualmente il nome SSID e la password. La funzione Wi-Fi Direct della macchina Brother supporta la sicurezza WPA2™ con crittografia AES.

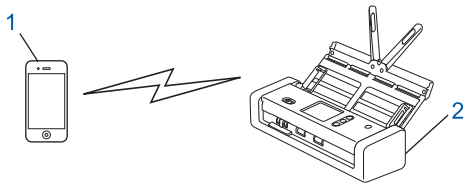

1. Dispositivo mobile
2. Macchina Brother

Informazioni correlate

- Uso di Wi-Fi Direct®

Configurare la rete Wi-Fi Direct

Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct dal pannello dei comandi della macchina.

- Descrizione della configurazione della rete Wi-Fi Direct
- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo One-Push
- Configurare la rete Wi-Fi Direct utilizzando il metodo One-Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo PIN
- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct

Descrizione della configurazione della rete Wi-Fi Direct

Modelli correlati: ADS-1700W

Le istruzioni riportate di seguito illustrano cinque metodi per la configurazione della macchina Brother in un ambiente di rete wireless. Selezionare il metodo più appropriato per il proprio ambiente.

Verificare la configurazione sul proprio dispositivo mobile.

1. Il dispositivo mobile supporta Wi-Fi Direct?

Opzione	Descrizione
Sì	Passare al punto 2
No	Passare al punto 3

2. Il dispositivo mobile supporta la configurazione one-push per Wi-Fi Direct?

Opzione	Descrizione
Sì	➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo One-Push*
No	➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo PIN*

3. Il vostro dispositivo mobile supporta il WPS (Wi-Fi Protected Setup™)?

Opzione	Descrizione
Sì	Passare al punto 4
No	➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct*

4. Il vostro dispositivo mobile supporta la configurazione One-Push per WPS (Wi-Fi Protected Setup™)?

Opzione	Descrizione
Sì	➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurare la rete Wi-Fi Direct utilizzando il metodo One-Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)*
No	➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)*

Per utilizzare la funzionalità Brother iPrint&Scan in una rete Wi-Fi Direct configurata con configurazione One-Push utilizzando Wi-Fi Direct o con metodo PIN utilizzando Wi-Fi Direct, il dispositivo che si utilizza per configurare Wi-Fi Direct deve essere dotato di Android™ 4.0 o versioni superiori.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct
- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo One-Push
- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo PIN
- Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct
- Configurare la rete Wi-Fi Direct utilizzando il metodo One-Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo One-Push

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il dispositivo mobile utilizzato supporta Wi-Fi Direct, procedere come indicato di seguito per configurare una rete Wi-Fi Direct:

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Richiesta connessione Wi-Fi Direct ricevuta. Premere [OK] per connettersi. Nome dispositivo:]`. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Interruttore]`.
2. Attivare Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile (vedere la guida utente del dispositivo mobile per le istruzioni) quando è visualizzato `[Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo. Premere quindi [OK].]`. Premere `[OK]` sulla macchina Brother.

   In questo modo viene avviata la configurazione Wi-Fi Direct.

Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sulla macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Configurare la rete Wi-Fi Direct utilizzando il metodo One-Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il dispositivo mobile supporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), seguire i seguenti passaggi per configurare una rete Wi-Fi Direct:

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Richiesta connessione Wi-Fi Direct ricevuta. Premere [OK] per connettersi. Nome dispositivo:]`. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Interruttore]`.
2. Attivare il metodo di configurazione one-push del WPS del dispositivo mobile (vedere la guida per l'utente del dispositivo mobile per le istruzioni) quando sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo. Premere quindi [OK].]`. Premere `[OK]` sulla macchina Brother.

   In questo modo viene avviata la configurazione Wi-Fi Direct.

Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sulla macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite il metodo PIN

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il dispositivo mobile utilizzato supporta il metodo PIN di Wi-Fi Direct, procedere come indicato di seguito per configurare una rete Wi-Fi Direct:

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Richiesta connessione Wi-Fi Direct ricevuta. Premere [OK] per connettersi. Nome dispositivo:]`. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Codice PIN]`.
2. Attivare Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile (vedere la guida utente del dispositivo mobile per le istruzioni) quando è visualizzato `[Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo. Premere quindi [OK].]`. Premere `[OK]` sulla macchina Brother.

   In questo modo viene avviata la configurazione Wi-Fi Direct.
3. La macchina attende una richiesta di connessione da parte del dispositivo mobile. Quando viene visualizzato il messaggio `[Codice PIN]`, immettere nella macchina il codice PIN visualizzato sul dispositivo mobile. Premere `[OK]`. Seguire le istruzioni.

   Se il PIN viene visualizzato sulla macchina Brother, immettere il PIN sul dispositivo mobile.

Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sulla macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Configurazione della rete Wi-Fi Direct tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il dispositivo mobile supporta il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), per configurare la rete Wi-Fi Direct, effettuare le seguenti operazioni:

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Richiesta connessione Wi-Fi Direct ricevuta. Premere [OK] per connettersi. Nome dispositivo:]`. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Codice PIN]`.
2. Quando viene visualizzato il messaggio `[Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo. Premere quindi [OK].]`, attivare il metodo di configurazione WPS con PIN del dispositivo mobile (per le istruzioni, vedere la guida dell'utente del dispositivo mobile), quindi premere `[OK]` sulla macchina Brother.

   In questo modo viene avviata la configurazione Wi-Fi Direct.
3. La macchina attende una richiesta di connessione da parte del dispositivo mobile. Quando viene visualizzato il messaggio `[Codice PIN]`, immettere nella macchina il codice PIN visualizzato sul dispositivo mobile. Premere `[OK]`.

Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sulla macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct

Modelli correlati: ADS-1700W

Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct o WPS, è necessario configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Manuale]`.
2. Sulla macchina vengono visualizzati il nome SSID e la password. Accedere alla schermata delle impostazioni di rete wireless del dispositivo mobile e immettere il nome SSID e la password.

Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sulla macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Configurare la rete Wi-Fi Direct

Funzionalità di rete avanzate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) viene utilizzato per sincronizzare l'orario impiegato dalla macchina per l'autenticazione con il time server SNTP. (Questo orario non corrisponde a quello visualizzato sul display LCD dell'apparecchio.) È possibile sincronizzare automaticamente o manualmente l'orario della macchina con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) fornita dal time server SNTP.

- Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web
- Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Configurare la data e l’ora utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: ADS-1700W

Per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina a quella del server dell'ora SNTP, è necessario configurare data e ora.

Questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
4. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic su **Data & Ora**.

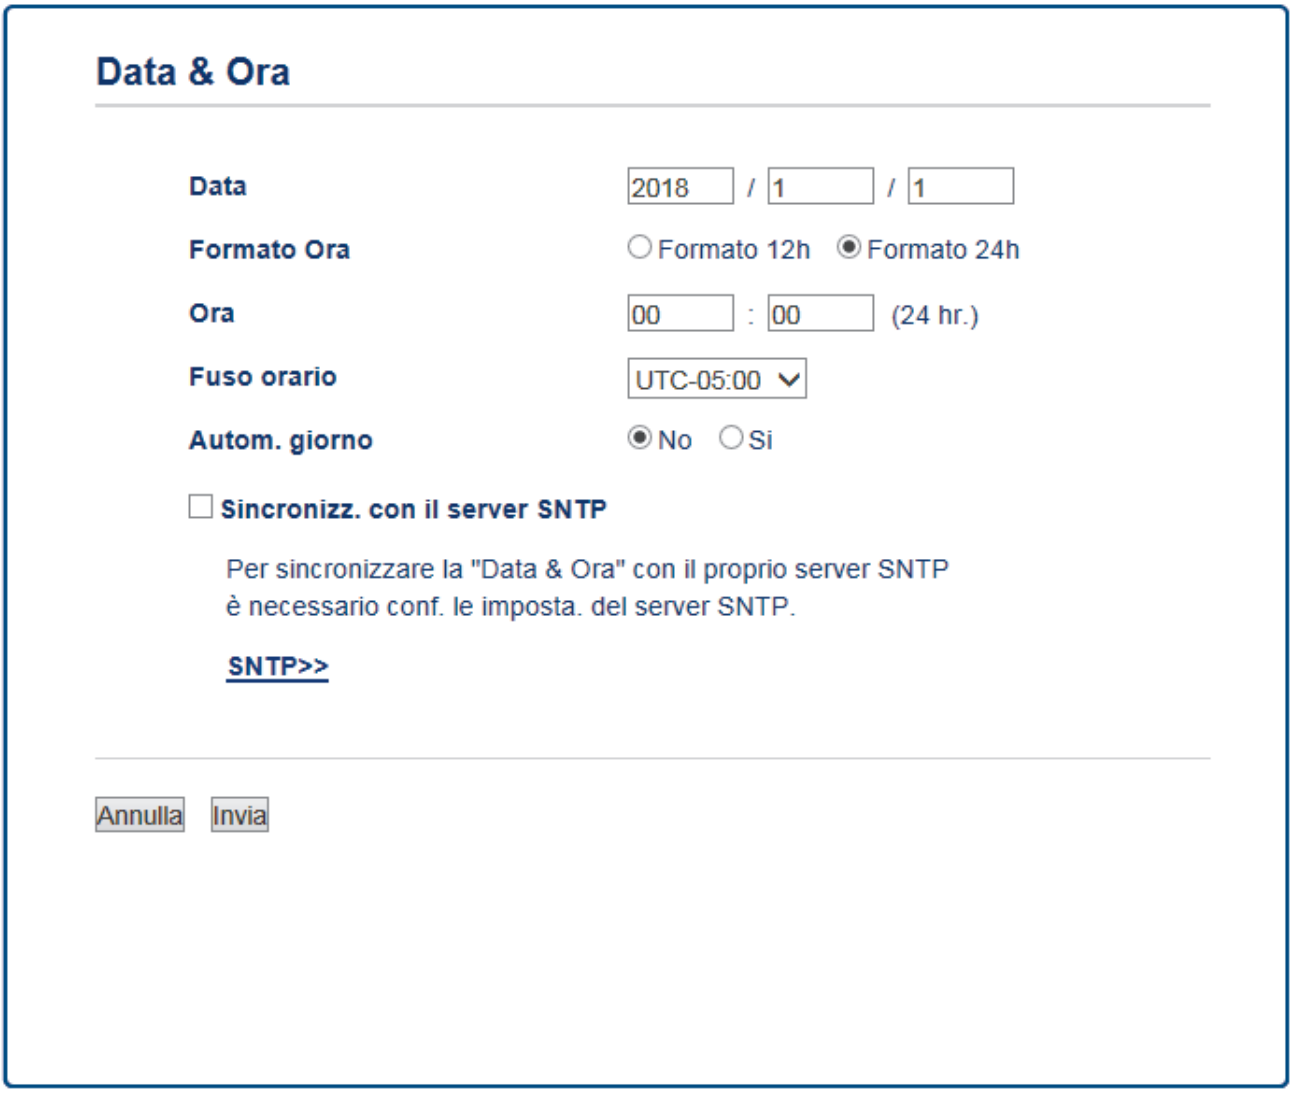

5. Selezionare la differenza di fuso orario fra la propria posizione e UTC dall’elenco a discesa **Fuso orario**.

   Ad esempio, il fuso orario per la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada corrisponde a UTC-05:00.

6. Selezionare la casella di controllo **Sincronizz. con il server SNTP**.
7. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: ADS-1700W

Configurare il protocollo SNTP per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina per l'autenticazione con l'ora del server SNTP.

Questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Protocollo**.
5. Selezionare la casella di controllo **SNTP** per attivare le impostazioni.
6. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.
7. Accanto alla casella di controllo SNTP, fare clic su **Impostazione avanzata** e configurare le impostazioni in base alle esigenze.

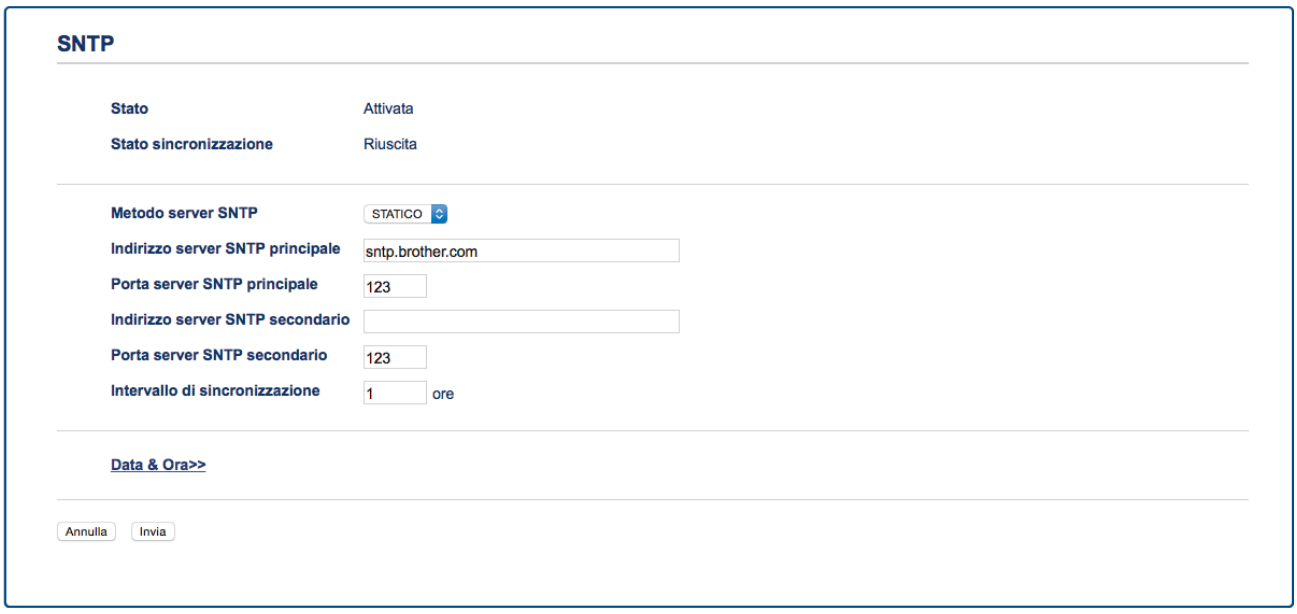

Opzione	Descrizione
Stato	Visualizza lo stato di attivazione o disattivazione del protocollo SNTP.
Stato sincronizzazione	Conferma lo stato di sincronizzazione più recente.
Metodo server SNTP	Selezionare **AUTO** o **STATICO**. • **AUTO** Se sulla rete è presente un server DHCP, il server SNTP ottiene automaticamente l’indirizzo da tale server. • **STATICO**

Opzione	Descrizione
	Digitare l'indirizzo che si intende utilizzare.
Indirizzo server SNTP principale **Indirizzo server SNTP secondario**	Digitare l'indirizzo del server (fino a 64 caratteri). L'indirizzo del server SNTP secondario viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server SNTP primario. Se il server primario non è disponibile, l'apparecchio contatta il server SNTP secondario.
Porta server SNTP principale **Porta server SNTP secondario**	Digitare il numero di porta (1-65535). La porta del server SNTP secondario viene utilizzata come backup della porta del server SNTP primario. Se la porta primaria non è disponibile, l'apparecchio contatta la porta SNTP secondaria.
Intervallo di sincronizzazione	Digitare il numero di ore intercorrenti tra i tentativi di sincronizzazione con il server (1-168 ore).

8. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Informazioni tecniche per gli utenti avanzati

- Codici di errore LAN wireless

Codici di errore LAN wireless

Modelli correlati: ADS-1700W

Se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore, individuare il messaggio nella tabella e utilizzare la soluzione consigliata per correggere l'errore.

Messaggio di errore	Problema e soluzioni consigliate
`Connessione non riuscita`	Impossibile rilevare il punto di accesso/router. 1. Controllare quanto segue: • Assicurarsi che il punto di accesso/router sia acceso. • Spostare la macchina in un'area priva di ostacoli o comunque più vicino al punto di accesso/router. • Durante la configurazione delle impostazioni wireless, posizionare temporaneamente la macchina a una distanza di circa 1 metro dal punto di accesso/router wireless. • Se il punto di accesso/router wireless utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC della macchina Brother sia consentito nell'ambito del filtro. 2. Se nome SSID e informazioni di sicurezza (SSID, metodo di autenticazione, metodo di crittografia, chiave di rete (password)) sono stati immessi manualmente, verificare che tali dati siano corretti. Verificare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, immettere nuovamente le informazioni corrette. Questo dispositivo non supporta un SSID/ESSID da 5 GHz e occorre selezionare un SSID/ESSID da 2,4 GHz. Assicurarsi che il punto di accesso/router wireless sia impostato sulla modalità 2,4 GHz o sulla modalità mista 2,4 GHz/5 GHz.
	Sono stati rilevati due o più punti di accesso wireless con WPS attivato. • Verificare che solo uno dei punti di accesso/router wireless con metodo WPS si trovi nel raggio d'azione e riprovare. • Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso.
`Chiave di rete errata`	Le informazioni di sicurezza (SSID, Chiave di rete (password)) sono errate. Verificare il nome di rete (SSID) e la chiave di rete (password). Se il router utilizza la crittografia WEP, immettere la chiave di rete (Password) utilizzata come prima chiave WEP. La macchina Brother supporta solo l'uso della prima chiave WEP.

Informazioni correlate

- Informazioni tecniche per gli utenti avanzati

Sicurezza

- Bloccare le impostazioni della macchina
- Funzioni di sicurezza della rete

Bloccare le impostazioni della macchina

- Panoramica del blocco impostazioni

Panoramica del blocco impostazioni

Utilizzare la funzione Blocco impostazioni per bloccare l’accesso non autorizzato alle impostazioni della macchina.

Quando il blocco impostazioni è attivato, non è possibile accedere alle impostazioni della macchina senza inserire la password.

L'impostazione remota non si avvia quando Blocco impostazioni è impostato su Sì.

- Impostazione o modifica dell'impostazione di blocco password
- Attivare il blocco impostazioni

Impostazione o modifica dell'impostazione di blocco password

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Premere [Impostazioni] > [Impostazione generale] > [Blocco impostazioni].

Per modificare la password, premere [Impostazioni] > [Impostazione generale] > [Blocco impostazioni] > [Imposta password], quindi immettere la password a quattro cifre esistente.

2. Immettere un numero a quattro cifre da 0 a 9 per impostare la password. Premere [OK].
3. Quando sul touchscreen viene visualizzato [Verifica:], reinserire la nuova password. Premere [OK].
4. Premere .

Informazioni correlate

- Panoramica del blocco impostazioni

Attivare il blocco impostazioni

Modelli correlati: ADS-1700W

Utilizzare la funzione Blocco impostazioni per bloccare l'accesso non autorizzato alle impostazioni della macchina.

Quando il blocco impostazioni è attivato, non è possibile accedere alle impostazioni della macchina senza inserire la password.

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Impostazione generale]` > `[Blocco impostazioni]` > `[Blocco off=>On]`.
2. Immettere la password di quattro cifre corrente. Premere `[OK]`.

Per disattivare il blocco impostazioni, premere sul touchscreen, immettere la password di quattro cifre corrente e premere `[OK]`.

Informazioni correlate

- Panoramica del blocco impostazioni

Funzioni di sicurezza della rete

- Blocco funzioni sicurezza 3.0
- Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS
- Invio di e-mail in sicurezza

Blocco funzioni sicurezza 3.0

- Prima dell’utilizzo di Secure Function Lock 3.0
- Configurazione di Blocco funzioni sicurezza 3.0 tramite la Gestione pagina Web
- Configurare la modalità pubblica per Secure Function Lock 3.0

Prima dell’utilizzo di Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: ADS-1700W

Il Blocco funzioni sicurezza consente di limitare l'accesso pubblico alle seguenti operazioni della macchina:

- Scansione a PC/Scansione a flusso di lavoro
- Scansione su FTP/SFTP
- Scansione su rete
- Scansione su USB
- Scansione su server e-mail
- Scansione su WSS (Web Service Scan)

Il Blocco funzioni sicurezza impedisce inoltre agli utenti di modificare le impostazioni predefinite della macchina tramite una limitazione dell'accesso alle impostazioni della macchina.

Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza è necessario immettere una password di amministratore. L'amministratore può impostare delle limitazioni per singoli utenti e le password degli utenti. Prendere nota della password. Se si dimentica la password, sarà necessario reimpostare le password archiviate nella macchina. Per ulteriori informazioni su come azzerare le password, contattare l'assistenza clienti Brother.

- Solo gli amministratori possono impostare delle limitazioni e apportare modifiche agli utenti.
- Solo per gli utenti Windows:

  È possibile impostare il Blocco funzioni sicurezza tramite la Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Blocco funzioni sicurezza 3.0

Configurazione di Blocco funzioni sicurezza 3.0 tramite la Gestione pagina Web

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
4. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Funzione limitazione utente**.
5. Fare clic sul menu **Blocco funzioni sicurezza**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Elenco utenti**.
8. Nel campo **Elenco utenti**, digitare il nome utente.
9. Nel campo **Codice PIN**, digitare una password di quattro cifre.
10. Selezionare **Elenco utenti/funzioni limitate** per ogni utente dall’elenco a discesa.
11. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Blocco funzioni sicurezza 3.0

Configurare la modalità pubblica per Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: ADS-1700W

Utilizzare la schermata Secure Function Lock per impostare la modalità pubblica, che consente di limitare le funzioni disponibili agli utenti pubblici. Gli utenti pubblici non devono immettere una password per accedere alle funzioni rese disponibili tramite le impostazioni della modalità pubblica.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
4. Fare clic sul menu **Funzioni limitate**.
5. Selezionare **Blocco funzioni sicurezza**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic sul menu **Funzioni limitate**.
8. Nella riga **Modalità Pubblica**, selezionare una casella di controllo per consentire l’uso della funzione elencata oppure deselezionare la casella per limitare la funzione stessa.
9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Blocco funzioni sicurezza 3.0

Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS

- Certigficati e gestione basata sul Web

Certigficati e gestione basata sul Web

- Funzioni supportate per i certificati di protezione
- Importare ed esportare un certificato CA
- Gestione di più certificati
- Creare un certificato autofirmato
- Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows con diritti di amministratore
- Importare ed esportare il certificato autofirmato sulla macchina Brother

Funzioni supportate per i certificati di protezione

Modelli correlati: ADS-1700W

La macchina Brother consente di utilizzare più certificati di protezione; questa caratteristica permette la gestione, l'autenticazione e la comunicazione sicura con la macchina. Con la macchina è possibile utilizzare le seguenti funzionalità dei certificati di protezione:

- Comunicazione SSL/TLS
- Comunicazione SSL per SMTP

L'apparecchio Brother supporta le seguenti funzionalità:

- Certificato preinstallato

  Sull'apparecchio è preinstallato un certificato autofirmato. Questo certificato consente di utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente.

  Il certificato autofirmato preinstallato protegge la comunicazione fino a un certo livello. Per una maggiore sicurezza è consigliabile utilizzare un certificato emesso da un'organizzazione affidabile.

- Certificato autofirmato

  Questa macchina emette il proprio certificato. Se si usa questo certificato, è possibile utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente emesso da una CA.

- Certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

  Per installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) sono disponibili due metodi. Se già si dispone di un certificato da una CA o si desidera utilizzare un certificato da una CA esterna affidabile:

  - Quando si utilizza una Certificates Signing Request (CSR) da questa macchina.
  - Quando si importa un certificato e una chiave privata.

- Certificato di un'Autorità di certificazione (CA)

  Per utilizzare un certificato CA che identifica la CA e che possiede una sua chiave privata, è necessario importare tale certificato CA dall'autorità di certificazione stessa prima di configurare le funzionalità di sicurezza della rete.

  - Se si intende utilizzare le comunicazione SSL/TLS, è consigliabile rivolgersi innanzitutto all'amministratore di sistema.
  - Quando si ripristina la macchina alle impostazioni predefinite di fabbrica, il certificato e la chiave privata installati vengono eliminati. Se si desidera conservare lo stesso certificato e la stessa chiave privata dopo il ripristino della macchina, esportarli prima del ripristino, quindi reinstallarli.

Informazioni correlate

- Certigficati e gestione basata sul Web

Importare ed esportare un certificato CA

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Fare clic sulla scheda **Sicurezza**.
5. Fare clic su **Certificato CA**.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per importare un certificato CA, fare clic su **Importa certificato CA**. Cercare il file da importare.
   - Per esportare un certificato CA, selezionare il certificato desiderato e fare clic su **Esporta**.
7. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Certigficati e gestione basata sul Web

Gestione di più certificati

Modelli correlati: ADS-1700W

La funzione per la gestione di più certificati consente di utilizzare Gestione basata sul Web per gestire ognuno dei certificati installati sull'apparecchio. In Gestione basata sul Web, accedere alla schermata **Certificato CA** per visualizzare il contenuto dei certificati oppure per eliminare o esportare i certificati.

È inoltre possibile memorizzare fino a tre certificati CA per l'utilizzo di SSL.

Si consiglia di archiviare un numero di certificati inferiore rispetto al massimo consentito e di riservare almeno uno spazio vuoto per i casi in cui un certificato scade. Alla scadenza di un certificato, importare un nuovo certificato nella posizione riservata, quindi eliminare il certificato scaduto. In questo modo si evita un errore di configurazione.

Quando si utilizza SSL per comunicazioni SMTP, non è necessario selezionare un certificato. Il certificato necessario viene selezionato automaticamente.

Informazioni correlate

- Certigficati e gestione basata sul Web

Creare un certificato autofirmato

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Fare clic sulla scheda **Sicurezza**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Certificato**.
6. Fare clic su **Crea certificato autofirmato**.
7. Immettere **Nome comune** e **Data valida**.
   - La lunghezza di **Nome comune** deve essere inferiore a 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome nodo o un nome dominio, da utilizzare per l'accesso alla macchina tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo.
   - Viene visualizzato un avviso se si utilizza il protocollo IPPS o HTTPS e si immette un nome diverso nell'URL rispetto al **Nome comune** utilizzato per il certificato autofirmato.
8. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo a chiave pubblica**. L'impostazione predefinita corrisponde a **RSA (2048 bit)**.
9. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo di Digest**. L'impostazione predefinita corrisponde a **SHA256**.
10. Fare clic su **Invia**.
11. Fare clic sulla scheda **Rete**.
12. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Protocollo**.
13. Fare clic su **Impostazioni Server HTTP**.
14. Selezionare il certificato che si vuole configurare dall'elenco a discesa **Selezionare il certificato**.
15. Fare clic su **Invia**.
16. Fare clic su **Sì** per riavviare la macchina.

Il certificato autofirmato è stato creato e salvato nella memoria della macchina.

Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato autofirmato nel computer.

Informazioni correlate

- Certigficati e gestione basata sul Web

Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows con diritti di amministratore

Modelli correlati: ADS-1700W

Le seguenti procedure si riferiscono a Microsoft Internet Explorer. Se si utilizza un altro browser Web, consultare la documentazione relativa al proprio browser Web per installare più facilmente i certificati.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - (Windows 7 e Windows Server 2008)

     Fare clic su **(Fare clic per iniziare)** > **Tutti i programmi**.
   - (Windows 8)

     Fare clic sull'icona (**Internet Explorer**) sulla barra delle applicazioni.
   - (Windows 10 e Windows Server 2016)

     Fare clic su > **Accessori Windows**.
   - (Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2)

     Fare clic su (**Internet Explorer**), quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona (**Internet Explorer**) visualizzata nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Internet Explorer**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore**.

   Se viene visualizzata l'opzione **Altro**, fare clic su **Altro**.

   Se viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.
3. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nel browser per accedere alla macchina (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina o il nome nodo assegnato al certificato).
4. Fare clic su **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata).**
5. Fare clic su **Errore certificato** e quindi su **Visualizza certificato**.

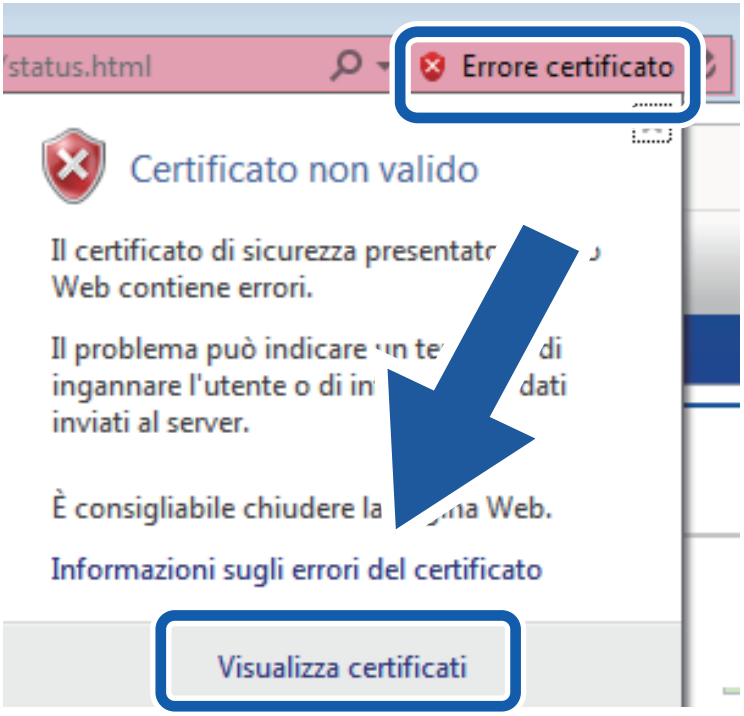

6. Fare clic su **Installa certificato...**.
7. Quando viene visualizzato **Importazione guidata certificati**, fare clic su **Avanti**.
8. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio** e quindi fare clic su **Sfoglia...**.
9. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili** e quindi fare clic su **OK**.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **Fine**.
12. Fare clic su **Sì**, se l'identificazione personale è corretta.
13. Fare clic su **OK**.

Il certificato autofirmato è installato nel computer e la comunicazione SSL/TLS è disponibile.

Informazioni correlate

- Certigficati e gestione basata sul Web

Importare ed esportare il certificato autofirmato sulla macchina Brother

È possibile archiviare i certificati autofirmati sulla macchina Brother e gestirli con le procedure di importazione ed esportazione.

- Importare il certificato autofirmato
- Esportare il certificato autofirmato

Importare il certificato autofirmato

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Fare clic sulla scheda **Sicurezza**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Certificato**.
6. Fare clic su **Importa certificato e chiave privata**.
7. Cercare il file da importare.
8. Digitare la password se il file è crittografato e fare clic su **Invia**.

Il certificato autofirmato viene importato nella macchina.

Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato autofirmato anche nel computer. Per maggiori informazioni, contattare l'amministratore della rete.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare il certificato autofirmato sulla macchina Brother

Esportare il certificato autofirmato

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Fare clic sulla scheda **Sicurezza**.
5. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Certificato**.
6. Fare clic su **Esporta** mostrato con il **Elenco certificati**.
7. Per crittografare il file, digitare una password nel campo **Immetti password**.

   Se il campo **Immetti password** è vuoto, il file di output non sarà crittografato.
8. Digitare di nuovo la password nel campo **Ridigita password** e fare clic su **Invia**.
9. Fare clic su **Salva**.

Il certificato autofirmato viene esportato sul computer.

È anche possibile importare il certificato autofirmato sul computer.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare il certificato autofirmato sulla macchina Brother

Invio di e-mail in sicurezza

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .
3. Fare clic sulla scheda **Rete**.
4. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Protocollo**.
5. Nel campo **SMTP**, fare clic su **Impostazioni avanzate** e verificare che lo stato dell’opzione **SMTP** corrisponda a **Attivata**.
6. Configurare le impostazioni **SMTP**.
   - Al termine della configurazione, verificare che le impostazioni e-mail siano corrette inviando un messaggio e-mail di prova.
   - Se non si conoscono le impostazioni del server SMTP, rivolgersi all’amministratore di rete o all’ISP (provider di servizi Internet).
7. Al termine, fare clic su **Invia**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Prova configurazione invio e-mail**.
8. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo per verificare le impostazioni correnti.

Invio di e-mail con l'autenticazione utente

La macchina Brother supporta il metodo SMTP-AUTH per l'invio di e-mail tramite un server e-mail che richiede l'autenticazione utente. Tale metodo impedisce agli utenti non autorizzati di accedere al server e-mail. È possibile utilizzare la Gestione basata sul Web per configurare queste impostazioni. È possibile utilizzare SMTP-AUTH per la notifica e-mail, i report e-mail e la funzione Scansione a server e-mail.

- **Impostazioni del client e-mail**
  - È necessario che le impostazioni del metodo di autenticazione SMTP corrispondano al metodo utilizzato dall'applicazione e-mail.
  - Per informazioni sulla configurazione del client e-mail, rivolgersi all'amministratore di rete o al provider di servizi Internet.
  - Per attivare l'autenticazione del server SMTP, è necessario selezionare la casella di controllo **SMTP-AUTH** in **Metodo autenticazione server**.
- **Impostazioni SMTP**
  - È possibile modificare il numero di porta SMTP mediante la Gestione pagina Web. Questo è utile se l'ISP (provider di servizi Internet) implementa il servizio "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)".
  - Impostando il numero di porta SMTP su un valore specifico che l'ISP utilizza per il server SMTP (ad esempio la porta 587), è possibile inviare un'e-mail tramite il server SMTP.

Invio di e-mail in sicurezza mediante SSL/TLS

La macchina supporta il metodo TLS per l'invio di e-mail attraverso un server di posta che richiede la comunicazione TLS protetta. Per inviare e-mail tramite un server e-mail che utilizza la comunicazione TLS, è necessario configurare TLS correttamente.

- **Numero di porta**
  - Se si sceglie **SSL/TLS**, il valore **Porta** viene modificato in modo da corrispondere al protocollo prescelto. Per modificare il numero di porta manualmente, digitare il numero della porta.
  - È necessario configurare il metodo di comunicazione SMTP in base al server di posta. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del server di posta, rivolgersi all'amministratore di rete o all'ISP (provider di servizi Internet).

Nella maggior parte dei casi, i servizi di posta sul Web protetti richiedono le seguenti impostazioni:

SMTP	**Porta**	587
	Metodo autenticazione server	**SMTP-AUTH**
	SSL/TLS	TLS

Informazioni correlate

- Funzioni di sicurezza della rete

Brother iPrint&Scan per Windows e Mac

- Panoramica di Brother iPrint&Scan
- Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan

Panoramica di Brother iPrint&Scan

Nella schermata seguente è mostrato un esempio di Brother iPrint&Scan per Windows. È possibile utilizzare il software per acquisire documenti e controllare lo stato della macchina. La schermata effettiva potrebbe variare a seconda della versione dell'applicazione.

- Per Windows

  Visitare la pagina **Download** relativa al proprio modello nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com per scaricare l'applicazione più recente.

- Per Mac

  Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'App Store.

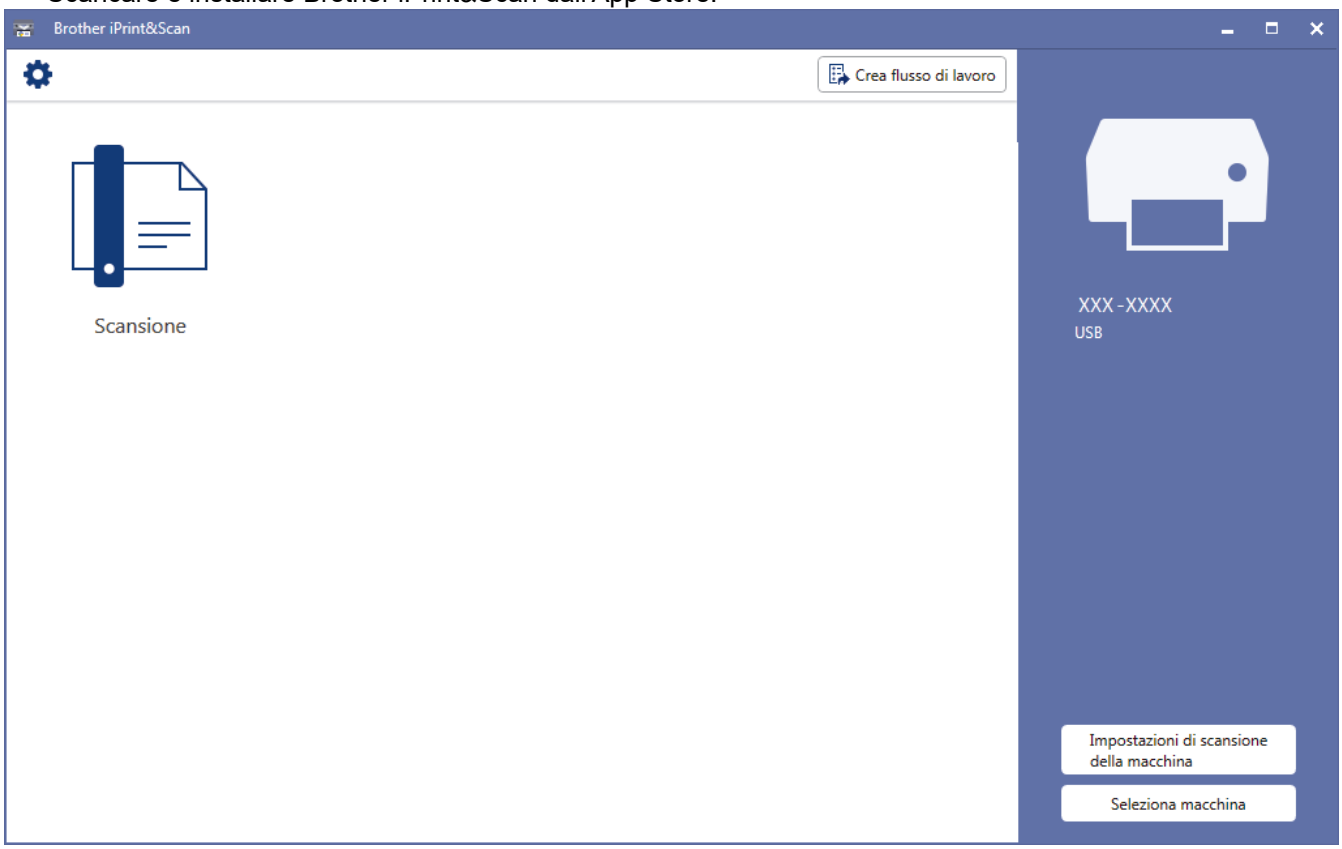

Informazioni correlate

- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac
- Scansione con Brother iPrint&Scan (Mac)

Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan

Per utilizzare l'opzione di Scansione a flusso di lavoro, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- Windows
  - Il driver dello scanner deve essere installato.

    Scaricare e installare il driver da Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.
  - Devono essere state configurate delle impostazioni predefinite per la scansione tramite la macchina.

    È possibile configurare le impostazioni seguendo le indicazioni della schermata **Impostazioni di scansione della macchina**.
- Mac
  - **iPrint&Scan Push Scan Tool** è installato.

    Scaricare e installare **iPrint&Scan Push Scan Tool** da Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.
  - Devono essere state configurate delle impostazioni predefinite per la scansione tramite la macchina.

    Nella schermata principale di Brother iPrint&Scan, fare clic su **Impostazioni di scansione della macchina** > **Selezione cartella in corso...** e selezionare un percorso di salvataggio. Completare il processo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

>> Creazione di un flusso di lavoro
>> Configurazione dei flussi di lavoro
>> Modifica o eliminazione del flusso di lavoro

Creazione di un flusso di lavoro

1. Nella schermata principale di Brother iPrint&Scan, fare clic su **Crea flusso di lavoro**.
2. Creare un flusso di lavoro seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione dei flussi di lavoro

1. Nella schermata principale di Brother iPrint&Scan, fare clic su **Impostazioni di scansione della macchina** > **Flusso di lavoro**.
2. Selezionare il flusso di lavoro da visualizzare quando si preme il pulsante Flusso di lavoro sulla macchina, quindi fare clic su **OK**.

Modifica o eliminazione del flusso di lavoro

1. Nella schermata principale di Brother iPrint&Scan, fare clic su **Impostazione applicazione** > **Gestione flusso di lavoro**.
2. Selezionare il flusso di lavoro che si desidera modificare o eliminare e premere **Modifica** o **Elimina**.

Informazioni correlate

- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac

Risoluzione dei problemi

- Messaggi di errore e manutenzione
- Indicazioni di errore e manutenzione
- Inceppamento di un documento
- Inceppamento scheda
- Se si hanno difficoltà con la macchina
- Controllare il numero seriale
- Ripristino dell'apparecchio Brother
- Reimpostazione dei contatori

Messaggi di errore e manutenzione

Modelli correlati: ADS-1700W

Come per qualsiasi prodotto da ufficio sofisticato, si possono verificare errori e potrebbe essere necessario sostituire i materiali di consumo. Se ciò si verifica, la macchina identifica l'errore o l'intervento di manutenzione ordinaria richiesto e mostra il messaggio corrispondente. Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

È possibile correggere autonomamente la maggior parte dei messaggi di errore, di manutenzione e di pulizia ordinaria. Per ulteriori informazioni, accedere alla pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** relativa al modello in uso, disponibile nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Accesso negato	Il Blocco funzioni sicurezza è attivo.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Blocco funzioni sicurezza 3.0*
Avviso manutenzione pianificata	Il rullo di presa e il cuscinetto di separazione sono stati utilizzati più di 5000 volte.	Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. Se questi non vengono puliti, possono verificarsi problemi di inceppamento carta e ridotta qualità della scansione. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
Blocco impostazioni	È stata tentata l'aggiunta di una nuova scelta rapida mentre Blocco impostazioni era attivo.	Disattivare Blocco impostazioni.
Chiave di rete errata	La chiave di rete è errata.	Verificare la chiave di rete e riprovare.
Confermare quanto segue e ripr. - Controllare la connessione di rete. - Impostare Data&Ora corrette.	Si è verificato un problema con le impostazioni della macchina e/o del server.	Verificare che la macchina sia collegata a una rete con accesso a Internet. Verificare che la data e l'ora siano impostate correttamente sulla macchina.
	Il computer e la macchina non sono collegati con un cavo USB.	Collegare il cavo USB. Se nella macchina è inserita un'unità flash USB, rimuoverla.
Connessione non riuscita	Impossibile connettere la macchina alla rete.	Controllare quanto segue: • Il PIN è corretto. • Non è stato premuto il pulsante WPS su più di un punto di accesso o router wireless. • Il punto di accesso/router wireless deve essere acceso. • Riavviare la macchina e il punto di accesso/router wireless.
Controlla connessione	La macchina non è collegata alla rete.	Verificare la connessione di rete.
	Il computer e la macchina non sono collegati con un cavo USB.	Collegare il cavo USB. Se nella macchina è inserita un'unità flash USB, rimuoverla.
Dispositivo inutilizzabile	Un dispositivo inutilizzabile è collegato alla porta USB.	Rimuovere il dispositivo. Spegnere e riaccendere la macchina; a tale scopo, scollegare la macchina dalla presa elettrica , quindi collegarla nuovamente.
Err.invio	Uno dei profili Scansione a FTP/SFTP, Scansione a rete o Scansione a server e-mail non è configurato correttamente.	Assicurarsi che i profili Scansione a FTP/SFTP, Scansione a rete o Scansione a

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		server e-mail siano configurati correttamente. Configurare le impostazioni di rete.
Errore	• Si è verificato durante l'utilizzo della funzione Flussi di lavoro. • Il software Brother iPrint&Scan non è stato installato correttamente.	• Riavviare Brother iPrint&Scan. • Riavviare il computer. • Aggiornare il firmware della macchina. • Disinstallare Brother iPrint&Scan e installarlo nuovamente.
Errore autenticazione	La password inserita in Scansione su rete non è corretta.	Immettere la password corretta. Se si dimentica la password, è necessario reimpostarla. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurazione di un profilo di scansione su rete*
Errore del selett. di alim.	Il selettore di avanzamento è stato impostato in modo errato.	Impostare il selettore di avanzamento sul lato sinistro, quando si effettua la scansione dall'unità ADF e sul lato destro, quando si esegue la scansione dallo slot per schede.
Errore di accesso USB	L'unità di memoria flash USB è stata scollegata durante l'accesso.	Inserire l'unità USB flash.
Flusso di lavoro non trovato	• Il flusso di lavoro non è stato creato. • Il flusso di lavoro è stato eliminato. • Il flusso di lavoro non è stato configurato correttamente.	Assicurarsi che il flusso di lavoro sia creato e configurato correttamente in Brother iPrint&Scan (per Windows e Mac). ➤➤ *Informazioni correlate*:*Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan*
Hub USB non supportato	Alla porta USB è stata collegata un'unità di memoria flash USB dotata di hub.	Rimuovere dalla porta USB il dispositivo non supportato.
Impossibile avviare il flusso di lavoro	I diritti di accesso al servizio Cloud sono scaduti.	In Brother iPrint&Scan, effettuare nuovamente l'autenticazione dell'accesso al servizio Cloud.
Impostati sia Docum. che Scheda	L'unità ADF e lo slot per schede sono stati caricati rispettivamente con un documento e una scheda.	Caricare l'unità ADF o lo slot per schede, a seconda del tipo di scansione da effettuare.
Incepp scheda	• L'alimentazione è stata attivata quando la scheda in plastica è stata inserita nella macchina. • La scheda con caratteri in rilievo è stata inserita nello slot per schede con il lato in rilievo rivolto verso il basso. • La scheda è stata inserita diagonalmente. • La scheda in plastica non è inserita secondo le linee guida.	• Rimuovere la scheda in plastica. Per evitare che la scheda si inceppi nuovamente, non lasciarla inserita nella macchina. • Rimuovere la scheda in plastica. Inserire la scheda con caratteri in rilievo nello slot per schede, con il lato in rilievo rivolto verso l'alto. • Rimuovere la scheda in plastica. Inserire la scheda in plastica secondo le linee guida. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Inceppamento scheda*
Inceppamento documenti	• Le guide della carta non sono regolate in base al formato documento corretto. • Le impostazioni non sono appropriate per il documento. • Sulla superficie del rullo di presa o del cuscinetto di separazione si è accumulata della polvere di carta.	Rimuovere la carta inceppata, quindi procedere come segue: • Regolare delicatamente le guide della carta per adattarle alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
	• Il documento è stato arricciato.	dimensioni diverse, inserire le pagine strette diritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non viene alimentato in direzione diritta, utilizzare l'opzione di scansione continua. • Verificare le impostazioni. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Inceppamento di un documento* • Pulire il rullo di presa e il cuscinetto di separazione. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli* • Raddrizzare il documento arricciato e ripetere la scansione.
`Informazioni sulla sicurezza non supportate (metodo di autenticazione/metodo di crittografia). Confermare la modalità di sicurezza supportata e riprovare.`	Le impostazioni di sicurezza sono errate.	Verificare le impostazioni di sicurezza e riprovare.
`Inter. server`	La macchina è stata scollegata dal profilo Scansione a FTP/SFTP, dal profilo Scansione a rete o dal profilo Scansione a server e-mail.	Assicurarsi che i profili Scansione a FTP/SFTP, Scansione a rete o Scansione a server e-mail siano configurati correttamente. Configurare le impostazioni di rete.
`Memoria USB insufficiente`	L'unità di memoria flash USB collegata è piena.	Premere `Chiudi` ed effettuare una delle seguenti operazioni: • Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare. • Utilizzare un'unità di memoria flash USB dotata di maggiore spazio libero.
`Nessun certificato`	Il certificato non esiste o si è corrotto.	Configurare le impostazioni in **PDF firmato** nella scheda **Amministratore** in Gestione basata sul Web. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP* ➤➤ *Informazioni correlate*: *Caricamento dei dati acquisiti in un server di unità di rete mappata (CIFS)*
`Nessun documento/ scheda`	• Non è stato caricato alcun documento o scheda. • Il selettore di avanzamento è stato impostato in modo errato.	• Caricare un documento o una scheda. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Caricamento dei documenti* • Verificare che il selettore di avanzamento sia impostato correttamente.
`Nessun PC trovato`	La macchina non è collegata al computer.	Connettere la macchina al computer e riprovare.
`Nessun profilo trovato`	Non è registrato alcun profilo Scansione su FTP/SFTP o Scansione su rete.	Configurare il profilo Scansione su FTP/SFTP o Scansione su rete prima di utilizzare la funzione Scansione su FTP o Scansione su rete.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurazione di un profilo di scansione a FTP* ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurazione di un profilo di scansione su SFTP* ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurazione di un profilo di scansione su rete*
`Nessun punto di accesso:`	La macchina non riesce a rilevare un punto di accesso/router wireless con funzione WPS attivata.	Controllare quanto segue: • Non è stato premuto il pulsante WPS su due o più punti di accesso/router wireless. • Riavviare la macchina e il punto di accesso/router wireless.
`Non registrato`	(Scansione) L'indirizzo e-mail o l'indirizzo server SMTP della destinazione di scansione non sono registrati.	Accertarsi che l'indirizzo e-mail o l'indirizzo server SMTP siano configurati correttamente.
	(Blocco funzioni sicurezza) Un utente non registrato in Blocco funzioni sicurezza sta effettuando l'accesso alla macchina.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Blocco funzioni sicurezza 3.0*
`Password errata`	La password inserita in `Blocco impostazioni` non è corretta.	Immettere la password corretta. Se si dimentica la password, è necessario reimpostarla. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Impostazione o modifica dell'impostazione di blocco password*
`PIN errato`	Il numero PIN inserito in Blocco funzioni sicurezza non è corretto.	Immettere il numero PIN corretto. Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Blocco funzioni sicurezza 3.0*
`Protezione USB in scrittura`	L'unità di memoria flash USB collegata è protetta da scrittura.	Scollegare l'unità di memoria flash USB protetta da scrittura, premere `Chiudi` ed eseguire una delle seguenti operazioni: • Disattivare la protezione da scrittura dell'unità di memoria flash USB e riprovare. • Utilizzare un'unità di memoria flash USB che non sia protetta da scrittura.
`Pulisci sens. posiz. docum.` /`Pulisci sensore scheda`	Il sensore è sporco di polvere di carta.	Pulire il sensore. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Pulire i sensori*
`Rimuovere i documenti.`	`Mod. Avvio Scans. Autom.` era attivato durante il caricamento di un documento.	Rimuovere il documento e ricaricarlo.
`Sostituire il cuscinetto di separazione`	Il cuscinetto di separazione è stato utilizzato più di 10.000 volte.	Sostituire il cuscinetto di separazione con un cuscinetto nuovo. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Sostituzione del cuscinetto di separazione*
`Sostituire il rullo di prelievo`	Il rullo di presa è stato utilizzato più di 100.000 volte.	Sostituire il rullo di presa con un rullo nuovo. Se la parte non viene sostituita potrebbero verificarsi errori di scansione.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituzione del rullo di presa*

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
- Blocco funzioni sicurezza 3.0
- Pulizia dello scanner e dei rulli
- Sostituzione del rullo di presa
- Sostituzione del cuscinetto di separazione
- Configurazione di un profilo di scansione su rete
- Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP
- Caricamento dei dati acquisiti in un server di unità di rete mappata (CIFS)
- Configurazione di un profilo di scansione a FTP
- Configurazione di un profilo di scansione su SFTP
- Impostazione o modifica dell'impostazione di blocco password
- Inceppamento di un documento
- Caricamento dei documenti
- Inceppamento scheda
- Pulire i sensori
- Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan

Indicazioni di errore e manutenzione

Modelli correlati: ADS-1200

In questa tabella vengono spiegate le indicazioni LED sul pannello dei comandi.

Indicatore di errore	Indicatore di accensione	Descrizione
		Il LED è spento.
		Il LED è acceso.
		Il LED lampeggia.

Indicatore di errore	Indicatore di accensione	Stato macchina
		Inceppamento di un documento Rimuovere la carta inceppata. Se si scansiona un documento lungo, selezionare **Carta lunga** dall'elenco a discesa **Dim. scansione** o **Dimensioni Documento**.
		Errore di presa del documento La macchina non è in grado di prelevare il documento. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il documento. Chiudere il coperchio anteriore e ricaricare il documento.
		Coperchio anteriore aperto Il coperchio anteriore è aperto.
		Errore di accesso • Scansione su PC - Il cavo USB non è collegato alla macchina. Collegare il cavo USB. • Scansione su USB - Nella macchina non è inserita un'unità flash USB. Inserire un'unità flash USB. - L'unità di memoria flash USB è stata scollegata durante l'accesso. Reinserire l'unità USB flash.
		Disp. USB inutilizzabile Le unità flash USB non possono essere utilizzate in modalità Bus Power. Collegare lo scanner a una presa elettrica, quindi provare a eseguire la scansione.
		Dispositivo inutilizzabile • Un dispositivo USB non supportato è stato collegato alla porta USB. Rimuovere il dispositivo. • Le unità flash USB non possono essere utilizzate in modalità Bus Power. Collegare lo scanner a una presa elettrica, quindi provare a eseguire la scansione.
		Troppi file su dispositivo USB (scansione a dispositivo USB) Non è possibile eseguire il salvataggio in un'unità di memoria flash USB contenente troppi file. Scollegare l'unità di memoria flash USB protetta ed effettuare una delle seguenti operazioni: • Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare. • Utilizzare un'unità di memoria flash USB dotata di spazio disponibile.
		Il selettore di avanzamento è impostato in modo errato oppure l'unità ADF e lo slot per schede sono entrambi caricati con un documento e una scheda.

Indicatore di errore	Indicatore di accensione	Stato macchina
		• Impostare il selettore di avanzamento sul lato sinistro, quando si effettua la scansione dall'unità ADF e sul lato destro, quando si esegue la scansione dallo slot per schede. • Caricare l'unità ADF o lo slot per schede, a seconda del tipo di scansione da effettuare.
		Scheda in plastica inceppata Rimuovere l'inceppamento della scheda. Prima di inserire la scheda nella macchina, regolare lo slot per schede in modo da adattarlo alla larghezza della scheda in plastica. Se è stata inserita una scheda con caratteri in rilievo, accertarsi di inserirla nello slot per schede con il lato in rilievo rivolto verso l'alto.
		Aggiornamento del firmware Aggiornamento firmware in corso. Attendere il completamento dell'aggiornamento.
		Il contatore della manutenzione programmata supera 5000. Verificare la durata residua nella finestra di dialogo **Informazioni macchina** utilizzando l'impostazione remota. Se il contatore della manutenzione programmata supera il limite, pulire immediatamente la macchina. Se non si esegue questa operazione, potrebbero verificarsi problemi di inceppamento documenti e alimentazione carta. Dopo aver pulito la macchina, azzerare il contatore della manutenzione programmata utilizzando l'impostazione remota. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Pulizia dello scanner e dei rulli*
		Il rullo di presa è stato utilizzato più di 100.000 volte. **Il cuscinetto di separazione è stato utilizzato più di 10.000 volte.** Verificare la durata residua nella finestra di dialogo **Informazioni macchina** utilizzando l'impostazione remota. Se il limite di utilizzo del rullo di presa o del cuscinetto di separazione è stato superato, sostituirli e quindi reimpostare il contatore del rullo tramite Impostazione remota. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Reimpostazione dei contatori*
		Sostituire il cuscinetto di separazione. ➤➤ *Informazioni correlate*:Sostituzione del cuscinetto di separazione
		Pulire i sensori. ➤➤ *Informazioni correlate*:Pulire i sensori

Per ulteriori informazioni sugli errori, controllare lo stato della macchina utilizzando Brother iPrint&Scan (per Windows e Mac).

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
- Indicazioni chiamata di assistenza
- Inceppamento di un documento
- Reimpostazione dei contatori
- Pulizia dello scanner e dei rulli
- Pulire i sensori
- Sostituzione del rullo di presa
- Sostituzione del cuscinetto di separazione
- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac

Indicazioni chiamata di assistenza

Se si verifica un errore che non può essere corretto dall'utente, la macchina indica che è necessaria una chiamata di assistenza. In questo caso l'indicatore di accensione si accende e l'indicatore di errore lampeggia nel modo indicato di seguito.

Indicatore di errore	Indicatore di accensione

Se appare l'indicazione di chiamata di assistenza sopra illustrata, contattare il distributore Brother o l'Assistenza clienti Brother.

Informazioni correlate

- Indicazioni di errore e manutenzione

Inceppamento di un documento

I documenti possono incepparsi nell'unità ADF se non vengono inseriti o alimentati correttamente, se sono troppo lunghi, o se sono state alimentate più pagine contemporaneamente (alimentazione multipla).

1. Rimuovere dall'ADF tutta la carta non inceppata.
2. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

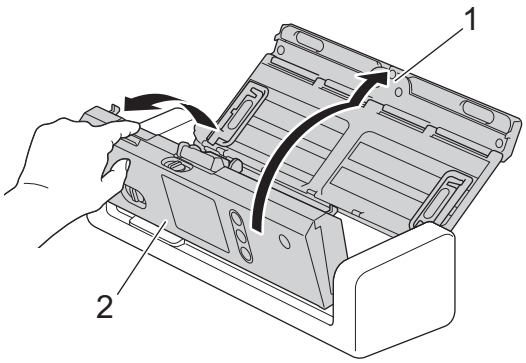

3. Estrarre delicatamente dalla macchina il documento inceppato.

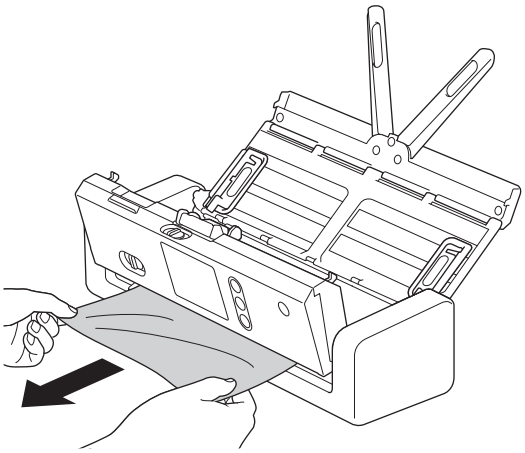

Controllare che non vi siano pezzi di carta strappata all'interno della macchina. Rimuovere eventuali frammenti di carta dall'interno della macchina.

4. Chiudere il coperchio anteriore.
5. Premere .

Quando si risolve l'alimentazione multipla, verificare che i dati acquisiti prima del rilevamento della stessa siano stati salvati, quindi riprendere la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio del documento.

IMPORTANTE

- Per evitare di danneggiare il documento inceppato, NON estrarre il documento prima di avere aperto il coperchio anteriore.
- Estrarre tutta la carta dall'ADF prima di chiudere il coperchio anteriore.
- Per evitare l'inceppamento dei documenti in futuro, procedere come segue:
  - Chiudere correttamente il coperchio anteriore spingendolo delicatamente al centro.
  - Configurare correttamente le impostazioni per il documento.
  - Smazzare i fogli per impedire inceppamenti del documento e alimentazioni multiple.
  - Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*

- Sfalsare le pagine, quindi caricare il documento.
- Accertarsi che il documento sia di un tipo utilizzabile con la macchina.
- Caricare il documento correttamente.
- Caricare al massimo 20 pagine per volta.
- Quando si utilizza carta lunga, per evitare l'inceppamento della carta, selezionare l'opzione **Carta lunga** dal menu **Dimensioni Documento**.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
- Indicazioni di errore e manutenzione
- Pulizia dello scanner e dei rulli
- Documenti utilizzabili
- Caricamento dei documenti

Inceppamento scheda

Se non vengono inserite o fatte scorrere correttamente nello slot per schede, le schede potrebbero incepparsi nello slot.

1. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

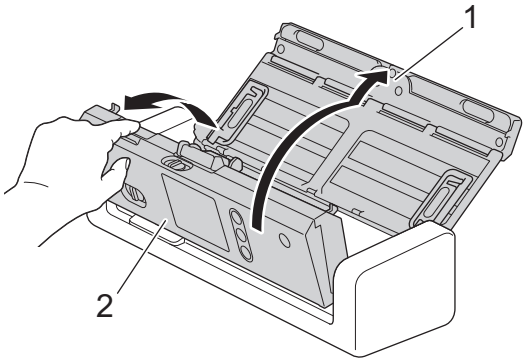

2. Rimuovere eventuali schede inceppate.

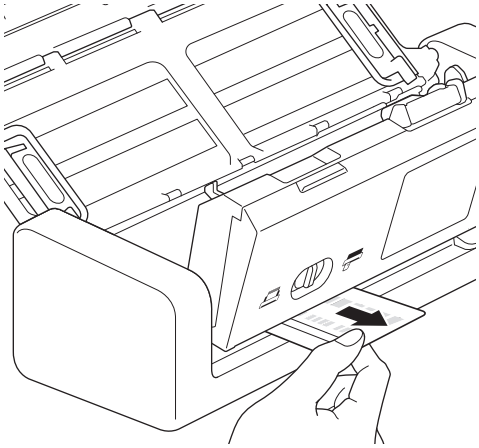

3. Chiudere il coperchio anteriore.
4. Premere .

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Se si hanno difficoltà con la macchina

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente. Se si ritiene che vi sia un problema con la macchina, controllare la tabella di seguito e attenersi ai suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Per ulteriore assistenza, nel Brother Solutions Center sono disponibili i suggerimenti più aggiornati **FAQ e Risoluzione dei problemi**, all'indirizzo support.brother.com.

L'uso di materiali di consumo non originali Brother può influire sulla qualità di scansione, sulle prestazioni hardware e sull'affidabilità della macchina.

- Problemi di scansione e altri problemi
- Problemi di rete

Problemi di scansione e altri problemi

Problemi di scansione

Problemi	Causa	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. Windows	Il driver TWAIN o WIA non è stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione.	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 14SE, fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione** > **Seleziona...**. Selezionare il driver Brother TWAIN/WIA.
Quando si avvia la scansione, vengono visualizzati degli errori TWAIN. (Mac)	Il driver TWAIN non è stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione.	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. Si può inoltre effettuare la scansione di documenti con il driver per scanner ICA.
Nell'immagine acquisita sono visibili linee verticali.	La polvere di carta si è accumulata sulla superficie delle strisce di vetro.	Pulire le strisce di vetro all'interno della macchina. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
L'immagine acquisita risulta mancante.	Le guide documento non sono regolate in base alla larghezza del documento.	Regolare delicatamente le guide della carta per adattarle alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di dimensioni diverse, inserire le pagine strette diritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non viene alimentato in direzione diritta, utilizzare l'opzione di scansione continua.
	Le impostazioni non sono appropriate per il documento. Ad esempio, è stato alimentato un documento di formato Letter/A4 mentre era selezionato un documento di formato Executive/A5 Letter.	Accertarsi che le impostazioni del formato documento siano appropriate per il documento. Configura le impostazioni dei margini e regolare la posizione della scansione.
	-	Configura le impostazioni dei margini e regolare la posizione della scansione.
L'immagine acquisita è inclinata. (ADS-1700W)	Se si utilizzano dimensioni del documento preimpostate, l'inclinazione del documento non può essere corretta automaticamente.	Selezionare `Auto` per l'opzione `Formato documento`.

Problemi	Causa	Suggerimenti
L'immagine acquisita è inclinata.	Le guide documento non sono regolate in base alla larghezza del documento.	Regolare delicatamente le guide della carta per adattarle alla larghezza del documento. Se le dimensioni di scansione sono impostate su Automatico e il documento da acquisire contiene pagine di dimensioni diverse, inserire le pagine strette diritte e il più vicino possibile al centro della macchina. Se il documento non viene alimentato in direzione diritta, utilizzare l'opzione di scansione continua.
	L'impostazione Carta lunga è selezionata.	Impostare un'impostazione diversa da Carta lunga.
	• La scheda in plastica non è inserita nel verso corretto. • La scheda in plastica non è inserita secondo le linee guida.	Inserire la scheda in plastica secondo le linee guida.
	Il documento è stato arricciato.	Raddrizzare il documento arricciato e ripetere la scansione.
	La scheda con caratteri in rilievo è stata inserita nello slot per schede con il lato in rilievo rivolto verso il basso.	Inserire la scheda con caratteri in rilievo nello slot per schede, con il lato in rilievo rivolto verso l'alto.
La scansione è troppo lenta.	La risoluzione non è appropriata per il documento.	Ridurre la risoluzione dello scanner.
	Si sta eseguendo la scansione in modalità Bus Power. (ADS-1200)	Collegare lo scanner a una presa elettrica, quindi provare a eseguire la scansione.

Problemi	Causa	Suggerimenti
Il documento non è stato alimentato.	Sulla superficie del rullo di presa o del cuscinetto di separazione si è accumulata della polvere di carta.	Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
	Sono stati caricati troppi documenti contemporaneamente nell'ADF.	Assicurarsi di non superare la capacità dell'unità ADF. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Documenti utilizzabili*
	Sono presenti oggetti estranei nell'ADF.	Rimuovere eventuali oggetti estranei o pezzi di carta strappata dall'ADF.
	Il supporto è troppo sottile o troppo spesso.	Accertarsi che il supporto sia di un tipo utilizzabile con la macchina. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Documenti utilizzabili*
	È in corso l'impostazione remota.	Annullare l'impostazione remota.
	L'espulsione della carta si è interrotta.	Rimuovere la carta dall'ADF.
	Nel selettore di avanzamento è selezionata la modalità Scheda in plastica.	Far scorrere il selettore di avanzamento verso la modalità ADF.
	Nello slot per schede è stata inserita una scheda in plastica.	Rimuovere la scheda in plastica.
	Il documento è stato arricciato.	Raddrizzare il documento arricciato e ripetere la scansione.
	La pellicola del coperchio del rullo di presa è piegata o è stata rimossa.	Contattare il proprio distributore Brother o l'assistenza clienti Brother per sostituire il coperchio del rullo di presa.
	Il cuscinetto di separazione non è stato posizionato correttamente oppure la parte in gomma del cuscinetto di separazione è piegata.	Accertarsi che il cuscinetto di separazione sia posizionato correttamente.
	I bordi di entrata del documento sono dritti.	Ventilare la carta e posizionare le pagine in modo che i bordi di entrata formino un leggero angolo nella direzione di alimentazione.
Il documento è inceppato.	Sulla superficie del rullo di presa o del cuscinetto di separazione si è accumulata della polvere di carta.	Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
	Sono presenti oggetti estranei nell'ADF.	Rimuovere eventuali oggetti estranei o pezzi di carta strappata dall'ADF.
	Il documento è di un tipo non utilizzabile con la macchina.	Accertarsi che il documento sia di un tipo utilizzabile con la macchina. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Documenti utilizzabili*
	Il documento è stato arricciato.	Raddrizzare il documento arricciato e ripetere la scansione.
	Il cuscinetto di separazione non è stato posizionato correttamente oppure la parte in gomma del cuscinetto di separazione è piegata.	Accertarsi che il cuscinetto di separazione sia posizionato correttamente.
	Sui sensori si è accumulata una quantità di polvere di carta eccessiva.	Pulire i sensori.
	La pellicola del coperchio del rullo di presa è piegata o è stata rimossa.	Contattare il proprio distributore Brother o l'assistenza clienti Brother per sostituire il coperchio del rullo di presa.
	I bordi di entrata del documento sono dritti.	Ventilare la carta e posizionare le pagine in modo che i bordi di entrata formino un leggero angolo nella direzione di alimentazione.

Problemi	Causa	Suggerimenti
La qualità di scansione è scadente.	Sulla superficie del rullo di presa o del cuscinetto di separazione si è accumulata della polvere di carta.	Pulire il cuscinetto di separazione e il rullo di presa. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
	La polvere di carta si è accumulata sulla superficie delle strisce di vetro all'interno della macchina.	Pulire le strisce di vetro all'interno della macchina. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulizia dello scanner e dei rulli*
	La risoluzione dello scanner è troppo bassa.	Aumentare la risoluzione dello scanner.
Nei dati acquisiti è visibile dell'inchiostro.	Le impostazioni non sono adatte al tipo di documento acquisito.	Selezionare la casella di controllo Rimuovi trasferimento inchiostro/motivo / Rimuovi colore di sfondo.
I colori appaiono scuri nei documenti acquisiti.	Le impostazioni non sono adatte al tipo di documento acquisito.	Effettuare una delle seguenti operazioni: • Selezionare la casella di controllo Rimuovi trasferimento inchiostro/motivo / Rimuovi colore di sfondo ed eseguire la scansione dal computer. • Impostare un valore di Luminosità più alto, quindi eseguire la scansione dal computer. • Impostare un valore di Contrasto più alto, quindi eseguire la scansione dal computer. • Impostare il tipo di scansione su Grigio o Colore, quindi eseguire la scansione dal computer.
Una pagina non vuota viene ignorata.	• Il documento è troppo sbiadito. • La funzione Ignora pagina vuota è attivata.	Disattivare la funzione Ignora pagina vuota. In alternativa, ridurre la rilevanza Salta pagina vuota.
Non è possibile acquisire un documento lungo.	In Dimensioni documento non è stata selezionata l'opzione Carta lunga.	Selezionare Carta lunga in Dimensioni documento. Se non è possibile selezionare Carta lunga, quando si esegue la scansione dal pannello dei comandi della macchina, impostare Salta pagina vuota su No, Scansione fronte-retro su No e Tipo di scansione su un'opzione che non sia Auto. In questo modo, sarà possibile selezionare Carta lunga in Dimensioni documento.
Si è verificata un'alimentazione multipla.	Il documento non è caricato correttamente.	Caricare il documento nel modo appropriato, quindi riprovare.
	I bordi di entrata del documento sono dritti.	Ventilare la carta e posizionare le pagine in modo che i bordi di entrata formino un leggero angolo nella direzione di alimentazione.
	Il documento è stato arricciato.	Raddrizzare il documento arricciato e ripetere la scansione.
	Il cuscinetto di separazione non è stato posizionato correttamente oppure la parte in gomma del cuscinetto di separazione è piegata.	Accertarsi che il cuscinetto di separazione sia posizionato correttamente.
	La pellicola del coperchio del rullo di presa è piegata o è stata rimossa.	Contattare il proprio distributore Brother o l'assistenza clienti Brother per sostituire il coperchio del rullo di presa.

Problemi	Causa	Suggerimenti
Impossibile eseguire la scansione. (ADS-1700W)	Il Blocco funzioni sicurezza è attivo.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Blocco funzioni sicurezza 3.0*
	L'opzione **Scans. da PC** nella finestra di dialogo **Scansiona da PC** in Gestione basata sul Web è disattivata.	Attivare l'opzione **Scans. da PC**.
Non è possibile eseguire la scansione su un computer dalla macchina.	• Sul computer non è stata installata alcuna applicazione di scansione (ad esempio Brother iPrint&Scan). • Le impostazioni all'interno dell'applicazione di scansione (ad esempio, Brother iPrint&Scan) non sono configurate.	• Installare un'applicazione di scansione (ad esempio, Brother iPrint&Scan). • Configurare le impostazioni tramite un'applicazione di scansione (ad esempio, Brother iPrint&Scan).
`Avvia Scans. Autom.` non si avvia. (ADS-1700W)	Le impostazioni relative a `Avvia Scans. Autom.` (scelta rapida 21) sono errate.	Verificare le impostazioni relative a `Avvia Scans. Autom.` (scelta rapida 21).
La scheda in plastica è inceppata.	L'alimentazione è stata attivata quando la scheda in plastica è stata inserita nella macchina.	Rimuovere la scheda in plastica. Per evitare che la scheda si inceppi nuovamente, non lasciarla inserita nella macchina.
	La scheda con caratteri in rilievo è stata inserita nello slot per schede con il lato in rilievo rivolto verso il basso.	Inserire la scheda con caratteri in rilievo nello slot per schede, con il lato in rilievo rivolto verso l'alto.
	• La scheda in plastica non è inserita nel verso corretto. • La scheda in plastica non è inserita secondo le linee guida.	Inserire la scheda in plastica secondo le linee guida.
	Sui sensori si è accumulata una quantità di polvere di carta eccessiva.	Pulire i sensori. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Pulire i sensori*
La scheda in plastica non è stata inserita.	Sull'unità ADF è stato impostato un documento.	Rimuovere il documento dall'unità ADF. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Inceppamento scheda*
	Nel selettore di avanzamento è stata selezionata la modalità ADF.	Far scorrere il selettore di avanzamento verso la modalità Scheda in plastica.
	La scheda con caratteri in rilievo è stata inserita nello slot per schede con il lato in rilievo rivolto verso il basso.	Inserire la scheda con caratteri in rilievo nello slot per schede, con il lato in rilievo rivolto verso l'alto.
Impossibile eseguire la scansione su un'unità flash USB in modalità Bus Power.	In modalità Bus Power non è possibile effettuare la scansione in modalità Scansione a USB.	Collegare lo scanner a una presa elettrica, quindi provare a eseguire la scansione.
Impossibile eseguire la funzione Scansione a flusso di lavoro dalla macchina.	In Brother iPrint&Scan (per Windows e Mac) non sono state configurate le impostazioni Scansione a flusso di lavoro.	Configurare le impostazioni utilizzando Brother iPrint&Scan (per Windows e Mac). ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan*

Problemi correlati al software

Problemi	Causa	Suggerimenti
Non è possibile salvare le impostazioni in Impostazione remota o Gestione pagina Web.	Elaborazione in corso.	Attendere la fine dell'elaborazione sulla macchina e riprovare.
	È in corso la configurazione della macchina dal pannello di controllo della macchina.	Interrompere la configurazione della macchina dal pannello dei comandi e utilizzare l'impostazione remota o la Gestione basata sul Web.
Impossibile avviare l'impostazione remota.	La macchina è spenta.	Accendere la macchina e riprovare.
	La macchina non è collegata al computer.	Connettere la macchina al computer e riprovare.
	Si sta verificando un errore.	Correggere tutti gli errori, verificare che sull'impostazione remota lo stato sia Pronto, quindi riprovare.
	La macchina sta eseguendo la scansione.	Attendere il completamento della scansione, quindi riprovare.
	È in corso la configurazione della macchina dal pannello di controllo della macchina.	Interrompere la configurazione della macchina dal pannello di comandi.
	Poiché è stato premuto il pulsante (⊗) sulla macchina prima di salvare la configurazione dell'impostazione remota, la macchina si è impostata nella modalità Riposo.	Accedere nuovamente a Impostazione remota e salvare le impostazioni.
	Un'unità flash USB è inserita nella macchina.	Rimuovere l'unità di memoria flash USB.
Impossibile immettere l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. (ADS-1700W)	"000.000.000.000." è già stato inserito.	Premere il pulsante (⊗) per eliminare le informazioni inserite, quindi immettere quelle corrette.
Il computer ha rilevato un'unità flash USB.	Un'unità flash USB è inserita nella macchina e il computer è collegato alla macchina con un cavo USB.	Il computer rileva l'unità flash USB che è inserita nella macchina. Rimuovere l'unità di memoria flash USB in modo che non venga rilevata dal computer.
Desidero limitare la modifica dell'impostazione da Impostazione remota. (ADS-1700W)	-	Quando si imposta Blocco funzione di sicurezza o Blocco impostazioni, nessun utente può avviare l'Impostazione remota.
Desidero impedire agli utenti di modificare le impostazioni tramite Impostazione remota. (ADS-1700W)	-	Quando si attiva Blocco funzioni sicurezza o Blocco impostazioni, gli utenti non possono utilizzare Impostazione remota.

Altri problemi

Problemi	Causa	Suggerimenti
La macchina è in modalità Riposo (modalità di risparmio energetico).	La macchina è inattiva e il tempo di inattività specificato dalla modalità Riposo è trascorso.	Effettuare una delle seguenti operazioni: • Premere . • Premere . (ADS-1700W) • Eseguire la scansione mediante il computer. • Aprire il coperchio anteriore. • Caricare il documento. • Toccare lo schermo. (ADS-1700W) • Inserire/scollegare l'unità USB flash. • Inserire/scollegare il cavo USB dalla macchina o dal PC.
La macchina non è accesa.	La macchina è stata collegata entro 60 secondi dopo avere disinserito la spina.	Spegnere la macchina, attendere 60 secondi e poi accendere lo scanner.
Il computer non riesce a trovare la macchina tramite interfaccia USB.	Il driver dello scanner non è installato.	Installare il driver dello scanner.

Informazioni correlate

- Se si hanno difficoltà con la macchina
- Pulizia dello scanner e dei rulli
- Blocco funzioni sicurezza 3.0
- Documenti utilizzabili
- Inceppamento scheda
- Pulire i sensori
- Brother iPrint&Scan per Windows e Mac
- Configurazione delle impostazioni di Scansione a flusso di lavoro tramite Brother iPrint&Scan

Problemi di rete

- Non è possibile completare la configurazione della rete wireless
- Lo scanner non viene rilevato sulla rete durante l'installazione
- La macchina Brother non è in grado di eseguire la scansione in rete
- Se si desidera controllare che i dispositivi di rete funzionino correttamente

Non è possibile completare la configurazione della rete wireless

Modelli correlati: ADS-1700W

Spegnere e riaccendere il router senza fili. Se il problema non viene risolto, provare a configurare nuovamente le impostazioni wireless. Se il problema persiste, usare le azioni elencate in questa tabella.

Causa	Operazione da eseguire	Interfaccia
Le impostazioni di protezione (SSID/Chiave di rete (password)) non sono corrette.	Verificare le impostazioni di protezione. • Il nome del produttore o il numero di modello o del punto di accesso/router wireless può essere utilizzato come impostazione di sicurezza predefinita. • Per informazioni su come trovare le impostazioni di sicurezza, consultare le istruzioni fornite con il punto di accesso/router wireless. • Consultare il produttore del punto di accesso/router wireless, il provider di servizi Internet o l'amministratore di rete.	Wireless
L'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother non è consentito.	Verificare che l'indirizzo MAC della macchina Brother sia consentito nel filtro. L'indirizzo MAC può essere individuato dal pannello dei comandi della macchina Brother.	Wireless
Il punto di accesso/router wireless è in modalità mascheramento (ovvero non trasmette il valore SSID).	• Inserire manualmente il nome di rete (SSID) e la chiave di rete (password) corretti. • Controllare il nome di rete (SSID) e la chiave di rete (password) nelle istruzioni fornite con il punto di accesso/router wireless e riconfigurare l'impostazione della rete wireless.	Wireless
Le impostazioni di protezione (SSID/password) non sono corrette.	Verificare il nome di rete (SSID) e la chiave di rete (password). Quando si configura manualmente la rete, sulla macchina Brother vengono visualizzati il nome SSID e la password. Se il dispositivo mobile supporta la configurazione manuale, il nome SSID e la password vengono visualizzati sulla schermata del dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
La macchina Brother è troppo lontana dal dispositivo mobile.	Avvicinare la macchina Brother a circa 1 metro dal dispositivo mobile quando si configurano le impostazioni di rete Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Sono presenti ostacoli (ad esempio pareti o mobili) tra la macchina e il dispositivo mobile.	Spostare la macchina Brother in un'area priva di ostacoli.	Wi-Fi Direct
Vicino alla macchina Brother o al dispositivo mobile è presente un computer senza fili, un dispositivo che supporta Bluetooth, un forno a microonde o un telefono cordless digitale.	Allontanare gli altri dispositivi dalla macchina Brother o dal dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Se sono state controllate e provate tutte le azioni, ma non è ancora possibile configurare Wi-Fi Direct.	Spegnere e riaccendere la macchina Brother. Provare quindi a configurare di nuovo le impostazioni Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
La macchina si trova in modalità Riposo e non è in grado di configurare le impostazioni di rete mediante Gestione basata sul Web.	Disattivare la modalità Riposo.	Wireless

Informazioni correlate

- Problemi di rete

Lo scanner non viene rilevato sulla rete durante l'installazione

Modelli correlati: ADS-1700W

Causa	Operazione da eseguire
Il computer non è collegato alla rete.	Assicurarsi che il computer sia connesso a una rete, ad esempio un ambiente LAN wireless oppure che disponga di accesso a Internet. Per ulteriore assistenza, contattare l'amministratore di rete.
La macchina non è collegata alla rete.	• Premere `Impostazioni` > `Rete` > `WLAN` > `Stato WLAN` > `Stato`. Se sul display LCD è visualizzato `Connessione non riuscita:`, chiedere all'amministratore di rete se il proprio indirizzo IP è valido.
Si utilizza il software di sicurezza.	• Nella finestra di dialogo del programma di installazione, cercare nuovamente la macchina Brother. • Consentire l'accesso quando compare il messaggio di avviso del software di sicurezza durante l'installazione del dispositivo Brother. • Per le funzioni di rete Brother sono utilizzati i seguenti numeri di porta: - Scansione di rete, Impostazione remota Numero di porta 5566/Protocollo TCP - Scansione di rete (Brother iPrint&Scan) Numero di porta 54921/Protocollo TCP - BRAdmin Light Numero di porta 161/Protocollo UDP • Per ulteriori informazioni sul software di sicurezza ➤➤ *Informazioni correlate*: *La macchina Brother non è in grado di eseguire la scansione in rete*
Si sta utilizzando un router Wi-Fi.	È possibile che il separatore della privacy sul router Wi-Fi mobile sia attivato. Disattivare il separatore della privacy.
La macchina Brother è posizionata troppo lontano dal punto di accesso/router senza fili.	Durante la configurazione delle impostazioni della rete wireless, posizionare la macchina Brother a una distanza massima di 1 metro dal punto di accesso/router wireless.
Sono presenti ostacoli (ad esempio pareti o mobili) tra la macchina e il punto di accesso/ router wireless.	Spostare la macchina Brother in un punto libero da qualsiasi ostruzione o più vicino al punto di accesso/router wireless.
Vicino alla macchina Brother o al punto di accesso/router wireless è presente un computer senza fili, un dispositivo che supporta Bluetooth, un forno a microonde o un telefono cordless digitale.	Allontanare tutti i dispositivi dalla macchina Brother o dal punto di accesso/router wireless.

Informazioni correlate

- Problemi di rete
- La macchina Brother non è in grado di eseguire la scansione in rete
- Se si desidera controllare che i dispositivi di rete funzionino correttamente
- Indicazioni di errore e manutenzione

La macchina Brother non è in grado di eseguire la scansione in rete

Modelli correlati: ADS-1700W

Causa	Operazione da eseguire
Durante l'installazione del dispositivo Brother, il processo di avvio delle applicazioni o durante l'uso delle funzioni di scansione, non è stata selezionata l'opzione Accetta nella finestra di dialogo di avviso di protezione.	Se alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'avviso di sicurezza non è stato selezionata l'opzione Accetta, la funzione firewall del software di protezione potrebbe negare l'accesso. Qualche software di sicurezza potrebbe bloccare l'accesso senza visualizzare una finestra di dialogo di avviso di sicurezza. Per consentire l'accesso, vedere le istruzioni del software di protezione o consultare il produttore.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete. (La funzione Scansione in rete non funziona.)	• Windows Configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito: - in **Nome**: Digitare un'eventuale descrizione, ad esempio Brother NetScan. - in **Numero porta**: Digitare 54925. - in **Protocollo**: UDP selezionato. Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure contattare il produttore del software. • Mac Reinstallare il driver.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete.	Per le funzioni di rete Brother sono utilizzati i seguenti numeri di porta: • Scansione di rete, Impostazione remota Numero di porta 5566/Protocollo TCP • Scansione di rete (Brother iPrint&Scan) Numero di porta 54921/Protocollo TCP • BRAdmin Light Numero di porta 161/Protocollo UDP Per informazioni sull'apertura della porta, vedere le istruzioni del software di protezione o consultare il produttore.
Alla macchina Brother non è stato assegnato un indirizzo IP disponibile.	Verificare l'indirizzo IP e la subnet mask. Verificare che gli indirizzi IP e le maschere di sottorete del computer e della macchina Brother siano corretti e situati nella stessa rete. Per maggiori informazioni sulla verifica dell'indirizzo IP e della maschera di sottorete, rivolgersi all'amministratore di rete.
Non è possibile connettere la macchina Brother alla rete in modalità wireless.	• Premere `Impostazioni` > `Rete` > `WLAN` > `Stato WLAN` > `Stato`. Se sul display LCD è visualizzato `Connessione non riuscita:`, chiedere all'amministratore di rete se il proprio indirizzo IP è valido.
Poiché la macchina non supporta l'autenticazione Kerberos, non è possibile utilizzare la scansione a rete.	Modificare le impostazioni del server oppure cambiare la cartella di destinazione in cui verrà salvato il documento nel profilo Scansione a rete da Gestione basata sul Web.

Se, pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi, la macchina Brother continua a non eseguire la scansione, disinstallare e reinstallare il software e i driver Brother.

Informazioni correlate

- Problemi di rete
- Lo scanner non viene rilevato sulla rete durante l'installazione
- Se si desidera controllare che i dispositivi di rete funzionino correttamente
- Indicazioni di errore e manutenzione

Se si desidera controllare che i dispositivi di rete funzionino correttamente

Modelli correlati: ADS-1700W

Controllo da eseguire	Operazione da eseguire
Verificare che la macchina Brother, il punto di accesso/ router o l'hub di rete siano accesi.	**Controllare quanto segue:** • Il cavo di alimentazione è collegato correttamente e l'apparecchio Brother è acceso. • Il punto di accesso/router o l'hub è acceso e il pulsante di collegamento lampeggia. • Tutti gli imballaggi protettivi sono stati rimossi dalla macchina. • Il coperchio anteriore, il coperchio del cuscinetto di separazione e il coperchio del rullo di presa sono completamente chiusi.
Controllare le impostazioni di rete della macchina Brother, ad esempio l'indirizzo IP o lo stato di collegamento.	• Per la gestione basata sul Web (solo modelli supportati) Avviare la Gestione basata sul Web e accedere alla macchina Brother. Quando viene visualizzata la schermata della Gestione basata sul Web, fare clic sulla scheda **Rete**, quindi su **Stato di rete** nella barra di navigazione sulla sinistra. • Premere Impostazioni > Rete > WLAN > Stato WLAN > Stato. Se sul display LCD è visualizzato Connessione non riuscita:, chiedere all'amministratore di rete se il proprio indirizzo IP è valido.
Verificare che sia possibile eseguire il "ping" della macchina Brother dal computer.	Eseguire il ping dell'apparecchio Brother dal computer utilizzando l'indirizzo IP o il nome nodo al prompt dei comandi di Windows o dall'applicazione Terminale su Mac. ping <ipaddress> o <nodename>. • Riuscito: l'apparecchio Brother funziona correttamente ed è collegato alla stessa rete del computer. • Non riuscito: l'apparecchio Brother non è collegato alla stessa rete del computer. • Verificare che l'indirizzo IP e la maschera di sottorete siano impostati correttamente.

Se pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza si continuano a riscontrare problemi, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili per reperire il nome SSID e la chiave di rete (password) e impostare correttamente tali parametri.

Informazioni correlate

- Problemi di rete
- La macchina Brother non è in grado di eseguire la scansione in rete
- Lo scanner non viene rilevato sulla rete durante l'installazione
- Indicazioni di errore e manutenzione

Controllare il numero seriale

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Dal pannello di navigazione sinistro, fare clic sul menu **Informazioni macchina**.

   La finestra visualizza **Numero di serie** (l'esempio riportato di seguito utilizza®).

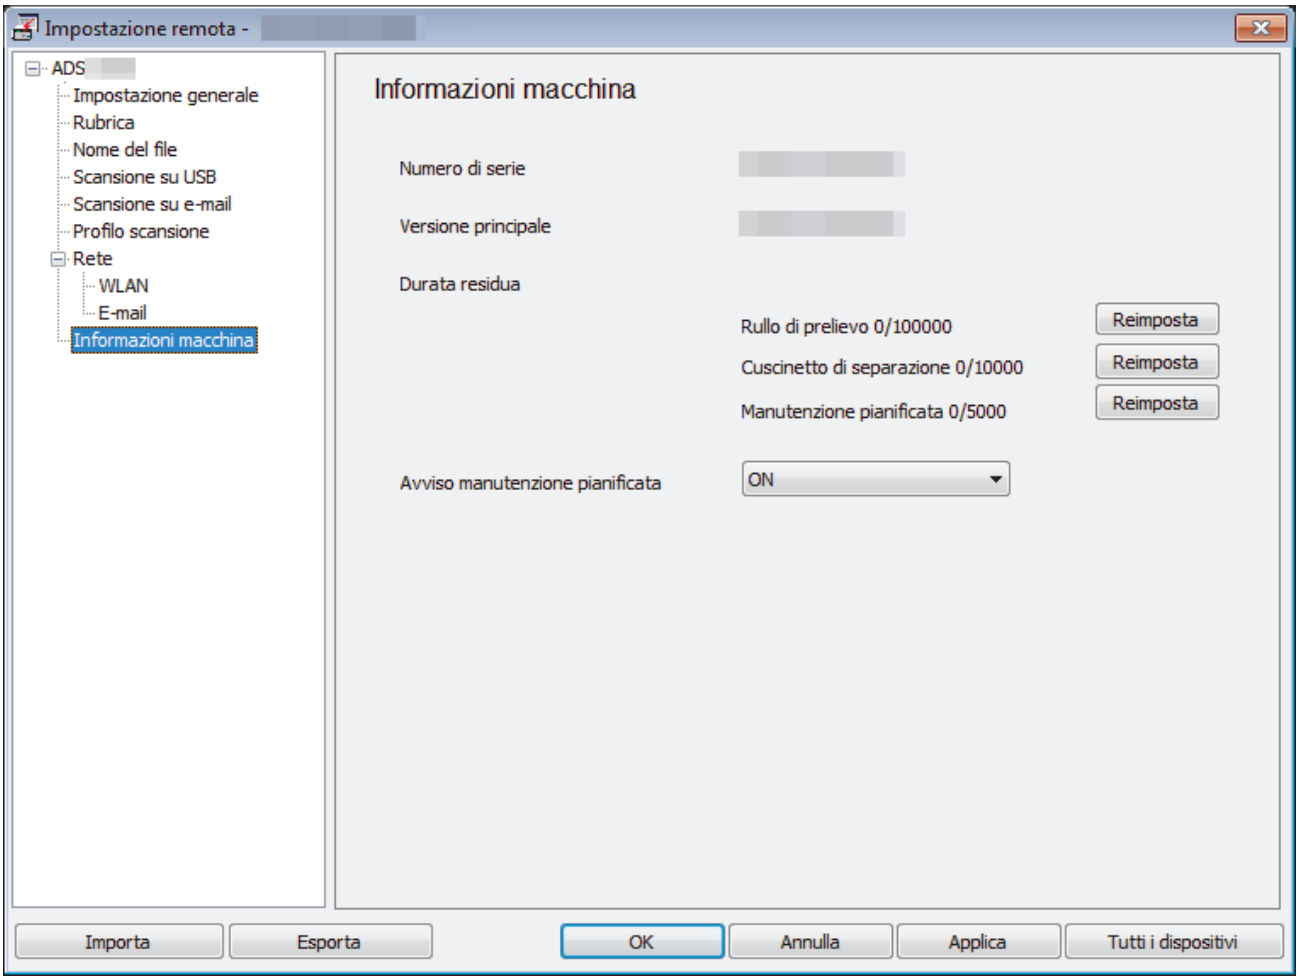

ADS-1700W

1. Premere [Impostazioni] > [Informazioni macchina] > [N. di serie].

   Il touchscreen visualizza [N. di serie].

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Ripristino dell'apparecchio Brother

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

- Rete (ADS-1700W)

  Utilizzare il ripristino rete per ripristinare le impostazioni della rete, quali password e indirizzo IP, ai valori predefiniti configurati dal produttore.
- Rubrica (ADS-1700W)

  È possibile reimpostare la rubrica ed eliminare tutte le informazioni di contatto esistenti.

Scollegare il cavo di interfaccia prima di eseguire il ripristino della rete.

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Dal pannello di navigazione sinistro, fare clic sul menu **Informazioni macchina**.
3. Fare clic sul pulsante **Reimposta** in **Reimpostazione fabbrica**.
4. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Impostazione remota.

ADS-1700W

1. Premere [Impostazioni] > [Impostazione iniziale] > [Reimposta].
2. Premere l'opzione di ripristino desiderata.
3. Premere [OK] per due secondi per riavviare la macchina.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Reimpostazione dei contatori

Dopo aver sostituito eventuali parti della macchina, azzerare il contatore in modo da poter iniziare il conteggio da 0.

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Dal pannello di navigazione sinistro, fare clic sul menu **Informazioni macchina**.
3. Nella sezione **Durata residua**, in **Rullo di prelievo** e **Cuscinetto di separazione**, fare clic sul pulsante **Reimposta**.
4. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Impostazione remota.

ADS-1700W

1. Premere `[Impostazioni]` > `[Informazioni macchina]` > `[Contatori uso]`.
2. Per azzerare il contatore del rullo, premere `[Conteggio rulli prelievo]`.
3. Per azzerare il contatore del cuscinetto di separazione, premere `[Conteggio cuscinetti separazione]`.
4. Quando il touchscreen mostra un messaggio di conferma, premere `[Sì]`.
5. Premere .

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
- Indicazioni di errore e manutenzione

Manutenzione ordinaria

- Pulire la macchina Brother
- Sostituzione dei materiali di consumo
- Imballare e spedire la macchina Brother

Pulire la macchina Brother

- Pulizia della parte esterna della macchina
- Pulizia dello scanner e dei rulli
- Pulire i sensori

Pulizia della parte esterna della macchina

1. Spegnere e scollegare la macchina dalla presa elettrica.
2. Per rimuovere la polvere, pulire il coperchio superiore e il pannello di controllo con un panno asciutto, morbido e privo di lanugine.

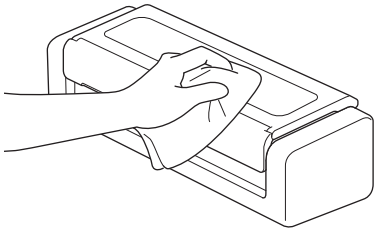

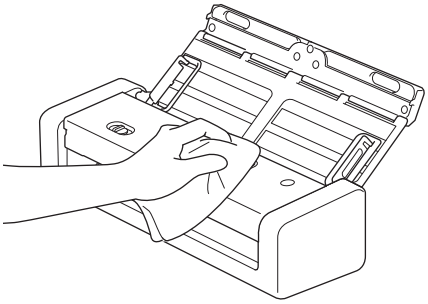

Informazioni correlate

- Pulire la macchina Brother

Pulizia dello scanner e dei rulli

La presenza di sporco o di liquido correttivo sulla striscia di vetro potrebbe determinare una qualità di scansione scadente. Se nei dati acquisiti compare una linea verticale o se alcune parti sono mancanti, pulire lo scanner e i rulli.

1. Spegnere e scollegare la macchina dalla presa elettrica.
2. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

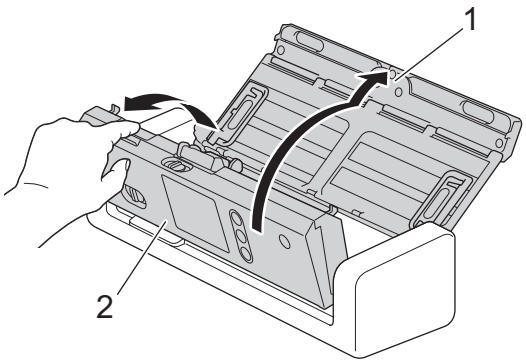

3. Pulire le strisce di vetro (1) (2) dell'alimentatore documenti con un panno privo di lanugine inumidito con acqua.

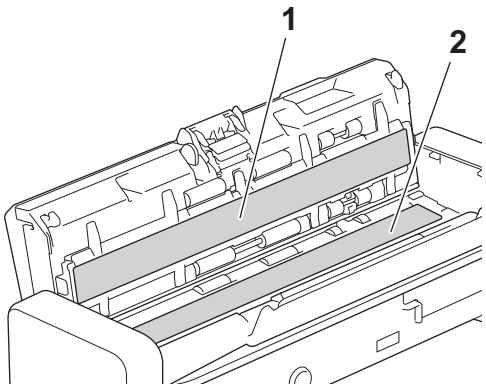

Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina. In caso contrario, si rischia di danneggiare gravemente la macchina.

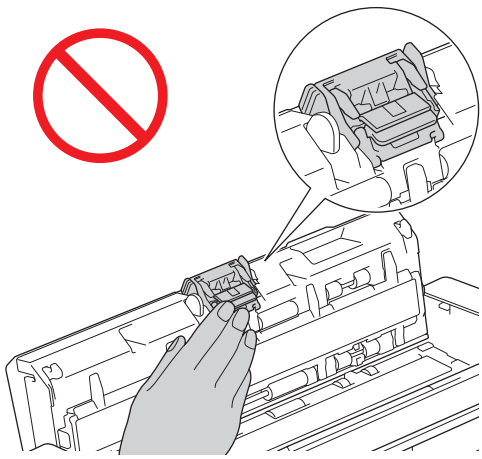

4. Afferrare il coperchio del rullo di presa (1), quindi tirarlo verso l'alto e rimuoverlo.

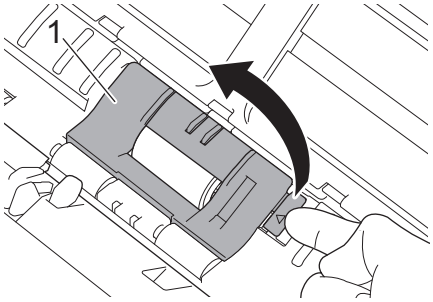

5. Far scorrere il rullo di presa (1) verso il bordo destro.

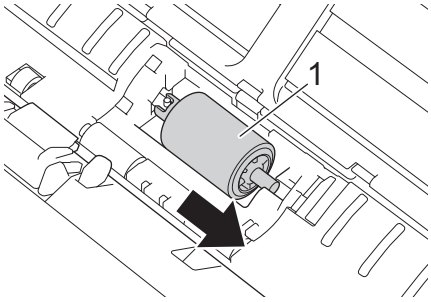

6. Afferrare ed estrarre il rullo di presa dalla macchina.

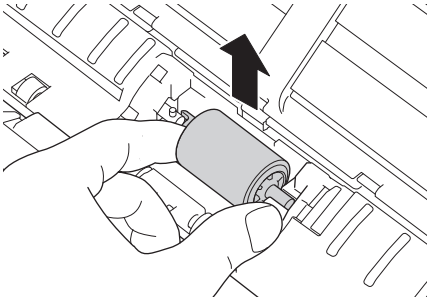

7. Pulire il rullo di presa con un panno morbido privo di lanugine e leggermente inumidito con acqua.
8. Inserire il rullo di presa nella macchina.

Prima di fissare il rullo di presa, verificare i lati destro e sinistro del rullo.

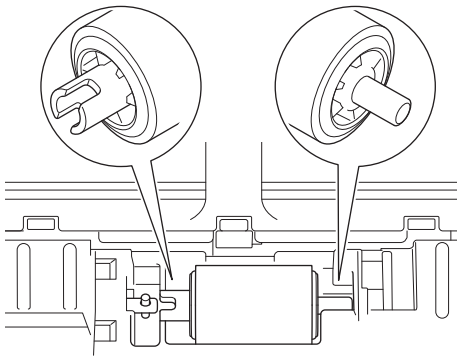

9. Far scorrere il rullo di presa (1) verso il bordo sinistro; durante questa operazione far ruotare il rullo.

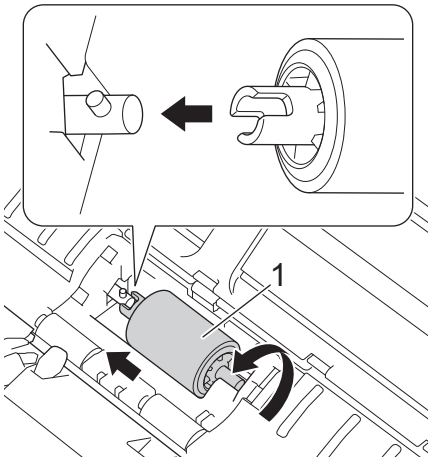

10. Chiudere il coperchio del rullo di presa.
11. Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.

(ADS-1700W)

Quando nel display LCD viene visualizzato il messaggio `[Avviso manutenzione pianificata]`, è necessario pulire immediatamente la macchina. Se non si esegue questa operazione, potrebbero verificarsi problemi di inceppamento documenti e alimentazione carta.

Per prima cosa, far scorrere un dito sul vetro per controllare che sia completamente pulito (privo di sporco o polvere). Pulire le strisce di vetro con un panno privo di lanugine. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di pulizia tre o quattro volte. Per verificare che l'operazione sia stata eseguita correttamente, eseguire una scansione dopo ogni intervento di pulizia.

Qualora una macchia di sporco o una goccia di liquido di correzione fossero presenti sulla striscia di vetro, il campione di documento acquisito mostra una linea verticale.

Una volta pulita la striscia di vetro, la linea verticale scomparirà.

Informazioni correlate

- Pulire la macchina Brother
- Indicazioni di errore e manutenzione
- Inceppamento di un documento
- Problemi di scansione e altri problemi

Pulire i sensori

1. Spegnere e scollegare la macchina dalla presa elettrica.
2. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

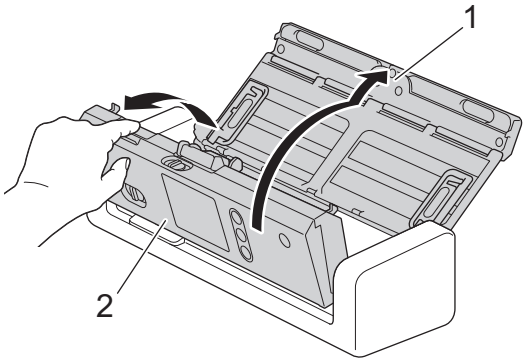

3. Rimuovere la polvere di carta accumulata sul sensore di posizione per la scansione di documenti (1) con un panno morbido privo di lanugine inumidito con detergente.

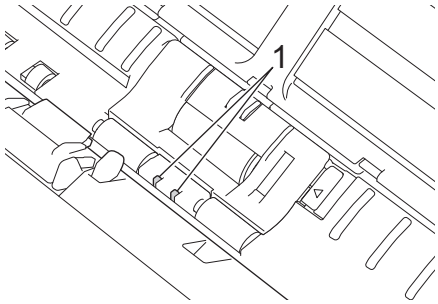

4. Rimuovere la polvere di carta accumulata sul sensore delle schede (1) con un panno morbido privo di lanugine inumidito con acqua.

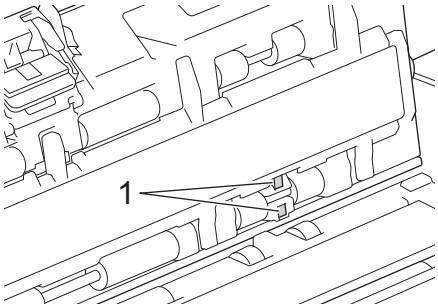

5. Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.

Informazioni correlate

- Pulire la macchina Brother
- Indicazioni di errore e manutenzione

Sostituzione dei materiali di consumo

- Materiali di consumo
- Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo
- Sostituzione del rullo di presa
- Sostituzione del cuscinetto di separazione

Materiali di consumo

N.	Nome parte	N. parte	Ciclo di sostituzione standard
1	Cuscinetto di separazione 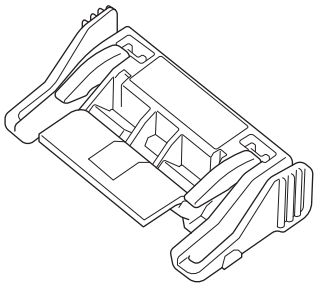	SP-2001C	10.000 fogli
2	Rullo di presa 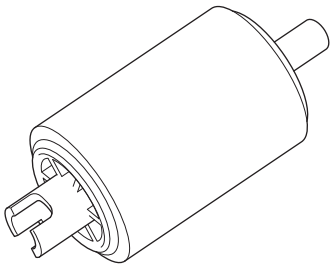	PUR-2001C	100.000 fogli
3	Foglio di supporto 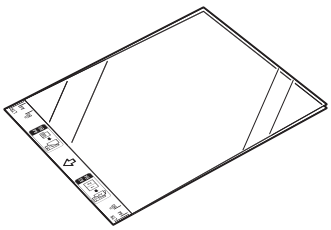	CS-A3301	500 volte

Informazioni correlate

- Sostituzione dei materiali di consumo

Controllo del ciclo di sostituzione dei materiali di consumo

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows

     Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Dal pannello di navigazione sinistro, fare clic sul menu **Informazioni macchina**.

   La finestra visualizza la durata residua del rullo di presa e del cuscinetto di separazione (l'esempio seguente utilizza Windows).

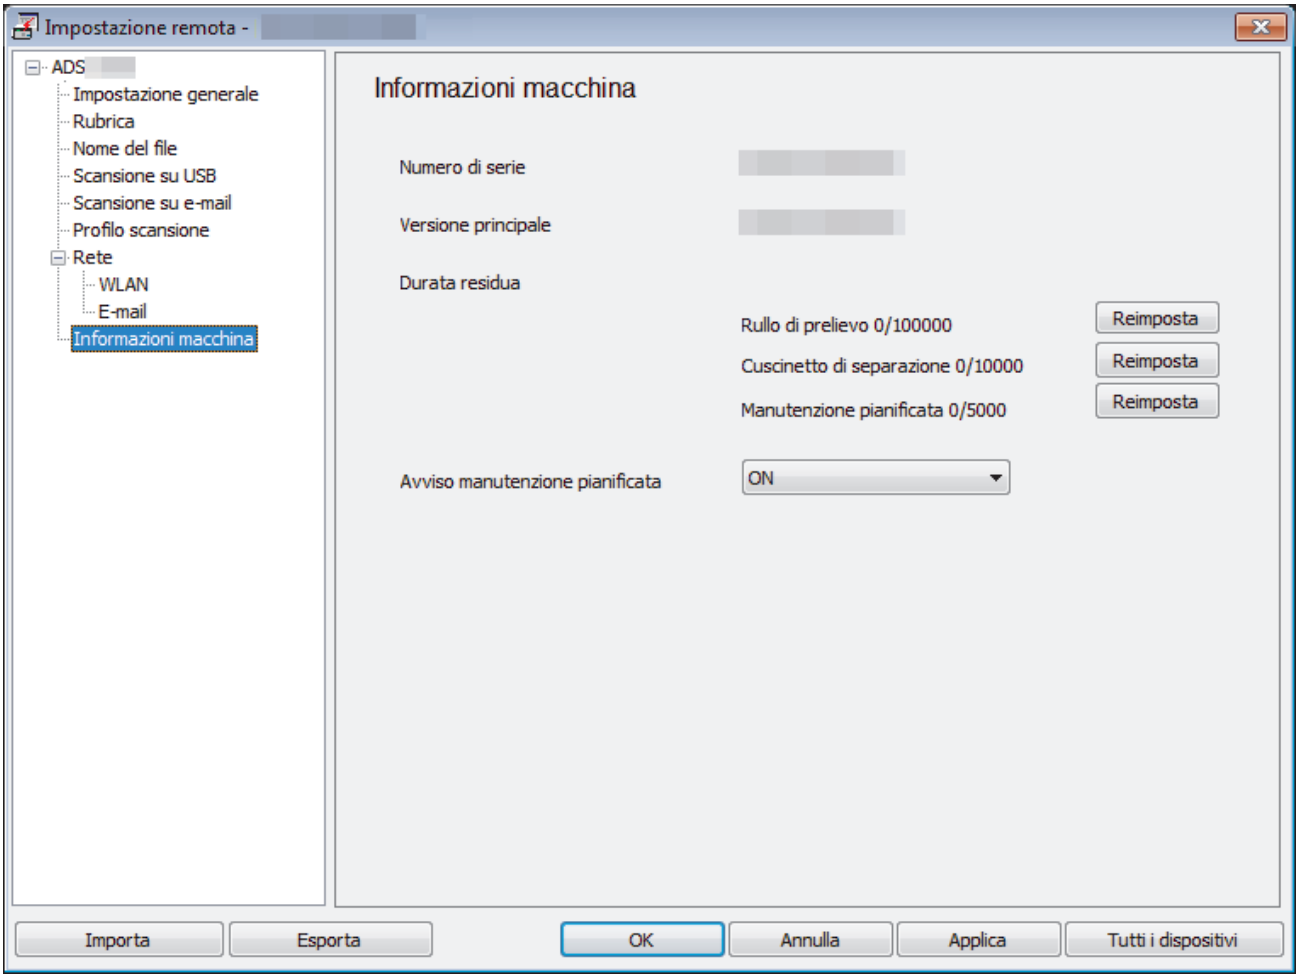

ADS-1700W

1. Premere [Impostazioni] > [Informazioni macchina] > [Contatori uso].

Il touchscreen visualizza [Conteggio rulli prelievo].

Se le indicazioni del touchscreen segnalano la necessità di sostituire il rullo di presa, ordinare le parti necessarie e procedere con la sostituzione.

Informazioni correlate

- Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione del rullo di presa

La macchina è dotata di un contatore di scansioni che registra automaticamente la quantità di scansioni effettuate dalla macchina. Dopo circa 100.000 scansioni, potrebbe essere necessario sostituire il rullo di presa.

1. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

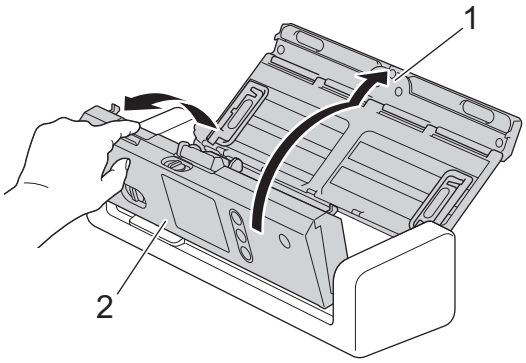

2. Afferrare il coperchio del rullo di presa (1), quindi tirarlo verso l'alto e rimuoverlo.

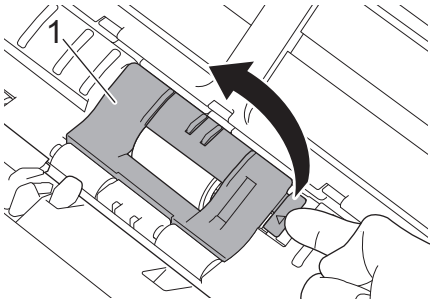

3. Far scorrere il rullo di presa (1) verso il bordo destro.

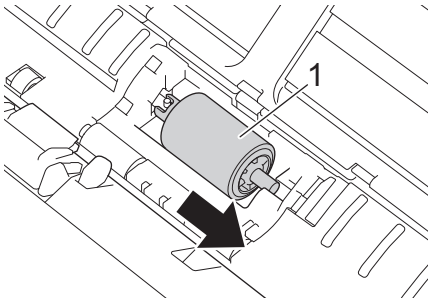

4. Afferrare ed estrarre il rullo di presa dalla macchina.

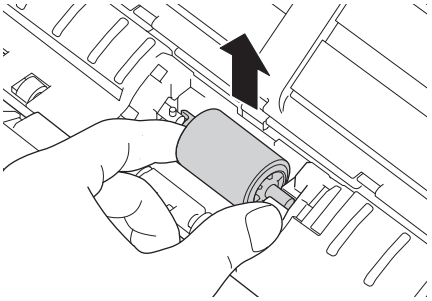

5. Inserire un nuovo rullo di presa nella macchina.

Prima di fissare il rullo di presa, verificare i lati destro e sinistro del rullo.

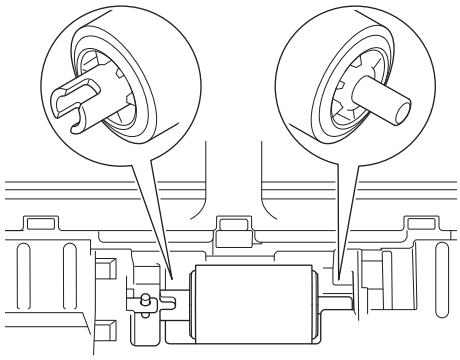

6. Far scorrere il rullo di presa (1) verso il bordo sinistro; durante questa operazione far ruotare il rullo.

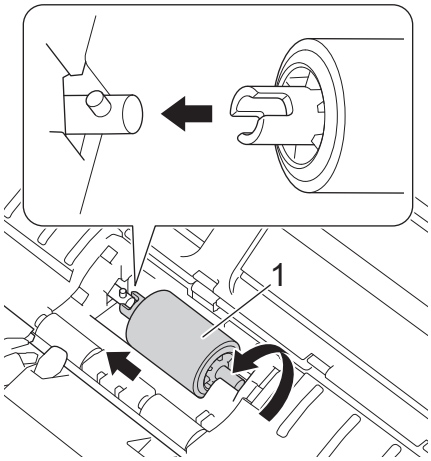

7. Chiudere il coperchio del rullo di presa.
8. Chiudere il coperchio anteriore.
9. Azzerare il contatore del rullo di presa. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Reimpostazione dei contatori*

Verificare quanto segue:

- Il valore del conteggio del rullo di presa è 0.

Informazioni correlate

- Sostituzione dei materiali di consumo
- Reimpostazione dei contatori

Sostituzione del cuscinetto di separazione

La macchina è dotata di un contatore di scansioni che registra automaticamente la quantità di scansioni effettuate dalla macchina. Dopo circa 10.000 scansioni, potrebbe essere necessario sostituire il cuscinetto di separazione.

1. Aprire il coperchio superiore (1) e il coperchio anteriore (2).

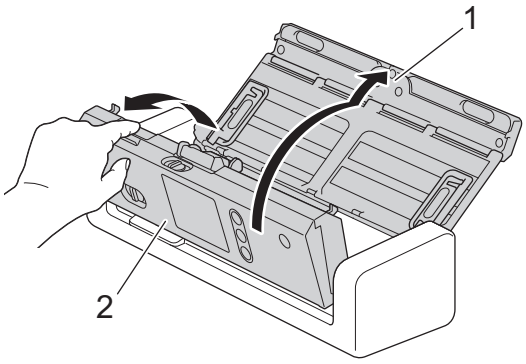

2. Afferrare e tirare il cuscinetto di separazione verso l'alto.

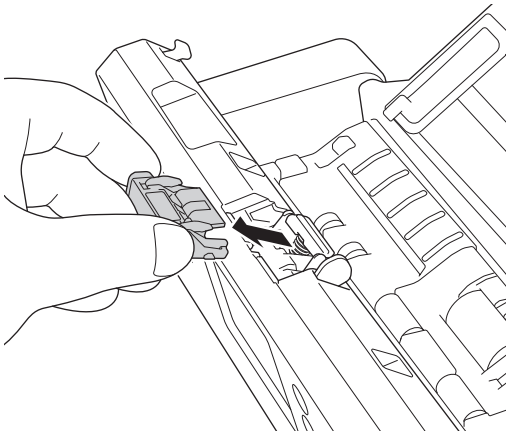

Operare con cautela quando si tocca il cuscinetto di separazione e l'area circostante all'interno della macchina. In caso contrario, si rischia di danneggiare gravemente la macchina.

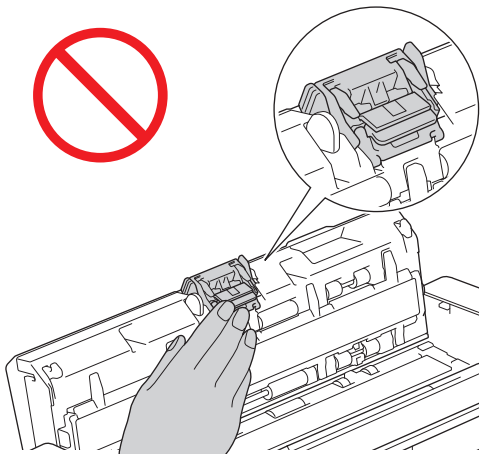

3. Inserire un nuovo cuscinetto di separazione.

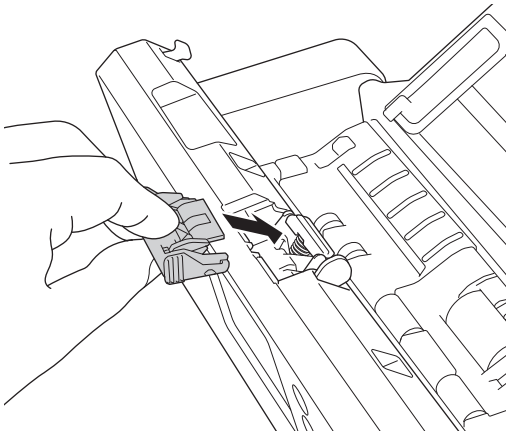

4. Chiudere il coperchio anteriore e il coperchio superiore.

Verificare quanto segue:

- Il valore del conteggio del cuscinetto di separazione è 0.

Informazioni correlate

- Sostituzione dei materiali di consumo
- Reimpostazione dei contatori

Imballare e spedire la macchina Brother

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale fornito con l'apparecchio stesso. Se la macchina non viene imballata correttamente, la garanzia potrebbe non coprire eventuali danni subiti durante il trasporto.

La macchina deve essere assicurata adeguatamente dal trasportatore.

1. Piegare le guide della carta (1), i bracci di supporto documenti (2), quindi chiudere delicatamente il coperchio superiore (3).

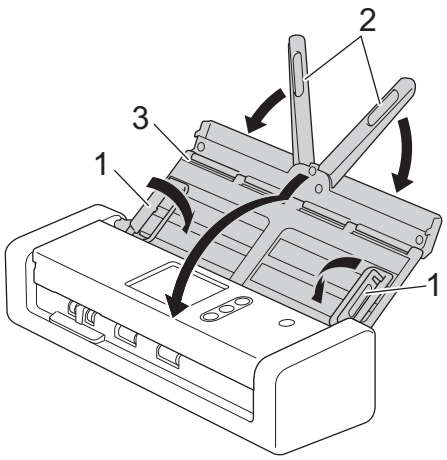

2. Avvolgere la macchina nella sua busta originale.

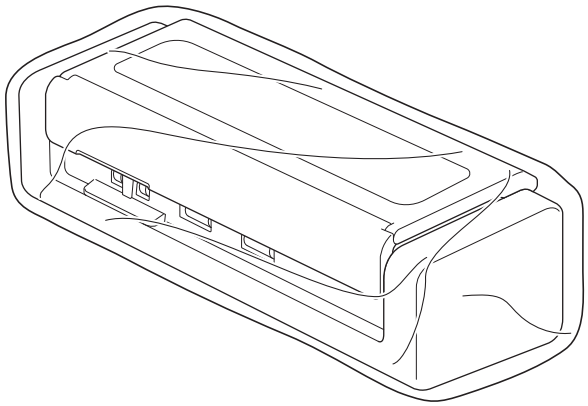

3. Collocare la macchina e i materiali stampati nella scatola originale con il materiale di imballaggio originale, come illustrato.

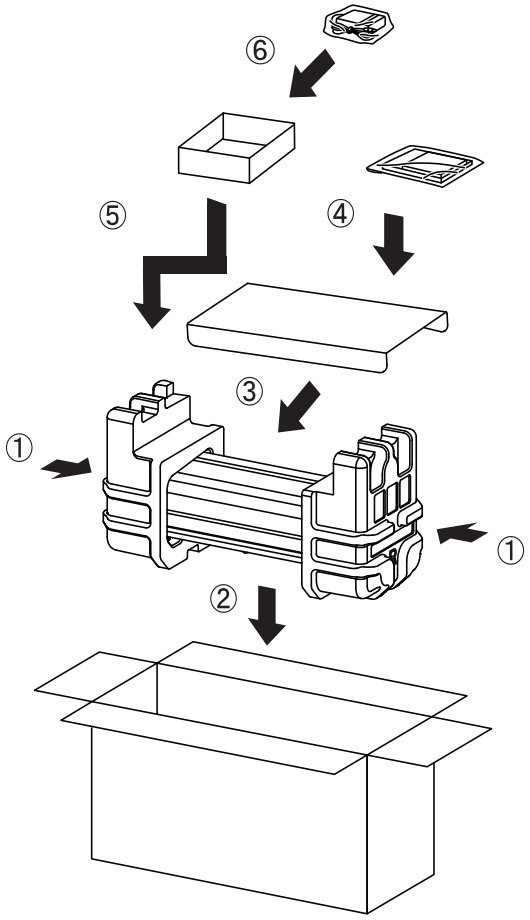

4. Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

Informazioni correlate

- Manutenzione ordinaria

Impostazioni dell'apparecchio

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal computer

Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

- In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)
- Cambiare le impostazioni generali dal pannello dei comandi
- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)

Modelli correlati: ADS-1700W

- Le impostazioni del menu vengono memorizzate in modo permanente e non andranno perse nemmeno in caso di interruzione della corrente elettrica.
- Le impostazioni provvisorie andranno perse.
- In caso di interruzione della corrente elettrica, la macchina conserva la data e l'ora per circa 24 ore.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

Cambiare le impostazioni generali dal pannello dei comandi

Modelli correlati: ADS-1700W

Scopo	Operazione	Descrizione
Regolare l'intensità della retroilluminazione del display LCD	Impostazioni > Impostazione generale > Impostazioni LCD > Retroilluminazione	Regolare la luminosità della retroilluminazione del touchscreen.
Modificare la durata della retroilluminazione LCD	Impostazioni > Impostazione generale > Impostazioni LCD > Attesa	Impostare per quanto tempo la retroilluminazione del touchscreen deve rimanere accesa dopo la visualizzazione della schermata Home.
Impostazione della schermata Home	Impostazioni > Impostazione generale > Impostazioni schermo > Schermata iniziale	Impostazione della schermata Home per Scansione 1-2 o Scelta rapida 1-5. Quando la macchina è inattiva o si preme, il touchscreen torna alla schermata impostata.
Impostare il conto alla rovescia per la modalità Riposo	Impostazioni > Impostazione generale > Ecologia > Tempo inattività	Selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla modalità Riposo. La modalità Riposo consente di ridurre il consumo energetico. Quando la macchina è nella modalità Riposo, si comporta come se fosse spenta. Il timer viene riavviato non appena si esegue un'operazione sulla macchina. La macchina non passa alla modalità Riposo nelle seguenti situazioni: • Un'unità flash USB è inserita nella macchina. • Si è verificato un errore nella macchina.
Impostare l'apparecchio in modo che si spenga automaticamente	Impostazioni > Impostazione generale > Ecologia > Spegnimento automatico	Selezionare il tempo di attesa della macchina prima che si spenga automaticamente dopo l'attivazione della modalità Riposo. La funzione di spegnimento automatico permette di ridurre il consumo energetico. Quando questa funzione è impostata su Off, occorre spegnere la macchina manualmente. Per accendere la macchina dopo uno spegnimento automatico, premere. Il timer viene riavviato quando si effettua una delle seguenti operazioni: • Premere.

Scopo	Operazione	Descrizione
		• Premere un qualsiasi pulsante. Lo spegnimento automatico viene attivato quando vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • L'impostazione di spegnimento automatico non è su Off. • La macchina è rimasta in modalità Riposo per un periodo superiore al tempo preimpostato.
Avviare la modalità scansione automaticamente	Impostazioni > Impostazione generale > Mod. Avvio Scans. Autom. > On	La scansione si avvia automaticamente utilizzando le impostazioni salvate come scelta rapida di scansione automatica (Scelta rapida 21) quando si posiziona un documento nell'unità ADF. Non è necessario premere il pulsante di scansione. La scelta rapida della scansione automatica può essere registrata dalla funzione Scelte rapide, utilizzata per registrare le scelte rapide normali.
Attivare la connessione di rete wireless	Impostazioni > Rete > WLAN > Attivazione WLAN	Attivare o disattivare la connessione di rete wireless.
Cambiare la lingua sullo schermo LCD	Impostazioni > Impostazione iniziale > Lingua locale	Modificare la lingua del display LCD.
Modificare automaticamente l'impostazione dell'ora legale	Impostazioni > Impostazione iniziale > Data e ora > Ora legale automatica	Impostare la macchina in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente. La macchina viene reimpostata automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno. Accertarsi di aver impostato la data e l'orario corretti nell'impostazione di data e ora.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

- Aggiungere scelte rapide
- Modificare o eliminare le scelte rapide

Aggiungere scelte rapide

Modelli correlati: ADS-1700W

Per creare delle combinazioni di tasti di scelta rapida per le operazioni più frequenti, come Scansione a USB, Scansione a server e-mail, Scansione a rete e Scansione a FTP/SFTP, utilizzare la funzione Scelte rapide. Le opzioni impostate come scelte rapide possono essere richiamate se e quando necessarie.

In queste istruzioni viene descritto come aggiungere una scelta rapida per la scansione su USB. Le procedure per aggiungere altre scelte rapide per scansione sono molto simili.

Per aggiungere una scelta rapida a FTP/SFTP o Scansione su rete, è necessario che in precedenza sia stato aggiunto il nome profilo.

1. Premere (`[Scelte rapide]`).
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare le schermate delle scelte rapide.
3. Per aggiungere una nuova scelta rapida, premere +.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il menu `[all'USB]`.
5. Premere `[all'USB]`.
6. Premere `[Opzioni]`.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili, quindi selezionare l'impostazione da modificare.
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare l'opzione desiderata.

   Ripetere questi passaggi per aggiungere ulteriori scelte rapide. Al termine, premere `[OK]`.
9. Premere `[Salva Come Shortcut]`.
10. Leggere e controllare l'elenco delle opzioni selezionate visualizzato. Premere `[OK]`.
11. Immettere un nome per la scelta rapida. Premere `[OK]`.

Verrà richiesto se si desidera impostarlo come scelta rapida One Touch. Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

Informazioni correlate

- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

Modificare o eliminare le scelte rapide

Modelli correlati: ADS-1700W

1. Premere [Impostazioni] > [Impostazioni delle scelte rapide] e selezionare la Scelta rapida da modificare.
2. Premere [Modifica].

Per eliminare la scelta rapida, premere [Elimina]. Per modificare il nome della scelta rapida, premere [Rinomina] e seguire le istruzioni del display LCD.

3. Modificare le impostazioni relative alla scelta rapida selezionata.
4. Al termine, premere [Salva Come Shortcut].
5. Premere [OK] per confermare.

Informazioni correlate

- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal computer

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio utilizzando l'impostazione remota

Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

- Informazioni su Gestione basata sul Web
- Accesso a Gestione basata sul Web
- Impostare una password di accesso per Gestione basata su Web

Informazioni su Gestione basata sul Web

Modelli correlati: ADS-1700W

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire l'apparecchio utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer 8/10/11 per Windows o Safari 8.0 per Mac. Verificare che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato.
- La rete deve poter utilizzare il protocollo TCP/IP e il server di scansione e il computer devono disporre di indirizzi IP validi.

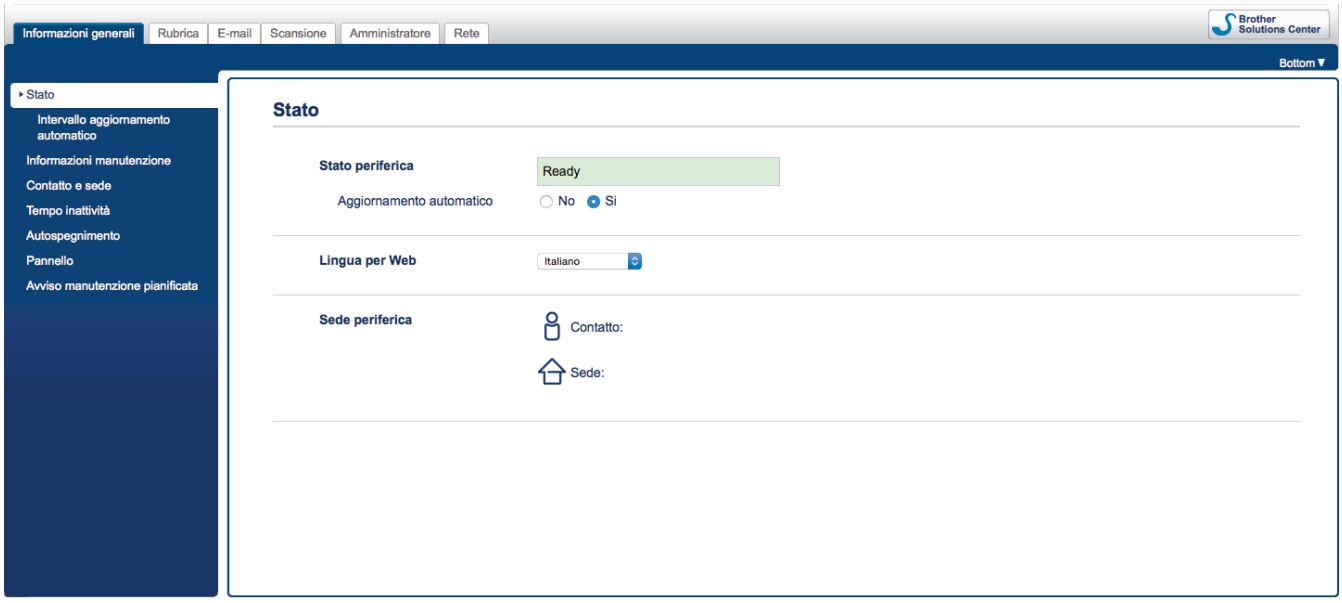

- La schermata potrebbe essere leggermente diversa da quella illustrata.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Accesso a Gestione basata sul Web

Modelli correlati: ADS-1700W

- Quando si configurano le impostazioni mediante Gestione basata sul Web, è consigliabile utilizzare il protocollo di sicurezza HTTPS.
- Quando si utilizza HTTPS per la configurazione tramite Gestione basata sul Web, nel browser viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Per evitare la visualizzazione della finestra di dialogo di avviso, è possibile installare un certificato autofirmato per utilizzare la comunicazione SSL/TLS. Per informazioni più dettagliate, ➤➤ *Informazioni correlate*
- La password predefinita per la gestione delle impostazioni della macchina è:
  - la password posizionata nella parte inferiore della macchina e preceduta da "**Pwd**".
  - **initpass**

  Si consiglia di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://indirizzo IP della macchina” nella barra degli indirizzi del browser (dove “indirizzo IP della macchina” è l’indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   Se la macchina richiede una password, digitarla e fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.

IMPORTANTE

Se si modificano le impostazioni relative al protocollo, è necessario riavviare la macchina dopo avere fatto clic su **Invia** per attivare la nuova configurazione.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web
- Certigficati e gestione basata sul Web
- Creare un certificato autofirmato
- Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows con diritti di amministratore

Impostare una password di accesso per Gestione basata su Web

Modelli correlati: ADS-1700W

È consigliabile impostare una password di accesso allo scopo di impedire l'accesso non autorizzato a Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la password è stata impostata in precedenza, immetterla e fare clic su .
   - Se la password non è stata impostata in precedenza, digitare la password di accesso predefinita e fare clic su . La password di accesso predefinita è:
     - la password posizionata nella parte inferiore della macchina e preceduta da "**Pwd**".
     - **initpass**
4. Fare clic su **Amministratore**.
5. Digitare la password che si intende utilizzare nel campo **Immetti nuova password** (da 8 a 32 caratteri).
6. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma nuova password**.
7. Fare clic su **Invia**.

   In futuro, ogni volta che si accede a Gestione basata sul Web digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su .
8. Dopo avere configurato le impostazioni, fare clic su per eseguire la disconnessione.

È inoltre possibile impostare una password facendo clic sul pulsante **Configurare la password** nella pagina Web della macchina (nel caso in cui non sia stata impostata una password di accesso in precedenza).

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Modificare le impostazioni dell'apparecchio utilizzando l'impostazione remota

Il programma di impostazione remota consente di configurare numerose impostazioni della macchina Brother dal computer. Quando si avvia l'impostazione remota, le impostazioni della macchina Brother vengono automaticamente scaricate nel computer e visualizzate sullo schermo. Se si modificano le impostazioni sul computer, è possibile caricare le nuove impostazioni direttamente nella macchina.

- Impostazione remota (Windows)
- Impostazione remota (Mac)

Impostazione remota (Windows)

- Impostazione della macchina Brother tramite Impostazione remota (Windows)
- Modificare le impostazioni generali utilizzando l'impostazione remota

Impostazione della macchina Brother tramite Impostazione remota (Windows)

1. Fare clic su **Brother Utilities** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del proprio modello (se non già selezionato). Fare clic su Strumenti nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Impostazione remota**.

   Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Configurare le impostazioni in base alle esigenze.

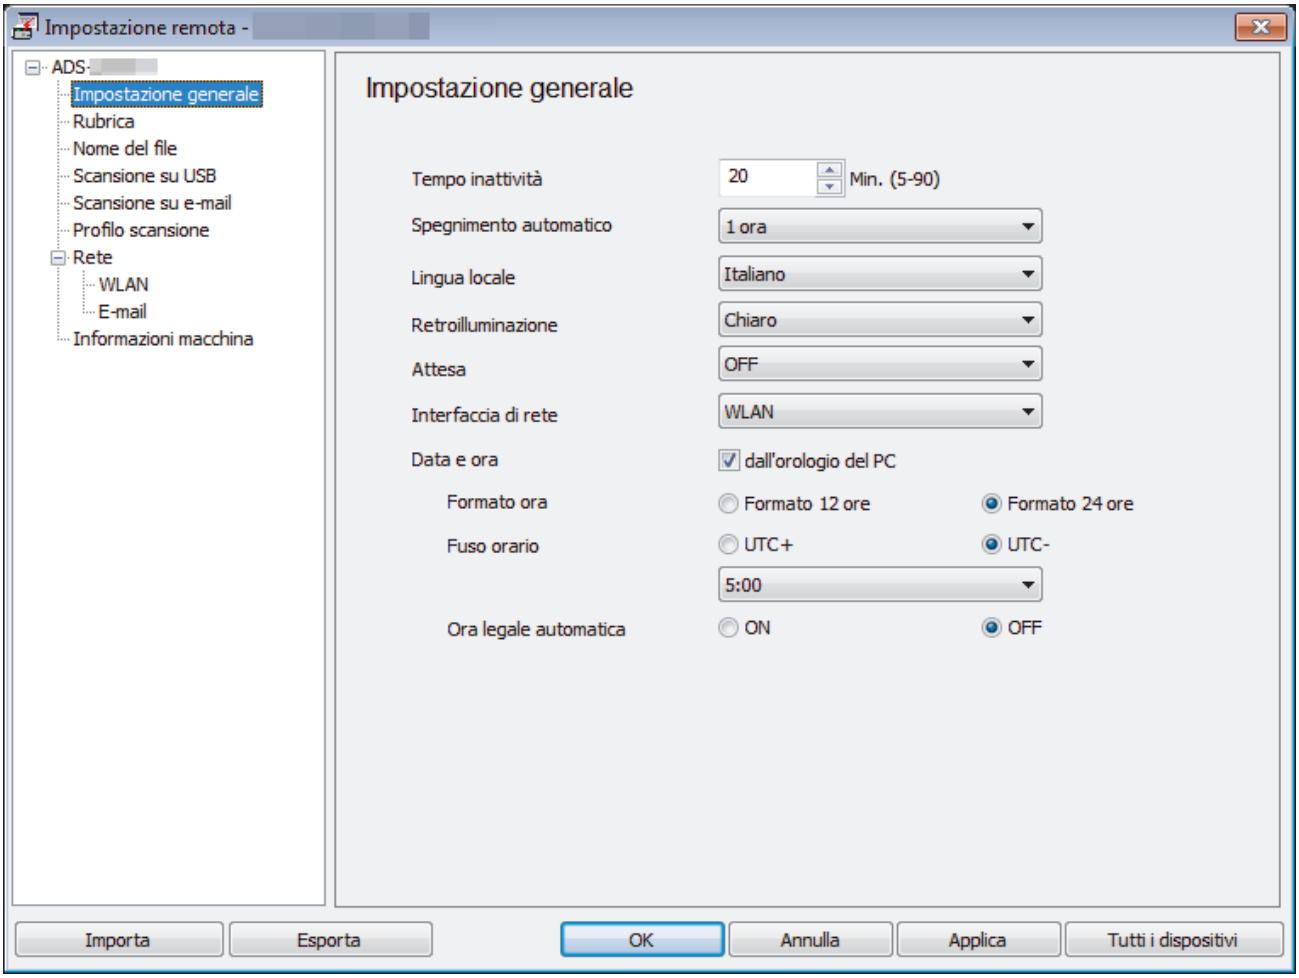

- La schermata potrebbe essere diversa da quella illustrata.

Esporta

Fare clic per salvare le impostazioni di configurazione correnti in un file.

Importa

Fare clic per leggere le impostazioni da un file.

OK

Fare clic per iniziare il caricamento dei dati nella macchina, quindi uscire dal programma di impostazione remota. Se viene visualizzato un messaggio di errore, confermare che i dati sono corretti, quindi fare clic su **OK**.

Annulla

Fare clic per uscire dal programma di impostazione remota senza caricare i dati nella macchina.

Applica

Fare clic per caricare i dati nella macchina senza uscire dal programma di impostazione remota.

3. Fare clic su **OK**.

- Se il computer è protetto da firewall e non è possibile utilizzare Impostazione remota, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del firewall per consentire la comunicazione tra i numeri di porta 52515-52614.
- Se si utilizza Windows Firewall ed è stato installato il driver dello scanner, le impostazioni del Firewall necessarie sono già state definite.

Informazioni correlate

- Impostazione remota (Windows)

Modificare le impostazioni generali utilizzando l'impostazione remota

Scopo	Operazione (Windows/Mac)	Descrizione
Impostare data e ora	**Impostazione generale** > **Data e ora**	Impostare la data e l'ora. Se si imposta l'opzione Autom. giorno su Sì, l'orario viene spostato in avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.
Impostare il conto alla rovescia per la modalità Riposo	**Impostazione generale** > **Tempo inattività**	Selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla modalità Riposo. La modalità Riposo consente di ridurre il consumo energetico. Quando la macchina è nella modalità Riposo, si comporta come se fosse spenta. • Il timer viene riavviato non appena si esegue un'operazione sulla macchina. • L'impostazione predefinita è dieci minuti.
Cambiare lingua	**Impostazione generale** > **Lingua locale**	Cambiare la lingua.

Informazioni correlate

- Impostazione remota (Windows)
- Impostazione remota (Mac)

Impostazione remota (Mac)

- Impostazione della macchina Brother tramite Impostazione remota (Mac)
- Modificare le impostazioni generali utilizzando l'impostazione remota

Impostazione della macchina Brother tramite Impostazione remota (Mac)

1. Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Vai** > **Applicazioni** > **Brother** > **ADS1190_1200_1250W_1700W**; quindi fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

2. Selezionare il nome del modello in uso nella finestra di dialogo Individua dispositivi, quindi fare clic su **Connetti**.

   Viene visualizza la finestra del Programma di impostazione remota.

Quando la macchina è collegata tramite una rete, digitare la password se richiesta.

3. Configurare le impostazioni in base alle esigenze.

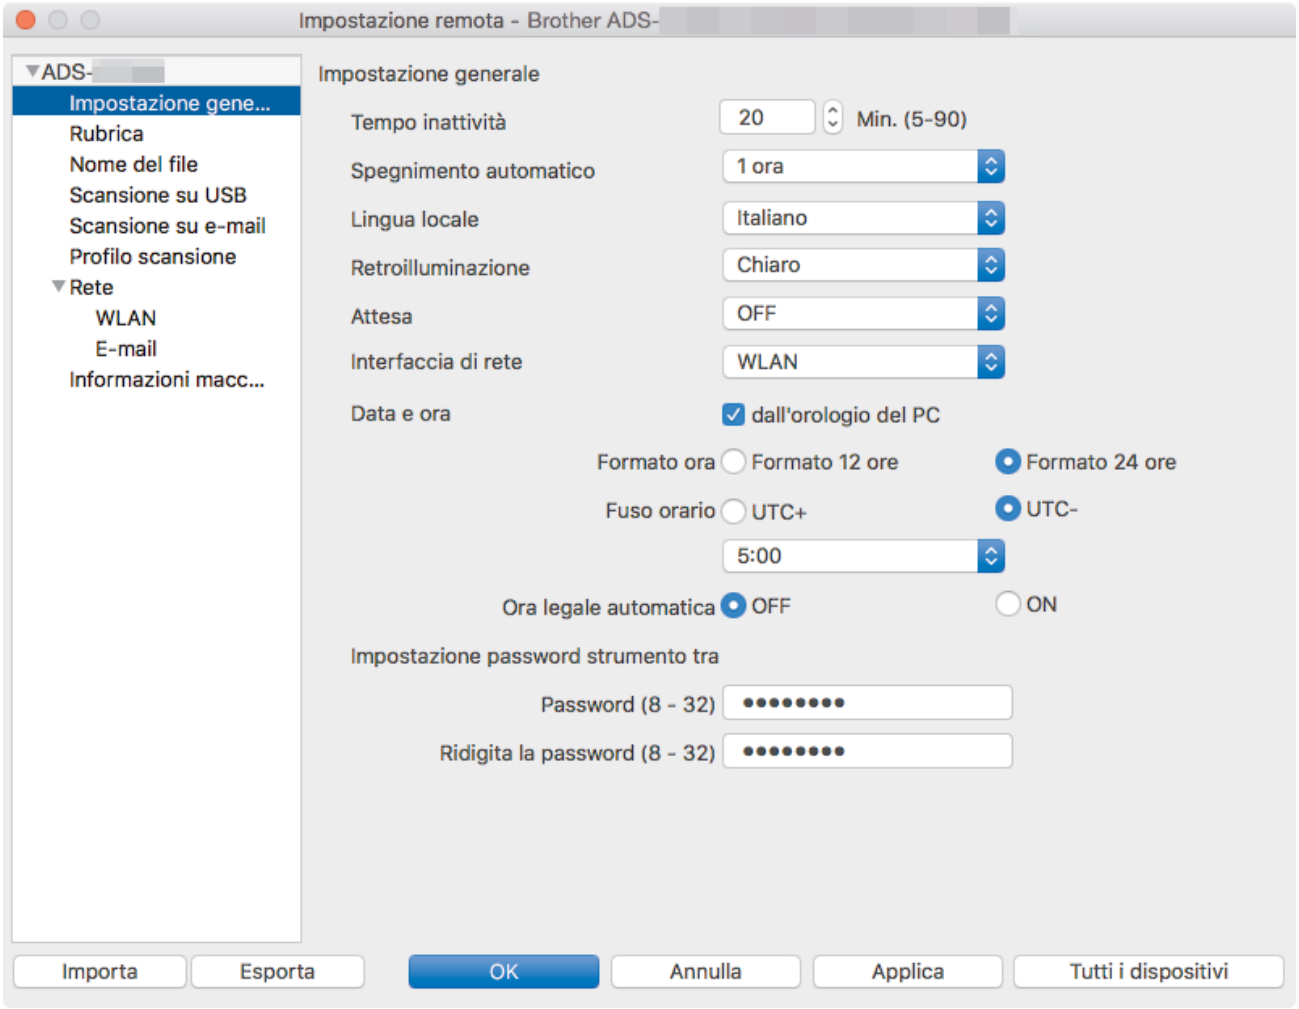

- La schermata potrebbe essere diversa da quella illustrata.

Esporta

Fare clic per salvare le impostazioni di configurazione correnti in un file.

Importa

Fare clic per importare un file e leggerne le impostazioni.

OK

Fare clic per iniziare il caricamento dei dati nella macchina, quindi uscire dal programma di impostazione remota. Se viene visualizzato un messaggio di errore, immettere i dati corretti, quindi fare clic su **OK**.

Annulla

Fare clic per uscire dal programma di impostazione remota senza caricare i dati nella macchina.

Applica

Fare clic per caricare i dati nella macchina senza uscire dal programma di impostazione remota.

4. Al termine, fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Impostazione remota (Mac)

Modificare le impostazioni generali utilizzando l'impostazione remota

Scopo	Operazione (Windows/Mac)	Descrizione
Impostare data e ora	**Impostazione generale** > **Data e ora**	Impostare la data e l'ora. Se si imposta l'opzione Autom. giorno su Sì, l'orario viene spostato in avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.
Impostare il conto alla rovescia per la modalità Riposo	**Impostazione generale** > **Tempo inattività**	Selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla modalità Riposo. La modalità Riposo consente di ridurre il consumo energetico. Quando la macchina è nella modalità Riposo, si comporta come se fosse spenta. • Il timer viene riavviato non appena si esegue un'operazione sulla macchina. • L'impostazione predefinita è dieci minuti.
Cambiare lingua	**Impostazione generale** > **Lingua locale**	Cambiare la lingua.

Informazioni correlate

- Impostazione remota (Windows)
- Impostazione remota (Mac)

Appendice

- Specifiche
- Immettere testo sull'apparecchio Brother

Specifiche

Specifiche generali

Capacità di memoria	**Standard**	ADS-1200: 256 MB ADS-1700W: 512 MB
Alimentazione		CA: 220-240 V, 50/60 Hz
Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi) [1] (ADS-1700W)		Touchscreen LCD TFT a colori da 71,1 mm
Consumo di energia [2]	**Scansione** [3]	ADS-1200: Circa 8 W ADS-1700W: Circa 9 W
	Pronto [4]	ADS-1200: Circa 3,2 W ADS-1700W: Circa 4,5 W
	Riposo	ADS-1200: Circa 1,3 W ADS-1700W: Circa 1,6 W
	Spento	ADS-1200: Circa 0,1 W ADS-1700W: Circa 0,1 W

Dimensioni		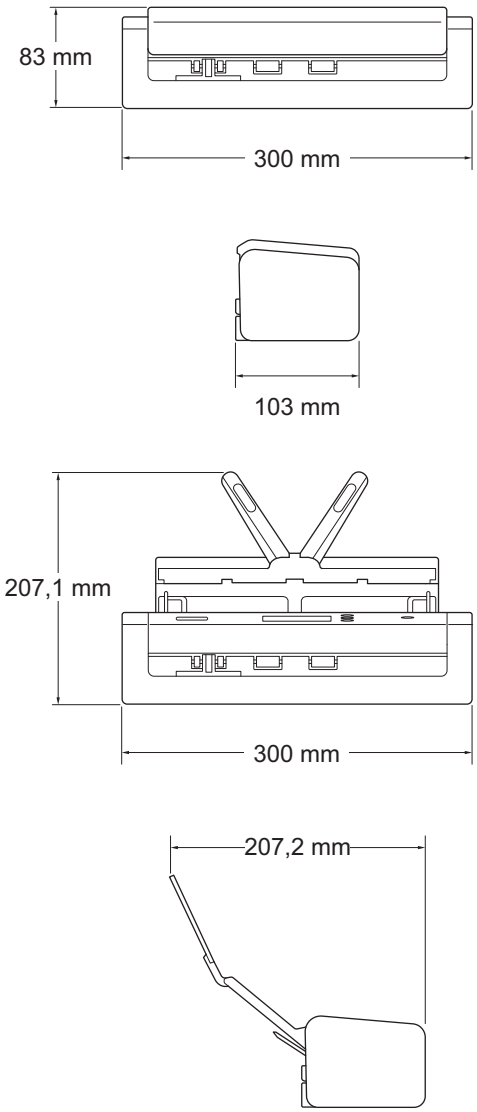
Grammature		ADS-1200: Circa 1,36 kg ADS-1700W: Circa 1,41 kg
Temperatura	**In funzione**	Da 5 °C a 35 °C
	Immagazzinamento	Da 0 °C a 40 °C
Umidità	**In funzione**	Dal 20 all'80%
	Immagazzinamento	Dal 10 al 90%
ADF (Alimentatore automatico documenti)		Fino a 20 pagine (Carta: 80 g/㎡ formato Legal, o inferiore a 5 mm)

1 Misurato in diagonale

2 Misurato quando la macchina è collegata al computer.

3 Quando si esegue la scansione fronte-retro (duplex).

4 Quando la porta USB è collegata.

Specifiche dei documenti

Tipo di carta	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta più spessa, Carta riciclata, Biglietti da visita, Schede in plastica

Dimensioni documento	**Larghezza**	Da 51 a 215,9 mm
	Lunghezza	Carta singola: da Da 51 mm a 863 mm Carta multipla: da Da 70 mm a 297 mm

Specifiche dello scanner

Colore/Bianco e nero		Sì/Sì
Conformità TWAIN	**Windows**	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2008 R2 (SP1) / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016
	Mac	macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x [1]
Conformità WIA	**Windows**	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
Conformità ICA	**Mac**	macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x [1]
Profondità colore	**Ingresso**	Elaborazione colori 48 bit
	Uscita	Elaborazione colori 24 bit
Resolution	**Interpolata**	Fino a 1200 x 1200 dpi
	Ottica	Fino a 600 x 600 dpi
Larghezza di scansione		Fino a 215,9 mm
Scala di grigi		256 livelli
Velocità massima		Per le specifiche dettagliate, visitare www.brother.com.

1 Per gli aggiornamenti più recenti dei driver per la versione di macOS in uso, visitare il sito support.brother.com.

Specifiche funzione di scansione diretta (scansione a dispositivo USB)

Supporti compatibili	Unità USB flash [1]
Interfaccia	Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

1 Memoria di massa USB standard fino a 128 GB
Formati supportati: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specifiche interfaccia

USB	USB 3.0 [1] Utilizzare un cavo di interfaccia USB 3.0 (Standard A/Micro B) o USB 2.0 (Standard A/Micro B) [2] di lunghezza non superiore a 2,0 metri.
LAN wireless (ADS-1700W)	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct o Wireless Direct)

1 La macchina dispone di interfaccia USB 3.0. La macchina può essere collegata anche a un computer con interfaccia USB 1.0/1.1/2.0. Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

2 Per effettuare la scansione in modalità Bus Power, si consiglia di utilizzare un cavo micro USB 3.0 collegato a una porta USB 3.0 del computer (ADS-1200).

Specifiche della rete (ADS-1700W)

Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilità di supporto all'impostazione	WPS Assistente WLAN

Protocolli e funzioni di sicurezza supportati (ADS-1700W)

Protocollo (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione nome WINS/NetBIOS, Risolutore DNS, mDNS, Risponditore LLMNR, Client SMTP, Client FTP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, ICMP, Client SNTP, Servizi Web (Scansione)
Protocollo (IPv6)	RA, Risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR, client SMTP, client FTP, client CIFS, server HTTP/HTTPS, ICMP, client SNTP, Servizi Web (Scansione)
Sicurezza della rete (wireless)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS/SMTP), SNMP v3, SSH
Sicurezza della rete (e-mail)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Certificazione wireless	Licenza marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - personale), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Licenza marchio di identificazione, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®

Specifiche dei requisiti del computer

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Piattaforma del computer e versione del sistema operativo</th><th rowspan="2">Funzioni del software PC supportate</th><th rowspan="2">Interfaccia PC</th><th rowspan="2">Velocità minima processore</th><th colspan="2">Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione</th></tr>
<tr><th>Per i driver</th><th>Per le applicazioni</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Sistema operativo Windows [1] [2]</td><td>Windows 7 (SP1)</td><td rowspan="16">Scansione</td><td rowspan="16">USB (ADS-1200)
USB/Wireless 802.11b/g/n (ADS-1700W)</td><td rowspan="2">processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)</td><td rowspan="2">70 MB</td><td rowspan="15">Driver, programma di installazione e software:
700 MB
RemoteSetup:
15 MB
iPrint&Scan per Windows:
550 MB
PaperPort:
300 MB
PowerPDF:
700 MB</td></tr>
<tr><td>Windows 8</td></tr>
<tr><td>Windows 8.1</td><td rowspan="7">processore a 64 bit (x64)</td><td rowspan="7">70 MB</td></tr>
<tr><td>Windows 10</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2008 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2012</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2012 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2016</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Sistema operativo Mac</td><td>macOS v10.11.6</td><td rowspan="3">Processore Intel®</td><td rowspan="3">30 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.12.x</td><td rowspan="2">Driver e software:
600 MB
RemoteSetup:
50 MB
iPrint&Scan per macOS:
490 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.13.x</td></tr>
</table>

1 PaperPort™ 14SE supporta Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10.

2 Power PDF supporta Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10.
Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito all'indirizzo support.brother.com. Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni correlate

- Appendice

Immettere testo sull'apparecchio Brother

Modelli correlati: ADS-1700W

Quando è necessario immettere del testo sulla macchina Brother, sul touchscreen viene visualizzata una tastiera.

- I caratteri disponibili possono variare a seconda del paese.
- Il layout della tastiera può variare in base alle funzioni da impostare.

- Premere A 1 @ per selezionare lettere, numeri e caratteri speciali.
- Premere aA per selezionare lettere minuscole e maiuscole.

Inserimento degli spazi

- Per inserire uno spazio, premere .

Correzioni

- Se è stato immesso un carattere errato e si desidera modificarlo, premere , quindi inserire il carattere corretto.

Informazioni correlate

- Appendice

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

ITA
Versione B