



Online brukerveiledning

ADS-1200

ADS-1700W

Innholdsfortegnelse

Før du bruker Brother-maskinen	1
Merknadsdefinisjoner	2
Varemerker	3
Viktig merknad	4
Innføring i din Brother-maskin	5
Om denne maskinen	6
Sette opp skanneren	7
Oversikt over kontrollpanelet	8
Oversikt over LCD-pekeskjermen	10
Oversikt over USB-port og kabel	14
Papirhåndtering	15
Dokumentspesifikasjoner	16
Dokumenter som kan brukes	17
Dokumenter som ikke kan brukes	18
Anbefalinger for bæreark	20
Merknader ved bruk av bæreark	21
Legge i dokumenter	22
Legge i dokumenter av standard størrelse	23
Legge i visittkort	25
Legge i et plastkort	26
Legge i dokumenter som er lengre enn standardstørrelsen	27
Legge i dokumenter av uvanlig størrelse	28
Legge i kvitteringer, utklipp, bilder og andre dokumenter	30
Scan (Skann)	32
Før skanning	33
Skanne ved å bruke Bus Power-modus	34
Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen	35
Lagre skannede dokumenter på datamaskinen	36
Lagre skannede dokumenter ved å bruke Skann til arbeidsflyt-funksjonen	37
Lagre skannede dokumenter til en USB Flash-stasjon	38
Sende skannede data til en e-postserver	41
Konfigurere adresseboken	43
Skann til FTP	46
Skann til SFTP	50
Skann til nettverk	54
Webtjenester for skanning på nettverket (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)	58
Skannealternativer ved bruk av pekeskjermen	63
Begrense skannefunksjoner fra eksterne enheter	64
Skanne fra datamaskinen din (Windows)	65
Skann med Nuance™ PaperPort™ 14 eller andre Windows-programmer	66
Skann ved å bruke Windows Fotogalleri eller Windows Faksing og skanning	72
Skann ved bruk av Nuance™ Power PDF	76
Skanne ved å bruke Brother iPrint&Scan (Windows)	77
Skanne fra datamaskinen din (Mac)	78

Skann med Brother iPrint&Scan (Mac)	79
Skanne med TWAIN-kompatible programmer (Mac)	80
Skanne med Apple Image Capture (ICA-driver)	83
Network (Nettverk)	88
Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner	89
Programvare og verktøy for nettverksstyring	90
Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy	91
Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk	92
Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk	93
Konfigurere maskinen for et trådløst nettverk ved bruk av ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	94
Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ..	95
Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med installasjonsveiviseren for maskinens kontrollpanel	97
Bruk Wi-Fi Direct®	99
Avanserte nettverksfunksjoner	109
Synkroniser tiden med SNTP-serveren via Internett-basert styring	110
Teknisk informasjon for avanserte brukere	115
Feilkoder for trådløst LAN	116
Sikkerhet	117
Lås maskininstillingene	118
Oversikt over innstillingslås	119
Nettverkssikkerhetsfunksjoner	122
Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0	123
Styre nettverksmaskinen på en sikker måte via SSL/TLS	127
Sende e-post på en sikker måte	138
Brother iPrint&Scan for Windows og Mac	140
Brother iPrint&Scan-oversikt	141
Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan	142
Feilsøking	143
Feil- og vedlikeholdsmeldinger	144
Feil- og vedlikeholdsindikasjoner	149
Indikasjoner for servicetilkalling	151
Dokumentstopp	152
Fastkjørt kort	154
Hvis du har problemer med maskinen din	155
Skanning og andre problemer	156
Nettverksproblemer	161
Kontroller serienummeret	168
Nullstille Brother-maskinen	170
Nullstille brukstellerne	171
Rutinemessig vedlikehold	172
Rengjør Brother-maskinen	173
Rengjøre maskinen utvendig	174
Rengjøre skanneren og rullene	175
Rengjøre sensorene	178
Skifte ut rekvisita	179

Forbruksmateriell	180
Kontrollere utskiftingssyklus for forbruksmateriell	181
Bytte inntrekningsrullen	183
Bytte separasjonsplaten	185
Pakk og send Brother-maskinen	187
Maskininnstillinger.....	189
Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet.....	190
Hvis strømbrudd skulle inntreffe (minnelagring)	191
Endre de generelle innstillingene fra kontrollpanelet.....	192
Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei	194
Endre maskininnstillinger fra datamaskinen.....	197
Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring	198
Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett	202
Tillegg.....	211
Spesifikasjoner	212
Skrive inn tekst på Brother-maskinen	217

Før du bruker Brother-maskinen

- [Marknadsdefinisjoner](#)
- [Varemerker](#)
- [Viktig merknad](#)

Merknadsdefinisjoner

Vi bruker følgende symboler og konvensjoner i denne brukermanualen:

 FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.
	Tips-ikoner gir nyttige tips og tilleggsinformasjon.
Fet skrift	Fet skrift angir knapper på maskinens kontrollpanel eller på dataskjermen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
(ADS-1700W) Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldinger som vises på maskinskjermen.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Varemerker

Brother er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch og macOS og Safari er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance, PaperPort og Power PDF er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ og Wi-Fi Protected Setup™-logoen er varemerker for Wi-Fi Alliance®.

Android og Google Play er varemerker for Google, Inc. Bruk av disse varemerkene krever tillatelse fra Google.

Adobe er et registrert varemerke eller varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Viktig merknad

- De siste brukerveiledningene er tilgjengelige på Brother Solutions Center på support.brother.com/manuals. Velg modellen din, for å laste ned andre brukerveiledninger som gjelder for modellen din.
- Sjekk support.brother.com for å finne oppdateringer for Brother-drivere og -programvare.
- Sjekk support.brother.com for å finne den nyeste fastvareoppdateringen som vil holde maskinytelsen på topp. Ellers er muligens ikke enkelte av funksjonene på maskinen tilgjengelige.
- Produktet må ikke brukes utenfor landet der det ble kjøpt, da dette kan være i strid med regelverk for trådløs kommunikasjon og strømnettverk i det landet.
- Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
- I denne *Brukermanualen* brukes det illustrasjoner av ADS-1700W med mindre noe annet er angitt.
- Skjermbildene i denne *Brukermanualen* er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske skjermbildene.
- Hvis ikke annet er angitt, er skjermbildene i denne håndboken hentet fra Windows 7 og macOS v10.12.x. Skjermbilder på datamaskinen din kan variere avhengig av operativsystemet du bruker.
- Hvis meldingene på LCD-skjermen, navn på knapper på kontrollpanelet og andre indikasjoner er forskjellige på grunn av landet, vil indikasjonene for hvert land bli vist.
- Innholdet i denne guiden og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel.




Beslektet informasjon

- [Før du bruker Brother-maskinen](#)

Innføring i din Brother-maskin

- [Om denne maskinen](#)
- [Sette opp skanneren](#)
- [Oversikt over kontrollpanelet](#)
- [Oversikt over LCD-pekeskjermen](#)
- [Oversikt over USB-port og kabel](#)

Om denne maskinen

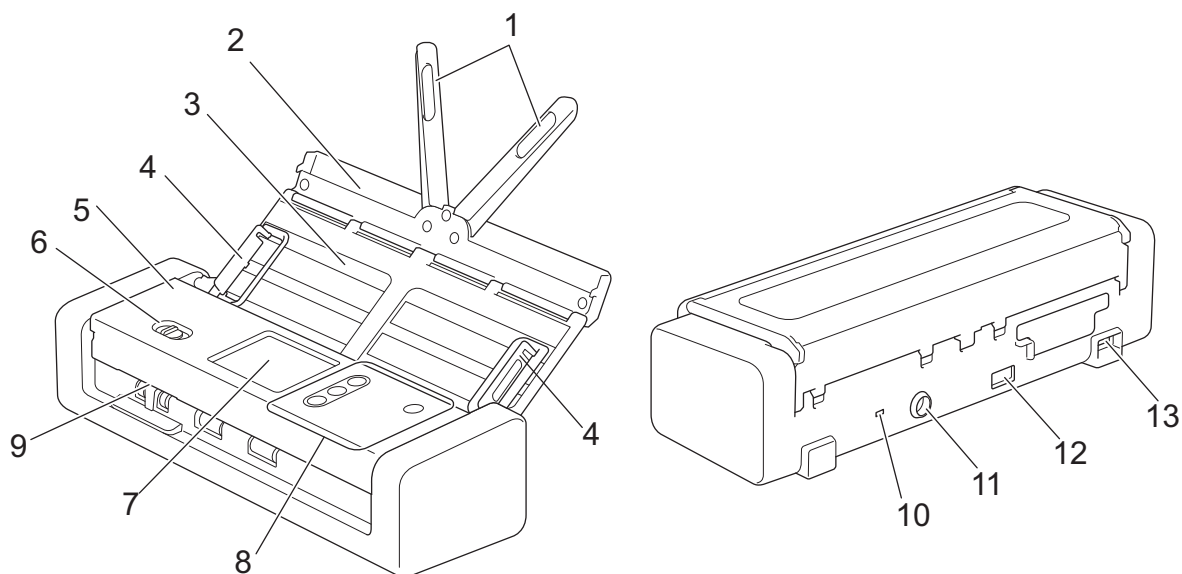

1. Dokumentstøttearmer
2. Toppdeksel
3. Automatisk dokumentmater (ADF)
4. Papirførere
5. Frontdeksel
6. Matevelger
7. LCD-pekeskjerm (ADS-1700W)
8. Kontrollpanel
9. Kortåpning
10. Sikkerhetsspor
11. Kontakt for nettadapter
12. USB 2.0-port (for tilkobling av en USB Flash-stasjon)
13. Mikro-USB 2.0/3.0-port (for tilkobling til en datamaskin) ¹




Beslektet informasjon

- [Innføring i din Brother-maskin](#)


¹ Bruk av en mikro-USB 3.0-kabel koblet til en USB 3.0-port på datamaskinen anbefales når du skanner i Bus Power-modus (ADS-1200).

Sette opp skanneren

1. Åpne toppdekselet (1) og skyv klaffen på toppdekselet (2) bakover inntil det klikker i lås.

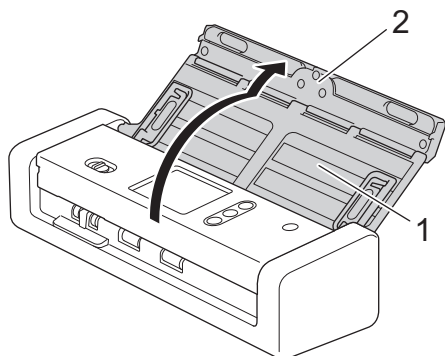

2. Løft dokumentførerne (1) og dokumentstøttearmene (2).

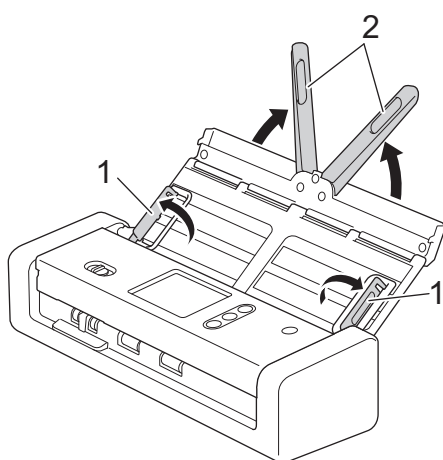

FORSIKTIG


Ikke bruk ADF-en som et håndtak til å løfte skanneren.

Beslektet informasjon

- [Innføring i din Brother-maskin](#)

Oversikt over kontrollpanelet

ADS-1200

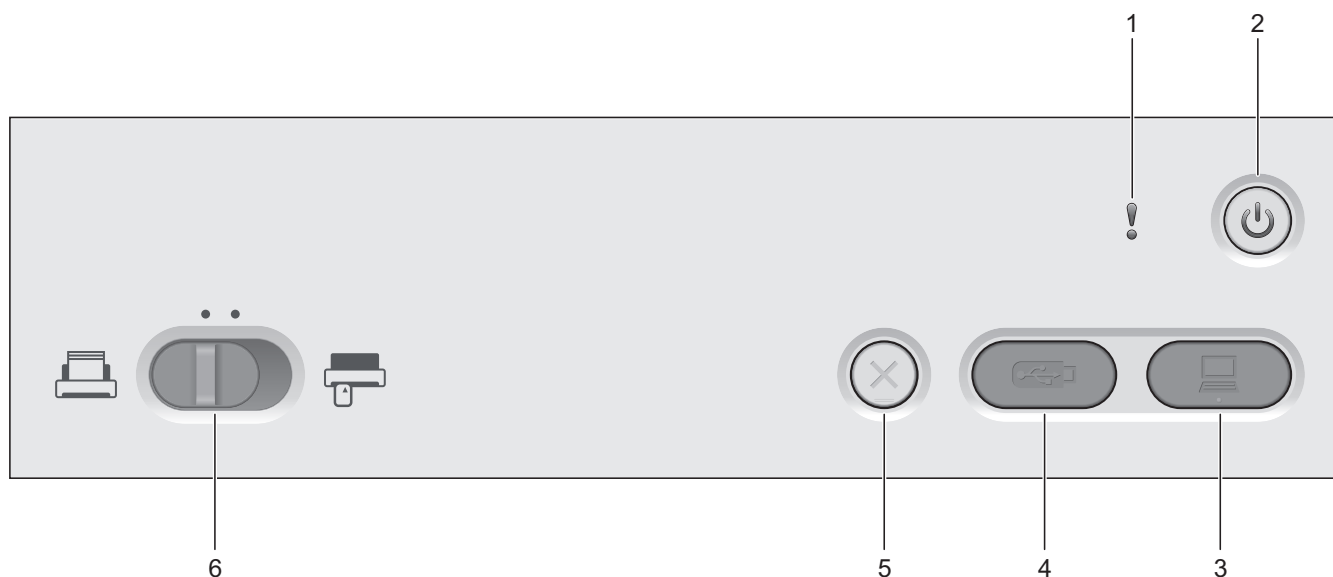

1. Feilindikator (med LED)

Blinker når maskinen oppdager en feil.

2. (Slå på/av) (med LED)

Trykk på (Slå på/av) for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne (Slå på/av) for å slå av maskinen.

3. (Skann til PC)

Trykk for å skanne til datamaskinen.



Installer et skanneprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan), og konfigurer innstillingene i programmet før du skanner fra maskinen.

4. (Skann til USB)


Trykk for å skanne til en USB Flash-stasjon.

5. (Stopp)

Trykk for å stoppe eller avbryte gjeldende handling og gå tilbake til driftsklar modus.

6. Matevelger (ADF-modus) / (Plastkortmodus)

Skyv for å velge matemodus for skanneren.

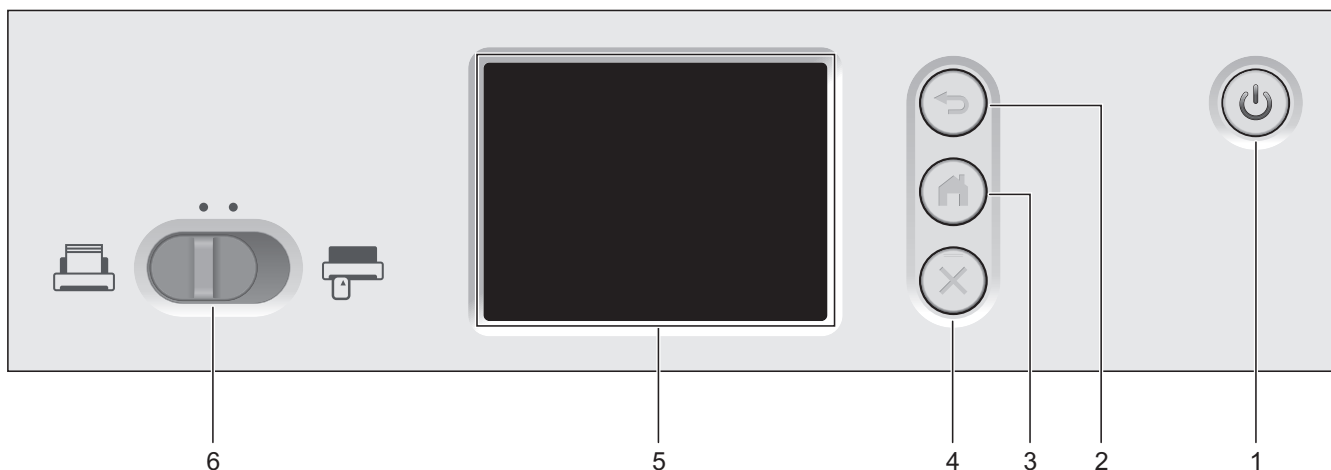

1. (Slå på/av) (med LED)

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. Pekeskjermen viser [Slår av], og forblir påslått i et par sekunder før den slår seg av.

2. (Tilbake)

Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm bilde eller meny.

3. (Start-knapp)

Trykk for å gå tilbake til startskjerm bildet og klarmodus.

4. (Stopp)

Trykk for å stoppe eller avbryte gjeldende handling og gå tilbake til driftsklar modus.

5. LCD-pekeskjerm

Åpne menyene og alternativene ved å trykke på pekeskjermen.

6. Matevelger ((ADF-modus) / (Plastkortmodus))

Skyv for å velge matemodus for skanneren.



Beslektet informasjon

- [Innføring i din Brother-maskin](#)
- [Legg til snarveier](#)

Oversikt over LCD-pekeskjermen

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hjemmeskjermbilder


Det er tre hjemmeskjermbilder som du kan få tilgang til ved å trykke på ◀ eller ▶.

Følgende skjermbilder viser maskinens status når maskinen er inaktiv:

Hjemmeskjermbilde 1

	Hjemmeskjermbilde 1 gir tilgang til Skann til PC, Skann til arbeidsflyt og Skann til nettverk.
--	--

Hjemmeskjermbilde 2

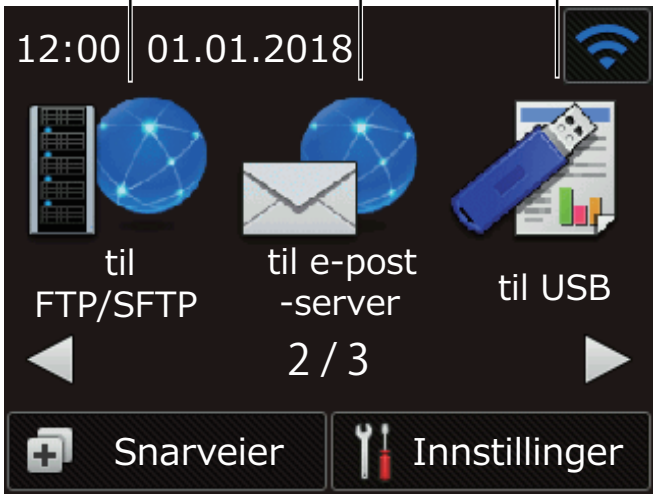	Hjemmeskjermbilde 2 gir tilgang til Skann til FTP/SFTP, Skann til e-postserver og Skann til USB.
---	--

Hjemmeskjermbilde 3



Hjemmeskjerm bilde 3 gir tilgang til WS-skanning.

1. [til PC]
Trykk for å velge funksjonen Skann til PC.
2. [Arbeidsflyter]
Trykk for å velge funksjonen Skann til arbeidsflyt.



Innstillingene må være konfigurert på forhånd i iPrint&Scan.

3. [til nettverk]
Trykk for å velge funksjonen Skann til nettverk.

4.  (Trådløs status)

Når det brukes trådløs tilkobling, viser en indikator med fire nivåer i klarmodus-skjermbildet gjeldende styrke på det trådløse signalet.

			
0	1	2	Maks.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på knappen for trådløs status.

5.  ([Snarveier])

Trykk på [Snarveier] og deretter på  for å lage snarveier for operasjoner du bruker ofte, for eksempel Skann til PC, Skann til e-postserver, Skann til USB eller andre funksjoner.

Du kan skanne raskt med alternativene som er angitt som snarveier.



Trykk på ◀ eller ▶ for å vise de andre snarveisskjermbildene.

Fem snarveisskjermbilder er tilgjengelige med opptil fire snarveier på hver fane. Du kan lage totalt 20 snarveier.

6.  ([Innstillinger])

Trykk for å få tilgang til innstillingsmenyen.

7. [til FTP/SFTP]

Trykk for å velge funksjonen Skann til FTP/SFTP.

8. [til e-post -server]

Trykk for tilgang til funksjonen Skann til e-postserver.

9. [til USB]

Trykk for å velge funksjonen Skann til USB.

10. [WS-skanning]

Trykk for å få tilgang til funksjonen WS-Scan.




- Advarselsikonet  vises når det er en feil- eller vedlikeholdsmelding. Trykk på  for å gå tilbake til Klar-modus.
- Dette produktet bruker skriften fra ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Automatisk start av skanning

Med funksjonen Automatisk start av skanning kan du starte skanningen automatisk når et dokument legges i ADF.

Hvis du vil bruke Automatisk start av skanning, må du først opprette en Automatisk start av skanning-snarvei og deretter aktivere innstillingen for Automatisk start av skanning i Generelt oppsett.

- Trykk på [Snarveier].
- Trykk én gang på ◀ for å vise [Autostart skanning].

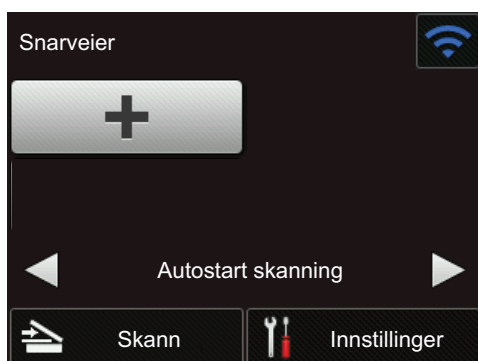

- Trykk på  for å legge til Automatisk start av skanning-snarveien.

4. Velg Snarvei-funksjonen (for eksempel Skann til PC).
5. Trykk på [Lagre som snarvei]. Når LCD-skjermen viser [Denne innstillingen lagres som en snarvei.], trykker du på [OK].
6. Skriv inn navnet på snarveien. Når LCD-skjermen viser [Gjør dette til snarvei med ett trykk?], trykker du på [OK].
7. Trykk på  ([Innstillinger]) for å få tilgang til Innstillinger-menyen. Trykk på [Generelt oppsett] > [Start auto skann] og velg [På].

MERK

Du kan bare lagre én Automatisk start av skanning-profil om gangen.

Innstillinger-meny

Trykk på  ([Innstillinger]) for å sjekke og få tilgang til alle innstillingene på maskinen.






- [Generelt oppsett]
Trykk for å få tilgang til innstillingsmenyen.
- [Innstillinger for snarvei]
Trykk for å angi snarveier. Dette alternativet er utilgjengelig og kan ikke velges hvis du ikke har lagt til snarveier.
- [Nettverk]
Trykk for å få tilgang til nettverksinnstillinger.
- [Maskininformasjon.]
Trykk for å sjekke maskinens informasjon.
- [Innledende oppsett]
Trykk for å få tilgang til menyene [Dato og klokkeslett], [Nullstill] og [Lokalt språk].



Beslektet informasjon

- [Innføring i din Brother-maskin](#)
- [Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan](#)

Oversikt over USB-port og kabel

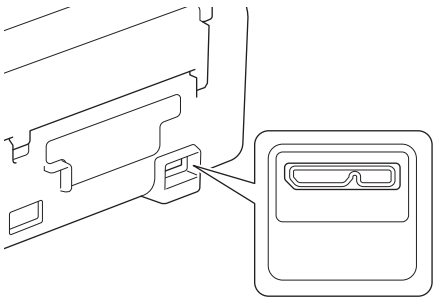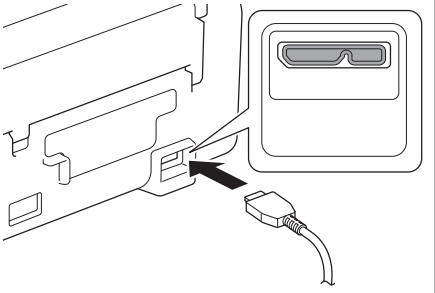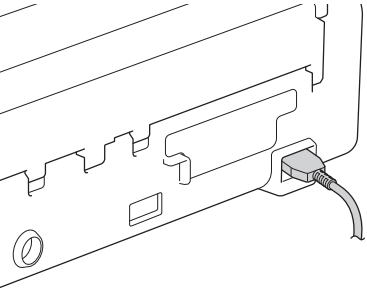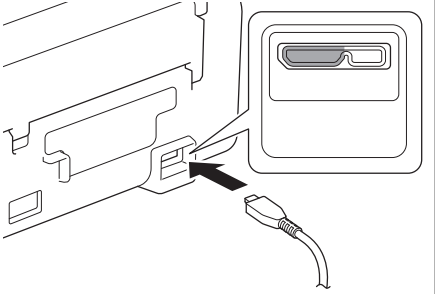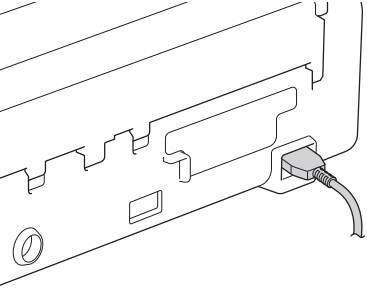		Maskinen har en mikro-USB-port for tilkobling til en datamaskin.
		Du må kjøpe den tilsvarende USB-kabelen (mikro-USB 3.0). Denne USB-kabelen følger med enkelte modeller.
		En mikro-USB 2.0-kabel kan også brukes for å koble til en datamaskin med den samme porten. • (ADS-1200) Bus Power-modus er ikke tilgjengelig når du bruker mikro-USB 2.0-kabelen. • Det er to inngangsporter, men kun den venstre siden behøver å være tilkoblet for å fungere med datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Innføring i din Brother-maskin](#)

Papirhåndtering

- [Dokumentspesifikasjoner](#)
- [Legge i dokumenter](#)

Dokumentspesifikasjoner

- [Dokumenter som kan brukes](#)
- [Dokumenter som ikke kan brukes](#)
- [Anbefalinger for bæreark](#)
- [Merknader ved bruk av bæreark](#)

Dokumenter som kan brukes

Ikke legg i dokumenter av varierende sidetykkelse eller papirkvalitet samtidig.

Standardpapir

Bredde	51 til 215,9 mm	
Lengde	Enkeltpapir: 51 til 863 mm Flere ark: 70 til 297 mm	
Vekt	51,8 til 128 g/m ² (Vanlig papir, Langt papir) 128 til 200 g/m ² (Tykt papir)	
Tykkelse	0,08 til 0,14 mm Hvis du vil skanne tynnere dokumenter, bruker du bæreaket (ikke inkludert).	
Maksimalt antall sider	Opptil 20 sider	
Standard papirstørrelse	A4	210 x 297 mm
	A5	148 x 210 mm
	A6	105 x 148 mm
	B5	182 x 257 mm
	B6	128 x 182 mm
	Legal	215,9 x 355,6 mm
	Meksikansk Legal	215,9 x 339,9 mm
	Indisk Legal	215 x 345 mm
	Letter	215,9 x 279,4 mm
	Executive	184,1 x 266,7 mm
	Folio	215,9 x 330,2 mm

Plastkort

Størrelse (ISO)	85,6 x 54 mm
Materiale	Plast (PET)
Type	Plastkort, for eksempel et gavekort.
Tykkelse	0,76 mm til 1,24 mm (med preging) 0,76 mm til 1,02 mm (uten preging)
Maksimalt antall kort	Ett kort



- Et plastkort kan skannes og lagres på datamaskinen som en bildefil. Konfigurer innstillingene for skanneprogrammet, og aktiver deretter **Plastkortmodus**.
- Enkelte typer pregede kort vil kanskje ikke skannes korrekt.



Beslektet informasjon

- [Dokumentspesifikasjoner](#)

Dokumenter som ikke kan brukes

Følgende typer dokumenter vil kanskje ikke skannes korrekt:

- Dokumenter med et karbonark vedlagt
- Dokumenter med blyantskrift
- Dokumenter med ujevn tykkelse, for eksempel konvolutter
- Dokumenter som er skrukkete eller krøllete
- Dokumenter som bruker kalkerpapir
- Dokumenter som bruker bestrøket papir
- Fotografier (fotopapir)
- Dokumenter som er trykt på perforert papir
- Dokumenter som er trykt på papir med uvanlig fasong (ikke kvadratisk eller rektangulært)
- Dokumenter som det sitter fotografier, notater eller klistremerker på
- Dokumenter som bruker overføringspapir
- Dokumenter som bruker ringpermpapir eller annen type papir med huller i
- Dokumenter med binders eller stifter
- Dokumenter med vått blekk
- Tekstiler, metallark eller overheadark
- Glanset eller speilet media
- Dokumenter som overskrider anbefalt tykkelse

VIKTIG

- Karbonfritt papir inneholder kjemiske stoffer som kan skade rullene (for eksempel inntrekningsrullen). Hvis dokumentstopp forekommer ofte, må du rengjøre separasjonsplaten og inntrekningsrullen. Levetiden til separasjonsplaten og inntrekningsrullen kan bli redusert sammenlignet med skanning av papir med høyt treinnhold.
- Ved skanning av papir med høyt treinnhold, kan levetiden til separasjonsplaten og inntrekningsrullen bli redusert sammenlignet med skanning av trefritt papir.
- Separasjonsplaten og inntrekningsrullen kan bli skadet når et foto eller en klistrelapp på dokumentet berører disse delene under skanning.
- Dokumentets overflate kan skades ved skanning av glanset papir, for eksempel fotografier.
- Skaden som forårsakes av å bruke uakseptable dokumenter med Brother-maskinen, vil kanskje ikke dekkes av garantien.




Beslektet informasjon

- [Dokumentspesifikasjoner](#)
- [Område som ikke skal perforeres](#)
- [Rengjøre skanneren og rullene](#)

Område som ikke skal perforeres

En feil kan oppstå hvis dokumentet er gjennomhullet i det lyseblå området på følgende figur:

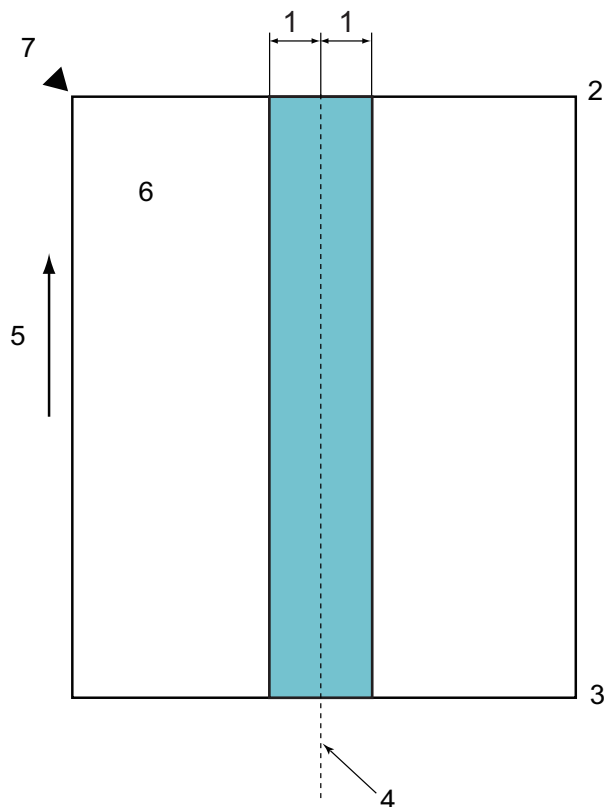

1. 27,5 mm
2. Topp
3. Bunn
4. Midten
5. Materetning
6. Forside
7. Referansepunkt



Denne betingelsen gjelder når dokumentet er satt i midten av inntrekningsrullen.



Beslektet informasjon

- [Dokumenter som ikke kan brukes](#)

Anbefalinger for bæreark

Brother anbefaler at du bruker et bæreark (ikke inkludert) for å skanne følgende dokumenter:

- Dokumenter med et karbonark vedlagt
- Dokumenter med blyantskrift
- Dokumenter smalere enn 51 mm
- Dokumenter kortere enn 70 mm
- Sider som er tynnere enn 0,08 mm
- Dokumenter med ujevn tykkelse, for eksempel konvolutter
- Dokumenter som er skrukkete eller krøllete
- Bøyde eller skadde dokumenter
- Dokumenter som bruker kalkerpapir
- Dokumenter som bruker bestrøket papir
- Fotografier (fotopapir)
- Dokumenter som er trykt på perforert papir
- Dokumenter som er trykt på papir med uvanlig fasong (ikke kvadratisk eller rektangulært)
- Dokumenter som det sitter fotografier, notater eller klistremerker på
- Dokumenter som bruker overføringspapir
- Dokumenter som bruker ringpermpapir eller annen type papir med huller i

FORSIKTIG

Ikke stryk med hånden eller fingrene langs kanten på bærearket, da du kan kutte deg.

VIKTIG

- Ikke legg bærearket i direkte sollys eller der det er høy temperatur eller luftfuktighet, da det kan bli skjevt.
- Ikke bøy eller dra i bærearket, da det kan bli skadet. Ikke bruk et skadet bæreark, ettersom det kan generere feilaktige skannerresultater.



Beslektet informasjon

- [Dokumentspesifikasjoner](#)
- [Forbruksmateriell](#)

Merknader ved bruk av bæreark

- Ikke legg i bærearket (ikke inkludert) opp-ned, da det kan føre til dokumentstopp. Se instruksjonene som er trykket på selve bærearket for mer informasjon.
- Ikke legg flere små dokumenter i bærearket samtidig, da det kan føre til dokumentstopp. Legg bare ett dokument i bærearket om gangen.
- Du skal ikke skrive på bærearket, da teksten kan bli synlig på skannede dokumenter. Hvis bærearket blir skittent, kan du tørke over det med en tørr klut.
- Du må ikke la dokumenter ligge i bærearket i lengre perioder – trykk på dokumentene kan smitte over til bærearket.
- **Hvis du bruker noen av dokumentene som ikke kan brukes og skader Brother-maskinen, kan det være den ikke lenger dekkes av garantien.**



Beslektet informasjon

- [Dokumentspesifikasjoner](#)
- [Forbruksmateriell](#)

Legge i dokumenter

ADF-en har plass til opptil 20 sider, og den mater ett ark om gangen. Bruk papir på 80 g/m², og luft alltid sidene før du legger dem i ADF-en.


VIKTIG

- Sørg for at dokumenter med blekk eller korrekturlakk er helt tørre.
- IKKE dra i dokumentet mens det mates.
- Du må IKKE bruke papir som er krøllete, rynkete, brettet, revet, stiftet, limt eller teipet.
- IKKE bruk papp eller tekstiler.


-
- [Legge i dokumenter av standard størrelse](#)
 - [Legge i visittkort](#)
 - [Legge i et plastkort](#)
 - [Legge i dokumenter som er lengre enn standardstørrelsen](#)
 - [Legge i dokumenter av uvanlig størrelse](#)
 - [Legge i kvitteringer, utklipp, bilder og andre dokumenter](#)

Legge i dokumenter av standard størrelse


1. Juster varsomt papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på dokumentet.

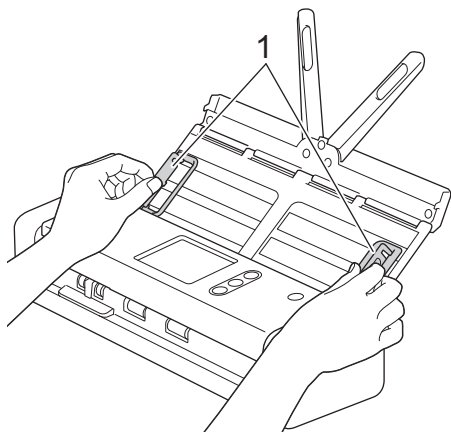


2. Luft arkene godt på både kortsiden og langsiden.

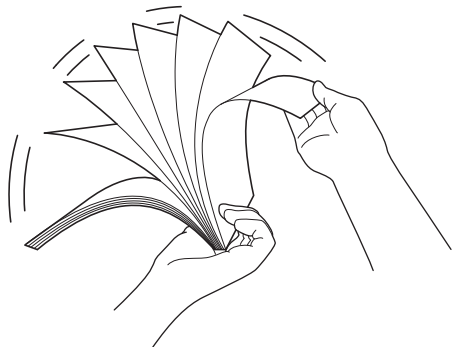


3. Juster kantene på sidene.

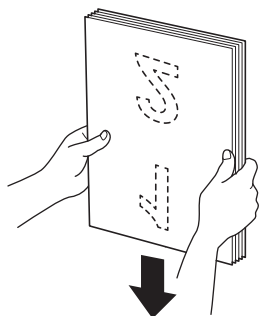

4. Plasser sidene slik at forkantene står litt på skrå i forhold til materetningen.

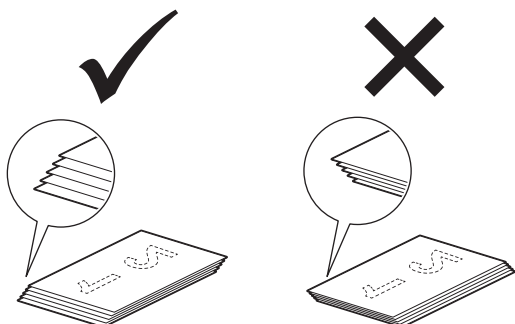

5. Skyv matevelgeren til venstre og kontroller at den er i ADF-modus. Legg dokumentet *vendt ned, med toppkanten først* i ADF-en, mellom papirførerne, til du kjenner at det berører innsiden av maskinen. Mat tynne sider sakte og forsiktig for å forhindre at kanten brettes.

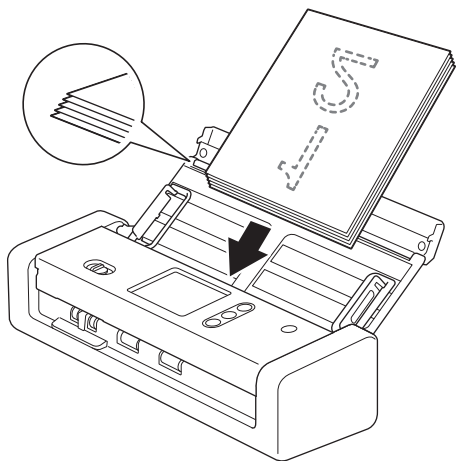


Beslektet informasjon


- [Legge i dokumenter](#)

Legge i visittkort

1. Juster varsomt papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på dokumentet.

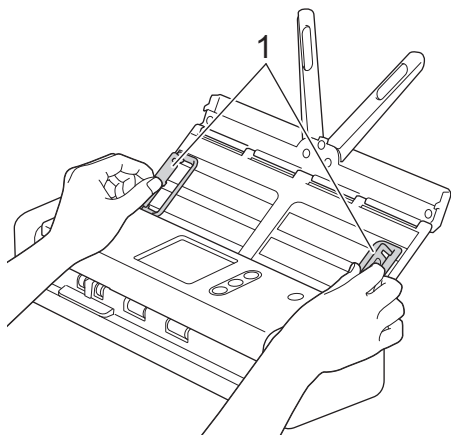

2. Skyv matevelgeren til venstre og kontroller at den er i ADF-modus. Legg kortet *vendt ned, med toppkanten først* i ADF-en, mellom papirførerne, til du kjenner at det berører innsiden av maskinen.

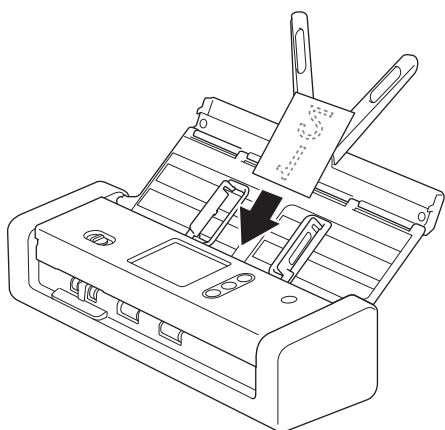

- Du kan kun legge inn ett visittkort om gangen.
- Kortåpningen er ikke utformet for å skanne visittkort. Vi anbefaler at du bruker den automatiske dokumentmateria (ADF) til dette formålet.




Beslektet informasjon


- [Legge i dokumenter](#)

Legge i et plastkort

1. Åpne toppdekselet og skyv matevelgeren til høyre.

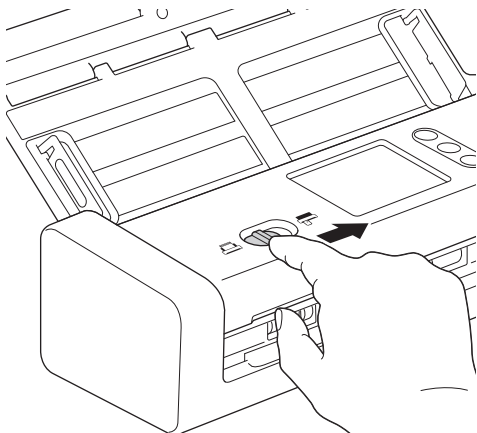

2. Sett inn plastkortet i kortåpningen (1) med forsiden opp og den nedre kanten først, i henhold til retningslinjene. Kortet mates inn i maskinen.

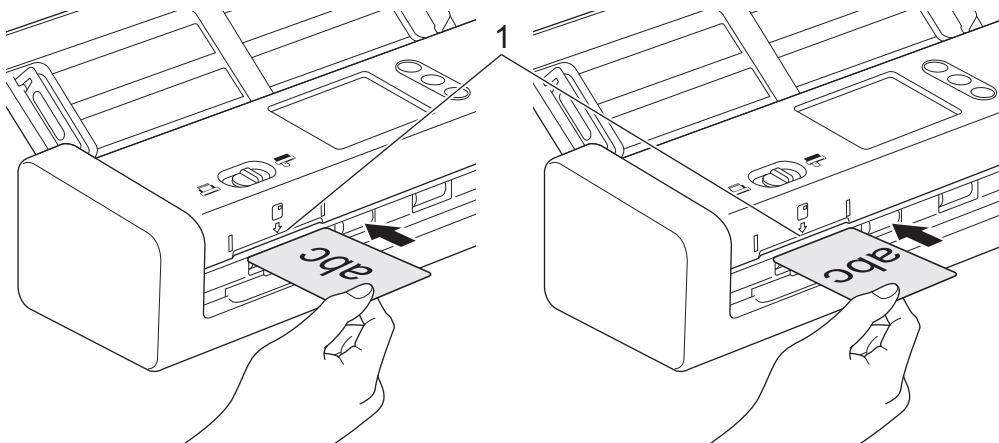

- Ikke legg plastkort i ADF.
- Legg inn plastkort i lengderetningen, eller med den korte enden først.
- Du kan kun legge i ett plastkort om gangen.
- Enkelte plastkort kan bli rippet opp når de skannes.
- Hvis overflaten på kortet er skitten med fettmerker (for eksempel fingeravtrykk) eller lignende, må du tørke bort skitten før du skanner.
- Enkelte typer pregede kort vil kanskje ikke skannes korrekt.




Beslektet informasjon

- [Legge i dokumenter](#)


Legge i dokumenter som er lengre enn standardstørrelsen

Sørg for at dokumenter med blekk eller korrekturlakk er helt tørre.

1. Juster varsomt papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på dokumentet.

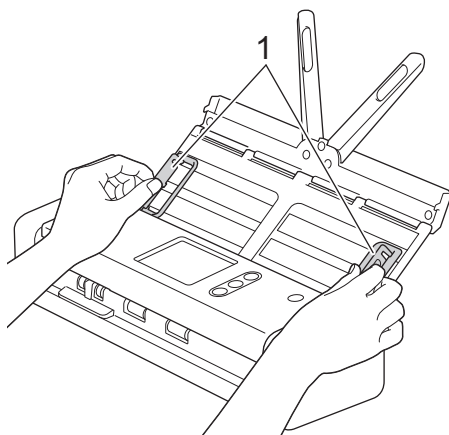

2. Skyv matevelgeren til venstre og kontroller at den er i ADF-modus. Legg dokumentet *vendt ned, med toppkanten først* i ADF-en, mellom papirførerne, til du kjenner at det berører innsiden av maskinen. Mat tynne sider sakte og forsiktig for å forhindre at kanten brettes.

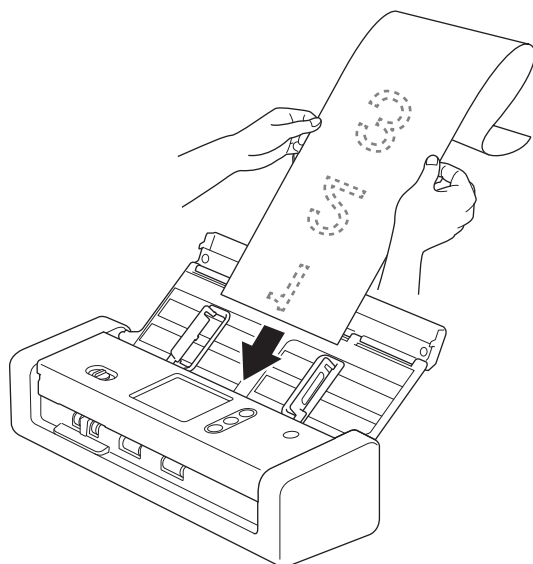

- Legg kun ett dokument i om gangen.
- Støtt dokumentet med hånden hvis dokumentet er lengre enn den uttrekkbare automatiske dokumentmateren.
- Langt papir er tilgjengelig for skanning ved oppløsninger under 300 x 300 dpi.
- Langt papir er ikke tilgjengelig for tosidig skanning.




Beslektet informasjon

- [Legge i dokumenter](#)

Legge i dokumenter av uvanlig størrelse

Sørg for at dokumenter med blekk eller korrekturlakk er helt tørre.

1. Brett dokumentet i to, og sett det inn i bærearket (ikke inkludert).

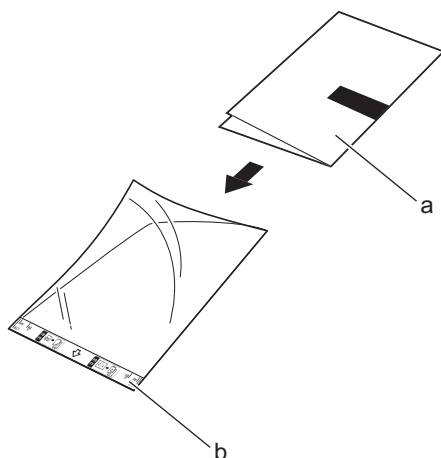


- a. Dokumentet er vendt ned
- b. Toppteksten på bærearket er vendt opp




Legg papirdokumentet i midten av bærearket, og innrett toppen av dokumentet med toppen av bærearket.

2. Juster papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på bærearket.

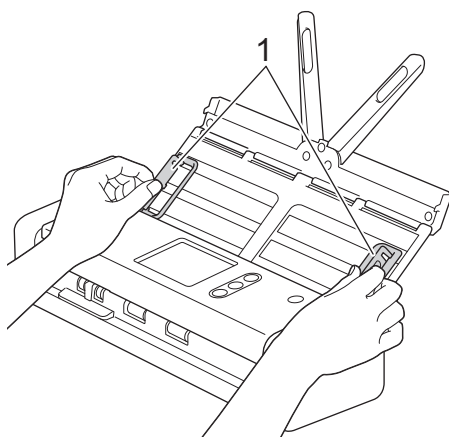

3. Legg bærearket *vendt ned* i ADF-en, mellom papirførerne, til du kjenner at det berører innsiden av maskinen.

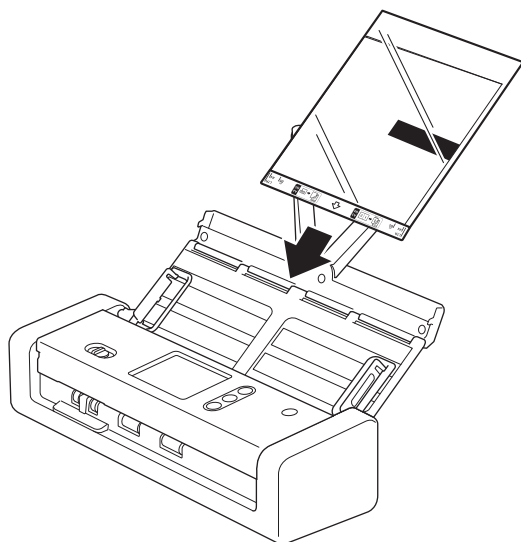



Hvis du vil redusere det hvite området i midten av en skannet side, plasserer du den brettede kanten på originaldokumentet nær kanten av bærearket.




Beslektet informasjon

- [Legge i dokumenter](#)
-


Legge i kvitteringer, utklipp, bilder og andre dokumenter

Sørg for at dokumenter med blekk eller korrekturlakk er helt tørre.


1. Legg dokumentet i bærearket (ikke inkludert).

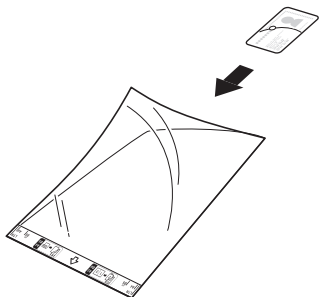


- Legg papirdokumentet i midten av bærearket, og innrett toppen av dokumentet med toppen av bærearket.
- Hvis kvitteringen er lenger enn bærearket, kan du brette kvitteringen på to steder slik at den overlapper når du setter den inn i bærearket.

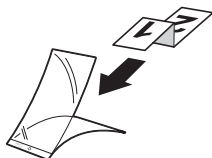

2. Juster papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på bærearket.

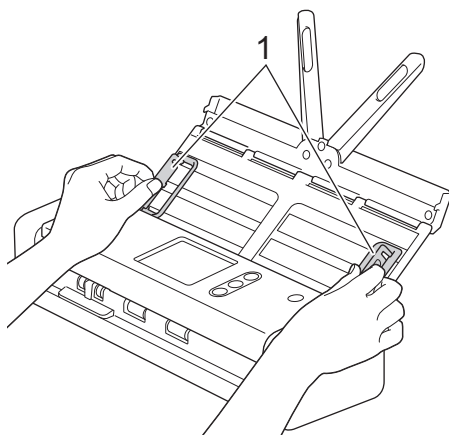

3. Legg bærearket *vendt ned* i ADF-en, mellom papirførerne, til du kjenner at det berører innsiden av maskinen.

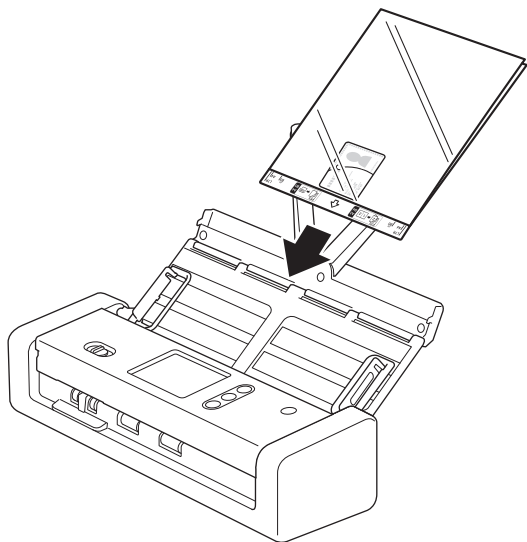

Beslektet informasjon

- [Legge i dokumenter](#)

Scan (Skann)

- [Før skanning](#)
- [Skanne ved å bruke Bus Power-modus](#)
- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Skanne fra datamaskinen din \(Windows\)](#)
- [Skanne fra datamaskinen din \(Mac\)](#)

Før skanning

Kontroller følgende før skanning:

- Sørg for at du har installert skannerdriveren. Du finner informasjon om hvordan du installerer skannerdriveren
 >> *Hurtigstartguide*
- Hvis Brother-maskinen er tilkoblet via en USB-kabel, må du sørge for at grensesnittkabelen er fysisk sikret.



Når du bruker den trådløse funksjonen, må du kontrollere at skanneren er slått på og er koblet til samme nettverk som datamaskinen.

Skanne ved å bruke Bus Power-modus

Beslektede modeller : ADS-1200

Når du bruker Bus Power-modus, får maskinen strøm fra datamaskinens USB-port og gir deg mulighet til å skanne på steder hvor en stikkontakt ikke er tilgjengelig.



- Bus Power-modus støttes ikke når du bruker en mikro-USB 2.0-kabel. Det kreves en mikro-USB 3.0-kabel.
- Bus Power-modus støttes ikke når du bruker det trådløse nettverket.
- Skannehastigheten er lavere når du bruker Bus Power-modus.
- Langt papir og Tykt papir kan ikke skannes i Bus Power-modus.
- Skann til USB støttes ikke når du bruker Bus Power-modus.



Beslektet informasjon

- [Scan \(Skann\)](#)

Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen

- [Lagre skannede dokumenter på datamaskinen](#)
- [Lagre skannede dokumenter ved å bruke Skann til arbeidsflyt-funksjonen](#)
- [Lagre skannede dokumenter til en USB Flash-stasjon](#)
- [Sende skannede data til en e-postserver](#)
- [Konfigurere adresseboken](#)
- [Skann til FTP](#)
- [Skann til SFTP](#)
- [Skann til nettverk](#)
- [Webtjenester for skanning på nettverket \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Skannealternativer ved bruk av pekeskjermen](#)
- [Begrense skannefunksjoner fra eksterne enheter](#)

Lagre skannede dokumenter på datamaskinen

>> [ADS-1200](#)
>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

Bruk Brother iPrint&Scan for å endre skanneinnstillinger, for eksempel oppløsning, filstørrelse eller skannetype. Gå til modellens side for **Nedlastinger** på Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned det nyeste programmet.

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på  (Skann til PC) på kontrollpanelet.

Maskinen starter skanningen.

ADS-1700W



Hvis du vil endre skanneinnstillinger, for eksempel oppløsning, filstørrelse eller skannetype, følger du trinnene nedenfor.

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [til PC], og trykk på den.
3. Hvis flere datamaskiner er koblet til maskinen, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen du vil lagre på, og trykker på den.
4. Hvis du vil endre skanneinnstillingene, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Skanneinnstillinger]
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]



- Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].

5. Trykk på [Start].
Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)

Lagre skannede dokumenter ved å bruke Skann til arbeidsflyt-funksjonen

Beslektede modeller : ADS-1700W



Det er nødvendig å angi innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan (for Windows og Mac) på forhånd.

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Arbeidsflyter], og trykk på den.
3. Velg destinasjonen hvor du vil lagre de skannede dokumentene. Hvis flere datamaskiner er koblet til maskinen, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinen du vil lagre på, og trykker på den.
4. Velg arbeidsflyten.
5. Trykk på [Start].



- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].

Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)

Lagre skannede dokumenter til en USB Flash-stasjon

For å unngå å skade stasjonen eller dataene som er lagret på USB Flash-stasjonen må du IKKE fjerne stasjonen mens maskinen skanner til den.

>> ADS-1200

>> ADS-1700W

ADS-1200



Hvis du vil endre skanneinnstillinger, for eksempel oppløsning, filstørrelse eller skannetype, følger du trinnene nedenfor.

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac


På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.





Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Velg **Skann til USB** i navigasjonstreet, og konfigurer skanneinnstillingene etter behov.

Windows

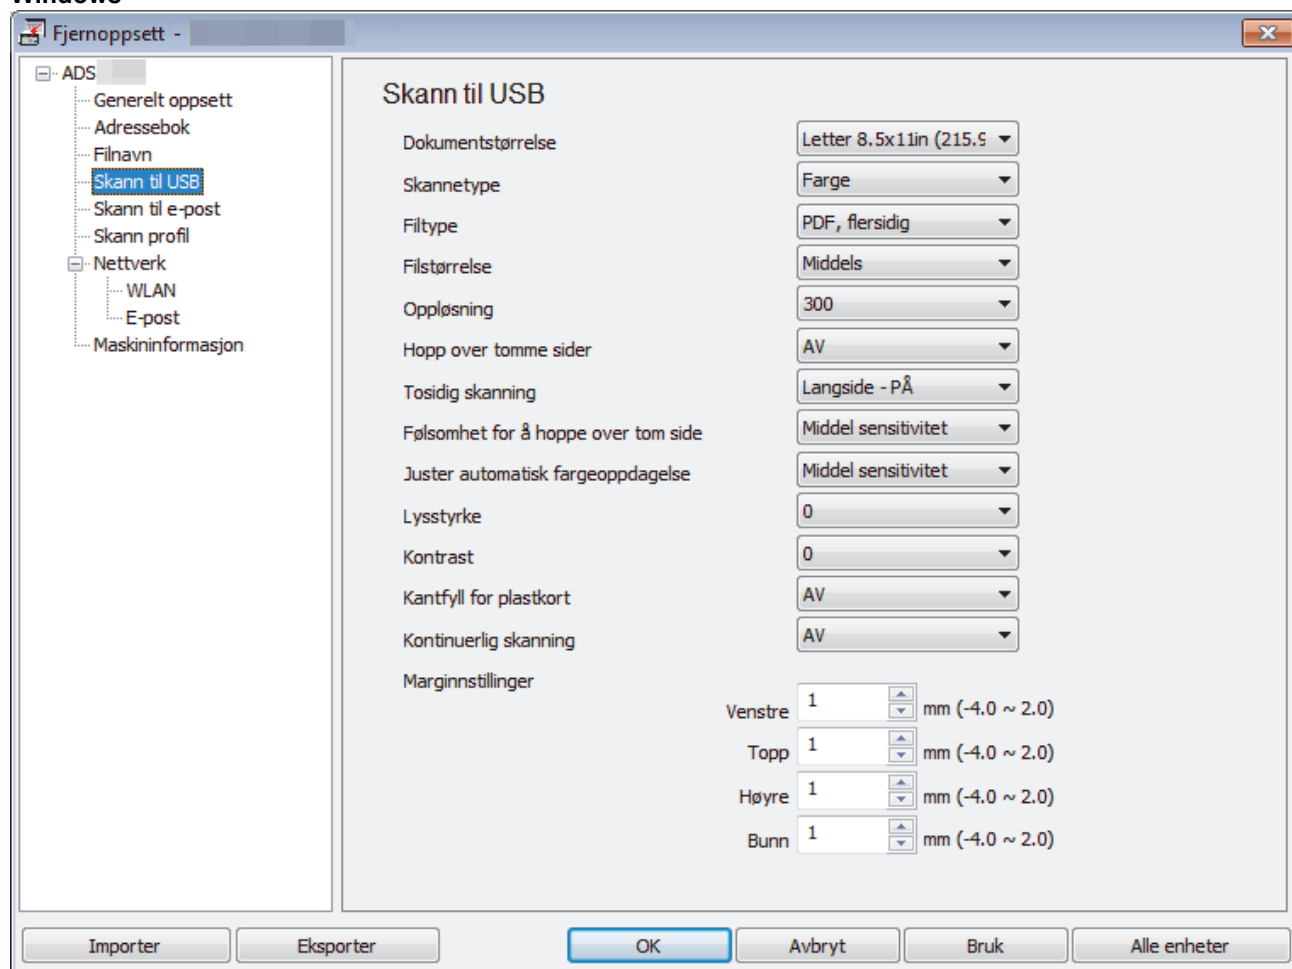

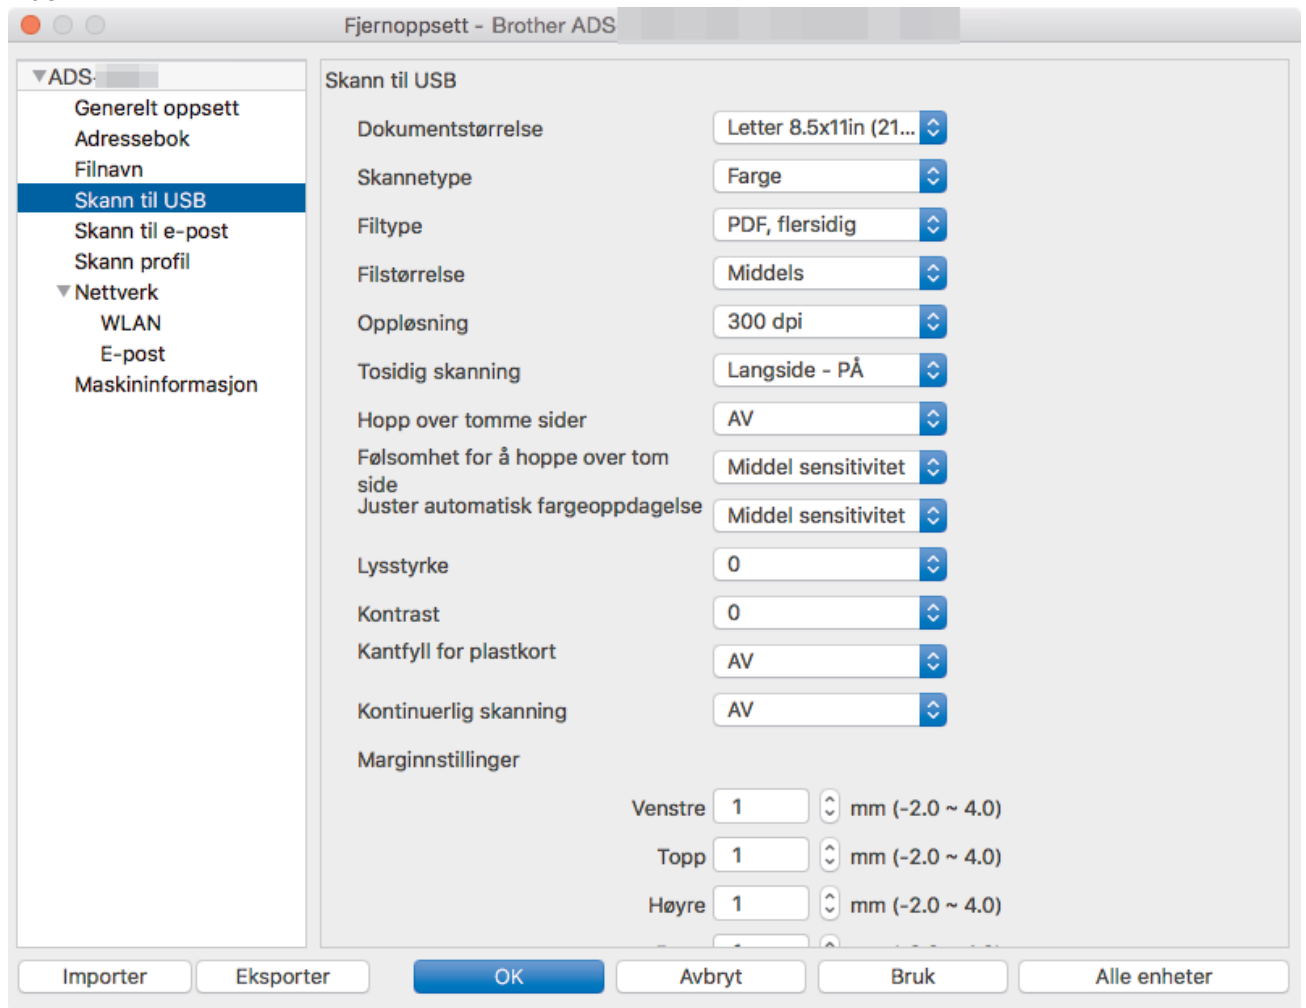

3. Klikk på **OK** for å lukke Fjernoppsett-vinduet.
4. Sett en USB Flash-stasjon inn i maskinen.
5. Legg i dokumentet.
6. Trykk på  (Skann til USB) på kontrollpanelet.

Maskinen starter skanningen, og deretter lagres de skannede dataene på USB Flash-stasjonen.

ADS-1700W



- Hvis du vil endre skanneinnstillinger, for eksempel oppløsning, filstørrelse eller skannetype, følger du trinnene nedenfor.
- Denne prosedyren forklarer hvordan du endrer innstillingene hver gang du skanner dokumenter. Hvis du vil bruke samme innstillinger hver gang, endrer du innstillingene med Fjernoppsett.

1. Legg i dokumentet.
2. Sett en USB Flash-stasjon inn i maskinen.
Skann til USB-skjermbildet vises automatisk. Hvis Skann til USB-skjermbildet ikke vises, trykker du på [til USB] på startskjermbildet.
3. Hvis du vil endre skanneinnstillingene, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]

-
- [Dokumentstørrelse]
 - [Filstørrelse]
 - [Kantfyll for plastkort]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]
 - [Angi ny standard]
 - [Fabrikkgjennoppretting]



-
- Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
 - For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].
 - Hvis du vil velge [Langt papir (smalt)] eller [Langt papir (normalt)] for [Dokumentstørrelse], må du bruke følgende innstillinger:
 - [Tosidig skanning]: [Av]
 - [Skannetype]: **Annen enn** [Auto] ([Farge], [Grå] eller [Svart og hvitt])
 - [Oppløsning]: **Lavere enn** 300 dpi
 - [Hopp over tom side]: [Av]
 - Hvis signert PFD ble valgt fra [Filtype]-rullegardinlisten, må du konfigurere sertifikatinnstillingene ved bruk av Internett-basert styring.
 - [Kantfyll for plastkort] er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.
-

4. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen, og deretter lagres de skannede dataene på USB Flash-stasjonen.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
-

Sende skannede data til en e-postserver

Beslektede modeller : ADS-1700W

Før du bruker denne funksjonen, må du først konfigurere innstillingene for e-postserveren via Internett-basert styring. ►► *Beslektet informasjon: Sende e-post på en sikker måte*

1. Legg i dokumentet.
 2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [til e-post -server], og trykk på den.
 3. Gjør ett av følgende for å angi destinasjonsadressen for e-posten:
 - Skriv inn e-postadressen manuelt.
 - Velg en e-postadresse fra adresseboken:
 - a. Trykk på [Adressebok].
 - b. Trykk på ▲ eller ▼ inntil du finner navnet du ser etter.
 - c. Trykk på navnet fra resultatet.
 - d. Trykk på [OK].
 4. Trykk på [OK].
 5. Hvis du vil endre skanneinnstillingene, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Filstørrelse]
 - [Kantfyll for plastkort]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]
 - [Angi ny standard]
 - [Fabrikkgjennoppretting]
-
-  • Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].
- Hvis signert PFD ble valgt fra [Filtype]-rullegardinlisten, må du konfigurere sertifikatinnstillingene ved bruk av Internett-basert styring.
- [Kantfyll for plastkort] er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.
-
6. Trykk på [Start].
- Maskinen starter skanningen, og sender deretter det skannede dokumentet direkte til e-postadressen.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Bruk e-post med TX-bekreftelse](#)
- [Sende e-post på en sikker måte](#)

Bruk e-post med TX-bekreftelse

Beslektede modeller : ADS-1700W

Bruk E-post med TX-bekreftelse for å be om varsling fra mottakende datamaskin om at e-posten ble mottatt og behandlet. Bruk Internett-basert styring for å slå på verifiseringsfunksjonen. Når **Request Delivery Notification (Be om leveringsvarsel)** er **On (På)**, inneholder e-posten din et ekstra felt som automatisk fylles med e-postens ankomsttid og -dato.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

3. Klikk på **E-mail (E-post)**-fanen.
4. Klikk på **E-mail Send (Send e-post)**.
5. I **Request Delivery Notification (Be om leveringsvarsel)**-feltet, klikker du **On (På)**.
6. Klikk på **Submit (Send inn)**.



- MDN (Message Disposition Notification)

Dette feltet ber om e-postmeldingens status etter levering via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Når mottakeren har mottatt meldingen, brukes disse dataene når maskinen eller brukeren leser den mottatte e-postmeldingen. Eksempel: Hvis meldingen åpnes og leses, sender mottakeren tilbake et varsel til den opprinnelige avsendermaskinen eller -brukeren.

Mottakeren må aktivere MDN-feltet for å sende en varslingsrapport. I motsatt fall vil anmodningen ignoreres.

- Denne Brother-maskinen kan ikke motta e-postmeldinger. Hvis du vil bruke funksjonen TX-verifisering, må du omdirigere returvarselet til en annen e-postadresse. Konfigurer e-postadressen med Internett-basert styring. Åpne Internett-basert styring, klikk på **E-mail (E-post)**-fanen, klikk på **SMTP** og bekreft **Device E-mail Address (Enhetens e-postadresse)**. Angi e-postadressen som du vil motta varselet på.



Beslektet informasjon

- [Sende skannede data til en e-postserver](#)

Konfigurere adresseboken

Beslektede modeller : ADS-1700W

Med adressebokfunksjonen kan du velge en epostadresse som skannede data skal sendes til direkte.



Konfigurer adresseboken ved bruk av Fjernoppsett eller Internett-basert styring.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Registrere en e-postadresse ved bruk av Fjernoppsett](#)
- [Registrere en e-postadresse ved bruk av Internett-basert styring](#)

Registrere en e-postadresse ved bruk av Fjernoppsett

Beslektede modeller : ADS-1700W

Du kan registrere opptil 300 e-postadresser og skrive inn et navn for hver adresse.

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac

På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Velg **Adressebok** i navigeringstreet.
3. Klikk på **+** i **Kontakt**-området.
4. Skriv inn et navn og en e-postadresse.
5. Klikk på **Opprett**.
6. Klikk på **OK**.



Hvis du vil opprette en gruppe, klikker du på **+** i **Gruppe**-området og konfigurerer deretter innstillinger etter behov.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere adresseboken](#)

Registrere en e-postadresse ved bruk av Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

Du kan registrere opptil 300 e-postadresser og skrive inn et navn for hver adresse.

1. Start nettleseren.

Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen). For eksempel: https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

2. Klikk på **Address Book (Adressebok)**-fanen.
3. I **E-mail Address (E-postadresse)**-feltet skriver du inn en e-postadresse.
4. I **Name (Navn)**-feltet skriver du inn et navn.
5. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere adresseboken](#)
- [Få tilgang til Internett-basert styring](#)

Skann til FTP

Beslektede modeller : ADS-1700W

Skanne dokumenter direkte til en FTP-server når du må dele den skannede informasjonen. For å gjøre det enklere for deg, kan du konfigurere ulike profiler for lagring av dine foretrukne Skann til FTP-mål.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Konfigurere en Skann til FTP-profil](#)
- [Laste opp skannede data til en FTP-server](#)

Konfigurere en Skann til FTP-profil

Beslektede modeller : ADS-1700W

Sett opp en Skann til FTP-profil og last opp skannede data direkte til en FTP-plassering.

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Internet Explorer 8/10/11 for Windows eller Safari 8.0 for Mac. Sørg for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

1. Start nettleseren.

Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen). For eksempel: https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .


2. Klikk på **Scan (Skann)**-fanen.

3. Klikk **Scan to FTP/SFTP/Network (Skann til FTP/SFTP/nettverk)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.

4. Velg **FTP**-alternativet og klikk deretter på **Submit (Send inn)**.

5. Klikk på **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Skann til FTP/SFTP/nettverksprofil)**-menyen på den venstre navigasjonslinjen.

6. Velg profilen du vil sette opp eller endre. Bruk av følgende tegn kan forårsake en sendefeil: ?, /, \, ", :, <, >, | og *.

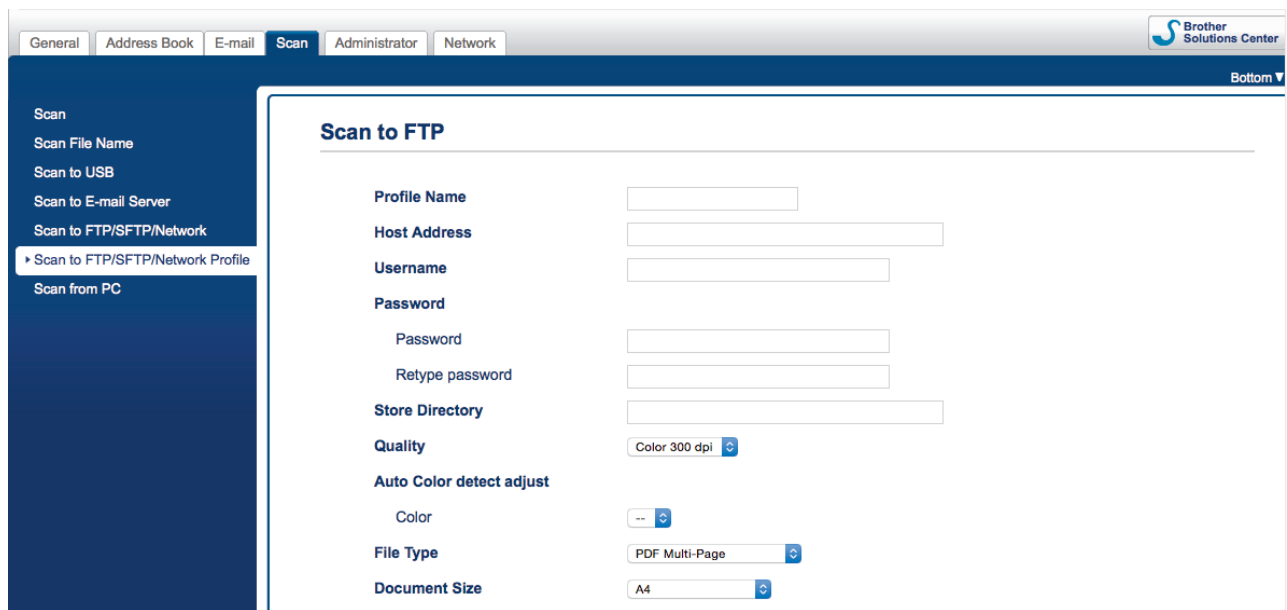

Skjermbildet for innstilling av Profil vises.

7. I **Profile Name (Profilnavn)**-feltet skriver du inn et navn for denne serverprofilen (opptil 14 alfanumeriske tegn).

Maskinen vil vise dette navnet på displayet.

8. I **Host Address (Vertsadresse)**-feltet skriver du inn vertsadressen (for eksempel: ftp.eksempel.com; opptil 64 tegn) eller IP-adressen (for eksempel: 192.23.56.189), og deretter skriver du inn banen (opptil 255 tegn) til mappen på FTP-serveren som du vil sende de skannede dataene til. Ikke skriv en skråstrek på begynnelsen av banen.

9. I **Username (Brukernavn)**-feltet skriver du inn brukernavnet (opptil 32 tegn) som har tillatelse til å skrive data til FTP-serveren.

10. I **Password (Passord)**-feltet, skriv inn passordet (opptil 33 tegn) som er knyttet til brukernavnet du skrev inn i **Username (Brukernavn)**-feltet. Skriv inn passordet igjen i **Retype password (Skriv inn passord på nytt)**-feltet.

11. I **Store Directory (Lagre katalog)**-feltet skriver du inn banen (opptil 255 tegn) til mappen på FTP-serveren hvor du vil sende de skannede dataene til. Ikke skriv en skråstrek på begynnelsen av banen.
12. Klikk på **Quality (Kvalitet)**-rullegardinlisten, og velg deretter en kvalitetsinnstilling. Når **Auto** er valgt, kan du justere oppdagelsesnivået for farge ved bruk av **Auto Color detect adjust (Juster automatisk fargeoppdagelse)**-rullegardinlisten.
13. Klikk på **File Type (Filtype)**-rullegardinlisten, og velg deretter filtypen du ønsker å bruke for det skannede dokumentet.
14. Klikk på **Document Size (Dokumentstørrelse)**-rullegardinlisten og velg deretter dokumentformatet din fra listen. Dette er nødvendig for å sikre at den skannede filen er av riktig størrelse.
15. Slå på valget **Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort)** for å legge til en hvit kant rundt rammen på det skannede bildet.



Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort) er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.

16. I **Margin Settings (Marginnstillinger)** angir du en verdi mellom -4 og 2 for å legge til eller fjerne en bestemt marg på kanten av bildet.
17. Klikk på **File Size (Filstørrelse)**-rullegardinlisten, og velg deretter filstørrelsen fra listen.
18. Velg **On (På)** under **Skip Blank Page (Hopp over tom side)**-alternativet for å fjerne blanke sider i dokumentet fra skannerresultatene.
19. Klikk på **Skip Blank Page sensitivity (Følsomhet for å hoppe over tom side)**-rullegardinlisten, og velg et følsomhetsnivå.
20. Angi **On (På)** for innstillingen **2-sided Scan (Tosidig skanning)** for å skanne begge sider av dokumentet.
21. Klikk på **Brightness (Lysstyrke)**-rullegardinlisten, og velg deretter lysstyrkenivået.
22. Klikk på **Contrast (Kontrast)**-rullegardinlisten, og velg deretter kontrastnivået.
23. Velg **On (På)** under **Continuous Scan (Kontinuerlig skanning)**-alternativet for å fortsette skanningen.
24. Sett **Passive Mode (Passiv modus)**-alternativet til av eller på, avhengig av konfigurasjonene av FTP-serveren og nettverksbrannmuren. Standardinnstillingen er på. I de fleste tilfeller behøver du ikke å endre denne innstillingen.
25. Endre **Port Number (Portnummer)**-innstillingen som brukes for å få tilgang til FTP-serveren. Som standard er denne innstillingen port 21. I de fleste tilfeller behøver du ikke å endre denne innstillingen.
26. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Du kan angi navnet for den skannede filen og stilen for filnavnet i **Scan File Name (Navn på skannefil)**-menyen i navigasjonsfeltet til venstre.



Beslektet informasjon

- [Skann til FTP](#)

Laste opp skannede data til en FTP-server

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Legg i dokumentet.
 2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [til FTP/SFTP], og trykk på den.
 3. Trykk ▲ eller ▼ for å velge én av de oppførte FTP-serverprofilene.
 4. Hvis Skann til FTP-profilen ikke er fullført, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Filstørrelse]
 - [Kantfyll for plastkort]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]
-
-  • Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].
- Hvis signert PFD ble valgt fra [Filtype]-rullegardinlisten, må du konfigurere sertifikatinnstillingene ved bruk av Internett-basert styring.
- [Kantfyll for plastkort] er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.
-
5. Trykk på [Start].
- LCD-skjermen viser meldingen [Kobler til]. Når tilkoblingen til FTP-serveren er opprettet, starter maskinen skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skann til FTP](#)

Skann til SFTP

Beslektede modeller : ADS-1700W

Skann dokumenter direkte til en SFTP-server når du må dele den skannede informasjonen. For å gjøre det enklere for deg, kan du konfigurere ulike profiler for lagring av dine foretrukne Skann til SFTP-mål.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)
- [Konfigurere en Skann til SFTP-profil](#)
- [Laste opp skannet data til en SFTP-server](#)

Konfigurere en Skann til SFTP-profil

Beslektede modeller : ADS-1700W

Konfigurer en Skann til SFTP-profil for å skanne og laste opp skannede data direkte til en SFTP-plassering.

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Internet Explorer 8/10/11 for Windows eller Safari 8.0 for Mac. Sørg for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

1. Start nettleseren.

Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen). For eksempel: https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .


2. Klikk på **Scan (Skann)**-fanen.

3. Klikk **Scan to FTP/SFTP/Network (Skann til FTP/SFTP/nettverk)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.

4. Velg **SFTP**-alternativet og klikk deretter på **Submit (Send inn)**.

5. Klikk på **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Skann til FTP/SFTP/nettverksprofil)**-menyen på den venstre navigasjonslinjen.

6. Velg profilen du vil sette opp eller endre. Bruk av følgende tegn kan forårsake en sendefeil: ?, /, \, ", :, <, >, | og *.

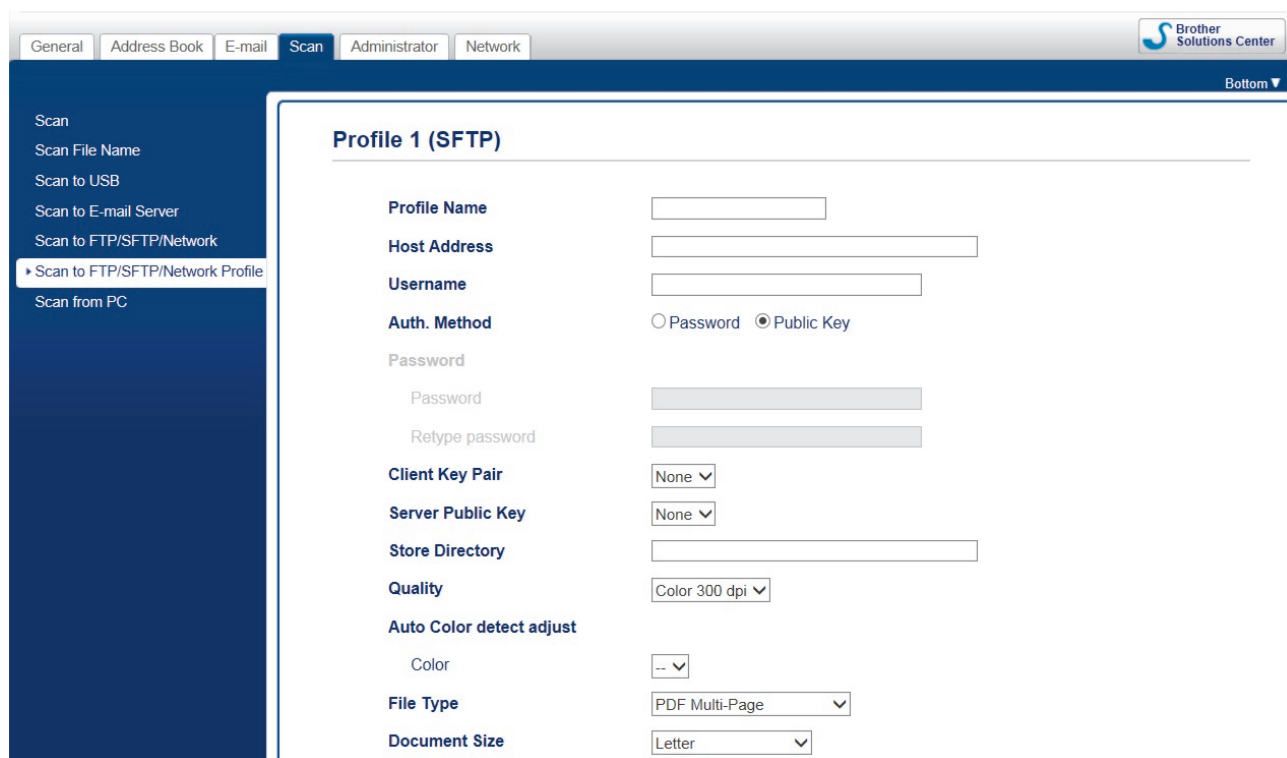

The screenshot shows the Brother Solutions Center web interface. The top navigation bar includes tabs for General, Address Book, E-mail, Scan, Administrator, and Network. The 'Scan' tab is active. On the left, a sidebar menu lists various scan options, with 'Scan to FTP/SFTP/Network Profile' selected. The main content area is titled 'Profile 1 (SFTP)' and contains the following configuration fields:

- Profile Name: Text input field
- Host Address: Text input field
- Username: Text input field
- Auth. Method: Radio buttons for Password and Public Key (Public Key is selected)
- Password: Text input field
- Retype password: Text input field
- Client Key Pair: Dropdown menu (None selected)
- Server Public Key: Dropdown menu (None selected)
- Store Directory: Text input field
- Quality: Dropdown menu (Color 300 dpi selected)
- Auto Color detect adjust: Text input field
- Color: Dropdown menu (None selected)
- File Type: Dropdown menu (PDF Multi-Page selected)
- Document Size: Dropdown menu (Letter selected)

Skjermbildet for innstilling av Profil vises.

7. I **Profile Name (Profilnavn)**-feltet skriver du inn et navn for denne serverprofilen (opptil 14 alfanumeriske tegn).

Maskinen vil vise dette navnet på displayet.

8. I **Host Address (Vertsadresse)**-feltet skriver du inn vertsadressen (for eksempel: sftp.eksempel.com; opptil 64 tegn) eller IP-adressen (for eksempel: 192.23.56.189), og deretter skriver du inn banen (opptil 255 tegn) til mappen på FTP-serveren du vil sende de skannede dataene til. Ikke skriv en skråstrek på begynnelsen av banen.

9. I **Username (Brukernavn)**-feltet skriver du inn brukernavnet (opptil 32 tegn) som har tillatelse til å skrive data til SFTP-serveren.
10. I feltet **Auth. Method (Pålitelighetskontrollmetode)** velger du **Password (Passord)** eller **Public Key (Offentlig nøkkel)**.
11. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du har valgt **Password (Passord)**, skriver du inn passordet (opptil 33 tegn) som er knyttet til brukernavnet du skrev inn i **Username (Brukernavn)**-feltet. Skriv inn passordet igjen i **Retype password (Skriv inn passord på nytt)**-feltet.
 - Hvis du har valgt **Public Key (Offentlig nøkkel)**, velger du pålitelighetskontrolltypen fra **Client Key Pair (Klientnøkkelpar)**-rullegardinlisten.
12. Velg pålitelighetskontrolltypen fra **Server Public Key (Offentlig servernøkkel)**-rullegardinmenyen.
13. I **Store Directory (Lagre katalog)**-feltet skriver du inn banen (opptil 255 tegn) til mappen på SFTP-serveren du vil sende de skannede dataene til. Ikke skriv en skråstrek på begynnelsen av banen.
14. Klikk på **Quality (Kvalitet)**-rullegardinlisten, og velg deretter en kvalitetsinnstilling. Når **Auto** er valgt, kan du justere oppdagelsesnivået for farge ved bruk av **Auto Color detect adjust (Juster automatisk fargeoppdagelse)**-rullegardinlisten.
15. Klikk på **File Type (Filtype)**-rullegardinlisten, og velg deretter filtypen du ønsker å bruke for det skannede dokumentet.
16. Klikk på **Document Size (Dokumentstørrelse)**-rullegardinlisten og velg deretter dokumentformatet din fra listen. Dette er nødvendig for å sikre at den skannede filen er av riktig størrelse.
17. Slå på valget **Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort)** for å legge til en hvit kant rundt rammen på det skannede bildet.



Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort) er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.

18. I **Margin Settings (Marginnstillinger)** angir du en verdi mellom -4 og 2 for å legge til eller fjerne en bestemt marg på kanten av bildet.
19. Klikk på **File Size (Filstørrelse)**-rullegardinlisten, og velg deretter filstørrelsen fra listen.
20. Velg **On (På)** under **Skip Blank Page (Hopp over tom side)**-alternativet for å fjerne blanke sider i dokumentet fra skannerresultatene.
21. Klikk på **Skip Blank Page sensitivity (Følsomhet for å hoppe over tom side)**-rullegardinlisten, og velg et følsomhetsnivå.
22. Angi **On (På)** for innstillingen **2-sided Scan (Tosidig skanning)** for å skanne begge sider av dokumentet.
23. Klikk på **Brightness (Lysstyrke)**-rullegardinlisten, og velg deretter lysstyrkenivået.
24. Klikk på **Contrast (Kontrast)**-rullegardinlisten, og velg deretter kontrastnivået.
25. Velg **On (På)** under **Continuous Scan (Kontinuerlig skanning)**-alternativet for å fortsette skanningen.
26. Endre **Port Number (Portnummer)**-innstillingen som brukes for å få tilgang til SFTP-serveren. Som standard er denne innstillingen port 22. I de fleste tilfeller behøver du ikke å endre denne innstillingen.
27. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Du kan angi navnet for den skannede filen og stilen for filnavnet i **Scan File Name (Navn på skannefil)**-menyen i navigasjonsfeltet til venstre.



Beslektet informasjon

- [Skann til SFTP](#)
- [Få tilgang til Internett-basert styring](#)

Laste opp skannet data til en SFTP-server

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [til FTP/SFTP], og trykk på den.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge én av SFTP-serverprofilene som vises.
4. Hvis Skann til SFTP-profilen ikke er fullført, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Filstørrelse]
 - [Kantfyll for plastkort]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]



- Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].
- Hvis signert PFD ble valgt fra [Filtype]-rullegardinlisten, må du konfigurere sertifikatinnstillingene ved bruk av Internett-basert styring.
- [Kantfyll for plastkort] er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.

5. Trykk på [Start].
LCD-skjermen viser meldingen [Kobler til]. Når tilkoblingen til SFTP-serveren er opprettet, starter maskinen skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skann til SFTP](#)

Skann til nettverk

- [Konfigurere en Skann til nettverk-profil](#)
- [Laste opp skannede data til en tilordnet nettverksstasjon \(CIFS\)-server](#)

Konfigurere en Skann til nettverk-profil

Beslektede modeller : ADS-1700W

Konfigurer en Skann til nettverk-profil, og last opp de skannede dataene direkte til en tilordnet nettverksstasjon (CIFS-)server.


Vi anbefaler at du bruker Microsoft Internet Explorer 8/10/11 for Windows eller Safari 8.0 for Mac. Sørg for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

1. Start nettleseren.

Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen). For eksempel: https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på ➡.

2. Klikk på **Scan (Skann)**-fanen.
3. Klikk **Scan to FTP/SFTP/Network (Skann til FTP/SFTP/nettverk)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
4. Velg **Network (Nettverk)**-alternativet og klikk deretter på **Submit (Send inn)**.
5. Klikk på **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Skann til FTP/SFTP/nettverksprofil)**-menyen på den venstre navigasjonslinjen.
6. Velg profilen du vil sette opp eller endre. Bruk av følgende tegn kan forårsake en sendefeil: ?, /, \, ", :, <, >, | og *.

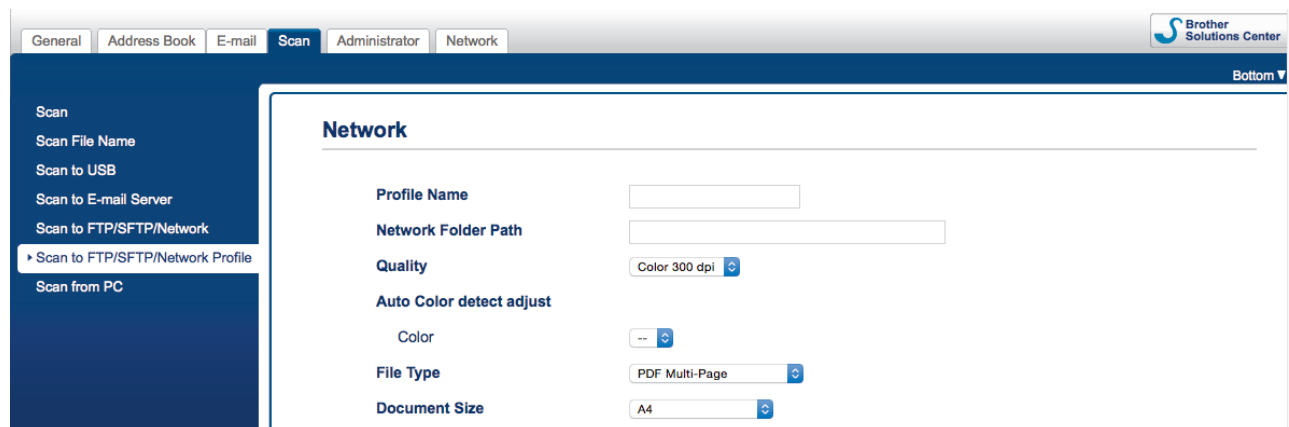

Skjermbildet for innstilling av Profil vises.

7. I **Profile Name (Profilnavn)**-feltet skriver du inn et navn for denne serverprofilen (opptil 14 alfanumeriske tegn).
Maskinen vil vise dette navnet på displayet.
8. I **Network Folder Path (Bane til nettverksmappe)**-feltet skriver du inn banen til mappen på den tilordnede nettverksstasjonen (CIFS)-serveren du vil sende de skannede dataene til.
9. Klikk på **Quality (Kvalitet)**-rullegardinlisten, og velg deretter en kvalitetsinnstilling. Når **Auto** er valgt, kan du justere oppdagelsesnivået for farge ved bruk av **Auto Color detect adjust (Juster automatisk fargeoppdagelse)**-rullegardinlisten.
10. Klikk på **File Type (Filtype)**-rullegardinlisten, og velg deretter filtypen du ønsker å bruke for det skannede dokumentet.
11. Klikk på **Document Size (Dokumentstørrelse)**-rullegardinlisten og velg deretter dokumentformatet din fra listen. Dette er nødvendig for å sikre at den skannede filen er av riktig størrelse.
12. Slå på valget **Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort)** for å legge til en hvit kant rundt rammen på det skannede bildet.



Edge Fill for Plastic Card (Kantfyll for plastkort) er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.

13. I **Margin Settings (Marginnstillinger)** angir du en verdi mellom -4 og 2 for å legge til eller fjerne en bestemt marg på kanten av bildet.
14. Klikk på **File Size (Filstørrelse)**-rullegardinlisten, og velg deretter filstørrelsen fra listen.
15. Velg **On (På)** under **Skip Blank Page (Hopp over tom side)**-alternativet for å fjerne blanke sider i dokumentet fra skannerresultatene.
16. Klikk på **Skip Blank Page sensitivity (Følsomhet for å hoppe over tom side)**-rullegardinlisten, og velg et følsomhetsnivå.
17. Angi **On (På)** for innstillingen **2-sided Scan (Tosidig skanning)** for å skanne begge sider av dokumentet.
18. Klikk på **Brightness (Lysstyrke)**-rullegardinlisten, og velg deretter lysstyrkenivået.
19. Klikk på **Contrast (Kontrast)**-rullegardinlisten, og velg deretter kontrastnivået.
20. Velg **On (På)** under **Continuous Scan (Kontinuerlig skanning)**-alternativet for å fortsette skanningen.
21. I **Username (Brukernavn)**-feltet skriver du inn brukernavnet (opptil 96 tegn) som har tillatelse til å skrive data til mappen som er angitt i **Network Folder Path (Bane til nettverksmappe)**-feltet. Hvis brukernavnet er en del av et domene, må du skrive inn brukernavnet på én av følgende måter:
user@domain (bruker@domene)
domain\user (domene\bruker)
22. I **Password (Passord)**-feltet, skriv inn passordet (opptil 33 tegn) som er knyttet til brukernavnet du skrev inn i **Username (Brukernavn)**-feltet. Skriv inn passordet igjen i **Retype password (Skriv inn passord på nytt)**-feltet.
23. Klikk på **Submit (Send inn)**.
24. Du må konfigurere SNTP (tidsserver for nettverk), eller du må angi riktig dato, klokkeslett og tidssone på kontrollpanelet.



Du kan angi navnet for den skannede filen og stilen for filnavnet i **Scan File Name (Navn på skannefil)**-menyen i navigasjonsfeltet til venstre.



Beslektet informasjon

- [Skann til nettverk](#)

Laste opp skannede data til en tilordnet nettverksstasjon (CIFS)-server

Beslektede modeller : ADS-1700W



For å laste opp skannede data direkte til en mappe på en tilordnet nettverksstasjonsserver (CIFS) må du sette opp en Skann til nettverk-profil.

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [til nettverk], og trykk på den.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge én av nettverksserverprofilene som vises.
4. Hvis Skann til nettverk-profilen ikke er fullført, trykker du på [Alternativer]. Konfigurer følgende innstillinger, og trykk deretter på [OK]:
 - [Tosidig skanning]
 - [Skannetype]
 - [Oppløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Filstørrelse]
 - [Kantfyll for plastkort]
 - [Hopp over tom side]
 - [Avanserte innstillinger]



- Hvis du vil konfigurere andre innstillinger, trykker du på [Avanserte innstillinger].
- For å lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på [Lagre som snarvei].
- Hvis signert PFD ble valgt fra [Filtype]-rullegardinlisten, må du konfigurere sertifikatinnstillingene ved bruk av Internett-basert styring.
- [Kantfyll for plastkort] er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.

5. Trykk på [Start].
LCD-skjermen viser meldingen [Kobler til]. Når tilkoblingen til nettverksserveren er opprettet, starter maskinen skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skann til nettverk](#)

Webtjenester for skanning på nettverket (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Webtjenester-protokollen gjør det mulig for brukere av Windows 7, Windows 8 og Windows10 å skanne med en Brother-maskin på nettverket. Du må installere driveren via webtjenester.

- [Bruke webtjenester til å installere drivere som brukes til skanning \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Skann med webtjenester fra Brother-maskinen \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Konfigurer skanneinnstillinger for webtjenester](#)

Bruke webtjenester til å installere drivere som brukes til skanning (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Beslektede modeller : ADS-1700W

Bruk webtjenester til å overvåke skannere på nettverket.

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Kontroller at vertsdataboksen og Brother-maskinen er på samme delnettverk, eller at ruten er korrekt konfigurert til å sende data mellom de to enhetene.
- Du må konfigurere IP-adressen på Brother-maskinen før du konfigurerer denne innstillingen.

1. Gjør ett av følgende:

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy > Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Legg til en enhet**.

- Windows 8.1

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og devices > Enheter > Legg til en enhet** når menylinjen vises.

Navnet til maskinens webtjenester vises.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger > Endre PC-innstillinger > Enheter > Legg til en enhet** når menylinjen vises.

Navnet til maskinens webtjenester vises.

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Vis nettverksdatabok og -enheter**.

Maskinens webtjenestebeskrivelse vises sammen med skannerikonet.

Høyreklikk på maskinen som du vil installere.



- Brother-maskinens webtjenestebeskrivelse er modellnavnet og MAC-adressen (Ethernet-adressen) til maskinen (for eksempel Brother ADS-XXXXX (modellnavn) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse/Ethernet-adresse)).

- Windows 8/Windows 10

Flytt musepekeren over maskinens navn for å vise informasjon om maskinen.

2. Gjør ett av følgende:

- Windows 8/Windows 10

Velg maskinen du vil installere, og følg instruksjonene på skjermen.

- Windows 7

Klikk på **Installer** i menyen som vises.



Klikk på **Avinstaller** eller  (**Fjern eining**) for å avinstallere drivere.



Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

■ Hjem > [Scan \(Skann\)](#) > [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#) > [Webtjenester for skanning på nettverket \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#) > Skann med webtjenester fra Brother-maskinen (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Skann med webtjenester fra Brother-maskinen (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis du har installert driveren for skanning via webtjenester, kan du få tilgang til webtjenesters skannemeny på Brother-maskinens LCD-skjerm.

Enkelte tegn i meldingene som vises på LCD-skjermen kan bli erstattet med mellomrom hvis det er forskjellige språkinnstillinger i operativsystemet og på Brother-maskinen.

1. Legg i dokumentet.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [WS-skanning], og trykk på den.
3. Trykk på skannetypen du vil utføre.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise datamaskinnavnet hvor du vil sende dataene, og trykk deretter på datamaskinnavnet.
5. Trykk på [Start].

Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Konfigurer skanneinnstillinger for webtjenester

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Gjør ett av følgende:

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy > Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

- Windows 8

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Når menylinjen vises, klikker du på **Innstillinger** og deretter på **Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Vis enheter og skrivere**.

- Windows 7

Klikk på  (**Start**) > **Enheter og skrivere**.

2. Høyreklikk på maskinikonet, og velg deretter **Skannerprofiler....**

Dialogboksen **Skannerprofiler...** vises.

3. Velg skannerprofilen du vil bruke.

4. Sørg for at skanneren som er valgt på **Skanner**-listen er en Brother-maskin som støtter webtjenester for skanning, og klikk deretter på **Bruk som standard**-knappen.

5. Klikk på **Rediger....**

Dialogboksen **Rediger standardprofil** vises.

6. Velg innstillingene **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Fargeformat**, **Filformat**, **Oppløsning (ppt)**, **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7. Klikk på **Lagre profil**-knappen.

Disse innstillingene brukes når du skanner via webtjenester-protokollen.

Hvis du blir bedt om å velge skanneprogram, velger du Windows Faks og skann eller Windows Fotogalleri fra listen.



Beslektet informasjon

- [Webtjenester for skanning på nettverket \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Skannealternativer ved bruk av pekeskjermen

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis du vil endre skanneinnstillinger, trykker du på [Alternativer].

Alternativ	Beskrivelse
Tosidig skanning	Når du bruker tosidig skanning, velger du Tosidig skann: Lang kant slik at datafilens sideoppsett stemmer overens med originalen.
Skannetype	Velg skannetype for dokumentet. Når Auto er valgt, oppdager maskinen automatisk hvorvidt dokumentet bruker farge og genererer et skannet bilde av dokumentet. For dokumenter som blander sider med farge og monokrome sider, blir fargesider skannet i fargemodus og monokrome sider skannes i Svart og hvitt-modus.
Oppløsning	Velg en skanneoppløsning. Høyere oppløsning gir et skarpere skannet bilde, men bruker mer minne og øker overføringstiden.
Filtype	Velg filtypen du vil bruke for de skannede dataene.
Dokumentstørrelse	Velg nøyaktig størrelse på dokumentet.
Filstørrelse	Velg Liten, Middels eller Stor for filstørrelsen.
Kantfyll for plastkort	Når På velges, fylles de fire kantene på det skannede plastkortbildet med hvitt mellomrom.  Kantfyll for plastkort er bare tilgjengelig når man skanner fra kortsporet.
Hopp over tom side	Når På er valgt, vil tomme sider bli hoppet over. Bruk glidebryteren til å velge følsomhetsnivå for registrering av tomme sider i skannede data. Jo høyere følsomhet, jo enklere er det for maskinen å registrere tomme sider.
Avanserte innstillinger	Kontinuerlig skanning Skann flere sider enn maksimumskapasiteten til ADF-en, og lagre dem som én datafil. Etter skanningen av første bunke, trykker du på Fortsett for å skanne flere sider. Trykk på Fullfør når du er ferdig med å skanne.
	Justering av fargetone Juster lysstyrke og kontrast.
	Autofargedeteksjon juster Når Skannetype er satt til Auto, kan du justere oppdagelsesnivået for farge.
	Hopp over tom side-følsomhet Velg følsomhetsnivå for registrering av tomme sider i skannede data. Jo høyere følsomhet, jo enklere er det for maskinen å registrere tomme sider.
	Marginnstillinger Juster skanneposisjonen til dokumenter hvis utdataposisjonen til bildene er forskjøvet eller hvis bildene presses sammen eller strekkes vertikalt.
Angi ny standard	Returnerer innstillingene til standardinnstillingene.
Fabrikkgjennoppretting	Returnerer innstillingene til fabrikkinnstillingene.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)

Begrense skannefunksjoner fra eksterne enheter

Beslektede modeller : ADS-1700W

Med denne funksjonen kan du begrense skannefunksjoner fra eksterne enheter. Når du begrenser skannefunksjoner fra eksterne enheter, vises en feilmelding på enheten, og brukerne kan ikke bruke disse skannefunksjonene.

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Internet Explorer 8/10/11 for Windows eller Safari 8.0 for Mac. Sørg for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

1. Start nettleseren.

Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen). For eksempel: https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

2. Klikk på **Scan (Skann)**-fanen.
3. Klikk **Scan from PC (Skann fra PC)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
4. Deaktiver **Pull Scan (Trekk skanning)**-alternativet.
5. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Skanne med skannefunksjonene på Brother-maskinen](#)

Skanne fra datamaskinen din (Windows)

Det er flere måter du kan bruke datamaskinen din til å skanne dokumenter på Brother-maskinen din. Bruk programmene som leveres av Brother eller bruke ditt foretrukne skanneprogram.

- [Skann med Nuance™ PaperPort™ 14 eller andre Windows-programmer](#)
- [Skann ved å bruke Windows Fotogalleri eller Windows Faksing og skanning](#)
- [Skann ved bruk av Nuance™ Power PDF](#)
- [Skanne ved å bruke Brother iPrint&Scan \(Windows\)](#)

Skann med Nuance™ PaperPort™ 14 eller andre Windows-programmer


Du kan bruke programmet Nuance™ PaperPort™ 14, som følger med skannerdriveren, for skanning.

Du finner detaljerte instruksjoner om bruk av de ulike programmene ved å klikke på programmets **Hjelp**-meny og deretter klikke på **Oppstartsveiledning** på **Hjelp**-båndet.



Instruksjonene for skanning i disse trinnene gjelder for Nuance™ PaperPort™ 14. For andre Windows-programmer vil disse trinnene være lignende. Nuance™ PaperPort™ 14 støtter både TWAIN- og WIA-driverer. TWAIN-driveren (anbefalt) brukes i disse trinnene.

1. Legg i dokumentet.
2. Start Nuance™ PaperPort™ 14. Gjør ett av følgende:
 - Windows 7
Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Klikk på  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Klikk på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klikk på **Skrivebord**-menyen, og klikk deretter på **Skanningsinnstillinger** på **Skrivebord**-båndet.
Skann eller hent foto-vinduet vises på venstre side av skjermen.
4. Klikk på **Velg**.
5. Fra listen over tilgjengelige skannere velger du **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** (der ADS-XXXXX er maskinens modellnavn). Vil du bruke WIA-driveren, velger du Brother-driveren som har «WIA» som prefiks.
6. Merk av for **Vis dialogboks for skanner** i **Skann eller hent foto**-vinduet.
7. Klikk på **Skann**.
Dialogboksen Skannerinnstillinger vises.

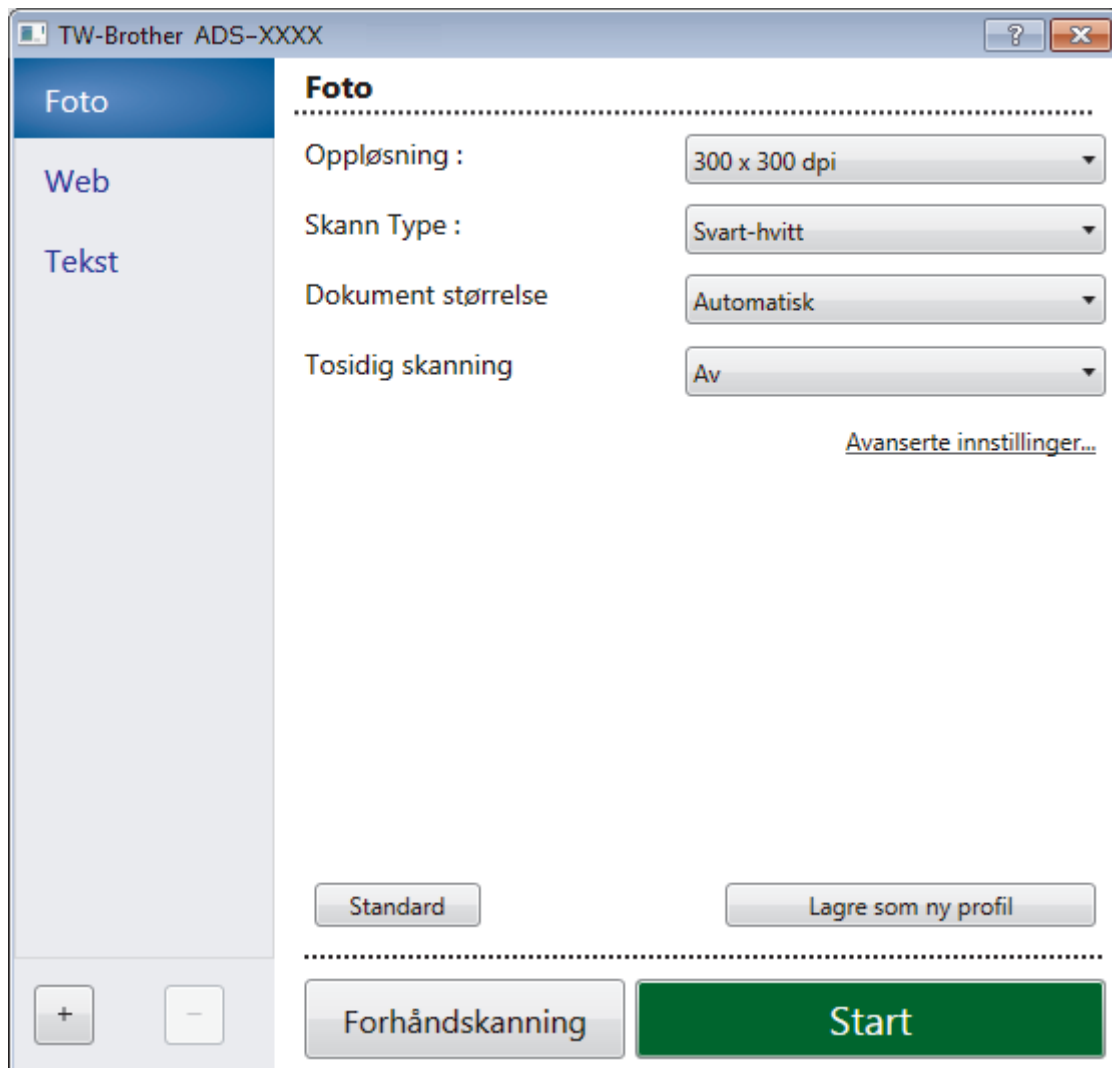

8. Juster innstillingene i dialogboksen Skannerinnstillinger etter behov.
9. Klikk på **Dokument størrelse**-rullegardinlisten, og velg deretter dokumentstørrelsen.
10. Klikk på **Forhåndskanning** for å forhåndsviser bildet og beskjære uønskede områder før skanning.
11. Klikk på **Start**.


Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen din \(Windows\)](#)
- [TWAIN-driverinnstillinger \(Windows\)](#)

TWAIN-driverinnstillinger (Windows)

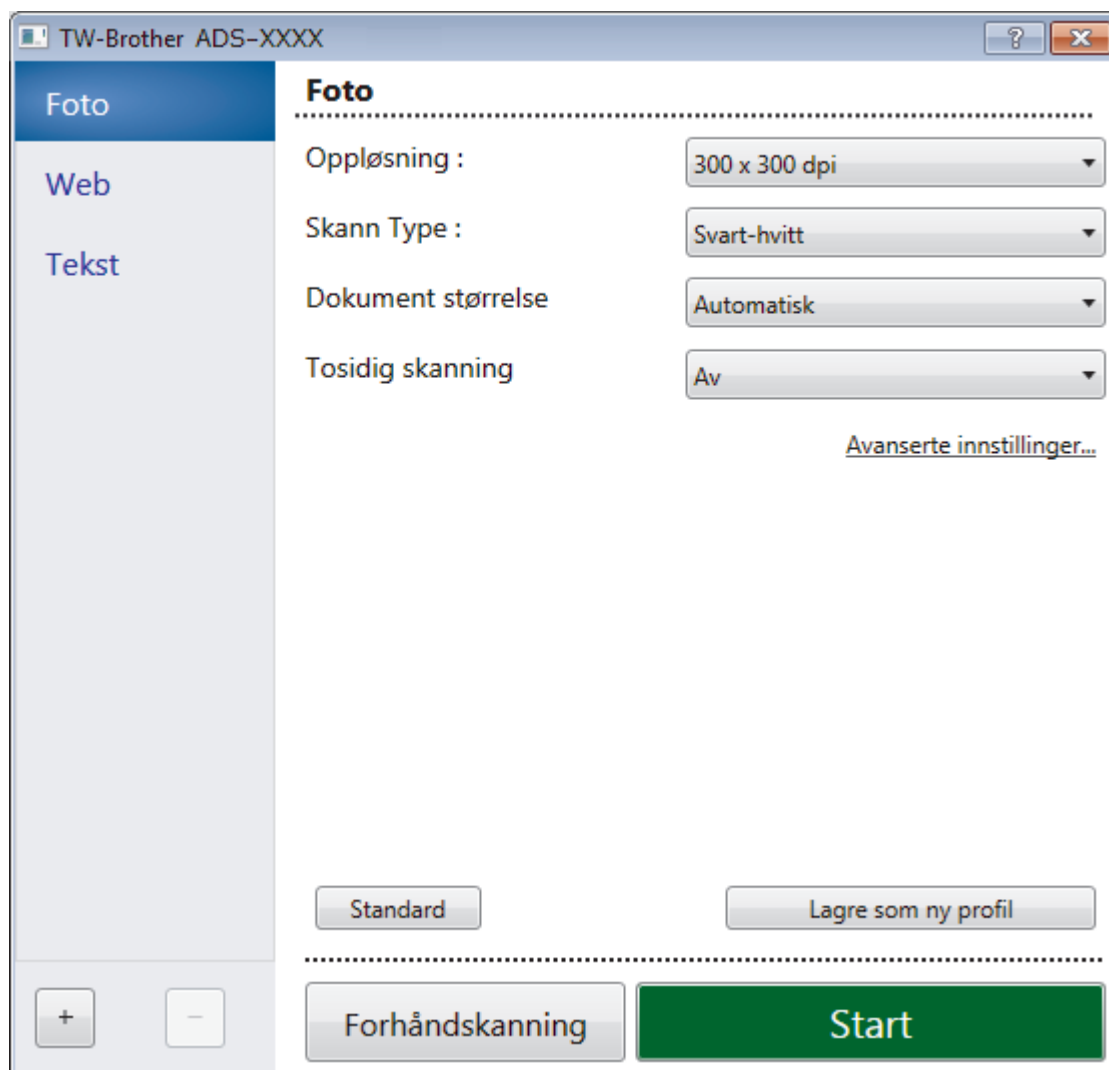

- Vær oppmerksom på at elementnavnene og anviste verdier vil variere avhengig av maskinen.
- Legg bare inn ett dokument for hver skannesekvens når **Langt papir** eller **Bæreakmodus** er valgt.

1. Skann

Velg alternativet **Foto**, **Web** eller **Tekst** avhengig av type dokument du vil skanne.

Skann (Bildetype)		Oppløsning	Skannetype
Foto	Brukes til å skanne fotografier.	300 x 300 dpi	24-biters farge
Web	Brukes til å publisere det skannede bildet på websider.	100 x 100 dpi	24-biters farge
Tekst	Brukes til å skanne tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	Svart-hvitt

2. Oppløsning :

Velg en skanneoppløsning fra **Oppløsning** :-rullegardinlisten. Høyere oppløsning gir et skarpere skannet bilde, men bruker mer minne og øker overføringstiden.



Langt papir er tilgjengelig for skanning ved oppløsninger under 300 x 300 dpi.

3. Skann Type :

Velg fra et utvalg av skannefargedybder.

- **Automatisk**

Oppdager automatisk om dokumentet bruker farge, og genererer et skannet bilde av det. For dokumenter som blander farge og monokrome sider, blir fargesider skannet i fargemodus mens monokrome sider skannes i **Svart-hvitt**-modus.

- **Svart-hvitt**

Brukes til tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilutbredelse er en metode for å lage simulerte grå bilder uten å bruke faktiske grå punkter. Svarte punkter plasseres i et bestemt mønster for å oppnå en grå effekt.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig, fordi den bruker opptil 256 gråtoner.

- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

4. Dokument størrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra et utvalg av forhåndsangitte skannestørrelser. Hvis du velger **Egendefinert**, vises dialogboksen **Brukerdefinert Dokumentstørrelse** og du kan spesifisere dokumentstørrelsen.



(ADS-1200) **Automatisk** er ikke tilgjengelig for skanning ved oppløsninger høyere enn 400 x 400 dpi.

5. Tosidig skanning

Skann begge sidene av dokumentet. Velg **Innbinding på langside** eller **Innbinding på kortside**, avhengig av oppsettet til originalen, for å sikre at datafilen som opprettes vises korrekt i det skannede dokumentet.



Tosidig skanning er ikke tilgjengelig for **Langt papir**.

Innstilling for tosidig skanning	Originalt oppsett	Skanneresultat
Innbinding på langside		
Innbinding på kortside		

6. Avanserte innstillinger...

Konfigurer avanserte innstillinger ved å klikke på **Avanserte innstillinger...** i dialogboksen Skanneinnstillinger.

- **Korrigerer dokument**

- **Beskjæring**
 - **Automatisk oppretting av skjevhet**

Angi at maskinen skal korrigere et forskjøvet dokument automatisk.



- Funksjonen for **Automatisk oppretting av skjevhet** settes automatisk til På hvis du velger **Automatisk** for **Dokument størrelse**.
- (ADS-1200) **Automatisk oppretting av skjevhet** er ikke tilgjengelig for skanning ved oppløsninger høyere enn 400 x 400 dpi.

- **Finn slutten av arket**

Finner slutten av arket og justerer automatisk sidens størrelse når dokumentlengden er kortere enn valgt **Dokument størrelse**.
- **Marginnstillinger**

Med denne funksjonen kan du legge til eller fjerne en bestemt marg (fra -4 mm til 2 mm) i kanten på bildet. En positiv verdi reduserer størrelsen på det skannede bildet når det mates ut, og en negativ verdi øker størrelsen på det skannede bildet når det mates ut.



Marginnstillinger er bare tilgjengelig når **Dokument størrelse** er satt til **Automatisk**.

- **Roter bildet**

Endrer retningen til dokumentet basert på tekstretning når **Automatisk** er valgt.
- **Kantfyll**

Fyll ut kantene på de fire sidene rundt det skannede bildet med valgt farge og område.
- **Fjerning av hull**

Denne funksjonen fjerner hullmerkene ved å fylle dem med hvitt eller omgivelsesfargen.
- **Automatisk justering av fargepåvisning**

Når skannetypen **Automatisk** er valgt, kan du justere oppdagelsesnivået for farge. Økning av glidebryterverdien gjør det mer sannsynlig at maskinen kan fastslå at et bestemt dokument er i farger.
- **Hoppe over tom side**

Fjern dokumentets tomme sider fra skannerresultatene.
- **Forbedring**
 - **Spredningsjustering - grått**

Denne funksjonen justerer lysstyrken og kontrasten for å lage grå bilder.



Bare effektiv når **Skann Type** : er **Grå (feilspredning)**.

Lyshet :

Angi **Lyshet** :-nivået ved å flytte glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrken og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn lysstyrke.

Kontrast :

Øk eller reduser **Kontrast** :-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrasten.

- **Fargetonejustering**

Brukes til å justere lysstyrke, kontrast og gamma under ekte gråskala- og fargeskanning.
- **Bakgrunnsbehandling**
 - **Fjerne gjennomslag/mønster**

Forhindrer at blekket skinner gjennom.
 - **Fjerne bakgrunnsfarge**

Fjern grunnfargen i dokumenter for å gjøre skannede data mer leselige.

- **Colour Drop**
Velg en farge du vil fjerne fra det skannede bildet.
- **Fremheve kanter**
Gjør tegnene i originalen tydeligere.



De følgende elementene kan velges når du skanner bilder i farge eller grått:

- **Fargetonejustering**
- **Fremheve kanter**
- **Svart/hvit-bildekvalitet**
 - **Svart/hvitt terskeljustering**
Med denne innstillingen kan du justere bildekvaliteten når du skanner i **Svart-hvitt**-modus. Høye verdier øker mengden svart i det skannede bildet, mens lavere verdier reduserer mengden hvitt.
 - **Korrigere tegn**
Korriger brutte eller ufullstendige tegn i originalen slik at de blir enklere å lese.



Korrigere tegn kan velges når du skanner monokrome bilder.

- **Matekontroll**
 - **2 i 1**
Setter to skannede bilder sammen til ett.
 - **Bærearkmodus**
Bruk bærearket (ikke inkludert) til å skanne følgende dokumenttyper:
 - Viktige dokumenter (fotografier, kontrakter)
 - Tynt papir (kvitteringer)
 - Papir med ujevn fasong (utklipp)
 - **Skanne en enkel side**
Skanner én enkelt side om gangen fra ADF-en, uansett hvor mange sider det finnes i ADF-en.
 - **Kontinuerlig skanning**
Velg dette alternativet for å skanne flere dokumenter ved hjelp av de samme innstillingene når en skanning er fullført. Dette er nyttig når du skanner flere dokumenter enn ADF har plass til, eller når du skanner flere dokumenter om gangen.



(ADS-1200) **Automatisk** er kun tilgjengelig når du bruker USB-tilkoblingen.

- **Gjenkjennelse**
 - **Strekkodepåvisning**
Maskinen leser strekkoden som er skrevet ut på det skannede bildet. Angi strekkodetypen og deteksjonsområdet.



- **Strekkodepåvisning** er tilgjengelig når **2 i 1** er Av.
- Du må bruke programvare fra en tredjepart for å lese strekkoder, TWAIN-driveren kan i seg selv ikke oversette strekkoden til data.



Beslektet informasjon

- Skann med Nuance™ PaperPort™ 14 eller andre Windows-programmer


Skann ved å bruke Windows Fotogalleri eller Windows Faksing og skanning

Windows Fotogalleri eller Windows Faksing og skanning-programmer er andre alternativer som du kan bruke for skanning.

Disse programmene bruker WIA-skannerdriveren.

1. Legg i dokumentet.
2. Start skanneprogrammet. Gjør ett av følgende:
 - Windows Fotogalleri (Windows 7)
Klikk på **Fil > Importer fra kamera eller skanner**.
 - Windows Faksing og skanning
Klikk på **Fil > Ny > Skann**.
3. Velg skanneren du vil bruke.
4. Klikk på **Importer** eller **OK**.

Dialogboksen **Ny skanning** vises.

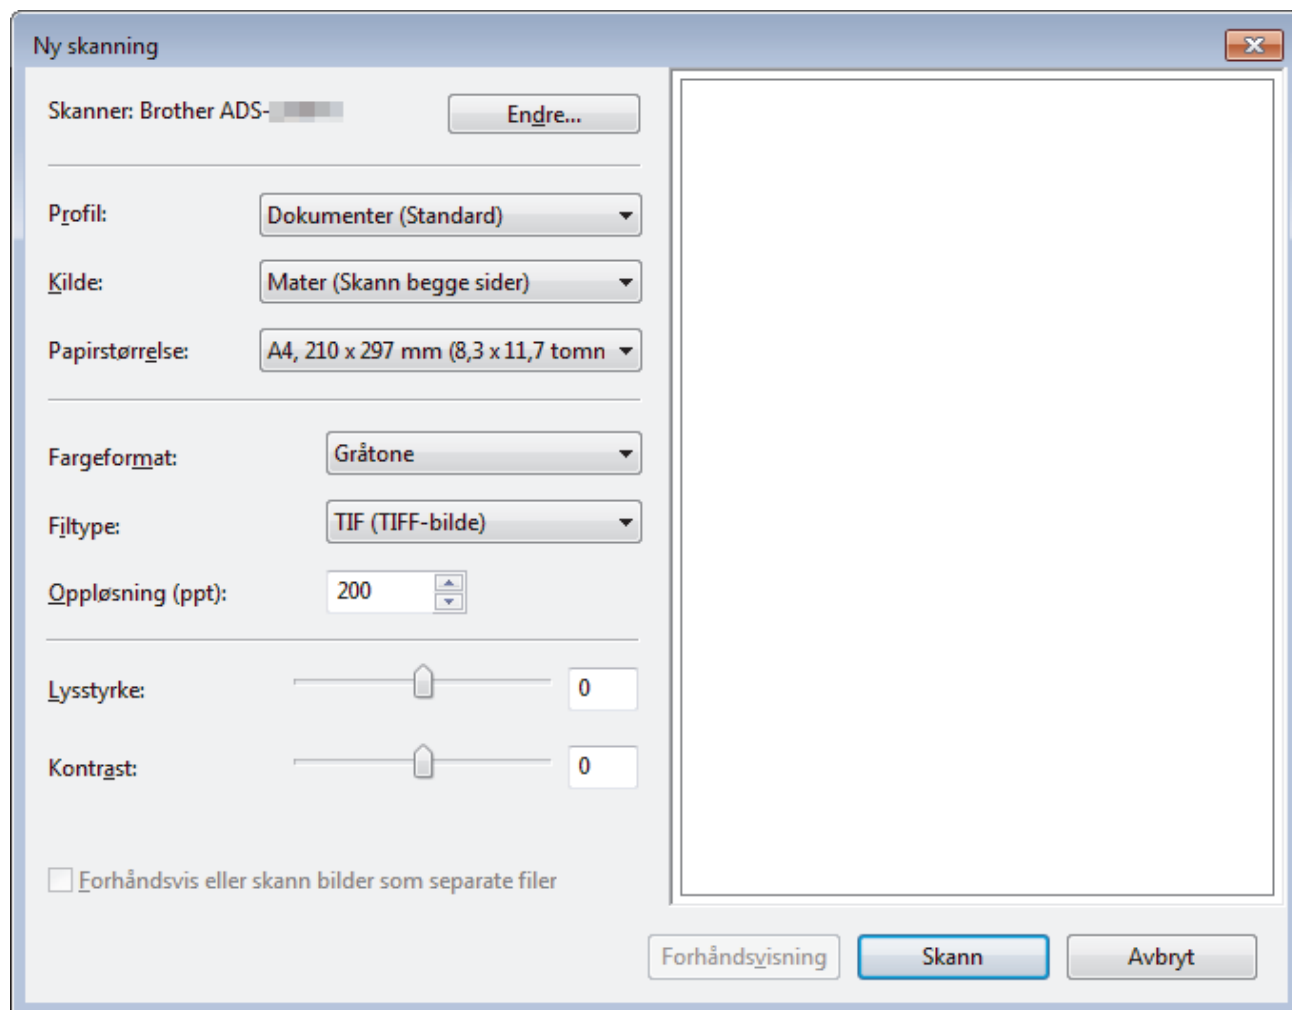


5. Juster innstillingene i dialogboksen Skannerinnstillinger etter behov.
6. Klikk på **Skann**.
Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- Skanne fra datamaskinen din (Windows)
- WIA-driverinnstillinger (Windows)

WIA-driverinnstillinger (Windows)

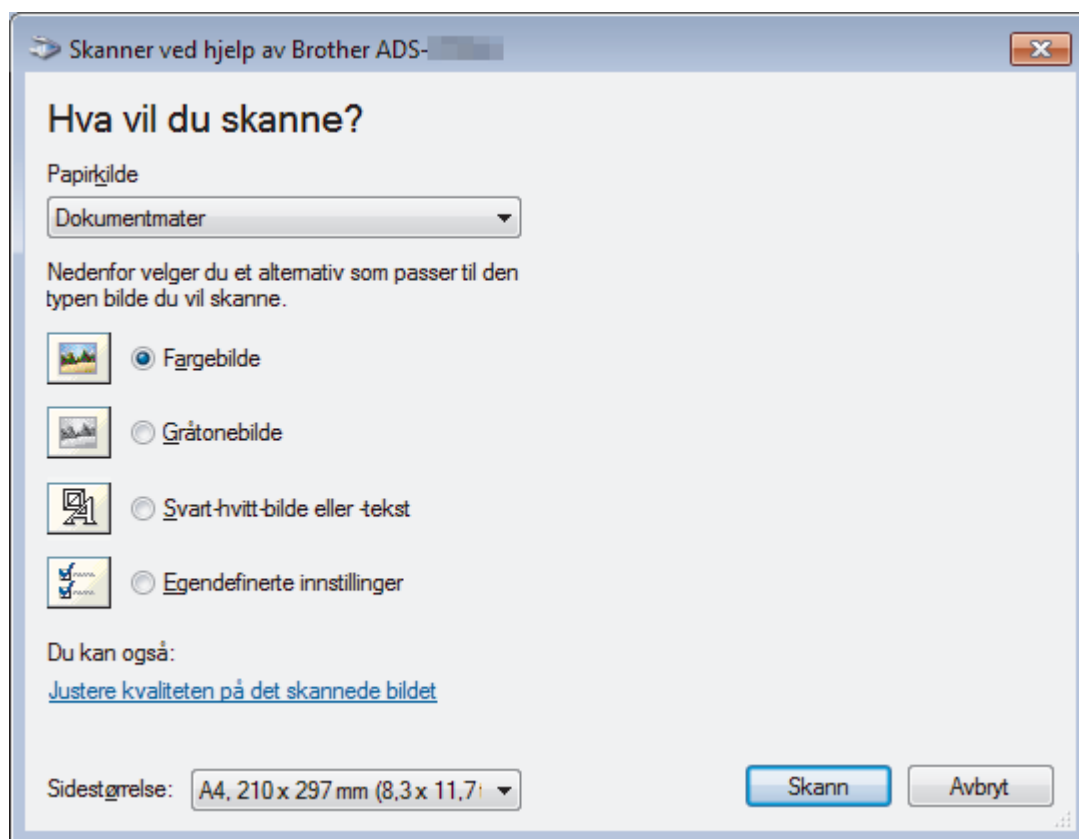


1. Papirkilde

Du kan bare velge **Dokumentmater**.

2. Bildetype

Velg **Fargebilde**, **Gråtonebilde**, **Svart-hvitt-bilde eller -tekst** eller **Egendefinerte innstillinger** for type dokument du ønsker å skanne.

Klikk på **Justere kvaliteten på det skannede bildet**-koblingen for å endre avanserte innstillinger.

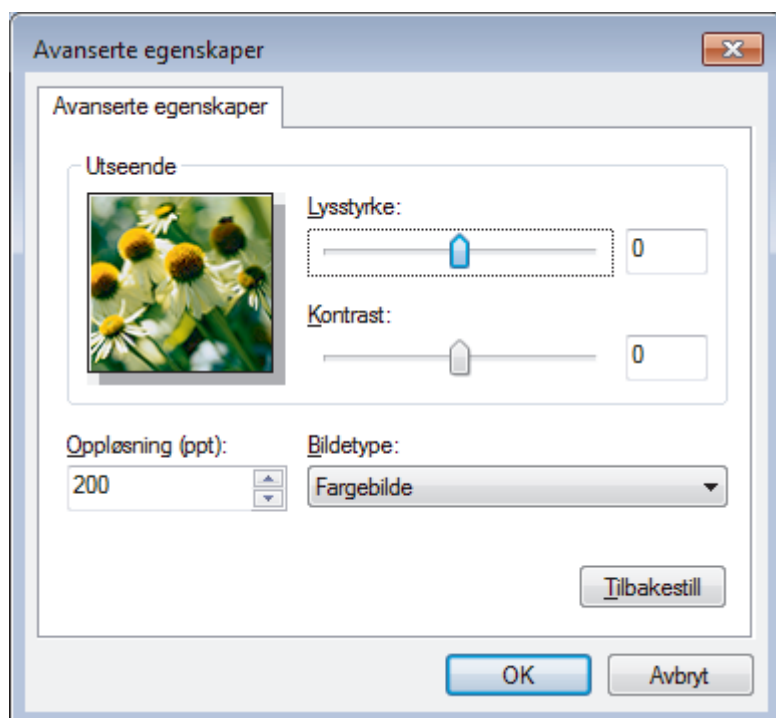

1. Lysstyrke

Angi **Lysstyrke**-nivået ved å flytte glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere nivå for lysstyrke og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrken og skanner dokumentet på nytt.

2. Kontrast

Øk eller reduser **Kontrast**-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrastnivået.

3. Oppløsning (ppt)

Velg en skanneoppløsning fra **Oppløsning (ppt)**-listen. Høyere oppløsning gir et skarpere skannet bilde, men bruker mer minne og øker overføringstiden.

4. Bildetype

Velg eller endre dokumenttypen du ønsker å skanne.



Beslektet informasjon

- [Skann ved å bruke Windows Fotogalleri eller Windows Faksing og skanning](#)
-

Skann ved bruk av Nuance™ Power PDF

Du kan bruke Nuance™ Power PDF-programmet til skanning. Det konverterer de skannede PDF-dataene til andre formater, inkludert Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, bilder m.m. Hvis du blir bedt om å skrive inn serienummeret under installering av programvaren, finner du det på etiketten festet på skanneren. Du finner mer informasjon i Hjelp-menyen til Nuance™ Power PDF.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen din \(Windows\)](#)
-

Skanne ved å bruke Brother iPrint&Scan (Windows)

Bruk Brother iPrint&Scan for Windows for å skanne fra datamaskinen. Gå til modellens side for **Nedlastinger** på Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned det nyeste programmet.

1. Starte Brother iPrint&Scan. Gjør ett av følgende:

- Windows 10

Klikk på  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 8

Klikk på **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Alle programmer** > **Brother iPrint&Scan**.

2. Hvis Brother-maskinen din ikke er valgt, klikker du på knappen **Velg din maskin** og følger deretter instruksjonene på skjermen for å velge Brother-maskinen.

3. Klikk på **Skann**-ikonet og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skanne dokumentene dine.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen din \(Windows\)](#)

Skanne fra datamaskinen din (Mac)

Det er flere måter du kan bruke Mac-datamaskinen din til å skanne dokumenter på Brother-maskinen din. Bruk programmene som leveres av Brother eller ditt foretrukne skanneprogram.

- [Skann med Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Skanne med TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)
- [Skanne med Apple Image Capture \(ICA-driver\)](#)

Skann med Brother iPrint&Scan (Mac)

Bruk Brother iPrint&Scan for Mac for å skanne fra datamaskinen. Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

1. På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer**, og deretter dobbeltklikker du på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skjermen vises.
2. Hvis Brother-maskinen din ikke er valg, klikker du på **Velg din maskin**-knappen og følg deretter skjerminstruksjonene for å velge Brother-maskinen din.
3. Klikk på **Skann**-ikonet, og følg deretter skjerminstruksjonene for å skanne dokumentene dine.



Beslektet informasjon


- [Skanne fra datamaskinen din \(Mac\)](#)
 - [Brother iPrint&Scan-oversikt](#)
-

Skanne med TWAIN-kompatible programmer (Mac)

Du kan skanne med TWAIN-kompatible programmer. Du finner mer informasjon om skanning i håndboken for programmet.

1. Start grafikkprogrammet ditt, og velg deretter skanneoperasjonen.

Dialogboksen for skanneroppsett vises.

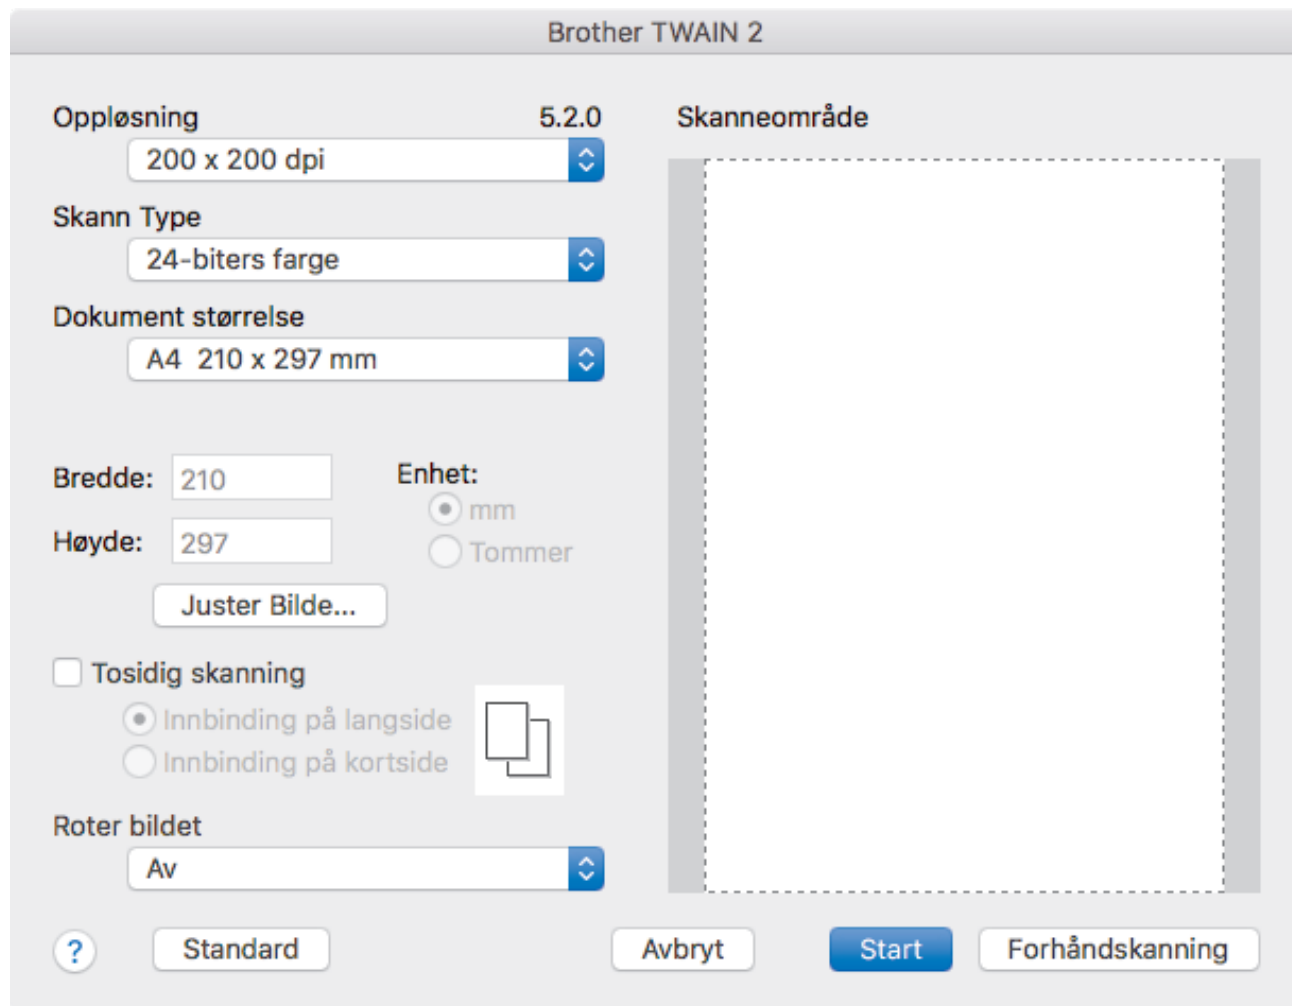

2. Juster innstillingene i dialogboksen Skannerinnstillinger etter behov.
3. Velg dokumentstørrelsen fra rullegardinlisten **Dokument størrelse**.
4. Klikk på alternativet **Forhåndskanning** for å forhåndsvise bildet og beskjære uønskede områder før skanning.
5. Klikk på **Start**.
Maskinen starter skanningen.

✓ Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen din \(Mac\)](#)
- [TWAIN-driverinnstillinger \(Mac\)](#)

TWAIN-driverinnstillinger (Mac)



De tilgjengelige alternativene og innstillingene varierer fra maskin til maskin.

1. Opplysning :

Velg en skanneoppløsning fra **Opplysning** : popup-menyen. Høyere oppløsning gir et skarpere skannet bilde, men bruker mer minne og øker overføringstiden.

2. Skann Type :

Velg fra et utvalg av skanenefargedybder.

- **Svart-hvitt**

Brukes til tekst eller strektegninger.

- **Grå (feilspredning)**

Brukes til fotografier eller grafikk. (Feilutbredelse er en metode for å lage simulerte grå bilder uten å bruke faktiske grå punkter. Svarte punkter plasseres i et bestemt mønster for å oppnå en grå effekt.)

- **Ekte gråskala**

Brukes til fotografier eller grafikk. Denne modusen er mer nøyaktig, fordi den bruker opptil 256 gråtoner.

- **24-biters farge**

Bruk for å lage et bilde med mest nøyaktig fargegjengivelse. Denne modusen bruker opptil 16,8 millioner farger til å skanne bildet, men den krever mest minne og har den lengste overføringstiden.

3. Dokument størrelse

Velg nøyaktig størrelse på dokumentet fra et utvalg av forhåndsangitte skannestørrelser. Hvis du velger **Brukerdefinert**, kan du angi dokumentstørrelsen.

4. Juster Bilde

Klikk på **Juster Bilde**-knappen for å justere bildet.

- **Lyshet :**

Angi **Lyshet** :-nivået ved å bevege glidebryteren mot høyre eller venstre for å gjøre bildet lysere eller mørkere. Hvis det skannede bildet er for lyst, velger du et lavere lysstyrkenivå og skanner dokumentet på nytt. Hvis bildet er for mørkt, velger du et høyere nivå for lysstyrken og skanner dokumentet på nytt. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn lysstyrke.

- **Kontrast :**

Øk eller reduser **Kontrast** :-nivået ved å dra glidebryteren mot høyre eller venstre. En økning fremhever mørke og lyse områder i bildet, mens en reduksjon avdekker flere detaljer i grå områder. Du kan også skrive inn en verdi i feltet for å stille inn kontrasten.



Innstillingen for **Kontrast** : er bare tilgjengelig når du setter **Skann Type** : til **Grå (feilspredning)**, **Ekte gråskala** eller **24-biters farge**.

- **Reduser støy**

Du kan forbedre kvaliteten på skannede bilder ved hjelp av dette alternativet. Innstillingen Reduser støy er tilgjengelig når du bruker **24-biters farge** og skanneoppløsninger på 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi.

5. Tosidig skanning

Skann begge sidene av dokumentet.

6. Roter bildet

Roter det skannede bildet.

7. Forhåndskanning

Klikk på **Forhåndskanning** for å forhåndsvise bildet og beskjære uønskede områder før skanning. Beskjæring er tilgjengelig når innstillingen **Tosidig skanning** er av.



Beslektet informasjon

- [Skanne med TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)
-

Skanne med Apple Image Capture (ICA-driver)

Du kan skanne et dokument ved hjelp av ICA-driveren. Last ned og installer ICA-driveren fra Brother Solutions Center på support.brother.com. Du kan også skanne direkte ved å bruke **Bildeoverføring**-programmet.



Beslektet informasjon

- [Skanne fra datamaskinen din \(Mac\)](#)
- [Skanne ved hjelp av Apple Bildeoverføring](#)
- [ICA-driverinnstillinger](#)

► Hjem > Scan (Skann) > Skanne fra datamaskinen din (Mac) > Skanne med Apple Image Capture (ICA-driver) > Skanne ved hjelp av Apple Bildeoverføring


Skanne ved hjelp av Apple Bildeoverføring

1. Start **Bildeoverføring**-programmet.



2. Velg maskinen fra listen på venstre side av skjermen.

Hvis du koblet Brother-maskinen til Mac-datamaskinen med en USB-kabel, vil du se maskinen i **ENHETER**-området. Hvis du er koblet til via et nettverk, vil du se den i **DELT**-området.

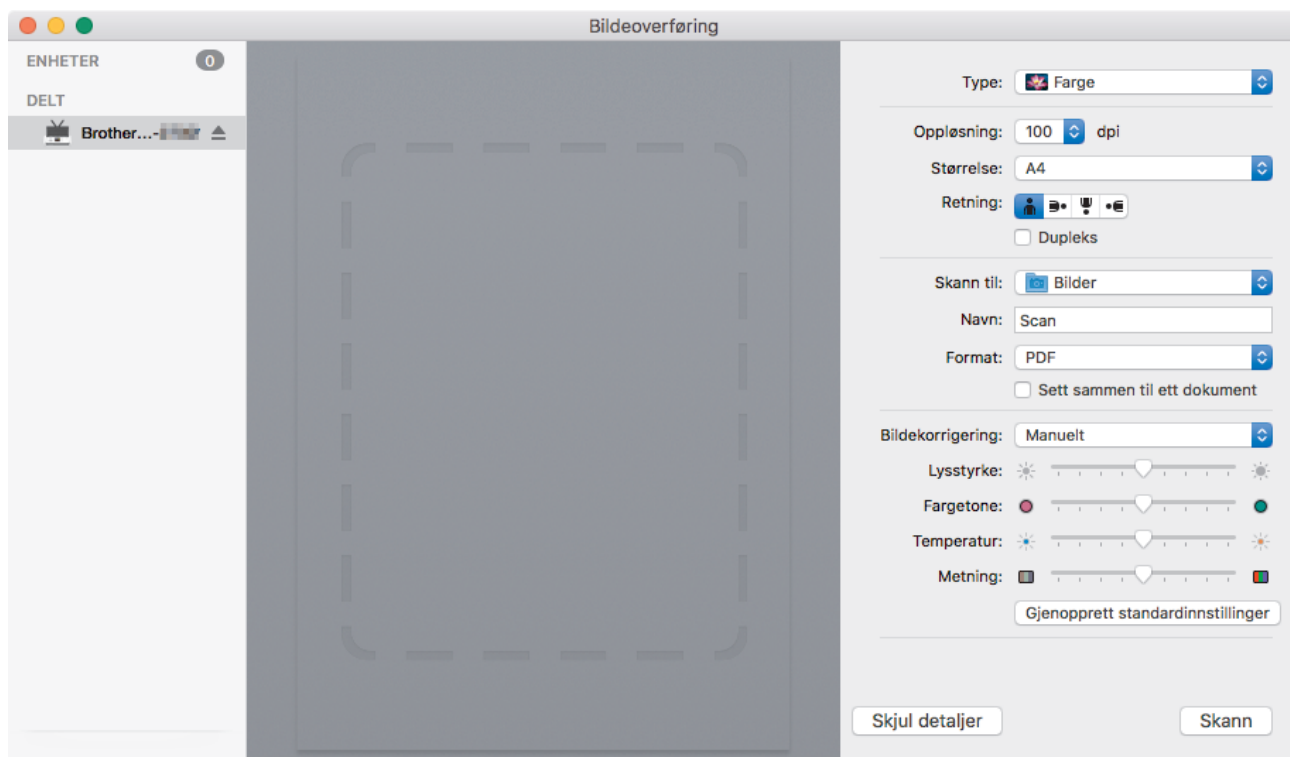

3. Legg i dokumentet.
4. Velg størrelse på dokumentet.
5. Velg målmappen eller målprogrammet fra **Skann til**-hurtigmenyen.
6. Klikk på **Skann**.


Maskinen starter skanningen.



Beslektet informasjon

- Skanne med Apple Image Capture (ICA-driver)

ICA-driverinnstillinger

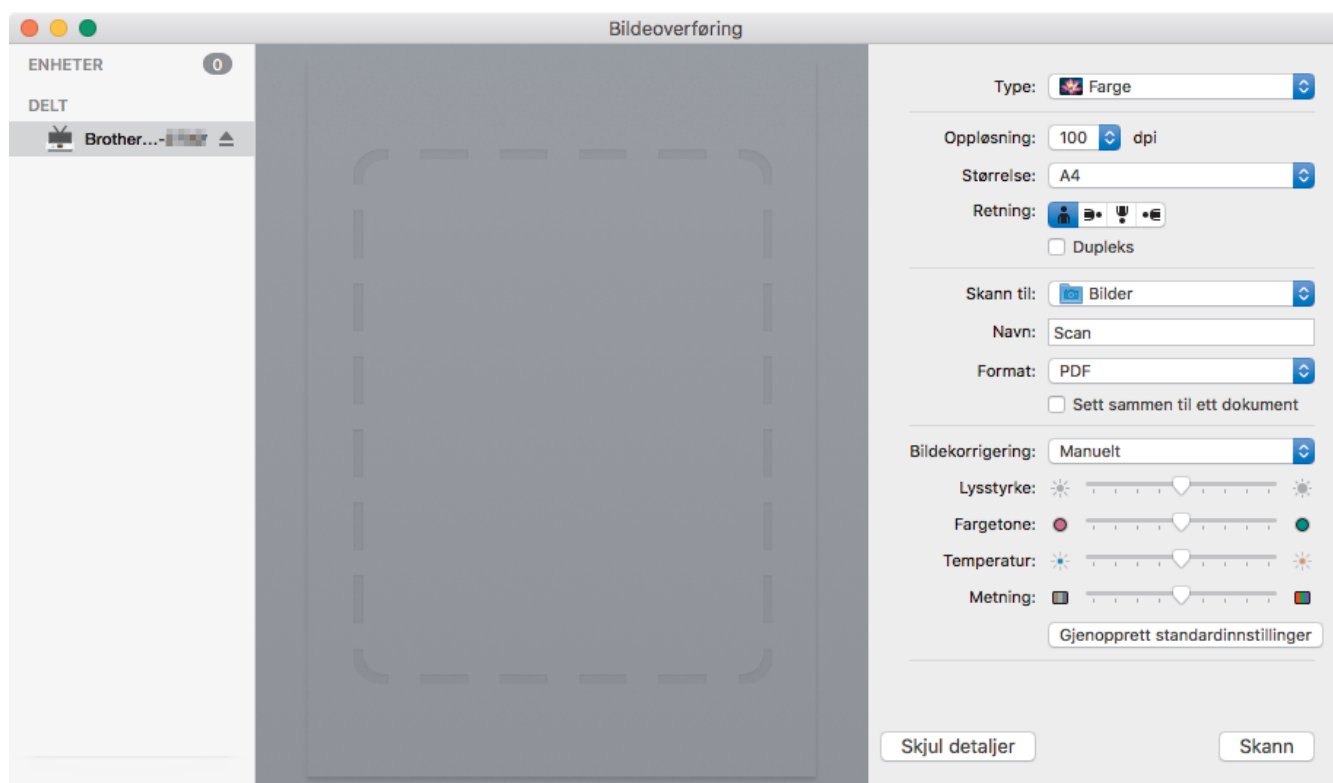

Når du skal justere bildeoverføringsinnstillinger, klikker du på **Vis detaljer**.



Elementnavn og tildelte verdier kan variere avhengig av maskinen.

1. Type

Lar deg velge fra **Farge**, **Svart-hvitt** eller **Tekst**.

2. Oppløsning

Angir ønsket dokumentoppløsning.

3. Skannestr./Størrelse

Angir papirstørrelsen på dokumentet.

4. Retning

Angir dokumentets retning.

5. Dupleks

Her kan du merke av for **Dupleks** for å utføre tosidig (dupleks) skanning.

6. Skann til

Velg målmappen eller målprogrammet.

7. Navn

Her kan du angi prefiksteksten som brukes i navnet til det skannede bildet.

8. Format

Angir filformatet for de skannede dataene.

9. Sett sammen til ett dokument

Brukes til å skanne et dokument som ett element og lagre det som én fil når PDF eller TIFF velges som filformat.

10. Bildekorrigerings

Avhengig av det valgte **Type**-alternativet, gir det deg mulighet til å konfigurere følgende innstillinger:

Type	Konfigurerbare innstillinger
Farge	Lysstyrke, Fargetone, Temperatur, Metning
Svart-hvitt	Lysstyrke, Kontrast
Tekst	Terskel



Beslektet informasjon

- [Skanne med Apple Image Capture \(ICA-driver\)](#)

Network (Nettverk)

- [Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner](#)
- [Programvare og verktøy for nettverksstyring](#)
- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Avanserte nettverksfunksjoner](#)
- [Teknisk informasjon for avanserte brukere](#)

Støttede grunnleggende nettverksfunksjoner

Beslektede modeller : ADS-1700W

Maskinen støtter ulike funksjoner avhengig av operativsystemet. Bruk denne tabellen for å se hvilke nettverksfunksjoner og -tilkoblinger som støttes av hvert enkelt operativsystem.

Operativsystemer	Windows 7 (SP1) Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2008 R2 (SP1)/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Skanning	Ja	Ja	Ja
BRAdmin Light ^{1 2}	Ja	Ja	
Internett-basert styring (bare for støttede modeller) ²	Ja	Ja	Ja
Fjernoppsett ²	Ja		Ja



Beslektet informasjon

- [Network \(Nettverk\)](#)

¹ BRAdmin Light kan lastes ned fra siden for din modell **Nedlastinger** på support.brother.com.

² Standardpassord for å administrere maskininnstillingene er enten:

- passordet som befinner seg under maskinen og som følger "Pwd"
- **initpass**

Vi anbefaler at du bytter det for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

Programvare og verktøy for nettverksstyring

Konfigurer og endre Brother-maskinens nettverksinnstillinger med et administrasjonsverktøy.

- [Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy](#)

Lær om nettverksstyringsprogramvare og -verktøy

Beslektede modeller : ADS-1700W

Internett-basert styring (bare for støttede modeller)

Internett-basert styring er et verktøy som bruker en vanlig nettleser til å styre maskinen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Skriv inn maskinens IP-adresse i nettleseren for å få tilgang til og endre innstillingene for skanneren.

BRAdmin Light (Windows) (bare for støttede modeller)

BRAdmin Light er et verktøy for første oppsett av Brother-enheter som er koplet til nettverk. Dette verktøyet kan dessuten søke etter Brother-produkter i nettverket, vise status og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen.

Gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned den siste versjonen av Brothers BRAdmin Light.



- Hvis du bruker Windows-brannmuren eller brannmurfunksjonen i et antispy- eller antivirusprogram, må du deaktivere dem midlertidig. Når du er sikker på at du kan skanne, må du konfigurere programvareinnstillingene i henhold til instruksjonene fra fabrikanten.

Fjernoppsett (Windows og Mac)

Fjernoppsett er et program for konfigurering av mange maskin- og nettverksinnstillinger fra enten et Windows eller et Mac-program. Når du starter dette programmet, vil innstillingene på maskinen automatisk bli lastet ned til datamaskinen og vist på dataskjermen. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem direkte opp til maskinen.



Dette verktøyet kan brukes med USB-tilkobling eller nettverkstilkobling.



Beslektet informasjon

- [Programvare og verktøy for nettverksstyring](#)

Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk

- [Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Konfigurere maskinen for et trådløst nettverk ved bruk av ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med installasjonsveiviseren for maskinens kontrollpanel](#)
- [Bruk Wi-Fi Direct®](#)

Før du konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk

Beslektede modeller : ADS-1700W

Før du forsøker å konfigurere et trådløst nettverk, bekrefter du følgende:

- Du må kjenne både nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel (passord) før du kan konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling.



Hvis du ikke kjenner denne sikkerhetsinformasjonen, tar du kontakt med ruterfabrikanten, systemadministratoren eller Internett-tilbyderen.

- Du bør plassere Brother-maskinen så nær det trådløse tilgangspunktet / ruterens som mulig med færrest mulig hindringer, for å oppnå best mulig resultat ved normal daglig dokumentskanning. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene og interferens fra andre elektroniske enheter kan påvirke dokumentenes dataoverføringshastighet.

Disse faktorene gjør at et trådløst grensesnitt kanskje ikke er den beste tilkoblingsmetoden for alle typer dokumenter og programmer.



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)

Konfigurere maskinen for et trådløst nettverk ved bruk av ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterer støtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du bruke WPS via maskinens kontrollpanelmeny til å konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene.



Rutere eller tilgangspunkter som støtter WPS er merket med dette symbolet:



1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [WLAN] > [WPS].
2. Når [Vil du aktivere WLAN? Vil du fortsette?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på [Nei] for å avbryte.
3. Når pekeskjermen angir at du skal starte WPS, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet / ruterer. Trykk på [OK], og deretter prøver maskinen automatisk å koble til det trådløse nettverket.

Hvis den trådløse enheten er riktig tilkoblet, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket. For å installere drivere og programvare, som kreves for å betjene enheten, må du gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Hvis du vil konfigurere flere nettverksinnstillinger, bruker du Internett-basert styring. ►► *Beslektet informasjon: Få tilgang til Internett-basert styring*



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Få tilgang til Internett-basert styring](#)

Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterer støtter WPS, kan du bruke PIN-metoden (Personal Identification Number) til å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk.

PIN-metoden er en av tilkoblingsmetodene som er utviklet av Wi-Fi Alliance®. Når du sender inn en PIN-kode som er opprettet av en tilgangsenhet (maskinen din), til registrerer (en enhet som administrerer det trådløse nettverket), kan du konfigurere det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillingene. Du finner mer informasjon om hvordan du får tilgang til WPS-modus i instruksene som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruterer.


Type A

Tilkobling når det trådløse tilgangspunktet / ruterer (1) også fungerer som registrator.

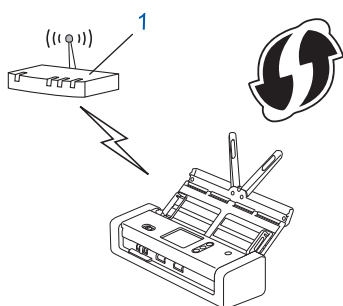

Type B

Tilkobling når en annen enhet (2), for eksempel en datamaskin, brukes som registrator.

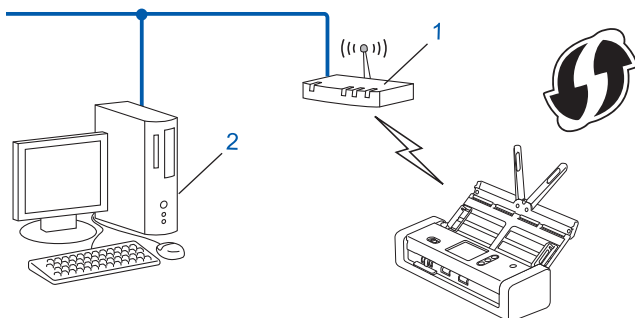

Rutere eller tilgangspunkter som støtter WPS er merket med dette symbolet:



1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [WLAN] > [WPS med PIN-kode].
2. Når [Vil du aktivere WLAN? Vil du fortsette?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på [Nei] for å avbryte.
3. LCD-skjermen viser en åttesifret PIN-kode og maskinen begynner å søke etter et trådløst tilgangspunkt / ruter.

4. Koble til nettverket med datamaskinen, og i nettleserens adressefelt skriver du inn IP-adressen til enheten du bruker som registrator. (For eksempel: <http://192.168.1.2>)
5. Gå til WPS-innstillingssiden og skriv inn PIN-koden, og følg deretter skjerminstruksjonene.



- Registratoren er vanligvis det trådløse tilgangspunktet / ruter.
- Innstillingssiden varierer avhengig av merket til det trådløse tilgangspunktet / ruter. Mer detaljert informasjon i instruksjonene som følger med det trådløse tilgangspunktet / ruter.

Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator, må du fullføre følgende trinn:

6. Gjør ett av følgende:

- Windows 10

Klikk på  > **Windows Systemverktøy > Kontrollpanel**. I **Maskinvare og lyd**-gruppen, klikker du **Legg til en enhet**.

- Windows 8 og Windows 8.1

Flytt musen til nedre høyre hjørne på skrivebordet. Klikk på **Innstillinger > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere > Legg til en enhet** når menylinjen vises.

- Windows 7

Klikk på  (Start) > **Enheter og skrivere > Legg til enhet**.



- Hvis du vil bruke en datamaskin med Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator, må du registrere den på nettverket på forhånd. Mer detaljert informasjon i instruksjonene som følger med det trådløse tilgangspunktet / ruter.
- Hvis du bruker en datamaskin med Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10 som registrator, kan du installere skannerdriveren etter den trådløse konfigureringen ved å følge skjerminstruksjonene. >> *Hurtigstartguide* for instruksjoner om hvordan du installerer hele driver- og programvarepakken.

7. Velg maskinen din, og klikk på **Neste**.
8. Skriv inn PIN-koden som vises på maskinens LCD-skjerm, og klikk deretter på **Neste**.
9. (Bare for Windows 7) Velg nettverket ditt, og klikk deretter på **Neste**.
10. Klikk på **Lukk**.

Hvis den trådløse enheten er riktig tilkoblet, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. For å installere drivere og programvare, som kreves for å betjene enheten, må du gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Hvis du vil konfigurere flere nettverksinnstillinger, bruker du Internett-basert styring. >> *Beslektet informasjon: Få tilgang til Internett-basert styring*



Beslektet informasjon

- [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#)
- [Få tilgang til Internett-basert styring](#)

Konfigurer maskinen for et trådløst nettverk med installasjonsveiviseren for maskinens kontrollpanel

Beslektede modeller : ADS-1700W

Før du konfigurerer maskinen, anbefaler vi at du skriver ned de trådløse nettverksinnstillingene. Du trenger denne informasjonen før du fortsetter med konfigureringen.

1. Kontroller og skriv ned gjeldende innstillinger for trådløst nettverk.

Nettverksnavn (SSID)

Nettverksnøkkel (passord)

Eksempel:

Nettverksnavn (SSID)
HELLO

Nettverksnøkkel (passord)
12345



Hvis ruteren bruker WEP-kryptering, skriver du inn nettverksnøkkelen (passordet) som ble brukt som den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.

2. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [WLAN] > [Oppsettveiviser].
3. Når [Vil du aktivere WLAN? Vil du fortsette?] vises, trykk på [Ja].
Veiviseren for trådløst oppsett starter. Trykk på [Nei] for å avbryte.
4. Maskinen søker etter nettverket og viser en liste over tilgjengelige SSID-er. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise SSID-en du vil koble til, og trykk deretter på den.
5. Trykk på [OK].
6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du bruker en pålitelighetskontroll- eller krypteringsmetode som krever en nettverksnøkkel (passord), angir du nettverksnøkkelen (passordet) du skrev ned i første trinn.
Når du har angitt alle tegnene, trykk på [OK].
 - Hvis pålitelighetskontrollmetoden er Åpent system og krypteringsmodusen din er Ingen, går du til neste trinn.
7. Maskinen prøver å koble til den trådløse enheten som du har valgt.

Hvis den trådløse enheten er riktig tilkoblet, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Du har fullført konfigureringen av det trådløse nettverket. For å installere drivere og programvare, som kreves for å betjene enheten, må du gå til modellens **Nedlastinger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Hvis du vil konfigurere flere nettverksinnstillinger, bruker du Internett-basert styring. ►► *Beslektet informasjon: Få tilgang til Internett-basert styring*



Beslektet informasjon

- Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk
- Få tilgang til Internett-basert styring


Bruk Wi-Fi Direct®

- [Skanne fra mobile enheten ved hjelp av Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Skanne fra mobile enheten ved hjelp av Wi-Fi Direct

Beslektede modeller : ADS-1700W

Wi-Fi Direct er en av de trådløse konfigurasjonsmetodene som er utviklet av Wi-Fi Alliance®. Med den kan du konfigurere et sikret trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet, slik som en Android™-enhet, Windows-enhet, iPhone, iPod touch eller iPad, uten bruk av tilgangspunkt. Wi-Fi Direct støtter trådløs nettverkskonfigurasjon med ettrykks- eller PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Du kan også konfigurere et trådløst nettverk ved å angi en SSID og et passord manuelt. Brother-maskinens Wi-Fi Direct-funksjon støtter WPA2™-sikkerhet med AES-kryptering.

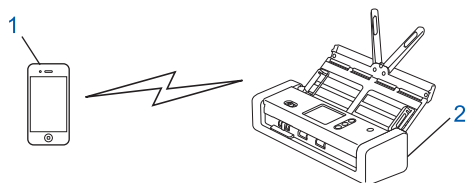

1. Mobil enhet
2. Brother-maskinen



Beslektet informasjon

- [Bruk Wi-Fi Direct®](#)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverksinnstillingene dine fra maskinens kontrollpanel.

- [Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av ettrykksmetoden](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av PIN-metoden](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ditt ved bruk av PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt](#)

Oversikt over nettverkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct

Beslektede modeller : ADS-1700W

Instruksjonene nedenfor viser fem metoder du kan bruke til å konfigurere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø. Velg foretrukket metode for miljøet ditt.

Kontroller konfigurasjonen av den mobile enheten.

1. Støtter den mobile enheten Wi-Fi Direct?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	Gå til trinn 2
Nei	Gå til trinn 3

2. Støtter den mobile enheten ettrykkskonfigurasjon for Wi-Fi Direct?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	►► <i>Beslektet informasjon: Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av ettrykksmetoden</i>
Nei	►► <i>Beslektet informasjon: Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av PIN-metoden</i>

3. Støtter den mobile enheten Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	Gå til trinn 4
Nei	►► <i>Beslektet informasjon: Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt</i>

4. Støtter den mobile enheten ettrykks-konfigurasjon for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Alternativ	Beskrivelse
Ja	►► <i>Beslektet informasjon: Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>
Nei	►► <i>Beslektet informasjon: Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ditt ved bruk av PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>

For å bruke Brother iPrint&Scan-funksjonaliteten i et Wi-Fi Direct-nettverk konfigurert av ettrykks-konfigurasjon med Wi-Fi Direct eller av PIN-metoden med Wi-Fi Direct må enheten du bruker til å konfigurere Wi-Fi Direct med kjøre Android™ 4.0 eller senere.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av ettrykksmetoden](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av PIN-metoden](#)
- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt](#)

-
- Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ditt ved bruk av PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av ettrykksmetoden

Beslektede modeller : ADS-1700W

Dersom den mobile enheten din støtter Wi-Fi Direct, følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-anmodningen fra den mobile enheten, vises meldingen [Tilkoblingsforespørsel for Wi-Fi Direct er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til. Enhetsnavn:] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [Wi-Fi Direct] > [Trykk-knapp].
2. Aktiver Wi-Fi Direct på mobilen (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi Direct på den andre enheten. Trykk deretter på [OK].] vises. Trykk [OK] på Brother-maskinen.

Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Konfigurer Wi-Fi Direct-nettverket med Ettrykks-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis den mobile enheten støtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-anmodningen fra den mobile enheten, vises meldingen [Tilkoblingsforespørsel for Wi-Fi Direct er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til. Enhetsnavn:] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [Wi-Fi Direct] > [Trykk-knapp].
2. Aktiver WPS ettrykks-konfigurasjonen på den mobile enheten (se bruksanvisningen til den mobile enheten for anvisninger) når [Aktiver Wi-Fi Direct på den andre enheten. Trykk deretter på [OK].] vises på maskinens LCD-skjerm. Trykk [OK] på Brother-maskinen.

Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ved bruk av PIN-metoden

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis den mobile enheten støtter PIN-metoden til Wi-Fi Direct, følg disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-anmodningen fra den mobile enheten, vises meldingen [Tilkoblingsforespørsel for Wi-Fi Direct er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til. Enhetsnavn:] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-kode].
2. Aktiver Wi-Fi Direct på mobilen (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner) når [Aktiver Wi-Fi Direct på den andre enheten. Trykk deretter på [OK].] vises. Trykk [OK] på Brother-maskinen.
Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
3. Maskinen venter på tilkoblingsforespørsel fra den mobile enheten. Når [PIN-kode] vises, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på [OK]. Følg instruksjonene.
Dersom PIN-koden vises på Brother-maskinen din, angir du PIN-koden i den mobile enheten.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

■ Hjem > [Network \(Nettverk\)](#) > [Flere metoder for konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk](#) > [Bruk Wi-Fi Direct®](#) > [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#) > Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ditt ved bruk av PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket ditt ved bruk av PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Beslektede modeller : ADS-1700W

Dersom den mobile enheten din støtter PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), følger du disse trinnene for å konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk:



Når maskinen mottar Wi-Fi Direct-anmodningen fra den mobile enheten, vises meldingen [Tilkoblingsforespørsel for Wi-Fi Direct er mottatt. Trykk på [OK] for å koble til. Enhetsnavn:] på LCD-skjermen. Trykk [OK] for å koble til.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-kode].
2. Når [Aktiver Wi-Fi Direct på den andre enheten. Trykk deretter på [OK].] vises, aktiverer du den mobile enhetens WPS PIN-konfigurasjonsmetode (se den mobile enhetens brukermanual hvis du ønsker instruksjoner), og trykker deretter på [OK] på Brother-maskinen.
Dette vil starte Wi-Fi Direct-oppsettet.
3. Maskinen venter på tilkoblingsforespørsel fra den mobile enheten. Når [PIN-kode] vises, angir du PIN-koden som vises på den mobile enheten i maskinen. Trykk på [OK].

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket manuelt

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis den mobile enheten ikke støtter Wi-Fi Direct eller WPS, må du konfigurere et Wi-Fi Direct-nettverk manuelt.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. Maskinen viser SSID-navnet og passordet. Gå til innstillingsskjermen for trådløst nettverk på den mobile enheten og skriv inn SSID-navnet og passordet.

Hvis den mobile enheten kobler til, viser maskinen [Tilkoblet]. Du har fullført oppsettet av Wi-Fi Direct-nettverket.



Beslektet informasjon

- [Konfigurere Wi-Fi Direct-nettverket](#)

Avanserte nettverksfunksjoner

- [Synkroniser tiden med SNTP-serveren via Internett-basert styring](#)

Synkroniser tiden med SNTP-serveren via Internett-basert styring

SNTP (Simple Network Time Protocol) brukes til å synkronisere tiden maskinen bruker til pålitelighetskontroll hos SNTP-tidsserveren. (Dette er ikke samme tid som vises på LCD-skjermen til maskinen.) Du kan synkronisere maskinens klokkeslett automatisk eller manuelt med UTC (Coordinated Universal Time) fra SNTP-tidsserveren.

- [Konfigurere dato og klokkeslett ved hjelp av Internett-basert styring](#)
- [Konfigurere SNTP-protokollen ved hjelp av Internett-basert styring](#)

Konfigurere dato og klokkeslett ved hjelp av Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

Konfigurer datoen og klokkeslettet til å synkronisere tiden som brukes av maskinen, med SNTP-tidsserveren.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte land.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

3. Klikk på **Administrator**-fanen.
4. Klikk **Date&Time (Dato og klokkeslett)** i den venstre navigasjonslinjen.

Date&Time

Date

2018 / 1 / 1

Clock Type

☐ 12h Clock ☒ 24h Clock

Time

23 : 44 (24 hr.)

Time Zone

UTC-05:00 ▼

Auto Daylight

☒ Off ☐ On

☐ Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.
[SNTP>>](#)

Cancel

Submit

5. Velg tidsforskjellen mellom der du er og UTC fra rullegardinlisten **Time Zone (Tidssone)**.
Tidssonen Eastern Time i USA og Canada er for eksempel UTC-05:00.
6. Merk av for **Synchronize with SNTP server (Synkroniser med SNTP-serveren)**.

7. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- Synkroniser tiden med SNTP-serveren via Internett-basert styring
-

Konfigurere SNTP-protokollen ved hjelp av Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

Konfigurer SNTP-protokollen for å synkronisere klokkeslettet maskinen bruker for pålitelighetskontroll med klokkeslettet på SNTP-tidsserveren.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte land.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk **Protocol (Protokoll)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
5. Merk av for **SNTP** for å aktivere innstillingene.
6. Start Brother-maskinen på nytt for å aktivere konfigurasjonen.
7. Klikk på **Advanced Setting (Avansert innstilling)** ved siden av SNTP-avkrysningsboksen og konfigurer innstillingene etter behov.

SNTP

Status

Enable

Synchronization Status

SNTP Unspecified

SNTP Server Method

STATIC

Primary SNTP Server Address

sntp.brother.com

Primary SNTP Server Port

123

Secondary SNTP Server Address

Secondary SNTP Server Port

123

Synchronization Interval

1

hour(s)

[Date&Time>>](#)

Cancel

Submit

Alternativ	Beskrivelse
Status	Viser om SNTP-protokollen er aktivert eller deaktivert.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Bekreft den siste synkroniseringsstatusen.

Alternativ	Beskrivelse
SNTP Server Method (SNTP-servermetode)	Velg AUTO eller STATIC (STATISK). • AUTO Har du en DHCP-server i nettverket, vil SNTP-serveren hente adressen fra den serveren automatisk. • STATIC (STATISK) Skriv inn adressen du vil bruke.
Primary SNTP Server Address (Adresse til primær SNTP-server) Secondary SNTP Server Address (Adresse til sekundær SNTP-server)	Skriv inn serveradressen (opptil 64 tegn). Sekundær SNTP-serveradresse brukes som reserve for primær SNTP-serveradresse. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-serveren.
Primary SNTP Server Port (Port for primær SNTP-server) Secondary SNTP Server Port (Port for sekundær SNTP-server)	Skriv inn portnummeret (1–65535). Sekundær SNTP-serverport brukes som reserve for primær SNTP-serverport. Hvis den primære porten ikke er tilgjengelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-porten.
Synchronization Interval (Synkroniseringsintervall)	Skriv inn antall timer mellom forsøk på serversynkronisering (1-168 timer).

8. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Synkroniser tiden med SNTP-serveren via Internett-basert styring](#)

Teknisk informasjon for avanserte brukere

- [Feilkoder for trådløst LAN](#)

Feilkoder for trådløst LAN

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis LCD-skjermen viser en feilmelding, finner du frem til feilmeldingen i tabellen og bruker den anbefalte løsningen for å løse feilen.

Feilmelding	Problem og anbefalte løsninger
Tilkobling mislyktes	Det trådløse tilgangspunktet eller ruterer kan ikke oppdages. 1. Undersøk følgende: • Kontroller at det trådløse tilgangspunktet eller ruterer er slått på. • Flytt maskinen til et område fritt for hindringer eller nærmere det trådløse tilgangspunktet eller ruterer. • Plasser maskinen midlertidig innen omtrent 1 meter fra det trådløse tilgangspunktet eller ruterer når du konfigurerer de trådløse innstillingene. • Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterer bruker filtrering av MAC-adresse, må du bekrefte at MAC-adressen til Brother-maskinen er tillatt i filteret. 2. Hvis du har angitt SSID og sikkerhetsinformasjon manuelt (SSID/pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel (passord)), kan informasjonen være feilaktig. Bekreft SSID- og sikkerhetsinformasjonen, og angi riktig informasjon etter behov. Denne enheten støtter ikke en 5 GHz SSID/ESSID og du må velge en 2,4 GHz SSID/ESSID. Kontroller at det trådløse tilgangspunktet / ruterer er satt til 2,4 GHz eller kombinert 2,4 GHz-/5 GHz-modus.
	Det er oppdaget to eller flere trådløse tilgangspunkter med WPS aktivert. • Bekreft at bare ett trådløst tilgangspunkt eller en ruter har WPS-metoden aktivert, og prøv på nytt. • Prøv på nytt etter et par minutter for å unngå forstyrrelser fra andre tilgangspunkter.
Feil nettverksnøkkel	Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel (passord)) er feilaktig. Kontroller nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord). Hvis ruterer bruker WEP-kryptering, skriver du inn nettverksnøkkelen (passordet) som ble brukt som den første WEP-nøkkelen. Brother-maskinen støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.



Beslektet informasjon

- [Teknisk informasjon for avanserte brukere](#)

Sikkerhet

- [Lås maskininnstillingene](#)
- [Nettverkssikkerhetsfunksjoner](#)

Lås maskininnstillingene

- [Oversikt over innstillingslås](#)

Oversikt over innstillingslås

Bruk Innstillingslås-funksjonen til å blokkere uautorisert tilgang til maskinens innstillinger.

Når innstillingslås er satt til På, kan du ikke få tilgang til maskininnstillingene uten å angi passordet.



Fjernoppsett starter ikke når Innstillingslås er satt til På.

- [Angi eller endre passordet for innstillingslås](#)
- [Slå innstillingslåsen på](#)

Angi eller endre passordet for innstillingslås

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Generelt oppsett] > [Innstillingslås].



Hvis du vil endre passordet, trykker du på  [Innstillinger] > [Generelt oppsett] > [Innstillingslås] > [Angi passord] og skriver deretter inn det eksisterende firesifrede passordet.

2. Skriv inn et firesifret tall for passordet med tallene 0-9. Trykk på [OK].
3. Når pekeskjermen viser [Verifiser:], skriver du inn det nye passordet på nytt. Trykk på [OK].
4. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Oversikt over innstillingslås](#)

Slå innstillingslåsen på

Beslektede modeller : ADS-1700W

Bruk Innstillingslås-funksjonen til å blokkere uautorisert tilgang til maskinens innstillinger.
Når innstillingslås er satt til På, kan du ikke få tilgang til maskininnstillingene uten å angi passordet.

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Generelt oppsett] > [Innstillingslås] > [Lås av=>På].
2. Skriv inn det gjeldende firesifrede passordet. Trykk på [OK].



For å slå av Innstillingslås trykker du på  på pekeskjermen, angir det gjeldende firesifrede passordet og trykker deretter på [OK].



Beslektet informasjon

- [Oversikt over innstillingslås](#)

Nettverkssikkerhetsfunksjoner

- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)
- [Styre nettverksmaskinen på en sikker måte via SSL/TLS](#)
- [Sende e-post på en sikker måte](#)

Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0

- [Før du bruker Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)
- [Konfigurer Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0 ved hjelp av Internett-basert styring](#)
- [Konfigurere fellesmodus for Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)

Før du bruker Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0

Beslektede modeller : ADS-1700W

Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) lar deg begrense offentlig tilgang til følgende maskinoperasjoner:

- Skann til PC / Skann til arbeidsflyt
- Skann til FTP/SFTP
- Skann til nettverk
- Skann til USB
- Skann til e-postserver
- Skann til WSS (Web Service Scan)

Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) forhindrer også at brukere kan endre standardinnstillingene fra maskinen, ved å begrense tilgang til maskinens innstillinger.

Før du bruker sikkerhetsfunksjonene, må du først angi et administratorpassord. Administratoren kan sette opp begrensninger for individuelle brukere sammen med et brukerpassord. Skriv ned det nøyaktige passordet. Hvis du glemmer det, må du nullstille passordet som er lagret i maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du nullstiller passordet, kan du kontakte Brother kundeservice.



- Bare administratorer kan angi begrensninger og foreta endringer for hver bruker.
- Bare for Windows-brukere:

Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) kan angis med Internett-basert styring.



Beslektet informasjon

- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)

Konfigurer Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0 ved hjelp av Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Administrator**-fanen.
4. Klikk **User Restriction Function (Funksjon for brukerbegrensing)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
5. Klikk på **Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås)**-menyen.
6. Klikk på **Submit (Send inn)**.
7. Klikk **User List (Brukerliste)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
8. Skriv inn brukernavnet i **User List (Brukerliste)**-feltet.
9. I feltet **PIN Number (PIN-nummer)** skriver du inn et firesifret passord.
10. Velg **User List / Restricted Functions (Brukerliste / begrensede funksjoner)** fra rullegardinmenyen for hver bruker.
11. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)

Konfigurere fellesmodus for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0

Beslektede modeller : ADS-1700W

Bruk skjermbildet Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) til å konfigurere fellesmodus, som begrenser hvilke funksjoner som er tilgjengelige for fellesbrukere. Fellesbrukere trenger ikke angi et passord for å få tilgang til funksjonene som er gjort tilgjengelige via Offentlig modus-innstillinger.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Administrator**-fanen.
4. Klikk på **Restricted Functions (Begrensede funksjoner)**-menyen.
5. Velg **Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås)**.
6. Klikk på **Submit (Send inn)**.
7. Klikk på **Restricted Functions (Begrensede funksjoner)**-menyen.
8. På raden **Public Mode (Offentlig modus)** merker du av for eller fjerner merket for funksjonen for å tillate eller begrense den.
9. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)

Styre nettverksmaskinen på en sikker måte via SSL/TLS

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)

Sertifikater og Internett-basert styring

- Funksjoner for støttede sikkerhetssertifikater
- Importere og eksportere et CA-sertifikat
- Behandle flere sertifikater
- Lage et selvsignert sertifikat
- Installer det selvsignerte sertifikatet for Windows-brukere med administratorrettigheter
- Importer og eksporter det selvsignerte sertifikatet på Brother-maskinen

Funksjoner for støttede sikkerhetssertifikater

Beslektede modeller : ADS-1700W

Brother-maskinen støtter bruk av flere sikkerhetssertifikater som muliggjør sikker styring, godkjenning og kommunikasjon med maskinen. Følgende funksjoner for sikkerhetssertifikater kan brukes med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikasjon
- SSL-kommunikasjon for SMTP

Brother-maskinen støtter følgende:

- Forhåndsinstallert sertifikat

Maskinen har et forhåndsinstallert selvsignert sertifikat. Med dette sertifikatet kan du bruke SSL/TLS-kommunikasjon uten å opprette eller installere et annet sertifikat.



Det forhåndsinstallerte egensignerte sertifikatet beskytter kommunikasjonen opp til et visst nivå. Vi anbefaler at du bruker et sertifikat som er utstedt av en klarert organisasjon for bedre sikkerhet.

- Selvsignert sertifikat

Denne maskinen utsteder sitt eget sertifikat. Med dette sertifikatet kan du enkelt bruke SSL/TLS-kommunikasjon uten å opprette eller installere et annet sertifikat fra en CA.

- Sertifikat fra en sertifiseringsinstans (CA)

Du kan installere et sertifikat fra en sertifiseringsinstans på to måter. Hvis du allerede har et sertifikat fra en CA eller hvis du vil bruke et sertifikat fra en eksternt klarert CA:

- Når du bruker en forespørsel om sertifikatsignering (CSR) fra denne maskinen.
- Når du importerer et sertifikat og en privatnøkkel.

- Sertifikat fra sertifiseringsinstans (CA)

For å bruke et CA-sertifikat som identifiserer sertifiseringsinstansen og eier sin privatnøkkel, må du importere det CA-sertifikatet fra sertifiseringsinstansen før du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene til nettverket.



- Hvis du skal bruke SSL/TLS-kommunikasjon, anbefaler vi at du først tar kontakt med systemadministrator.
- Når du tilbakestiller maskinen til standardinnstillingene fra fabrikken, slettes sertifikatet og privatnøkkelen som er installert. Hvis du vil beholde samme sertifikat og privatnøkkel etter at du har tilbakestilt maskinen, eksporterer du dem før tilbakestilling, og installerer dem på nytt.



Beslektet informasjon

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)

Importere og eksportere et CA-sertifikat

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk på **Security (Sikkerhet)**-fanen.
5. Klikk på **CA Certificate (CA-sertifikat)**.
6. Gjør ett av følgende:
 - Klikk på **Import CA Certificate (Importer CA-sertifikat)** for å importere et CA-sertifikat. Bla frem til filen som du vil importere.
 - Hvis du vil eksportere et CA-sertifikat, velger du sertifikatet du vil eksportere og klikker på **Export (Eksport)**.
7. Klikk på **Submit (Send inn)**.



Beslektet informasjon

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)

Behandle flere sertifikater

Beslektede modeller : ADS-1700W

Med funksjonen for flere sertifikater kan du bruke Internett-basert styring til å behandle hvert enkelt sertifikat du har installert på maskinen. I Internett-basert styring navigerer du til skjermbildet **CA Certificate (CA-sertifikat)** for å vise sertifikatinnholdet eller slette eller eksportere sertifikatene.

Du kan lagre opptil tre CA-sertifikater for å bruke SSL.

Vi anbefaler å lagre ett sertifikat mindre enn tillatt, så du har en ledig plass i tilfellet et sertifikat utløper. Når et sertifikat utløper, importerer du et nytt sertifikat til den tomme plassen og deretter sletter du det utløpte sertifikatet. Dette sikrer at du unngår konfigurasjonsfeil.



Når du bruker SSL for SMTP-kommunikasjon, behøver du ikke å velge et sertifikat. Det nødvendige sertifikatet velges automatisk.



Beslektet informasjon

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)

Lage et selvsignert sertifikat

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk på **Security (Sikkerhet)**-fanen.
5. Klikk **Certificate (Sertifikat)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
6. Klikk på **Create Self-Signed Certificate (Opprett selvsignert sertifikat)**.
7. Angi et **Common Name (Fellesnavn)** og et **Valid Date (Gyldig dato)**.
 - Lengden på **Common Name (Fellesnavn)** er mindre enn 64 byte. Angi en identifikator som en IP-adresse, nodenavn eller domenenavn som skal brukes ved tilgang til maskinen gjennom SSL/TLS-kommunikasjon. Nodenavnet vises som standard.
 - En advarsel vises hvis du bruker IPPS- eller HTTPS-protokollen og oppgir et annet navn i URL-adressen enn **Common Name (Fellesnavn)** som ble brukt for det selvsignerte sertifikatet.
8. Velg innstillingen fra **Public Key Algorithm (Fellesnøkkelalgoritme)**-rullegardinlisten. Standardinnstillingen er **RSA(2048bit) (RSA (2048-biters))**.
9. Velg innstillingen fra **Digest Algorithm (Sammendragalgoritme)**-rullegardinlisten. Standardinnstillingen er **SHA256**.
10. Klikk på **Submit (Send inn)**.
11. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
12. Klikk **Protocol (Protokoll)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
13. Klikk på **HTTP Server Settings (Innstillinger for HTTP-server)**.
14. Velg sertifikatet som du vil konfigurere fra rullegardinmenyen **Select the Certificate (Velg sertifikat)**.
15. Klikk på **Submit (Send inn)**.
16. Klikk på **Yes (Ja)** for å starte maskinen på nytt.

Det selvsignerte sertifikatet er opprettet og lagret i minnet til maskinen.

For å bruke SSL/TLS-kommunikasjon, må det selvsignerte sertifikatet installeres på datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)

Installer det selvsignerte sertifikatet for Windows-brukere med administratorrettigheter

Beslektede modeller : ADS-1700W

Følgende trinn er for Microsoft Internet Explorer. Hvis du bruker en annen nettleser, se dokumentasjonen for nettleseren for å få hjelp med å installere sertifikater.

1. Gjør ett av følgende:

- (Windows 7 og Windows Server 2008)

Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer**.

- (Windows 8)

Høyreklikk på ikonet  (**Internet Explorer**) på oppgavelinjen.

- (Windows 10 og Windows Server 2016)

Klikk på  > **Windows Tilbehør**.

- (Windows Server 2012 og Windows Server 2012 R2)

Klikk  (**Internet Explorer**), og deretter høyreklikk på ikonet  (**Internet Explorer**) som vises på oppgavelinjen.


2. Høyreklikk **Internet Explorer**, og klikk deretter **Kjør som administrator**.



Hvis **Mer** alternativet vises, klikker du på **Mer**.

Hvis **Brukerkontroll** -skjermen kommer opp, klikk **Ja**.

3. Skriv inn «https://maskinens IP-adresse» i nettleserens adresselinje for å få tilgang til maskinen (hvor «maskinens IP-adresse» er IP-adressen til maskinen eller nodenavnet som du tilordnet sertifikatet).
4. Klikk på **Fortsett til dette webområdet (anbefales ikke)**.
5. Klikk på **Sertifikatfeil**, og klikk deretter **Vis sertifikat**.

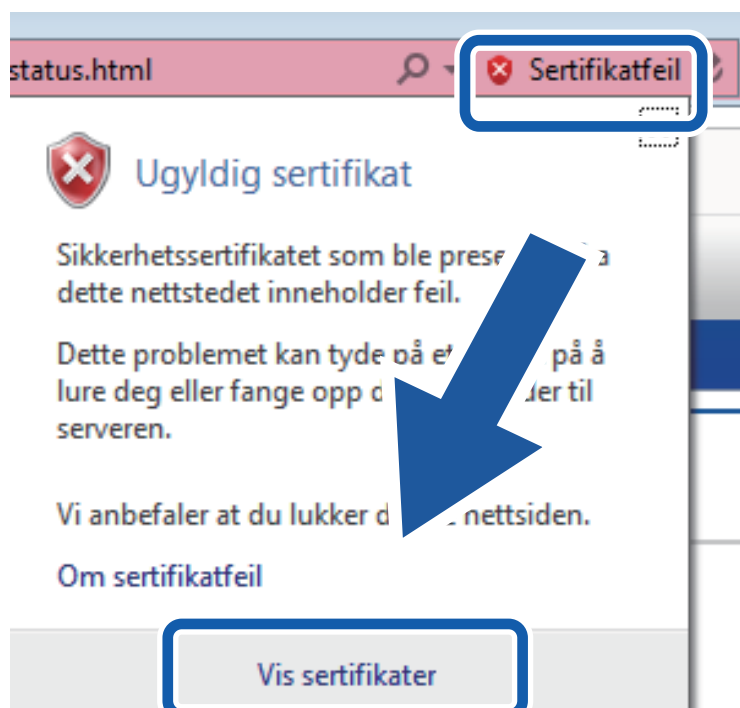

-
6. Klikk på **Installer sertifikat...**
 7. Når **Importveiviser for sertifikat** vises, klikker du **Neste**.
 8. Velg **Plasser alle sertifikater i følgende lager**, og klikk deretter **Bla gjennom....**
 9. Velg **Klarerte rotsertifiseringsinstanser**, og klikk deretter **OK**.
 10. Klikk på **Neste**.
 11. Klikk på **Fullfør**.
 12. Klikk **Ja** hvis fingeravtrykket (tommelavtrykket) er korrekt.
 13. Klikk på **OK**.

Det selvsignerte sertifikatet er nå installert på datamaskinen din, og SSL/TLS-kommunikasjon er tilgjengelig.



Beslektet informasjon

- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)
-

Importer og eksporter det selvsignerte sertifikatet på Brother-maskinen

Du kan lagre de selvsignerte sertifikatene på Brother-maskinen og styre dem ved å importere og eksportere.

- [Importere det selvsignerte sertifikatet](#)
- [Eksportere det selvsignerte sertifikatet](#)

Importere det selvsignerte sertifikatet

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk på **Security (Sikkerhet)**-fanen.
5. Klikk **Certificate (Sertifikat)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
6. Klikk på **Import Certificate and Private Key (Importer sertifikat og privatnøkkel)**.
7. Bla frem til filen som du vil importere.
8. Skriv inn passordet hvis filen er kryptert, og klikk deretter **Submit (Send inn)**.

Det selvsignerte sertifikatet blir importert til maskinen.

For å bruke SSL/TLS-kommunikasjon, må det selvsignerte sertifikatet også installeres på datamaskinen. Kontakt nettverksadministratoren for mer informasjon.



Beslektet informasjon

- [Importer og eksporter det selvsignerte sertifikatet på Brother-maskinen](#)

Eksportere det selvsignerte sertifikatet

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk på **Security (Sikkerhet)**-fanen.
5. Klikk **Certificate (Sertifikat)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
6. Klikk **Export (Eksport)** som vises med **Certificate List (Sertifikatliste)**.
7. Hvis du vil kryptere filen, skriv inn et passord i **Enter password (Skriv inn passord)**-feltet.
Hvis **Enter password (Skriv inn passord)**-feltet er tomt, krypteres ikke utmatingsfilen.
8. Skriv inn passordet igjen i **Retype password (Skriv inn passord på nytt)**-feltet, og klikk deretter på **Submit (Send inn)**.
9. Klikk på **Lagre**.

Det selvsignerte sertifikatet er eksportert til datamaskinen.

Du kan også importere det selvsignerte sertifikatet til datamaskinen.



Beslektet informasjon

- [Importer og eksporter det selvsignerte sertifikatet på Brother-maskinen](#)

Sende e-post på en sikker måte

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .
3. Klikk på **Network (Nettverk)**-fanen.
4. Klikk **Protocol (Protokoll)**-menyen i den venstre navigasjonslinjen.
5. I feltet **SMTP** klikker du på **Advanced Settings (Avanserte innstillinger)** og kontrollerer at statusen til **SMTP** er **Enabled (Aktivert)**.
6. Konfigurer innstillingene for **SMTP**.
 - Bekreft at e-postinnstillingene er riktige etter konfigurasjonen ved å sende en testmelding.
 - Hvis du ikke vet innstillingene for SMTP-serveren, tar du kontakt med nettverksadministrator eller Internett-leverandøren.
7. Når du er ferdig, klikker du på **Submit (Send inn)**.
Dialogboksen **Test Send E-mail Configuration (Testsending for e-postkonfigurasjon)** vises.
8. Følg instruksjonene i dialogboksen hvis du vil teste gjeldende innstillinger.

Sende en e-post med brukergodkjenning

Brother-maskinen din støtter SMTP-AUTH-metoden for å sende en e-post via en e-postserver som krever brukerpålitelighetskontroll. Denne metoden hindrer at uautoriserte brukere får tilgang til e-postserveren. Du kan bruke Internett-basert styring til å konfigurere disse innstillingene. Du kan bruke SMTP-AUTH for e-postvarsling, e-postrapporter og Skann til e-postserver.

- **Innstillinger for e-postklient**
 - Innstillingene for SMTP-pålitelighetskontroll må stemme overens med den metoden som brukes i e-postprogrammet.
 - Kontakt nettverksadministrator eller Internett-tilbyderen om konfigurasjon av e-postklienten.
 - Du må merke av i **SMTP-AUTH**-avkrysningsboksen til **Server Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode for server)** for å aktivere SMTP-serverautentisering.
- **SMTP-innstillinger**
 - Du kan endre SMTP-portnummeret ved hjelp av Internett-basert styring. Dette er nyttig hvis Internett-tilbyderen bruker tjenesten "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)".
 - Når du endrer SMTP-portnummeret til et spesifikt nummer som Internett-tilbyderen bruker for SMTP-serveren (for eksempel port 587), kan du sende e-post via SMTP-serveren.

Sende en e-post på en sikker måte med SSL/TLS

Denne maskinen støtter TLS for å sende e-post via en e-postserver som krever sikker TLS-kommunikasjon. Hvis du vil sende e-post via en e-postserver som bruker TLS-kommunikasjon, må du konfigurere TLS på riktig måte.

- **Portnummer**
 - Hvis du valgte **SSL/TLS**, endres **Port**-verdien slik at den samsvarer med protokollen. Vil du endre portnummeret manuelt, skriver du inn portnummeret.
 - Du må konfigurere SMTP-kommunikasjonsmetoden slik at den samsvarer med e-postserveren. Vil du vite mer om innstillingene for e-postserveren, kan du kontakte nettverksadministratoren eller Internett-tilbyderen.

I de fleste tilfeller krever den sikre Internett-baserte e-posttjenesten følgende innstillinger:

SMTP	Port	587
------	------	-----

	Server Authentication Method (Pålitelighetskontrollmetode for server)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Beslektet informasjon

- [Nettverkssikkerhetsfunksjoner](#)

Brother iPrint&Scan for Windows og Mac

- [Brother iPrint&Scan-oversikt](#)
- [Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan](#)

Brother iPrint&Scan-oversikt


Den følgende skjermen viser et eksempel fra Brother iPrint&Scan for Windows. Du kan bruke den til å skanne dokumenter og sjekke maskinens status. Den faktiske skjermen kan se annerledes ut avhengig av programversjonen.

- For Windows

Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned de nyeste programmene.

- For Mac

Last ned og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

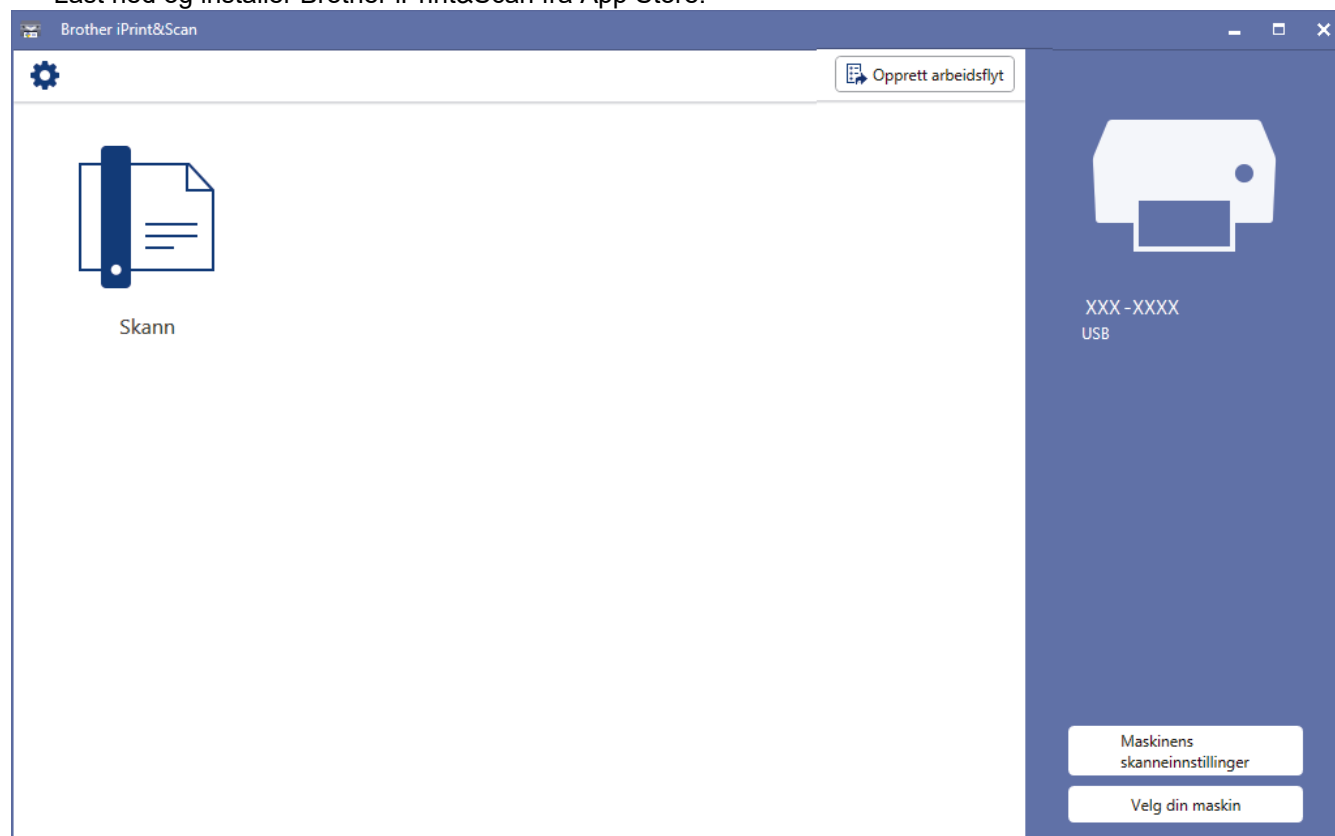

Beslektet informasjon

- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)
- [Skann med Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan

Følgende betingelser må være oppfylt før du kan bruke Skann til arbeidsflyt:

- Windows
 - Skannerdriveren er installert.
Last ned og installer driveren fra Brother Solutions Center på support.brother.com.
 - Standardinnstillingene er konfigurert for å skanne fra maskinen.
Konfigurer innstillingene ved å følge skjerminstruksjonene på **Maskinens skanneinnstillinger**-skjermbildet.
- Mac
 - **iPrint&Scan Push Scan Tool** er installert.
Last ned og installer **iPrint&Scan Push Scan Tool** fra Brother Solutions Center på support.brother.com.
 - Standardinnstillingene er konfigurert for å skanne fra maskinen.
Klikk på **Maskinens skanneinnstillinger** > **Velg mappe...** på startskjermbildet for Brother iPrint&Scan, og lagre hvor det er aktuelt. Fullfør prosessen ved å følge skjerminstruksjonene.

>> [Opprette en arbeidsflyt](#)

>> [Konfigurere arbeidsflyter](#)

>> [Endre eller slette arbeidsflyten](#)

Opprette en arbeidsflyt

1. Klikk på **Opprett arbeidsflyt** på startskjermbildet for Brother iPrint&Scan.
2. Opprett en arbeidsflyt ved å følge skjerminstruksjonene.

Konfigurere arbeidsflyter

1. Klikk på **Maskinens skanneinnstillinger** > **Arbeidsflyt** på startskjermbildet for Brother iPrint&Scan.
2. Velg den arbeidsflyten du vil vise når du trykker på knappen for arbeidsflyt på maskinen, og klikk på **OK**.

Endre eller slette arbeidsflyten

1. Klikk på  **Programinnstilling** > **Styring av arbeidsflyt** på startskjermbildet for Brother iPrint&Scan.
2. Velg den arbeidsflyten du vil endre eller slette, og trykk på enten **Redigere** eller **Slett**.



Beslektet informasjon

- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)

Feilsøking

- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)
- [Dokumentstopp](#)
- [Fastkjørt kort](#)
- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)
- [Kontroller serienummeret](#)
- [Nullstille Brother-maskinen](#)
- [Nullstille brukstillerne](#)

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Beslektede modeller : ADS-1700W

Som med alle avanserte kontorprodukter kan feil oppstå og forbrukselementer må skiftes ut etter hvert. Hvis dette skjer, identifiserer maskinen feilen eller nødvendig rutinemessig vedlikehold og viser den aktuelle meldingen. De vanligste feil- og vedlikeholdsmeldingene vises i tabellen nedenfor.

Du kan rette de fleste feil og fjerne vedlikeholdsmeldinger selv. Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Arbeidsflyt ikke funnet	- Arbeidsflyt er ikke opprettet. - Arbeidsflyt er slettet. - Arbeidsflyt er ikke korrekt konfigurert.	Sørg for at Arbeidsflyt er opprettet og korrekt konfigurert i Brother iPrint&Scan (for Windows og Mac). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan</i>
Bekreft følgende og prøv på nytt. - Sjekk nettverksforbindelsen. - Angi riktig dato og kl.slett.	Det oppsto et problem med innstillingene i maskinen og/eller serveren.	Kontroller at maskinen er koblet til et nettverk med Internett-tilgang. Bekreft at det er angitt riktig dato og klokkeslett på maskinen.
	Datamaskinen og maskinen er ikke tilkoblet ved bruk av en USB-kabel.	Koble til USB-kabelen. Hvis en USB Flash-stasjon er satt inn i maskinen, må du ta den ut.
Bytt ut separasjonsplate	Separasjonsplaten er brukt mer enn 10 000 ganger.	Sett inn en ny separasjonsplate. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Bytte separasjonsplaten</i>
Både dokument- og kortsett	Både ADF-en og kortåpningen er matet med et dokument og et kort.	Legg inn i enten ADF-en eller kortåpningen, alt etter som hvor du vil skanne fra.
Dokumentstopp	- Papirførerne er ikke stilt inn til korrekt dokumentstørrelse. - Innstillingene er ikke egnet for dokumentet. - Det har samlet seg papirstøv på overflaten av inntrekningsrullen eller separasjonsplaten. - Dokumentet var krøllet.	Fjern dokumentstoppen, og gjør deretter følgende: - Juster varsomt papirførerne slik at de er tilpasset bredden på dokumentet. Når skannestørrelse er satt til Auto og du skanner et dokument som inneholder flere sidestørrelser, må du sette smale sider inn rett og så nær midten av maskinen som mulig. Hvis dokumentet ikke mates inn rett, må du bruke Kontinuerlig skanning-alternativet. - Bekreft innstillingene. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Dokumentstopp</i> - Rengjør inntrekningsrullen og separasjonsplaten. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i> - Rett ut det krøllede dokumentet og skann på nytt.
Fant ingen PC	Maskinen er ikke koblet til datamaskinen.	Koble maskinen til datamaskinen og prøv på nytt.
Fant ingen profil	Ingen Skann til FTP-/SFTP-profil eller Skann til nettverk-profil er registrert.	Konfigurer Skann til FTP-/SFTP-profilen eller Skann til nettverk-profilen før du bruker Skann til FTP eller Skann til nettverk.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
		➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere en Skann til FTP-profil</i> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere en Skann til SFTP-profil</i> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere en Skann til nettverk-profil</i>
Feil	• Det oppstod en feil når du brukte funksjonen Arbeidsflyter. • Brother iPrint&Scan er ikke korrekt installert.	• Start Brother iPrint&Scan på nytt. • Start datamaskinen på nytt. • Oppdater maskinens fastvare. • Avinstaller Brother iPrint&Scan, og installer det på nytt.
Feil i matevelger	Matevelgeren er plassert feil.	Plasser matevelgeren på venstre side for skanning fra ADF og på høyre side for skanning fra kortåpningen.
Feil nettverksnøkkel	Nettverksnøkkelen er feil.	Bekreft nettverksnøkkelen og prøv på nytt.
Feil passord	Passordet du skrev inn i Innstillingslås var feil.	Skriv inn riktig passord. Hvis du har glemt det, må du nullstille det. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Angi eller endre passordet for innstillingslås</i>
Feil PIN-kode	PIN-nummeret som ble skrevet inn i Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), var feil.	Skriv inn riktig PIN-nummer. Kontakt administrator for å sjekke innstillingene for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0</i>
Feil under pålitelighetskontroll	Passordet du skrev inn i Skann til nettverk, var feil.	Skriv inn riktig passord. Hvis du har glemt det, må du nullstille det. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere en Skann til nettverk-profil</i>
Fjern dokumenter.	Start auto skann ble aktivert mens et dokument ble lagt inn.	Ta ut dokumentet, og legg det inn på nytt.
Ikke registrert	(Skann) E-postadressen eller SMTP-serveradressen til skannedestinasjonen er ikke registrert.	Sørg for at e-postadressen eller SMTP-serveradressen er riktig konfigurert.
	(Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås)) En bruker som ikke er registrert i Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) går inn på maskinen.	Kontakt administrator for å sjekke innstillingene for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0</i>
Ingen dokumenter / kort	• Det er ikke satt inn et dokument eller kort. • Matevelgeren er plassert feil.	• Sett inn et dokument eller et kort. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Legge i dokumenter</i> • Kontroller at matevelgeren er korrekt plassert.
Ingen sertifikater	Sertifikatet eksisterer ikke, eller det er skadet.	Konfigurer innstillingene under Signed PDF (Signert PDF) i Administrator-fanen under Internett-basert styring. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Last opp skannede data til en FTP-server</i> ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Last opp skannede data til en tilordnet nettverksstasjon (CIFS)-server</i>

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Ingen tilgang	Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) er på.	Kontakt administrator for å sjekke innstillingene for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0</i>
Ingen tilgangspunkt:	Maskinen kan ikke oppdage et trådløst tilgangspunkt eller en ruter som har en aktiv WPS-funksjon.	Undersøk følgende: • Du trykket ikke på WPS-knappen på to eller flere trådløse tilgangspunkt / ruter. • Start maskinen og det trådløse tilgangspunktet / ruterens på nytt.
Innstillingslås	Det ble forsøkt å legge til en ny snarveiens Innstillingslås var slått på.	Deaktiver Innstillingslås.
Kan ikke starte arbeidsflyt	Tilgangsrettighetene til nettskytjenesten er utløpt.	Logg på nettskytjenestene på nytt i Brother iPrint&Scan.
Kort er fastkjørt	• Strømmen kom på når plastkortet satt i maskinen. • Det pregde kortet var satt inn i kortåpningen med den pregde siden ned. • Kortet var satt inn diagonalt. • Plastkortet er ikke satt inn i henhold til retningslinjene.	• Ta ut plastkortet. Ikke la plastkortet stå i maskinen, for å unngå at det sitter fast igjen. • Ta ut plastkortet. Sett det pregde kortet inn i kortåpningen med den pregde siden opp. • Ta ut plastkortet. Sett plastkortet rett inn i henhold til retningslinjene. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Fastkjørt kort</i>
Rens posisjonssensor for dok. / Rens kortsensor	Sensoren er dekket av papirstøv.	Rengjør sensoren. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre sensorene</i>
Sendefeil	Skann til FTP/SFTP-profil, Skann til nettverk-profil eller Skann til e-postserver er ikke konfigurert korrekt.	Sørg for at Skann til FTP/SFTP-profil, Skann til nettverk-profil eller Skann til e-postserver er konfigurert korrekt. Konfigurer nettverksinnstillingene.
Sjekk tilkoblingen	Maskinen er ikke koblet til nettverket.	Sjekk nettverkstilkoblingen.
	Datamaskinen og maskinen er ikke tilkoblet ved bruk av en USB-kabel.	Koble til USB-kabelen. Hvis en USB Flash-stasjon er satt inn i maskinen, må du ta den ut.
Skift papirrullen	Inntrekningsrullen er brukt mer enn 100 000 ganger.	Sett inn en ny inntrekningsrull. Hvis du ikke bytter ut delen, kan det oppstå skannefeil. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Bytte inntrekningsrullen</i>
Skrivebeskyttet USB	USB Flash-stasjonen du satt inn er skrivebeskyttet.	Ta ut den skrivebeskyttede USB Flash-stasjonen, trykk på Lukk og gjør deretter ett av følgende: • Slå av skrivebeskyttelsen på USB Flash-stasjonen, og prøv deretter på nytt. • Bruk en USB Flash-stasjon som ikke er skrivebeskyttet.
Tidsavbrudd for server	Maskinen ble frakoblet fra Skann til FTP/SFTP-profilen, Skann til nettverk-profilen eller Skann til e-postserver.	Sørg for at Skann til FTP/SFTP-profil, Skann til nettverk-profil eller Skann til e-postserver er konfigurert korrekt. Konfigurer nettverksinnstillingene.
Tilkobling mislyktes	Maskinen kunne ikke koble til nettverket.	Undersøk følgende: • PIN-koden er riktig.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
		- Du trykket ikke på WPS-knappen på mer enn ett trådløst tilgangspunkt / én trådløs ruter. - Det trådløse tilgangspunktet / ruterens er slått på. - Start maskinen og det trådløse tilgangspunktet / ruterens på nytt.
Ubrukelig enhet	En ubrukelig enhet er koblet til USB-porten.	Fjern enheten. Slå maskinen av og på ved å trekke ut strømledningen fra strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
USB-huben støttes ikke	En USB Flash-stasjon med hub er koblet til USB-porten.	Ta den ustøttede enheten ut av USB-porten.
USB-tilgangsfeil	USB Flash-stasjonen ble fjernet under lesing/skriving av data på den.	Sett inn USB Flash-stasjonen.
Ustøttet sikkerhetsinformasjon (pålitelighetskontrollmetode/ krypteringsmetode). Kontroller støttet sikkerhetsmodus og prøv på nytt.	Sikkerhetsinnstillingene er feil.	Kontroller sikkerhetsinnstillingene og prøv på nytt.
Utilstrekkelig USB-lagring	Tilkoblet USB Flash-stasjon er full.	Trykk på Lukk , og gjør ett av følgende: - Slett ubrukte filer eller mapper fra USB Flash-stasjonen, og prøv deretter på nytt. - Bruk en USB Flash-stasjon med mer ledig plass.
Varsel om planlagt vedlikehold	Inntrekningsrullen og separasjonsplaten er brukt mer enn 5000 ganger.	Rengjør separasjonsplaten og inntrekningsrullen. Problemer med papirstopp og redusert skannekvalitet kan oppstå hvis de ikke rengjøres. ➤ Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)
- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)
- [Rengjøre skanneren og rullene](#)
- [Bytte inntrekningsrullen](#)
- [Bytte separasjonsplaten](#)
- [Konfigurere en Skann til nettverk-profil](#)
- [Last opp skannede data til en FTP-server](#)
- [Last opp skannede data til en tilordnet nettverksstasjon \(CIFS\)-server](#)
- [Konfigurere en Skann til FTP-profil](#)
- [Konfigurere en Skann til SFTP-profil](#)
- [Angi eller endre passordet for innstillingslås](#)
- [Dokumentstopp](#)
- [Legge i dokumenter](#)
- [Fastkjørt kort](#)
- [Rengjøre sensorene](#)

-
- Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan
-

Feil- og vedlikeholdsindikasjoner

Beslektede modeller : ADS-1200

LED-indikasjonene på kontrollpanelet er forklart i denne tabellen.

Feilindikator	Strømindikator	Beskrivelse
		LED er av.
		LED er på.
		LED blinker.

Feil-indikator	Strømindikator	Maskinstatus
		Dokumentstopp Fjern papirstoppen. Hvis du skanner et langt dokument, velger du Langt papir fra Skannestr.- eller Dokument størrelse -rullegardinlisten.
		Feil med inntrekking av dokument Maskinen kan ikke trekke inn dokumentet. Åpne frontdekselet og ta ut dokumentet. Lukk frontdekselet og legg i dokumentet igjen.
		Frontdekselet er åpent Frontdekselet er åpent.
		Tilgangsfeil - Skann til PC - USB-kabelen er ikke koblet til maskinen. Koble til USB-kabelen. - Skann til USB - En USB Flash-stasjon er ikke satt inn i maskinen. Sett inn en USB Flash-stasjon. - USB Flash-stasjonen ble fjernet under lesing/skriving av data på den. Sett inn USB Flash-stasjonen igjen.
		USB-enhet er ubrukelig USB Flash-stasjoner kan ikke brukes i Bus Power-modus. Koble skanneren til en stikkontakt, og prøv å skanne på nytt.
		Ubrukelig enhet - En USB-enhet som ikke er støttet er koblet til USB-porten. Fjern enheten. - USB Flash-stasjoner kan ikke brukes i Bus Power-modus. Koble skanneren til en stikkontakt, og prøv å skanne på nytt.
		For mange filer på USB (Skann til USB) Maskinen kan ikke lagre til en USB Flash-stasjon hvis den inneholder for mange filer. Fjern USB Flash-stasjonen, og gjør deretter ett av følgende: - Slett ubrukte filer eller mapper fra USB Flash-stasjonen, og prøv deretter på nytt. - Bruk en USB Flash-stasjon med ledig plass.
		Matovelgeren er feil plassert, eller både ADF-en og kortåpningen er matet med et dokument og et kort.

Feil-indikator	Strømindikator	Maskinstatus
		- Plasser matevelgeren på venstre side for skanning fra ADF og på høyre side for skanning fra kortåpningen. - Legg inn i enten ADF-en eller kortåpningen, alt etter som hvor du vil skanne fra. Fastkjørt plastkort Fjern det fastkjørte plastkortet. Juster føreren for kortåpningen slik at det passer til bredden på plastkortet før du setter plastkortet inn i maskinen. Hvis du har satt inn et preget kort, må du sørge for at den pregede siden vender oppover i kortåpningen.
		Oppdatere fastvaren Fastvareoppdatering pågår. Vent til oppdateringen er fullført.
		Telleren for planlagt vedlikehold har overskredet 5000. Bekreft gjenværende levetid i Maskininformasjon-dialogboksen ved bruk Fjernoppsett. Hvis telleren for planlagt vedlikehold har overskredet grensen, må du rengjøre maskinen omgående. Hvis du ikke gjør det, kan dokumentstopp og problemer med papirmating oppstå. Etter rengjøring av maskinen nullstiller du telleren for planlagt vedlikehold ved bruk av Fjernoppsett. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i> Inntrekningsrullen har blitt brukt mer enn 100 000 ganger. Separasjonsplaten er brukt mer enn 10 000 ganger. Bekreft gjenværende levetid i Maskininformasjon-dialogboksen ved bruk Fjernoppsett. Hvis inntrekningsrullen eller separasjonsplaten har overskredet bruksgrensen, må du bytte dem ut og deretter nullstille rulletelleren ved bruk av Fjernoppsett. >> <i>Beslektet informasjon: Nullstille brukstallerne</i> Bytte separasjonsplaten. >> <i>Beslektet informasjon: Bytte separasjonsplaten</i> Rengjøre sensorene. >> <i>Beslektet informasjon: Rengjøre sensorene</i>



Hvis du vil ha mer informasjon om feil, kan du kontrollere maskinens status i Brother iPrint&Scan (for Windows og Mac).



Beslektet informasjon

- Feilsøking
- Indikasjoner for servicetilkalling
- Dokumentstopp
- Nullstille brukstallerne
- Rengjøre skanneren og rullene
- Rengjøre sensorene
- Bytte inntrekningsrullen
- Bytte separasjonsplaten
- Brother iPrint&Scan for Windows og Mac

Indikasjoner for servicetilkalling

Hvis det har oppstått en feil du ikke kan fikse selv, indikerer maskinen behov for servicetilkalling ved å tenne strømindikatoren og blinke med feilindikatoren som vist.

Feilindikator	Strømindikator
	

Hvis du ser indikasjoner for servicetilkalling, må du ta kontakt med Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.




Beslektet informasjon

- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)


Dokumentstopp

Dokumenter kan skape papirstopp i ADF-en hvis de ikke settes inn eller mates på korrekt måte, hvis de er for lange eller hvis flere sider mates samtidig (flermating).

1. Fjern alt papir som ikke sitter fast i ADF-enheten.
2. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

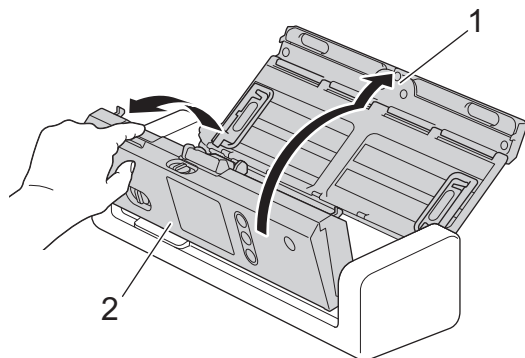

3. Trekk varsomt det fastkjørte dokumentet ut av maskinen.

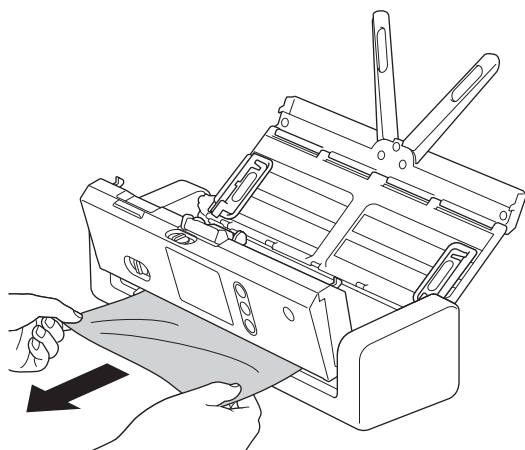

Se etter istykkerrevet papir inni maskinen. Fjern eventuelle papirbiter du finner inni maskinen.

4. Lukk frontdekselet.
5. Trykk på .



Når du har tømt flermatingen, må du bekrefte at dataene som ble skannet før flermatingen ble oppdaget, har blitt lagret. Start deretter skanningen på nytt fra neste side eller fra begynnelsen av dokumentet.

VIKTIG

- For å unngå å skade det fastkjørte dokumentet skal du IKKE trekke dokumentet ut før du har åpnet frontdekselet.
- Ta ut papiret fra ADF-en før du lukker frontdekselet.
- For å unngå dokumentstopp i fremtiden, gjør følgende:
 - Lukk frontdekselet på riktig måte ved å trykke lett på midten.
 - Konfigurer innstillingene for dokumentet på riktig måte.
 - Vift papiret for å bidra til å forhindre papirstopp og flermating av dokumenter.
 - Rengjør separasjonsplaten og inntrekningsrullen. ►► *Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene*
 - Rett av sidene til en rett bunke, og legg i dokumentet.

-
- Kontroller at dokumentet kan brukes med maskinen.
 - Legg i dokumentet riktig.
 - Ikke legg i flere enn 20 sider om gangen.
 - Når du bruker langt papir, må du velge **Langt papir**-alternativet fra **Dokument størrelse**-menyen for å forhindre papirstopp.
-




Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)
 - [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)
 - [Rengjøre skanneren og rullene](#)
 - [Dokumenter som kan brukes](#)
 - [Legge i dokumenter](#)
-


Fastkjørt kort

Kort kan sette seg fast i kortåpningen om de ikke settes inn eller mates korrekt.

1. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

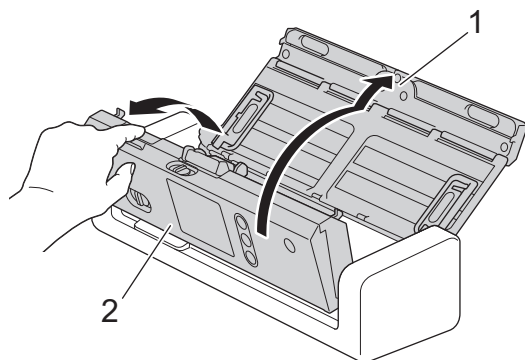

2. Ta ut det fastkjørte kortet.

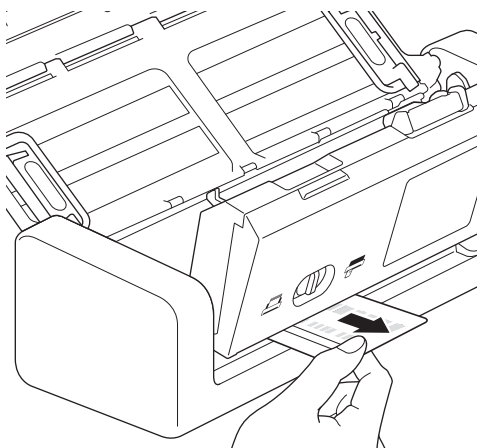

3. Lukk frontdekselet.

4. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Hvis du har problemer med maskinen din

Du kan korrigere de fleste problemene selv. Hvis du tror det er et problem med maskinen, kan du sjekke emnene nedenfor. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de nyeste **Vanlige spørsmål og feilsøking**-tipsene på support.brother.com.



Bruk av forbruksvarer fra andre enn Brother kan påvirke skannekvaliteten, maskinvareytelsen og maskinens driftssikkerhet.

- [Skanning og andre problemer](#)
- [Nettverksproblemer](#)

Skanning og andre problemer

Skanneproblemer

Problemer	Årsak	Forslag
TWAIN- eller WIA-feil oppstår når du begynner å skanne. (Windows)	TWAIN- eller WIA-driveren er ikke valgt som primærkilde i skanneprogrammet.	Kontroller at Brother TWAIN- eller WIA-driver er valgt som primærkilde i skanneprogrammet. I for eksempel Nuance™ PaperPort™ 14SE klikker du på Skanningsinnstillinger > Velg . Velg Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN-feil vises når skanningen starter. (Mac)	TWAIN-driveren er ikke valgt som primærkilde i skanneprogrammet.	Kontroller at Brother TWAIN-driver er valgt som primærkilde i skanneprogrammet. Du kan også skanne dokumenter med ICA Scanner-driveren.
Vertikale linjer vises på det skannede bildet.	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av glasslistene.	Rengjør glasslistene på innsiden av maskinen. >> Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene
Det skannede bildet mangler.	Papirførerne er ikke justert slik at de er tilpasset bredden på dokumentet.	Juster varsomt papirførerne slik at de er tilpasset bredden på dokumentet. Når skannestørrelse er satt til Auto og du skanner et dokument som inneholder flere sidestørrelser, må du sette smale sider inn rett og så nær midten av maskinen som mulig. Hvis dokumentet ikke mates inn rett, må du bruke Kontinuerlig skanning-alternativet.
	Innstillingene er ikke egnet for dokumentet. Det ble for eksempel matet inn et Letter/A4-dokument mens Executive / A5 Letter var valgt som dokumentstørrelsen.	Sørg for at innstillinger for dokumentstørrelse er egnet for dokumentet. Konfigurer margininnstillingene og juster skanneposisjonen.
	-	Konfigurer margininnstillingene og juster skanneposisjonen.
Det skannede bildet er skjevt. (ADS-1700W)	Hvis du bruker en forhåndsinnstilt dokumentstørrelse, kan ikke dokumentforskyvelsen korrigeres automatisk.	Velg Auto for Dokumentstørrelse.
Det skannede bildet er skjevt.	Papirførerne er ikke justert slik at de er tilpasset bredden på dokumentet.	Juster varsomt papirførerne slik at de er tilpasset bredden på dokumentet. Når skannestørrelse er satt til Auto og du skanner et dokument som inneholder flere sidestørrelser, må du sette smale sider inn rett og så nær midten av maskinen som mulig. Hvis dokumentet ikke mates inn rett, må du bruke Kontinuerlig skanning-alternativet.
	Innstillingen Langt papir er valgt.	Velg en annen innstilling enn Langt papir.
	- Plastkortet er ikke satt rett inn. - Plastkortet er ikke satt inn i henhold til retningslinjene.	Sett plastkortet rett inn i henhold til retningslinjene.
	Dokumentet var krøllet.	Rett ut det krøllede dokumentet og skann på nytt.
	Det pregede kortet var satt inn i kortåpningen med den pregede siden ned.	Sett det pregede kortet inn i kortåpningen med den pregede siden opp.
Skanningen går tregt.	Oppløsningen er ikke egnet for dokumentet.	Reduser skanneroppløsningen.
	Du skanner i Bus Power-modus. (ADS-1200)	Koble maskinen til en stikkontakt, og prøv å skanne.

Problemer	Årsak	Forslag
Dokumentet ble ikke matet.	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av inntrekningsrullen eller separasjonsplaten.	Rengjør separasjonsplaten og inntrekningsrullen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i>
	For mange dokumenter er lagt inn i den automatiske dokumentmateren samtidig.	Sørg for at du ikke overskrider kapasiteten til ADF-en. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Dokumenter som kan brukes</i>
	Det er fremmedlegemer i den automatiske dokumentmateren.	Fjern alle fremmedlegemer eller istykkerrevet papir fra den automatiske dokumentmateren.
	Mediet er for tynt eller for tykt.	Kontroller at mediet kan brukes med maskinen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Dokumenter som kan brukes</i>
	Fjernoppsett er i gang.	Avbryt Fjernoppsett.
	Utløsing av papir er satt på pause.	Fjern eventuelt papir fra den automatiske dokumentmateren.
	Plastkortmodus er valgt med matevelgeren.	Skyv matevelgeren til siden for ADF-modus.
	Et plastkort er satt inn i kortåpningen.	Ta ut plastkortet.
	Dokumentet var krøllet.	Rett ut det krøllede dokumentet og skann på nytt.
	Filmen på inntrekningsrullens deksel er brettet eller fjernet.	Kontakt din Brother-forhandler eller Brothers kundeservice for å skifte ut inntrekningsrullens deksel.
	Separasjonsplaten er ikke plassert korrekt, eller gummidelene på separasjonsplaten er brettet.	Sørg for at separasjonsplaten er plassert korrekt.
Dokumentet er fastkjørt.	Forkantene av dokumentet er justert likt.	Luft arkene, og plasser sidene slik at forkantene står litt på skrå i forhold til materetningen.
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av inntrekningsrullen eller separasjonsplaten.	Rengjør separasjonsplaten og inntrekningsrullen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i>
	Det er fremmedlegemer i den automatiske dokumentmateren.	Fjern alle fremmedlegemer eller istykkerrevet papir fra den automatiske dokumentmateren.
	Dokumentet kan ikke brukes med maskinen.	Kontroller at dokumentet kan brukes med maskinen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Dokumenter som kan brukes</i>
	Dokumentet var krøllet.	Rett ut det krøllede dokumentet og skann på nytt.
	Separasjonsplaten er ikke plassert korrekt, eller gummidelene på separasjonsplaten er brettet.	Sørg for at separasjonsplaten er plassert korrekt.
	Papirstøv har samlet seg på sensorene.	Rengjør sensorene.
	Filmen på inntrekningsrullens deksel er brettet eller fjernet.	Kontakt din Brother-forhandler eller Brothers kundeservice for å skifte ut inntrekningsrullens deksel.
Skanne kvaliteten er dårlig.	Forkantene av dokumentet er justert likt.	Luft arkene, og plasser sidene slik at forkantene står litt på skrå i forhold til materetningen.
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av inntrekningsrullen eller separasjonsplaten.	Rengjør separasjonsplaten og inntrekningsrullen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i>
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av glasslistene på innsiden av maskinen.	Rengjør glasslistene på innsiden av maskinen. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre skanneren og rullene</i>
	Skanneroppløsningen er for lav.	Øk skanneroppløsningen.

Problemer	Årsak	Forslag
Gjennomslag er synlig i de skannede dataene.	Innstillingene er ikke korrekte for dokumenttypen som skannes.	Merk av i avkrysningsboksen Fjerne gjennomslag/mønster / Fjerne bakgrunnsfarge.
Farger i de skannede dataene er mørke.	Innstillingene er ikke korrekte for dokumenttypen som skannes.	Gjør ett av følgende: • Merk av i avkrysningsboksen Fjerne gjennomslag/mønster / Fjerne bakgrunnsfarge, og skann deretter fra datamaskinen. • Øk lysstyrken, og skann fra datamaskinen. • Øk kontrasten, og skann fra datamaskinen. • Endre Skannetype til Grå eller Farge, og skann deretter fra datamaskinen.
En side som ikke er en tom side ble hoppet over.	• Dokumentet har for svakt trykk. • Hopp over blank side er satt til På.	Sett Hopp over blank side til Av. Eventuelt kan du redusere følsomheten for å hoppe over blank side.
Kan ikke skanne et langt dokument.	Langt papir er ikke valgt for dokumentstørrelsen.	Velg Langt papir for dokumentstørrelsen. Hvis du ikke kan velge Langt papir når du skanner fra maskinens kontrollpanel, setter du også Hopp over blank side til Av, Tosidig skanning til Av og Skannetype til et annet alternativ enn Auto. Deretter kan du velge Langt papir for dokumentstørrelsen.
Det oppstår flermating.	Dokumentet er ikke riktig lastet.	Legg i dokumentet riktig, og prøv på nytt.
	Forkantene av dokumentet er justert likt.	Luft arkene, og plasser sidene slik at forkantene står litt på skrå i forhold til materetningen.
	Dokumentet var krøllet.	Rett ut det krøllede dokumentet og skann på nytt.
	Separasjonsplaten er ikke plassert korrekt, eller gummidelene på separasjonsplaten er brettet.	Sørg for at separasjonsplaten er plassert korrekt.
	Filmen på inntrekningsrullens deksel er brettet eller fjernet.	Kontakt din Brother-forhandler eller Brothers kundeservice for å skifte ut inntrekningsrullens deksel.
Kan ikke skanne. (ADS-1700W)	Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) er på.	Kontakt administrator for å sjekke innstillingene for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) 3.0</i>
	Pull Scan (Trekk skanning) -alternativet i Scan from PC (Skann fra PC) -dialogboksen i Internett-basert styring er deaktivert.	Aktiver Pull Scan (Trekk skanning) -alternativet.
Kan ikke skanne til en datamaskin fra maskinen.	• Skanneprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan) er ikke installert på datamaskinen. • Innstillingene er ikke konfigurert i skanneprogrammet (for eksempel Brother iPrint&Scan).	• Installer et skanneprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan). • Konfigurer innstillingene ved å bruke et skanneprogram (for eksempel Brother iPrint&Scan).
Autostart skanning starter ikke. (ADS-1700W)	Innstillingene for Autostart skanning (snarvei 21) er feil.	Bekreft innstillingene for Autostart skanning (snarvei 21).

Problemer	Årsak	Forslag
Plastkortet er fastkjørt.	Strømmen kom på når plastkortet satt i maskinen.	Ta ut plastkortet. Ikke la plastkortet stå i maskinen, for å unngå at det sitter fast igjen.
	Det pregede kortet var satt inn i kortåpningen med den pregede siden ned.	Sett det pregede kortet inn i kortåpningen med den pregede siden opp.
	- Plastkortet er ikke satt rett inn. - Plastkortet er ikke satt inn i henhold til retningslinjene.	Sett plastkortet rett inn i henhold til retningslinjene.
	Papirstøv har samlet seg på sensorene.	Rengjør sensorene. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Rengjøre sensorene</i>
Plastkortet ble ikke matet.	Et dokument var satt inn i ADF-en.	Fjern dokumentet fra ADF-en. ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Fastkjørt kort</i>
	ADF-modus er valgt med matevelgeren.	Skyv matevelgeren til siden for plastkortmodus.
	Det pregede kortet var satt inn i kortåpningen med den pregede siden ned.	Sett det pregede kortet inn i kortåpningen med den pregede siden opp.
Kan ikke skanne til USB Flash-stasjon i Bus Power-modus.	Skann til USB støttes ikke når du bruker Bus Power-modus.	Koble skanneren til en stikkontakt, og prøv å skanne på nytt.
Kan ikke skanne til arbeidsflyt fra maskinen.	Innstillingene for Skann til arbeidsflyt er ikke konfigurert i Brother iPrint&Scan (for Windows og Mac).	Konfigurer innstillingene ved å bruke Brother iPrint&Scan (for Windows og Mac). ➤➤ <i>Beslektet informasjon: Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan</i>

Programvareproblemer

Problemer	Årsak	Forslag
Kan ikke lagre innstillingene i Fjernoppsett eller Internett-basert styring.	Maskinen behandler data.	Vent til maskinen er ferdig med behandlingen, og prøv på nytt.
	Maskinen konfigureres fra maskinens kontrollpanel.	Stopp konfigureringen av maskinen fra kontrollpanelet og bruk Fjernoppsett eller Internett-basert styring i stedet.
Kan ikke starte Fjernoppsett.	Maskinen er slått av.	Slå maskinen på, og prøv på nytt.
	Maskinen er ikke koblet til datamaskinen.	Koble maskinen til datamaskinen og prøv på nytt.
	En feil oppstår.	Fjern alle feil, kontroller at statusen er Klar på Fjernoppsett, og prøv på nytt.
	Maskinen skanner.	Vent til skanningen er ferdig og prøv på nytt.
	Maskinen konfigureres fra maskinens kontrollpanel.	Slutt å konfigurere maskinen fra kontrollpanelet.
	Ettersom du trykket på  -knappen på maskinen før du lagret innstillingene for Fjernoppsett, gikk maskinen i Hvilemodus.	Gå inn på Fjernoppsett igjen, og lagre innstillingene.
	En USB Flash-stasjon er satt inn i maskinen.	Fjern USB Flash-stasjonen.

Problemer	Årsak	Forslag
Kan ikke angi IP-adressen og nettverksmasken. (ADS-1700W)	"000.000.000.000." er allerede skrevet inn.	Trykk på  -knappen for å slette den innskrevne informasjonen, og skriv deretter inn riktig informasjon.
Datamaskinen har oppdaget en USB Flash-stasjon.	En USB Flash-stasjon er satt inn i maskinen, og datamaskinen er koblet til maskinen ved bruk av en USB-kabel.	Datamaskinen oppdager USB Flash-stasjonen som er satt inn i maskinen. Ta ut USB Flash-stasjonen slik at datamaskinen ikke oppdager det.
Jeg vil begrense endring av innstillinger via Fjernoppsett. (ADS-1700W)	-	Når du slår på Sikkerfunksjonslås eller Innstillingslås, kan ikke brukerne bruke Fjernoppsett.
Jeg vil forhindre brukere fra å endre innstillinger ved bruk av Fjernoppsett. (ADS-1700W)	-	Når du slår på Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) eller Innstillingslås, kan ikke brukerne bruke Fjernoppsett.

Andre problemer

Problemer	Årsak	Forslag
Maskinen er i Hvilemodus (strømsparingsmodus).	Maskinen er inaktiv, og tiden angitt i innstillingen for Hvilemodus har utløpt.	Gjør ett av følgende: - Trykk på . - Trykk på . (ADS-1700W) - Skanne ved hjelp av datamaskinen. - Åpne frontdekselet. - Legg i dokumentet. - Trykk på skjermen. (ADS-1700W) - Sett inn / koble fra USB Flash-stasjonen. - Sett inn / koble USB-kabelen fra maskinen eller PC-en.
Maskinen er ikke slått på.	Maskinen ble plugget inn før det var gått 60 sekunder etter at pluggen ble trukket ut.	Slå av maskinen, vent 60 sekunder og slå på skanneren igjen.
Datamaskinen finner ikke maskinen via USB-grensesnittet.	Skannerdriveren er ikke installert.	Installer skannerdriveren.



Beslektet informasjon

- [Hvis du har problemer med maskinen din](#)
- [Rengjøre skanneren og rullene](#)
- [Secure Function Lock \(Sikkerfunksjonslås\) 3.0](#)
- [Dokumenter som kan brukes](#)
- [Fastkjørt kort](#)
- [Rengjøre sensorene](#)
- [Brother iPrint&Scan for Windows og Mac](#)
- [Konfigurere innstillingene for Skann til arbeidsflyt ved å bruke Brother iPrint&Scan](#)

Nettverksproblemer

- Hvis du ikke kan fullføre oppsettkonfigurasjonen av det trådløse nettverket
- Skanneren kan ikke oppdages på nettverket under installeringen
- Brother-maskinen kan ikke skanne over nettverket
- Hvis du vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal

Hvis du ikke kan fullføre oppsettkonfigurasjonen av det trådløse nettverket

Beslektede modeller : ADS-1700W

Slå den trådløse ruteren av og på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve å konfigurere innstillingene for trådløs forbindelse igjen. Hvis det fremdeles ikke løser problemet, må du bruke handlingene som er oppført i tabellen.

Årsak	Tiltak	Grensesnitt
Sikkerhetsinnstillingene (SSID/nettverksnøkkel (passord)) er feil.	Bekreft sikkerhetsinnstillingene. • Produsentens navn eller modellnummeret til det trådløse tilgangspunktet / ruteren kan brukes som standard sikkerhetsinnstillinger. • Se instruksjonene for det trådløse tilgangspunktet / ruteren hvis du vil vite hvordan du finner sikkerhetsinnstillingene. • Spør produsenten av det trådløse tilgangspunktet / ruteren, eller kontakt Internett-tilbyderen eller nettverksadministratoren.	Trådløst
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tillatt.	Bekreft at Brother-maskinens MAC-adresse er tillatt i filteret. Du finner MAC-adressen ved hjelp av Brother-maskinens kontrollpanel.	Trådløst
Det trådløse tilgangspunktet / ruteren er i usynlig modus (kringkaster ikke SSID).	• Skriv inn riktig nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel (passord) manuelt. • Kontroller nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord) i instruksjonene som fulgte med det trådløse tilgangspunktet / ruteren, og konfigurere oppsettet av det trådløse nettverket på nytt.	Trådløst
Sikkerhetsinnstillingene dine (SSID/passord) er ikke riktige.	Bekreft nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord). Når du konfigurerer nettverket manuelt, vises SSID og passord på Brother-maskinen. Hvis den mobile enheten støtter manuell konfigurasjon, vil SSID og passord vises på den mobile enhetens skjerm.	Wi-Fi Direct
Brother-maskinen er plassert for langt unna den mobile enheten.	Flytt Brother-maskinen innen omtrent 1 meter fra den mobile enheten når du konfigurerer Wi-Fi Direct-nettverksinnstillingene.	Wi-Fi Direct
Det finnes hindringer (vegger eller møbler for eksempel) mellom maskinen og den mobile enheten.	Flytt Brother-maskinen til et hindringsfritt område.	Wi-Fi Direct
Det er en trådløs datamaskin, Bluetooth-støttet enhet, mikrobølgeovn eller digital trådløst telefon nær Brother-maskinen eller den mobile enheten.	Flytt andre enheter bort fra Brother-maskinen eller den mobile enheten.	Wi-Fi Direct
Hvis du har sjekket og prøvd alle handlingene, men fremdeles ikke kan fullføre Wi-Fi Direct-konfigurasjonen.	Slå Brother-maskinen av og på igjen. Prøv deretter å konfigurere Wi-Fi Direct-innstillingene igjen.	Wi-Fi Direct
Maskinen din er i hvilemodus og kan ikke konfigurere nettverksinnstillingene i Internett-basert styring.	Slå av Hvilemodus.	Trådløst



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)

Skanneren kan ikke oppdages på nettverket under installeringen

Beslektede modeller : ADS-1700W

Årsak	Tiltak
Datamaskinen er ikke koblet til nettverket.	Kontroller at maskinen er koblet til et nettverk, for eksempel et LAN-miljø eller har Internett-tilgang. Kontakt nettverksadministratoren hvis du trenger ytterligere støtte.
Maskinen er ikke koblet til nettverket.	Trykk på  Innstillinger > Nettverk > WLAN > WLAN-status > Status. Hvis LCD-skjermen viser Tilkoblingen mislyktes:, må du spørre nettverksadministratoren om IP-adressen er gyldig eller ikke.
Du bruker sikkerhetsprogramvare.	- Søk etter Brother-maskinen igjen i installeringsdialogboksen. - Tillatt tilgang når varselmeldingen i sikkerhetsprogramvaren vises under installering av Brother-enheten. - Følgende portnumre brukes for Brother-nettverksfunksjoner: - Nettverksskanning, Fjernoppsett Portnummer 5566 / Protokoll TCP - Nettverksskanning (Brother iPrint&Scan) Portnummer 54921 / Protokoll TCP - BRAdmin Light Portnummer 161 / Protokoll UDP - Du finner mer informasjon om sikkerhetsprogramvare >> <i>Beslektet informasjon: Brother-maskinen kan ikke skanne over nettverket</i>
Du bruker en Wi-Fi-ruter.	Personvernseparatoren på din Wi-Fi-ruter kan være aktivert. Deaktiver personvernseparatoren.
Brother-maskinen står for langt unna det trådløse tilgangspunktet / ruter.	Plasser Brother-maskinen innenfor 1 meter fra det trådløse tilgangspunktet / ruter når du konfigurerer innstillingene for det trådløse nettverket.
Det er noen hindringer (for eksempel vegger eller møbler) mellom maskinen og det trådløse tilgangspunktet / ruter.	Flytt Brother-maskinen til et hindringsfritt område eller nærmere det trådløse tilgangspunktet / ruter.
Det er en trådløs datamaskin, enhet som støtter Bluetooth, mikrobølgeovn eller digital trådløs telefon nær Brother-maskinen eller det trådløse tilgangspunktet / ruter.	Flytt alle enheter bort fra Brother-maskinen eller det trådløse tilgangspunktet / ruter.



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)
- [Brother-maskinen kan ikke skanne over nettverket](#)
- [Hvis du vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)

Brother-maskinen kan ikke skanne over nettverket

Beslektede modeller : ADS-1700W

Årsak	Tiltak
Du valgte ikke Godta i sikkerhetsvarseldialogboksen under installering av Brother-enheten, programmets oppstartsprosess eller når du brukte skanningsfunksjonene.	Hvis du ikke valgte Godta i sikkerhetsvarseldialogboksen, kan det hende at brannmurfunksjonen i sikkerhetsprogramvaren nekter tilgang. Enkelte sikkerhetsprogramvarer kan blokkere tilgang uten å vise en dialogboks med et sikkerhetsvarsel. For å godta tilgang kan du se instruksjonene for din sikkerhetsprogramvare eller spørre produsenten.
Sikkerhetsprogramvaren blokkerer maskinens tilgang til nettverket. (Funksjonen for nettverksskanning fungerer ikke.)	- Windows Konfigurer tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare til å tillate nettverksskanning. For å legge til port 54925 for nettverksskanning, skriver du inn informasjonen under: - under Navn: Skriv inn en beskrivelse, for eksempel Brother NetScan. - under Portnummer: Skriv inn 54925. - under Protokoll: UDP er valgt. Se bruksanvisningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller kontakt programvareprodusenten. - Mac Installer driveren på nytt.
Sikkerhetsprogramvaren blokkerer maskinens tilgang til nettverket.	Følgende portnumre brukes for Brother-nettverksfunksjoner: - Nettverksskanning, Fjernoppsett Portnummer 5566 / Protokoll TCP - Nettverksskanning (Brother iPrint&Scan) Portnummer 54921 / Protokoll TCP - BRAdmin Light Portnummer 161 / Protokoll UDP Vil du vite hvordan du åpner porten, se instruksjonene til sikkerhetsprogramvaren eller spør produsenten.
Brother-maskinen din ble ikke tilordnet en tilgjengelig IP-adresse.	Bekreft IP-adressen og nettverksmasken. Bekreft at både IP-adressene og nettverksmaskene på datamaskinen og Brother-maskinen samsvarer og befinner seg i samme nettverk. For mer informasjon om hvordan du bekrefter IP-adressen og nettverksmasken, spør nettverksadministratoren.
Du kan ikke koble til Brother-maskinen på nettverket ved bruk av trådløse funksjoner.	Trykk på  Innstillinger > Nettverk > WLAN > WLAN-status > Status. Hvis LCD-skjermen viser Tilkoblingen mislyktes:, må du spørre nettverksadministratoren om IP-adressen er gyldig eller ikke.
Ettersom maskinen ikke støtter Kerberos-pålitelighetskontroll, kan ikke nettverksskanning brukes.	Endre serverinnstillingene eller endre målmappen der dokumentene blir lagret i Skann til nettverk-profilen via Internett-basert styring.

Hvis du har kontrollert og prøvd alle handlingene, men Brother-maskinen fremdeles ikke kan skanne, må du avinstallere Brother-programvaren og -driverne og installere dem på nytt.



Beslektet informasjon

- Nettverksproblemer
- Skanneren kan ikke oppdages på nettverket under installeringen
- Hvis du vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal
- Feil- og vedlikeholdsindikasjoner

Hvis du vil kontrollere at nettverksenhetene fungerer som de skal

Beslektede modeller : ADS-1700W

Kontroll	Tiltak
Kontroller at Brother-maskinen, tilgangspunktet/ruteren eller nettverkshuben er slått på.	Undersøk følgende: - Strømledningen er korrekt tilkoplek og Brother-maskinen er slått på. - Tilgangspunktet/ruteren eller huben er slått på, og koplingsknappen blinker. - All beskyttende emballasje er blitt fjernet fra maskinen. - Frontdekselet, dekselet til skilleputen og dekselet til inntrekningsrullen er helt lukket.
Kontroller nettverksinnstillingene for Brother-maskinen, for eksempel IP-adressen eller tilkoblingsstatus.	- For Internett-basert styring (bare for støttede modeller) Start Internett-basert styring for å få tilgang til Brother-maskinen. Når skjermbildet Internett-basert styring vises, klikker du på Network (Nettverk)-fanen og klikk deretter på Network Status (Nettverksstatus) i venstre navigeringsfelt. - Trykk på  Innstillinger > Nettverk > WLAN > WLAN-status > Status. Hvis LCD-skjermen viser <i>Tilkoblingen mislyktes.</i>, må du spørre nettverkssadministratoren om IP-adressen er gyldig eller ikke.
Kontroller at du kan «pinge» Brother-maskinen fra datamaskinen.	Ping Brother-maskinen fra datamaskinen ved bruk av IP-adressen eller nodenavnet i ledeteksten i Windows eller i programmet Mac Terminal: ping <ipaddress> eller <nodename>. - Vellykket: Brother-maskinen fungerer slik den skal og er tilkoplek samme nettverk som datamaskinen. - Ikke vellykket: Brother-maskinen er ikke tilkoplek samme nettverk som datamaskinen. - Bekreft at IP-adresse og nettverksmaske er angitt riktig.

Hvis du har kontrollert og prøvd alle handlingene, men fremdeles har problemer, kan du lese instruksjonene som fulgte med det trådløse tilgangspunktet / ruteren for å finne informasjon om SSID og nettverksnøkkelen (passord) og stille dem riktig inn.



Beslektet informasjon

- [Nettverksproblemer](#)
- [Brother-maskinen kan ikke skanne over nettverket](#)
- [Skanneren kan ikke oppdages på nettverket under installeringen](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)

Kontroller serienummeret

>> ADS-1200
>> ADS-1700W

ADS-1200

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac


På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Klikk på **Maskininformasjon**-menyen i det venstre navigasjonspanelet.

Vinduet viser **Serienummer** (eksemplet nedenfor bruker Windows).

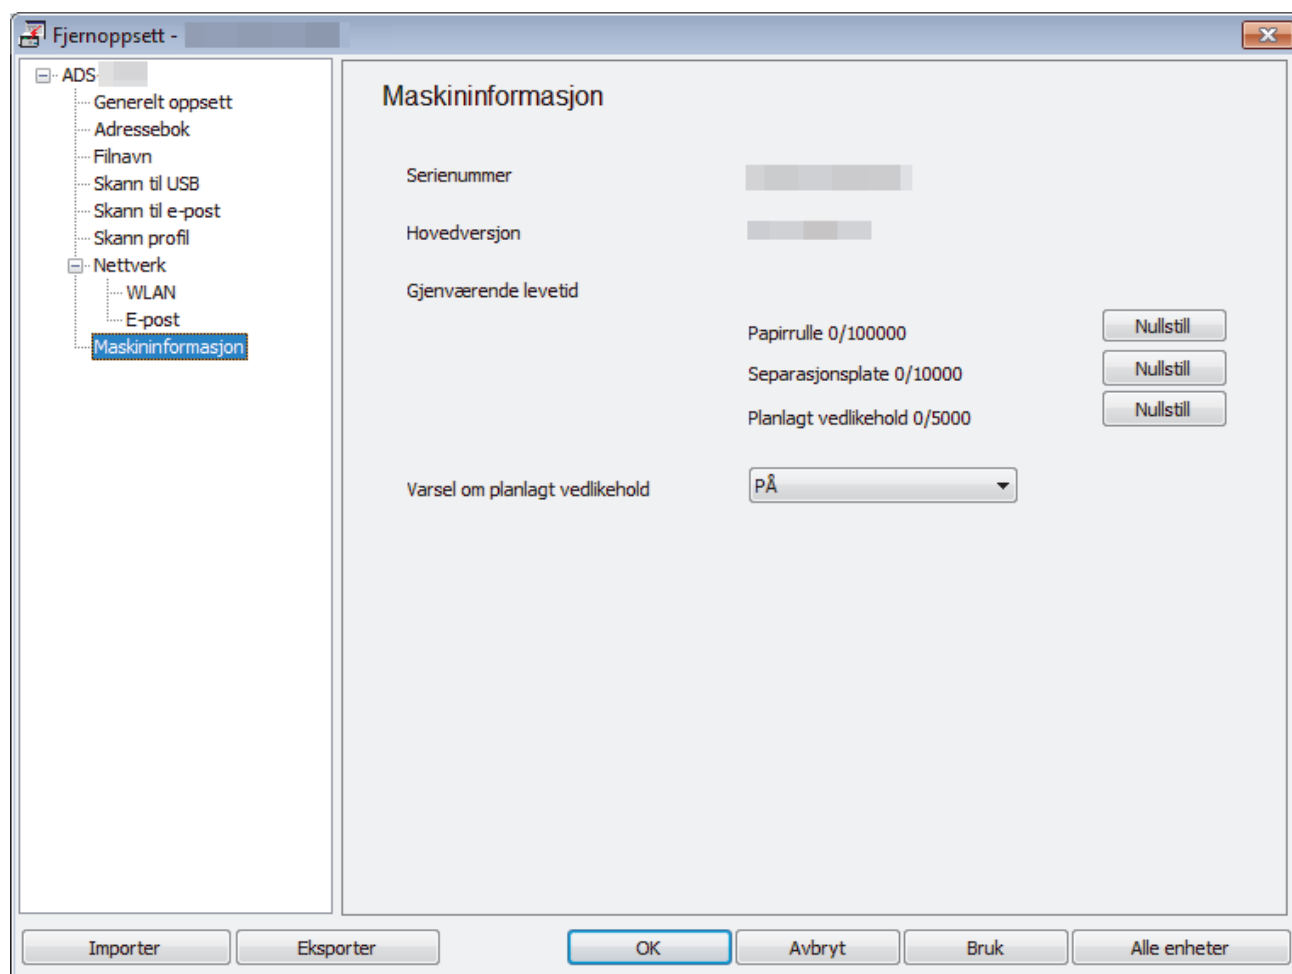

ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Maskininformasjon.] > [Serienr.].

Pekeskjermen viser [Serienr.].



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Nullstille Brother-maskinen

Følgende funksjoner for nullstilling er tilgjengelige:

- Nettverk (ADS-1700W)

Bruk Nullstilling av nettverk hvis du vil nullstille nettverksinnstillingene, for eksempel informasjon om passord og IP-adresse, til fabrikkinnstillingene.

- Adressebok (ADS-1700W)

Du kan nullstille adresseboken og slette all eksisterende kontaktinformasjon.



Koble fra grensesnittkabelen før du nullstiller nettverket.

>> [ADS-1200](#)

>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac

På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Klikk på **Maskininformasjon**-menyen i det venstre navigasjonspanelet.
3. Klikk på **Nullstill**-knappen i **Fabrikkgjenoppretting**.
4. Klikk på **OK** for å lukke Fjernoppsett-vinduet.

ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Innledende oppsett] > [Nullstill].
2. Trykk på det nullstillingsalternativet du vil bruke.
3. Trykk på [OK] i to sekunder for å starte maskinen på nytt.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Nullstille brukstellerne

Etter utskiftning av maskindeler, må du nullstille brukstellerne slik at du kan begynne å telle fra 0.

>> [ADS-1200](#)

>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac

På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Klikk på **Maskininformasjon**-menyen i det venstre navigasjonspanelet.
3. I delen **Gjenværende levetid**, under **Papirrulle** og **Separasjonsplate**, klikker du på **Nullstill**-knappen.
4. Klikk på **OK** for å lukke Fjernoppsett-vinduet.

ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Maskininformasjon.] > [Brukstellere].
2. Hvis du vil nullstille telleren for rullen, trykker du på [Teller for inntrekksvalse].
3. Hvis du vil nullstille telleren for separasjonsplaten, trykker du på [Teller for skillepute].
4. Når pekeskjermen viser en bekreftelsesmelding, trykker du på [Ja].
5. Trykk på .



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)

Rutinemessig vedlikehold



- Rengjør Brother-maskinen
- Skifte ut rekvisita
- Pakk og send Brother-maskinen

Rengjør Brother-maskinen

- [Rengjøre maskinen utvendig](#)
- [Rengjøre skanneren og rullene](#)
- [Rengjøre sensorene](#)

Rengjøre maskinen utvendig

1. Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Tørk av toppdekselet og kontrollpanelet med en tørr, myk og lofri klut for å fjerne støv.

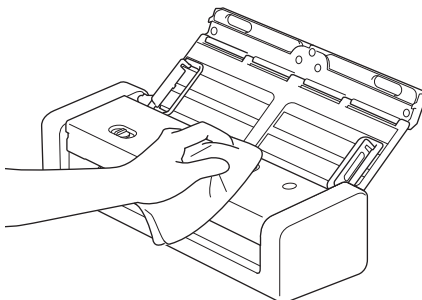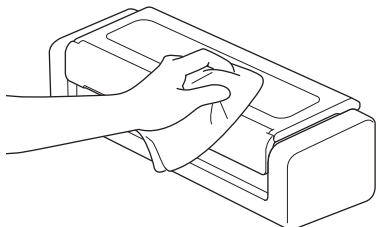


Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)


Rengjøre skanneren og rullene

Smuss eller korrekturlakk på glasslisten kan føre til dårlig skannekvalitet. Rengjør skanneren og rullene hvis det vises en vertikal linje på skannede data, eller hvis det mangler områder på de skannede dataene.


1. Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

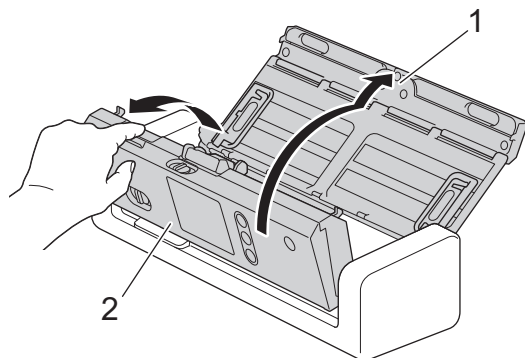


3. Rengjør glassplatene (1) (2) i dokumentmaterenheten med en myk, løfri klut fuktet med vann.

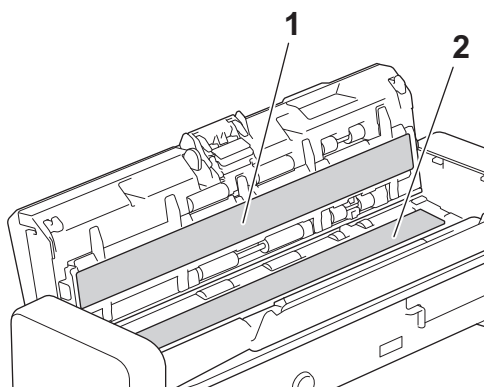


Vær forsiktig når du berører separasjonsplaten og det omliggende området i maskinen. I motsatt fall kan du forårsake alvorlig skade på maskinen.

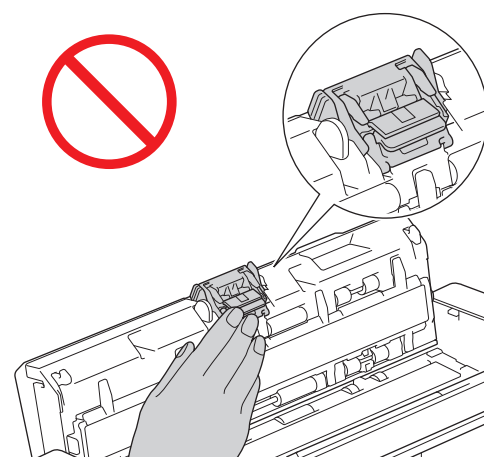


4. Klem på inntrekningsrullens deksel (1), trekk det opp og ta det av.

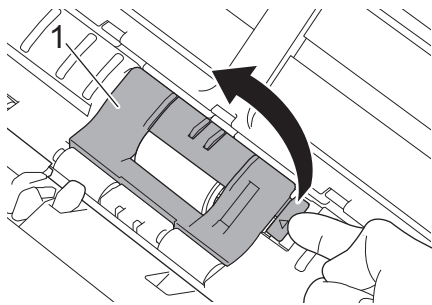

5. Skyv inntrekningsrullen (1) til høyre kant.

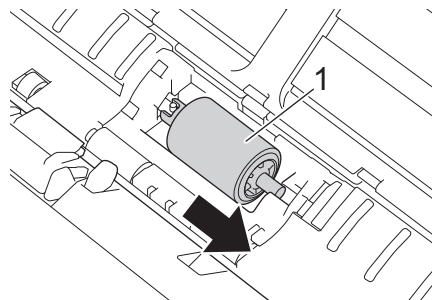

6. Ta tak i inntrekningsrullen og trekk den ut av maskinen.

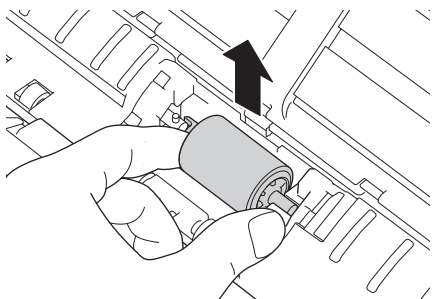


7. Rengjør inntrekningsrullen med en myk, løfri klut lett fuktet med vann.


8. Plasser inntrekningsrullen i maskinen.



Kontroller hva som er venstre og høyre side av inntrekningsrullen før du fester den.

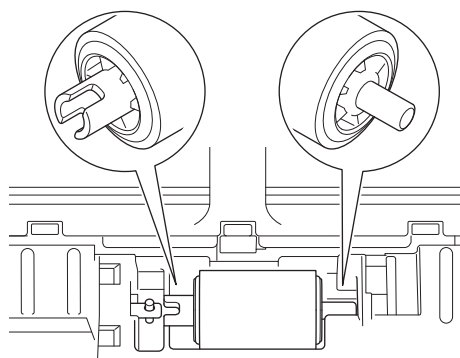

9. Skyv inntrekningsrullen (1) til venstre kant samtidig som du dreier den.

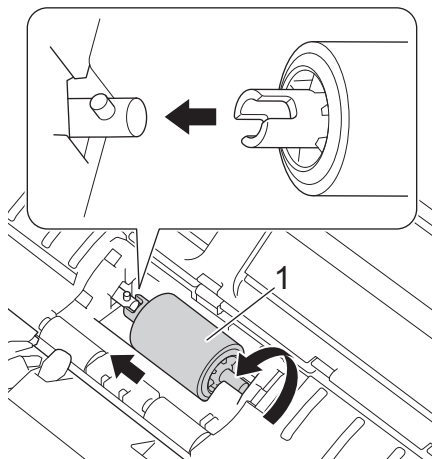

10. Lukk inntrekningsrullens deksel.

11. Lukk frontdekselet og toppdekselet.



(ADS-1700W)

Når [Varsel om planlagt vedlikehold] vises på maskinens LCD-skjerm, må du rengjøre maskinen omgående. Hvis du ikke gjør det, kan dokumentstopp og problemer med papirmating oppstå.

Dra først fingertuppen over glasset for å se om du kjenner noe (skitt eller rester). Rengjør glasslistene med en løfri klut. Det kan hende at du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Test ved å skanne et dokument etter hver rengjøring.



Hvis det er skitt eller korrekturlakk på glasslisten, vises det en vertikal linje på skanningen.



Linjen forsvinner når glasslisten rengjøres.




Beslektet informasjon


- [Rengjør Brother-maskinen](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)
- [Dokumentstopp](#)
- [Skanning og andre problemer](#)

Rengjøre sensorene


1. Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

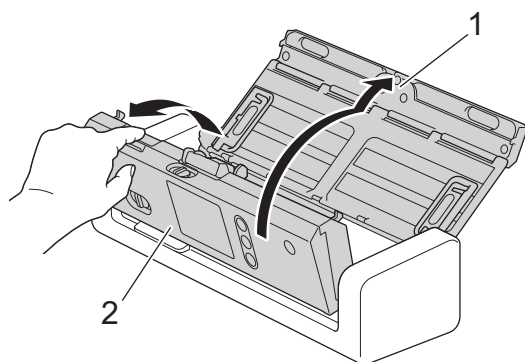

3. Tørk av papirstøv som har samlet seg på posisjonssensoren (1) for dokumentskanning med en myk, lofri klut fuktet med rengjøringsmiddel.

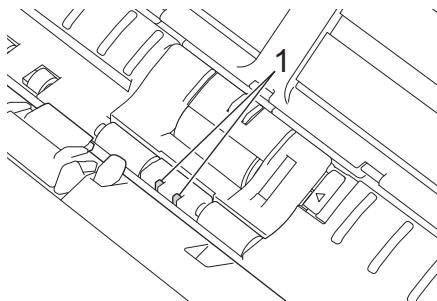

4. Tørk av papirstøv som har samlet seg på kortsensoren (1) med en myk, lofri klut fuktet med rengjøringsmiddel.

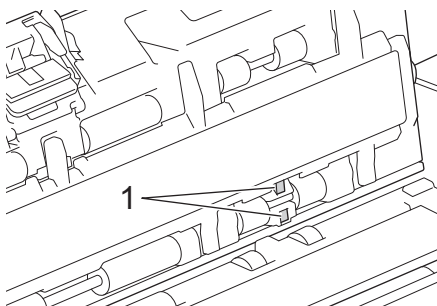

5. Lukk frontdekselet og toppdekselet.






Beslektet informasjon

- [Rengjør Brother-maskinen](#)
- [Feil- og vedlikeholdsindikasjoner](#)

Skifte ut rekvisita

- [Forbruksmateriell](#)
- [Kontrollere utskiftingssyklus for forbruksmateriell](#)
- [Bytte inntrekningsrullen](#)
- [Bytte separasjonsplaten](#)

Forbruksmateriell

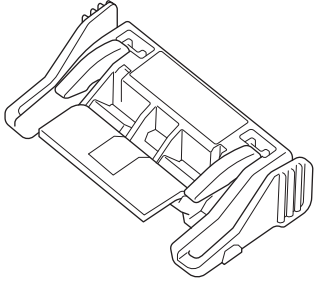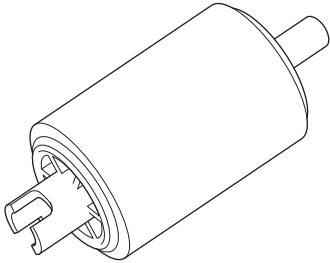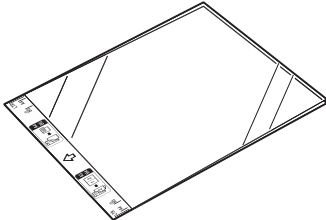Nr.	Delenavn	Delenr.	Standard utskiftnings- syklus
1	Separasjonsplate 	SP-2001C	10 000 ark
2	Inntrekningsrulle 	PUR-2001C	100 000 ark
3	Bæreark 	CS-A3301	500 ganger



Beslektet informasjon

- [Skifte ut rekvisita](#)

Kontrollere utskiftingssyklus for forbruksmateriell

>> [ADS-1200](#)
>> [ADS-1700W](#)

ADS-1200

1. Gjør ett av følgende:

- Windows

Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.

- Mac


På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Klikk på **Maskininformasjon**-menyen i det venstre navigasjonspanelet.

Vinduet viser den gjenværende levetiden til inntrekningsrullen og separasjonsplaten (eksemplet nedenfor bruker Windows).

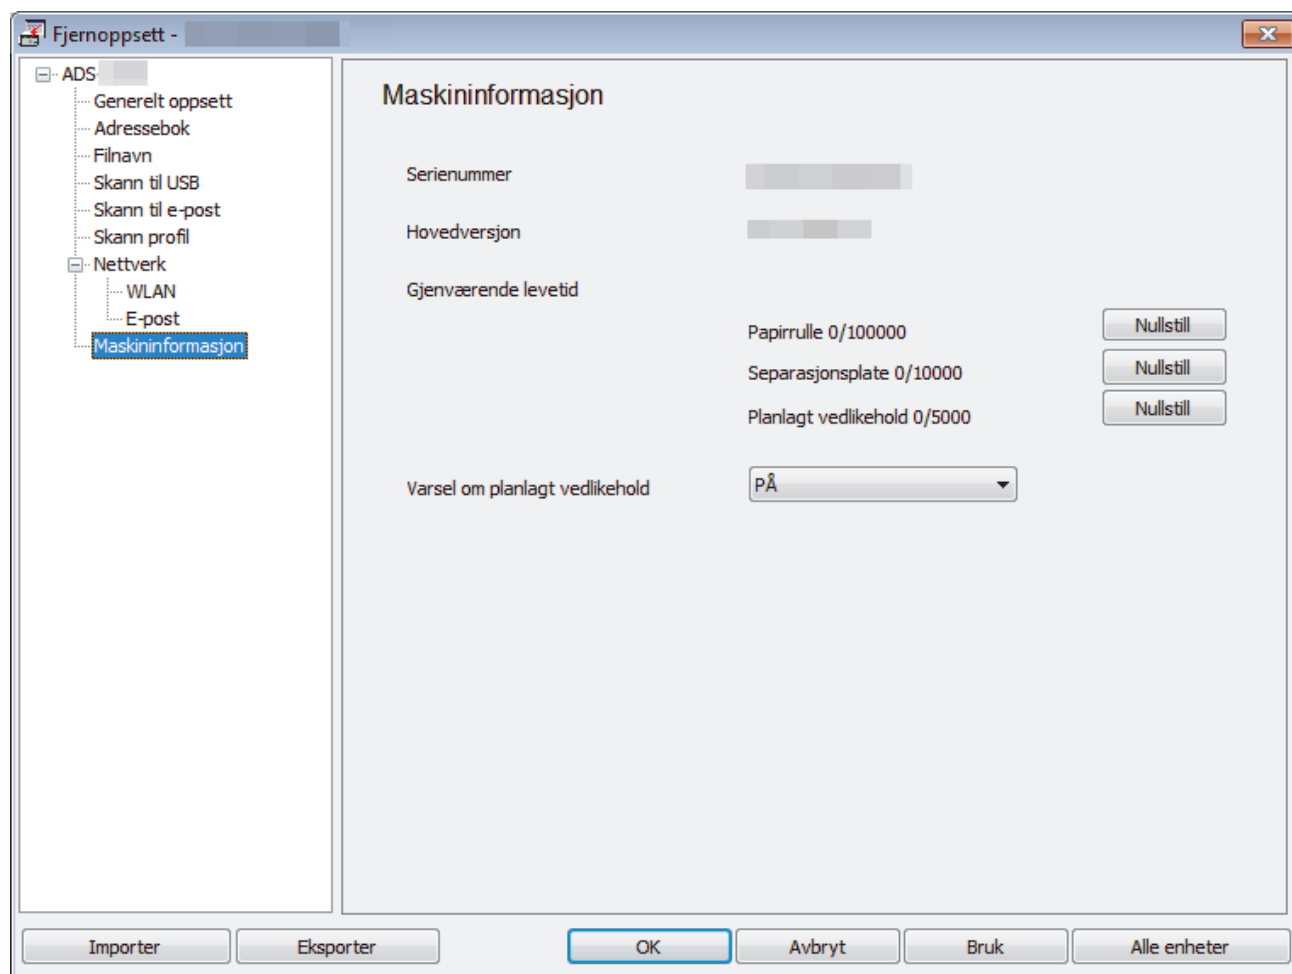

ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Maskininformasjon.] > [Brukstillere].

Pekeskjermen viser [Teller for inntrekkssvalse].



Hvis du får varsler på pekeskjermen om å skifte ut inntrekningsrullen, må du bestille de nødvendige delene og deretter bytte ut de brukte delene med nye.




Beslektet informasjon

- [Skifte ut rekvisita](#)
-


Bytte inntrekningsrullen

Maskinen er utstyrt med en skanneteller som automatisk teller hvor mange ganger maskinen har skannet. Etter omtrent 100 000 skanninger må du muligens bytte inntrekningsrullen.


1. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

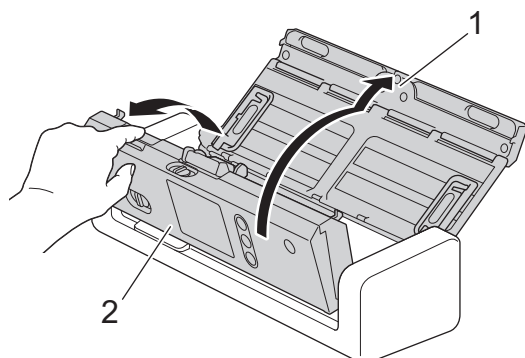


2. Klem på inntrekningsrullens deksel (1), trekk det opp og ta det av.

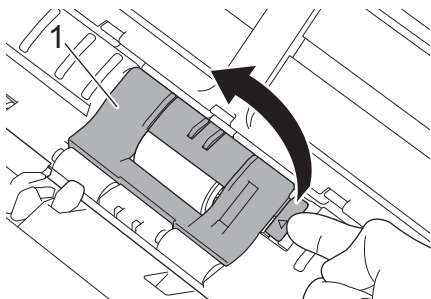

3. Skyv inntrekningsrullen (1) til høyre kant.

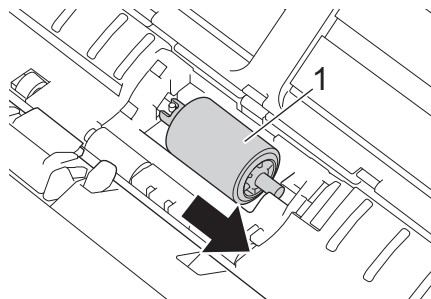


4. Ta tak i inntrekningsrullen og trekk den ut av maskinen.

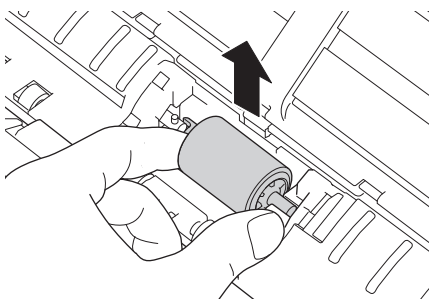


5. Sett inn en ny inntrekningsrull i maskinen.



Kontroller hva som er venstre og høyre side av inntrekningsrullen før du fester den.

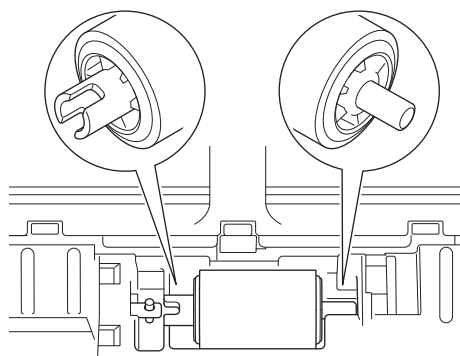

6. Skyv inntrekningsrullen (1) til venstre kant samtidig som du dreier den.

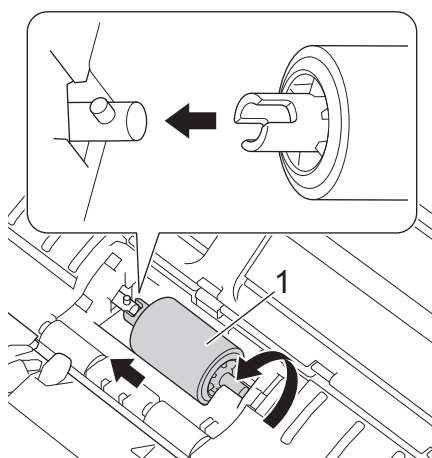

7. Lukk inntrekningsrullens deksel.

8. Lukk frontdekselet.

9. Nullstill telleren på inntrekningsrullen. ►► *Beslektet informasjon: Nullstille brukstallerne*



Kontroller følgende:

- Tellerverdien for inntrekningsrullen er 0.




Beslektet informasjon

- [Skifte ut rekvisita](#)
- [Nullstille brukstallerne](#)


Bytte separasjonsplaten

Maskinen er utstyrt med en skanneteller som automatisk teller hvor mange ganger maskinen har skannet. Etter omtrent 10 000 skanninger må du muligens bytte separasjonsplaten.


1. Åpne toppdekselet (1) og frontdekselet (2).

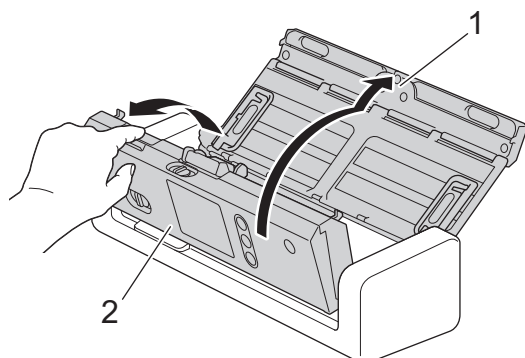


2. Klem sammen og trekk separasjonsplaten oppover.

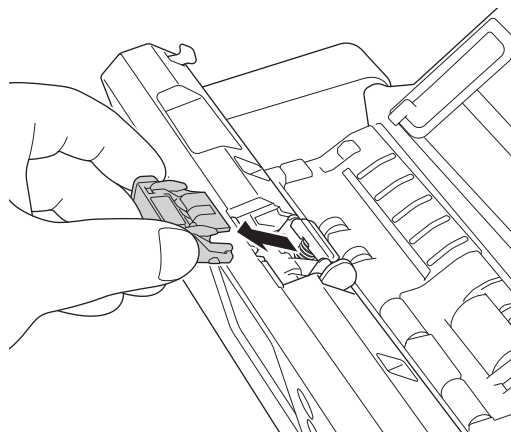

Vær forsiktig når du berører separasjonsplaten og det omliggende området i maskinen. I motsatt fall kan du forårsake alvorlig skade på maskinen.

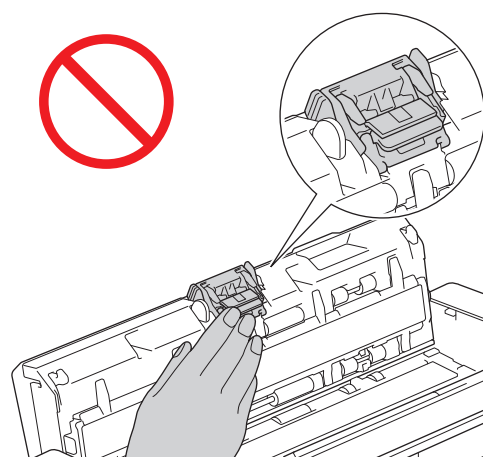

3. Sett på en ny separasjonsplate.

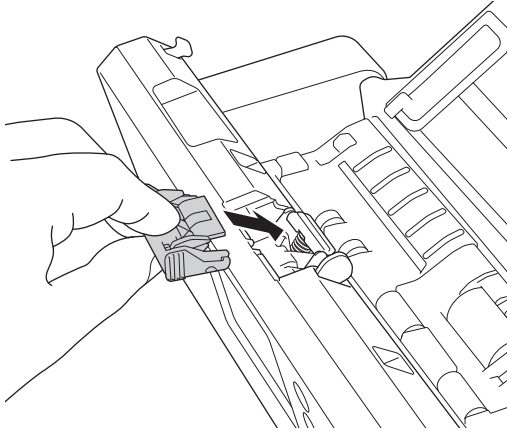

4. Lukk frontdekselet og toppdekselet.



Kontroller følgende:

- Tellerverdien for separasjonsplaten er 0.



Beslektet informasjon


- [Skifte ut rekvisita](#)
- [Nullstille brukstillerne](#)

Pakk og send Brother-maskinen


Bruk alltid originalemballasjen når du skal frakte maskinen. Hvis du ikke pakker maskinen korrekt, vil eventuelle transportskader kanskje ikke bli dekket av garantien.

Maskinen må forsikres hos transportøren.


1. Fold sammen dokumentførerne (1) og dokumentstøttearmene (2), og lukk deretter toppdekselet (3) forsiktig.

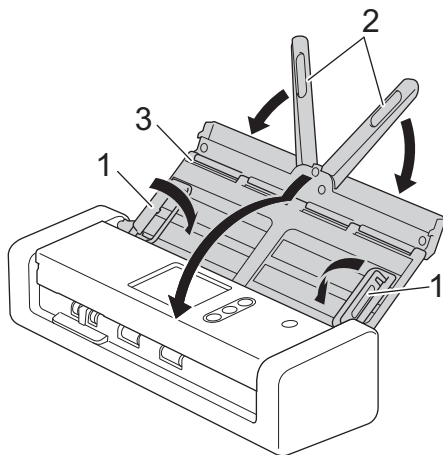

2. Pakk inn maskinen i den opprinnelige posen.

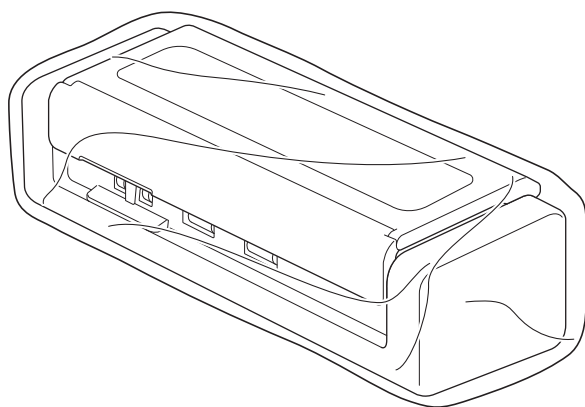

3. Pakk ned maskinen og dokumentasjonen i originalkartongen med originalemballasjen, som vist.

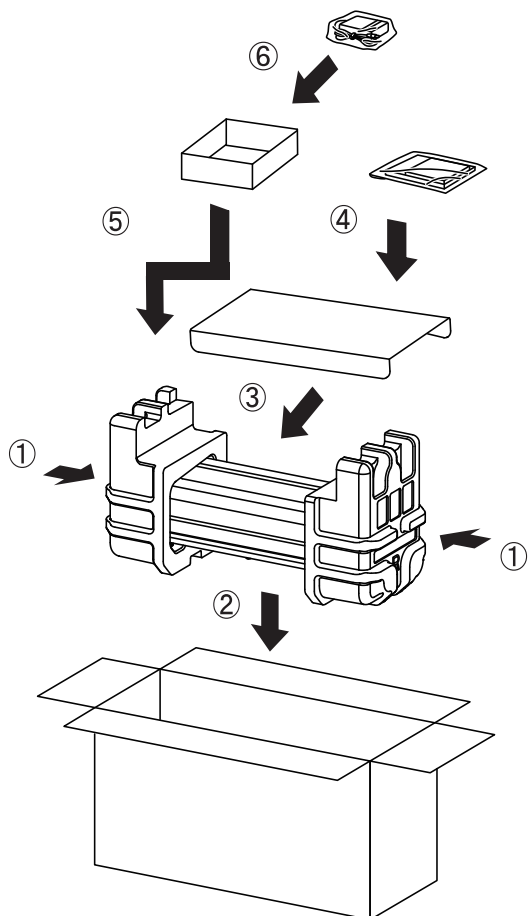

4. Lukk kartongen med teip.



Beslektet informasjon

- [Rutinemessig vedlikehold](#)

Maskininnstillinger

- [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#)
- [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#)

Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet

- [Hvis strømbrudd skulle inntreffe \(minnelagring\)](#)
- [Endre de generelle innstillingene fra kontrollpanelet](#)
- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)

Hvis strømbrudd skulle inntreffe (minnelagring)

Beslektede modeller : ADS-1700W

- Menyinnstillingene lagres permanent, og de vil ikke gå tapt i tilfelle strømbrudd.
- Midlertidige innstillinger vil gå tapt.
- Under et strømbrudd vil maskinen bevare dato og klokkeslett i omtrent 24 timer.



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#)

Endre de generelle innstillingene fra kontrollpanelet

Beslektede modeller : ADS-1700W

Formål	Bruk	Beskrivelse
Juster LCD-skjermens bakgrunnsbelysning	 Innstillinger > Generelt oppsett > LCD-innstillinger > Baklys	Juster lysstyrken til pekeskjermens bakgrunnsbelysning.
Endre hvor lenge LCD-baklyset er tent	 Innstillinger > Generelt oppsett > LCD-innstillinger > Dimmetidtaker	Angi hvor lenge bakgrunnsbelysningen på pekeskjermen skal lyse etter at startskjermbildet vises.
Stille inn startskjermbildet	 Innstillinger > Generelt oppsett > Skjerminnstillinger > Startskjermbilde	Sett startskjermbildet til enten Skanning 1-2 eller Snarvei 1-5. Når maskinen er inaktiv, eller når du trykker på  , går pekeskjermen tilbake til skjermbildet du har angitt.
Still inn nedtelling til hvilemodus	 Innstillinger > Generelt oppsett > Økologi > Dvaletid	Velg hvor lenge maskinen må være inaktiv før den går inn i hvilemodus. Innstillingen for Hvilemodus kan redusere strømforbruket. I hvilemodus fungerer maskinen som om den er avslått. Timeren starter på nytt hvis det utføres operasjoner på maskinen.  Maskinen går ikke inn i Hvilemodus ved følgende situasjoner: • En USB Flash-stasjon er satt inn i maskinen. • En maskinfeil har oppstått.
Still inn maskinen til å slå seg av automatisk	 Innstillinger > Generelt oppsett > Økologi > Automatisk avstengning	Angi hvor lenge maskinen må vente før den automatisk slås av etter at den er gått over i hvilemodus. Den automatiske av-funksjonen kan spare strøm. Når denne funksjonen er satt til Av, må du slå av maskinen manuelt. Hvis du vil slå på maskinen etter at funksjonen Automatisk avslåing har slått den av, trykker du på  . Tidtakeren vil starte på nytt hvis du gjør ett av følgende: • Trykk på . • Trykker på en vilkårlig knapp.

Formål	Bruk	Beskrivelse
		 Automatisk avslåing aktiveres når alle disse betingelsene er innfridd: • Innstillingen Automatisk avslåing er ikke satt til Av. • Maskinen har vært i Hvilemodus lenger enn den forhåndsinnstilte perioden.
Slå modusen for Automatisk start av skanning På	 Innstillinger > Generelt oppsett > Start auto skann > På	Skanningen starter automatisk med innstillingene lagret som snarveien for automatisk skanning (snarvei 21) når du plasserer et dokument i ADF. Du trenger ikke å trykke på Skann-knappen. Snarveien for automatisk skanning kan registreres via Snarveier, som brukes til å registrere de vanlige snarveiene.
Slå den trådløse nettverkstilkoblingen På	 Innstillinger > Nettverk > WLAN > Aktiver WLAN	Slå den trådløse nettverkstilkoblingen På eller Av.
Endre språket som vises på LCD-skjermen	 Innstillinger > Innledende oppsett > Lokalt språk	Endre LCD-språk.
Skift til sommertid automatisk	 Innstillinger > Innledende oppsett > Dato og klokkeslett > Automatisk sommertid	Still inn maskinen til å skifte automatisk til sommertid. Klokken stilles automatisk én time frem om våren og én time tilbake om høsten. Sørg for at du har stilt inn riktig dato og klokkeslett i Dato og klokkeslett-innstillingen.



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillinger fra kontrollpanelet](#)

Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei

- [Legg til snarveier](#)
- [Endre eller slette snarveier](#)

Legg til snarveier

Beslektede modeller : ADS-1700W

Bruk Snarveier-funksjonen til å opprette snarveier for operasjoner du bruker ofte, for eksempel Skann til USB, Skann til e-postserver, Skann til nettverk og Skann til FTP/SFTP. Du kan hente frem og bruke disse innstillingene etter behov.

Disse instruksjonene beskriver hvordan du legger til en Skann til USB-snarvei. Trinnene for å legge til andre skannesnarveier er svært like.



Hvis du vil legge til en snarvei for Skann til FTP/SFTP eller Skann til nettverk, må du ha lagt til profilnavnet på forhånd.

1. Trykk på  ([Snarveier]).
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise snarveiene.
3. Trykk på  for å legge til en ny snarvei.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til USB]-menyen.
5. Trykk på [til USB].
6. Trykk på [Alternativer].
7. Trykk ▲ eller ▼ for å vise de tilgjengelige innstillingene, og trykk deretter på den innstillingen du vil endre.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise de tilgjengelige alternativene for innstillingen, og trykk deretter på ønsket alternativ.
Gjenta disse trinnene for å legge til flere snarveier. Når du er ferdig, trykk på [OK].
9. Trykk på [Lagre som snarvei].
10. Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt. Trykk på [OK].
11. Skriv inn et navn på snarveien. Trykk på [OK].



Du blir spurt om du vil gjøre dette til en snarvei. Følg instruksene på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon

- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)

Endre eller slette snarveier

Beslektede modeller : ADS-1700W

1. Trykk på  [Innstillinger] > [Innstillinger for snarvei], og velg snarveien du vil endre.
2. Trykk på [Rediger].



Vil du slette snarveien, trykker du på [Slett]. Vil du redigere navnet på snarveien, trykker du på [Endre navn] og følger LCD-skjermen.

3. Endre innstillingene for snarveien som du valgte.
4. Når du er ferdig, trykk på [Lagre som snarvei].
5. Trykk [OK] for å bekrefte.



Beslektet informasjon

- [Lagre favorittinnstillingene dine som en snarvei](#)

Endre maskininnstillinger fra datamaskinen

- [Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring](#)
- [Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett](#)

Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring

- [Hva er Internett-basert styring?](#)
- [Få tilgang til Internett-basert styring](#)
- [Angi et påloggingspassord for Internett-basert styring](#)


Hva er Internett-basert styring?

Beslektede modeller : ADS-1700W

Internett-basert styring er et verktøy som bruker en vanlig nettleser til å styre maskinen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi anbefaler at du bruker Microsoft Internet Explorer 8/10/11 for Windows eller Safari 8.0 for Mac. Sørg for at JavaScript og informasjonsskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker.
- Du må bruke TCP/IP-protokollen i nettverket og ha en gyldig IP-adresse registrert på skanneserveren og datamaskinen.

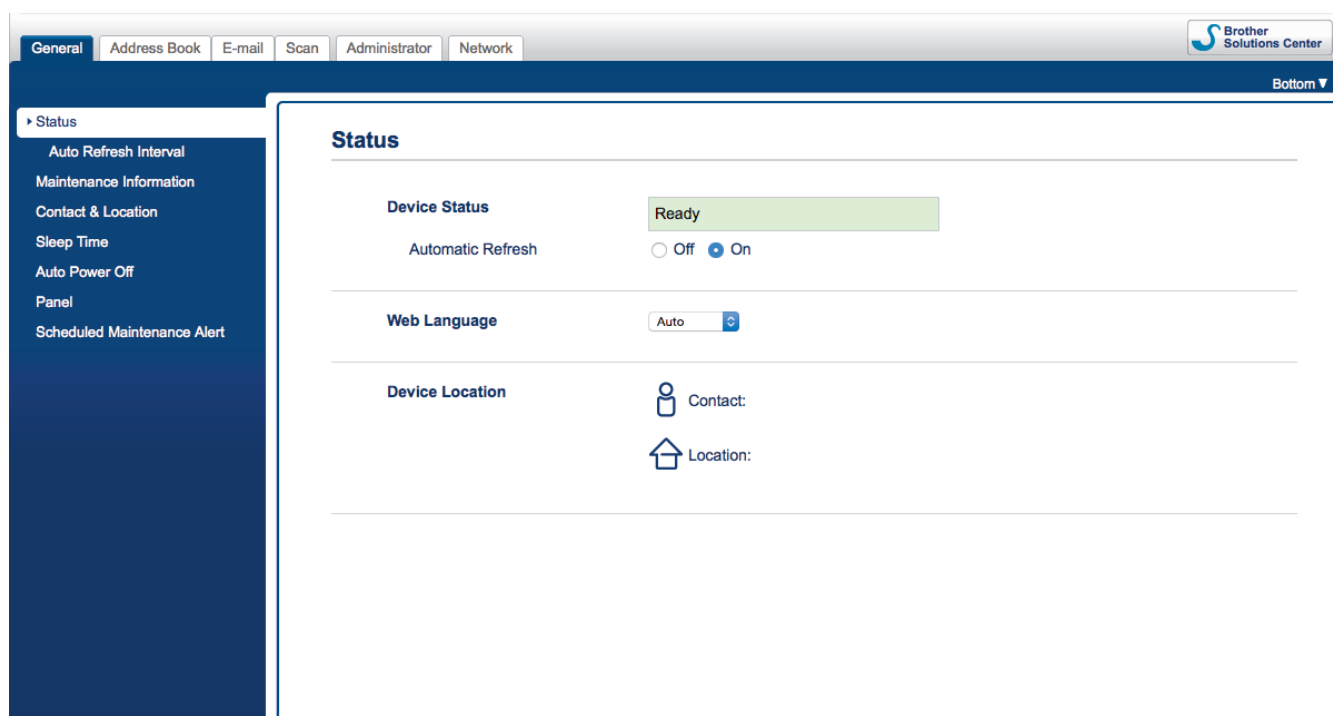

- Skjermbildet ditt kan avvike litt fra skjermbildet som vises.



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring](#)

Få tilgang til Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

- Vi anbefaler at du bruker HTTPS-sikkerhetsprotokollen når du konfigurerer innstillingene med Internett-basert styring.
- Når du bruker HTTPS til å konfigurere Internett-basert styring, vil nettleseren vise en dialogboks med en advarsel. Du kan installere et egensignert sertifikat for å bruke SSL/TLS-kommunikasjon hvis du ikke vil at dialogboksen med advarselen skal vises. Du finner mer informasjon ►► [Beslektet informasjon](#)
- Standardpassord for å administrere maskininnstillingene er enten:
 - passordet som befinner seg under maskinen og som følger "**Pwd**"
 - **initpass**Vi anbefaler at du bytter det for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

https://192.168.1.2

Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikker på .

Du kan nå endre maskinens innstillinger.

VIKTIG

Hvis du endrer protokollinnstillingene, må du starte maskinen på nytt etter at du har klikket på **Submit (Send inn)** for å aktivere den nye konfigurasjonen.



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring](#)
- [Sertifikater og Internett-basert styring](#)
- [Lage et selvsignert sertifikat](#)
- [Installer det selvsignerte sertifikatet for Windows-brukere med administratorrettigheter](#)

Angi et påloggingspassord for Internett-basert styring

Beslektede modeller : ADS-1700W

Vi anbefaler at du angir et påloggingspassord for å hindre uautorisert tilgang til Internett-basert styring.

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "https://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen).

Eksempel:

https://192.168.1.2

3. Gjør ett av følgende:

- Hvis du har angitt et passord tidligere, skriver du det inn og klikker på .
- Dersom du ikke har angitt ditt eget passord tidligere, skriver du inn standard påloggingspassord, og klikker deretter på . Standard påloggingspassord er enten:
 - passordet som befinner seg under maskinen og som følger "**Pwd**"
 - **initpass**

4. Klikk på **Administrator**.

5. Skriv inn passordet du vil bruke i **Enter New Password (Skriv inn nytt passord)**-feltet (8 til 32 tegn).

6. Skriv inn passordet på nytt i feltet **Confirm New Password (Bekreft nytt passord)**.

7. Klikk på **Submit (Send inn)**.

Hver gang du vil ha tilgang til Internett-basert styring i fremtiden, må du skrive inn passordet i feltet **Login (Logg inn)** og klikke på .

8. Etter at du har konfigurert innstillingene, klikker du på  for å logge av.



Du kan også angi et passord ved å klikke på **Please configure the password (Konfigurer passordet)**-knappen på maskinens nettside (hvis du ikke har angitt et passord tidligere).



Beslektet informasjon

- [Endre maskininnstillingene via Internett-basert styring](#)

Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett

Med Fjernoppsett-programmet kan du konfigurere mange av Brother-maskinens innstillinger fra datamaskinen din. Når du starter Fjernoppsett, blir innstillingene på Brother-maskinen automatisk lastet ned til datamaskinen og vises på skjermen din. Hvis du endrer innstillingene på datamaskinen, kan du laste dem direkte opp til maskinen.

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)

Fjernoppsett (Windows)

- Konfigurere Brother-maskinen ved bruk av Fjernoppsett (Windows)
- Endre de generelle innstillingene ved bruk av eksternt oppsett


Konfigurere Brother-maskinen ved bruk av Fjernoppsett (Windows)

1. Klikk på  **Brother Utilities** på skrivebordet, og klikk deretter på rullegardinlisten og velg modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på Verktøy i venstre navigasjonsfelt, og klikk deretter på **Fjernoppsett**.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Konfigurer innstillingene som nødvendig.

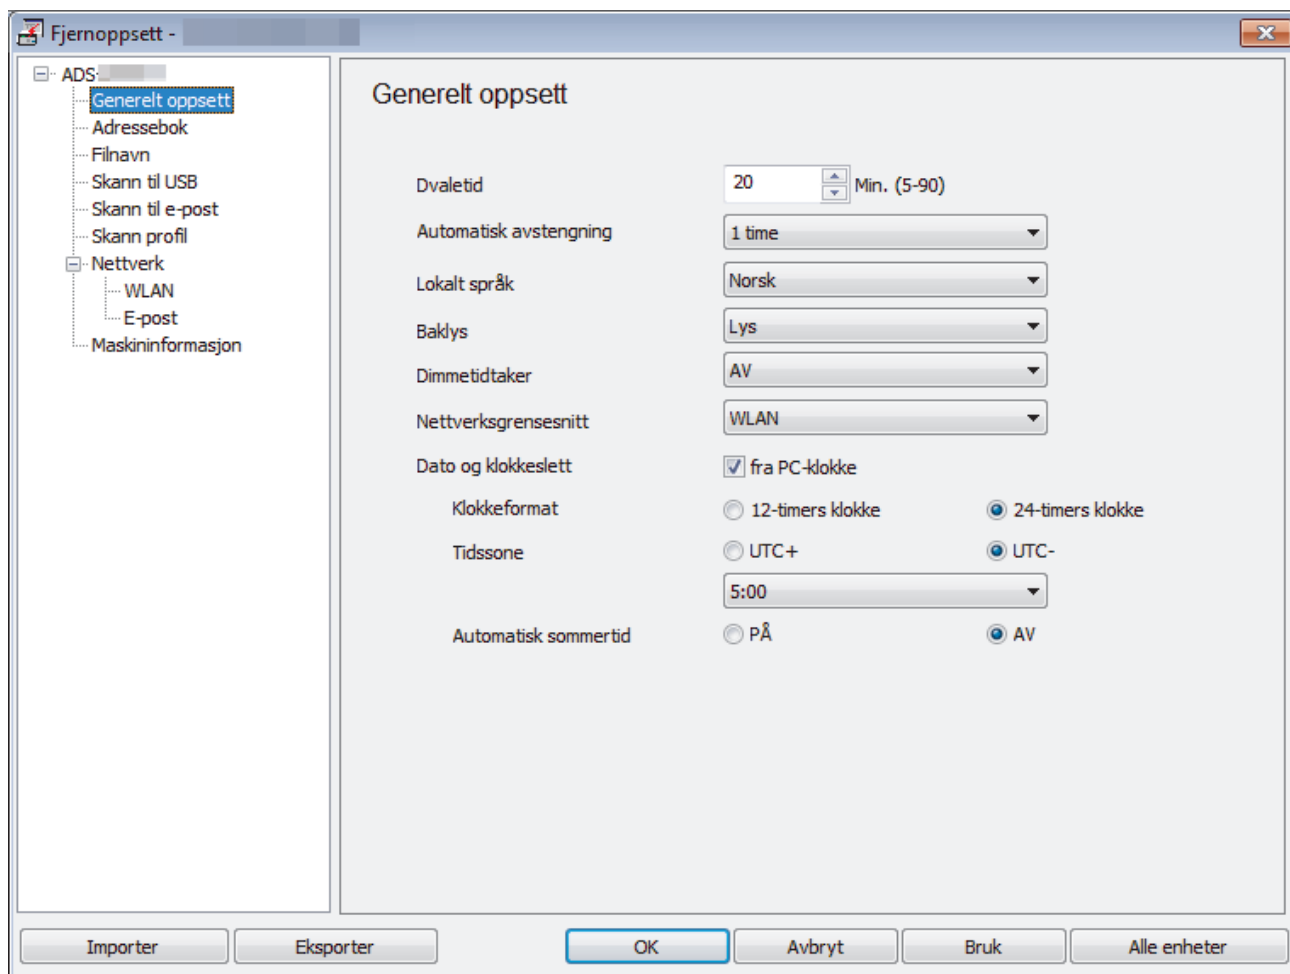

- Skjermbildet ditt kan avvike fra skjermbildet som vises.

Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.

Importer

Klikk for lese innstillingene fra en fil.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen, og avslutt deretter Fjernoppsettprogrammet. Dersom en feilmelding vises, bekrefter du at dataene er riktige, og klikker deretter **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Fjernoppsettprogrammet uten å laste opp data til maskinen.

Bruk

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Fjernoppsettprogrammet.

3. Klikk på **OK**.

-
- Hvis datamaskinen er beskyttet med brannmur og ikke kan bruke Fjernoppsett, kan det være nødvendig å konfigurere brannmurinnstillingene for å tillate kommunikasjon gjennom portnummer 52515-52614.
 - Hvis du bruker Windows-brannmuren og installerte skannerdriveren, har de nødvendige brannmurinnstillingene allerede blitt angitt.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
-

■ [Hjem](#) > [Maskininnstillinger](#) > [Endre maskininnstillinger fra datamaskinen](#) > [Endre maskininnstillinger ved hjelp av fjernoppsett](#) > [Fjernoppsett \(Windows\)](#) > Endre de generelle innstillingene ved bruk av eksternt oppsett

Endre de generelle innstillingene ved bruk av eksternt oppsett

Formål	Bruk (Windows/Mac)	Beskrivelse
Still inn dato og klokkeslett	Generelt oppsett > Dato og klokkeslett	Angi dato og klokkeslett. Hvis du setter Auto sommertid til På, vil klokken justeres én time fram om våren og én time tilbake om høsten.
Still inn nedtelling til hvilemodus	Generelt oppsett > Dvaletid	Velg hvor lenge maskinen må være inaktiv før den går inn i hvilemodus. Innstillingen for Hvilemodus kan redusere strømforbruket. I hvilemodus fungerer maskinen som om den er avslått. • Timeren starter på nytt hvis det utføres operasjoner på maskinen. • Standardinnstillingen er ti minutter.
Endre språket	Generelt oppsett > Lokalt språk	Endre språket.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)

Fjernoppsett (Mac)

- Konfigurerer Brother-maskinen ved å bruke Fjernoppsett (Mac)
- Endre de generelle innstillingene ved bruk av eksternt oppsett

Konfigurer Brother-maskinen ved å bruke Fjernoppsett (Mac)

1. På **Finder**-menylinjen klikker du på **Gå > Programmer > Brother > ADS1190_1200_1250W_1700W**, og deretter dobbeltklikker du på **Fjernoppsett**-ikonet.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

2. Velg modellnavnet i Oppdag enheter-dialogboksen, og klikk deretter på **Koble til**. Eksternt oppsettprogram-vinduet vises.



Når maskinen er tilkoblet via et nettverk, må du eventuelt oppgi passord.

3. Konfigurer innstillingene som nødvendig.

- Skjermbildet ditt kan avvike fra skjermbildet som vises.

Eksporter

Klikk for å lagre de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene i en fil.

Importer

Klikk for å importere en fil og lese dens innstillinger.

OK

Klikk for å starte opplasting av data til maskinen og avslutt deretter Eksternt oppsettprogram. Dersom en feilmelding vises, angir du de riktige dataene på nytt og klikker deretter på **OK**.

Avbryt

Klikk for å avslutte Fjernoppsettprogrammet uten å laste opp data til maskinen.

Bruk

Klikk for å laste opp data til maskinen uten å avslutte Fjernoppsettprogrammet.

4. Når du er ferdig, klikker du på **OK**.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)
-

Endre de generelle innstillingene ved bruk av eksternt oppsett

Formål	Bruk (Windows/Mac)	Beskrivelse
Still inn dato og klokkeslett	Generelt oppsett > Dato og klokkeslett	Angi dato og klokkeslett. Hvis du setter Auto sommertid til På, vil klokken justeres én time fram om våren og én time tilbake om høsten.
Still inn nedtelling til hvilemodus	Generelt oppsett > Dvaletid	Velg hvor lenge maskinen må være inaktiv før den går inn i hvilemodus. Innstillingen for Hvilemodus kan redusere strømforbruket. I hvilemodus fungerer maskinen som om den er avslått. • Timeren starter på nytt hvis det utføres operasjoner på maskinen. • Standardinnstillingen er ti minutter.
Endre språket	Generelt oppsett > Lokalt språk	Endre språket.



Beslektet informasjon

- [Fjernoppsett \(Windows\)](#)
- [Fjernoppsett \(Mac\)](#)


Tillegg

- [Spesifikasjoner](#)
- [Skrive inn tekst på Brother-maskinen](#)

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Minnekapasitet	Standard	ADS-1200: 256 MB ADS-1700W: 512 MB
Strømkilde		Vekselstrøm: 220-240 V, 50/60 Hz
LCD-pekeskjerm (Liquid crystal display) ¹ (ADS-1700W)		Pekeskjerm 71,1 mm TFT LCD-fargeskjerm
Strømforbruk ²	Skanning ³	ADS-1200: Ca. 8 W ADS-1700W: Ca. 9 W
	Klar ⁴	ADS-1200: Ca. 3,2 W ADS-1700W: Ca. 4,5 W
	Hvilemodus	ADS-1200: Ca. 1,3 W ADS-1700W: Ca. 1,6 W
	Strømsparing	ADS-1200: Ca. 0,1 W ADS-1700W: Ca. 0,1 W

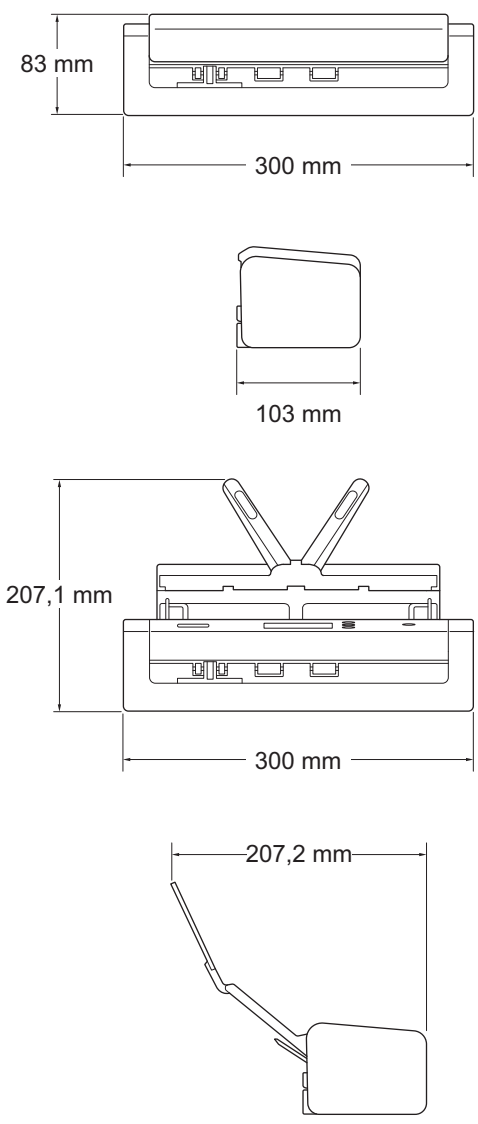Mål		
Vekt		ADS-1200: Ca. 1,36 kg ADS-1700W: Ca. 1,41 kg
Temperatur	Under drift	5 til 35 °C
	Lagring	0 til 40 °C
Luftfuktighet	Under drift	20 til 80 %
	Lagring	10 til 90 %
ADF (Automatisk dokumentmater)		Opptil 20 sider (Papir: 80 g/m ² Legal-størrelse, eller mindre enn 5 mm)

- 1 Målt diagonalt.
- 2 Målt når maskinen er koblet til datamaskinen.
- 3 Når du bruker tosidig skanning (dupleks).
- 4 Når USB-porten er koblet til.

Dokumentspesifikasjoner

Papirtype		Vanlig papir, tynt papir, tykt papir, tykkere papir, resirkulert papir, visittkort, plastkort
Dokumentstørrelse	Bredde	51 til 215,9 mm
	Lengde	Enkeltpapir: 51 til 863 mm

Dokumentstørrelse	Flere ark: 70 til 297 mm
-------------------	--------------------------

Skannerspesifikasjoner

Farge/monokom		Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2008 R2 (SP1) / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016
	Mac	macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x ¹
WIA-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
ICA-kompatibel	Mac	macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x ¹
Fargedybde	Inndata	48-biters fargebehandling
	Utdata	24-biters fargebehandling
Oppløsning	Interpolert	Opptil 1200 x 1200 dpi
	Optisk	Opptil 600 x 600 dpi
Skanningsbredde		Opptil 215,9 mm
Gråtone		256 nivåer
Maks. Hastighet		Hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner, kan du se på www.brother.com .

¹ For å finne de nyeste driveroppdateringene for den versjonen av macOS du bruker må du gå til support.brother.com.

Spesifikasjoner for direkte skanrefunksjon (skann til USB)

Kompatible medier	USB Flash-stasjon ¹
Grensesnitt	Grensesnitt USB 2.0 Høyhastighet

¹ USB-masselagringsstandard opptil 128 GB
Støttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spesifikasjoner for grensesnitt

USB	USB 3.0 ¹ Bruk en USB 3.0-kabel (standard A / mikro B) eller en USB 2.0-grensesnittkabel (standard A / mikro B) ² som ikke er mer enn 2 meter lang.
Trådløst LAN (ADS-1700W)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturmodus) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct eller Wireless Direct)

¹ Maskinen har et USB 3.0-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB 1.0/1.1/2.0-grensesnitt. Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

² Bruk av en mikro.-USB 3.0-kabel som er koblet til en USB 3.0-port på datamaskinen er anbefalt ved skanning i Bus Power-modus (ADS-1200).

Nettverksspesifikasjoner (ADS-1700W)

Sikkerhet for trådløse nettverk	WEP 64/128 biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Hjelpeverktøy for oppsett	WPS WLAN-støtte

Støttede protokoller og sikkerhetsfunksjoner (ADS-1700W)

Protokoll (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navneløsning, DNS Resolver, mDNS, LLMNR-responder, SMTP-klient, FTP-klient, CIFS-klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, ICMP, SNTP-klient, Webtjenester (skann)
Protokoll (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR-responder, SMTP-klient, FTP-klient, CIFS-klient, HTTP/HTTPS-server, ICMP, SNTP-klient, Webtjenester (skann)
Nettverkssikkerhet (trådløst)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS/SMTP), SNMP v3, SSH
Nettverkssikkerhet (e-post)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Trådløs sertifisering	Wi-Fi-sertifiseringsmerkelisens (WPA™/WPA2™ – personlig), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) identifikatormerkelisens, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®

Spesifikasjoner av krav til datamaskin

Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet		Støttede programvarefunksjoner for PC	PC-grensesnitt	Minimum prosessorhastighet	Plass på harddisk for installasjon	
					For drivere	For programmer
Windows operativsystem ^{1 2}	Windows 7 (SP1)	Skanning	USB (ADS-1200) USB / Trådløs 802.11b/g/n (ADS-1700W)	32 biters (x 86) eller 64 biters (x 64) prosessor	70 MB	Drivere, installasjonsprogramvare og programvare: 700 MB
	Windows 8					
	Windows 8.1			64 biters (x 64) prosessor	70 MB	Remote-Setup: 15 MB iPrint&Scan for Windows: 550 MB PaperPort: 300 MB PowerPDF: 700 MB
	Windows 10					
	Windows Server 2008 R2					
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Mac-operativsystem	macOS v10.11.6			Intel® prosessor	30 MB	Drivere og programvare: 600 MB Remote-Setup: 50 MB iPrint&Scan for macOS: 490 MB
	macOS v10.12.x					
	macOS v10.13.x					

¹ PaperPort™ 14SE støtter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10.

² Power PDF støtter Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10.

Du finner de nyeste driveroppdateringene på support.brother.com. Alle registrerte varemerker, merkenavn og produktnavn tilhører de respektive selskapene.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

Skrive inn tekst på Brother-maskinen

Beslektede modeller : ADS-1700W

Hvis du må skrive inn tekst på Brother-maskinen, vises et tastatur på pekeskjermen.

- Tilgjengelige tegn varierer avhengig av land.
- Tastaturopsettet kan variere avhengig av funksjonen du angir.



- Trykk på for å velge bokstaver, tall og spesialtegn.
- Trykk på for å velge små og store bokstaver.

Sette inn mellomrom

- Trykk på for å legge inn et mellomrom.

Gjøre rettinger

- Hvis du har skrevet inn feil tegn og vil endre det, trykker du på og skriver deretter inn riktig tegn.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com



NOR
Version B