



Panduan Pengguna Online

MFC-T4500DW

Daftar Isi

Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda	1
Definisi Catatan	2
Merek dagang	3
Catatan Penting	4
Pendahuluan Mesin Brother Anda	5
Sebelum Menggunakan Mesin Anda	6
Gambaran Umum Panel Kontrol	7
Gambaran Umum LCD Layar Sentuh	8
Gambaran Umum Layar Pengaturan	11
Menavigasikan Layar Sentuh	13
Atur Layar Fungsi Standar	14
Mengakses Utilitas Brother (Windows)	15
Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother (Windows)	16
Lokasi USB / Port Ethernet di Mesin Brother Anda	17
Penanganan Kertas	19
Memuat Kertas	20
Memuat Kertas pada Baki Kertas	21
Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)	37
Area yang Tidak Dapat Dicitak	42
Pengaturan Kertas	43
Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya	48
Memuat Dokumen	56
Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)	57
Memuat Dokumen di Kaca Pemindai	59
Area yang Tidak Dapat Dipindai	60
Solusi	61
Pesan Kesalahan dan Perawatan	62
Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda	69
Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother	73
Kemacetan Dokumen	75
Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF	76
Dokumen Macet di Bagian Bawah Unit ADF	77
Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF	78
Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF	79
Printer Macet atau Kertas Macet	80
Kertas Macet di Bagian Depan Printer	81
Kertas Macet di Bagian Belakang Printer	86
Keluarkan Sobekan Kertas	90
Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda	91
Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan	92
Masalah Telepon dan Faks	99
Masalah Lain	106
Masalah Jaringan	108
Masalah Pencetakan Cloud Google	117
Masalah AirPrint	118

Memeriksa Informasi Mesin	119
Mengatur Ulang Mesin Brother Anda	120
Ikhtisar Fungsi Atur Ulang	121
Perawatan Rutin	122
Isi Ulang Tangki Tinta	123
Membersihkan Mesin Brother Anda	128
Membersihkan Pemindai	129
Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda	131
Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows)	132
Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)	134
Membersihkan LCD Printer	135
Membersihkan Bagian Luar Mesin	136
Membersihkan Platen Printer Mesin	137
Membersihkan Roller Pengumpan Kertas	139
Membersihkan Bantalan Dasar	141
Membersihkan Roller Pengambilan Kertas	142
Memeriksa Mesin Brother Anda	144
Memeriksa Kualitas Cetakan	145
Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda	147
Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Windows)	148
Periksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Mac)	149
Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Windows)	150
Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Mac)	154
Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal	155
Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak	156
Mengemas dan Mengirim Printer Brother	157
Pengaturan Mesin	159
Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol	160
Jika Terjadi Kegagalan Daya (Penyimpanan Memori)	161
Pengaturan Umum	162
Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan	179
Mencetak Laporan	185
Tabel Pengaturan dan Fitur	188
Lampiran	207
Spesifikasi	208
Memasukkan Teks di Printer Brother Anda	215
Nomor Brother	216

Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda

- [Definisi Catatan](#)
- [Merek dagang](#)
- [Catatan Penting](#)

Definisi Catatan

Kami menggunakan simbol dan konvensi berikut di seluruh Panduan Pengguna ini:

 PERINGATAN	PERINGATAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 PERHATIAN	PERHATIAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang.
PENTING	PENTING menunjukkan situasi berpotensi bahaya jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kerusakan harta benda atau hilangnya fungsi produk.
CATATAN	CATATAN menentukan lingkungan operasi, syarat pemasangan, atau syarat penggunaan khusus.
	Ikon tips berisi petunjuk dan informasi pelengkap yang berguna.
	Ikon Bahaya Listrik memberi peringatan adanya kemungkinan kejutan listrik.
Tebal	Jenis huruf tebal menunjukkan tombol yang ada pada panel kontrol mesin maupun layar komputer.
<i>Italik</i>	Gaya yang dimiringkan menekankan poin-poin penting atau memberi Anda acuan untuk topik yang terkait.
Courier New	Font Courier New menunjukkan pesan yang ditampilkan pada LCD mesin.



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)

Merek dagang

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, Active Directory dan Microsoft Edge adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch dan macOS X adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Nuance dan PaperPort adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nuance Communications, Inc. atau afiliasinya di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® dan Wi-Fi Direct® adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.

Logo WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome dan Chrome OS adalah merek dagang milik Google LLC.

Mozilla dan Firefox adalah merek dagang terdaftar dari Mozilla Foundation.

Tanda kata Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Brother Industries, Ltd. serta perusahaan terkait adalah berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemiliknya.

Intel adalah merek dagang dari Intel Corporation di A.S. dan/atau negara-negara lain.

Evernote dan logo Evernote Elephant adalah merek dagang dari Evernote Corporation dan digunakan berdasarkan lisensi.

Mopria® dan logo Mopria® adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar dari Mopria Alliance, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Penggunaan yang tidak sah sangat dilarang.

WordPerfect adalah merek dagang terdaftar milik Corel Corporation dan/atau anak perusahaannya di Kanada, Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Masing-masing perusahaan yang memiliki nama perangkat lunak yang disebutkan dalam manual ini memiliki Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak program sumber tertutupnya.

Semua nama dagang dan nama produk yang disebutkan di produk Brother, dokumen terkait, dan semua materi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan yang bersangkutan.



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)

Catatan Penting

- Jangan menggunakan produk ini di luar negara tempat Anda membeli karena bisa melanggar peraturan telekomunikasi nirkabel dan daya di negara tersebut.
- Windows 10 dalam dokumen ini mewakili Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education dan Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 dalam dokumen ini sudah mencakup Windows Server 2008 dan Windows Server 2008 R2.
- Layar dalam Panduan Pengguna ini adalah untuk tujuan ilustrasi saja yang mungkin berbeda dari layar sebenarnya.
- Kecuali ditentukan lain, layar dalam panduan ini berasal dari Windows 7 dan macOS v10.12.x. Layar pada komputer Anda mungkin berbeda tergantung dari sistem operasi Anda.
- Isi panduan ini dan spesifikasi produk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.



Informasi terkait

- [Sebelum Anda Menggunakan Mesin Brother Anda](#)
-

Pendahuluan Mesin Brother Anda

- [Sebelum Menggunakan Mesin Anda](#)
- [Gambaran Umum Panel Kontrol](#)
- [Gambaran Umum LCD Layar Sentuh](#)
- [Gambaran Umum Layar Pengaturan](#)
- [Menavigasikan Layar Sentuh](#)
- [Atur Layar Fungsi Standar](#)
- [Mengakses Utilitas Brother \(Windows\)](#)
- [Lokasi USB / Port Ethernet di Mesin Brother Anda](#)

Sebelum Menggunakan Mesin Anda

Sebelum berupaya melakukan operasi pencetakan, pastikan hal-hal berikut ini:

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother.
- Untuk pengguna USB atau kabel jaringan: Pastikan kabel antarmuka aman secara fisik.

Memilih jenis kertas yang benar

Untuk pencetakan berkualitas tinggi, penting untuk memilih jenis kertas yang benar. Pastikan untuk membaca informasi tentang kertas yang dapat digunakan sebelum membeli kertas, dan pastikan untuk menentukan area yang dapat dicetak tergantung pengaturan pada driver printer.

Mencetak, memindai, dan mengirim faks secara simultan

Mesin Anda dapat mencetak dari komputer Anda sambil mengirim atau menerima faks ke dalam memori atau sambil memindai dokumen ke komputer. Pengiriman faks tidak akan berhenti selama pencetakan dari komputer Anda. Akan tetapi, ketika mesin memfotokopi atau menerima faks pada kertas, mesin menjeda operasi pencetakan, lalu melanjutkan pencetakan ketika fotokopi atau penerimaan faks selesai.

Firewall (Windows)


Jika komputer Anda dilindungi oleh firewall dan Anda tidak dapat mencetak melalui jaringan, memindai melalui jaringan, atau PC-FAX, Anda mungkin perlu mengonfigurasi pengaturan firewall. Jika Anda menggunakan Firewall Windows dan Anda telah memasang driver menggunakan langkah-langkah di pemasang, pengaturan firewall yang diperlukan telah diatur. Jika Anda menggunakan perangkat lunak firewall pribadi lainnya, baca Panduan Pengguna untuk perangkat lunak Anda atau hubungi pabrikan perangkat lunak.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Gambaran Umum Panel Kontrol

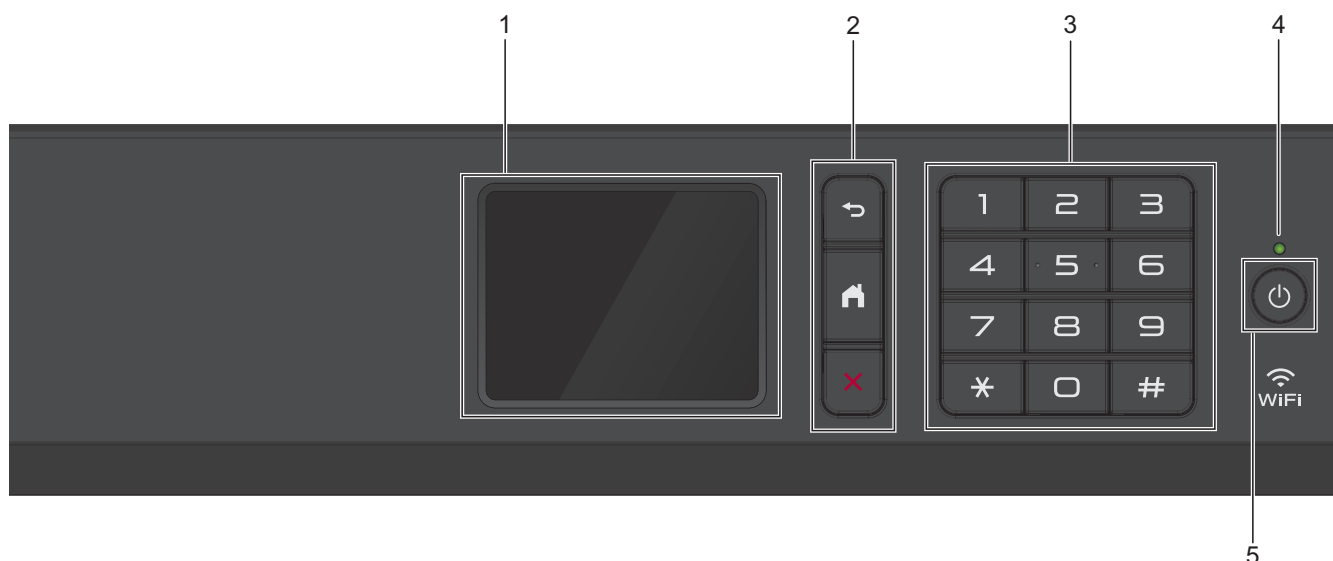

1. liquid crystal display (LCD) Layar Sentuh

Akses menu dan opsi dengan menekannya pada Layar Sentuh.

2. Tombol menu



(Kembali)

Tekan untuk kembali ke menu sebelumnya.



(Awal)

Tekan untuk kembali ke layar Awal.



(Batalkan)

Tekan untuk membatalkan pengoperasian.

3. Papan Tombol

Tekan nomor untuk memanggil nomor telepon atau faks dan untuk memasukkan jumlah salinan.

4. Indikator Daya LED

Lampu LED menyala tergantung pada status daya printer.

Ketika printer dalam Mode Tidur, LED berkedip.

5. Daya Aktif/Nonaktif

Tekan  untuk menghidupkan printer.

Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. Layar sentuh menampilkan [Mematikan] dan tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Jika Anda telah menghubungkan telepon eksternal atau TAD, opsi ini selalu tersedia.

Jika Anda menonaktifkan printer menggunakan , printer masih akan membersihkan print head secara berkala untuk menjaga kualitas cetakan. Untuk memperpanjang masa pakai print head, hemat tinta, dan jaga kualitas cetakan, jaga printer agar selalu terhubung ke sumber daya.



Informasi terkait


- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Gambaran Umum LCD Layar Sentuh

Anda dapat beralih layar Beranda dengan menekan ◀ atau ▶

Dari layar Beranda, Anda dapat mengakses layar pengaturan Wi-Fi®, Pintasan, dan Pengaturan.

Layar Beranda

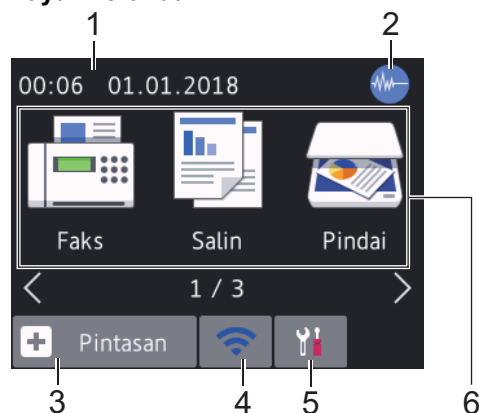

Layar ini menunjukkan status mesin saat idle. Ketika ditampilkan, layar ini menunjukkan bahwa mesin Anda siap menerima perintah berikutnya.

1. Tanggal & Waktu

Menampilkan tanggal dan waktu yang diatur pada mesin.

2. Mode Senyap

Ikon ini muncul bila pengaturan [Mode Senyap] diatur ke [Aktif].

Pengaturan Mode Senyap dapat mengurangi kebisingan pencetakan. Jika Mode Senyap diaktifkan, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.

3. [Pintasan]

Buat Shortcut untuk pengoperasian yang sering digunakan, seperti mengirim faks, menyalin, memindai dan layanan Web Connect dan Aplikasi.



- Ada tiga layar Pintasan. Anda dapat memprogram empat Pintasan di setiap layar.



- Untuk menampilkan layar Pintasan lainnya, tekan ◀ atau ▶.

4. Status Nirkabel

Setiap ikon di bagan berikut menunjukkan status jaringan nirkabel:

	Mesin Anda tidak terhubung ke jalur akses nirkabel/router. Tekan tombol ini untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel. Informasi lebih detail >> <i>Panduan Cepat</i>
--	---

	Jaringan nirkabel telah terhubung. Indikator tiga level di setiap layar Awal menampilkan kekuatan sinyal nirkabel.
	Jalur akses nirkabel/router tidak dapat dideteksi.
	Pengaturan nirkabel dinonaktifkan.



Anda dapat mengonfigurasi pengaturan nirkabel dengan menekan tombol Status Nirkabel.

5. [Pengaturan]

Tekan untuk mengakses menu [Pengaturan] .


6. Mode:

Tekan untuk beralih ke masing-masing mode.

[Faks] / [Salin] / [Pindai] / [Web] / [Aplikasi] / [USB] / [Pintasan Salin A3] / [Unduh Prkt Lunak]

7. Ikon informasi

7

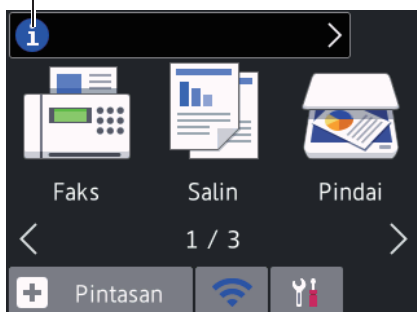


Informasi baru dari Brother ditampilkan dalam bar informasi saat pengaturan notifikasi seperti [Pesan dari Brother] dan [Periksa Firmware Otomatis] diatur ke [Aktif]

(Koneksi internet diperlukan, dan tarif data dapat berlaku.)

Tekan  untuk melihat rinciannya.

8. Ikon peringatan

8

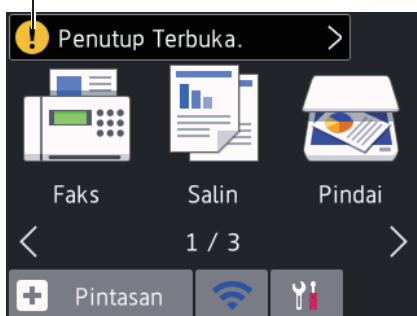

Ikon peringatan  muncul ketika ada pesan kesalahan atau pesan perawatan, tekan  untuk melihat perincian, lalu tekan  untuk kembali ke layar Beranda.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Mengurangi Kebisingan Pencetakan](#)
- [Gambaran Umum Layar Pengaturan](#)

-
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
-

Gambaran Umum Layar Pengaturan

Layar sentuh menampilkan status mesin ketika Anda menekan  [Pengaturan].

Gunakan menu Pengaturan untuk mengakses semua pengaturan mesin Brother Anda.



1. [Pemeliharaan]

Tekan untuk mengakses menu-menu berikut:

- [Tingkatkan Kualitas Cetak]
- [Pembersihan print head]
- [Keluarkan Robekan Kertas]
- [PbrthnTntaRndh]
- [Model Botol Tinta]
- [Opsi Pengaturan Cetak]

2. [Mode Senyap]

Menampilkan pengaturan Mode Diam.

Tekan untuk mengakses menu [Mode Senyap].

Ketika menu ini diatur ke [Aktif],  akan ditampilkan pada layar Beranda.

3. [Pratinjau Faks]

Menampilkan pengaturan Pratinjau Faks.

Tekan untuk mengakses menu [Pratinjau Faks].

4. Mode Terima

Menampilkan Mode Terima saat ini.

5. [Tanggal & Waktu]

Menampilkan tanggal dan waktu.

Tekan untuk mengakses menu [Tanggal & Waktu].

6. [Wi-Fi]

Tekan untuk mengatur koneksi jaringan nirkabel.

Apabila Anda menggunakan koneksi nirkabel, indikator tiga tingkat  pada layar menampilkan kekuatan sinyal nirkabel saat ini.

7. [Pengaturan Baki]

Tekan untuk mengakses menu [Pengaturan Baki].

Gunakan opsi pada menu pengaturan Baki untuk mengubah ukuran dan tipe kertas.

8. [Semua Pgtrn]

Tekan untuk mengakses menu semua pengaturan mesin Anda.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Gambaran Umum LCD Layar Sentuh](#)

Menavigasikan Layar Sentuh

Gunakan jari Anda untuk menekan LCD agar dapat mengoperasikannya. Untuk menampilkan dan mengakses semua opsi-opsi, tekan ◀▶ atau ▲▼ pada LCD untuk menggulirnya.

CATATAN

- Produk ini mengadopsi font ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)
-

Atur Layar Fungsi Standar

Anda bisa mengubah layar default dari Mode Pemindaian.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pgtrn Layar] > [Layar Pindai].
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi-opsi pemindaian, lalu tekan opsi yang Anda inginkan pada layar default.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)
-

Mengakses Utilitas Brother (Windows)

Brother Utilities adalah peluncur aplikasi dengan akses mudah ke semua aplikasi Brother yang terinstal di perangkat Anda.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Ketuk atau klik  (**Brother Utilities**) baik pada layar **Mulai** maupun desktop.

- Windows 8.1


Gerakkan mouse ke sudut kiri bawah layar **Mulai** dan klik  (jika menggunakan perangkat berbasis-sentuh, geser ke atas dari bagian bawah layar **Mulai** untuk memunculkan layar **Aplikasi**).

Jika layar **Aplikasi** muncul, ketuk atau klik  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Pilih printer Anda.

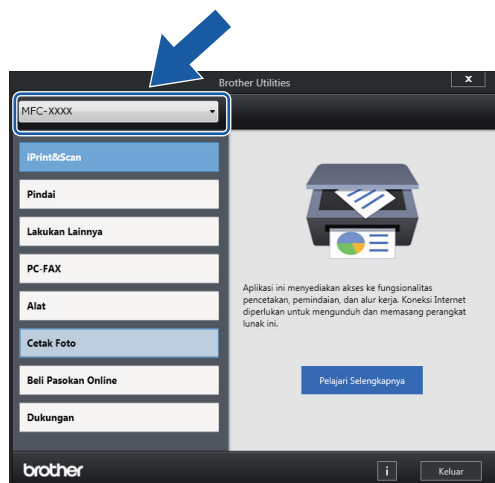

3. Pilih operasi yang ingin Anda gunakan.



Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)
 - [Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother \(Windows\)](#)

Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother (Windows)

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Ketuk atau klik  (**Brother Utilities**) baik pada layar **Mulai** maupun desktop.

- Windows 8.1

Gerakkan mouse ke sudut kiri bawah layar **Mulai** dan klik  (jika menggunakan perangkat berbasis-sentuh, geser ke atas dari bagian bawah layar **Mulai** untuk memunculkan layar **Aplikasi**).

Jika layar **Aplikasi** muncul, ketuk atau klik  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik daftar buka-bawah lalu pilih nama model printer (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bar navigasi kiri, lalu klik **Penghapusan Instalasi**.

Ikuti petunjuk di kotak dialog untuk menghapus instalasi perangkat lunak dan driver.



Informasi terkait


- [Mengakses Utilitas Brother \(Windows\)](#)

Lokasi USB / Port Ethernet di Mesin Brother Anda


Port USB dan Ethernet ada di dalam mesin.

- Ketika menghubungkan kabel USB atau Ethernet, ikuti instruksi dalam proses pemasangan.
- Untuk memasang **Full Driver & Software Package (Driver Penuh & Paket Perangkat Lunak)** yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin Anda, masukkan disk pemasangan Brother ke dalam komputer Anda atau kunjungi halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

1. Tempatkan kedua tangan di bawah tab plastik pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

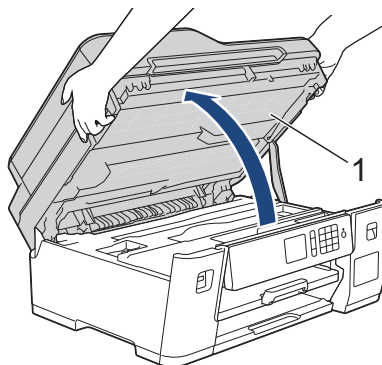


2. Cari port yang benar (berdasarkan kabel yang Anda gunakan) dalam mesin seperti pada gambar.

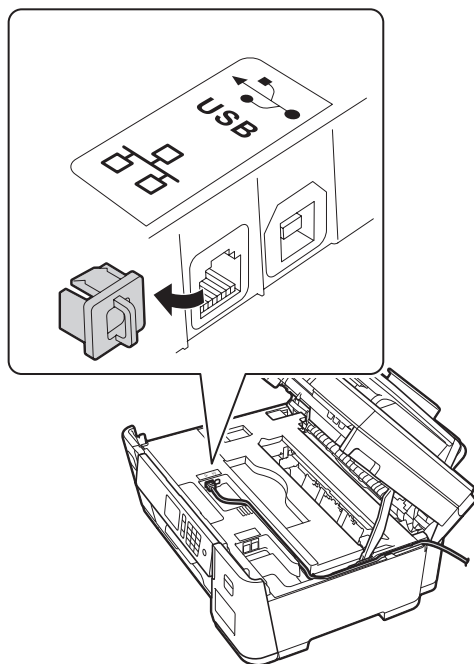

Arahkan kabel dengan hati-hati melalui saluran kabel dan keluaran ke bagian belakang mesin.

3. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

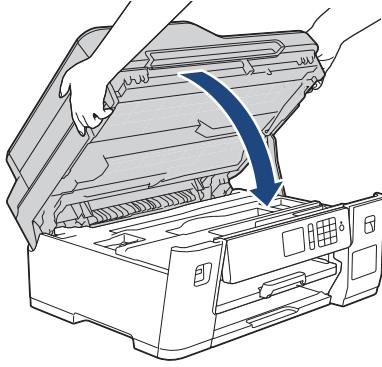

Informasi terkait

- [Pendahuluan Mesin Brother Anda](#)

Penanganan Kertas

- [Memuat Kertas](#)
- [Memuat Dokumen](#)

Memuat Kertas

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)
- [Memuat Kertas di Baki Multiguna \(Baki MP\)](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dicitak](#)
- [Pengaturan Kertas](#)
- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)


Memuat Kertas pada Baki Kertas

- [Memuat Kertas Ukuran A4, Letter, atau Executive pada Baki #1](#)
- [Memuat Kertas Ukuran A3, Ledger, atau Legal pada Baki #1](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas #1](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas #1](#)


Memuat Kertas Ukuran A4, Letter, atau Executive pada Baki #1

- Apabila pengaturan [Periksa Kertas] diatur ke [Aktif] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.

1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

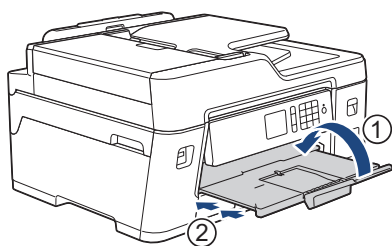


2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

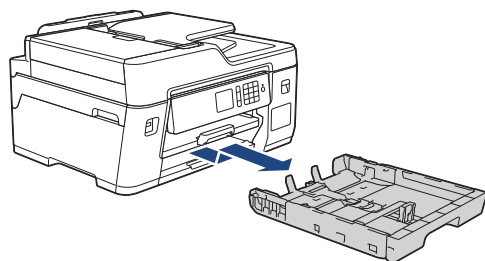


3. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) kemudian pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan ukuran kertas.

Pastikan tanda segitiga (3) pada pemandu lebar kertas (1) dan pemandu panjang kertas (2) sejajar dengan tanda untuk kertas yang Anda gunakan.

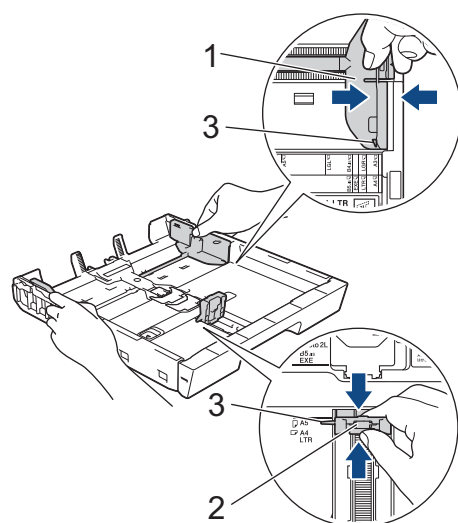



Apabila Anda memuat kertas ukuran Executive atau B5 (JIS), angkat penghenti (4).

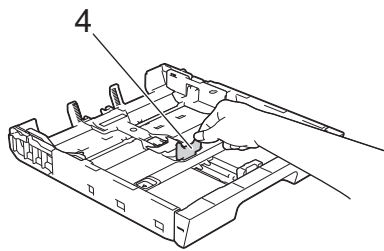


4. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.



Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.

5. Perlahan-lahan muat kertas pada baki kertas dengan permukaan pencetakan *menghadap ke bawah*.

Orientasi lanskap

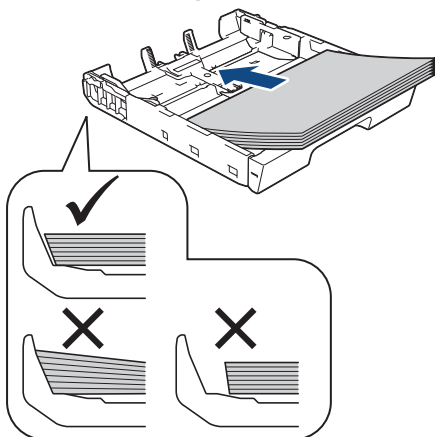


PENTING

Jangan mendorong kertas terlalu jauh; kertas dapat terangkat di bagian belakang baki dan menyebabkan masalah pengisian kertas.




Untuk menambahkan kertas sebelum baki kosong, ambil dahulu semua kertas dari baki dan satukan dengan kertas yang Anda tambahkan. Selalu kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk mencegah mesin mengisikan beberapa halaman.

6. Pastikan pemandu panjang kertas (1) menyentuh tepi-tepi kertas.

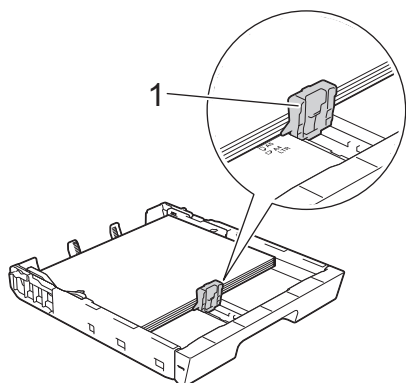


7. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas (1) agar pas dengan kertas.


Pastikan pemandu kertas menyentuh tepi-tepi kertas.

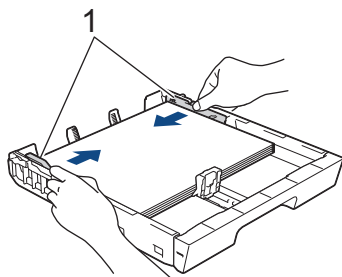

8. Pastikan bahwa kertas di dalam baki rata dan di bawah tanda kertas maksimum (1).
Jika baki kertas diisi terlalu penuh dapat menyebabkan kemacetan kertas.

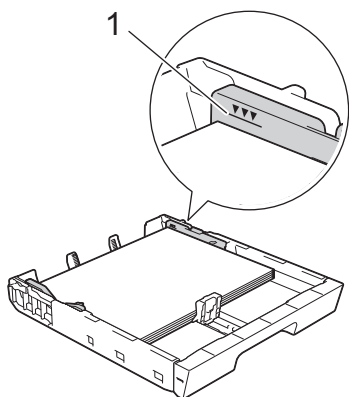


9. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

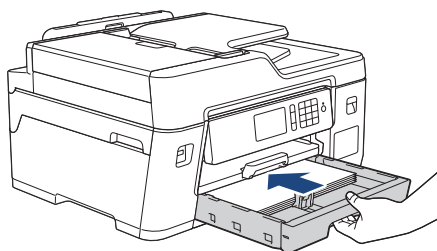

PENTING

JANGAN mendorong baki kertas ke dalam mesin dengan dipaksa atau dengan cepat. Ini bisa menyebabkan kemacetan kertas atau masalah pengisian kertas.

10. Tarik keluar penopang kertas sampai terkunci di tempatnya.

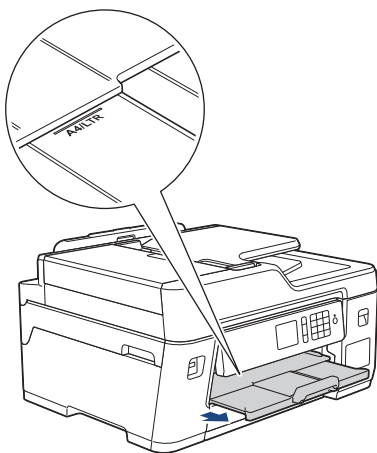

11. Ubah pengaturan ukuran kertas pada menu mesin, bila perlu.



Informasi terkait

- Memuat Kertas pada Baki Kertas


Topik Terkait:

- Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
- Pilih Media Pencetak yang Benar
- Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas


Memuat Kertas Ukuran A3, Ledger, atau Legal pada Baki #1

- Apabila pengaturan [Periksa Kertas] diatur ke [Aktif] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.


1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

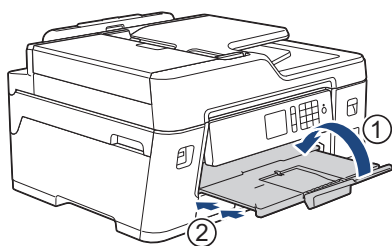

2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

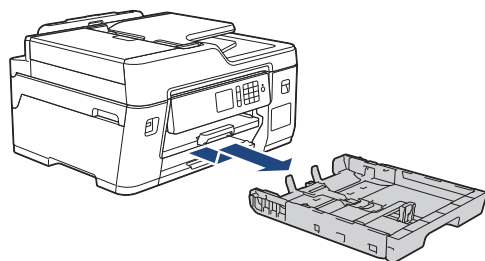


3. Letakkan baki pada permukaan yang rata.
Tekan penggeser hijau ke kiri kemudian panjangkan baki sampai terkunci di tempatnya.

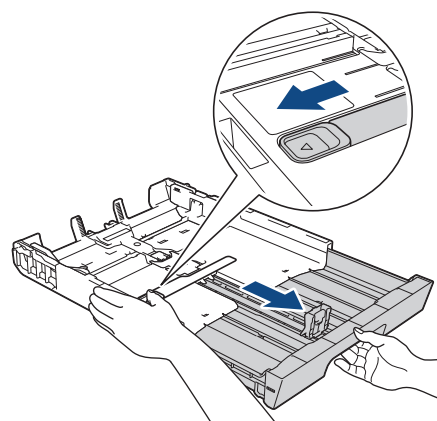


4. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) kemudian pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan ukuran kertas.

Pastikan tanda segitiga (3) pada pemandu lebar kertas (1) dan pemandu panjang kertas (2) sejajar dengan tanda untuk kertas yang Anda gunakan.

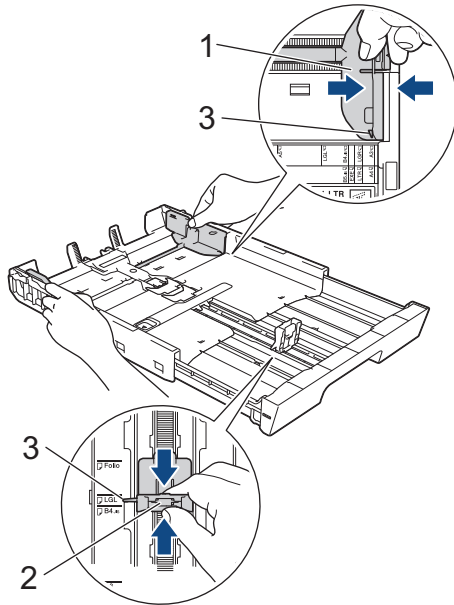


5. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.

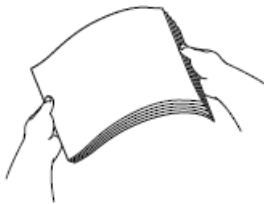

Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.

6. Perlahan-lahan muat kertas pada baki kertas dengan permukaan pencetakan *menghadap ke bawah*.

Orientasi potret

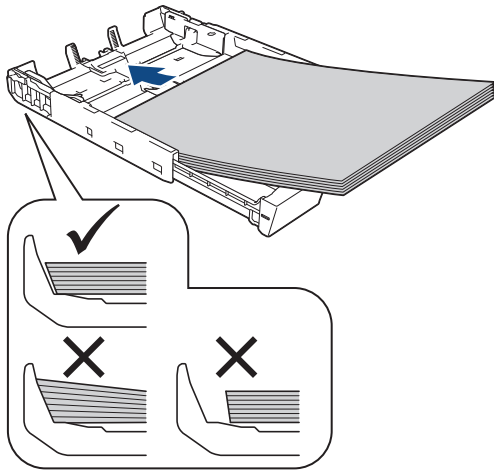


PENTING

Jangan mendorong kertas terlalu jauh; kertas dapat terangkat di bagian belakang baki dan menyebabkan masalah pengisian kertas.




Untuk menambahkan kertas sebelum baki kosong, ambil dahulu semua kertas dari baki dan satukan dengan kertas yang Anda tambahkan. Selalu kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk mencegah mesin mengisikan beberapa halaman.

7. Pastikan pemandu panjang kertas (1) menyentuh tepi-tepi kertas.

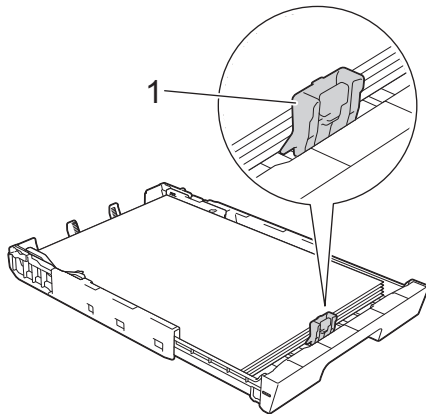


8. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas (1) agar pas dengan kertas.

Pastikan pemandu kertas menyentuh tepi-tepi kertas.

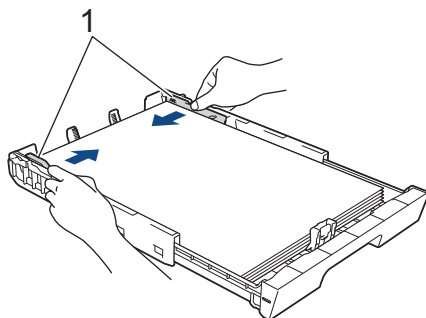


9. Pastikan bahwa kertas di dalam baki rata dan di bawah tanda kertas maksimum (1).

Jika baki kertas diisi terlalu penuh dapat menyebabkan kemacetan kertas.

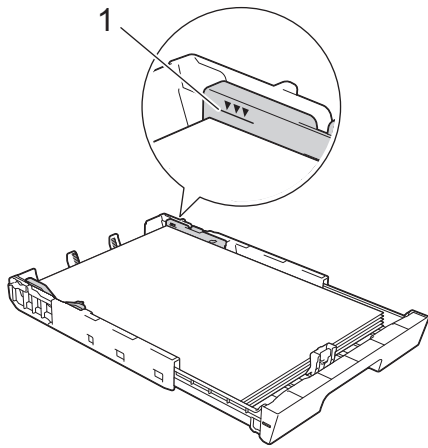


10. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

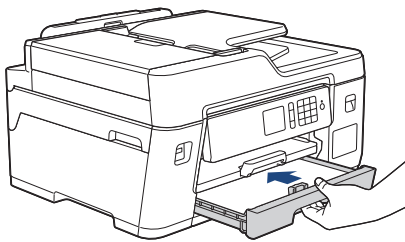

PENTING

JANGAN mendorong baki kertas ke dalam mesin dengan dipaksa atau dengan cepat. Ini bisa menyebabkan kemacetan kertas atau masalah pengisian kertas.



11. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

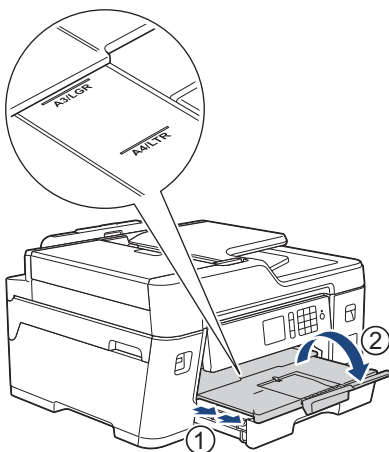

12. Ubah pengaturan ukuran kertas pada menu mesin, bila perlu.

⚠ PERHATIAN


Posisikan mesin supaya baki tidak menonjol melebihi tepi meja atau meja tulis yang memungkinkan seseorang untuk menabraknya. Mesin bisa jatuh dan menyebabkan cedera.

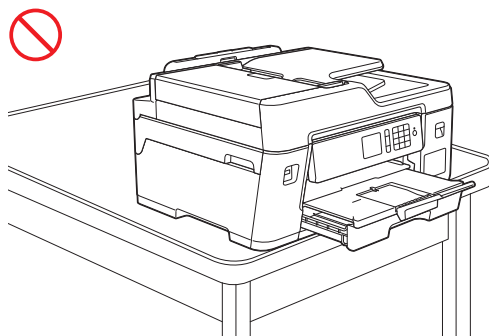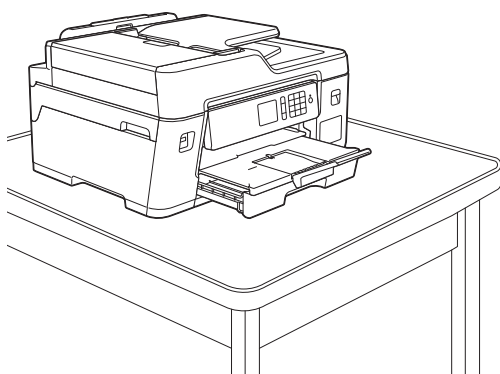

Sebelum Anda memperpendek baki kertas, ambil kertas dari baki.

Letakkan baki pada permukaan yang rata.

Tekan penggeser hijau ke kiri kemudian dorong bagian depan baki untuk memperpendek sampai terkunci di tempatnya. Letakkan kertas pada baki.

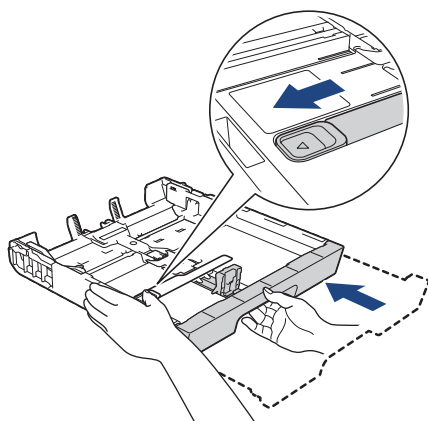


Informasi terkait

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)


Memuat Kertas Foto di Baki Kertas #1

- Apabila pengaturan [Periksa Kertas] diatur ke [Aktif] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.

1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

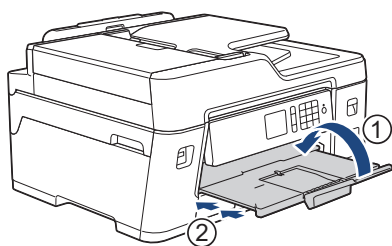


2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

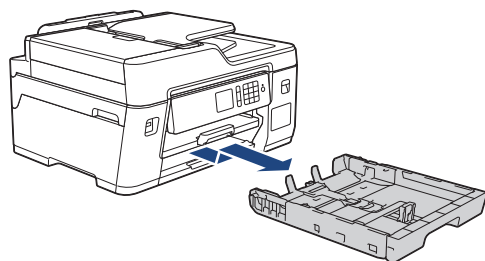


3. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Apabila Anda memuat Foto L (9 x 13 cm) di baki kertas, angkat penghenti Foto L (1).
- Apabila Anda memuat Foto (10 x 15 cm) di baki kertas, angkat penghenti Foto (2).
- Apabila Anda memuat Foto 2L (13 x 18 cm) di baki kertas, angkat penghenti Foto 2L (3).


Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (4) agar pas dengan ukuran kertas.

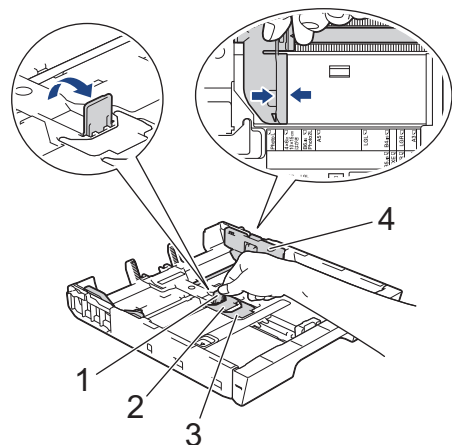


4. Muat hingga 20 lembar kertas foto pada baki kertas dengan permukaan pencetakan *menghadap ke bawah*. Memuat lebih dari 20 lembar kertas foto dapat menyebabkan kemacetan kertas.

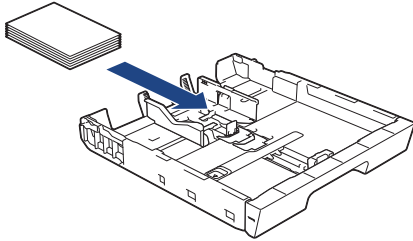

5. Perlahan-lahan sesuaikan pemandu lebar kertas (1) agar pas dengan kertas. Pastikan pemandu kertas menyentuh tepi-tepi kertas dan kertas rata pada baki.

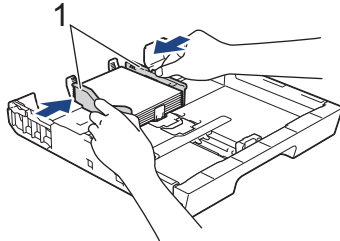


6. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

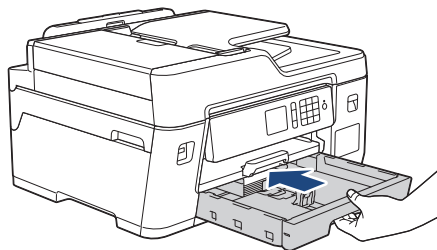

PENTING

JANGAN mendorong baki kertas ke dalam mesin dengan dipaksa atau dengan cepat. Ini bisa menyebabkan kemacetan kertas atau masalah pengisian kertas.

7. Tarik keluar penopang kertas sampai terkunci di tempatnya.

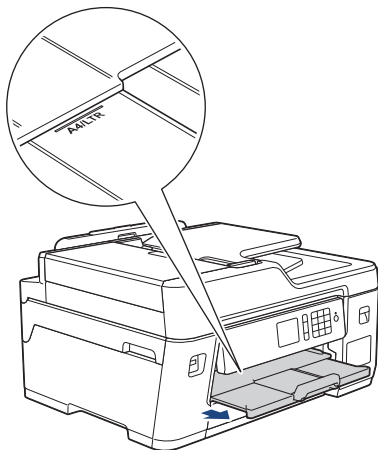

8. Ubah pengaturan ukuran kertas pada menu mesin, bila perlu.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)

Topik Terkait:

- [Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas](#)
- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)


-
- Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
-

Memuat Amplop di Baki Kertas #1


- Apabila pengaturan [Periksa Kertas] diatur ke [Aktif] dan Anda menarik baki kertas keluar dari mesin, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas.
- Anda dapat memuat amplop dengan ukuran beragam. ➤➤ *Informasi terkait: Jenis Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Pengoperasian*
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.
Ini memungkinkan mesin untuk secara otomatis mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Pilih Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.
- Sebelum memuat amplop pada baki, tekan sudut-sudut dan sisi-sisi amplop untuk menjadikannya serata mungkin.




1. Jika kelepak penopang kertas (1) terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas (2).

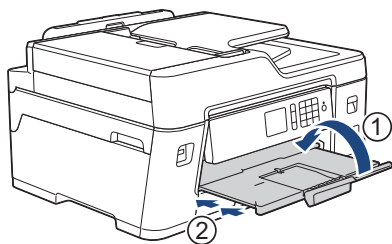

2. Tarik keluar baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

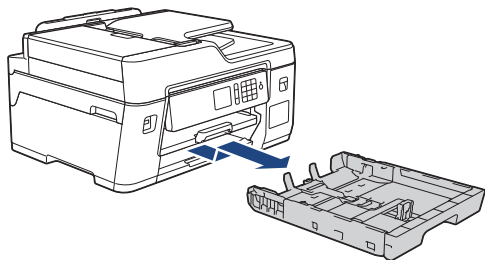


3. Muat hingga 10 amplop pada baki kertas dengan permukaan pencetakan *menghadap ke bawah*. Memuat lebih dari 10 amplop foto dapat menyebabkan kemacetan kertas.

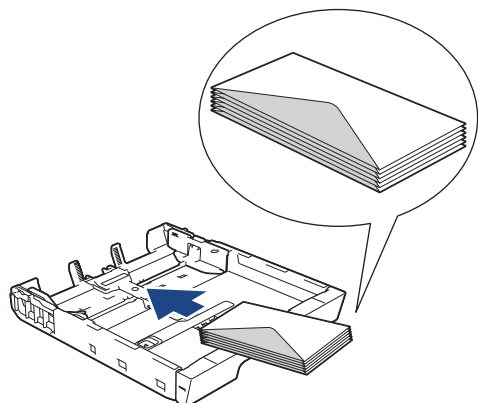

4. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu lebar kertas (1) dan pemandu panjang kertas (2) agar pas dengan tepi-tepi amplop.


Pastikan bahwa amplop rata di baki.

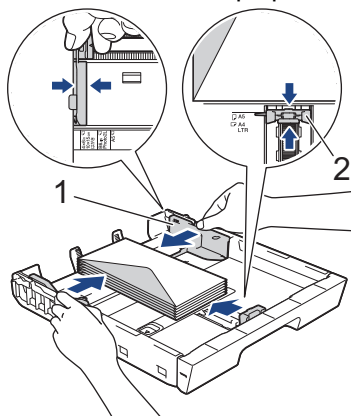

PENTING

Jika amplop berupa "pengisian ganda," muat amplop di baki kertas satu per satu.


5. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

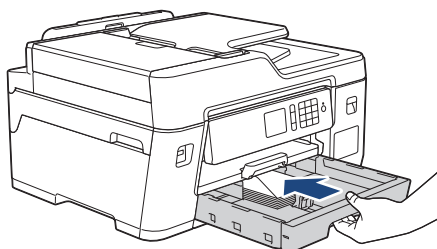

PENTING

JANGAN mendorong baki kertas ke dalam mesin dengan dipaksa atau dengan cepat. Ini bisa menyebabkan kemacetan kertas atau masalah pengisian kertas.

6. Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

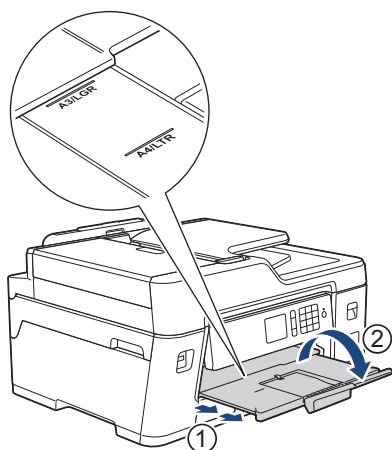

7. Ubah pengaturan ukuran kertas pada menu mesin, bila perlu.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)

Topik Terkait:

- [Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas](#)

-
- Pilih Media Pencetak yang Benar
 - Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
 - Jenis Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Pengoperasian
-

Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)

Gunakan Baki MP untuk media cetakan khusus, seperti kertas foto atau amplop.


- Apabila pengaturan [Periksa Kertas] diatur ke [Aktif] dan Anda mengatur kertas di baki MP, pesan akan muncul pada LCD yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah jenis kertas dan ukuran kertas.
- Pada saat memuat ukuran kertas yang berbeda pada baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada mesin atau pengaturan ukuran kertas pada komputer Anda.

Hal ini memungkinkan mesin secara otomatis dapat mengisi kertas dari baki yang sesuai jika Baki Otomatis telah diatur pada mesin atau driver printer.


CATATAN

- Untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin, pastikan untuk menutup baki MP jika Anda tidak menggunakannya.


1. Buka baki MP.

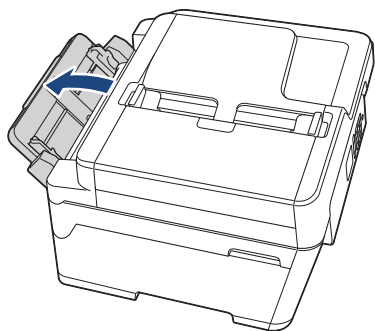


Ketika Anda ingin memuat kertas yang lebih besar dari kertas ukuran A4 atau Letter, tarik baki kertas ke atas menggunakan kedua tangan sampai terkunci di tempatnya.

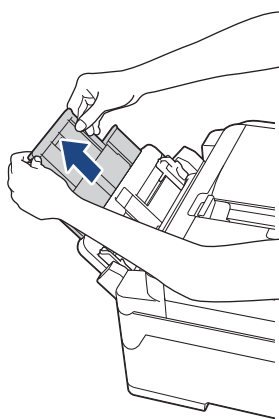

2. Perlahan-lahan tekan dan geser pemandu kertas baki MP supaya cocok dengan lebar kertas yang Anda gunakan.

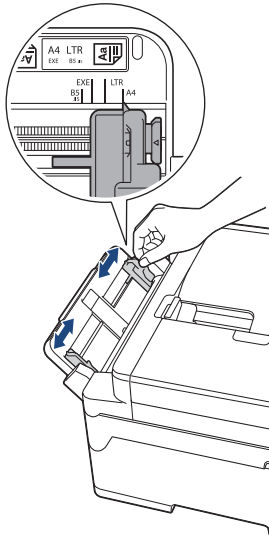



3. Kibas-kibaskan tumpukan kertas dengan baik untuk menghindari kertas macet dan selip.

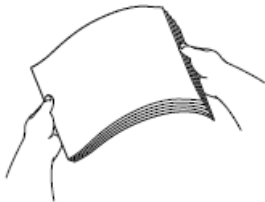

Selalu pastikan bahwa kertas tidak melengkung atau berkerut.

4. Dengan hati-hati muat kertas pada baki MP dengan permukaan pencetakan *menghadap ke atas*.
 - Menggunakan A4, Letter, Executive, atau B5 (JIS) ¹



Orientasi lanskap

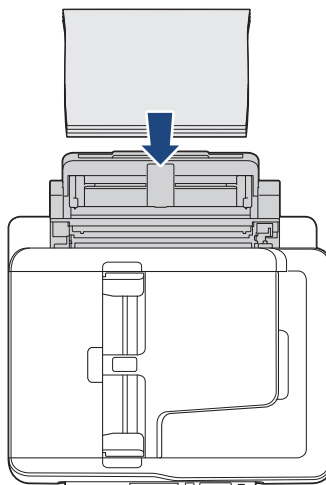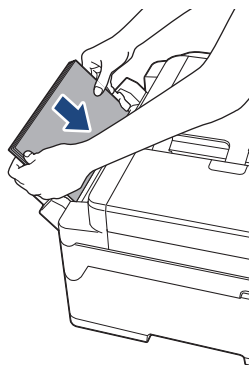


- Menggunakan A3, Ledger, B4 (JIS) ¹, Legal, Folio, Legal Meksiko, Legal India, A5, A6, amplop, Foto, Foto L, Foto 2L, B6 (JIS) ¹, atau Index Card

Orientasi potret


¹ Hanya didukung di beberapa negara.

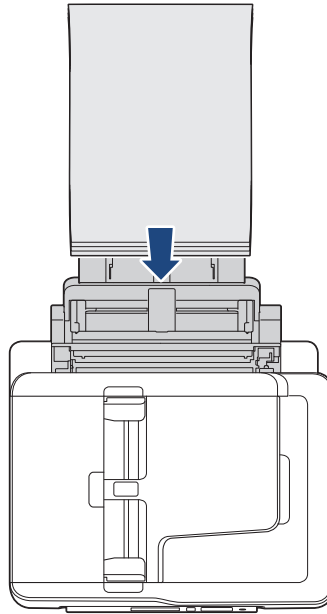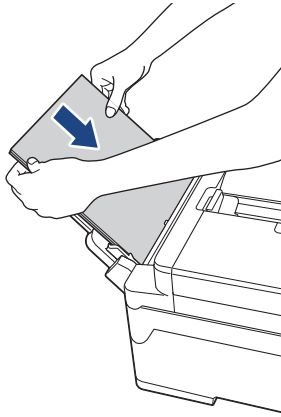


Pada saat menggunakan amplop, muat amplop dengan permukaan pencetakan *menghadap ke atas* dan kelepak berada di kiri seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

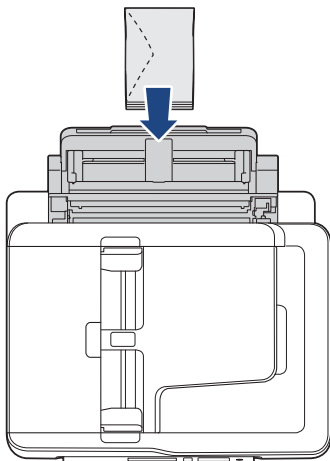

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memuat kertas pada baki MP, dorong tuas pelepasan (1) menuju belakang mesin, kemudian muat kertas.

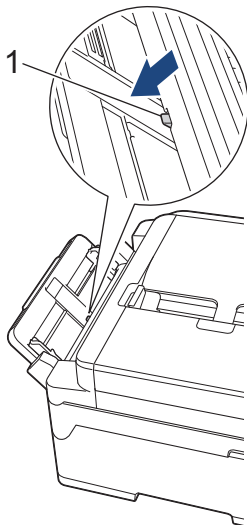


5. Dengan menggunakan kedua tangan, perlahan-lahan sesuaikan pemandu kertas baki MP agar pas dengan kertas.

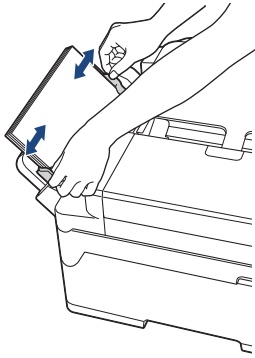


- JANGAN menekan pemandu kertas terlalu rapat terhadap kertas. Jika dilakukan, kertas bisa terlipat dan macet.
- Letakkan kertas di tengah baki MP di antara pemandu kertas. Jika kertas tidak berada di tengah, tarik kertas keluar lalu masukkan kembali pada posisi tengah.

6. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Saat menggunakan A4 atau Letter, atau kertas dengan ukuran yang lebih kecil
Tarik keluar penopang kertas sampai terkunci di tempatnya.

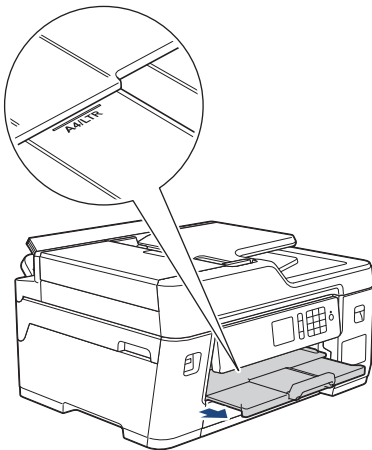

- Saat menggunakan kertas yang lebih besar dari ukuran A4 atau Letter, atau amplop
Tarik penopang kertas ke luar (1) sampai terkunci di tempatnya, kemudian buka kelepak penopang kertas (2).

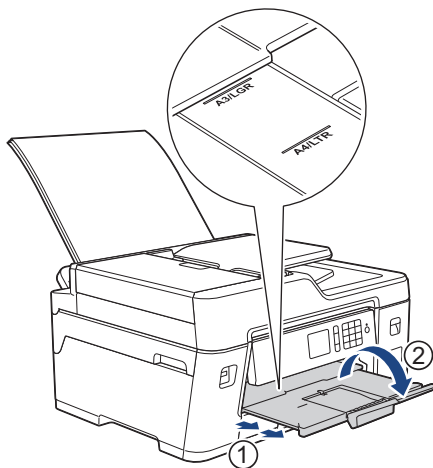

7. Ubah pengaturan ukuran kertas pada menu mesin, bila perlu.



Pastikan pencetakan telah selesai sebelum Anda menutup baki MP.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)


Topik Terkait:

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)
 - [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
-


Area yang Tidak Dapat Dicitak

Area yang tidak dapat dicetak tergantung pada pengaturan aplikasi yang Anda gunakan. Gambar-gambar di bawah menunjukkan area yang tidak dapat dicetak pada kertas lembar standar dan amplop. Mesin dapat mencetak pada area berbayang dari kertas lembar standar hanya ketika fitur pencetakan Tanpa Tepi tersedia dan diaktifkan.

Kertas Lembar Standar

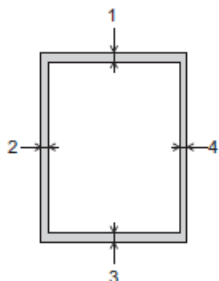

Amplop

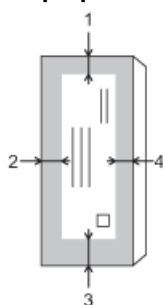

	Atas (1)	Kiri (2)	Bawah (3)	Kanan (4)
Lembar Standar	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Amplop	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Fitur pencetakan Tanpa Tepi tidak tersedia untuk amplop, dan pencetakan 2 sisi.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Pengaturan Kertas

- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas](#)
- [Mengatur Baki Default Berdasarkan Tugas Anda](#)
- [Ubah Prioritas Baki](#)

Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas

Atur pengaturan Ukuran Kertas dan Tipe Kertas untuk baki kertas.

- Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik, atur mesin untuk jenis kertas yang Anda gunakan.
 - Ketika mengubah ukuran kertas yang dimuat di baki, Anda harus mengubah pengaturan Ukuran Kertas pada LCD di saat yang sama.
1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pengaturan Baki].
 2. Tekan opsi baki yang Anda inginkan.
 3. Tekan [Jenis Kertas].
 4. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi tipe kertas, kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
 5. Tekan [Ukrn Krts].
 6. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi ukuran kertas, kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
 7. Tekan .



Mesin mengeluarkan kertas dengan sisi yang tercetak menghadap ke atas ke baki kertas pada bagian depan mesin. Ketika Anda menggunakan kertas mengkilap, segera ambil setiap lembarnya agar tidak tercoreng atau macet.



Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)

Topik Terkait:

- [Memuat Kertas Ukuran A4, Letter, atau Executive pada Baki #1](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas #1](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas #1](#)
- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas

Jika pengaturan diatur ke [Aktif] dan Anda menarik baki keluar dari mesin atau memuat kertas di Baki MP, LCD akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin mengubah pengaturan Ukuran Kertas dan Jenis Kertas.

Pengaturan default-nya adalah [Aktif].

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum].
2. Tekan [Pgtrn Baki].
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [Periksa Kertas], kemudian tekan opsi tersebut.
4. Tekan [Aktif] atau [Nonaktif].
5. Tekan .

✓ Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)

Topik Terkait:

- [Memuat Kertas Ukuran A4, Letter, atau Executive pada Baki #1](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas #1](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas #1](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Mengatur Baki Default Berdasarkan Tugas Anda

Mengubah baki default yang digunakan mesin untuk setiap mode.

[Pilih Baki Otomatis] mengatur mesin Anda untuk mengisi kertas dari baki yang paling sesuai untuk tipe dan ukuran kertas yang telah Anda atur.

Mesin mengisi kertas dari baki yang paling sesuai menggunakan urutan prioritas baki yang telah Anda atur.



Beberapa baki tidak tersedia tergantung dari model Anda.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pgtrn Baki].
 - Untuk mencetak dalam mode Penyalinan, tekan [Pengaturan Baki: Salin] > [Baki Dipakai].
 - Untuk mencetak faks yang diterima, tekan [Pengaturan Baki: Faks] > [Baki Dipakai].
 - Untuk mencetak foto, tekan [Pngtrn Baki: Cetak JPEG (Media)] > [Baki Dipakai].
2. Tekan opsi baki yang Anda inginkan.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)

Ubah Prioritas Baki

Ubah prioritas baki default yang digunakan mesin untuk masing-masing mode.

Ketika [Pilih Baki Otmts] dipilih pada pengaturan pemilihan baki, mesin akan mengisi kertas dari baki yang paling tepat untuk tipe dan ukuran kertas menurut pengaturan prioritas baki.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pgtrn Baki].
2. Tekan opsi [Pengaturan Baki: Salin], [Pengaturan Baki: Faks], [Pengaturan Baki: Cetak], atau [Pgtrn Baki: Cetak JPEG (Media)].
3. Tekan [Prioritas Baki].
4. Tekan opsi yang Anda inginkan.
5. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Kertas](#)

Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya

Kualitas cetakan dapat dipengaruhi oleh jenis kertas yang Anda gunakan di mesin.

Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik untuk pengaturan yang Anda pilih, selalu atur Tipe Kertas agar sesuai dengan tipe kertas yang Anda muat.

Anda bisa menggunakan kertas biasa, kertas inkjet (kertas berlapis), kertas mengkilap, kertas daur ulang, dan amplop.

Kami menyarankan untuk mencoba berbagai jenis kertas sebelum membeli dalam jumlah besar.

Untuk memperoleh hasil terbaik, gunakan kertas Brother.

- Ketika Anda mencetak pada kertas inkjet (kertas berlapis) dan kertas mengkilap, pastikan untuk memilih media pencetakan yang tepat pada tab **Dasar** driver printer atau pada pengaturan Tipe Kertas pada mesin.
- Jika Anda mencetak pada kertas Foto Brother, muat selebar kertas foto tambahan yang sama pada baki kertas.
- Ketika menggunakan kertas foto, ambil setiap lembar bersamaan agar tidak tercoreng atau macet.
- Hindari menyentuh permukaan cetak pada kertas segera setelah mencetak; permukaan tersebut mungkin belum kering dan jari Anda dapat ternoda.



Informasi terkait

- [Memuat Kertas](#)
 - [Media Cetakan yang Disarankan](#)
 - [Menangani dan Menggunakan Media Pencetakan](#)
 - [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Topik Terkait:

- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Media Cetakannya yang Disarankan

Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik, sebaiknya gunakan kertas Brother yang tercantum di dalam tabel. Apabila kertas Brother tidak tersedia di negara Anda, kami menyarankan untuk mencoba berbagai tipe kertas sebelum membeli dalam jumlah besar.

Kertas Brother

Jenis Kertas	Item
A3 Biasa	BP60PA3
A3 Foto Mengkilap	BP71GA3
A3 Inkjet (Matte)	BP60MA3
A4 Biasa	BP60PA
A4 Foto Mengkilap	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
Foto Mengkilap 10 x 15 cm	BP71GP



Informasi terkait

- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakannya Lainnya](#)


Menangani dan Menggunakan Media Pencetakan

- Simpan kertas dalam kemasan aslinya dan jaga agar tetap tertutup rapat. Jagalah agar kertas tetap rata dan jauhkan dari kelembapan, sinar matahari, dan panas langsung.
- Hindari menyentuh sisi mengilat (berlapis bahan kimia) pada kertas foto.
- Beberapa ukuran amplop perlu diatur marginnya dalam aplikasi. Pastikan Anda melakukan uji cetak terlebih dahulu sebelum mencetak banyak amplop.

PENTING

JANGAN menggunakan jenis kertas berikut:

- Rusak, melengkung, kusut, atau bentuknya tidak beraturan

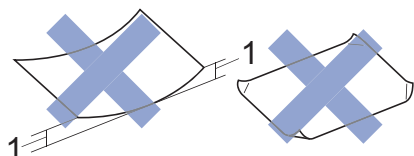


1. **2 mm atau lebih besar bisa menyebabkan kemacetan.**

- Sangat berkilau atau sangat bertekstur
- Kertas yang tidak dapat ditata seragam ketika ditumpuk
- Kertas terbuat dari butir-butir pendek

JANGAN gunakan amplop yang:

- Dibuat dengan longgar
- Memiliki jendela
- Tulisannya timbul (di permukaannya ada tulisan timbul).
- Dijepit atau distepler.
- Sudah ada tulisannya di bagian dalamnya.
- Dapat merekat sendiri
- Memiliki kelepak dobel

Merekat sendiri Kelepak dobel



Anda mungkin mengalami masalah pengisian kertas yang disebabkan oleh ketebalan, ukuran, dan bentuk kelepak amplop yang Anda gunakan.



Informasi terkait

- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#)

Topik Terkait:

- [Memuat Kertas pada Baki Kertas](#)

Pilih Media Pencetak yang Benar

- [Jenis Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Pengoperasian](#)
- [Orientasi Kertas dan Kapasitas Baki Kertas](#)
- [Menggunakan Opsi Ukuran Kertas yang Ditetapkan Pengguna pada Driver Printer](#)
- [Berat dan Ketebalan Kertas](#)
- [Memuat Kertas Ukuran A4, Letter, atau Executive pada Baki #1](#)
- [Memuat Kertas Foto di Baki Kertas #1](#)
- [Memuat Amplop di Baki Kertas #1](#)
- [Memuat Kertas di Baki Multiguna \(Baki MP\)](#)

Jenis Kertas dan Ukuran Kertas untuk Setiap Pengoperasian

Jenis Kertas	Ukuran Kertas		Penggunaan			
			Faks	Fotokopi	Pencetakan JPEG	Printer
Lembar Standar	A3	297 x 420 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	A4	210 x 297 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	Ledger	279,4 x 431,8 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ya	Ya	Ya	Ya
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Ya	Ya	-	Ya
	India Legal	215 x 345 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Ya	Ya	-	Ya
	Executive	184,1 x 266,7	-	-	-	Ya
	B4 (JIS) ¹	257 x 364 mm	Ya	-	-	Ya
	B5 (JIS) ¹	182 x 257 mm	-	-	-	Ya
	B6 (JIS) ¹	128 x 182 mm	-	-	-	Ya
	A5	148 x 210 mm	-	Ya	-	Ya
	A6	105 x 148 mm	-	Ya	-	Ya
Kartu	Foto	10 x 15 cm	-	Ya	Ya	Ya
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ya
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ya	Ya
	Index Card	13 x 20 cm	-	-	-	Ya
Amplop	Amplop C5	162 x 229 mm	-	-	-	Ya
	Amplop DL	110 x 220 mm	-	-	-	Ya
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ya
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ya

¹ Hanya didukung di beberapa negara.



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Topik Terkait:

- [Memuat Amplop di Baki Kertas #1](#)

Orientasi Kertas dan Kapasitas Baki Kertas

	Ukuran Kertas ¹	Tipe Kertas	Jumlah lembar
Baki Kertas #1	<Lanskap> A4, Letter, Executive, B5 (JIS) <Potret> A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	250 ²
		Kertas Inkjet	20
		Kertas Mengkilap, Foto	20
		Index Card	30
		Amplop	10
Baki multiguna (baki MP) ³	<Lanskap> A4, Letter, Executive, B5 (JIS) <Potret> A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	100 ²
		Kertas Inkjet	20 (Hingga A4/Letter) 5 (Di atas A4/Letter)
		Kertas Mengkilap, Foto	20 (Hingga A4/Letter) 5 (Di atas A4/Letter)
		Index Card	50
		Amplop	20 (Hingga A4/Letter) 5 (Di atas A4/Letter)

¹ Kertas ukuran B6 (JIS), B5 (JIS) dan B4 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

² Saat menggunakan kertas biasa 80 gsm

³ Kami menyarankan penggunaan baki MP untuk kertas mengkilap.



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

■ [Halaman Utama](#) > [Penanganan Kertas](#) > [Memuat Kertas](#) > [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#) > [Pilih Media Pencetak yang Benar](#) > Menggunakan Opsi Ukuran Kertas yang Ditetapkan Pengguna pada Driver Printer

Menggunakan Opsi Ukuran Kertas yang Ditetapkan Pengguna pada Driver Printer

Ukuran yang Ditetapkan Pengguna	Orientasi Kertas
- Lebar: 88,9 mm - 297,0 mm - Panjang: 127,0 mm - 431,8 mm	Potret
Pengguna hanya dapat menetapkan pilihan ukuran kertas pada baki MP.	



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Berat dan Ketebalan Kertas

Jenis Kertas		Berat	Ketebalan
Lembar Standar	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang	64 hingga 120 gsm	0,08 hingga 0,15 mm
	Kertas Inkjet	64 hingga 200 gsm	0,08 hingga 0,25 mm
	Kertas Mengkilap ^{1 2}	Hingga 220 gsm	Hingga 0,25 mm
Kartu	Kartu Foto ^{1 2 3}	Hingga 200 gsm	Hingga 0,25 mm
	Index Card	Hingga 120 gsm	Hingga 0,15 mm
Amplop		80 hingga 95 gsm	Hingga 0,52 mm

¹ BP71 260 gsm didesain secara khusus untuk mesin inkjet Brother.

² Hingga 0,3 mm untuk Baki MP

³ Hingga 220 gsm untuk Baki MP



Informasi terkait

- [Pilih Media Pencetak yang Benar](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memuat Dokumen

- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)
- [Memuat Dokumen di Kaca Pemindai](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dipindai](#)

Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)

ADF dapat memuat banyak halaman dan mengumpalkan lembar demi lembar.

Gunakan kertas ini dengan ukuran dan berat yang ditunjukkan dalam tabel. Selalu keringkan halaman sebelum menempatkannya di ADF.

Ukuran dan Berat Dokumen


Panjang: ¹	148 hingga 431,8 mm
Lebar:	105 hingga 297 mm
Berat Kertas:	64 hingga 90 gsm

¹ Hingga 900 mm ketika menggunakan fungsi kertas panjang.


PENTING

- JANGAN tarik dokumen ketika sedang diumpan.
- JANGAN gunakan kertas yang melengkung, kusut, terlipat, robek, berstaples, berpenjepit, ditempel, atau diisolasi.
- JANGAN gunakan kardus, koran, atau kain.
- Pastikan dokumen dengan cairan penghapus atau ditulis dengan tinta benar-benar kering.

1. Kipas-kipaskan halaman kertas dengan baik.
2. Atur pemandu kertas (1) sesuai dengan ukuran dokumen.

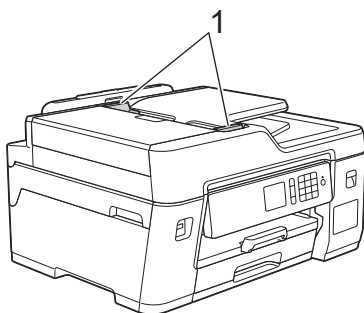


3. Letakkan dokumen Anda **menghadap atas** dalam ADF, seperti terlihat dalam ilustrasi, sampai Anda merasa dokumen menyentuh penggulung umpan dan mesin berbunyi bip.

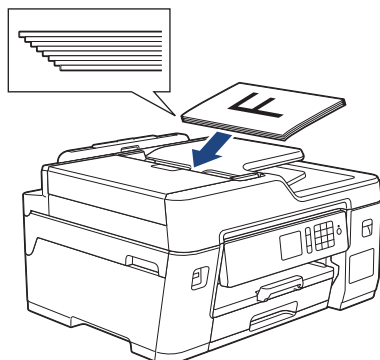



Jika Anda memuat dokumen ukuran kecil dan tidak dapat mengeluarkannya, angkat penopang dokumen ADF (1), lalu keluarkan dokumen.

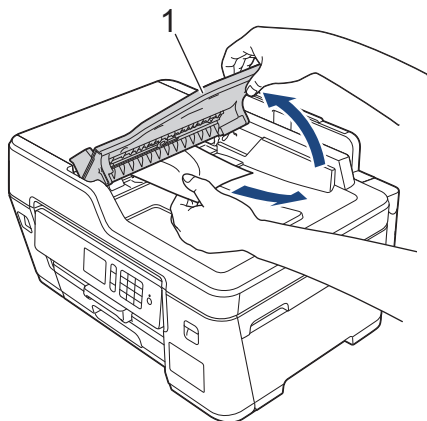

PENTING

JANGAN tinggalkan dokumen tebal pada kaca pemindai. Jika Anda melakukannya, ADF bisa macet.



Informasi terkait

- [Memuat Dokumen](#)

Topik Terkait:

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)

Memuat Dokumen di Kaca Pemindai

Gunakan kaca pemindai untuk mengirim faks, menyalin, atau memindai satu halaman sekaligus.


Ukuran Dokumen yang Didukung

Panjang:	Hingga 431,8 mm
Lebar:	Hingga 297 mm
Bobot:	Hingga 2 kg



Untuk menggunakan kaca pemindai, ADF harus kosong.

1. Angkat penutup dokumen.
2. Letakkan dokumen *menghadap ke bawah* di sudut kiri atas kaca pemindai seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

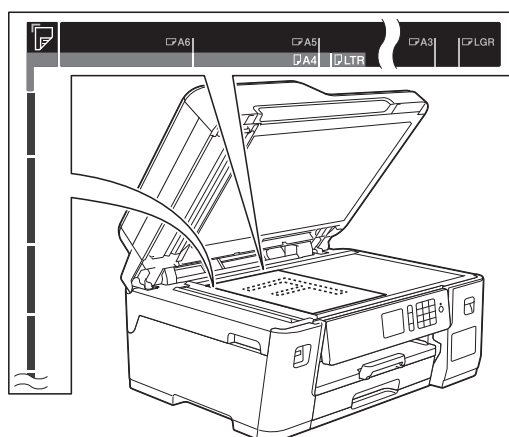

3. Tutup penutup dokumen.

PENTING

Jika Anda memindai buku atau dokumen tebal, JANGAN membanting atau menekan penutup dokumen.



Informasi terkait


- [Memuat Dokumen](#)

Topik Terkait:

- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)

Area yang Tidak Dapat Dipindai

Area halaman yang tidak dapat dipindai tergantung pada pengaturan di aplikasi yang Anda gunakan. Gambar di bawah ini menunjukkan pengukuran umum yang tidak dapat dipindai.

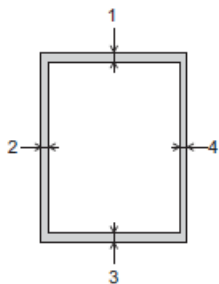

Penggunaan	Ukuran Dokumen	Atas (1) Bawah (3)	Kiri (2) Kanan (4)
Faks	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		4 mm
Fotokopi	Semua ukuran kertas	1 mm	3 mm
Pemindaian			1 mm



Informasi terkait

- [Memuat Dokumen](#)

Solusi

Jika Anda merasa printer bermasalah, periksa setiap item di bawah, lalu coba identifikasikan masalah, dan ikuti tips solusi kami.

Anda bisa mengatasi sendiri sebagian besar masalah. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, Pusat Solusi Brother dapat memberi Anda tips **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** terbaru.

Kunjungi kami di support.brother.com.

Klik **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** dan cari nama model Anda.

Pertama-tama, periksalah hal-hal berikut:

- Kabel daya mesin telah terhubung dengan benar dan mesin sudah dinyalakan.
- Semua komponen pelindung mesin telah dilepas.
- Penutup Pemindai dan Penutup Penghilang Kemacetan tertutup sepenuhnya.
- Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas.
- Kabel antarmuka tersambung dengan kencang ke mesin dan komputer, atau sambungan nirkabel diatur di mesin dan komputer Anda.
- (Untuk model jaringan) Jalur akses (untuk nirkabel), router, atau hub diaktifkan dan tombol link berkedip.
- LCD Mesin menampilkan pesan.

Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan pemeriksaan, identifikasikan masalah, lalu ➤➤ *Informasi terkait*



Informasi terkait

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Kemacetan Dokumen](#)
- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)
- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
- [Memeriksa Informasi Mesin](#)
- [Mengatur Ulang Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)
- [Masalah Jaringan](#)
- [Masalah Pencetakan Cloud Google](#)
- [Masalah AirPrint](#)

Pesan Kesalahan dan Perawatan

Seperti halnya produk kantor yang canggih, kesalahan dapat terjadi dan item-item suplai mungkin harus diganti. Jika hal ini terjadi, mesin Anda mengidentifikasi kesalahan atau perawatan rutin yang diperlukan dan menunjukkan pesan yang tepat. Pesan kesalahan dan perawatan yang paling umum diperlihatkan pada tabel.

Anda dapat mengatasi sebagian besar kesalahan dan melakukan perawatan rutin sendiri. Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.



- Referensi *Informasi Terkait* ada di bagian bawah halaman ini.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
Baki Kertas #1 tidak terdeteksi	Baki kertas tidak dimasukkan sepenuhnya.	Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
	Kertas atau benda asing membuat baki kertas tidak masuk dengan benar.	Tarik keluar baki kertas dari mesin, dan keluarkan kertas yang macet atau benda asing. Jika Anda tidak dapat menemukan atau mengeluarkan kertas yang macet >> Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet
Data Tersisa di Memori	Data pencetakan tertinggal di dalam memori mesin.	Tekan  . Mesin akan membatalkan tugas dan menghapusnya dari memori. Coba cetak lagi.
Dokumen Macet/tll Panjang	Dokumen tidak dimasukkan atau dipasang dengan benar atau dokumen yang dipindai dari ADF terlalu panjang.	Keluarkan dokumen macet, lalu tekan  . Atur dokumen di ADF dengan benar. >> Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF) >> Informasi terkait: Kemacetan Dokumen
Gagal Mengirim	Opsi ukuran dokumen tidak sesuai dengan ukuran dokumen faks Anda.	Pilih opsi ukuran dokumen yang benar, lalu tekan kembali Faks Mulai .
Hanya Cetak H&P	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta (kecuali hitam) tinggal sedikit. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa. Saat pesan ini muncul di LCD, masing-masing operasi bekerja dengan cara berikut: Saat pesan ini muncul di LCD, masing-masing operasi bekerja dengan cara berikut: - Pencetakan Jika tipe media diatur ke Kertas Biasa pada tab Dasar, dan Skala Abu-abu dipilih pada tab Lanjutan dari driver printer, Anda bisa menggunakan mesin sebagai printer monokrom. - Menyalin Jika tipe kertas diatur ke Kertas Polos, Anda dapat membuat fotokopi monokrom. - Pengiriman faks	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Atur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. >> Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta Mesin akan menghentikan semua operasi pencetakan dan Anda tidak akan dapat menggunakan mesin hingga Anda mengisi ulang tangki tinta dalam kasus berikut: - Jika Anda mencabut stopkontak mesin. - Jika Anda memilih opsi Kertas Lambat Kering di printer atau di driver printer.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	Jika tipe kertas diatur ke Kertas Polos, mesin akan menerima dan mencetak faks dalam monokrom.	
Hub Tidak Terpakai.	Hub atau drive memori Flash USB dengan hub telah disambungkan ke antarmuka langsung USB.	Hub, termasuk drive memori Flash USB dengan hub internal, tidak didukung. Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung.
Jumlah maksimum perangkat telah disambungkan menggunakan Wi-Fi Langsung.	Jumlah maksimum perangkat seluler telah terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct jika mesin Brother merupakan Pemilik Grup (G/O).	Setelah koneksi antara mesin Brother dan perangkat bergerak lain telah dimatikan, coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi. Anda dapat mengonfirmasi status koneksi dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. ➤➤ Informasi terkait: Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan
Kertas Macet Berulang	Ada benda asing seperti penjepit kertas atau kertas yang robek, di dalam printer.	Keluarkan benda asing dan sobekan kertas di printer. ➤➤ Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas
Kslhn Sambungan	Perangkat lain mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct pada saat bersamaan.	Pastikan tidak ada perangkat lain yang mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct, kemudian coba konfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi.
Kslhn.Kom	Buruknya mutu saluran telepon menyebabkan kesalahan komunikasi.	Kirim faks lagi atau sambungkan mesin ke saluran telepon lainnya. Jika masalah berlanjut, hubungi perusahaan telepon dan minta mereka untuk memeriksa saluran telepon Anda.
Macet Depan/Belakang Macet Depan Baki Belakang Baki MP Macet Macet Depan/Baki MP Ulangi Macet XX	Kertas macet di dalam mesin.	Keluarkan kertas macet. ➤➤ Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet Jika kertas macet terjadi berulang kali, coba operasi pembersihan kertas macet lainnya. ➤➤ Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas
	Pemandu kertas tidak diatur sesuai ukuran kertas yang benar.	Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar.
	Penopang kertas printer tidak diatur dengan benar.	Pastikan penopang kertas dimasukkan seluruhnya ke dalam printer. ➤➤ Informasi terkait: Kertas Macet di Bagian Depan Printer
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
Media Penuh.	Drive flash USB yang Anda gunakan sudah berisi 999 file.	Mesin Anda hanya bisa menyimpan ke drive flash USB Anda apabila isinya kurang dari 999 file. Hapus file yang tidak digunakan dan coba lagi.
	Drive flash USB yang Anda gunakan tidak memiliki ruang yang cukup untuk memindai dokumen.	Hapus file yang tidak digunakan dari drive memori Flash USB untuk memperbesar ruang kosong, lalu coba lagi.
Memori Faks Tdk Cukup	Memori faks penuh.	Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		- Hapus data dari memori. Untuk mendapatkan memori ekstra, Anda bisa menonaktifkan Memori Diterima. >> Informasi terkait: Menonaktifkan Penerimaan Memori - Cetak faks yang ada di memori. >> Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin
Memori Tdk Cukup	Memori mesin penuh.	Jika operasi pengiriman faks atau penyalinan sedang berjalan: - Tekan  atau Berhenti dan tunggu hingga proses lain yang sedang berjalan selesai, kemudian coba lagi. - Tekan Cetak Sebagian untuk menyalin halaman yang dipindai sejauh ini. - Hapus data pada memori. Untuk memperoleh memori tambahan, Anda dapat menonaktifkan Penerimaan Memori. >> Informasi terkait: Menonaktifkan Penerimaan Memori - Mencetak faks yang disimpan di memori. >> Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin
Memulai layar sentuh gagal	Layar sentuh ditekan sebelum penyalinan inisialisasi selesai.	Pastikan tidak ada yang menyentuh atau menindih Layar sentuh, terutama saat menyalakan mesin.
	Serpihan dapat terjebak di antara bagian bawah Layar sentuh dan rangkanya.	Masukkan selembur kertas kaku di antara bagian bawah Layar sentuh dan rangkanya dan geser kertas maju-mundur untuk mendorong keluar serpihan.
Pad Penyerap Tinta Penuh	Kotak penyerap tinta penuh. Komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala yang mungkin perlu diganti setelah beberapa waktu untuk memastikan mesin Brother berkinerja optimal. Karena komponen-komponen ini merupakan item dengan perawatan berkala, penggantian tidak tercakup dalam jaminan. Kapan perlu mengganti item ini dan jangka waktu sebelum penggantian tergantung pada frekuensi pencucian dan pembilasan yang diperlukan untuk membersihkan sistem tinta. Kotak ini terisi sejumlah tinta selama operasi pencucian dan pembilasan mesin untuk pembersihan bervariasi tergantung pada berbagai situasi. Misalnya, sering menyalakan dan mematikan mesin akan menyebabkan banyaknya siklus pembersihan karena mesin akan otomatis membersihkan saat	Kotak penyerap tinta harus diganti. Hubungi layanan pelanggan Brother atau Pusat Servis Resmi Brother lokal Anda untuk layanan servis mesin Anda.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	penyalan. Penggunaan tinta non-Brother dapat menyebabkan intensifnya pembersihan karena tinta non-Brother dapat menyebabkan kualitas cetakan buruk yang teratasi dengan pembersihan. Semakin banyak pembersihan yang diperlukan mesin, semakin cepat kotak-kotak ini akan terisi penuh. Perbaiki yang disebabkan oleh penggunaan suplai non-Brother tidak dijamin dalam jaminan produk yang disebutkan.	
Pengaturan Baki #1 Pengaturan Baki MP	Pesan ini ditampilkan ketika melakukan pengaturan untuk mengonfirmasi jenis dan ukuran kertas diaktifkan.	Untuk tidak menampilkan pesan konfirmasi ini, ubah pengaturan menjadi Nonaktif. ➤➤ Informasi terkait: Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
Pengaturan Baki Salah	Pengaturan Ukuran Kertas mesin dan Penggunaan Baki tidak sesuai dengan ukuran kertas pada baki yang Anda gunakan.	Ikuti petunjuk pada Layar sentuh dan coba cetak lagi. Konfigurasi pengaturan ukuran kertas untuk baki sesuai petunjuk di LCD.
Penutup Terbuka.	Penutup pemindai tidak terkunci di posisi tertutup.	Angkat penutup pemindai, lalu tutup lagi. Pastikan kabel saluran telepon dan kabel antarmuka (jika digunakan) telah diarahkan dengan benar melalui saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin.
	Penutup tangki tinta tidak terkunci di posisi tertutup.	Tutup penutup tangki tinta dengan erat hingga terkunci pada tempatnya.
Penyerap Tinta Hampir Penuh	Kotak penyerap tinta hampir penuh.	Kotak penyerap tinta harus diganti segera. Hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda. Kotak penyerap tinta menyerap tinta dalam jumlah kecil yang keluar selama pembersihan print head.
Perangkat Tdk Terpakai Harap putuskan sambungan perangkat USB.	Perangkat USB atau drive memori Flash USB yang tidak didukung telah dihubungkan ke antarmuka langsung USB.	Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung. Matikan mesin lalu nyalakan lagi.
Perangkat Tdk Terpakai Putuskan sambungan dari konektor depan & matikan mesin & lalu hidupkan	Perangkat yang rusak terhubung ke antarmuka USB langsung.	Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung, lalu tekan  untuk mematikan printer, lalu hidupkan lagi.
Periksa level tinta, Jika ada tinta di semua tangki tinta, Tekan [OK]	Jumlah tinta tertentu dikonsumsi dalam operasi; Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya.	Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.
Sambungan Gagal	Mesin Brother dan perangkat bergerak Anda tidak dapat berkomunikasi selama konfigurasi jaringan Wi-Fi Direct.	Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		- Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda menggunakan Metode PIN WPS, pastikan Anda telah memasukkan PIN yang benar.
Suhu Rendah	Suhu ruangan terlalu rendah.	Setelah menghangatkan ruangan, biarkan mesin menghangat hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat mesin telah menghangat.
Suhu Tinggi	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Setelah mendinginkan ruangan, biarkan mesin mendingin hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat printer telah dingin.
Td Pgg1 BT Nyala	Mesin berada di mode Dering Unik. Anda tidak dapat mengubah Mode Penerimaan dari Manual ke mode lainnya.	Atur Dering Unik ke Nonaktif. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mematikan Dering Unik</i>
Tdk Ada File	Drive memori Flash USB di drive media tidak berisi file .JPG.	Masukkan kembali drive memori Flash USB yang benar ke dalam slot.
Tdk Ada ID Pnlpn	Tidak ada riwayat panggilan masuk. Anda tidak menerima panggilan atau Anda belum berlangganan layanan ID Penelepon dari perusahaan telepon Anda.	Jika ingin menggunakan fitur ID Penelepon, hubungi perusahaan telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: ID Pemanggil</i>
Tdk Ada Kertas masuk Berulang	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i>
Tdk Ada Krts Msk	Printer kehabisan kertas, atau kertas tidak dimuat dengan benar pada baki kertas.	Lakukan salah satu tindakan berikut ini: - Isi ulang baki kertas, lalu ikuti petunjuk di LCD. - Keluarkan dan muat ulang kertas, lalu ikuti petunjuk di LCD. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i>
	Kertas tidak dimasukkan di posisitengah dari baki MP.	Keluarkan kertas dan masukkan ulang ditengah baki MP, lalu ikuti petunjuk di LCD. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)</i>
	Penutup Penyelesai Kemacetan tidak ditutup dengan benar.	Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan baik di kedua ujung. ➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i>
	Sisa kertas telah menumpuk di permukaan roller pengambilan kertas.	Bersihkan roller pengambilan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i>
Tdk Ada Prngkt	Saat mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct, mesin Brother tidak dapat menemukan perangkat bergerak Anda.	- Pastikan mesin dan perangkat bergerak Anda dalam mode Wi-Fi Direct. - Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Brother Anda. - Pindahkan mesin Brother dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. - Jika Anda mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct secara manual, pastikan

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
		Anda telah memasukkan sandi yang benar. Jika perangkat bergerak Anda memiliki halaman konfigurasi yang berisi cara mendapatkan alamat IP, pastikan alamat IP perangkat seluler Anda telah dikonfigurasi melalui DHCP.
Tdk Ada Respons/Sibuk	Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab atau sibuk.	Periksa nomor tersebut dan coba lagi.
Tdk bs Memindai XX	Terdapat masalah mekanis pada mesin.	Putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit, lalu sambungkan kembali. (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Tdk bs Mmbrshkn XX Tidak Dapat Menginisialisasi XX Tdk bs Cetak XX	Terdapat masalah mekanis pada mesin. -ATAU- Ada benda asing seperti penjepit kertas atau kertas yang robek, di dalam printer.	Buka penutup pemindai dan keluarkan semua benda asing dan sobekan kertas dari dalam mesin. Jika pesan kesalahan tetap muncul, putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit lalu sambungkan kembali. Anda dapat mencoba operasi pembersihan kertas macet tambahan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas</i> (Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.) ➤➤ <i>Informasi terkait: Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i>
Terputus	Lawan komunikasi atau mesin faks lawan komunikasi telah menghentikan panggilan.	Cobalah mengirim atau menerima lagi. Jika panggilan berhenti berulang kali dan Anda menggunakan sistem VoIP (Voice over IP), coba ubah Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
Tinta Isi Ulang	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit. Mesin akan menghentikan seluruh operasi pencetakan. Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Isi ulang tangki tinta. Ketika Anda mengisi ulang tangki tinta, isi hingga garis batas atas, atau isi dengan semua tinta yang ada di dalam botol jika belum melebihi garis batas atas. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Atur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i> Anda masih dapat memindai meskipun tinta tinggal sedikit atau perlu diisi ulang.
Tinta Rendah	Jumlah tinta yang tersisa di dalam satu atau beberapa tangki tinta tinggal sedikit.	Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya.

Pesan Kesalahan	Sebab	Tindakan
	Pesan kesalahan mungkin muncul jika penghitung titik tinta tidak benar, meskipun masih ada tinta yang tersisa.	Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Atur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i>
Ukrn Krts Tdk Cocok	Pengaturan ukuran kertas tidak sesuai dengan ukuran kertas di baki. -ATAU- Orientasi kertas tidak sesuai untuk ukuran kertasnya. -ATAU- Anda tidak mengatur pemandu kertas di baki ke indikator untuk ukuran kertas yang Anda gunakan.	1. Pastikan ukuran kertas yang Anda pilih pada tampilan printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> 2. Pastikan Anda memuat kertas pada orientasi yang benar dan atur pemandu kertas pada indikator untuk ukuran kertas Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> 3. Setelah memeriksa ukuran dan orientasi kertas, ikuti petunjuk di LCD. Jika Anda mencetak dari komputer, pastikan ukuran kertas yang dipilih di driver printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Opsi Cetak (Mac)</i>



Informasi terkait

- Solusi
 - Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda
 - Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother

Topik Terkait:

- Gambaran Umum LCD Layar Sentuh
- Isi Ulang Tangki Tinta
- Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas
- Gangguan Saluran Telepon/VoIP
- Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)
- Kemacetan Dokumen
- Memuat Kertas
- Printer Macet atau Kertas Macet
- Kertas Macet di Bagian Depan Printer
- Keluarkan Sobekan Kertas
- Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
- Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas
- Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)
- Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan

Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda

Jika LCD menunjukkan:

- [Tdk bs Mmbrshkn XX]
- [Tidak Dapat Menginisialisasi XX]
- [Tdk bs Cetak XX]
- [Tdk bs Memindai XX]

Kami menyarankan agar Anda mentransfer faks ke mesin faks lain atau ke komputer Anda.

➤➤ *Informasi terkait: Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain*

➤➤ *Informasi terkait: Mentransfer Faks ke Komputer Anda*

Anda juga dapat mentransfer laporan Jurnal Faks untuk melihat apakah ada faks yang harus Anda transfer.

➤➤ *Informasi terkait: Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain*



Informasi terkait

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
 - [Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain](#)
 - [Mentransfer Faks ke Komputer Anda](#)
 - [Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain](#)

Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain

Jika Anda belum mengatur ID Stasiun, Anda tidak dapat memasuki mode Transfer Faks.

1. Tekan  untuk menghentikan kesalahan sementara.
2. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Servis] > [Transfer Data] > [Transfer Faks].
3. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Apabila Layar Sentuh menampilkan [Tdk Ada Data], tidak ada faks yang tersisa dalam memori mesin.
Tekan [Tutup], kemudian tekan .
 - Masukkan nomor faks yang menjadi tujuan penerusan faks.
4. Tekan [Faks Mulai].



Informasi terkait

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Mentransfer Faks ke Komputer Anda

Anda dapat mentransfer faks dari memori mesin Anda ke komputer Anda.

1. Tekan  untuk menghentikan kesalahan sementara.
2. Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother di komputer Anda, kemudian nyalakan **Terima PC-FAX** di komputer. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Windows 7
Dari menu  (**Mulai**), pilih **Semua Program > Brother > Brother Utilities**.
Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.
 - Windows 8 dan Windows 10
Klik  (**Brother Utilities**), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **PC-FAX** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Menerima**.
3. Baca dan konfirmasikan petunjuk pada komputer Anda.
Faks pada memori mesin akan dikirim ke komputer Anda secara otomatis.



Pada saat faks dalam memori mesin tidak dikirim ke komputer Anda:

Pastikan Anda telah mengatur [Terima PC Faks] pada mesin.

Apabila faks ada dalam memori mesin ketika Anda mengatur Terima PC-FAX, Layar Sentuh akan menanyakan apakah Anda ingin mentransfer faks ke komputer Anda.

Apabila Pratinjau Faks diatur ke Nonaktif, Anda akan ditanyai apakah Anda ingin mencetak salinan cadangan.

Tekan [Ya] untuk mentransfer semua faks dalam memori ke komputer Anda.



Informasi terkait

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)

Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain

Jika belum mengatur ID Stasiun Anda, Anda tidak dapat memasuki mode transfer faks.

1. Tekan  untuk menghentikan kesalahan sementara.
2. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Servis] > [Transfer Data] > [Transfer Laporan].
3. Masukkan nomor faks yang menjadi tujuan penerusan laporan Jurnal Faks.
4. Tekan [Faks Mulai].



Informasi terkait

- [Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Pesan Kesalahan Ketika Menggunakan Fitur Koneksi Web Brother

Mesin Brother Anda akan menampilkan pesan kesalahan jika kesalahan terjadi. Pesan kesalahan yang paling umum ditunjukkan dalam bagan berikut.

Anda bisa mengoreksi sendiri sebagian besar kesalahan. Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

Kesalahan Koneksi

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Kesalahan Samb 02 Jaringan tidak tersambung. Periksa apakah mesin tersambung pada jaringan.	Mesin tidak tersambung ke jaringan.	- Pastikan bahwa koneksi jaringannya bagus. - Apabila opsi Web atau Aplikasi ditekan segera setelah mesin dinyalakan, koneksi jaringan mungkin belum dibentuk. Tunggu dan coba lagi.
Kesalahan Samb 03 Gagal tersambung ke server Periksa pengaturan jaringan.	- Pengaturan jaringan atau server tidak benar. - Ada masalah dengan jaringan atau server.	- Konfirmasikan bahwa pengaturan jaringan benar, atau tunggu dan coba lagi nanti. - Apabila opsi Web atau Aplikasi ditekan segera setelah mesin dinyalakan, koneksi jaringan mungkin belum dibentuk. Tunggu dan coba lagi.
Kesalahan Samb 07 Sambungan ke server gagal. Set Tanggal&Waktu yang benar.	Pengaturan tanggal dan waktu tidak benar.	Atur tanggal dan waktu dengan benar. Perlu dicatat bahwa jika kabel daya mesin terputus, pengaturan tanggal dan waktu bisa saja kembali ke pengaturan pabrik.

Kesalahan Otentikasi

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Error Autentikasi 01 Kode PIN salah. Masukkan PIN yang benar.	PIN yang Anda masukkan untuk mengakses akun tidak benar. PIN adalah angka empat digit yang dimasukkan pada saat mendaftarkan akun ke mesin.	Masukkan PIN yang benar.
Error Autentikasi 02 sudah digunakan. Masukkan dengan benar atau terbitkan kembali ID sementara. ID sementara berlaku selama 24 jam setelah diterbitkan.	- ID sementara yang dimasukkan tidak benar. - ID sementara yang dimasukkan telah kedaluwarsa. ID sementara berlaku selama 24 jam.	- Masukkan ID sementara yang benar. - Ajukan permohonan akses Koneksi Web Brother lagi dan dapatkan ID sementara yang baru, kemudian gunakan ID yang baru tersebut untuk mendaftarkan akun ke mesin.
Error Autentikasi 03 Nama tampilan telah didaftarkan. Masukkan nama tampilan yang lain.	Nama yang Anda masukkan sebagai nama tampilan sudah didaftarkan ke pengguna layanan lainnya.	Masukkan nama tampilan yang berbeda.

Kesalahan Server

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Error Server 01 Autentikasi gagal. Lakukan hal berikut: 1. Buka http://bwc.brother.com untuk mendapatkan ID sementara yang baru. 2. Tekan OK dan masukkan ID sementara yang baru di layar berikutnya.	Informasi otentikasi mesin (diperlukan untuk mengakses layanan) telah kedaluwarsa atau tidak valid.	Ajukan permohonan akses Koneksi Web Brother lagi untuk mendapatkan ID sementara yang baru, kemudian gunakan ID yang baru tersebut untuk mendaftarkan akun ke mesin.
Error Server 03 Gagal mengunduh. File tidak didukung atau data rusak. Konfirmasikan data file.	File yang Anda coba upload bisa saja memiliki salah satu masalah berikut: • File melampaui batas layanan pada jumlah piksel, ukuran file, dll. • Tipe file tidak didukung. • File rusak.	Berkas tidak dapat digunakan: • Periksa batasan ukuran atau format layanan. • Simpan file sebagai tipe yang berbeda. • Jika dimungkinkan, dapatkan versi file tidak rusak yang baru.
Error Server 13 Layanan sementara tidak tersedia. Coba lagi nanti.	Terdapat masalah dengan layanan sehingga tidak bisa digunakan saat ini.	Tunggu dan coba lagi. Jika kembali mendapatkan pesan tersebut, akses layanan dari komputer untuk melakukan konfirmasi jika layanan tersebut tidak tersedia.

Kesalahan Pintasan

Pesan-pesan kesalahan	Sebab	Tindakan
Error Pintasan 02 Akun tidak valid. Harap daftarkan akun dan pintasan sekali lagi setelah menghapus pintasan ini.	Pintasan tidak dapat digunakan karena akun telah terhapus setelah pintasan terdaftar.	Hapus pintasan tersebut, kemudian daftarkan akun dan pintasan lagi.



Informasi terkait


- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Kemacetan Dokumen

- [Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF](#)
- [Dokumen Macet di Bagian Bawah Unit ADF](#)
- [Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF](#)
- [Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Dokumen Macet Di Bagian Atas Unit ADF

1. Lepaskan kertas apa pun yang tidak macet dari ADF.
2. Buka penutup ADF.
3. Ambil dokumen yang macet dengan menariknya ke arah atas.

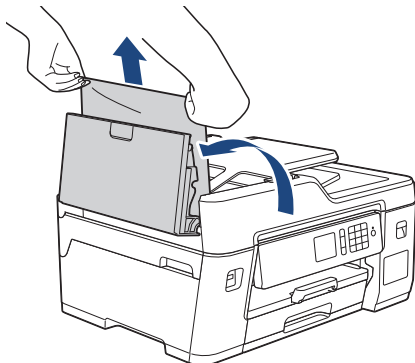

4. Tutup penutup ADF.
5. Tekan .

PENTING

Untuk menghindari kemacetan dokumen selanjutnya, tutup penutup ADF dengan benar dengan menekannya ke bawah di bagian tengah.




Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Dokumen Macet di Bagian Bawah Unit ADF

1. Lepaskan kertas apa pun yang tidak macet dari ADF.
2. Angkat penopang dokumen ADF, dan ambil kertas yang macet.

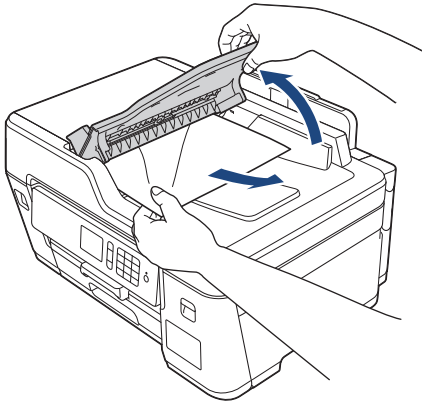

3. Tekan .




Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Dokumen Macet di bagian dalam Unit ADF

1. Lepaskan kertas apa pun yang tidak macet dari ADF.
2. Angkat penutup dokumen.
3. Tarik keluar dokumen yang macet ke kanan.

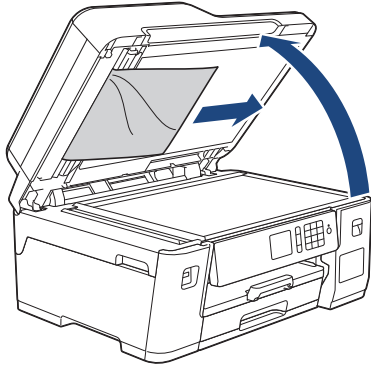

4. Tutup penutup dokumen.
5. Tekan .




Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Mengeluarkan Sobekan Kertas yang Macet di ADF

1. Angkat penutup dokumen.
2. Masukkan selembar kertas yang kaku, misalnya cardstock, ke dalam ADF untuk mengeluarkan sobekan-sobekan kecil kertas yang masih tertinggal.

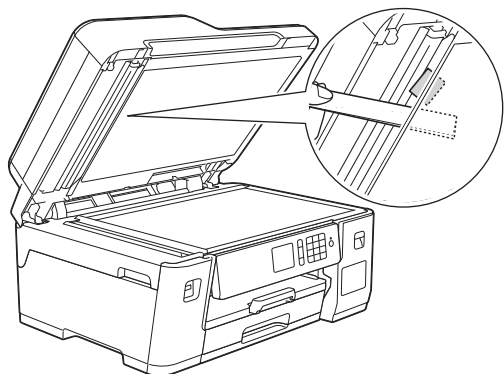

3. Tutup penutup dokumen.
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Kemacetan Dokumen](#)

Printer Macet atau Kertas Macet

Lacak lokasinya dan ambil kertas yang macet.


- [Kertas Macet di Bagian Depan Printer](#)
- [Kertas Macet di Bagian Belakang Printer](#)
- [Keluarkan Sobekan Kertas](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Kertas Macet di Bagian Depan Printer


Jika LCD menampilkan pesan kemacetan kertas berikut, ikuti langkah-langkah ini:

- [Macet Depan/Belakang], [Ulangi Macet Depan/Belakang]
- [Macet Depan], [Ulangi Macet Depan]
- [Macet Depan/Baki MP], [Ulangi Macet Depan/Baki MP]

1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Apabila kertas dimuat di baki MP, ambil kertas tersebut.
3. Tarik Baki #1 (1) keluar dari mesin sepenuhnya seperti yang ditunjukkan dengan panah.

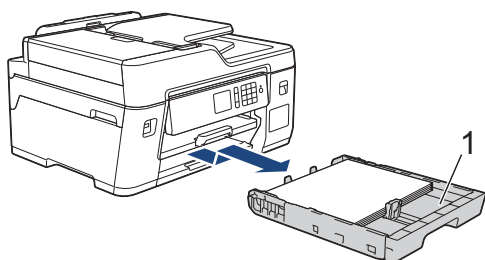


Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah pesan kemacetan kertas yang berulang, sebagai contoh [Ulangi Macet Depan/Belakang], angkat penopang kertas (1), kemudian tarik pada sebuah sudut sepenuhnya keluar dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan anak panah.

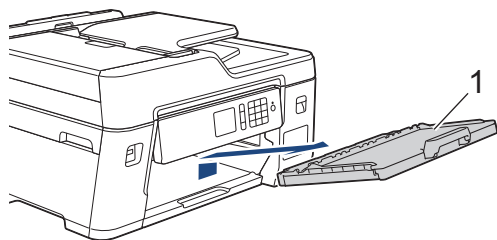

Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.


4. Secara perlahan tarik keluar kertas yang macet (1).

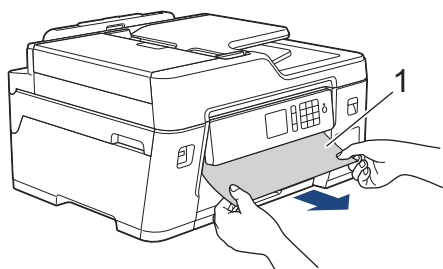




Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah pesan kemacetan kertas yang berulang, sebagai contoh [Ulangi Macet Depan/Belakang], lakukan langkah berikut:

- a. Angkat Kelepak Penghilang Kemacetan, dan ambil kertas yang macet.

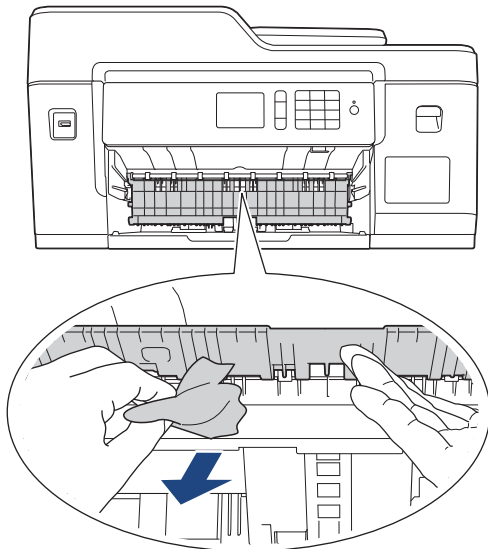


- b. Pastikan Anda mencari potongan-potongan kertas di bagian dalam (1) dengan seksama.

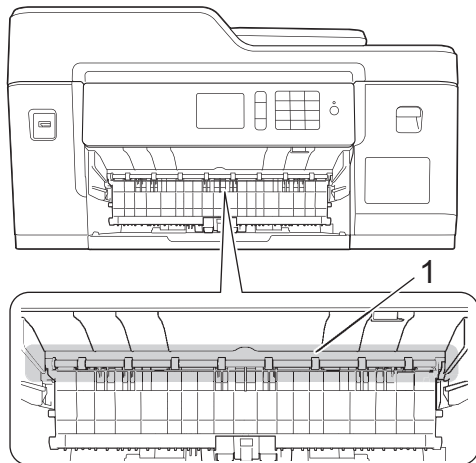


Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.


5. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

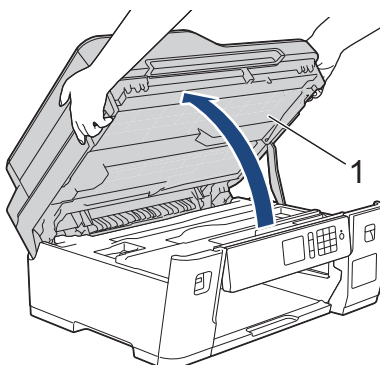

6. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

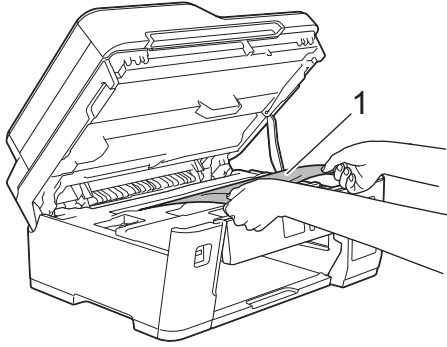


Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah pesan kemacetan kertas yang berulang, sebagai contoh [Ulangi Macet Depan/Belakang], pindahkan print head (jika perlu) untuk mengambil kertas yang tersisa dalam area ini. Pastikan potongan-potongan kertas tidak tertinggal di sudut-sudut mesin (1) dan (2).

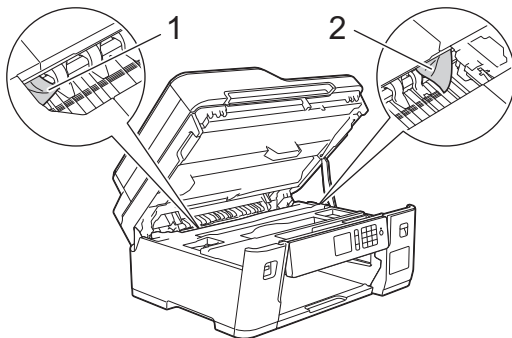

Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.


PENTING

- Apabila print head ada pada sudut kanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, Anda tidak bisa memindahkan print head. Tutup penutup pemindai, kemudian sambungkan kembali kabel daya. Buka penutup pemindai kembali, kemudian tahan  sampai print head bergerak ke tengah. Kemudian cabut mesin dari sumber daya dan ambil kertas.

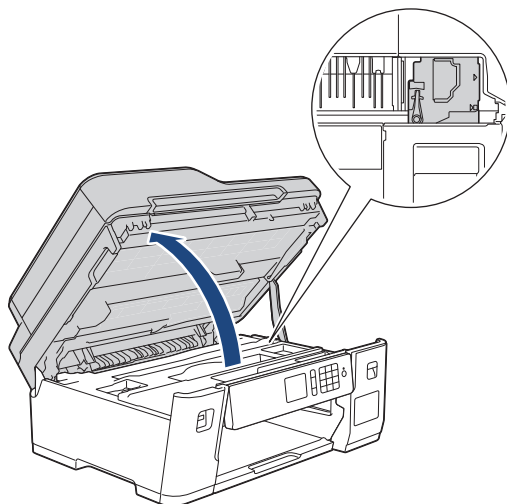


- Jika kertas macet di bawah print head, cabut steker mesin dari sumber daya, lalu geser print head untuk mengeluarkan potongan kertas tersebut.
- Jika tinta mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan sabun atau deterjen.

7. Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

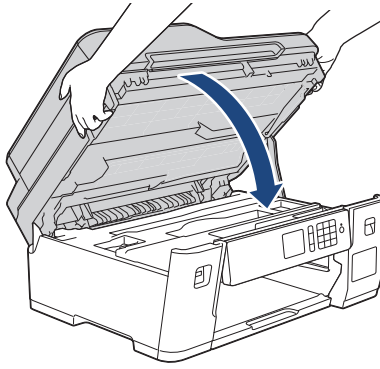


8. Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Macet Depan/Belakang] atau [Ulangi Macet Depan/Belakang], lakukan langkah berikut:


a. Buka Penutup Pembebas Kertas (1) di bagian belakang mesin.

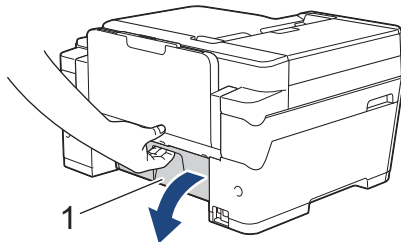


b. Pastikan Anda melihat bagian dalam dengan seksama untuk kertas yang macet dan secara perlahan menariknya keluar dari mesin.

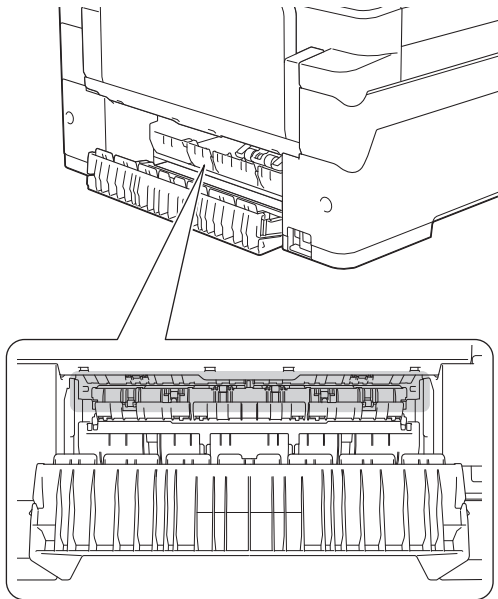


c. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

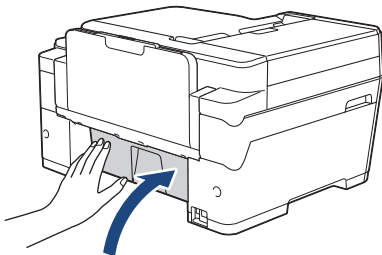


9. Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Macet Depan/Baki MP] atau [Ulangi Macet Depan/Baki MP], pastikan Anda melihat bagian dalam baki MP dengan seksama untuk kertas yang macet. Dorong tuas pelepasan (1) menuju bagian belakang mesin, kemudian secara perlahan tarik kertas yang macet keluar dari baki MP.

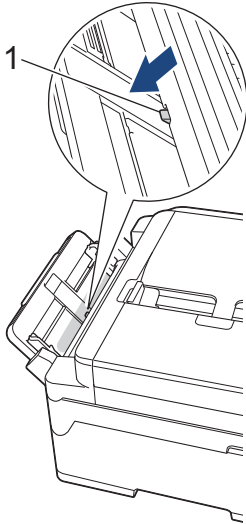

10. Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah pesan kemacetan kertas yang berulang, sebagai contoh [Ulangi Macet Depan/Belakang], dan Anda melepaskan penopang kertas, pasang kembali dengan kuat pada mesin. Pastikan Anda memasang penopang kertas ke dalam saluran.

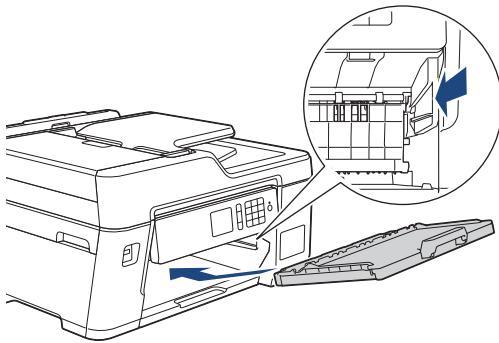

11. Perlahan-lahan dorong Baki #1 ke dalam mesin sepenuhnya.

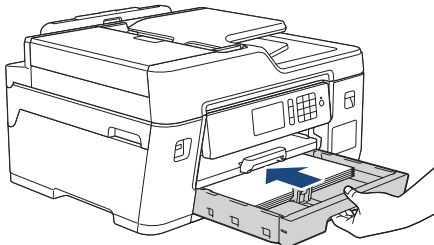

12. Sambungkan kembali kabel daya.



Jika kertas macet berulang kali, kertas kecil mungkin terjebak di dalam mesin.

➤➤ *Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas*



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)


Topik Terkait:

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Keluarkan Sobekan Kertas](#)


Kertas Macet di Bagian Belakang Printer

Jika LCD menampilkan pesan kemacetan kertas berikut, ikuti langkah-langkah ini:


- [Baki Belakang], [Ulangi Macet Belakang]
 - [Baki MP Macet], [Ulangi Macet Baki MP]
1. Cabut mesin dari soket listrik.
 2. Apabila kertas dimuat di baki MP, ambil kertas tersebut.
 3. Tarik baki #1 (1) keluar dari mesin sepenuhnya seperti yang ditunjukkan dengan panah.

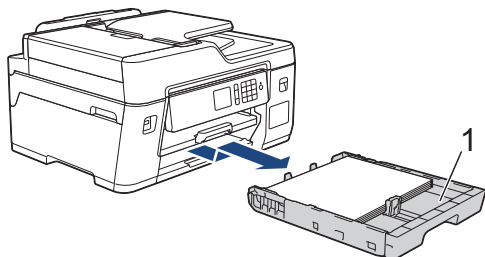


4. Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Baki Belakang], [Ulangi Macet Belakang], lakukan hal seperti berikut:
 - a. Buka Penutup Pembebas Kertas (1) di bagian belakang mesin.

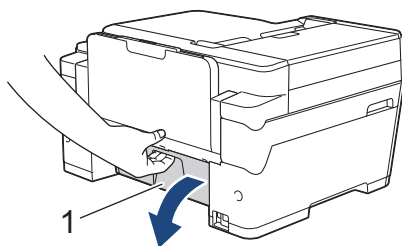


- b. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet keluar dari mesin.

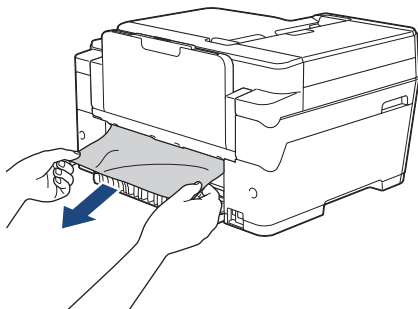


- c. Tutup Penutup Pembebas Kertas. Pastikan penutup sudah tertutup sepenuhnya.

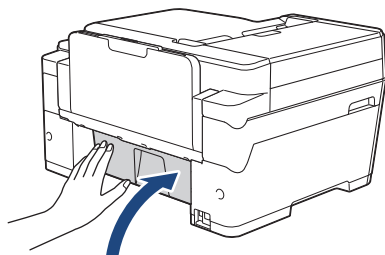


5. Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah [Baki MP Macet] atau [Ulangi Macet Baki MP], dorong tuas pelepasan (1) menuju bagian belakang mesin, kemudian dengan pelan-pelan tarik kertas yang macet keluar dari baki MP.

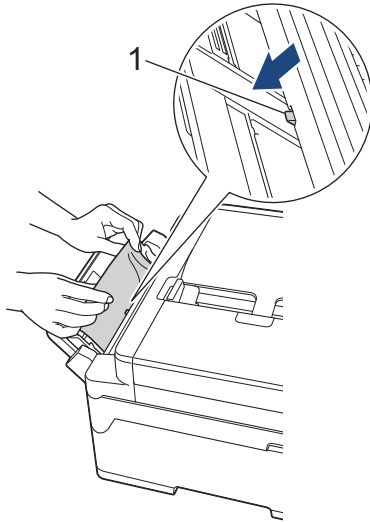

6. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai (1) ke posisi terbuka.

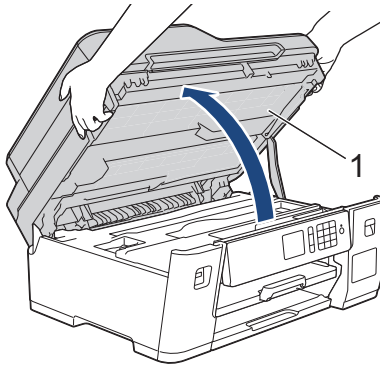


7. Perlahan-lahan tarik kertas yang macet (1) keluar dari mesin.

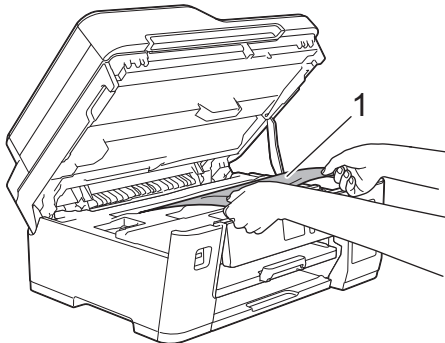




Apabila pesan kesalahan LCD Anda adalah pesan kemacetan kertas yang berulang, sebagai contoh [Ulangi Macet Belakang], pindahkan print head (jika perlu) untuk mengambil kertas yang tersisa dalam area ini. Pastikan potongan-potongan kertas tidak tertinggal di sudut-sudut mesin (1) dan (2).

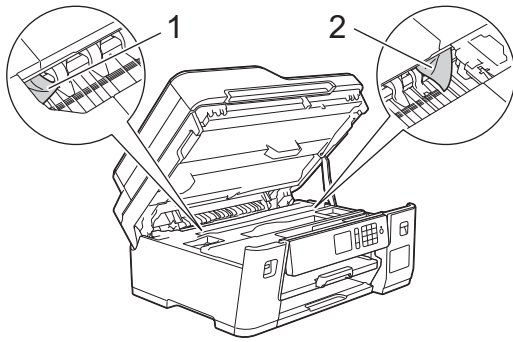

Setelah selesai, lanjutkan dengan langkah berikutnya.


PENTING

- Apabila print head ada pada sudut kanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, Anda tidak bisa memindahkan print head. Tutup penutup pemindai, kemudian sambungkan kembali kabel daya. Buka penutup pemindai kembali, kemudian tahan  sampai print head bergerak ke tengah. Kemudian cabut mesin dari sumber daya dan ambil kertas.

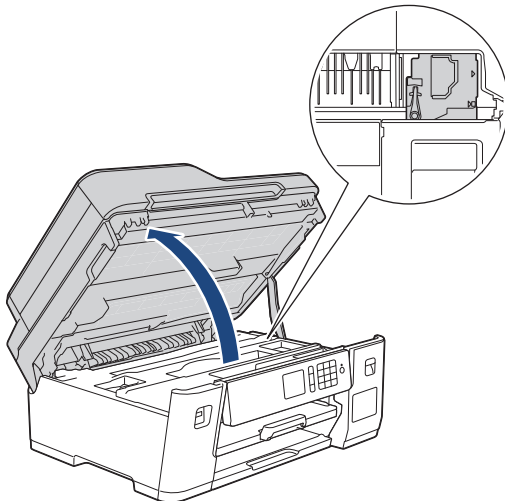


- Jika kertas macet di bawah print head, cabut steker mesin dari sumber daya, lalu geser print head untuk mengeluarkan potongan kertas tersebut.
- Jika tinta mengenai kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan sabun atau deterjen.

8. Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

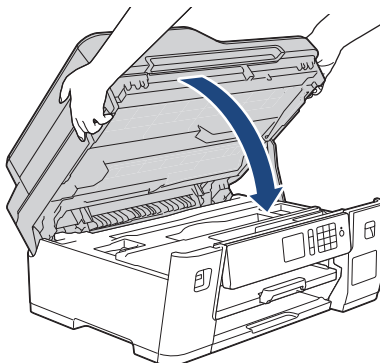

9. Secara perlahan dorong Baki #1 ke dalam mesin sepenuhnya.

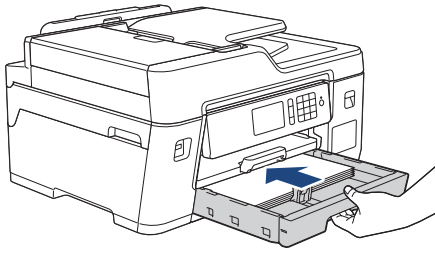

10. Sambungkan kembali kabel daya.



Jika kertas macet berulang kali, kertas kecil mungkin terjebak di dalam mesin.

➤➤ *Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas*



Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Topik Terkait:

- [Keluarkan Sobekan Kertas](#)
-

Keluarkan Sobekan Kertas

1. Jika Anda mengalami kemacetan kertas berulang kali (3 kali atau lebih), LCD akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin mengambil potongan-potongan kertas.


Tekan [Ya] untuk kembali ke layar Beranda.

2. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Keluarkan Robekan Kertas].

3. Ikuti petunjuk pada LCD untuk melacak dan mengambil kertas yang macet.



Selama prosedur, Anda harus memasukkan lembar Pemeliharaan (termasuk dengan mesin Anda) ke dalam mesin dalam orientasi Lanskap melalui bukaan seperti yang ditunjukkan, sampai Anda merasa mesin mengambil kertasnya. (Apabila Anda tidak memiliki lembar Pemeliharaan, gunakan satu lembar kertas yang lebih tebal ukuran A4 atau Letter, seperti kertas mengkilap.)

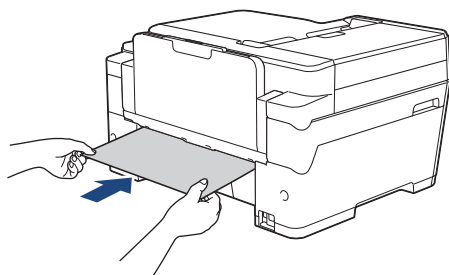

Informasi terkait

- [Printer Macet atau Kertas Macet](#)

Topik Terkait:

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Kertas Macet di Bagian Depan Printer](#)
- [Kertas Macet di Bagian Belakang Printer](#)

Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda



Untuk bantuan teknis, Anda harus menghubungi dukungan pelanggan Brother.

Jika Anda berpikir ada masalah dengan mesin Anda, periksa topik berikut. Anda bisa mengatasi sendiri sebagian besar masalah.

Jika Anda membutuhkan tips lebih lanjut, kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** model Anda pada Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

Menggunakan suplai yang bukan dari Brother dapat mempengaruhi kualitas cetakan, kinerja perangkat keras, dan keandalan mesin.

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)
- [Masalah Lain](#)
- [Masalah Jaringan](#)
- [Masalah Pencetakan Cloud Google](#)
- [Masalah AirPrint](#)

Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan

Apabila, setelah membaca tabel ini, Anda masih memerlukan bantuan, kunjungi Pusat Solusi Brother di support.brother.com.

- >> Masalah Pencetakan
- >> Masalah Kualitas Cetak
- >> Masalah Penanganan Kertas
- >> Pencetakan Faks yang Diterima

Masalah Pencetakan


Kesulitan	Saran
Tidak ada hasil cetakan	Pastikan driver printer yang benar sudah diinstal dan dipilih.
	Periksa untuk mengetahui apakah tampilan mesin menunjukkan pesan kesalahan. >> Informasi terkait: Pesan Kesalahan dan Perawatan
	Periksa apakah mesin sudah online: - Windows Server 2008 Klik  (mulai) > Panel Kontrol > Perangkat Keras dan Suara > Pencetak. Klik kanan Brother XXX-XXXX (di mana XXXX adalah nama model Anda). Pastikan Gunakan Pencetak secara Daring tidak tercantum. Jika tercantum, klik opsi ini untuk mengatur driver secara Online. - Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak. Klik kanan Brother XXX-XXXX (dimana XXXX adalah nama model Anda) dan klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak pada bilah menu. Pastikan Gunakan Pencetak secara Luring tidak terpilih. - Windows 8 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother XXX-XXXX (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Printer di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother XXX-XXXX (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih. - Windows Server 2012 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer. Klik kanan Brother XXX-XXXX (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Pencetak Luring tidak dipilih. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak. Klik kanan Brother XXX-XXXX (dimana XXXX adalah nama model Anda). Klik Lihat apa yang sedang dicetak. Jika opsi-opsi

Kesulitan	Saran
	driver printer muncul, pilih driver printer Anda. Klik Pencetak di bar menu dan pastikan Gunakan Printer Secara Offline tidak dipilih. Lihat melalui jendela tangki tinta untuk memastikan jumlah tinta tersisa yang sebenarnya. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta. Pesan mungkin ditampilkan pada LCD untuk memverifikasi apakah tangki tinta telah diisi ulang. Pilih Ya untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang. Pilih Tidak untuk warna yang tidak diisi ulang. ➤➤ <i>Informasi terkait: Isi Ulang Tangki Tinta</i> Jika data lama yang tidak tercetak tetap berada di pengumpar driver printer, data tersebut akan mencegah pekerjaan pencetakan baru. Buka ikon printer dan hapus semua data dengan cara berikut: - Windows Server 2008 Klik  (mulai) > Panel Kontrol > Perangkat Keras dan Suara > Pencetak. - Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak > Pencetak dan Faks. - Windows 8 Pindah mouse ke sudut kanan bawah desktop. Jika bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Printer. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 Pindah mouse ke sudut kanan bawah desktop. Jika bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak > Pencetak. - Mac Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Printers & Scanners (Printer & Scanner).
Header atau footer muncul ketika dokumen ditampilkan pada layar tetapi tidak muncul ketika dokumen dicetak.	Terdapat area yang tidak dapat dicetak pada bagian atas dan bawah halaman. Sesuaikan margin atas dan bawah pada dokumen Anda untuk mengakomodasinya. ➤➤ <i>Informasi terkait: Area yang Tidak Dapat Dicetak</i>
Tidak dapat melakukan pencetakan 'Tata Letak Halaman'.	Pastikan bahwa pengaturan ukuran kertas pada aplikasi dan driver printer sama.
Kecepatan pencetakan terlalu lambat.	Coba ubah pengaturan driver printer. Resolusi yang paling tinggi memerlukan waktu pemrosesan, pengiriman, dan pencetakan data yang lebih lama. Coba pengaturan kualitas lainnya pada driver printer berikut: - Windows Pada driver printer, hapus kotak centang Peningkatan Warna pada tab Lanjutan. - Mac Pada driver printer, pilih Color Settings (Pengaturan Warna), klik Advanced Color Settings (Pengaturan Warna Lanjutan), dan pastikan Anda menghapus Color Enhancement (Peningkatan Warna) kotak centang.

Kesulitan	Saran
	Matikan Fitur tanpa tepi. Pencetakan tanpa tepi lebih lambat daripada pencetakan normal. ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Mencetak Foto (Mac)</i>
	Nonaktifkan pengaturan Mode Senyap. Kecepatan pencetakan lebih lambat dari Mode Senyap. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengurangi Kebisingan Pencetakan</i>

Masalah Kualitas Cetak

Kesulitan	Saran
Kualitas cetakan buruk	Periksa kualitas cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Kualitas Cetakan</i> Pastikan pengaturan Jenis Media di driver printer atau pengaturan Jenis Kertas pada menu mesin sesuai dengan jenis kertas yang Anda gunakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Pengaturan Cetak (Windows) atau Opsi Cetak (Mac)</i> Pastikan tinta masih baru. Berikut ini dapat menyebabkan tinta tersumbat: • Tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan botol sudah terlewati. • Botol tinta mungkin tidak disimpan dengan benar sebelum digunakan. Simpan botol tinta pada permukaan yang rata di tempat yang sejuk dan gelap. Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda. Brother tidak menyarankan penggunaan tinta Asli non-Brother, atau mengisi ulang dengan selain tinta Asli Brother. Pastikan Anda menggunakan salah satu jenis kertas yang disarankan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Suhu lingkungan yang disarankan untuk printer Anda antara 20 °C hingga 33 °C.
Garis putih muncul dalam teks atau grafik. 	Membersihkan print head. ➤➤ <i>Informasi terkait: Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows) atau Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)</i> Periksa dan sesuaikan pengisian kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal</i> Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda. Coba gunakan jenis kertas yang disarankan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Untuk memperpanjang masa pakai print head, menghemat tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Kami sarankan Anda menggunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan print head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.
Garis gelap muncul pada interval reguler.	Periksa dan sesuaikan pengisian kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal</i>

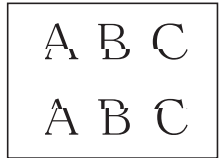Kesulitan	Saran
	
Mesin mencetak halaman kosong.	Periksa kualitas cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Kualitas Cetakan</i> Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda. Untuk memperpanjang masa pakai print head, menghemat tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Kami sarankan Anda menggunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan print head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.
Karakter dan garis kabur. 	Periksa penyelarasan cetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Windows) atau Perika Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Mac)</i> Ubah opsi pengaturan pencetakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak</i>
Teks dan gambar yang dicetak miring.	Pastikan kertas dimuat dengan benar pada baki kertas dan pemandu kertas disesuaikan dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Kertas</i> Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan benar.
Bercak atau noda pada bagian tengah atas dari halaman yang tercetak.	Pastikan kertas tidak terlalu tebal atau melengkung. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i>
Cetakan muncul kotor atau tinta tampaknya mengalir.	Pastikan Anda menggunakan tipe kertas yang disarankan. Jangan memegang kertas sampai tinta mengering. ➤➤ <i>Informasi terkait: Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya</i> Pastikan permukaan cetakan menghadap ke bawah pada baki kertas. Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli yang dirancang untuk model Anda. Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda. Apabila Anda menggunakan kertas foto, pastikan sisi mengkilap kertas foto tersebut menghadap ke bawah dalam baki dan Anda telah mengatur tipe kertas yang benar. Apabila Anda mencetak foto dari komputer, atur Tipe Media pada driver printer.
Tinta berlepotan atau basah saat menggunakan kertas foto glossy.	Pastikan untuk memeriksa bagian depan dan belakang kertas. Tempatkan permukaan yang mengkilap (permukaan pencetakan) menghadap ke bawah. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> Jika Anda menggunakan kertas foto mengkilap, pastikan pengaturan tipe kertas sudah benar.
Noda muncul pada sisi sebaliknya atau bawah halaman.	Pastikan platen printer tidak terkotori tinta. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Platen Printer Mesin</i>

Kesulitan	Saran
	Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli yang dirancang untuk model Anda. Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda. Pastikan Anda menggunakan kelepak penopang kertas. >> Informasi terkait: Memuat Kertas Pastikan roller pengumpan kertas tidak terkotori tinta. >> Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengumpan Kertas
Hasil cetakan kusut.	- Windows Pada driver printer, pilih tab Lanjutan klik Opsi-opsi Pencetakan Lainnya, dan kemudian klik Pengaturan Warna Lanjutan. Hilangkan centang pada kotak Pencetakan Dua-Arah. - Mac Pada driver printer, pilih Print Settings (Pengaturan Printer), klik Advanced (Lanjutan), pilih Other Print Options (Opsi-opsi Pencetakan Lainnya), dan hapus Bi-Directional Printing (Pencetakan Dua-Arah) kotak centang. Pastikan Anda menggunakan Tinta Brother Asli yang dirancang untuk model Anda. Pastikan Anda menggunakan tinta asli Brother yang dirancang untuk model Anda.
Corengan atau noda pada bagian balik halaman ketika menggunakan fitur pencetakan 2 sisi secara otomatis.	Ubah pilihan Mengurangi Corengan dalam properti atau preferensi driver printer Anda. >> Informasi terkait: Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Windows) atau Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Mac)

Masalah Penanganan Kertas

Kesulitan	Saran
Mesin tidak mengumpankan kertas.	Pastikan baki kertas didorong sampai masuk penuh dan berbunyi klik pada tempatnya. Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan di bagian belakang mesin tertutup. Jika LCD menampilkan pesan Kertas Macet dan Anda masih memiliki masalah >> Informasi terkait: Pesan Kesalahan dan Perawatan Jika baki kertas kosong, muat tumpukan kertas baru ke dalam baki kertas. Jika terdapat kertas di dalam baki kertas, pastikan posisi kertas tersebut lurus. Jika melengkung, luruskan kertas. Terkadang tips ini berguna, yaitu keluarkan kertas, balik tumpukan, dan masukkan tumpukan kembali ke baki kertas. Kurangi jumlah kertas pada baki kertas, lalu coba lagi. Bersihkan roller pengambilan kertas. >> Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengambilan Kertas Pastikan bahwa kertas sesuai dengan spesifikasi untuk printer. >> Informasi terkait: Berat dan Ketebalan Kertas
Kertas foto tidak diumpankan dengan benar.	Jika Anda mencetak pada kertas Foto Brother, muat selebar kertas foto tambahan yang sama pada baki kertas. Selebar tambahan telah disertakan pada kemasan kertas untuk keperluan ini.
Mesin mengumpankan beberapa halaman.	- Pastikan kertas dimuat dengan benar pada baki kertas. - Keluarkan semua kertas dari baki kertas dan kipas-kipaskan tumpukan kertas dengan baik, lalu letakkan kembali ke baki. - Pastikan Anda tidak mendorong kertas terlalu jauh. >> Informasi terkait: Memuat Kertas Pastikan Penutup Penyelesai Kemacetan ditutup dengan benar. >> Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet

Kesulitan	Saran
	Pastikan Bantalan Dasar pada baki kertas tidak kotor. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Bantalan Dasar</i>
Kertas macet.	➤➤ <i>Informasi terkait: Printer Macet atau Kertas Macet</i> Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar. Gunakan pengaturan pencegahan kemacetan. Untuk penyalinan ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak</i> Untuk pencetakan ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Windows) atau Mencegah Hasil Cetakan yang Tercoreng dan Kemacetan Kertas (Mac)</i>
Kertas macet terjadi berulang kali.	Jika kertas macet berulang kali, kertas kecil mungkin terjebak di dalam mesin. Pastikan kertas tidak macet di dalam mesin. ➤➤ <i>Informasi terkait: Keluarkan Sobekan Kertas</i>
Kertas macet saat Anda menggunakan fotokopi 2 sisi atau pencetakan 2 sisi.	Jika kemacetan kertas sering terjadi selama pemfotokopian 2 sisi atau pencetakan 2 sisi, rol pengisian kertas mungkin ternoda tinta. Bersihkan roller pengumpan kertas. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Roller Pengumpan Kertas</i>

Pencetakan Faks yang Diterima

Kesulitan	Saran
- Cetakan bersyarat - Corengan horizontal - Kalimat atas dan bawah terpotong - Garis hilang	Biasanya, hal ini dikarenakan koneksi telepon yang buruk. Buat salinan; Jika salinan Anda terlihat bagus, Anda mungkin memiliki koneksi yang buruk, disertai bunyi statis atau gangguan pada saluran telepon. Mintalah pihak pengirim faks untuk mengirim faks lagi.
Garis hitam pada saat penerimaan.	Pemindai pengirim mungkin kotor. Minta pengirim untuk membuat salinan untuk mengetahui apakah masalahnya berasal dari mesin pengirim. Coba terima faks dari mesin faks lain.
Margin kiri dan kanan terpotong atau satu halaman dicetak dalam dua halaman.	Jika faks yang diterima terbagi atau dicetak dalam dua halaman atau jika Anda mendapat halaman kosong tambahan, pengaturan ukuran kertas Anda mungkin tidak tepat untuk kertas yang Anda gunakan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> Aktifkan Reduksi Otomatis. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencutkan Ukuran Halaman Faks Masuk yang Berukuran Sangat Besar</i>

✓ Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)

Topik Terkait:

- [Solusi](#)
- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Isi Ulang Tangki Tinta](#)
- [Area yang Tidak Dapat Dicetak](#)
- [Memeriksa Kualitas Cetakan](#)
- [Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas](#)
- [Kertas yang Dapat Diterima dan Media Cetakan Lainnya](#)

-
- Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda
 - Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows)
 - Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)
 - Periksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda
 - Periksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Windows)
 - Periksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Mac)
 - Memuat Kertas
 - Membersihkan Platen Printer Mesin
 - Membersihkan Roller Pengumpan Kertas
 - Membersihkan Roller Pengambilan Kertas
 - Printer Macet atau Kertas Macet
 - Berat dan Ketebalan Kertas
 - Membersihkan Bantalan Dasar
 - Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak
 - Mengurangi Kebisingan Pencetakan
 - Keluarkan Sobekan Kertas
 - Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal
-

Masalah Telepon dan Faks

- >> Saluran atau Koneksi Telepon
- >> Menangani Panggilan Masuk
- >> Menerima Faks
- >> Mengirim Faks

Saluran atau Koneksi Telepon

Kesulitan	Saran
Memanggil tidak berfungsi. (Tidak ada nada panggil)	Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i> . Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM). >> Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP
	(Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Ubah pengaturan Nada/Pulsa. >> Informasi terkait: Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar
	(Tidak tersedia di Afrika Selatan) Kirim faks manual dengan menekan tombol Hook, dan memanggil nomor. Tunggu sampai nada penerimaan faks terdengar sebelum menekan tombol Start.
	Jika tidak ada nada panggil, sambungkan telepon yang diketahui berfungsi dan kabel saluran telepon ke soket. Lalu angkat handset telepon eksternal dan dengarkan nada panggil. Jika masih tidak ada nada panggil, mintalah perusahaan telepon Anda untuk memeriksa saluran dan/atau soket dinding.
Mesin tidak menjawab saat dipanggil.	Pastikan mesin berada dalam mode penerimaan yang benar untuk pengaturan Anda. >> Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar Periksa apakah ada nada panggil. Jika memungkinkan, panggil mesin Anda untuk mendengar bahwa mesin menjawab. Apabila masih tidak ada jawaban, periksa apakah kabel saluran telepon sudah dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE pada mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Apabila tidak ada dering pada saat Anda memanggil mesin Anda, mintalah perusahaan telepon untuk memeriksa saluran.

Menangani Panggilan Masuk

Kesulitan	Saran
Mesin 'Mendengar' suara sebagai nada CNG.	Jika Deteksi Faks diatur ke Aktif, mesin Anda menjadi lebih sensitif terhadap suara. Mesin dapat keliru menafsirkan suara atau musik tertentu pada saluran sebagai panggilan mesin faks dan menanggapi dengan nada penerimaan faks. Nonaktifkan mesin dengan menekan  . Cobalah hindari masalah ini dengan menonaktifkan (Off) Pendeteksian Faks. >> Informasi terkait: Mengatur Pendeteksian Faks
Mengirim Panggilan Faks ke mesin.	Jika Anda menjawab panggilan pada telepon ekstensi atau eksternal, tekan Kode Aktivasi Jarak Jauh Anda (pengaturan awalnya adalah *51). Jika Anda menjawab panggilan pada telepon eksternal, tekan tombol Start untuk menerima faks. Jika mesin Anda menjawab, tutup telepon.

Kesulitan	Saran
Fitur kustom di satu saluran.	Jika Anda memiliki fitur Panggilan Tunggu, Panggilan Tunggu/ID Penelepon, ID Penelepon, Pesan Suara, mesin penjawab, sistem alarm atau fitur kustom lainnya pada satu saluran telepon dengan mesin Anda, hal tersebut dapat menimbulkan masalah pengiriman atau penerimaan faks. Misalnya: Jika Anda berlangganan layanan Panggilan Tunggu atau beberapa layanan kustom lainnya dan sinyalnya melalui saluran saat mesin Anda mengirim atau menerima faks, sinyal dapat mengganggu dan mengacaukan faks untuk sementara waktu. Fitur ECM (Mode Koreksi Kesalahan) Brother akan membantu Anda mengatasi masalah ini. Kondisi ini terkait dengan industri sistem telepon dan wajar bagi semua perangkat yang mengirim dan menerima informasi pada satu saluran yang digunakan bersama dengan fitur kustom. Jika sedikit gangguan saja sangat mempengaruhi bisnis Anda sehingga perlu dihindari, kami sarankan menggunakan saluran telepon terpisah tanpa fitur kustom.

Menerima Faks

Kesulitan	Saran
Tidak dapat menerima faks.	(Tidak tersedia di Afrika Selatan) Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika terdengar bunyi statis atau gangguan di saluran faks Anda, hubungi penyedia layanan telepon setempat Anda. Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i> Pastikan mesin berada dalam Mode Penerimaan yang benar. Ini ditentukan dengan perangkat eksternal dan layanan pelanggan telepon yang Anda miliki dalam saluran yang sama dengan mesin Brother. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar</i> - Jika Anda memiliki saluran faks khusus dan ingin mesin Brother Anda secara otomatis menjawab semua faks masuk, Anda harus memilih mode Hanya faks. - Jika mesin Brother Anda menggunakan saluran yang sama dengan mesin penjawab eksternal, Anda harus memilih mode TAD Eksternal. Dalam mode TAD Eksternal, printer Brother akan menerima faks masuk secara otomatis dan panggilan suara akan mampu meninggalkan pesan di mesin penjawab Anda. - Jika mesin Brother Anda menggunakan saluran yang sama dengan telepon lainnya dan Anda ingin mesin tersebut secara otomatis menjawab semua faks masuk, Anda harus memilih mode Faks/Telp. Dalam mode Faks/Telepon, printer Brother Anda akan menerima faks secara otomatis dan mengeluarkan pseudo/dering-ganda untuk memberi tahu Anda agar menjawab panggilan suara. - Jika Anda tidak ingin mesin Brother Anda menjawab faks masuk secara otomatis, Anda harus memilih mode Manual. Di mode Manual, Anda harus menjawab setiap panggilan masuk dan mengaktifkan mesin untuk menerima faks. Perangkat atau layanan lainnya di lokasi Anda mungkin menjawab panggilan sebelum mesin Brother Anda menjawab. Untuk menguji hal ini, turunkan pengaturan Jeda Dering: - Jika Mode Penerimaan diatur ke Hanya Faks atau Faks/Telp, kurangi Jeda Dering menjadi satu dering. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jumlah Dering Sebelum Mesin Menjawab (Jeda Dering)</i>

Kesulitan	Saran
	- Jika Mode Penerimaan diatur ke TAD Eksternal, kurangi jumlah dering yang diprogram di mesin penjawab Anda ke dua. - Jika Mode Penerimaan diatur ke Manual, JANGAN sesuaikan pengaturan Jeda Dering.
	Mintalah seseorang mengirimi Anda faks uji: - Jika Anda berhasil menerima faks uji, berarti mesin Anda beroperasi dengan benar. Jangan lupa untuk mengatur ulang kembali pengaturan Jeda Dering atau mesin penjawab Anda ke pengaturan aslinya. Jika masalah penerimaan terjadi lagi setelah mengatur ulang Jeda Dering, berarti seseorang, perangkat, atau layanan pelanggan menjawab panggilan faks sebelum mesin sempat menjawabnya. - Jika Anda tidak dapat menerima faks, berarti perangkat atau layanan pelanggan lainnya mungkin mengganggu penerimaan faks Anda atau mungkin saluran faks Anda bermasalah.
	Jika Anda menggunakan mesin penjawab telepon (mode TAD Eksternal) pada saluran yang sama dengan mesin Brother, pastikan mesin penjawab Anda diatur dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Menyambungkan TAD Eksternal</i> - Sambungkan TAD eksternal seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. ➤➤ <i>Informasi terkait: TAD (Telephone Answering Device)</i> - Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab dalam satu atau dua dering. - Rekam pesan keluar pada mesin penjawab Anda. - Beri jeda lima detik pada awal pesan keluar Anda dalam rekaman. - Batasi waktu bicara Anda hingga 20 detik. - Akhiri pesan keluar Anda dengan Kode Aktivasi Jarak Jauh untuk orang yang mengirim faks manual. Misalnya: "Setelah bunyi bip, tinggalkan pesan atau tekan *51 dan Mulai kirim faks." - Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab panggilan. - Atur Mode Terima mesin Brother Anda ke TAD Eksternal. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memilih Mode Penerimaan yang Benar</i>
	Pastikan fitur Pendeteksian Faks pada mesin Brother Anda hidup. Pendeteksian Faks adalah fitur yang memungkinkan Anda menerima faks meskipun Anda menjawab panggilan pada telepon eksternal atau ekstensi. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Pendeteksian Faks</i>
	Jika Anda sering menemui kesalahan transmisi karena kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan Kompatibilitas ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
	(Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Jika Anda menyambungkan mesin Anda ke saluran PBX atau ISDN, tetapkan pengaturan menu Jenis Saluran Telepon ke jenis saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jenis Saluran Telepon</i>

Mengirim Faks

Kesulitan	Saran
Tidak dapat mengirim faks.	Periksa semua koneksi kabel saluran. Pastikan kabel saluran telepon dicolokkan ke soket dinding telepon dan soket LINE dari mesin. Pastikan mesin Anda memiliki nada panggil dengan menekan tombol Hook dalam mode Faks. Jika Anda berlangganan layanan DSL atau layanan VoIP, hubungi penyedia layanan Anda untuk instruksi koneksi. Jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan VoIP ke <i>Dasar (untuk VoIP)</i>. Langkah ini akan memperlambat kecepatan modem dan menonaktifkan Mode Perbaikan Kesalahan (ECM).

Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i> Cetak Laporan Verifikasi Transmisi dan periksa apakah ada kesalahan. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Laporan</i> Hubungi administrator Anda untuk memeriksa Pengaturan Secure Function Lock Anda. Mintalah pihak lain yang dituju untuk memastikan apakah ada kertas di mesin penerima.
Kualitas kiriman buruk.	Coba ganti resolusi Anda ke Fine atau S. Fine. Buat salinan untuk memeriksa operasi pemindai mesin Anda. Jika kualitas salinan buruk, bersihkan pemindai. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>
Laporan Verifikasi Transmisi mengatakan HASIL:NG.	Mungkin terdapat derau atau bunyi statis sementara pada saluran. Coba kirim faks lagi. Jika Anda mengirimkan pesan PC-Fax dan mendapatkan RESULT:NG di Laporan Verifikasi Transmisi, mesin Anda mungkin kehabisan memori. Untuk mendapatkan memori tambahan, Anda bisa mematikan Penyimpanan Faks, mencetak pesan faks dalam memori atau membatalkan faks yang tertunda. Jika masalahnya masih berlanjut, mintalah perusahaan telepon untuk memeriksa saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Menonaktifkan Penerimaan Memori</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Membatalkan Faks yang Sedang Berjalan</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memeriksa dan Membatalkan Faks yang Tertunda</i> (Hanya tersedia untuk beberapa negara.) Jika Anda menyambungkan mesin Anda ke saluran PBX atau ISDN, tetapkan pengaturan menu Jenis Saluran Telepon ke jenis saluran telepon Anda. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mengatur Jenis Saluran Telepon</i> Jika Anda sering menemui kesalahan transmisi karena kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, coba ubah pengaturan Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i>
Faks yang terkirim kosong.	Pastikan Anda telah memuat dokumen dengan benar. ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Ukuran faks yang dikirim berbeda dari ukuran dokumen,	Mesin faks mungkin tidak mendeteksi ukuran dokumen dengan benar untuk beberapa dokumen, seperti dokumen-dokumen dan transparansi berwarna gelap. Pilih opsi ukuran dokumen yang benar menurut ukuran dokumen Anda.
Garis-garis hitam vertikal pada kiriman.	Garis-garis hitam vertikal pada faks yang Anda kirim biasanya disebabkan oleh kotoran atau cairan penghapus pada strip kaca. Bersihkan strip kaca. ➤➤ <i>Informasi terkait: Membersihkan Pemindai</i>



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)
 - [Atur Deteksi Nada Panggil](#)
 - [Gangguan Saluran Telepon/VoIP](#)

Topik Terkait:

- [Solusi](#)
- [Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)

-
- Memuat Dokumen di Kaca Pemindai
-

Atur Deteksi Nada Panggil

Mengatur Nada Panggil ke [Deteksi] akan memperpendek jeda deteksi Nada Panggil.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Nada Panggil].
2. Tekan [Deteksi] atau [Tdk Ada Deteksi].
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Gangguan Saluran Telepon/VoIP

Jika Anda mengalami masalah dalam mengirim atau menerima faks akibat kemungkinan gangguan pada saluran telepon atau jika Anda menggunakan sistem VoIP, kami sarankan untuk mengubah kecepatan modem untuk meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian faks.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Kompatibilitas].
2. Tekan opsi yang Anda inginkan.
 - [Dasar (utk VoIP)] mengurangi kecepatan modem menjadi 9,600 bps dan matikan Mode Koreksi Kesalahan (ECM). Kecuali gangguan terjadi berulang pada saluran telepon Anda, Anda mungkin lebih suka menggunakannya hanya saat diperlukan.
Untuk meningkatkan kompatibilitas dengan sebagian besar layanan VoIP, Brother menyarankan untuk mengubah pengaturan kompatibilitas ke [Dasar (utk VoIP)].
 - [Normal] mengatur kecepatan modem pada 14.400 bps.
 - [Tinggi] mengatur kecepatan modem pada 33.600 bps.
3. Tekan .



- VoIP (Voice Over IP) (Suara melalui PI) adalah sejenis sistem telepon yang menggunakan koneksi Internet, bukan saluran telepon konvensional.
- Brother tidak menyarankan penggunaan saluran VoIP. Keterbatasan VoIP secara umum dapat menyebabkan beberapa fungsi mesin faks tidak bekerja dengan benar.



Informasi terkait

- [Masalah Telepon dan Faks](#)


Topik Terkait:

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)

Masalah Lain

- >> Masalah Penyalinan
- >> Masalah Pemindaian
- >> Masalah Pencetakan Foto Langsung
- >> Masalah Perangkat Lunak

Masalah Penyalinan

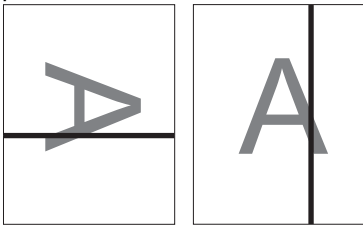Kesulitan	Saran
Tidak dapat memfotokopi.	Hubungi administrator Anda untuk memeriksa Pengaturan Secure Function Lock Anda.
Garis atau coretan hitam muncul pada salinan. 	Garis hitam pada salinan umumnya disebabkan oleh kotoran atau cairan koreksi pada strip kaca. Bersihkan strip kaca, kaca pemindai, dan bilah putih dan plastik putih di atasnya. >> Informasi terkait: <i>Membersihkan Pemindai</i>
Noda atau titik-titik hitam muncul pada salinan.	Noda atau titik-titik hitam pada salinan umumnya disebabkan oleh kotoran atau cairan korektor pada kaca pemindai. Bersihkan kaca pemindai dan plastik putih di atasnya. >> Informasi terkait: <i>Membersihkan Pemindai</i>
Salinan kosong.	Pastikan Anda telah memuat dokumen dengan benar. >> Informasi terkait: <i>Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)</i> >> Informasi terkait: <i>Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Hasil fotokopi yang buruk saat menggunakan ADF.	Coba gunakan kaca pemindai. >> Informasi terkait: <i>Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>
Paskan ke Halaman tidak berfungsi dengan benar.	Pastikan dokumen tidak miring di kaca pemindai. Ubah posisi dokumen dan coba lagi. Mesin faks mungkin tidak mendeteksi ukuran dokumen dengan benar untuk beberapa dokumen, seperti dokumen-dokumen dan transparansi berwarna gelap. Karena itu, Paskan ke Halaman mungkin tidak bekerja. Pilih pembesaran atau pengurangan rasio selain Paskan ke Halaman menurut ukuran dokumen dan kertas Anda.
Corengan atau noda pada bagian balik halaman ketika menggunakan fitur penyalinan 2 sisi secara otomatis.	Ubah opsi pengaturan pencetakan. >> Informasi terkait: <i>Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak</i>

Masalah Pemindaian

Kesulitan	Saran
Kesalahan TWAIN atau WIA muncul saat mulai memindai. (Windows)	Pastikan driver TWAIN atau WIA Brother dipilih sebagai sumber primer di aplikasi pemindaian Anda. Sebagai contoh, dalam Nuance™ PaperPort™ 14SE, klik Desktop > Scan Settings (Pengaturan Pemindaian) > Select (Pilih) untuk memilih driver TWAIN/WIA Brother.
OCR tidak berfungsi.	Coba naikkan resolusi pemindaian.
Hasil pemindaian yang buruk saat menggunakan ADF. (Garis hitam muncul pada data yang dipindai.)	Bersihkan bilah putih dan strip kaca di bawahnya. >> Informasi terkait: <i>Membersihkan Pemindai</i> Coba gunakan kaca pemindai.

Kesulitan	Saran
	➤➤ <i>Informasi terkait: Memuat Dokumen di Kaca Pemindai</i>

Masalah Pencetakan Foto Langsung

Kesulitan	Saran
Sebagian foto saya hilang saat dicetak.	Pastikan Pencetakan tanpa tepi dan Pemangkasan nonaktif. ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Foto Nirbatas dari Drive Memori USB</i> ➤➤ <i>Informasi terkait: Mencetak Foto dengan Pemangkasan Otomatis</i>

Masalah Perangkat Lunak

Kesulitan	Saran
Tidak dapat mencetak.	Uninstall dan instal ulang driver Brother.
"Perangkat Sibuk" muncul pada layar komputer.	Pastikan mesin tidak memperlihatkan pesan kesalahan pada tampilan mesin.



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)

Topik Terkait:

- [Solusi](#)
- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder \(ADF\)](#)
- [Memuat Dokumen di Kaca Pemindai](#)
- [Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak](#)

Masalah Jaringan

- [Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan \(Windows\)](#)
- [Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel](#)
- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)
- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)
- [Solusi](#)

Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan (Windows)

Gunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan untuk memperbaiki pengaturan jaringan mesin Brother. Alat ini akan menetapkan alamat IP dan Subnet Mask yang benar.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Anda harus masuk ke komputer dengan hak Administrator.
- Pastikan mesin Brother dinyalakan dan dihubungkan ke jaringan yang sama seperti komputer Anda.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

Opsi	Deskripsi
Windows 7	Klik  (Mulai) > Semua Program > Brother > Brother Utilities . Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik Alat di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik Alat Perbaikan hubungan Jaringan .
Windows 8/ Windows 10	Luncurkan  (Brother Utilities), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum terpilih). Klik Alat di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik Alat Perbaikan hubungan Jaringan .



Jika layar **Kontrol Akun Pengguna** muncul, klik **Ya**.

- Ikuti petunjuk di layar.
- Periksa diagnosis dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan.



Alat Perbaikan Koneksi Jaringan akan otomatis menyala jika Anda memilih opsi **Aktifkan Alat Perbaikan Koneksi** di Status Monitor. Klik kanan layar Status Monitor, lalu klik **Pengaturan Lain > Aktifkan Alat Perbaikan Koneksi**. Ini tidak disarankan jika administrator jaringan Anda telah mengatur alamat IP ke Statis, karena akan otomatis mengubah alamat IP.

Apabila alamat IP dan Subnet Mask yang benar masih belum ditetapkan walaupun telah menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan, mintalah administrator jaringan Anda untuk informasi ini.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)

Topik Terkait:

- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)
- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)

Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel

Matikan router nirkabel Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba konfigurasi pengaturan nirkabel lagi. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalahnya, ikuti petunjuk di bawah ini:

Investigasi masalah menggunakan Laporan WLAN.

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Pengaturan keamanan Anda (SSID/Kunci Jaringan) salah.	- Konfirmasi setelan keamanan menggunakan Wireless Setup Helper (Bantuan Pengaturan Nirkabel). Untuk informasi lebih lanjut dan mengunduh utilitas, buka halaman Downloads (Unduhan) model Anda di Pusat Solusi Brother di support.brother.com. - Pilih dan pastikan bahwa Anda menggunakan pengaturan keamanan yang benar. - Lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel untuk informasi tentang cara menemukan pengaturan keamanan. - Nama atau nomor model jalur akses/router LAN nirkabel dari produsen dapat digunakan sebagai pengaturan keamanan default. - Hubungi produsen jalur akses/router, penyedia Internet Anda, atau administrator jaringan.	Nirkabel
Alamat MAC mesin Brother tidak diizinkan.	Pastikan Alamat MAC mesin Brother diperbolehkan di filter. Anda dapat menemukan Alamat MAC pada panel kontrol mesin Brother.	Nirkabel
Jalur akses/router LAN nirkabel berada dalam mode stealth (tidak menyiarkan SSID).	- Masukkan nama SSID atau Kunci Jaringan yang benar secara manual. - Periksa nama SSID atau Kunci Jaringan di dalam petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda dan konfigurasi ulang pengaturan jaringan nirkabel.	Nirkabel
Pengaturan keamanan Anda (SSID/sandi) salah.	- Konfirmasi SSID dan sandi. - Saat Anda mengonfigurasi jaringan secara manual, SSID dan sandi ditampilkan di mesin Brother Anda. Jika perangkat bergerak mendukung konfigurasi manual, SSID dan sandi akan ditampilkan di layar perangkat bergerak Anda.	Wi-Fi Direct
Anda menggunakan Android™ 4.0.	Jika perangkat bergerak Anda terputus (kira-kira enam menit setelah menggunakan Wi-Fi Langsung), coba konfigurasi sekali tekan menggunakan WPS (disarankan) dan atur mesin Brother sebagai G/O.	Wi-Fi Direct
Mesin Brother Anda diletakkan terlalu jauh dari perangkat bergerak Anda.	Pindahkan mesin Brother Anda sekitar 3,3 kaki (1 meter) dari perangkat bergerak ketika Anda mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Terdapat beberapa penghalang (misalnya, dinding atau furnitur) antara mesin Anda dan perangkat bergerak.	Pindahkan mesin Brother Anda ke area bebas penghalang.	Wi-Fi Direct
Terdapat komputer nirkabel, perangkat yang didukung Bluetooth® oven microwave, atau telepon nirkabel digital di dekat mesin Brother atau perangkat bergerak.	Jauhkan perangkat-perangkat lain dari mesin Brother atau perangkat bergerak.	Wi-Fi Direct
Anda telah memeriksa dan mencoba semua pilihan di	Matikan mesin Brother Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba untuk mengonfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi.	Wi-Fi Direct

Sebab	Tindakan	Antarmuka
atas, tetapi mesin Brother Anda masih tidak dapat menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi Direct.	Jika Anda menggunakan mesin Brother sebagai klien, pastikan berapa banyak perangkat yang diizinkan dalam jaringan Wi-Fi Langsung saat ini, lalu periksa berapa banyak perangkat yang terhubung.	

Untuk Windows

Jika koneksi nirkabel Anda terganggu, dan Anda sudah memeriksa atau mencoba semua langkah di atas, sebaiknya menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)

Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan

Sebab	Tindakan	Antarmuka
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. (Fitur pemindaian Jaringan tidak bekerja.)	- Windows Mengonfigurasi Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga untuk memungkinkan pemindaian Jaringan. Untuk menambahkan port 54925 pada pemindaian Jaringan, ketikkan informasi di bawah ini: - Pada Nama: Ketikkan keterangan apa saja, misalnya Brother NetScan. - Pada Nomor port: Ketik 54925. - Pada Protokol: UDP dipilih. Lihat buku panduan petunjuk yang disertakan dengan Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga atau hubungi pabrikan perangkat lunak. - Mac (Brother iPrint&Scan) Di Finder (Pencari) bilah menu, klik Go (Mulai) > Applications (Aplikasi), dan kemudian klik dua kali ikon Brother iPrint&Scan. Jendela Brother iPrint&Scan muncul. Klik tombol Pilih Mesin Anda, dan kemudian ikuti petunjuk di layar untuk memilih ulang mesin jaringan Anda. (driver TWAIN) Di bilah menu Finder (Pencari), klik Go (Mulai) > Applications (Aplikasi) > Brother > TWAIN Driver Utility, dan kemudian klik dua kali ikon Pemilih Perangkat. Jendela Pemilih Perangkat muncul. Pilih kembali mesin di jaringan Anda, pastikan Status (Statis)-nya adalah idle (diam), lalu klik OK.	Berkabel/ Nirkabel
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. (Fitur Terima PC-Fax jaringan tidak berfungsi.) (Windows)	Lihat Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga untuk memungkinkan PC-FAX Rx. Untuk menambahkan port 54926 pada PC-FAX Rx Jaringan, ketikkan informasi di bawah ini: - Pada Nama: Ketikkan keterangan apa saja, misalnya PC-FAX Rx Brother. - Pada Nomor port: Ketik 54926. - Pada Protokol: UDP dipilih. Lihat buku panduan petunjuk yang disertakan dengan Perangkat Lunak Keamanan/Firewall pihak ketiga atau hubungi pabrikan perangkat lunak.	Berkabel/ Nirkabel
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan.	Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin menghalangi akses tanpa menunjukkan kotak dialog peringatan keamanan bahkan setelah instalasi berhasil. Untuk memungkinkan akses, lihat instruksi untuk perangkat lunak keamanan Anda atau bertanyalah kepada pabrikan perangkat lunak.	Berkabel/ Nirkabel
Mesin Brother Anda tidak ditetapkan dengan alamat IP yang tersedia.	Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask. Pastikan alamat IP dan Subnet Mask komputer serta mesin Brother Anda benar dan terletak pada jaringan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memverifikasi alamat IP dan Subnet Mask, tanyakan kepada administrator jaringan Anda.	Berkabel/ Nirkabel

Sebab	Tindakan	Antarmuka
	- Windows Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask dengan menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan. - Mac Periksa perangkat jaringan Anda menggunakan perintah ping. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengonfirmasi pengaturan jaringan Anda >> <i>Informasi terkait: Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping.</i>	
Pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrian cetakan komputer Anda.	- Jika pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrian cetakan komputer Anda, hapus tugas tersebut. - Sebaliknya, klik dua kali ikon printer di folder berikut ini dan batalkan semua dokumen: - Windows 7 Klik  (Mulai) > Peranti dan Pencetak. - Windows 8 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. - Windows 10 dan Windows Server 2016 Klik  > Sistem Windows > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan perangkat dan printer. - Windows Server 2008 Klik Mulai > Panel Kontrol > Printer. - Windows Server 2012 Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan perangkat dan printer > Pencetak. - Windows Server 2012 R2 Klik Panel Kontrol pada layar Mulai. Di grup Peranti keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak. - Mac Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai).	Berkabel/ Nirkabel
Mesin Brother Anda tidak terhubung dengan jaringan nirkabel.	Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak.	Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun mesin Brother Anda masih tidak dapat mencetak dan memindai, uninstall perangkat lunak dan driver Brother dan instal ulang.



Informasi terkait

- [Masalah Jaringan](#)

Topik Terkait:

- [Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan \(Windows\)](#)
- [Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping](#)
- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)

Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar

Pemeriksaan	Tindakan	Antarmuka
Periksa bahwa mesin Brother, jalur akses/router, atau hub jaringan dinyalakan.	Periksa hal-hal berikut: - Kabel daya terhubung dengan benar dan mesin Brother sudah dinyalakan. - Jalur akses/router atau hub dinyalakan dan tombol tautan berkedip. - Semua kemasan pelindung telah dilepaskan dari mesin. - Penutup Pemindai dan Penutup Penghilang Kemacetan tertutup sepenuhnya. - Kertas sudah dimasukkan dengan benar ke baki kertas. (Untuk jaringan berkabel) Kabel jaringan A dihubungkan dengan kencang ke mesin Brother dan ke router atau hub.	Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah Anda dapat melakukan "ping" ke mesin Brother dari komputer Anda.	Ping mesin Brother dari komputer Anda menggunakan alamat IP atau nama node pada prompt perintah Windows atau aplikasi Terminal Mac: ping <ipaddress> atau <nodename>. - Berhasil: Mesin Brother Anda berfungsi dengan benar dan terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. - Gagal: Mesin Brother Anda tidak terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. (Windows) Tanyakan ke administrator jaringan dan gunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan untuk memperbaiki alamat IP dan subnet mask. (Mac) Konfirmasikan bahwa alamat IP dan Subnet Mask diatur dengan benar.	Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah mesin Brother Anda terhubung dengan jaringan nirkabel.	Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak.	Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun masalahnya masih berlanjut, lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda untuk menemukan SSID dan informasi Kunci Jaringan dan aturlah dengan benar.



Informasi terkait

- Masalah Jaringan
 - Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping

Topik Terkait:

- Menggunakan Alat Perbaikan Koneksi Jaringan (Windows)
- Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan

Memeriksa Perangkat Jaringan Menggunakan Perintah Ping

Periksa alamat IP untuk komputer dan mesin Brother Anda, kemudian konfirmasi apakah jaringan beroperasi dengan benar.

- >> Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Windows)
- >> Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Mac)
- >> Konfigurasi Alamat IP pada mesin Brother Anda

Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Windows)

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Windows 7

Klik /(Mulai) > **Semua Program** > **Aksesori** > **Prompt Perintah**.

- Windows 8

Pindahkan mouse ke sudut kanan bawah desktop. Pada saat bilah menu muncul, klik **Cari** > **Prompt Perintah**.

- Windows 10

Klik  > **Sistem Windows** > **Prompt Perintah**.

- Ketik "ipconfig" kemudian tekan kunci Masuk pada keyboard Anda.
- Konfirmasi nilai untuk alamat IPv4 dan subnet mask.
- Ketik "exit" kemudian tekan tombol Enter pada keyboard Anda.

Konfigurasi Alamat IP pada komputer Anda (Mac)

- Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
- Klik **Network (Jaringan)** > **Advanced (Tingkat Lanjut)** > **TCP/IP**.
- Konfirmasi nilai untuk alamat IPv4 dan subnet mask.

Konfigurasi Alamat IP pada mesin Brother Anda

Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan, kemudian konfirmasi nilai alamat IP dan subnet mask.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Periksa alamat IP untuk komputer dan mesin Brother Anda. Konfirmasi bahwa porsi alamat jaringan sama. Sebagai contoh, jika subnet mask adalah "255.255.255.0", adalah normal jika yang berbeda hanya porsi alamat host.

	Alamat Jaringan	Alamat Host	
Alamat IP	192.168.100.	250	Atur angka final, yang sesuai dengan "0" pada subnet mask, ke 1–254.
Subnet Mask	255.255.255.	0	Biasanya, tidak ada masalah ketika subnet mask adalah "255.255.255.0". Gunakan nilai yang sama untuk semua komputer Anda.

✓ Informasi terkait

- [Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar](#)

Topik Terkait:

- [Mesin Brother Saya Tidak Dapat Mencetak, Memindai, atau Menerima PC-FAX melalui Jaringan](#)
-

Masalah Pencetakan Cloud Google

Kesulitan	Saran
Mesin Brother saya tidak ditampilkan dalam daftar printer.	Pastikan mesin Anda menyala.
	Konfirmasikan bahwa Pencetakan Cloud Google™ aktif.
	Konfirmasikan bahwa mesin Anda terdaftar dengan Pencetakan Cloud Google™. Jika tidak terdaftar, coba untuk mendaftar lagi.
Saya tidak bisa mencetak.	Pastikan mesin Anda menyala.
	Konfirmasikan pengaturan jaringan Anda. ➤➤ Informasi terkait
	Berkas-berkas tertentu tidak dapat dicetak, atau mungkin tidak muncul persis seperti yang ditampilkan.
Saya tidak mendaftarkan mesin Brother saya dengan Pencetakan Cloud Google™.	Pastikan mesin Anda tersambung ke jaringan dengan akses Internet.
	Verifikasikan bahwa tanggal dan waktu diatur dengan benar pada mesin Anda.
Saya tidak melihat pesan konfirmasi pada mesin Brother saya ketika saya mencoba untuk mendaftarkan dengan Pencetakan Cloud Google™, bahkan setelah mengulangi langkah-langkah pendaftaran.	Pastikan bahwa mesin Brother Anda diam ketika Anda mendaftarkan dengan Pencetakan Cloud Google™.



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)

Topik Terkait:

- [Solusi](#)

Masalah AirPrint

Kesulitan	Saran
Mesin Brother saya tidak ditampilkan dalam daftar printer.	Pastikan mesin Brother Anda dinyalakan.
	Konfirmasi pengaturan jaringan.
	Pindahkan perangkat bergerak lebih dekat ke akses jalur/router nirkabel, atau ke mesin Brother Anda.
Saya tidak bisa mencetak.	Pastikan mesin Brother Anda dinyalakan.
	Konfirmasi pengaturan jaringan.
Saya mencoba untuk mencetak dokumen berisi beberapa halaman dari sebuah perangkat iOS, namun HANYA halaman pertama yang dicetak.	Pastikan Anda menjalankan versi OS terbaru. Mengaculah pada artikel dukungan Apple berikut untuk informasi lebih lanjut terkait AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .



Informasi terkait

- [Jika Anda Mengalami Kesulitan dengan Mesin Anda](#)

Topik Terkait:

- [Solusi](#)

Memeriksa Informasi Mesin

Ikuti petunjuk ini untuk memeriksa nomor seri, versi firmware dan pembaruan firmware mesin Brother Anda.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Info Mesin.].
2. Tekan salah satu opsi-opsi berikut ini:

Opsi	Deskripsi
No. Seri	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Versi Firmware	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Pembaruan Firmware	Memperbarui mesin Anda ke firmware terkini.
Periksa Firmware Otomatis	Melihat informasi firmware pada layar Beranda.
Penghitng Hlmn	Memeriksa jumlah total halaman yang telah dicetak oleh mesin.

3. Tekan .



Informasi terkait

- [Solusi](#)

Mengatur Ulang Mesin Brother Anda

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Atur Ulang].
2. Tekan opsi pengaturan ulang yang ingin Anda gunakan.
3. Tekan [OK] selama dua detik untuk memulai ulang mesin.



Informasi terkait

- [Solusi](#)
 - [Ikhtisar Fungsi Atur Ulang](#)
-

Ikhtisar Fungsi Atur Ulang

Tersedia fungsi pengaturan ulang berikut:

1. [Atur Ulang Mesin]

Anda bisa mengatur ulang semua pengaturan mesin yang telah Anda ubah.

Buku Alamat, Laporan Faks, dan Riwayat Panggilan tidak akan hilang.

2. [Jaringan]

Mengatur ulang server pencetakan kembali ke pengaturan default pabrik, (mencakup Kata Sandi dan Informasi Alamat IP).

3. [Buku Alamat & Faks]

Buku Alamat & Faks mengatur ulang pengaturan berikut:

- Buku Alamat dan Grup Pengaturan
- Pekerjaan faks yang diprogram di dalam memori
 - Faks Tertunda dan Transmisi Batch Tertunda
- ID Stasiun
 - Nama dan Nomor
- Opsi Faks Jarak Jauh
- Laporan
 - Laporan Verifikasi Transmisi, Buku Alamat dan Jurnal Faks
- Riwayat
 - Riwayat ID Penelepon ¹ dan Panggilan Keluar

- Faks di dalam memori

4. [Semua Pgtrn]

Gunakan fungsi Atur Ulang Pengaturan untuk mengatur ulang semua pengaturan printer ke pengaturan asli yang diatur di pabrik.

Brother sangat menyarankan agar Anda melakukan operasi ini saat membuang mesin.



Cabut kabel antarmuka sebelum Anda memilih [Jaringan] atau [Semua Pgtrn].



Informasi terkait

- [Mengatur Ulang Mesin Brother Anda](#)

¹ (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)

Perawatan Rutin


- Isi Ulang Tangki Tinta
- Membersihkan Mesin Brother Anda
- Memeriksa Mesin Brother Anda
- Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal
- Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak
- Mengemas dan Mengirim Printer Brother

Isi Ulang Tangki Tinta

Ketika mesin mendeteksi sebuah tangki tinta kehabisan tinta, mesin akan menampilkan pesan.

LCD menampilkan tangki tinta mana yang rendah atau membutuhkan penggantian. Pastikan untuk mengikuti saran LCD untuk mengganti tangki tinta dalam urutan yang benar.

Anda dapat mengonfirmasi jumlah aktual tinta yang tersisa secara visual dengan melihat melalui jendela (1) tangki tinta. Jika level tinta berada atau di bawah garis batas (2) tanda pengisian minimum, isi ulang tangki tinta.

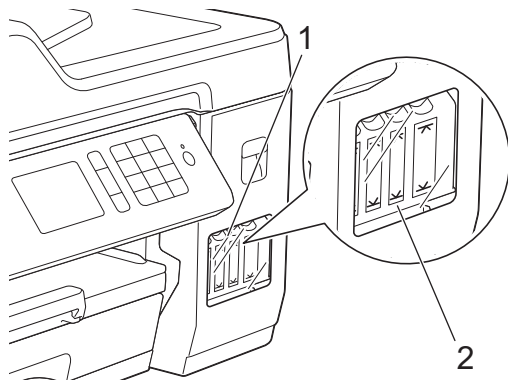

Tinta di bawah garis batas diperlukan untuk mencegah udara mengering dan merusak unit print head.

Isi ulang tinta jika ketinggian tinta sama dengan atau di bawah garis bawah.


! PERHATIAN

Jika tinta masuk ke mata, segera bilas mata dengan air. Jika dibiarkan seperti itu, bisa menyebabkan mata merah atau radang ringan. Jika ada yang tidak normal pada mata, hubungi dokter.


PENTING

- Brother sangat menyarankan agar Anda terus menggunakan tinta pengganti Asli Brother yang dirancang untuk model Anda saja. Penggunaan atau percobaan penggunaan tinta yang berpotensi menjadi tidak kompatibel dalam mesin Brother dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan/atau dapat menghasilkan kualitas pencetakan yang tidak memuaskan. Cakupan jaminan kami tidak berlaku pada masalah akibat penggunaan tinta pihak ketiga yang tidak sah. Untuk melindungi investasi Anda dan mendapatkan kinerja premium dari mesin Brother, kami sangat menyarankan penggunaan tinta Asli Brother.

1. Buka penutup tangki tinta (1).

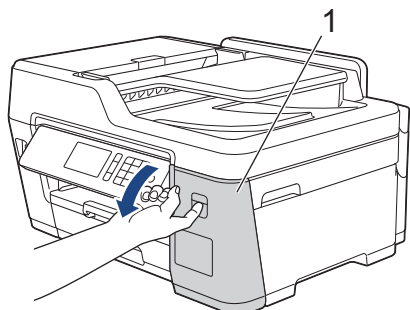


2. Tarik tab ke bawah untuk membuka penutup tangki tinta warna yang ingin Anda isi ulang.

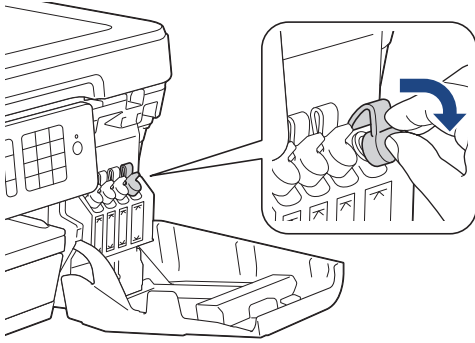

CATATAN

Hati-hati jangan menyentuh cairan tinta saat memegang topi tangki tinta.


3. Lepas topi botol tinta, lepas film dari topi tersebut, lalu pasang topi.

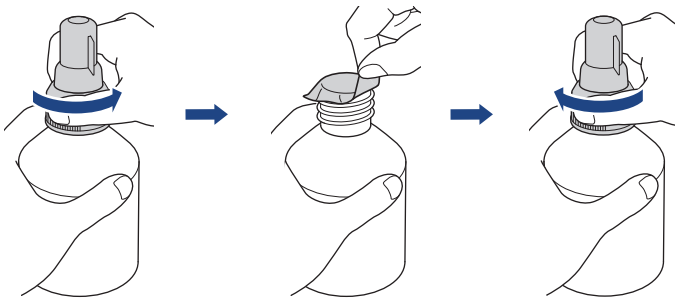



PENTING

- Pasang kembali tutup botol tinta dengan kencang. Jika tidak, tinta bisa bocor.
- JANGAN mengocok botol tinta. Apabila tinta menodai kulit atau pakaian Anda, cuci segera dengan sabun atau deterjen.


4. Lepaskan tutup nosel seperti yang ditunjukkan.

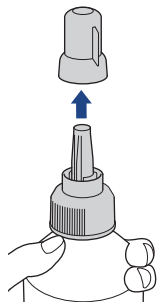

5. Pastikan bahwa warna tutup tangki tinta sama dengan warna tinta yang ingin Anda isi ulang.
Dekatkan nosel dengan bukaan tangki tinta dan masukkan nosel botol dengan kuat ke dalam tangki tinta supaya tinta tidak tumpah.

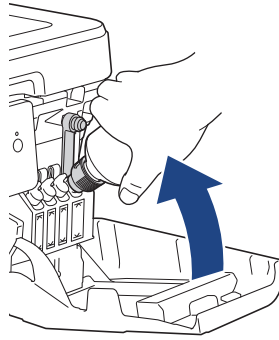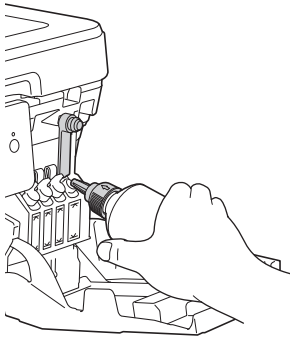


Untuk mengisi tangki tinta dengan lebih cepat, masukkan nosel botol dengan kencang ke dalam tangki tinta agar tanda panah pada botol tinta dalam ilustrasi mengarah ke atas.

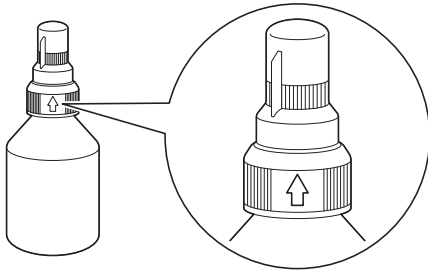

6. Botol dapat berdiri sendiri dan tinta mengisi secara otomatis sampai botol kosong atau sampai tinta mencapai batas tanda pengisian maksimum.

Untuk mengisi tangki tinta lebih cepat, remas kedua sisi botol.

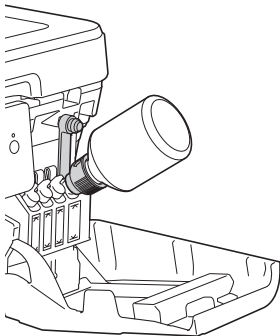


PENTING

Berhati-hatilah untuk tidak mengisi tinta melewati garis batas atas di atas tanda pengisian maksimum.


CATATAN

- Berhati-hatilah agar tinta tidak tumpah saat mengisi tangki tinta.
- Isi ulang dengan semua tinta di dalam botol, jika tidak melebihi garis batas atas.

7. Dekatkan nosel dengan bukaan tangki tinta dan putar nosel ke atas lalu lepaskan botol dari tangki tinta supaya tinta tidak tumpah.

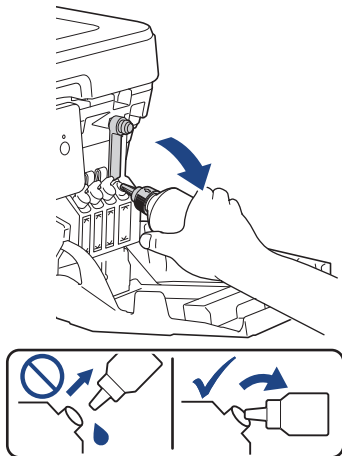


8. Ganti tutup nosel.

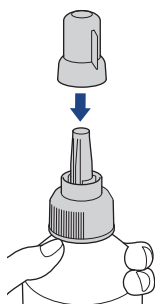

CATATAN

- Jika tinta tersisa di botol tinta, segel tutup dengan erat dan simpan botol tinta dengan posisi tegak di permukaan yang rata, di tempat yang dingin dan gelap.
- Hindari memiringkan botol tinta atau menyimpannya dalam posisi tidur; tinta dapat bocor.

9. Tekan tutup tangki tinta ke bawah untuk menutupnya dengan rapat.

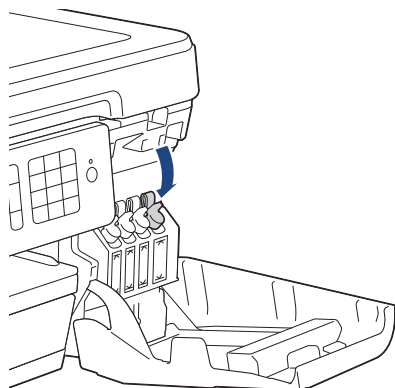

10. Ulangi langkah ini untuk setiap tangki tinta yang ingin Anda isi ulang.

11. Pasang kembali penutup tangki.

Saat Anda membuka dan menutup penutup tangki tinta, pesan muncul di LCD yang mengonfirmasi apakah tangki tinta sudah diisi ulang.

- Jika Anda mengisi ulang tangki tinta, tekan [Ya], dan tekan [Ya] untuk mengatur ulang penghitung titik tinta untuk warna yang diisi ulang.
- Jika Anda tidak mengisi ulang tangki tinta, pastikan untuk menekan [Tidak].

PENTING

- Jika Anda tidak sengaja mencampur warna dengan mengisi tangki tinta yang salah, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother Anda.

-
- Begitu Anda membuka botol tinta, gunakan itu dalam waktu enam bulan. Gunakan botol tinta yang belum terbuka sesuai tanggal kedaluwarsa yang tertulis pada kemasan botol.
-



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)

Topik Terkait:


- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
 - [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
 - [Mengemas dan Mengirim Printer Brother](#)
-

Membersihkan Mesin Brother Anda


- [Membersihkan Pemindai](#)
- [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)
- [Membersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Bersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Mac\)](#)
- [Membersihkan LCD Printer](#)
- [Membersihkan Bagian Luar Mesin](#)
- [Membersihkan Platen Printer Mesin](#)
- [Membersihkan Roller Pengumpan Kertas](#)
- [Membersihkan Bantalan Dasar](#)
- [Membersihkan Roller Pengambilan Kertas](#)

Membersihkan Pemindai

1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Angkat penutup dokumen (1). Bersihkan kaca pemindai (2) dan plastik putih (3) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air.

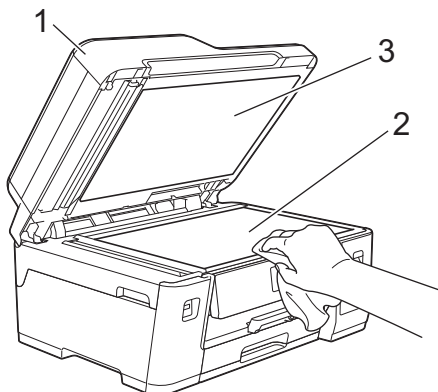

3. Pada unit ADF, bersihkan bilah putih (1) dan strip kaca (2) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air.

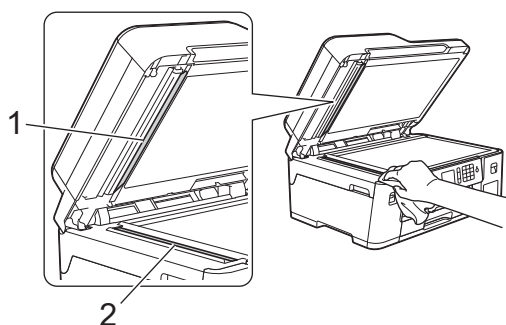

Di samping membersihkan kaca pemindai dan strip kaca dengan kain bebas serabut lembut yang dibasahi dengan air, gerakkan ujung jari Anda di atas kaca untuk memeriksa apakah Anda bisa merasakan sesuatu di atasnya. Jika Anda merasakan debu atau puing, bersihkan kaca kembali dengan berkonsentrasi pada area tersebut. Anda mungkin perlu mengulang proses pembersihan tiga atau empat kali. Untuk memeriksa, cobalah membuat salinan setiap kali selesai membersihkan.



Jika ada titik kotor atau cairan koreksi pada strip kaca, sampel cetakan menampilkan garis vertikal.



Setelah strip kaca dibersihkan, garis vertikal akan hilang.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- Masalah Telepon dan Faks
 - Masalah Lain
-

Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

- Bersihkan print head jika terdapat garis horisontal atau ruang kosong dalam teks atau grafik pada halaman yang tercetak. Berdasarkan warna masalah, pilih untuk membersihkan hanya Hitam, tiga warna bersamaan (Kuning/Cyan/Magenta), atau keempat warna bersamaan.
- Membersihkan print head bisa memboroskan tinta.
- Membersihkan terlalu sering berarti menyia-nyiakan tinta.

PENTING

JANGAN sentuh print head. Menyentuh print head dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi print head.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Pembersihan print head].
2. Tekan [Hitam saja], [Warna saja], atau [Semua].
3. Tekan [Normal], [Kuat], atau [Paling Kuat].
4. Tekan [Mulai].

Mesin membersihkan print head.



- Jika Anda membersihkan print head dan hasil pencetakan masih tidak bagus, cobalah untuk membersihkan print head lagi. Jika hasil cetak tidak membaik, hubungi Layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.
- Anda juga bisa membersihkan print head dari komputer Anda.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Membersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Bersihkan Print Head dari Komputer Anda \(Mac\)](#)

Membersihkan Print Head dari Komputer Anda (Windows)

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Untuk Windows Server 2008

Klik  (**mulai**) > **Panel Kontrol** > **Perangkat Keras dan Suara** > **Pencetak**.

- Untuk Windows 7 dan Windows Server 2008 R2

Klik  (**Mulai**) > **Peranti dan Pencetak**.

- Untuk Windows 8

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Pengaturan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Setelan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat keras**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012 R2

Klik **Panel Kontrol** pada layar **Mulai**. Di grup **Peranti keras**, klik **Tampilkan peranti dan pencetak**.

- Untuk Windows 10 dan Windows Server 2016

Klik  > **Sistem Windows** > **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

2. Klik kanan **Brother XXX-XXXX** ikon (di mana XXXX adalah nama model Anda), kemudian pilih **Preferensi pencetakan**. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda.

Kotak dialog driver printer muncul.

3. Klik tab **Perawatan**.

4. Pilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Periksa Mutu Pencetakan...	Gunakan untuk mencetak halaman pengujian dan memeriksa kualitas cetakan.
Pembersihan Kepala Cetak...	Gunakan untuk memulai proses pembersihan secara manual. Pilih jika sebuah garis atau ruang kosong muncul dalam teks atau grafik pada halaman pengujian.

5. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika Anda memilih opsi **Periksa Mutu Pencetakan...**, klik **Mulai**.
Mesin mencetak halaman pengujian.
- Jika Anda memilih opsi **Pembersihan Kepala Cetak...**, pilih opsi **Hitam saja**, **Berwarna saja**, atau **Semua** untuk tipe pembersihan, kemudian klik **Berikutnya**.

6. Pilih opsi **Normal**, **Kuat**, atau **Paling Kuat** untuk kekuatan pembersihan, kemudian klik **Berikutnya**.

7. Klik **Mulai**.

Mesin mulai membersihkan.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
 - [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)
-

Bersihkan Print Head dari Komputer Anda (Mac)

Untuk menjaga kualitas cetakan yang baik, mesin otomatis akan membersihkan print head jika diperlukan. Jika ada masalah kualitas cetakan, mulailah proses pembersihan secara manual.

1. Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
2. Pilih **Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai)**, kemudian pilih mesin.
3. Klik tombol **Options & Supplies (Opsis & Persediaan)**.
4. Klik tab **Utility (Utilitas)**, kemudian klik tombol **Open Printer Utility (Buka Utilitas Pencetak)**.
Layar Monitor Status muncul.
5. Klik menu **Control (Kontrol)**, kemudian pilih **Maintenance (Pemeliharaan)**.
6. Pilih salah satu opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Check Print Quality... (Periksa Mutu Pencetakan...)	Gunakan untuk mencetak halaman pengujian dan memeriksa kualitas cetakan.
Print Head Cleaning... (Pembersihan Print Head...)	Gunakan untuk memulai proses pembersihan secara manual. Pilih jika sebuah garis atau ruang kosong muncul dalam teks atau grafik pada halaman pengujian.

7. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika Anda memilih opsi **Check Print Quality... (Periksa Mutu Pencetakan...)**, klik **Start (Mulai)**.
Mesin mencetak halaman pengujian.
 - Jika Anda memilih opsi **Print Head Cleaning... (Pembersihan Print Head...)**, pilih opsi **Black only (Hitam saja)**, **Color only (Berwarna saja)**, atau **All (Semua)** untuk tipe pembersihan, kemudian klik **Next (Berikutnya)**.
8. Pilih opsi **Normal**, **Strong (Kuat)**, atau **Strongest (Paling Kuat)** untuk kekuatan pembersihan, kemudian klik **Next (Berikutnya)**.
9. Klik **Start (Mulai)**.
Mesin mulai membersihkan.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:


- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Bersihkan Print Head di Printer Brother Anda](#)

Membersihkan LCD Printer

PENTING

JANGAN gunakan pembersih cairan (termasuk etanol).

1. Tekan dan tahan  untuk mematikan mesin. LCD menampilkan [Mematikan] selama beberapa detik sebelum daya mati.
2. Bersihkan LCD dengan kain lembut bebas serabut yang kering.

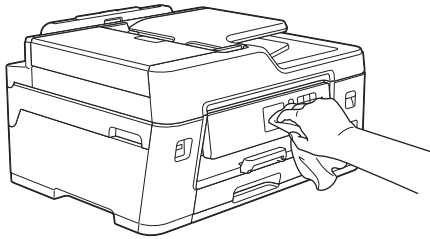

Informasi terkait


- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Membersihkan Bagian Luar Mesin


PENTING

- Membersihkan dengan cairan yang mudah menguap seperti pengencer atau benzena akan merusak permukaan luar mesin.
- JANGAN menggunakan bahan pembersih yang mengandung amonia.
- JANGAN menggunakan isopropil alkohol untuk membuang kotoran dari panel kontrol. Isopropil alkohol dapat membuat panel retak.


1. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
2. Tarik baki kertas (1) keluar sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

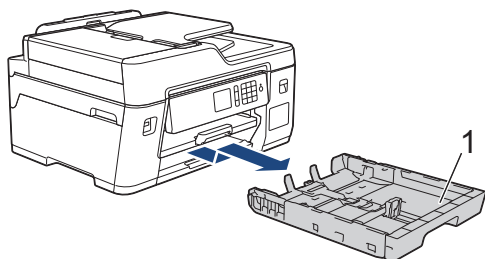

3. Bersihkan bagian luar mesin dengan kain bebas serabut yang kering untuk menghilangkan debu.

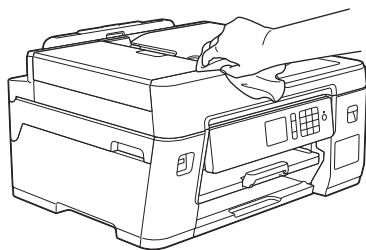

4. Ambil apa pun yang terjepit di dalam baki kertas. Seka bagian dalam dan bagian luar baki kertas dengan kain bebas serabut yang kering untuk menghilangkan debu.

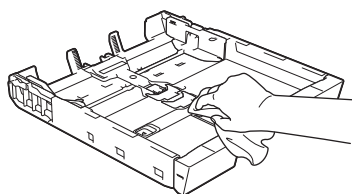

5. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.



Informasi terkait


- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Membersihkan Platen Printer Mesin

⚠ PERINGATAN

⚡ Pastikan untuk mencabut mesin dari soket listrik sebelum membersihkan rol printer untuk menghindari sengatan listrik.


1. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai ke posisi terbuka.
2. Bersihkan rol printer pada mesin (1) dan area di sekitarnya, seka tinta yang tersebar dengan kain lembut bebas serabut yang kering.

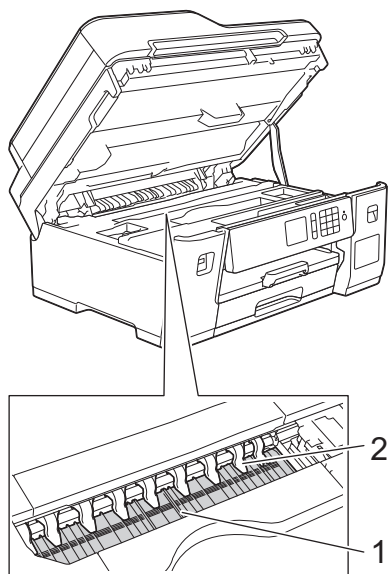

PENTING

JANGAN menekuk atau memberikan tekanan yang terlalu banyak pada kesembilan tab (2). Tab tersebut dapat rusak.

3. Dengan hati-hati tutuplah penutup pemindai menggunakan kedua tangan.

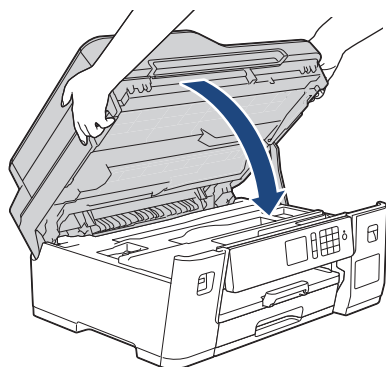

4. Sambungkan kembali kabel daya.

✓ Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)


Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
-


Membersihkan Roller Pengumpan Kertas

Jika rol pengisian kertas ternoda tinta atau terjadi penumpukan debu kertas di itu, maka pengisian kertas dapat bermasalah.


1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
3. Tarik baki kertas (1) keluar sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

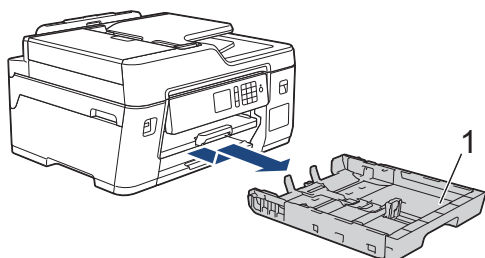


4. Angkat penopang kertas (1), kemudian tarik ke satu sudut keluar dari mesin sepenuhnya seperti yang ditunjukkan dengan panah.

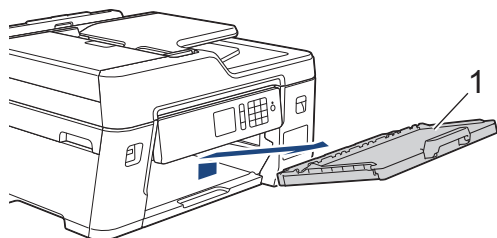


5. Bersihkan sisi depan Rol Pengisian Kertas (1) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air, dengan gerakan sisi-ke-sisi. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

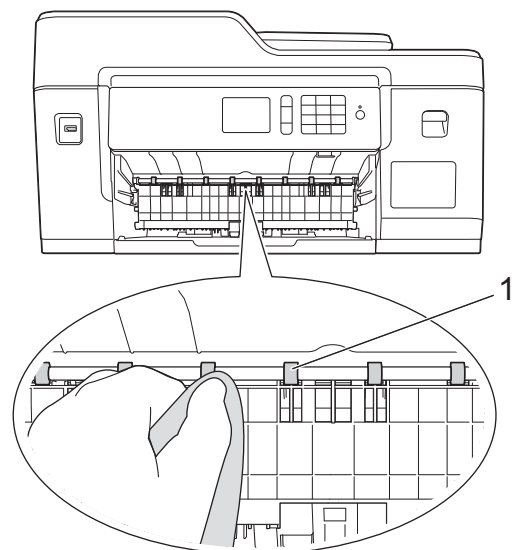

6. Angkat Kelepak Bening Macet (2), kemudian bersihkan sisi belakang Rol Pengisian Kertas (1) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

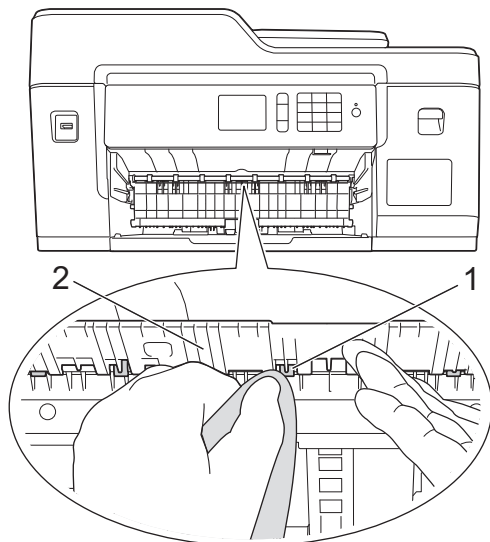

7. Pasang kembali penopang kertas dengan kuat ke dalam mesin. Pastikan Anda memasang penopang kertas ke dalam saluran.

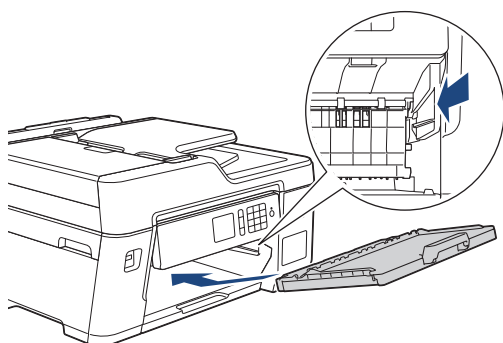

8. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
9. Sambungkan kembali kabel daya.



Jangan gunakan mesin kembali sampai rol kering. Menggunakan mesin sebelum rol kering dapat menyebabkan masalah pengisian kertas.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)


Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Membersihkan Bantalan Dasar


Membersihkan Bantalan Dasar secara berkala dapat mencegah printer mengumpukan banyak lembar kertas ketika hanya terdapat beberapa lembar kertas yang tersisa di baki.

1. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
2. Tarik baki kertas (1) keluar sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

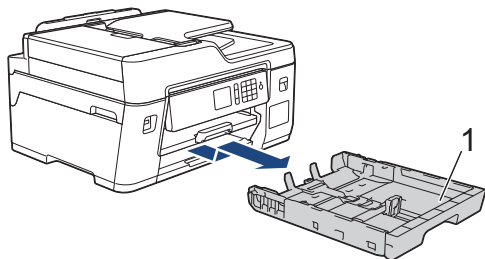

3. Bersihkan Papan Dasar (1) dengan kain bebas serabut lembut yang dibasahi dengan air.

Setelah dibersihkan, seka papan dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

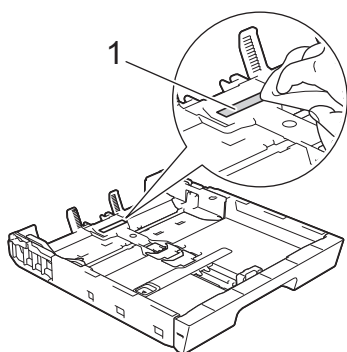

4. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

✓ Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)


Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)


Membersihkan Roller Pengambilan Kertas

Membersihkan roller pengambilan kertas secara berkala dapat mencegah kemacetan kertas dengan memastikan pengumpanan kertas yang tepat.


1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Jika kelepak penopang kertas terbuka, tutuplah, kemudian tutup penopang kertas.
3. Tarik baki kertas (1) keluar sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan dengan panah.

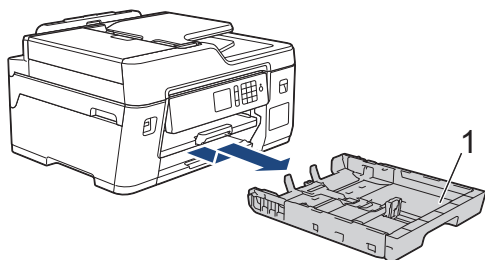


4. Angkat penopang kertas (1), kemudian tarik ke satu sudut keluar dari mesin sepenuhnya seperti yang ditunjukkan dengan panah.

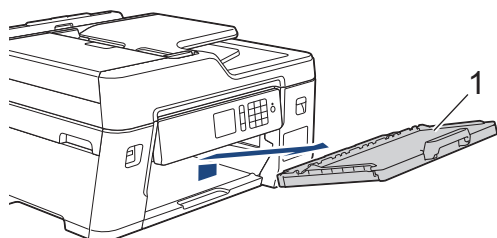

5. Bersihkan Rol Pengambil Kertas (1) dengan kain lembut bebas serabut yang dibasahi dengan air. Putar rol secara perlahan supaya semua permukaan dibersihkan. Setelah dibersihkan, seka rol dengan kain lembut bebas serabut yang kering untuk menghilangkan semua embun.

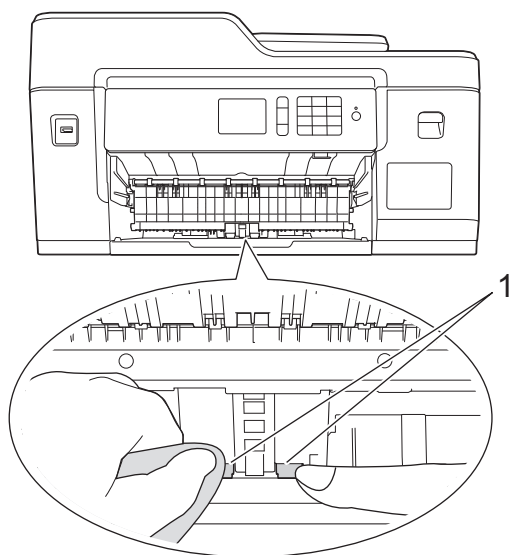

6. Pasang kembali penopang kertas dengan kuat ke dalam mesin. Pastikan Anda memasang penopang kertas ke dalam saluran.

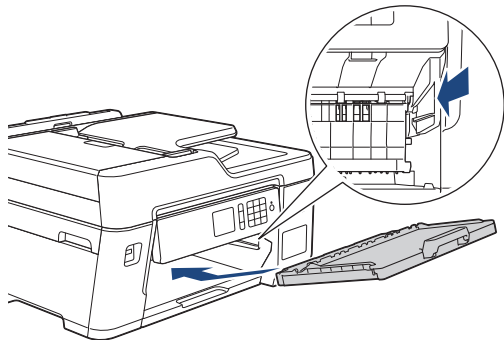

7. Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.
8. Sambungkan kembali kabel daya.



Informasi terkait

- [Membersihkan Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Pesan Kesalahan dan Perawatan](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memeriksa Mesin Brother Anda


- [Memeriksa Kualitas Cetakan](#)
- [Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda](#)
- [Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Perika Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda \(Mac\)](#)
- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Mac\)](#)

Memeriksa Kualitas Cetakan


Jikawarna pudar atau bergaris, dan teks muncul atau jika teks tidak tercetak, nosel print head mungkin tersumbat. Cetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetakan dan perhatikan pola pemeriksaan nosel.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Periksa Kualitas Cetak].
2. Tekan [Mulai].
Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.
3. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran.
4. Layar sentuh menampilkan pertanyaan kualitas cetak. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika semua garis jelas dan dapat dilihat, tekan [Tidak], lalu tekan  untuk menyelesaikan pemeriksaan Kualitas Cetak.
 - Jika garis-garis hilang (lihat **Buruk**, sebagai berikut), tekan [Ya].

OK

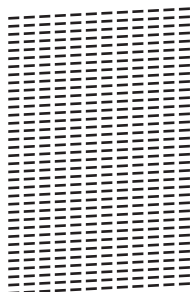

Buruk

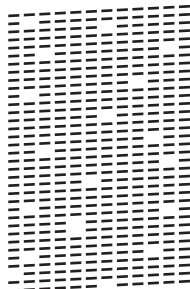

5. Layar sentuh menampilkan permintaan pemeriksaan kualitas cetak untuk setiapwarna. Tekan nomor pola (1–4) yang paling sesuai dengan hasil pencetakan.
6. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika print head harus dibersihkan, tekan [Mulai] untuk memulai prosedur pembersihan.
 - Jika pembersihan print head tidak diperlukan, layar Pemeliharaan muncul kembali pada Layar Sentuh.

Tekan .

7. Setelah prosedur pembersihan diselesaikan, Layar Sentuh menampilkan pesan apakah Anda ingin mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi. Tekan [Ya], lalu tekan [Mulai].

Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi. Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran lagi.

Jika Anda sudah membersihkan print head setidaknya lima kali namun cetakan tidak membaik, coba bersihkan print head kembali hingga tiga kali. Jika hasil cetakan tidak juga membaik, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother lokal Anda.

PENTING

JANGAN sentuh print head. Menyentuh print head dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi print head.



Bila nozzle print head tersumbat, sampel yang dicetak dapat terlihat seperti ini.



Setelah nozzle print head dibersihkan, garis-garis akan hilang.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda


Jika teks yang tercetak menjadi kabur atau gambarnya pudar setelah mesin diangkut, sesuaikan penyelarasan cetakan.

Sebelum menyesuaikan kesejajaran cetak, periksa dulu kualitas cetak dengan menekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Periksa Kualitas Cetak].

1. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Penjajaran].
2. Tekan [Berikut].
3. Tekan [Ya] setelah pesan konfirmasi bahwa pemeriksaan kualitas cetak telah selesai muncul pada LCD.
4. Tekan [Otmts] atau [Manual].
 - Jika Anda memilih mode [Otmts], kesejajaran cetak secara otomatis disesuaikan dengan memindai lembar pemeriksaan kesejajaran.
 - Jika Anda memilih mode [Manual], Anda harus memasukkan informasi yang tercetak pada lembar pemeriksaan kesejajaran secara manual.
5. Pilih ukuran kertas untuk mencetak lembar pemeriksaan kesejajaran.
 - Jika Anda memilih mode [Manual], pilih [Penyejajaran dasar] ataupun [Penyejajaran lanjutan] dalam langkah berikutnya.
6. Masukkan kertas dengan ukuran yang ditetapkan dalam baki, lalu tekan [Mulai].
Mesin akan mencetak lembar pemeriksaan penyelarasan.
7. Ikuti petunjuk pada LCD.



Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak buram atau patah, seperti ini.

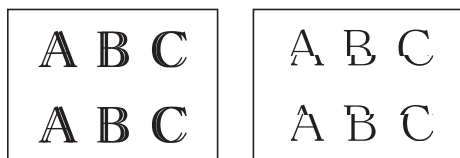

Bila penyelarasan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak seperti ini.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Windows)

Jika teks yang tercetak menjadi kabur atau gambarnya pudar setelah mesin diangkut, sesuaikan penyelarasan cetakan.

1. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Untuk Windows Server 2008

Klik  (**mulai**) > **Panel Kontrol** > **Perangkat Keras dan Suara** > **Pencetak**.

- Untuk Windows 7 dan Windows Server 2008 R2

Klik  (**Mulai**) > **Peranti dan Pencetak**.

- Untuk Windows 8

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Pengaturan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012

Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik **Setelan**, lalu klik **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat keras**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

- Untuk Windows Server 2012 R2

Klik **Panel Kontrol** pada layar **Mulai**. Di grup **Peranti keras**, klik **Tampilkan peranti dan pencetak**.

- Untuk Windows 10 dan Windows Server 2016

Klik  > **Sistem Windows** > **Panel Kontrol**. Di grup **Perangkat Keras dan Suara**, klik **Tampilkan perangkat dan printer**.

2. Klik kanan **Brother XXX-XXXX** ikon (di mana XXXX adalah nama model Anda), kemudian pilih **Properti pencetak**. Jika opsi-opsi driver printer muncul, pilih driver printer Anda.

Kotak dialog driver printer muncul.

3. Klik tab **Umum**, lalu klik tombol **Preferensi Cetak...** atau **Preferensi...**

Kotak dialog driver printer muncul.

4. Klik tab **Lanjutan**.

5. Klik tombol **Opsi-opsi Pencetakan Lainnya**.

6. Pilih opsi **Kurangi Garis Tidak Rata**.

7. Pilih salah satu opsi-opsi berikut ini:

Opsi	Deskripsi
A3, JIS B4, Ledger	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk A3, JIS B4 (hanya tersedia untuk beberapa negara) dan kertas ukuran Ledger.
A4, Letter	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk kertas ukuran A4 dan Letter.
Ukuran Lainnya	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk ukuran kertas lainnya.

8. Klik **OK** untuk kembali ke jendela driver printer.

9. Klik **OK**.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak](#)

Perika Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda (Mac)

Jika teks yang tercetak menjadi kabur atau gambarnya pudar setelah mesin diangkut, sesuaikan penyelarasan cetakan.

1. Dari suatu aplikasi, seperti Apple TextEdit, klik menu **File**, lalu pilih **Print (Cetak)**.
2. Pilih **Brother XXX-XXXX** (XXXX adalah nama model printer Anda).
3. Klik menu tambahan aplikasi, lalu pilih **Print Settings (Pengaturan Printer)**.
Opsi **Print Settings (Pengaturan Printer)** muncul.
4. Klik daftar pengaturan pencetakan **Advanced (Lanjutan)**.
5. Klik menu **Reduce Uneven Lines (Kurangi Garis Tidak Rata)**.
6. Pilih salah satu opsi-opsi berikut ini:

Opsi	Deskripsi
A3, JIS B4, Ledger	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk A3, JIS B4 (hanya tersedia untuk beberapa negara) dan kertas ukuran Ledger.
A4, Letter	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk kertas ukuran A4 dan Letter.
Other Sizes (Ukuran Lainnya)	Sesuaikan penyelarasan cetakan untuk ukuran kertas lainnya.

7. Ubah pengaturan printer lainnya jika diperlukan.
8. Klik **Print (Cetak)**.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak](#)

Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Windows)

Utilitas Status Monitor adalah alat perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi untuk memantau status satu atau beberapa perangkat, sehingga Anda segera mendapat pemberitahuan jika ada kesalahan.

- Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Klik dua kali ikon  pada baki tugas.


- Windows 7

Klik  (Mulai) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Status Monitor**.

- Windows 8 dan Windows 10

Klik  (**Brother Utilities**), kemudian klik daftar buka-bawah dan pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik **Status Monitor**.

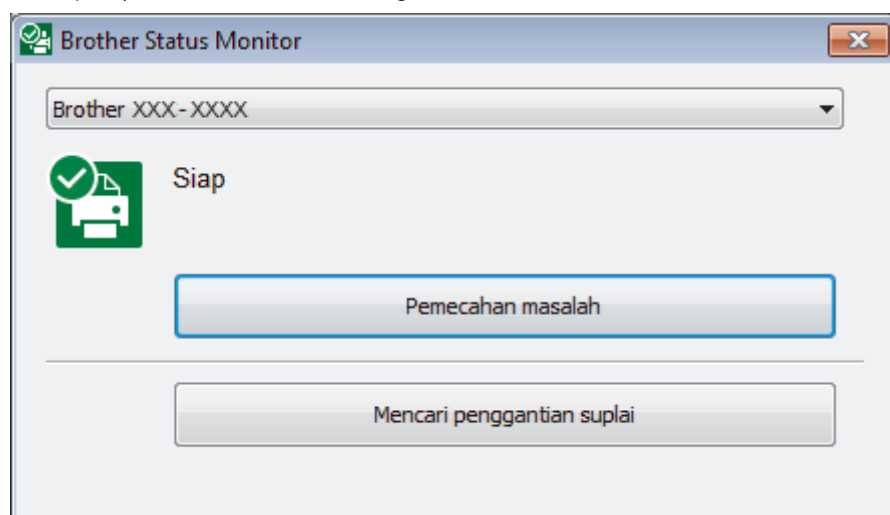

Pemecahan masalah

Klik tombol **Pemecahan masalah** untuk mengakses situs web solusi.

Mencari penggantian suplai

Klik tombol **Mencari penggantian suplai** untuk informasi lebih lanjut mengenai persediaan asli Brother.



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)
 - [Indikator Monitor Status dan Artinya \(Windows\)](#)
 - [Menonaktifkan Fitur Tunjukkan Monitor Status \(Windows\)](#)
 - [Menonaktifkan Monitor Status \(Windows\)](#)

Indikator Monitor Status dan Artinya (Windows)

Ketika Anda memulai komputer Anda, ikon **Brother Status Monitor** akan muncul pada baki tugas.

- Ikon hijau menunjukkan kondisi siaga normal.



- Ikon berwarna kuning menandakan peringatan.



- Ikon berwarna merah menandakan terjadinya masalah.



- Ikon berwarna abu-abu menunjukkan mesin offline.



Informasi terkait

- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)

Menonaktifkan Fitur Tampilkan Monitor Status (Windows)

Fitur Tampilkan Monitor Status memberi tahu Anda jika ada masalah dengan perangkat yang dipantau komputer Anda. Pengaturan default-nya adalah **Hanya ketika mencetak dari PC ini**. Untuk menonaktifkannya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik kanan ikon atau jendela  (**Brother Status Monitor**), pilih opsi **Pengaturan Status Monitor**, kemudian klik **Opsi-opsi**.
Jendela **Opsi-opsi** muncul.
2. Pilih tab **Dasar**, kemudian pilih **Mati** untuk **Tampilkan Status Monitor**.
3. Klik **OK**.



Bahkan jika fitur Tampilkan Monitor Status dinonaktifkan, Anda bisa memeriksa status mesin kapanpun dengan menampilkan Monitor Status.



Informasi terkait

- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)

Menonaktifkan Monitor Status (Windows)

1. Klik kanan ikon atau jendela  (**Brother Status Monitor**), kemudian pilih **Keluar**.
2. Klik **OK**.



Informasi terkait


- [Memantau Status Mesin dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
-

Memantau Status Mesin dari Komputer Anda (Mac)

Program utilitas Monitor Status Brother adalah alat perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi untuk memantau status perangkat dan memberi tahu Anda dengan segera jika terdapat kesalahan. Anda juga bisa menggunakan Monitor Status Brother untuk mengakses Pengelolaan Berbasis Web.

1. Pilih **System Preferences (Preferensi Sistem)** dari Menu Apple.
2. Pilih **Printers & Scanners (Pencetak & Pemindai)**, kemudian pilih mesin.
3. Klik tombol **Options & Supplies (Ops & Persediaan)**.
4. Klik tab **Utility (Utilitas)**, kemudian klik tombol **Open Printer Utility (Buka Utilitas Pencetak)**.

Layar Monitor Status muncul.

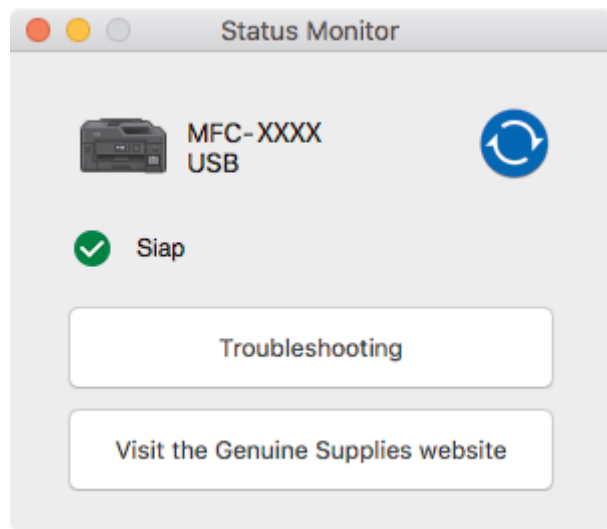

Troubleshooting (Pemecahan Masalah)

Klik tombol **Troubleshooting (Pemecahan Masalah)** untuk mengakses Pusat Solusi Brother, menawarkan tips **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)**.

Visit the Genuine Supplies website (Kunjungi situs web Persediaan Asli)

Klik tombol **Visit the Genuine Supplies website (Kunjungi situs web Persediaan Asli)** untuk informasi lebih lanjut mengenai persediaan asli Brother.

Memperbarui status mesin

Untuk melihat status mesin terkini selama jendela **Status Monitor (Monitor Status)** terbuka, klik ikon . Untuk mengatur interval dimana perangkat lunak memperbarui informasi status mesin, klik menu **Brother Status Monitor (Monitor Status Brother)**, kemudian pilih **Preferences (Preferensi)**.

Manajemen Berbasis Web (Khusus Koneksi Jaringan)

Akses sistem Pengelolaan Berbasis Web dengan mengklik ikon mesin pada layar **Status Monitor (Monitor Status)**. Anda bisa menggunakan browser web standar untuk mengelola mesin Anda menggunakan Protokol Transfer Teks Hiper (HTTP).



Informasi terkait

- [Memeriksa Mesin Brother Anda](#)

Memperbaiki Pengumpan Kertas untuk Menghilangkan Garis Vertikal

Sesuaikan pengumpan kertas untuk mengurangi garis vertikal.

Sebelum menyesuaikan paper feed, periksa dulu kualitas cetak dengan menekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Periksa Kualitas Cetak].

1. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Feed Kertas Benar].
2. Tekan [Berikut].
3. Tekan [Ya] setelah pesan konfirmasi bahwa pemeriksaan kualitas cetak telah selesai muncul pada LCD.
4. Tekan [Otmts] atau [Manual].
 - Jika Anda memilih mode [Otmts], paper feed secara otomatis disesuaikan dengan memindai lembar penyesuaian.
 - Jika Anda memilih mode [Manual], Anda harus memasukkan informasi yang tercetak pada lembar penyesuaian secara manual.
5. Pilih ukuran kertas untuk mencetak lembar penyesuaian.
6. Masukkan kertas dengan ukuran yang ditetapkan dalam baki, lalu tekan [Mulai].
Mesin akan mencetak lembar penyesuaian.
7. Ikuti petunjuk pada LCD.



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Mengubah Opsi Pengaturan Cetak Saat Mengalami Masalah Cetak

Jika hasil cetakan berkualitas rendah, pilih opsi ini tergantung dari tujuan Anda. Bila pengaturan ini dipilih, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.



Opsi-opsi ini tersedia hanya ketika melakukan operasi dari mesin, misalnya memfotokopi. Ketika mencetak dari komputer Anda, ubah pengaturan pada driver printer.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Pemeliharaan] > [Opsi Pengaturan Cetak].
2. Tekan salah satu opsi-opsi berikut ini:

Opsi	Deskripsi
Kurangi Noda	Pilih opsi ini menurut jenis kertas dan apakah Anda menggunakan pencetakan 1 sisi atau 2 sisi jika Anda memiliki masalah dengan hasil cetakan yang tercoreng atau kemacetan kertas.
Kurangi GarisTdk Lurus	Pilih opsi ini menurut ukuran kertas jika Anda memiliki masalah dengan garis-garis yang tidak merata.
Kertas Pgrngn Pln	Pilih opsi ini jika Anda menggunakan jenis kertas biasa dimana tinta mengering dengan lambat.

3. Ikuti menu LCD.
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)

Topik Terkait:

- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)
- [Masalah Lain](#)
- [Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda \(Windows\)](#)
- [Perika Penyelarasan Cetakan dari Komputer Anda \(Mac\)](#)


Mengemas dan Mengirim Printer Brother

- Ketika Anda mengangkut mesin, gunakan bahan pengemasan yang dipakai untuk mengemas mesin Anda. Jangan membalikkan atau memutar produk secara terbalik. Apabila Anda tidak mengemas mesin dengan benar, kerusakan apapun yang mungkin terjadi dalam transit mungkin tidak akan terlindungi oleh jaminan Anda.
- Mesin harus diasuransikan secara memadai oleh pengirimnya.


PENTING

Ini penting untuk membolehkan mesin "memparkir" print head setelah pekerjaan pencetakan. Dengarkan mesin dengan baik sebelum mencabutnya untuk memastikan bahwa semua suara mekanis telah berhenti. Tidak membolehkan mesin untuk menyelesaikan proses pemarkiran dapat berujung pada masalah pencetakan dan kemungkinan kerusakan pada print head.


1. Cabut mesin dari soket listrik.
2. Dengan menggunakan kedua tangan, gunakan pegangan jari pada setiap sisi mesin untuk mengangkat penutup pemindai ke posisi terbuka. Kemudian cabut mesin dari soket dinding telepon dan ambil kabel saluran telepon keluar dari mesin.
3. Cabut kabel antarmuka dari mesin, jika tersambung.
4. Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

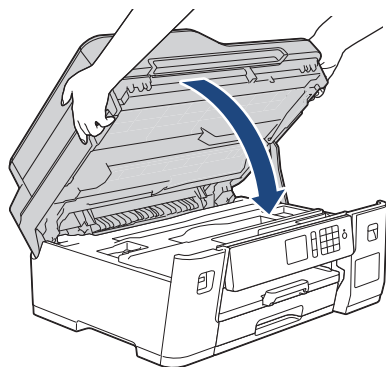


5. Buka penutup tangki tinta.
6. Pastikan tutup tangki tinta terpasang dengan benar.
Tekan tangki tinta untuk memasangnya dengan erat lalu tutup penutup tangki tinta.

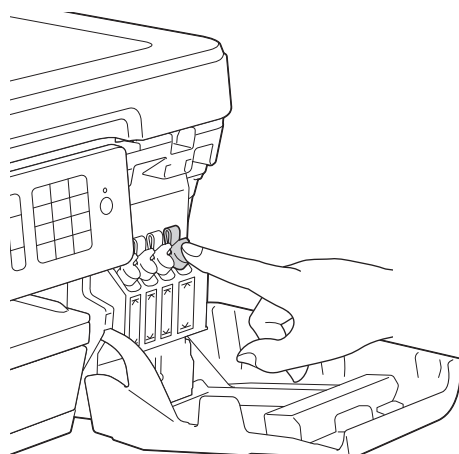

7. Bungkus mesin dalam kantong.

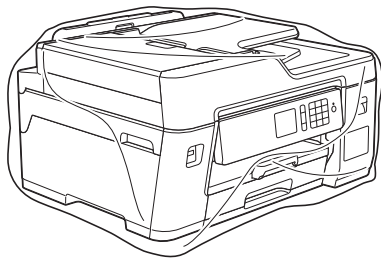

8. Kemas mesin pada karton aslinya dengan bahan pengemasan asli seperti yang ditunjukkan di bawah. Jangan mengemas botol tinta yang sudah terpakai ke dalam karton.

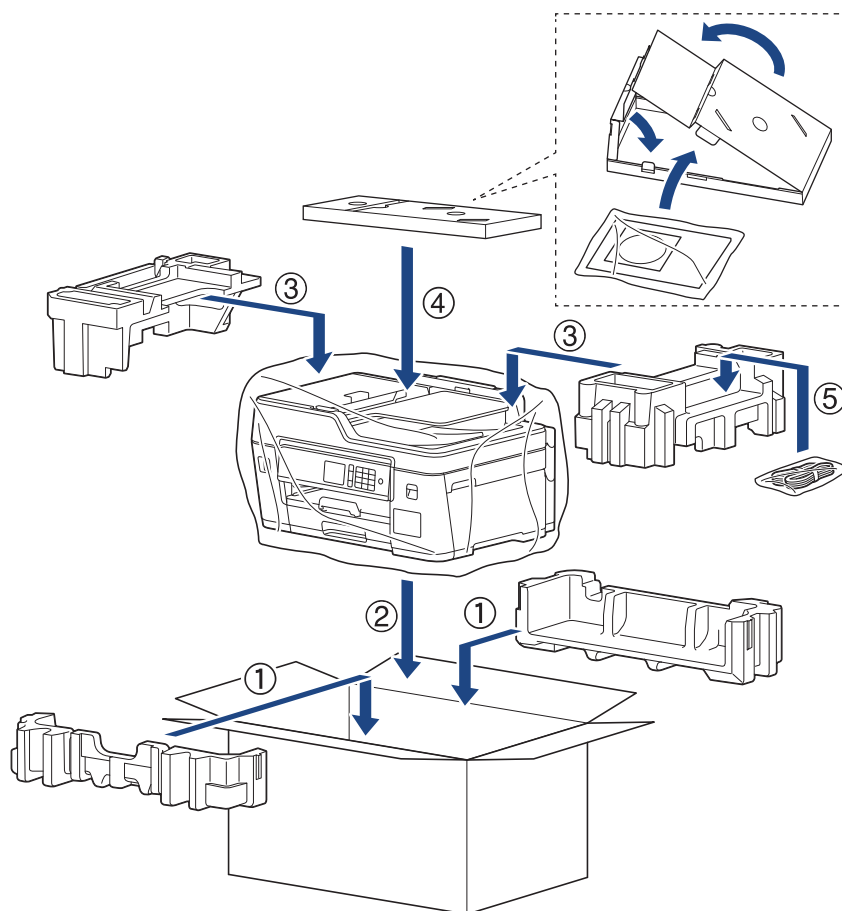

9. Tutup karton dan pasang pita isolasi untuk menutupnya.



Informasi terkait

- [Perawatan Rutin](#)

Topik Terkait:

- [Isi Ulang Tangki Tinta](#)

Pengaturan Mesin

Sesuaikan pengaturan dan fitur, buat pintasan, dan gunakan opsi-opsi yang ditampilkan di LCD mesin agar mesin Brother Anda menjadi lebih efisien.

- [Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol](#)

Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol

- [Jika Terjadi Kegagalan Daya \(Penyimpanan Memori\)](#)
- [Pengaturan Umum](#)
- [Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Jika Terjadi Kegagalan Daya (Penyimpanan Memori)

- Pengaturan menu Anda disimpan secara permanen dan tidak akan hilang.
- Pengaturan sementara (misalnya: Kontras dan Mode Luar Negeri) akan hilang.
- Tanggal dan waktu dan pekerjaan pengatur waktu faks yang terprogram (sebagai contoh: Faks yang Tertunda) akan ditahan selama kurang lebih 24 jam.
- Pekerjaan faks lain dalam memori mesin tidak akan hilang.



Informasi terkait

- [Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol](#)
-

Pengaturan Umum

- Menyesuaikan Volume Mesin
- Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Otomatis
- Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Manual
- Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur
- Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis
- Mengatur Tanggal dan Waktu
- Mengatur Zona Waktu
- Menyesuaikan Kecerahan Lampu Latar LCD
- Mengubah Berapa Lama Lampu Latar LCD Tetap Menyala
- Mengatur ID Stasiun Anda
- Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar
- Mengatur Panggil Awalan Di Depan Setiap Nomor Faks
- Mencegah Memanggil Nomor Salah (Batasan Panggilan)
- Mengurangi Kebisingan Pencetakan
- Mengubah Bahasa yang Ditampilkan pada LCD
- Mengubah Pengaturan Papan Ketik

Menyesuaikan Volume Mesin

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Volume].
2. Tekan salah satu opsi berikut :

Opsi	Deskripsi
Dering	Menyesuaikan volume dering.
Bip	Menyesuaikan volume ketika Anda menekan tombol, melakukan kesalahan, atau setelah Anda mengirim atau menerima faks.
Speaker	Menyesuaikan volume speaker.

3. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [Nonaktif], [Rndh], [Sedang], atau [Tggi], lalu tekan opsi yang Anda inginkan.
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Otomatis

Anda dapat memprogram printer untuk mengubah Daylight Saving Time secara otomatis.

Printer akan otomatis mengatur ulang maju satu jam pada musim semi, dan mundur satu jam pada musim gugur. Pastikan Anda telah mengatur tanggal dan waktu yang benar pada pengaturan [Tanggal & Waktu].

Fitur ini hanya tersedia di beberapa negara.

1. Tekan  [Pengaturan].
2. Tekan  [Tanggal & Waktu] > [Daylight Otmts].
3. Tekan [Aktif] atau [Nonaktif].
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari Secara Manual

Anda dapat memprogram printer untuk mengubah Daylight Saving Time.

Jika memilih [Ke Wkt MsmPanas], printer akan memajukan waktu satu jam lebih cepat dan akan memundurkan waktu satu jam lebih lambat saat memilih [Ke Wkt Msm Dgn]. Pastikan Anda telah mengatur tanggal dan waktu yang benar pada pengaturan [Tanggal & Waktu].

Fitur ini hanya tersedia di beberapa negara.

1. Tekan  [Pengaturan].
2. Tekan  [Tanggal & Waktu] > [Ganti Jam].
3. Tekan [Ke Wkt MsmPanas] atau [Ke Wkt Msm Dgn].
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur

Pengaturan Mode Tidur (atau Mode Hemat Daya) dapat mengurangi konsumsi daya. Saat printer berada dalam Mode Tidur, kondisinya seolah-olah daya dinonaktifkan. Printer akan aktif kembali dan mulai mencetak ketika menerima pekerjaan mencetak atau faks. Gunakan petunjuk ini untuk mengatur penundaan waktu (hitung mundur) sebelum printer memasuki Mode Tidur.

- Timer akan hidup lagi jika pengoperasian dilakukan pada mesin, misalnya menerima faks atau pekerjaan cetak.
- Pengaturan pabriknya adalah lima menit.
- Ketika printer berada dalam Mode Tidur, lampu latar LCD mati.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Mode Tidur].
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [1Mnt], [2Mnt], [3Mnt], [5Mnt], [10Mnt], [30Mnt], atau [60Mnt], kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis](#)

Mengatur Mesin untuk Mematikan Daya Secara Otomatis

Fitur Mati Daya Otomatis dapat menghemat konsumsi daya. Atur jumlah waktu mesin akan berada dalam Mode Tidur sebelum mesin mematikan daya secara otomatis. Ketika fitur ini diatur ke [Nonaktif], Anda harus mematikan daya mesin secara manual.

Untuk menyalakan mesin setelah fitur Mati Daya Otomatis telah membuat mesin Mati, tekan .



Mesin tidak akan mati secara otomatis saat:

- Mesin tersambung ke saluran telepon.
- Mesin tersambung ke jaringan berkabel.
- Mesin tersambung ke jaringan nirkabel.
- [WLAN Aktif] diatur ke [Aktif] atau [WLAN] dipilih dalam pengaturan [Jaringan I/F].

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Mati Daya Otmt].
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [Nonaktif], [1jam], [2jam], [4jam], atau [8jam], kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur Penghitungan Mundur Mode Tidur](#)

Mengatur Tanggal dan Waktu

LCD menampilkan tanggal dan waktu. Jika tanggal dan waktu tidak sesuai dengan waktu saat ini, masukkan ulang tanggal dan waktu tersebut. Anda dapat menambahkan tanggal dan waktu pada masing-masing faks yang Anda kirimkan dengan mengatur ID Stasiun Anda.

1. Tekan  [Pengaturan].
2. Tekan  [Tanggal & Waktu].
3. Tekan [Tanggal].
4. Masukkan dua digit terakhir untuk tahun pada Layar Sentuh, kemudian tekan [OK].
5. Masukkan dua digit terakhir untuk bulan pada Layar Sentuh, kemudian tekan [OK].
6. Masukkan dua digit terakhir untuk hari pada Layar Sentuh, kemudian tekan [OK].
7. Tekan [Tipe Jam].
8. Tekan [12j Jam] atau [24j Jam].
9. Tekan [Waktu].
10. Untuk memasukkan waktu, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Apabila Anda memilih [12j Jam], masukkan waktu (dalam format 12 jam) menggunakan Layar Sentuh, kemudian tekan [AM] atau [PM].
Tekan [OK].
 - Apabila Anda memilih [24j Jam], masukkan waktu (dalam format 24 jam) menggunakan Layar Sentuh.
Tekan [OK].
(Sebagai contoh, masukkan 19:45 untuk 7:45 PM.)
11. Tekan .

✓ Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)

Mengatur Zona Waktu

Mengatur zona waktu lokasi Anda pada mesin.

1. Tekan  [Pengaturan].
2. Tekan  [Tanggal & Waktu] > [Zona Waktu].
3. Masukkan zona waktu Anda.
4. Tekan [OK].
5. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Menyesuaikan Kecerahan Lampu Latar LCD

Jika Anda mengalami kesulitan saat membaca LCD, coba ubah pengaturan kecerahan.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pengaturan LCD] > [Lampu latar].
2. Tekan opsi [Terang], [Sedang], atau [Gelap].
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengubah Berapa Lama Lampu Latar LCD Tetap Menyala

Atur berapa lama lampu latar LCD tetap menyala.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pengaturan LCD] > [Pewaktu Dim].
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [10Dtk], [30Dtk], [1Mnt], [2Mnt], [3Mnt], atau [5Mnt], kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengatur ID Stasiun Anda

Mengatur ID Stasiun mesin jika Anda ingin tanggal dan waktu muncul di setiap faks yang Anda kirimkan.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [ID Stasiun].
2. Tekan [Faks].
3. Masukkan nomor faks Anda (hingga 20 digit) pada Layar Sentuh, kemudian tekan [OK].
4. Tekan [Nama].
5. Masukkan nama Anda (hingga 20 karakter) pada layar sentuh, lalu tekan [OK].



- Tekan  untuk berputar antara huruf, angka, dan simbol-simbol khusus. (Karakter yang tersedia mungkin berbeda tergantung negara Anda.)
- Jika Anda memasukkan karakter yang tidak benar dan ingin mengubahnya, tekan ◀ atau ▶ untuk menggerakkan kursor ke arahnya. Tekan  lalu masukkan karakter yang benar.
- Untuk memasukkan spasi, tekan [Spasi].

6. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Mentransfer Faks ke Mesin Faks Lain](#)
- [Mentransfer Laporan Jurnal Faks ke Mesin Faks Lain](#)
- [Memasukkan Teks di Printer Brother Anda](#)
- [Mengatur Tanggal dan Waktu](#)

Mengatur Mode Pemanggilan Tekan atau Putar

Mesin Brother Anda diatur kompatibel dengan layanan pemanggilan Tekan. Jika Anda memiliki layanan pemanggilan Putar (rotari), Anda harus mengubah mode pemanggilan.

Fitur ini tidak tersedia di beberapa negara.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Nada/Denyut].
2. Tekan [Nada] atau [Denyut].
3. Tekan .

✓ Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Mengatur Panggil Awal Di Depan Setiap Nomor Faks

Pengaturan Awalan Panggilan secara otomatis akan memanggil sebuah nomor yang telah ditetapkan di depan setiap nomor faks yang Anda tekan. Misalnya: Jika sistem telepon Anda meminta angka 9 untuk memanggil nomor luar, gunakan pengaturan ini untuk memasukkan angka 9 secara otomatis pada setiap faks yang Anda kirim.



- Fitur ini tidak tersedia di beberapa negara.
- Gunakan angka dan simbol dari 0 hingga 9, #, dan *. (Anda tidak dapat menggunakan ! dengan angka atau simbol lainnya.)
- Jika sistem telepon Anda memerlukan time break recall (hookflash), tekan ! pada LCD.
- (tidak tersedia untuk beberapa negara) Apabila mode pemanggilan dengan pulsa aktif, # dan * tidak akan bisa digunakan.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Awalan Panggilan].
2. Tekan [Aktif] atau [Nonaktif].
 - Anda dapat mematikan nomor awalan dengan menekan [Nonaktif].
 - Nomor awalan akan tetap mati sampai Anda menekan [Aktif].
3. Tekan [Awalan Panggilan].
4. Masukkan nomor awalan (hingga 5 digit) menggunakan Layar Sentuh, kemudian tekan [OK].



Untuk mengubah nomor pendahuluan, tekan ◀ atau ▶ untuk memosisikan kursor untuk menyorot digit yang akan dihapus dan tekan tombol Back Space . Lalu tekan angka yang benar.

Ulangi sampai nomor awalan benar, lalu tekan [OK].

5. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mencegah Memanggil Nomor Salah (Batasan Panggilan)

Fitur ini bertujuan mencegah pengguna agar tidak mengirim faks atau menelepon nomor yang salah secara tidak sengaja. Anda dapat mengatur mesin untuk membatasi Pemanggilan saat Anda menggunakan papan tombol, Buku Alamat, Pintasan, dan pencarian LDAP.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Faks] > [Pembatasan Panggilan].
2. Tekan salah satu opsi-opsi berikut ini:
 - [Pad Panggilan]
 - [Buku Alamat]



Jika Anda menggabungkan nomor Buku Alamat ketika pemanggilan, alamat akan diketahui sebagai input papan tombol dan tidak akan dibatasi.

- [Pintasan]
 - [Server LDAP] (hanya tersedia untuk beberapa negara)
3. Tekan salah satu opsi-opsi berikut ini:

Opsi	Deskripsi
Masukkan # Dua Kali	Printer akan meminta Anda untuk memasukkan ulang nomor. Jika Anda memasukkan ulang nomor yang sama dengan benar, printer akan memulai pemanggilan. Jika Anda memasukkan ulang nomor yang salah, Layar Sentuh akan menampilkan pesan kesalahan.
Aktif	Printer akan membatasi semua pengiriman faks dan panggilan keluar untuk metode pemanggilan tersebut.
Nonaktif	Printer tidak membatasi metode pemanggilan.



- Pengaturan [Masukkan # Dua Kali] tidak akan berfungsi jika Anda menggunakan telepon eksternal, atau tekan [Hook] (Tidak tersedia untuk Afrika Selatan) sebelum Anda memasukkan nomor. Anda tidak akan diminta untuk memasukkan ulang nomor tersebut.
- Jika Anda memilih [Aktif] atau [Masukkan # Dua Kali], Anda tidak dapat menggunakan fitur Pengiriman.

4. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Mengurangi Kebisingan Pencetakan

Pengaturan Mode Senyap dapat mengurangi kebisingan pencetakan. Jika Mode Senyap diaktifkan, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.

Pengaturan awalnya adalah [Nonaktif].



- Pada saat pengaturan Mode Diam diaktifkan,  akan muncul pada layar Beranda.

- Tekan  [Pengaturan] > [Mode Senyap].
- Tekan [Aktif] atau [Nonaktif].
- Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)

Topik Terkait:

- [Gambaran Umum LCD Layar Sentuh](#)
- [Penanganan Kertas dan Masalah Pencetakan](#)

Mengubah Bahasa yang Ditampilkan pada LCD

Mengubah bahasa LCD jika diperlukan.

Fitur ini tidak tersedia di beberapa negara.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Bahasa Lokal].
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
-

Mengubah Pengaturan Papan Ketik

Anda dapat memilih jenis papan ketik untuk LCD.

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum] > [Pengaturan Keyboard].
2. Tekan [QWERTY] atau [ABC].
3. Tekan .



Informasi terkait

- [Pengaturan Umum](#)
-

Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan

- [Menambahkan Pintasan](#)
- [Mengubah atau Menghapus Pintasan](#)
- [Membuat Pintasan ke Kartu IC.](#)

Menambahkan Pintasan

Anda bisa menambahkan pengaturan Faks, Salin, Pindai, Koneksi Web dan Aplikasi yang paling sering Anda gunakan dengan menyimpannya sebagai Pintasan. Nantinya Anda bisa menekan Pintasan untuk menerapkan pengaturan ini daripada memasukkan ulang secara manual.



Beberapa menu Pintasan tidak tersedia tergantung dari model Anda.

Instruksi ini menjelaskan cara menambahkan Pintasan Salin. Langkah-langkah untuk menambahkan Pintasan Faks, Pindai, Koneksi Web, atau Aplikasi sangatlah mirip.

1. Tekan  [Pintasan].
2. Tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan layar Pintasan.
3. Tekan  jika Anda belum menambahkan Pintasan.
4. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan [Salin].
5. Tekan [Salin].
6. Tekan [Ops].
7. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan pengaturan yang tersedia, lalu tekan pengaturan yang ingin Anda ubah.
8. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi-opsi untuk pengaturan, kemudian tekan opsi yang Anda inginkan.
Ulangi langkah ini dan langkah-langkah sebelumnya sampai Anda telah memilih semua pengaturan untuk Pintasan ini. Setelah selesai, tekan [OK].
9. Tekan [Simpan sbg Pintasan].
10. Baca dan konfirmasi daftar pengaturan yang ditampilkan yang telah Anda pilih, lalu tekan [OK].
11. Masukkan nama untuk Pintasan menggunakan LCD, lalu tekan [OK].



Ketika menambahkan Faks atau Pindai atau Pintasan, Anda akan ditanyai apakah Anda ingin membuat ini menjadi Pintasan Satu Sentuhan. Ikuti petunjuk di LCD.



Informasi terkait

- [Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan](#)

Mengubah atau Menghapus Pintasan

Anda bisa mengubah pengaturan di Pintasan.

Anda tidak bisa mengubah Pintasan Koneksi Web atau Pintasan Aplikasi. Apabila Anda perlu mengubahnya, hapus, kemudian tambahkan Pintasan baru.

1. Tekan  [Pintasan].
2. Tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan Pintasan yang ingin Anda ubah.
3. Tekan dan tahan Pintasan yang ingin Anda ubah.
4. Tekan [Edit].



Untuk menghapus Pintasan, tekan [Hapus]. Untuk menyunting nama Pintasan, tekan [Gnt Nama] dan ikuti menu LCD.

5. Ubah pengaturan Pintasan yang Anda pilih.
6. Tekan [Simpan sbg Pintasan] setelah Anda selesai mengubah pengaturan.
7. Tekan [OK] untuk mengonfirmasi.



Ketika mengubah Pintasan Faks atau Pindai, Anda akan ditanyai apakah Anda ingin membuat ini menjadi Pintasan Satu Sentuhan. Ikuti petunjuk di LCD.



Informasi terkait

- [Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan](#)

Topik Terkait:

- [Memasukkan Teks di Printer Brother Anda](#)

▲ [Halaman Utama](#) > [Pengaturan Mesin](#) > [Ubah Pengaturan Mesin dari Panel Kontrol](#) > [Menyimpan Pengaturan Favorit Anda sebagai Pintasan](#) > [Membuat Pintasan ke Kartu IC.](#)

Membuat Pintasan ke Kartu IC.

- [Menetapkan Pintasan ke Kartu IC dengan Pembaca Kartu IC](#)

Menetapkan Pintasan ke Kartu IC dengan Pembaca Kartu IC

Anda dapat menetapkan satu Pintasan mesin ke kartu IC Anda. Ketika Anda menyentuh kartu IC Anda ke pembaca kartu IC yang tersambung ke mesin Anda, Pintasan pribadi akan muncul di layar sentuh secara otomatis.



- Anda tidak dapat menggunakan kartu IC yang sama untuk Pintasan yang lain.
- Jika ingin menggunakan kartu IC untuk Pintasan yang lain, batalkan pendaftaran kartu terlebih dahulu, baru kemudian daftarkan pada Pintasan yang baru.


Sebelum membuat pintasan ke kartu IC, daftarkan pembaca kartu IC eksternal. Gunakan Pengelola Berbasis Web untuk mendaftarkan pembaca kartu. Mesin Anda mendukung driver kelas HID yang mendukung pembaca kartu IC eksternal.

1. Mulai browser web Anda.

Ketik "https://machine's IP address" di bilah alamat browser Anda (di mana "machine's IP address" adalah alamat IP mesin atau nama server pencetakan). Contohnya: https://192.168.1.2

Jika mesin meminta kata sandi kepada Anda, ketik kata sandinya, kemudian klik .

2. Klik tab **Administrator**.
3. Klik menu **External Card Reader (Pembaca Kartu Eksternal)**, lalu masukkan informasi yang dibutuhkan.
4. Klik **Submit (Kirim)**.
5. Mulai ulang mesin Brother Anda untuk mengaktifkan konfigurasi.
6. Cabut kode daya dari soket listrik.
7. Sambungkan pembaca kartu ke mesin Anda, kemudian sambungkan kabel daya mesin ke dalam soket listrik.

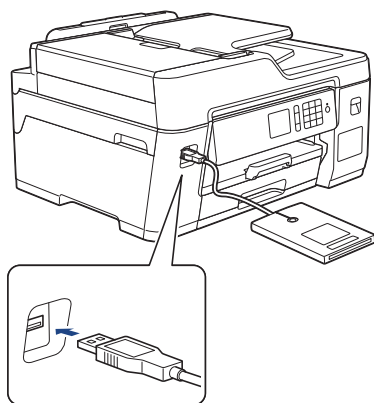

8. Tekan  [Pintasan] pada LCD.
9. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih layar Pintasan yang memuat Pintasan yang ingin Anda tetapkan ke kartu IC Anda.
10. Tekan dan tahan Pintasan hingga opsi-opsi muncul.
11. Tekan [Daftarkan Kartu/NFC].
12. Sentuhkan kartu IC ke pembaca kartu IC yang tersambung ke mesin Anda.
13. Tekan [Daftar].

Pintasan telah ditetapkan ke Kartu IC.



Informasi terkait

- [Membuat Pintasan ke Kartu IC.](#)

Mencetak Laporan

- [Laporan](#)
- [Mencetak Laporan](#)
- [Masalah Telepon dan Faks](#)

Laporan

Laporan-laporan berikut tersedia:

Verifikasi Transmisi

Verifikasi Transmisi mencetak Laporan Verifikasi Transmisi dari transmisi terakhir Anda.

Buku Alamat

Laporan Buku Alamat mencetak daftar nama dan angka yang tersimpan di dalam memori Buku Alamat.

Jurnal Faks

Jurnal Faks mencetak daftar informasi mengenai 200 faks masuk dan keluar terakhir Anda. (TX berarti Kirim, RX berarti Terima.)



(Windows)

Anda dapat melihat dan mencetak laporan Jurnal Faks dari komputer Anda menggunakan perangkat lunak **Fax Journal Report (laporan Jurnal Faks)**. Buka halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda di Pusat Solusi Brother dalam support.brother.com untuk mengunduh perangkat lunak tersebut.

Pengaturan Pengguna

Laporan Pengaturan Pengguna mencetak daftar pengaturan Anda saat ini.

Konfigurasi Jaringan (model jaringan)

Laporan Konfigurasi Jaringan mencetak daftar pengaturan jaringan Anda saat ini.

Laporan WLAN (model nirkabel)

Laporan WLAN mencetak diagnosis konektivitas LAN nirkabel.

Riwayat ID Pemanggil

Laporan riwayat ID Pemanggil mencetak daftar informasi ID Pemanggil yang tersedia untuk 30 faks dan panggilan telepon yang terakhir diterima. (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara lainnya)



Informasi terkait

- [Mencetak Laporan](#)

Mencetak Laporan

1. Tekan  [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Cetak Laporan].
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi-opsi laporan, lalu tekan opsi yang Anda inginkan.
3. Tekan [Ya].
4. Tekan .



Informasi terkait

- [Mencetak Laporan](#)

Tabel Pengaturan dan Fitur

- [Tabel Pengaturan \(Model layar sentuh 2,7"\(67,5 mm\)\)](#)
- [Tabel Fitur \(Model layar sentuh 2,7"\(67,5 mm\)\)](#)

Tabel Pengaturan (Model layar sentuh 2,7"(67,5 mm))

Tabel ini akan membantu Anda memahami pilihan dan opsi menu mesin Anda.

>> [Pengaturan]
 >> [Pgtrn Umum]
 >> [Pengaturan Pintasan]
 >> [Faks]
 >> [Jaringan]
 >> [Cetak Laporan]
 >> [Info Mesin.]
 >> [Pngtrn Awal]

[Pengaturan]



[Pengaturan]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
 (Tanggal & Waktu)	Tanggal	-	Menambahkan tanggal dan waktu pada layar dan di bagian atas faks yang Anda kirim.
	Waktu	-	
	Tipe Jam	-	Memilih format waktu (12 jam atau 24 jam).
	Daylight Otmts (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengatur mesin untuk secara otomatis mengubah Waktu Penghematan Siang Hari.
	Ganti Jam (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari secara manual.
	Zona Waktu	-	Mengatur zona waktu Anda.
Pemeliharaan	Tingkatkan Kualitas Cetak	-	Memeriksa dan mengoreksi kualitas cetakan, penjajaran dan pengisian kertas menurut petunjuk LCD.
	Pembersihan print head	-	Membersihkan print head menurut petunjuk LCD.
	Keluarkan Robekan Kertas	-	Mengambil potongan kertas dari mesin menurut petunjuk LCD.
	PbrthnTntaRndh	-	Atur mesin untuk menampilkan pesan rendah tinta.
	Model Botol Tinta	-	Periksa nomor botol tinta.
	Opsi Pengaturan Cetak	Kurangi Noda	Mengurangi pencorengan pada kertas atau kemacetan kertas selama pencetakan.
		Kurangi GarisTdk Lurus	Mengurangi garis-garis yang tidak rata pada kertas selama pencetakan.
		Kertas Pgrngn Pln	Gunakan pengaturan ini ketika mencetak dengan tipe kertas biasa dimana tinta mengering dengan sangat lambat.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Mengatur protokol TCP/IP.
	Wizard Pgtrn	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Wi-Fi	Asisten WLAN	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
	WPS	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.
	WPS dgn/ Kode PIN	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan WPS dengan PIN.
	Status WLAN	-	Melihat status jaringan nirkabel terkini.
	Alamat MAC	-	Melihat alamat MAC mesin.
Mode Senyap	-	-	Mengurangi gangguan pencetakan.
Pengaturan Baki	Baki #1	Jenis Kertas	Mengatur tipe kertas pada baki kertas #1.
		Ukrn Krts	Mengatur ukuran kertas pada baki kertas #1.
	Baki MP	Jenis Kertas	Mengatur tipe kertas pada baki MP.
		Ukrn Krts	Mengatur ukuran kertas pada baki MP.
Pratinjau Faks	-	-	Melihat faks yang diterima pada LCD.
Semua Pgtrn	-	-	Mengonfigurasi pengaturan terperinci.

[Pgtrn Umum]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pgtrn Umum]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Pemeliharaan	Tingkatkan Kualitas Cetak	-	Memeriksa dan mengoreksi kualitas cetakan, penjajaran dan pengisian kertas menurut petunjuk LCD.
	Pembersihan print head	-	Membersihkan print head menurut petunjuk LCD.
	Keluarkan Robekan Kertas	-	Mengambil potongan kertas dari mesin menurut petunjuk LCD.
	PbrthnTntaRndh	-	Atur mesin untuk menampilkan pesan rendah tinta.
	Model Botol Tinta	-	Periksa nomor botol tinta.
	Opsl Pengaturan Cetak	Kurangi Noda	Mengurangi pencorengan pada kertas atau kemacetan kertas selama pencetakan.
		Kurangi GarisTdk Lurus	Mengurangi garis-garis yang tidak rata pada kertas selama pencetakan.
		Kertas Pgrngn Pln	Gunakan pengaturan ini ketika mencetak dengan tipe kertas biasa dimana tinta mengering dengan sangat lambat.
Pgtrn Baki	Baki #1	Jenis Kertas	Mengatur tipe kertas pada baki kertas #1.
		Ukrn Krts	Mengatur ukuran kertas pada baki kertas #1.
	Baki MP	Jenis Kertas	Mengatur tipe kertas pada baki MP.
		Ukrn Krts	Mengatur ukuran kertas pada baki MP.
	Pengaturan Baki: Salin	Baki Dipakai	Memilih baki yang akan digunakan untuk penyalinan.
		Prioritas Baki	Mengubah prioritas baki untuk penyalinan.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Pgtrn Baki	Pgtrn Baki: Faks	Baki Dipakai	Memilih baki yang akan digunakan untuk faks.
		Prioritas Baki	Mengubah prioritas baki untuk faks.
	Pengaturan Baki: Cetak	Prioritas Baki	Mengubah prioritas baki untuk pencetakan dari komputer Anda.
	Pngtrn Baki: Cetak JPEG (Media)	Baki Dipakai	Memilih prioritas baki yang akan digunakan untuk pencetakan foto dari drive flash USB.
		Prioritas Baki	Mengubah prioritas baki untuk pencetakan foto dari drive flash USB.
	Periksa Kertas	-	Memeriksa tipe kertas dan ukuran kertas ketika Anda menarik baki keluar dari mesin.
Mode Senyap	-	-	Mengurangi gangguan pencetakan.
Volume	Dering	-	Menyesuaikan volume dering.
	Bip	-	Menyesuaikan volume bip.
	Speaker	-	Menyesuaikan volume speaker.
Pengaturan LCD	Lampu latar	-	Menyesuaikan kecerahan lampu latar LCD.
	Pewaktu Dim	-	Mengatur berapa lama lampu latar LCD tetap menyala setelah terakhir kali jari menekan layar.
Pgtrn Layar	Layar Pindai	-	Mengatur pengaturan layar Pemindaian bawaan.
Pengaturan Pemberitahuan	Peringatan Dokumen	-	Menampilkan peringatan ketika dokumen tertinggal pada kaca pemindai.
	Kiat Penyalinan	-	Menampilkan pemandu penempatan dokumen ketika Anda membuka penutup dokumen.
	Hasil Pindai (Lewati Hlmn Ksg)	-	Menampilkan hasil pemindaian dari halaman kosong yang dilewati ketika sudah selesai.
Pengaturan Keyboard	-	-	Memilih jenis keyboard untuk LCD.
Mode Tidur	-	-	Memilih berapa lama mesin harus diam sebelum berada dalam Mode Tidur.
Mati Daya Otmt	-	-	Memilih berapa lama mesin harus menunggu sebelum secara otomatis mematikan diri setelah memasuki Mode Tidur. Ketika diatur ke Nonaktif, mesin tidak akan mematikan daya secara otomatis.

[Pengaturan Pintasan]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pengaturan Pintasan]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
(Memilih tombol pintasan.)	Gnt Nama	Mengubah nama pintasan.
	Edit	Mengubah pengaturan pintasan.
	Hapus	Menghapus pintasan.
	Daftarkan Kartu/NFC	Menetapkan Pintasan ke kartu IC.

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
(Memilih tombol pintasan.)	Hapus Kartu/NFC	Menghapus Pintasan dari kartu IC.

[Faks]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Faks]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Pgtrn Terima	Jeda Dering	-	Mengatur jumlah dering sebelum mesin menjawab dalam mode Faks Saja atau Faks/Telp.
	Mode Terima	-	Memilih Mode Penerimaan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
	Wkt Drng F/T	-	Mengatur panjang waktu pseudo/dering-ganda dalam mode Faks/Telp.
	Pratinjau Faks	-	Melihat faks yang diterima pada LCD.
	Deteksi Faks	-	Menerima pesan faks secara otomatis ketika Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.
	Kode Jrk Jauh	-	Menjawab panggilan dengan telepon tambahan atau eksternal dan menggunakan kode untuk menyalakan atau mematikan Kode Jarak Jauh.. Anda bisa melakukan personalisasi kode.
	Reduksi Otmts	-	Mengurangi ukuran faks masuk.
	Terima PC Faks	-	Mengatur mesin untuk mengirim faks ke komputer Anda. Anda dapat menghidupkan fitur keselamatan Cetak Cadangan.
	Memori Terima	-	Mengatur mesin untuk meneruskan pesan faks, atau untuk menyimpan faks masuk di dalam memori (sehingga Anda mendapatkan kembali pesan faks tersebut saat Anda jauh dari mesin Anda) atau, layanan cloud. Jika Anda memilih Penerusan Faks, atau Teruskan ke Cloud, Anda dapat mengaktifkan fitur keselamatan Cetak Cadangan.
	Cap Faks Rx	-	Mencetak tanggal dan waktu yang diterima di bagian atas faks yang diterima.
Pgtrn Laporan	Laporan XMIT	-	Memilih pengaturan awal untuk Laporan Verifikasi Transmisi.
	Periode Jurnal	-	Mengatur interval untuk pencetakan otomatis dari Jurnal Faks. Jika Anda memilih opsi selain Mati dan Setiap 50 Faks, Anda dapat mengatur waktu untuk opsi tersebut. Jika Anda memilih Setiap 7 Hari, Anda dapat mengatur hari dalam seminggu.
Cetak Dokumen	-	-	Mencetak faks yang diterima pada memori mesin.
Akses Jrk Jauh	-	-	Memeriksa kode Anda sendiri untuk Pengambilan Jarak Jauh.
Pembatasan Panggilan	Pad Panggilan	-	Mengatur mesin untuk membatasi pemanggilan ketika menggunakan papan tombol.
	Buku Alamat	-	Mengatur mesin untuk membatasi pemanggilan ketika menggunakan Buku Alamat.
	Pintasan	-	Mengatur mesin untuk membatasi pemanggilan ketika menggunakan Pintasan.
	Server LDAP	-	Mengatur mesin untuk membatasi pemanggilan pada saat menggunakan pencarian LDAP.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Pembatasan Panggilan	(Hanya tersedia untuk beberapa negara.)		
Sisa Tugas	-	-	Memeriksa tugas terjadwal manakah yang ada di memori mesin dan membatalkan tugas yang dipilih.
Lain-Lain	Tnd Pggil BT (Untuk beberapa negara)	-	Penggunaan dengan layanan pembunyian dering unik perusahaan telepon memungkinkan Anda memiliki nomor telepon suara dan nomor faks pada satu saluran telepon.

[Jaringan]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Jaringan]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Kabel LAN	TCP/IP	Metode BOOT	-	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		Alamat IP	-	Memasukkan alamat IP.
		Mask Subnet	-	Memasukkan Subnet mask.
		Gerbang	-	Memasukkan alamat Gateway.
		Nama Node	-	Memasukkan nama Node.
		Konfigurasi WINS	-	Memilih mode konfigurasi WINS.
		Server WINS	-	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		Server DNS	-	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.
		APIPA	-	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6	-	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi halaman FAQs & Troubleshooting model Anda pada situs web dukungan Brother di support.brother.com .
	Ethernet	-	-	Memilih mode link Ethernet.
	Status Kabel	-	-	Melihat status berkabel terkini.
	Alamat MAC	-	-	Melihat alamat MAC mesin.
WLAN	TCP/IP	Metode BOOT	-	Pilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
		Alamat IP	-	Memasukkan alamat IP.
		Mask Subnet	-	Memasukkan Subnet mask.
		Gerbang	-	Memasukkan alamat Gateway.
		Nama Node	-	Memasukkan nama Node.
		Konfigurasi WINS	-	Memilih mode konfigurasi WINS.
		Server WINS	-	Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder.
		Server DNS	-	Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
WLAN	TCP/IP	APIPA	-	Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat lokal-tautan secara otomatis.
		IPv6	-	Menyalakan atau mematikan protokol IPv6. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi halaman FAQs & Troubleshooting model Anda pada situs web dukungan Brother di support.brother.com .
	Wizard Pgtrn	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.
	Asisten WLAN	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
	WPS	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.
	WPS dgn/ Kode PIN	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan WPS dengan PIN.
	Status WLAN	Status	-	Melihat status jaringan nirkabel terkini.
		Sinyal	-	Melihat kekuatan sinyal jaringan nirkabel terkini.
		SSID	-	Melihat SSID terkini.
		Kom. Mode	-	Melihat mode Komunikasi terkini.
	Alamat MAC	-	-	Melihat alamat MAC mesin.
Wi-Fi Langsung	Tekan Tombol	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan metode tekan satu tombol.
	Kode PIN	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct menggunakan WPS dengan kode PIN.
	Manual	-	-	Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct secara manual.
	Pemilik Grup	-	-	Mengatur mesin Anda sebagai Pemilik Grup.
	Informasi Perangkat	Nama Perangkat	-	Melihat nama perangkat mesin Anda.
		SSID	-	Melihat SSID Pemilik Grup. Pada saat mesin tidak tersambung, LCD menampilkan Tidak Tersambung.
		Alamat IP	-	Melihat Alamat IP Anda saat ini.
	Informasi Status	Status	-	Melihat status jaringan Wi-Fi Direct terkini.
		Sinyal	-	Melihat kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi Direct terkini. Jika mesin Anda bertindak sebagai Pemilik Grup, LCD selalu menunjukkan sinyal yang kuat.
	I/F Aktifkan	-	-	Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi Wi-Fi Direct.
Pesan dari Brother	Pesan dari Brother	-	-	Menampilkan pesan dan pemberitahuan dari Brother.
	Status	-	-	

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Pengaturan Web Connect	Pengaturan Proksi	Sambungan Proxy	-	Mengubah pengaturan koneksi Web.
		Alamat	-	
		Port	-	
		Nama Pengguna	-	
		Sandi	-	
Jaringan I/F	-	-	-	Memilih jenis koneksi jaringan.
IPdet	-	-	-	IPsec adalah fitur keamanan opsional protokol IP yang menyediakan layanan otentikasi dan enkripsi. Sebaiknya Anda menghubungi administrator jaringan Anda sebelum mengubah pengaturan ini.
Atur Ulg Jrngn	-	-	-	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.

[Cetak Laporan]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Cetak Laporan]

Tingkat 1	Deskripsi
Ver XMIT	Mencetak Laporan Verifikasi Transmisi untuk pengiriman terakhir Anda.
Buku Alamat	Mencetak daftar nama dan nomor yang disimpan di Buku Alamat.
Jurnal Faks	Mencetak daftar informasi tentang 200 faks masuk dan keluar terakhir Anda. (TX berarti Mengirim. RX berarti Menerima.)
Pgtrn Pengguna	Mencetak daftar pengaturan Anda.
Konfigurasi Jaringan	Mencetak daftar pengaturan Jaringan Anda.
Laporan WLAN	Mencetak hasil sambungan LAN nirkabel.
Riwayat ID Pemanggil (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Mencetak daftar informasi ID Pemanggil yang tersedia tentang 30 faks dan panggilan telepon terakhir yang diterima.

[Info Mesin.]



[Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Info Mesin.]

Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
No. Seri	-	Memeriksa nomor seri mesin Anda.
Versi Firmware	Versi Utama	Memeriksa versi firmware mesin Anda.
Pembaruan Firmware	-	Memperbarui mesin Anda ke firmware terkini.
Periksa Firmware Otomatis	-	Melihat informasi firmware pada layar Beranda.
Penghitng Hlmn	-	Tampilkan halaman yang dicetak.



Tingkat 1	Tingkat 2	Deskripsi
Tanggal & Waktu	Tanggal	Menambahkan tanggal dan waktu pada layar dan di bagian atas faks yang Anda kirim.
	Waktu	
	Tipe Jam	Memilih format waktu (12 jam atau 24 jam).
	Daylight Otmts (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengatur mesin untuk secara otomatis mengubah Waktu Penghematan Siang Hari.
	Ganti Jam (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Mengubah Penghematan Waktu Siang Hari secara manual.
	Zona Waktu	Mengatur zona waktu Anda.
ID Stasiun	Faks	Memasukkan nama Anda dan nomor faks supaya muncul pada setiap halaman yang Anda faks.
	Nama	
Nada/Denyut (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih mode pemanggilan.
Panggil Ulang Otmts Faks	-	Mengatur mesin untuk memanggil ulang nomor faks terakhir apabila faks tidak berjalan karena saluran sibuk.
Nada Panggil	-	Memperpendek jeda deteksi nada panggil.
Awalan Panggilan (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengatur nomor awalan yang akan ditambahkan di depan nomor faks setiap kali Anda melakukan panggilan.
Sal Tlp Diset (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Memilih jenis saluran telepon.
Kompatibilitas	-	Menyesuaikan penyamaan untuk kesulitan transmisi. Penyedia layanan VoIP menawarkan dukungan faks menggunakan berbagai standar. Jika Anda terus mengalami kesalahan transmisi faks, pilih Dasar (untuk VoIP).
Atur Ulang	Atur Ulang Mesin	Memulihkan semua pengaturan mesin yang telah Anda ubah, misalnya Tanggal dan Waktu serta Jeda Dering.
	Jaringan	Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrik.
	Buku Alamat & Faks	Menghapus semua nomor telepon dan pengaturan faks yang telah tersimpan.
	Semua Pengaturan	Mengembalikan semua pengaturan mesin ke pengaturan pabriknya.
Bahasa Lokal (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Mengubah bahasa LCD Anda.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Tabel Fitur (Model layar sentuh 2,7"(67,5 mm))

Tabel ini akan membantu Anda memahami pilihan fitur dan opsi sementara mesin Anda.

- >>  [Faks]
- >>  [Salin]
- >>  [Pindai]
- >>  [Web]
- >>  [Aplikasi]
- >>  [USB]
- >>  [Pintasan Salin A3]
- >>  [Unduh Prkt Lunak]
- >>  [Pintasan]
- >>  **Pengaturan Wi-Fi**
- >> Setelah Anda memasukkan drive Flash USB ke dalam slot USB



[Faks]

(Ketika [Pratinjau Faks] adalah [Nonaktif])

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
PglUlng (Jeda)	-	-	Memanggil ulang nomor terakhir yang dipanggil. Ketika Anda memasukkan nomor faks atau telepon pada layar sentuh, Panggil Ulang berubah menjadi Jeda pada LCD. Tekan Jeda jika Anda memerlukan jeda ketika memanggil nomor, seperti kode akses dan nomor kartu kredit. Anda juga dapat menyimpan jeda ketika Anda mengatur alamat.
Buku Alamat	 (Cari:)	-	Ketika LDAP nonaktif, pencarian akan dilakukan dalam Buku Alamat Lokal. Ketika LDAP aktif, pencarian dapat dilakukan dalam Buku Alamat Lokal dan Server LDAP.
		Detail (Informasi ini akan muncul hanya ketika LDAP aktif.) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Melihat informasi terperinci tentang alamat yang dipilih.
	Edit	-	Menyimpan nomor Buku Alamat, mengatur nomor Grup untuk Penyiaran, serta mengubah dan menghapus nomor Buku Alamat.
Riwayat Panggilan	-	Terapkan	Memulai pengiriman faks menggunakan Buku Alamat.
	PglUlng	-	Memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
	Panggilan Keluar	Terapkan	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut,

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Riwayat Panggilan	Panggilan Keluar	Edit	menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
	Riwayat ID Penelepon (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Terapkan Edit	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
Ops	Resolusi Faks	-	Mengatur resolusi untuk faks keluar.
	Kontras	-	Menyesuaikan kontras.
	Ukrn Dokumen	-	Mengatur ukuran dokumen untuk faks keluar.
	PindaiKrtsPnjng	-	Memindai dokumen panjang menggunakan ADF.
	Menyiarkan	Tambahkan No	Mengirim pesan faks yang sama ke lebih dari satu nomor faks.
	Pratinjau	-	Melihat pratinjau pesan faks sebelum Anda mengirimnya.
	Faks Tertunda	Faks Tertunda	Mengatur waktu dalam hari tertentu saat faks tertunda akan dikirimkan.
		Set Wkt	
	TX Kelompok	-	Menggabungkan faks tertunda ke nomor faks yang sama di hari yang sama dalam satu pengiriman.
	TX Waktu Nyata	-	Mengirim faks tanpa menggunakan memori.
	Mode Luar Ngri	-	Atur ke Aktif jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke luar negeri.
	Riwayat Pgglng	PglUlng	Memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
		Panggilan Keluar	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
		Riwayat ID Penelepon (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
	Buku Alamat	 (Cari:)	Ketika LDAP nonaktif, pencarian akan dilakukan dalam Buku Alamat Lokal. Ketika LDAP aktif, pencarian dapat dilakukan dalam Buku Alamat Lokal dan Server LDAP.
		Edit	Menyimpan nomor Buku Alamat, mengatur nomor Grup untuk Penyiaran, serta mengubah dan menghapus nomor Buku Alamat.
	Atur Default Baru	-	Menyimpan pengaturan Anda sebagai default.
	AturUlg Pabrikan	-	Mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik.
Simpan sbg Pintasan	-	-	Menyimpan pengaturan terkini sebagai pintasan.

(Ketika [Pratinjau Faks] adalah [Aktif])

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Mengirim Faks	PglUlng (Jeda)	-	-	Memanggil ulang nomor terakhir yang dipanggil. Ketika Anda memasukkan nomor faks atau telepon pada layar sentuh, Panggil Ulang berubah menjadi Jeda pada LCD. Tekan Jeda jika Anda memerlukan jeda ketika memanggil nomor, seperti kode akses dan nomor kartu kredit. Anda juga dapat menyimpan jeda ketika Anda mengatur alamat.
	Buku Alamat	 (Cari:)	-	Ketika LDAP nonaktif, pencarian akan dilakukan dalam Buku Alamat Lokal. Ketika LDAP aktif, pencarian dapat dilakukan dalam Buku Alamat Lokal dan Server LDAP.
			Detail (Informasi ini akan muncul hanya ketika LDAP aktif.) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	Melihat informasi terperinci tentang alamat yang dipilih.
		Edit	-	Menyimpan nomor Buku Alamat, mengatur nomor Grup untuk Penyiaran, serta mengubah dan menghapus nomor Buku Alamat.
		-	Terapkan	Memulai pengiriman faks menggunakan Buku Alamat.
	Riwayat Panggilan	PglUlng	-	Memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
		Panggilan Keluar	Terapkan	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
			Edit	
		Riwayat ID Penelepon (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Terapkan	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
			Edit	
	Opsi	Resolusi Faks	-	Mengatur resolusi untuk faks keluar.
		Kontras	-	Menyesuaikan kontras.
		Ukrn Dokumen	-	Mengatur ukuran dokumen untuk faks keluar.
		PindaiKrtsPnjng	-	Memindai dokumen panjang menggunakan ADF.
		Menyiarkan	Tambahkan No	Mengirim pesan faks yang sama ke lebih dari satu nomor faks.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Mengirim Faks	Opsi	Pratinjau	-	Melihat pratinjau pesan faks sebelum Anda mengirimnya.
		Faks Tertunda	Faks Tertunda	Mengatur waktu dalam hari tertentu saat faks tertunda akan dikirimkan.
			Set Wkt	
		TX Kelompok	-	Menggabungkan faks tertunda ke nomor faks yang sama di hari yang sama dalam satu pengiriman.
		TX Waktu Nyata	-	Mengirim faks tanpa menggunakan memori.
		Mode Luar Ngri	-	Atur ke Aktif jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke luar negeri.
		Riwayat Pggln	PglUlng	Memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
			Panggilan Keluar	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
			Riwayat ID Penelepon (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
		Buku Alamat	 (Cari:)	Ketika LDAP nonaktif, pencarian akan dilakukan dalam Buku Alamat Lokal. Ketika LDAP aktif, pencarian dapat dilakukan dalam Buku Alamat Lokal dan Server LDAP.
			Edit	Menyimpan nomor Buku Alamat, mengatur nomor Grup untuk Penyiaran, serta mengubah dan menghapus nomor Buku Alamat.
		Atur Default Baru	-	Menyimpan pengaturan Anda sebagai default.
		AturUlg Pabrikan	-	Mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrik.
	Simpan sbg Pintasan	-	-	Menyimpan pengaturan terkini sebagai pintasan.
Faks Diterima	Cetak / Hapus	Cetak Semua (Faks Baru)	-	Mencetak faks baru yang diterima.
		Cetak Semua (Faks Lama)	-	Mencetak faks lama yang diterima.
		Hapus Semua (Faks Baru)	-	Menghapus faks baru yang diterima.
		Hapus Semua (Faks Lama)	-	Menghapus faks lama yang diterima.
Buku Alamat	 (Cari:)	-	-	Ketika LDAP nonaktif, pencarian akan dilakukan dalam Buku Alamat Lokal.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Buku Alamat	 (Cari:)			Ketika LDAP aktif, pencarian dapat dilakukan dalam Buku Alamat Lokal dan Server LDAP.
		Detail (Informasi ini akan muncul hanya ketika LDAP aktif.) (Hanya tersedia untuk beberapa negara.)	-	Melihat informasi terperinci tentang alamat yang dipilih.
	Edit	-	-	Menyimpan nomor Buku Alamat, mengatur nomor Grup untuk Penyiaran, serta mengubah dan menghapus nomor Buku Alamat.
	-	Terapkan	-	Memulai pengiriman faks menggunakan Buku Alamat.
Riwayat Panggilan	PglUlng	-	-	Memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.
	Panggilan Keluar	Terapkan	-	Memilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkannya ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
		Edit	-	
	Riwayat ID Penelepon (Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)	Terapkan	-	Pilih nomor dari riwayat ID Pemanggil lalu mengirim faks pada nomor tersebut, menambahkan ke Buku Alamat, atau menghapusnya.
		Edit	-	



[Salin]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Simpan sbg Pintasan	-	-	Menyimpan pengaturan terkini sebagai pintasan.
Ops	Kualitas	-	Memilih resolusi Penyalinan untuk tipe dokumen Anda.
	Jenis Kertas	-	Memilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
	Ukrn Krts	-	Memilih ukuran kertas yang sesuai dengan kertas di baki.
	Pilih Baki	-	Memilih baki yang akan digunakan untuk mode Fotokopi.
	Prbsr/Prkcl	100%	-
		Perbesar	Memilih rasio pembesaran untuk fotokopi berikutnya.
		Perkecil	Memilih rasio pengurangan untuk fotokopi berikutnya.
		Paskan ke Hlm	Mengatur ukuran fotokopi untuk ditetapkan pada ukuran kertas yang telah Anda atur.
		Khusus (25-400%)	Memasukkan rasio pembesaran atau pengurangan.
	Densitas	-	Menyesuaikan kerapatan.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Ops	Hapus Warna Latar Belakang	Pengaturan Salin Hitam	Mengubah jumlah warna latar belakang yang telah dihapus.
		Pengaturan Salin Warna	
	Salin 2 sisi	-	Mematikan atau menyalakan fotokopi 2 sisi dan memilih flip pada tepi panjang atau flip pada tepi pendek.
	Tumpuk/Sortir	-	Memilih untuk menumpuk atau mengurutkan beberapa fotokopi.
	Tata Ltk Hlm	-	Membuat salinan N in 1, 2 in 1 ID, 1 hingga 2, atau Poster.
	Frmt Tt Letak (Ketika Anda mengatur A3 atau Ledger, kemudian memilih 2 in 1 atau Poster 2x2)	-	
	Deskew Otmts	Kaca Pemindai	Mengatur mesin untuk mengoreksi salinan yang miring.
		ADF	
	Pengaturan Lanjutan	-	Memilih pengaturan penyalinan tingkat lanjut.
	Atur Default Baru	-	Menyimpan pengaturan Anda sebagai default.
	AturUlg Pabrikan	-	Mengembalikan semua pengaturan ke pengaturan pabrikan.



[Pindai]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
ke Media (Ketika drive Flash USB dimasukkan)	Pindai Lainnya ke Aksi	-	-	Memindai dokumen dan menyimpannya secara langsung ke drive flash USB tanpa menggunakan komputer.
	Ops	-	-	
	Simpan sbg Pintasan	-	-	
ke Folder Saya	-	-	-	Mengirim data yang dipindai ke folder Anda di dalam server CIFS pada jaringan lokal Anda atau pada Internet.
ke PC	ke File	Pindai Lainnya ke Aksi	-	Memindai dokumen dan menyimpannya dalam sebuah folder di komputer Anda.
		(Pilih USB atau PC)	Ops	
			Simpan sbg Pintasan	
	ke OCR	Pindai Lainnya ke Aksi	-	Mengubah dokumen dipindai ke file teks yang dapat disunting.
		(Pilih USB atau PC)	Ops	
			Simpan sbg Pintasan	

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
ke PC	ke Gambar	Pindai Lainnya ke Aksi	-	Memindai foto atau grafik ke aplikasi grafis Anda.
		(Pilih USB atau PC)	Opsi Simpan sbg Pintasan	
	ke Email	Pindai Lainnya ke Aksi	-	Mengirim dokumen yang dipindai sebagai lampiran email.
		(Pilih USB atau PC)	Opsi Simpan sbg Pintasan	
ke FTP/SFTP	Pindai Lainnya ke Aksi	-	-	Memindai dokumen secara langsung ke server FTP.
	(Pilih Nama profil)	Opsi	-	
		Simpan sbg Pintasan	-	
ke Jaringan	Pindai Lainnya ke Aksi	-	-	Memindai dokumen secara langsung ke server CIFS pada jaringan lokal Anda.
	(Pilih Nama profil)	Opsi	-	
		Simpan sbg Pintasan	-	
ke SharePoint	Pindai Lainnya ke Aksi	-	-	Mengirim data yang dipindai melalui server SharePoint.
	(Pilih Nama profil)	Opsi	-	
		Simpan sbg Pintasan	-	
ke Web	-	-	-	Meng-upload data yang dipindai ke layanan Internet.
Pindai WS (Muncul ketika Anda memasang Pemindai Layanan Web, yang ditampilkan pada Penjelajah Jaringan komputer Anda.)	Pindai Lainnya ke Aksi	-	-	Memindai data menggunakan protokol Layanan Web.
	Pindai	-	-	
	Pindai utk Email	-	-	
	Pindai utk Faks	-	-	
	Pindai utk Cetak	-	-	



[Web]

Tingkat 1	Deskripsi
Web	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Internet.



[Aplikasi]

Tingkat 1	Deskripsi
Aplikasi	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Aplikasi Brother.



[USB]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Deskripsi
Cetak JPEG	Pilih File	OK	Pgtrn Cetak	Menyesuaikan foto-foto Anda dengan opsi.
		Ctk Sm	-	Mencetak semua foto dalam drive flash USB Anda.
	Cetak Indeks	Cetak Lembar Indeks	Pgtrn Cetak	Mencetak satu halaman thumbnail.
		Cetak Foto	Pgtrn Cetak	Mencetak foto dengan memilih nomor indeks.
Pindai ke Media	-	-	-	Memindai dokumen ke drive flash USB.
Web	-	-	-	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Internet.



[Pintasan Salin A3]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
A3 2d1m1 A3 A4 ⇒ A3 A3 ⇒ A4 A4 + Ctttn (L) A4 + Ctttn (P) A4 + Kisi A4 + Kosong Pusat A4	Opsi	Kualitas	Memilih resolusi Penyalinan untuk tipe dokumen Anda.
		Jenis Kertas	Melihat jenis kertas yang tersedia.
		Ukrn Krts	Mengatur ukuran kertas di baki kertas.
		Pilih Baki	Mengatur mesin untuk secara otomatis memilih baki yang berisi kertas yang paling sesuai.
		Densitas	Menyesuaikan kerapatan.
		Deskew Otmts	Mengatur mesin untuk mengoreksi salinan yang miring.



[Unduh Prkt Lunak]

Tingkat 1	Deskripsi
Unduh Prkt Lunak	Menampilkan informasi tentang pengunduhan dan penginstalan perangkat lunak untuk perangkat seluler dan komputer.



[Pintasan]

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Tambah Pintasan	Salin	-	Mengubah pengaturan pada Opsi-opsi Fotokopi.
	Faks	-	Mengubah pengaturan pada Opsi-opsi Faks.
	Pindai	ke PC (File)	Memindai dokumen dan menyimpannya dalam sebuah folder di komputer Anda.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Deskripsi
Tambah Pintasan	Pindai	Ke PC (OCR)	Mengubah dokumen dipindai ke file teks yang dapat disunting.
		ke PC (Gambar)	Memindai foto atau grafik ke aplikasi grafis Anda.
		ke PC (Email)	Mengirim dokumen yang dipindai sebagai lampiran email.
		ke Media	Memindai dokumen dan menyimpannya secara langsung ke drive flash USB tanpa menggunakan komputer.
		ke Jaringan	Mengirim data yang dipindai ke server CIFS pada jaringan lokal Anda atau pada Internet.
		ke FTP/SFTP	Mengirim data yang dipindai melalui FTP.
		ke SharePoint	Mengirim data yang dipindai melalui server SharePoint.
	Web	-	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Internet.
	Aplikasi	-	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Aplikasi Brother.
Daftar ini muncul pada saat setiap ikon Pintasan ditekan selama 2 detik.	Gnt Nama	-	Mengubah nama pintasan.
	Edit	-	Mengubah pengaturan pintasan.
	Hapus	-	Menghapus pintasan.
	Daftarkan Kartu/NFC	-	Menetapkan Pintasan ke kartu IC.
	Hapus Kartu/NFC	-	Menghapus Pintasan dari kartu IC.
Edit/Hapus	(Memilih tombol pintasan.)	Gnt Nama	Mengubah nama pintasan.
		Edit	Mengubah pengaturan pintasan.
		Hapus	Menghapus pintasan.
		Daftarkan Kartu/NFC	Menetapkan Pintasan ke kartu IC.
		Hapus Kartu/NFC	Menghapus Pintasan dari kartu IC.

WiFi Pengaturan Wi-Fi

Tingkat 1	Deskripsi
Wizard Pgtrn	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual.
Asisten WLAN	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan disk pemasangan Brother.
WPS	Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol.

Setelah Anda memasukkan drive Flash USB ke dalam slot USB

Tingkat 1	Deskripsi
Cetak JPEG	Memilih menu foto.
Pindai ke Media	Memindai dokumen ke drive flash USB.
Web	Menyambungkan mesin Brother ke layanan Internet.



Informasi terkait

- [Tabel Pengaturan dan Fitur](#)

Lampiran


- [Spesifikasi](#)
- [Memasukkan Teks di Printer Brother Anda](#)
- [Nomor Brother](#)

Spesifikasi

- >> Spesifikasi Umum
- >> Spesifikasi Ukuran Dokumen
- >> Spesifikasi Media Cetakan
- >> Spesifikasi Faks
- >> Spesifikasi Salin
- >> Spesifikasi Drive Flash USB
- >> Spesifikasi Pemindai
- >> Spesifikasi Printer
- >> Spesifikasi Antarmuka
- >> Spesifikasi Jaringan
- >> Spesifikasi Persyaratan Komputer

Spesifikasi Umum

Jenis Printer		Inkjet
Print Head	Mono	Piezo dengan 420 nosel x 1
	Warna	Piezo dengan 420 nosel x 3
Kapasitas Memori		• 128 MB
LCD (tampilan kristal cair) ¹		• Layar Sentuh Berwarna TFT 2,7 in. (67,5 mm) LCD
Sumber Daya		AC 100 hingga 120 V 50/60 Hz (Taiwan) AC 220 hingga 240 V 50/60 Hz (Australia dan negara-negara lainnya)
Konsumsi Daya ²		• MFC-T4500DW (Australia dan negara-negara lainnya) Menyalin ³: Sekitar 28 W Siap ⁴: Sekitar 6,0 W Tidur ⁴: Sekitar 1,5 W Daya Mati ^{4 5}: Sekitar 0,04 W • MFC-T4500DW (Taiwan) Menyalin ³: Sekitar 27 W Siap ⁴: Sekitar 5,0 W Tidur ⁴: Sekitar 1,4 W Daya Mati ^{4 5}: Sekitar 0,04 W

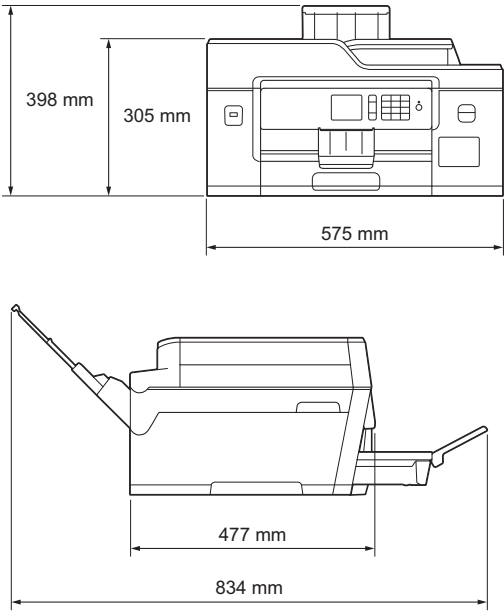Dimensi			MFC-T4500DW 
Berat			- MFC-T4500DW (Australia dan negara-negara lainnya) 20,5 kg - MFC-T4500DW (Taiwan) 20,4 kg
Level Gangguan	Tekanan Suara	Operasi	50 dB (A) (Kira-Kira) ⁶
Temperatur	Operasi		10 hingga 35 °C
	Kualitas Cetakan Terbaik		20 hingga 33 °C
Kelembapan	Operasi		20 hingga 80% (tanpa kondensasi)
	Kualitas Cetakan Terbaik		20 hingga 80% (tanpa kondensasi)
ADF (pengumpulan dokumen otomatis)			Hingga 50 halaman ⁷ Kertas: 80 gsm

¹ Diukur secara diagonal

² Diukur pada saat mesin disambungkan ke antarmuka USB. Konsumsi daya sedikit beragam tergantung pada lingkungan penggunaan atau pemakaian bagian.

³ Pada saat menggunakan ADF, pencetakan satu sisi, resolusi: standar / dokumen: ISO/IEC 24712 pola tercetak.

⁴ Diukur menurut IEC 62301 Edisi 2.0.

⁵ Bahkan ketika mesin mati, mesin ini akan menyala secara otomatis secara berkala untuk pemeliharaan print head, kemudian mematikan diri sendiri.

⁶ Derau tergantung pada kondisi pencetakan.

⁷ Hingga 30 halaman ketika menyalin dengan fungsi pilah.

Spesifikasi Ukuran Dokumen

Ukuran Dokumen	Lebar ADF	105 hingga 297 mm
	Panjang ADF ¹	148 hingga 431,8 mm
	Lebar Kaca Pemindai	Maks. 297 mm
	Panjang Kaca Pemindai	Maks. 431,8 mm

¹ Hingga 900 mm ketika menggunakan fungsi kertas panjang.

Spesifikasi Media Cetak

Input Kertas	Baki Kertas #1	Jenis Kertas ¹	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengkilap, Kertas Daur Ulang
		Ukuran Kertas ²	(Lanskap) A4, Letter, Executive, B5 (JIS) (Potret) A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)
		Kapasitas Kertas Maksimum	Hingga 250 lembar kertas biasa 80 gsm
	Baki multiguna (baki MP) ³	Jenis Kertas ¹	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengkilap, Kertas Daur Ulang
		Ukuran Kertas ²	(Lanskap) A4, Letter, Executive, B5 (JIS) (Potret) A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Legal Meksiko, Legal India, Folio, A5, B6 (JIS), A6, Amplop (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)
		Kapasitas Kertas Maksimum	Hingga 100 lembar Kertas Biasa 80 gsm
Output Kertas ¹			- Hingga kertas ukuran A4/Letter Hingga 100 lembar kertas biasa 80 gsm (hasil cetak yang keluar di baki output menghadap ke atas) - Di atas kertas ukuran A4/Letter Hingga 50 lembar kertas biasa 80 gsm (hasil cetak yang keluar di baki output menghadap ke atas)

¹ Untuk kertas mengkilap, segera ambil halaman yang tercetak dari baki kertas keluaran setelah kertas keluar dari mesin untuk menghindari pencorengan.

² Kertas ukuran B6 (JIS), B5 (JIS) dan B4 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

³ Kami menyarankan penggunaan baki MP untuk kertas mengkilap.

Spesifikasi Faks

Kompatibilitas	ITU-T Super Kelompok 3
Kecepatan Modem	Fallback Otomatis: 33.600 bps
Lebar Pemindaian (Dokumen satu sisi)	288 mm (A3)
Lebar Pencetakan	291 mm (A3)
Greyscale (Skala Abu-abu)	Monokrom: 8 bit (256 level)
Resolusi (Horisontal)	203 dpi
Resolusi (Vertikal)	Standar: 98 dpi (Mono)
	Halus: 196 dpi (Mono)
	Superhalus: 392 dpi (Mono)

Resolusi (Vertikal)	Foto: 196 dpi (Mono)
Buku Alamat	100 nama x 2 nomor
Grup	Hingga 6
Penyiaran	250 (200 Buku Alamat/50 Panggilan Manual)
Panggil Ulang Otomatis	3 kali dengan interval 5 menit
Transmisi dari Memori	Hingga 180 halaman ¹
Penerimaan Saat Kertas Habis	Hingga 180 halaman ¹

¹ 'Halaman' mengacu pada 'ITU-T Test Chart #1' (surat bisnis biasa, Resolusi standar, kode MMR).

Spesifikasi Salin

Warna/Monokrom	Ya/Ya
Lebar Salinan	291 mm ¹
Multipel Salinan	Menumpuk/Memilah hingga 999 halaman
Perbesar/Perkecil	25% hingga 400% (dengan kenaikan kelipatan 1%)
Resolusi	Mencetak hingga 1200 x 4800 dpi

¹ Ketika menyalin pada kertas ukuran A3.

Spesifikasi Drive Flash USB

Media yang Kompatibel	Drive Flash USB ¹	
Pencetakan JPEG	Resolusi	Hingga 1200 x 4800 dpi
	Jenis Kertas	Kertas Biasa, Kertas Inkjet (kertas berlapis), Kertas Mengkilap, Kertas Daur Ulang
	Ukuran Kertas	A4, Letter, A3, Ledger, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format File	JPEG (Format JPEG progresif tidak didukung)
Pindai ke Media	Format File	JPEG, PDF (Warna, Abu-Abu) TIFF, PDF (Monokrom)

¹ Drive Flash USB tidak disertakan. Penyimpanan Massal USB 2.0. Kecepatan Penuh standar hingga 256 GB. Format yang didukung: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spesifikasi Pemindai

Warna/Monokrom	Ya/Ya
Kompatibel TWAIN	Ya (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
Kompatibel dengan WIA	Ya (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
Kedalaman Warna	Pemrosesan warna 48 bit (Input) Pemrosesan warna 24 bit (Output)
Skala Abu-Abu	Pemrosesan warna 16 bit (Input) Pemrosesan warna 8 (Output)

Resolusi	Hingga 19200 x 19200 dpi (terinterpolasi) ¹ Hingga 1200 x 2400 dpi (optikal) (dari Kaca Pemindai) Hingga 600 x 600 dpi (optikal) (dari ADF)
Lebar dan Panjang Pemindaian (Dokumen satu sisi)	Kaca Pemindai Lebar: Hingga 295 mm Panjang: Hingga 429,8 mm (ADF) Lebar: Hingga 295 mm Panjang: Hingga 429,8 mm

¹ Pemindaian maksimum 1200 x 1200 dpi dengan driver WIA di Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10 (resolusi hingga 19200 x 19200 dpi dapat dipilih menggunakan utilitas pemindai).

Spesifikasi Printer

Resolusi		Hingga 1200 x 4800 dpi
Lebar Pencetakan ¹		291 mm [297 mm (tanpa tepi)] ²
Tanpa batas		A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)
2 sisi Otomatis	Jenis Kertas	Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang
	Ukuran Kertas ³	A3, Ledger, B4 (JIS), Legal Meksiko, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS)
Kecepatan Pencetakan		Untuk spesifikasi terperinci kunjungi www.brother.com .

¹ Saat mencetak pada kertas ukuran A3.

² Ketika fitur Tanpa Batas diatur ke Aktif.

³ Kertas ukuran B6 (JIS), B5 (JIS) dan B4 (JIS) hanya didukung di beberapa negara.

Spesifikasi Antarmuka

USB ^{1 2}	Gunakan kabel antarmuka USB 2.0 yang panjangnya tidak melebihi 5 m.
LAN	Gunakan kabel UTP Ethernet kategori 5 atau lebih besar.
LAN Nirkabel	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Mesin Anda memiliki antarmuka Kecepatan Tinggi USB 2.0. Mesin ini juga bisa disambungkan ke komputer yang memiliki antarmuka USB 1.1.

² Port USB pihak ketiga tidak didukung.

Spesifikasi Jaringan



Anda bisa menyambungkan mesin Anda ke jaringan untuk Pencetakan Jaringan, Pemindaian Jaringan, Pengiriman PC-Fax, Penerimaan PC-Fax (Windows saja), dan Pengaturan Jarak Jauh (Windows saja).

Brother **BRAdmin Light** (Windows saja) tersedia sebagai unduhan dari Pusat Solusi Brother. Kunjungi halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda pada Brother Solutions Center di support.brother.com, lalu unduh perangkat lunak tersebut.

(Windows) Jika Anda memerlukan manajemen mesin yang lebih canggih, gunakan versi terbaru dari Brother **BRAdmin Professional**. Kunjungi halaman **Downloads (Unduhan)** model Anda pada Brother Solutions Center di support.brother.com, lalu unduh perangkat lunak tersebut.

Keamanan Jaringan (Berkabel)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
-------------------------------------	---

Keamanan Jaringan (Nirkabel)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
Keamanan Jaringan Nirkabel		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹
Utilitas Pendukung Pengaturan Nirkabel	WPS	Ya

¹ Wi-Fi Direct mendukung WPA2-PSK (AES) saja.

Spesifikasi Persyaratan Komputer

Sistem Operasi dan Fungsi Perangkat Lunak yang Didukung

Platform Komputer & Versi Sistem Operasi		Antarmuka PC			Prosesor	Kapasitas Hard Disk yang akan Diinstal	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet)	Nirkabel 802.11b/g/n		Untuk Driver	Untuk Aplikasi (Termasuk Driver)
Sistem Operasi Windows	Windows 7 SP1 ^{2 3}	Pencetakan PC Fax ⁴ Pemindaian			Prosesor 32 bit (x86) atau 64 bit (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 8 ^{2 3}						
	Windows 8.1 ^{2 3}						
	Windows 10 Home ^{2 3}						
	Windows 10 Pro ^{2 3}						
	Windows 10 Education ^{2 3}						
	Windows 10 Enterprise ^{2 3}						
Windows Server 2008	T/A	Pencetakan		Prosesor 64 bit (x64)	50 MB	T/A	
Windows Server 2008 R2							
Windows Server 2012							
Windows Server 2012 R2							
Windows Server 2016							
Sistem Operasi Mac	macOS v10.11.6	Pencetakan PC-Fax (Kirim) ⁴ Pemindaian			Prosesor Intel®	80 MB	550 MB
	macOS v10.12.x						
	macOS v10.13.x						

¹ Port USB pihak ketiga tidak didukung.

-
- 2 Untuk WIA, resolusi 1200 x 1200. Utilitas Pemindai Brother memungkinkan peningkatan hingga 19200 x 19200 dpi.
 - 3 Nuance™ PaperPort™ 14SE mendukung Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education dan Windows 10 Enterprise.
 - 4 PC-Fax hanya mendukung hitam dan putih.

Untuk pembaruan driver terbaru, kunjungi **Downloads (Unduhan)** halaman model di Pusat Solusi Brother di support.brother.com dan unduh **Full Driver & Software Package (Driver Penuh & Paket Perangkat Lunak)**.

Semua merek dagang, merek, dan nama produk adalah milik dari masing-masing perusahaan.



Informasi terkait

- [Lampiran](#)
-

Memasukkan Teks di Printer Brother Anda

- Karakter yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada negara Anda.
- Tata letak papan ketik mungkin berbeda tergantung pada fungsi yang Anda atur.

Bila Anda perlu memasukkan teks di printer Brother, papan tombol muncul pada Layar Sentuh.



- Tekan  untuk beralih antara huruf, angka, dan karakter-karakter khusus.
- Tekan  untuk beralih antara huruf kecil dan huruf besar.
- Untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan, tekan ◀ atau ▶.

Menyisipkan spasi

- Untuk memasukkan spasi, tekan [Spasi]. Atau, Anda dapat menekan ▶ untuk memindahkan kursor.

Membuat koreksi

- Jika Anda memasukkan karakter yang salah dan ingin menggantinya, tekan ◀ atau ▶ untuk menyorot karakter yang salah. Tekan , lalu masukkan karakter yang benar.
- Untuk memasukkan karakter, tekan ◀ atau ▶ untuk menggerakkan kursor ke tempat yang tepat, lalu masukkan karakter.
- Tekan  untuk masing-masing karakter yang ingin Anda hapus, atau tekan dan tahan  untuk menghapus semua karakter.

✓ Informasi terkait

- [Lampiran](#)

Topik Terkait:

- [Mengatur ID Stasiun Anda](#)
- [Mengubah atau Menghapus Pintasan](#)

Nomor Brother

PENTING

Untuk mendapatkan bantuan teknis, Anda harus menghubungi Layanan Pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.

>> [FAQ \(Pertanyaan yang Sering Diajukan\)](#)

>> [Layanan Pelanggan](#)

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Pusat Solusi Brother merupakan sumber daya satu atap bagi segala kebutuhan Mesin Anda. Unduh perangkat lunak dan utilitas terbaru, serta baca **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** tips solusi untuk mempelajari cara pengoptimalan fungsi produk Brother Anda.

Periksa juga pembaruan driver Brother di sini.

support.brother.com

Layanan Pelanggan

Kunjungi www.brother.com untuk informasi kontak pada kantor Brother setempat Anda.

Lokasi pusat layanan

Untuk pusat servis di negara Anda, hubungi Kantor Brother setempat. Informasi kontak untuk kantor-kantor Asia dapat dilihat di www.brother.com dan pilih negara Anda.

Alamat Internet

Situs Web Global Brother: www.brother.com

Untuk Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ), Dukungan Produk dan Pertanyaan Teknis, serta Pembaruan Driver dan Utilitas:

support.brother.com



Informasi terkait

- [Lampiran](#)

brother