



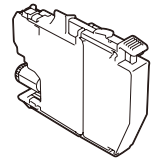


1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

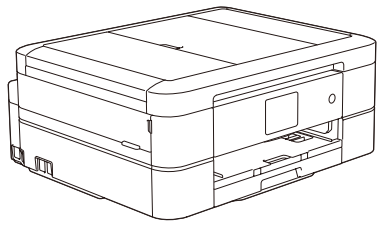

スターターインクカートリッジ (BK/C/M/Y)

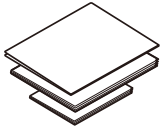

かんたん設置ガイド (本書)
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために




CD-ROM



本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご利用ください。
support.brother.co.jp/j/d/b5f4



電話機コード (MFC-J898N のみ)



L 判用紙 (光沢紙)

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
- USB ケーブル
2.0 m 以下の USB2.0 ケーブルをお使いください。
- LAN ケーブル (DCP-J978N/MFC-J898N のみ)
カテゴリ 5 (100BASE-TX 用) 以上のストレートケーブルをお使いください。
- (DCP-J978N/MFC-J898N のみ)
レーベルプリントの際、ディスクトレイ (CD/DVD/BD 専用トレイ) が本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm 以上のスペースが必要です。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは「initpass」です。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することをお勧めします。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

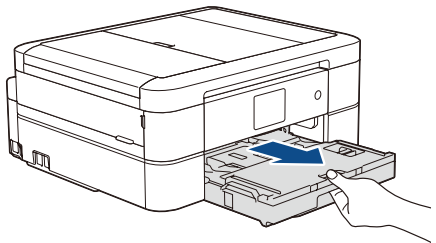

用紙トレイを引き出します。

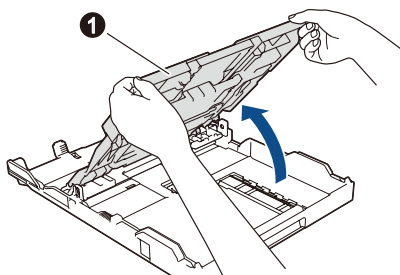


トレイカバー ① を開きます。

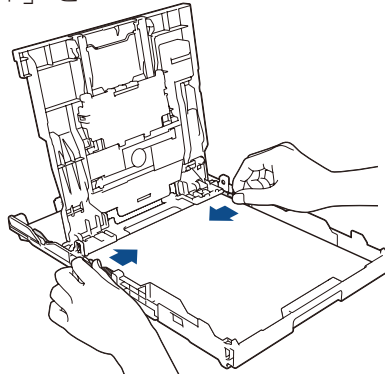


用紙ガイドを用紙に合わせる

用紙をさばき、トレイにセットします。

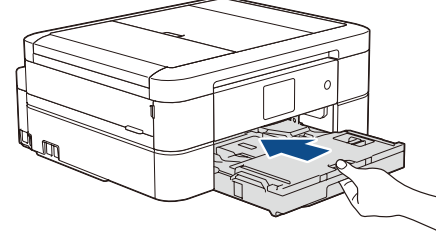

トレイカバーを閉じて、用紙トレイを元に戻します。

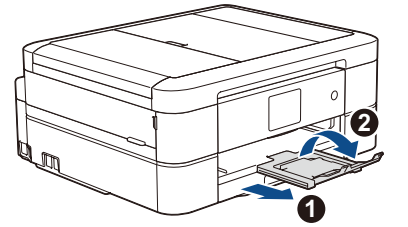


お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ ① を確実に引き出し、排紙ストッパ ② を開いてください。


3 電話回線に接続する (MFC-J898N のみ)

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、④に進みます。

一般回線の場合

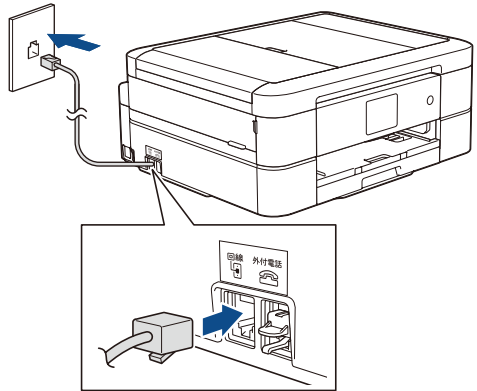


ひかり電話の場合

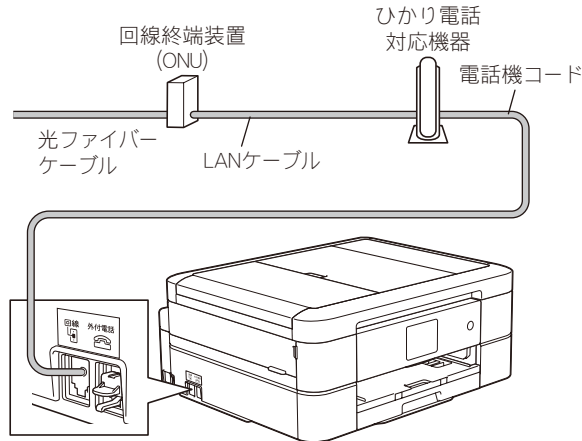

外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、「外付電話」接続端子からキャップ ② を外し、電話機コードを接続します。

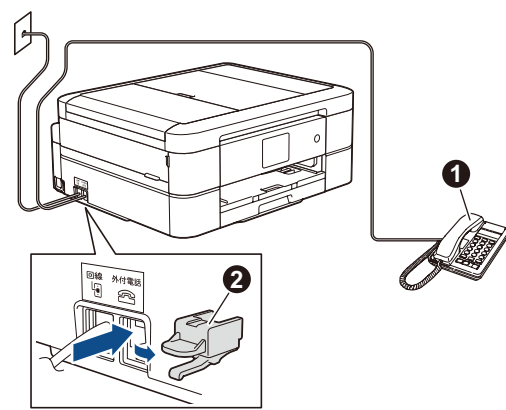


① 外付け電話
② キャップ

電話機コードを、「回線」接続端子に接続します。

ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、ユーザズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

4 電源を入れる

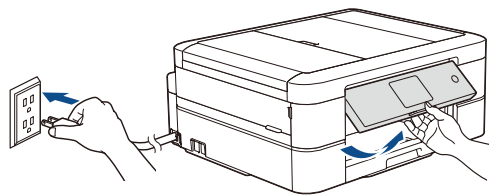

電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。


お願い

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

6 スターターインクカートリッジを取り付ける

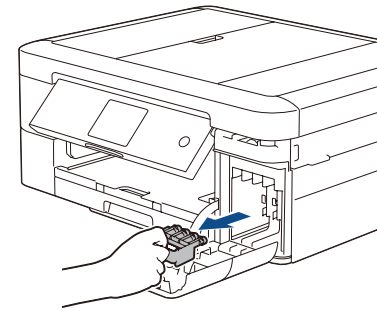


お願い

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

7 画面に従って設定する

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。

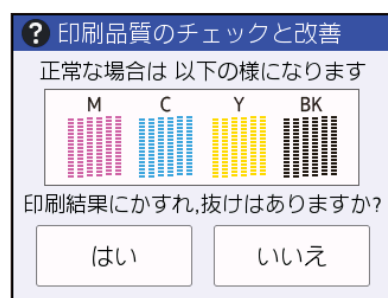

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。


(MFC-J898N のみ)

- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、かんたん操作ガイド「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、かんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、⑧に進みます。


8 接続方法を選択する

パソコン

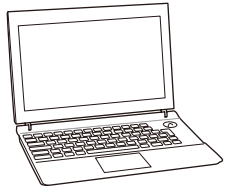


9 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

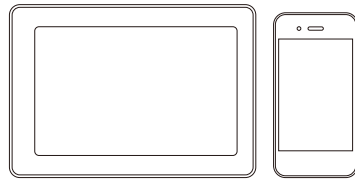

10 に進み、指示に従う

9 パソコンと接続する

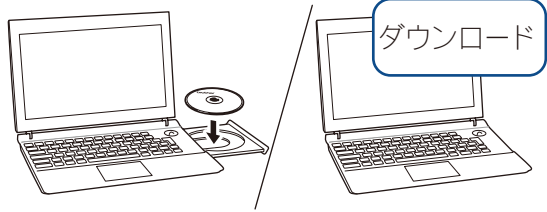

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windowsの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブル (DCP-J978N/MFC-J898Nのみ) またはUSBケーブルを接続する場合: 本製品内部の差し込み口は図の通りです。

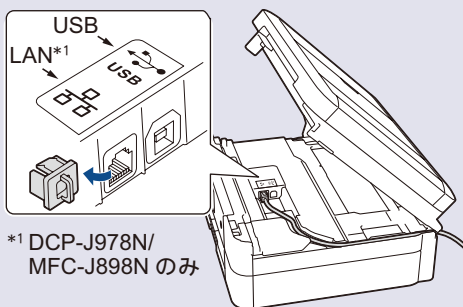

*1 DCP-J978N/MFC-J898N のみ

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線LAN (DCP-J978N/MFC-J898Nのみ)
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**9** の操作を行います。


それでも接続できない場合は **10** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

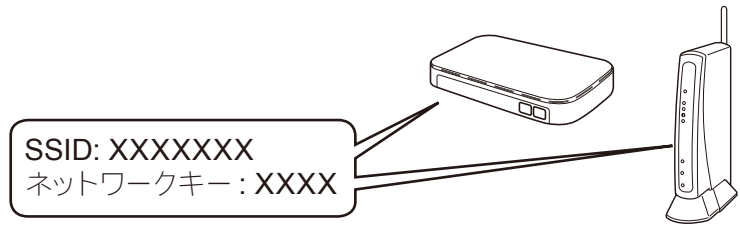

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、
【無線接続ウィザード】、
【はい】を押します。

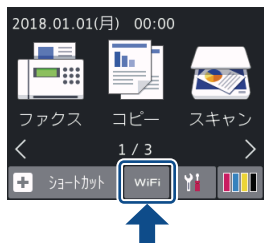

お使いの無線LANアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**10** の操作をやり直します。

パソコンの場合

9 に進み、ソフトウェアをインストールします。


スマートフォンなどの携帯端末の場合

11 に進み、アプリケーションをインストールします。

無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しくは、support.brother.co.jp/j/d/b5f9をご覧ください。

11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

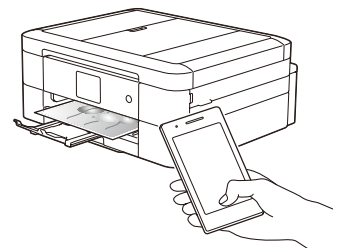

AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスして、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。



無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアまたはMicrosoft ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



動画で見ると簡単！無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。本製品の仕様情報は「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。