



ユーザーズガイド パソコン活用 & ネットワーク

DCP-J577N

DCP-J978N

MFC-J738DN

MFC-J738DWN

MFC-J898N

MFC-J998DN

MFC-J998DWN

目次

本ガイドの使い方	1
注意事項の定義	2
商標	3
重要事項	4
印刷	5
パソコンから印刷する(Windows)	6
写真を印刷する(Windows)	7
文書を印刷する(Windows)	9
印刷ジョブをキャンセルする (Windows)	10
1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Windows)	11
ポスターとして印刷する(Windows)	12
自動で用紙の両面に印刷する (自動両面印刷) (Windows)	13
手動で用紙の両面を印刷する (手動両面印刷) (Windows)	16
自動で小冊子として印刷する(Windows)	19
手動で小冊子として印刷する(Windows)	21
カラー文書をモノクロで印刷する(Windows)	23
にじみや紙詰まりを防ぐ (Windows)	24
おまかせ印刷設定を使用する (Windows)	25
初期値の印刷設定を変更する(Windows)	28
印刷設定 (Windows)	29
パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする(Windows)	33
本製品の状態をパソコンで確認する(Windows)	34
パソコンから印刷する(Mac)	39
写真を印刷する (Mac)	40
文書を印刷する(Mac)	41
自動で用紙の両面に印刷する (自動両面印刷) (Mac)	42
手動で用紙の両面を印刷する (手動両面印刷) (Mac)	43
1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Mac)	45
カラー文書をモノクロで印刷する(Mac)	46
にじみや紙詰まりを防ぐ (Mac)	47
印刷オプション(Mac)	48
パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする(Mac)	53
本製品の状態をパソコンで確認する(Mac)	54
レーベルプリント	56
記録ディスクをセットする	57
パソコンからディスクレーベルを印刷する (Windows)	60
パソコンからディスクレーベルを印刷する (Mac)	62
印刷位置を調整する	64
スキャン	65
本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする	66
写真やグラフィックをスキャンする	67
スキャンしたデータを PDF ファイルとしてパソコンに保存する	69
スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	71
複数の名刺および写真をスキャンする (おまかせ一括スキャン)	74
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする (OCR)	76

スキャン to E メール添付	78
Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)	80
ControlCenter4 からスキャンボタン設定を変更する (Windows)	84
Brother iPrint&Scan からスキャンボタン設定を変更する (Mac)	88
お使いのパソコンからスキャンする (Windows)	89
ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)	90
ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)	105
Nuance™ PaperPort™ 14SE またはその他の Windows アプリケーションを使用してスキャンする	121
Windows FAX とスキャンを使ってスキャンする	126
BookScan&WhiteBoard Suite をインストールする (Windows)	130
お使いのパソコンからスキャンする (Mac)	131
Brother iPrint&Scan を使ってスキャンする (Mac)	132
TWAIN 対応のアプリケーションを使用したスキャン (Mac)	133
メモリーカードアクセス	137
写真をメディアからパソコンにコピーする	138
写真をコピーする前に	139
USB 接続でメディアから写真をコピーする	140
ControlCenter4 から写真を印刷する (Windows)	141
ControlCenter4 を使って写真を編集する(Windows)	143
PC-FAX	145
Windows 用 PC-FAX (MFC モデル)	146
PC-FAX の概要(Windows) (MFC モデル)	147
PC-FAX を使ってファックスを送信する(Windows)	160
パソコンでファックスを受信する(Windows) (MFC モデル)	161
Mac 用 PC-FAX (MFC モデル)	169
アプリケーションからファックスを送信する(Mac)	170
リモートセットアップ	172
リモートセットアップ(Windows)	173
パソコンから本製品を設定する(Windows)	174
ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)	176
ControlCenter4 (Windows) を使用して本製品のアドレス帳を設定する	178
リモートセットアップ (Mac)	179
USB 接続で本製品のセットアップを行う (Mac)	180
USB 接続で本製品のアドレス帳を設定する (Mac)	182
ネットワーク	183
サポート対象の基本ネットワーク機能について	184
ネットワーク管理ソフトウェアおよびユーティリティ	185
ネットワーク管理ソフトウェアとユーティリティについて	186
他の無線ネットワーク設定方法について	187
本製品を無線ネットワーク用に設定する前に	188
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使って、お使いの製品に無線ネットワークを設定する	189
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使って、本製品に無線ネットワークを設定する ..	190
SSID が隠されている場合に無線ネットワークを設定する	192
Wi-Fi Direct®を使用する	194
高度なネットワーク機能について	203

ネットワーク設定リストを印刷する	204
上級ユーザーのための技術的な情報について	205
ネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリセットする	206
無線 LAN レポートを印刷する	207
トラブルシューティング	210
問題解決のための事前トラブルシューティングについて	211
ネットワークの問題	212
Wi-Fi Direct のエラーメッセージ	223
モバイル/クラウド接続	224
クラウド接続機能	225
クラウド接続機能概要	226
クラウド接続機能で使用できるオンラインサービス	227
クラウド接続機能の使用条件について	229
クラウド接続機能の設定	232
写真や原稿をスキャンしてアップロードする	239
外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする	240
写真や文書をダウンロードして印刷する	241
クラウド接続機能を使用して文書をダウンロードし、外部メモリーに保存する	244
ファクスクラウド/E メール転送	245
クラウド接続機能のエラーメッセージ	248
Google クラウド プリント	250
Google クラウド プリントの概要	251
Google クラウド プリントを使用する前に	252
Google Chrome™、または Chrome OS™ から印刷する	256
モバイル向けの Google Drive™ から印刷する	257
モバイル向けの Gmail™ ウェブメールサービスから印刷する	258
Google クラウド プリントの問題	259
AirPrint	260
AirPrint の概要	261
AirPrint を使用する前に (macOS)	262
AirPrint を使用して印刷する	263
AirPrint を使用してスキャンを行う (macOS)	266
AirPrint を使用してファクス送信を行う (macOS)	267
AirPrint の問題	268
Windows 用モバイルプリント	269
Mopria® プリントサービス	270
モバイル向けの Brother iPrint&Scan	271
近距離無線通信 (NFC)	272
ControlCenter	273
ControlCenter4 (Windows)	274
ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)	275
ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)	277
ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)	278
ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)	279
ControlCenter4 Advanced モードを使用してカスタムタブを作成する (Windows)	281
Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan	283

▲ ホーム > 目次

Brother iPrint&Scan の概要	284
付録	285
本製品にテキストを入力する	286

本ガイドの使い方

- 注意事項の定義
- 商標
- 重要事項

注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。

▲警告	警告は、この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
▲注意	注意は、この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
重要	重要は、この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。
お願い	お願いは、ご使用していただく上での注意事項、制限事項などの内容を示しています。
	ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を示しています。
	「感電の危険があること」を示しています。
太字	本製品の操作パネルやパソコンの画面に表示されるボタンを示しています。
[XXXXX]	括弧で囲まれたテキストは、本製品の画面に表示されるメッセージを示しています。



関連情報

- ・ [本ガイドの使い方](#)

商標

Apple、AirPrint、App Store、Mac、Safari、iPad、iPhone、iPod touch および macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

Nuance および PaperPort は、米国および／またはその他の国における Nuance Communications, Inc. およびその子会社の商標または登録商標です。

SDHC ロゴは SD-3C 社の商標です。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、および Wi-Fi Direct® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™、および Wi-Fi Protected Setup™ のロゴは、Wi-Fi Alliance® の商標です。

Android、Gmail、Google クラウド プリント、Google Drive、Google Play、Google Chrome、Chrome OS、および Google は、Google LLC. の商標です。

Mozilla および Firefox は、Mozilla Foundation の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ブラザー工業株式会社およびその関連会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

Evernote および Evernote Elephant ロゴは Evernote 社の商標であり、使用許諾を受けて使用されています。

Mopria®、および Mopria ロゴは、米国およびその他の国における Mopria Alliance の登録商標かつサービスマークです。不正使用は固く禁じられています。

WordPerfect は、カナダ、米国、および他の国で登録された Corel 社およびその子会社の登録商標です。

本ガイドに記載されているソフトウェアの各社は、各プログラム特有のソフトウェアライセンス契約を有しています。

ブラザー製品、関連文書およびその他の資料に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



関連情報

- [本ガイドの使い方](#)

重要事項

- ・ 購入された国以外で本製品を使用しないでください。海外各国における無線通信および電力規制に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品で適切に使用できない恐れがあります。
- ・ 本文中の Windows 10 は、Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education、および Windows 10 Enterprise を指します。
- ・ 本文中の Windows Server 2008 は、Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 を指します。
- ・ 本ガイドでは、主に MFC-J898N/MFC-J998DN の画面メッセージが使用されています。
- ・ 本ガイドでは、主に MFC-J898N/MFC-J998DN のイラストが使用されています。
- ・ 本ユーザーズガイド内の画面はイメージであるため実際の画面とは異なる場合があります。
- ・ 特に指定のない限り、本書は Windows 7 および macOS v10.12.x の画面を使用していますが、実際のパソコンの画面はお使いの OS によって異なる可能性があります。
- ・ 本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
- ・ 本ガイドは、MFC モデルと DCP モデルを対象としています。DCP モデルをお使いの方は、「MFC-XXXX」を「DCP-XXXX」と置き換えてお読みください。DCP モデルには、ファクス機能が搭載されておりません。



関連情報

- ・ [本ガイドの使い方](#)

印刷

- ・ パソコンから印刷する(Windows)
- ・ パソコンから印刷する(Mac)

パソコンから印刷する(Windows)

- [写真を印刷する\(Windows\)](#)
- [文書を印刷する\(Windows\)](#)
- [印刷ジョブをキャンセルする \(Windows\)](#)
- [1枚の用紙に複数ページを印刷する\(N in 1\) \(Windows\)](#)
- [ポスターとして印刷する\(Windows\)](#)
- [自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）\(Windows\)](#)
- [手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）\(Windows\)](#)
- [自動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
- [手動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
- [カラー文書をモノクロで印刷する\(Windows\)](#)
- [にじみや紙詰まりを防ぐ \(Windows\)](#)
- [おまかせ印刷設定を使用する \(Windows\)](#)
- [初期値の印刷設定を変更する\(Windows\)](#)
- [印刷設定 \(Windows\)](#)
- [パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする\(Windows\)](#)
- [本製品の状態をパソコンで確認する\(Windows\)](#)

写真を印刷する(Windows)



1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. 用紙トレイに正しい用紙をセットしているか確認します。

重要

- L版、ハガキまたはポストカードサイズの写真用紙を使う場合は、排紙トレイカバーの上部にあるスライドトレイを使用することをお勧めします。 (特定モデルのみ対応)
- 印刷品質維持のため、弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。
- ブラザー製の写真用紙に印刷するときは、実際に印刷したい枚数より1枚多く用紙トレイにセットしてください。

4. **基本設定**タブをクリックします。
5. **用紙種類**のリストからお使いになる用紙の種類を選択します。

重要

印刷品質保持のため、ご使用の**用紙種類**を毎回正しく設定してください。

6. **用紙サイズ**のリストから用紙サイズを選択します。
7. 必要に応じて、**ふちなし印刷**のチェックボックスを選択します。
8. **カラー モード**の設定で**ナチュラル**または**鮮やか**を選択します。
9. **印刷の向き**欄で**縦**または**横**オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。



お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

10. **部数**に、印刷したい部数 (1~999 部) を入力します。
11. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
12. **OK**をクリックします。
13. 印刷操作を完了します。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- [印刷設定 \(Windows\)](#)
-

文書を印刷する(Windows)

1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. 用紙トレイに正しいサイズの用紙がセットされているかを確認します。
4. **基本設定**タブをクリックします。
5. **用紙種類**のリストからお使いになる用紙の種類を選択します。

重要

印刷品質保持のため、ご使用の**用紙種類**を毎回正しく設定してください。

6. **用紙サイズ**のリストから用紙サイズを選択します。
7. **カラー モード**の設定で**ナチュラル**または**鮮やか**を選択します。
8. **印刷の向き**欄で**縦**または**横**オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。



お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

9. **部数**に、印刷したい部数 (1~999 部) を入力します。
10. 複数ページの内容を 1 枚に印刷したいとき、または 1 ページの内容を複数枚にわたって印刷したいときは、**レイアウト**のリストからお好みの設定を選択します。
11. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
12. **OK** をクリックします。
13. 印刷操作を完了します。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- [印刷設定 \(Windows\)](#)

印刷ジョブをキャンセルする (Windows)

印刷キュー（印刷待ちジョブリスト）に送られた印刷ジョブを印刷しなかったり、印刷キューへの送信時にエラーが発生した場合、他の印刷ジョブを印刷するために、印刷されていないジョブを削除する必要があります。

1. タスクトレイのプリンターアイコンをダブルクリックします。
2. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
3. **ドキュメント**メニューをクリックします。
4. **キャンセル**を選択します。
5. **はい**をクリックします。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- ・ [本製品の状態をパソコンで確認する\(Windows\)](#)

1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Windows)



1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. Brother XXX-XXXX (XXXXはお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. 基本設定タブをクリックします。
4. 印刷の向き欄で縦または横オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。



お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

5. レイアウトのリストから2ページ、4ページ、9ページ、または16ページを選択します。
6. ページの順序のリストからページの順序を選択します。
7. 仕切り線のリストから仕切り線のタイプを選択します。
8. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
9. OKをクリックし、印刷操作を完了させます。



関連情報

- ・パソコンから印刷する(Windows)

関連トピック：

- ・印刷設定 (Windows)

ポスターとして印刷する(Windows)

印刷サイズを拡大してポスター mode で文書や画像を印刷します。



1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. Brother XXX-XXXX (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. 基本設定タブをクリックします。
4. レイアウトのリストから縦 2 x 横 2 倍または縦 3 x 横 3 倍を選択します。
5. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
6. OK をクリックします。
7. 印刷操作を完了します。



関連情報

- パソコンから印刷する(Windows)

関連トピック :

- 印刷設定 (Windows)

自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）(Windows)

関連モデル: DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN



- 紙詰まり解除カバーが閉まっていることを確認します。
- 用紙がカールしている場合は、真っ直ぐに伸ばしてから用紙トレイに戻します。
- 普通紙または薄紙を使用します。ボンド紙は使用しないでください。
- 用紙が薄いと、しわになることがあります。

- アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
- Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
- 基本設定**タブをクリックします。
- 印刷の向き**欄で縦または横オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。

お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

- 両面印刷/小冊子印刷**のリストから**両面印刷**を選択します。
- 両面印刷設定**ボタンをクリックします。
- とじ方**メニューからオプションのいずれかを選択します。

両面が選択された場合、それぞれの向きで、4種類の両面印刷の綴じ方を選択できます。

縦向き	説明
長辺とじ (左)	
長辺とじ (右)	

縦向き	説明
短辺とじ (上)	
短辺とじ (下)	
横向き	説明
長辺とじ (上)	
長辺とじ (下)	
短辺とじ (右)	
短辺とじ (左)	

8. 繰じるための余白をインチ、またはミリメートルで指定したいときは、**とじしろ**のチェックボックスを選択します。
9. **OK**をクリックして、プリンタードライバー画面に戻ります。
10. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。



この機能を使用する場合、ふちなし印刷は利用できません。

11. **OK** を再度クリックし、印刷操作を完了させます。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック：

- ・ [印刷設定（Windows）](#)
 - ・ [手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）\(Windows\)](#)
 - ・ [自動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
 - ・ [手動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
-

手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN

手動で両面印刷をする場合は、まず、本製品で用紙片面に奇数ページをすべて印刷します。その後、印刷済みの奇数ページを本製品に再度セットし、偶数ページの印刷を行います。



- 用紙を再度セットする前に、紙詰まりを防ぐため用紙を広げて伸ばしておきます。
- 薄すぎたり厚すぎたりする用紙は使用しないでください。
- 用紙が薄いとしわが寄ることがあります。
- 手動両面機能を使うと、紙詰まりが起きたり印刷品質が落ちたりする可能性があります。



- アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
- Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
- 基本設定タブをクリックします。
- 印刷の向き**欄で縦または横オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。






お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

- 両面印刷/小冊子印刷のドロップダウンリストをクリックし、**両面印刷(手動)**を選択します。
- 両面印刷設定ボタンをクリックします。
- とじ方メニューからオプションのいずれかを選択します。

両面が選択された場合、それぞれの向きで、4種類の両面印刷の綴じ方を選択できます。

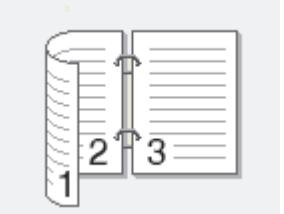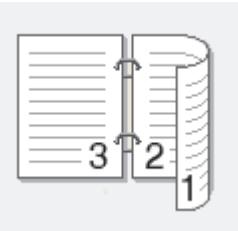縦向き	説明
長辺とじ(左)	
長辺とじ(右)	

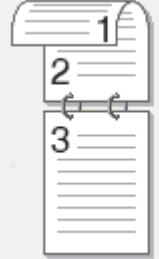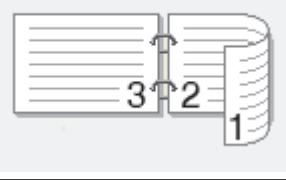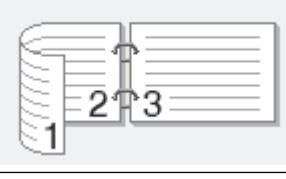縦向き	説明
短辺とじ (上)	
短辺とじ (下)	
横向き	説明
長辺とじ (上)	
長辺とじ (下)	
短辺とじ (右)	
短辺とじ (左)	

8. 繰じるための余白をインチ、またはミリメートルで指定したいときは、**とじしろ**のチェックボックスを選択します。
9. **OK**をクリックして、プリンタードライバー画面に戻ります。
10. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。



この機能を使用する場合、ふちなし印刷は利用できません。

11. **OK** をクリックし、お使いのアプリケーションのダイアログボックスで実行ボタンをクリックして印刷を開始します。
12. **OK** をクリックして、奇数ページを印刷します。
本製品は、先に奇数ページをすべて印刷します。その後、印刷が停止し、用紙を再度セットするよう促すメッセージが表示されます。
13. 用紙を再度セットします。
14. **OK** をクリックします。
偶数ページが印刷されます。

用紙が正しくセットされていないと、正常に印刷されないことがあります。その場合、用紙を取り出し、真っ直ぐに伸ばしてから用紙トレイに戻してください。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- [自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）\(Windows\)](#)
- [自動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
- [手動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)

自動で小冊子として印刷する(Windows)

関連モデル: DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

印刷された用紙を中央で折り曲げると、ページ番号順に正しく並ぶように印刷されます。印刷した後にページ順を入れ替える手間がかかりません。



- 紙詰まり解除カバーが閉まっていることを確認します。
- 用紙がカールしている場合は、真っ直ぐに伸ばしてから用紙トレイに戻します。
- 普通紙または薄紙を使用します。ボンド紙は使用しないでください。
- 用紙が薄いと、しわになることがあります。

1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. **基本設定タブ**をクリックします。
4. **印刷の向き欄**で縦または横オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。



お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。


5. **両面印刷/小冊子印刷**のドロップダウンリストをクリックし、**小冊子印刷**を選択します。
6. **両面印刷設定**ボタンをクリックします。
7. **とじ方**メニューからオプションを1つ選択します。
それぞれの向きごとに、2つのタイプの綴じ方から選択できます。

縦向き 説明

左とじ



右とじ

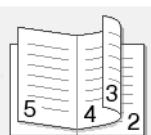

横向き 説明

上とじ



下とじ



8. 小冊子印刷方法メニューから設定を1つ選択します。

オプション 説明

全ページをまとめて印刷

すべてのページが小冊子形式で印刷されます(1枚に片面2ページずつ、計4ページ)。印刷物を中央で折り曲げれば小冊子になります。



複数ページに分けて印刷

小冊子全体を個々の小冊子セットに分割して印刷するため、印刷されたページの順序を変えることなくそのセットの中央で折り曲げることができます。各小冊子セットのシート数を指定できます(1~15シート)。このオプションは、ページ数の多い小冊子を印刷するのに便利です。



9. 繰じるための余白をインチ、またはミリメートルで指定したいときは、**とじしろ**のチェックボックスを選択します。

10. **OK**をクリックして、プリンタードライバー画面に戻ります。

11. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。



この機能を使用する場合、ふちなし印刷は利用できません。

12. **OK**をクリックします。

13. 印刷操作を完了します。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- ・ [印刷設定 \(Windows\)](#)
- ・ [自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）\(Windows\)](#)
- ・ [手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）\(Windows\)](#)
- ・ [手動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)

手動で小冊子として印刷する(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN

印刷された用紙を中央で折り曲げると、ページ番号順に正しく並ぶように印刷されます。印刷した後にページ順を入れ替える手間がかかりません。



- 用紙を再度セットする前に、紙詰まりを防ぐため用紙を広げて伸ばしておきます。
- 薄すぎたり厚すぎたりする用紙は使用しないでください。
- 用紙が薄いとしわが寄ることがあります。
- 手動両面機能を使うと、紙詰まりが起きたり印刷品質が落ちたりする可能性があります。

- アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
- Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
- 基本設定タブをクリックします。
- 印刷の向き欄で縦または横オプションを選択し、印刷物の向きを設定します。




お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷物の向きを設定することを推奨します。

- 両面印刷/小冊子印刷のドロップダウンリストをクリックし、**小冊子印刷(手動)**を選択します。
- 両面印刷設定ボタンをクリックします。
- とじ方メニューから 1 つ選択します。


それぞれの向きごとに、2 つのタイプの綴じ方が選べます。

縦のオプション 説明

左とじ

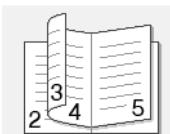

右とじ

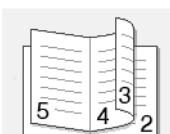

横のオプション 説明

上とじ



下とじ



8. 小冊子印刷方法メニューから1つ選択します。

オプション 説明

全ページをまとめて印刷 すべてのページが小冊子形式で印刷されます（1枚に片面2ページずつ、計4ページ）。印刷物を中央で折り曲げれば小冊子になります。



複数ページに分けて印刷 このオプションでは、小冊子全体を個々の小冊子セットに分割して印刷するため、印刷されたページの順序を変えることなくそのセットの中央で折り曲げることが可能です。各小冊子セットのシート数を指定できます（1～15シート）。このオプションは、ページ数の多い小冊子を印刷するのに便利です。



9. 繰じるための余白をインチ、またはミリメートルで指定したいときは、**とじしろ**のチェックボックスを選択します。
10. **OK**をクリックして、プリンタードライバー画面に戻ります。
11. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。



この機能を使用する場合、ふちなし印刷は利用できません。

12. **OK**をクリックし、お使いのアプリケーションのダイアログボックスで実行ボタンをクリックして印刷を開始します。
13. **OK**をクリックして奇数ページを印刷します。
本製品は、先に奇数ページをすべて印刷します。その後、印刷が停止し、用紙を再度セットするよう促すメッセージが表示されます。
14. 用紙を再度セットします。
15. **OK**をクリックします。
偶数ページが印刷されます。

用紙が正しくセットされていないと、正常に印刷されないことがあります。その場合、用紙を取り出し、真っ直ぐに伸ばしてから用紙トレイに戻してください。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック：

- ・ [自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）\(Windows\)](#)
- ・ [手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）\(Windows\)](#)
- ・ [自動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)

カラー文書をモノクロで印刷する(Windows)

モノクロモードは、カラーモードより、印刷速度が速くなります。文書にカラーが含まれている場合にモノクロモードを選択すると、256階調のグレースケールで印刷します。



1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. **拡張機能タブ**をクリックします。
4. **カラー/モノクロ設定**で、**モノクロ**を選択します。
5. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
6. **OK**をクリックします。
7. 印刷操作を完了します。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

にじみや紙詰まりを防ぐ (Windows)

印刷する用紙の種類によっては、乾燥時間を長めにとる必要があります。にじみや紙詰まり等の問題が起きる場合は、**用紙汚れの低減**を変更します。

1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. **拡張機能タブ**をクリックします。
4. **その他特殊機能**ボタンをクリックします。
5. 画面左側の**用紙汚れの低減**を選択します。
6. 以下のオプションからいずれかを選択します。

用紙種類	オプション	説明	
普通紙/ハガキ	自動両面印刷または片面印刷	オフ	通常の速度、通常のインク量で印刷するには、このモードを選択します。
		弱	遅めの速度、通常のインク量で印刷するには、このモードを選択します。
		強	弱 と同じ速度、少なめのインク量で印刷するには、このモードを選択します。

7. **OK**をクリックして、プリンタードライバー画面に戻ります。
8. **OK**をクリックします。
9. 印刷操作を完了します。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

おまかせ印刷設定を使用する (Windows)

あらかじめよく使用する印刷設定が**おまかせ設定**として登録されています。

1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXXはお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. **おまかせ設定タブ**をクリックします。



4. 印刷設定一覧から項目を選択します。

設定内容は、プリンタードライバー画面の左側に表示されます。

5. 次のいずれかを行ってください。

- 選択した設定が印刷したい設定になっていれば、OKをクリックします。
- 設定を変更するには、**基本設定**または**拡張機能**タブまで戻り、設定を変更してOKをクリックします。



次回印刷するときにおまかせ設定タブをウィンドウの前面に表示させるには、**おまかせ設定タブを常に最初に表示する**のチェックボックスにチェックを入れます。



関連情報

- パソコンから印刷する(Windows)

-
- ・おまかせ印刷設定を作成または削除する(Windows)

関連トピック :

- ・[印刷設定（Windows）](#)
-

おまかせ印刷設定を作成または削除する(Windows)

カスタマイズした新しいおまかせ印刷の設定を最大 20 個まで追加できます。

1. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
2. **Brother XXX-XXXX** (XXXX はお使いのモデル名) を選択し、印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックします。
プリンタードライバーの設定画面が表示されます。
3. **基本設定**タブおよび**拡張機能**タブをクリックし、新しいおまかせ設定として登録したい内容にカスタマイズします。
4. **おまかせ設定**タブをクリックします。
5. 次のいずれかを行ってください。

新しくおまかせ印刷の設定を追加する :

- a. **おまかせ設定を登録**をクリックします。
おまかせ設定を登録のダイアログボックスが表示されます。
- b. **名称**に新しいおまかせ印刷設定の名称を入力します。
- c. このおまかせ印刷設定に使うアイコンを、アイコン一覧から選んでクリックします。
- d. **OK**をクリックします。

新しいおまかせ印刷設定の名称が**おまかせ設定**タブの一覧に追加されます。

作成したおまかせ印刷設定を削除する :

- a. **おまかせ設定を削除**をクリックします。
おまかせ設定を削除のダイアログボックスが表示されます。
- b. 削除したい設定を選択します。
- c. **削除**をクリックします。
- d. **はい**をクリックします。
- e. **閉じる**をクリックします。



関連情報

- [おまかせ印刷設定を使用する \(Windows\)](#)

初期値の印刷設定を変更する(Windows)

アプリケーションの印刷設定を変更した場合、そのアプリケーションから印刷したものにしか変更は適用されません。全ての Windows アプリケーションの印刷設定を変更するには、プリンタードライバーの設定を変更します。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows Server 2008 の場合 :

 (スタート) > コントロール パネル > ハードウェアとサウンド > プリンタをクリックします。

- Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合 :

 (スタート) > デバイスとプリンターをクリックします。

- Windows 8 の場合

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定**をクリックして、**コントロール パネル**をクリックします。**ハードウェアとサウンド**グループで**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows 10 および Windows Server 2016 の場合 :

 > Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンド グループで、**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows Server 2012 の場合

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定**をクリックして、**コントロール パネル**をクリックします。ハードウェアグループで**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows Server 2012 R2 の場合

コントロールパネル画面で**スタート**をクリックします。ハードウェアグループで**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

2. Brother XXX-XXXX アイコン (XXXX はお使いのモデル名) を右クリックして、**プリンターのプロパティ**を選択します。プリンタードライバーのオプションが表示された場合は、お使いのドライバーを選択します。

3. **全般**タブをクリックし、**印刷の基本設定**または**基本設定**ボタンをクリックします。

プリンタードライバーダイアログボックスが表示されます。

4. すべての Windows プログラムでデフォルトとして使いたい印刷設定を選択します。

5. **OK**をクリックします。

6. プリンタープロパティダイアログボックスを閉じます。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- [印刷設定 \(Windows\)](#)

印刷設定 (Windows)

基本設定タブ



1. 用紙種類

使用する用紙の種類を選択します。印刷品質保持のため、選択された用紙の種類に合った印刷設定を本製品が自動的に設定します。

乾きにくい紙

インクの乾きが遅い普通紙で印刷する場合に選択します。このオプションによって文字が若干にじむことがあります。

2. 印刷品質

使用したい印刷の品質を選択します。印刷品質と印刷速度には相互関係があるため、品質が高いほど印刷速度は遅くなります。

3. 用紙サイズ

使用する用紙のサイズを選択します。一般的な用紙サイズから選択するか、カスタム用紙サイズを作成するか選択します。

ふちなし印刷

写真をふちなし印刷する場合に選択します。使用している用紙サイズよりも若干大きいサイズで画像データが作成されているため、写真の端は少し切り取られます。

用紙種類と品質の組み合わせやアプリケーションによっては、ふちなし設定ができない場合があります。

4. カラー モード

好みに合わせてカラー モードを選択します。

5. 印刷の向き

印刷の向き（縦または横）を選択します。

お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷の向きを設定することをお勧めします。

6. 部数

印刷する部数（1～999 部）を入力します。

部単位

複数ページの文書を元のページの順序に合わせて印刷する場合に、選択します。選択した場合は、文書一式を一部印刷し、設定した部数に応じて残りの部数分だけ同様に印刷が繰り返されます。選択しない場合は、各ページが設定された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。

逆順で印刷

原稿を逆の順序で印刷する場合に選択します。原稿の最後のページが最初に印刷されます。

7. レイアウト

複数ページの内容を1枚に印刷したいとき、または1ページの内容を複数枚にわたって印刷したいときに選択します。

ページの順序

複数ページの内容を1枚に印刷するときのページの順序を選択します。

仕切り線

複数ページの内容を1枚に印刷するときの仕切り線の種類を選択します。


8. 両面印刷/小冊子印刷

両面印刷または小冊子印刷をする場合に選択します。

両面印刷設定ボタン

綴じ方を選択するときにこのボタンを押します。それぞれの向きごとに4タイプの綴じ方があります。

拡張機能タブ

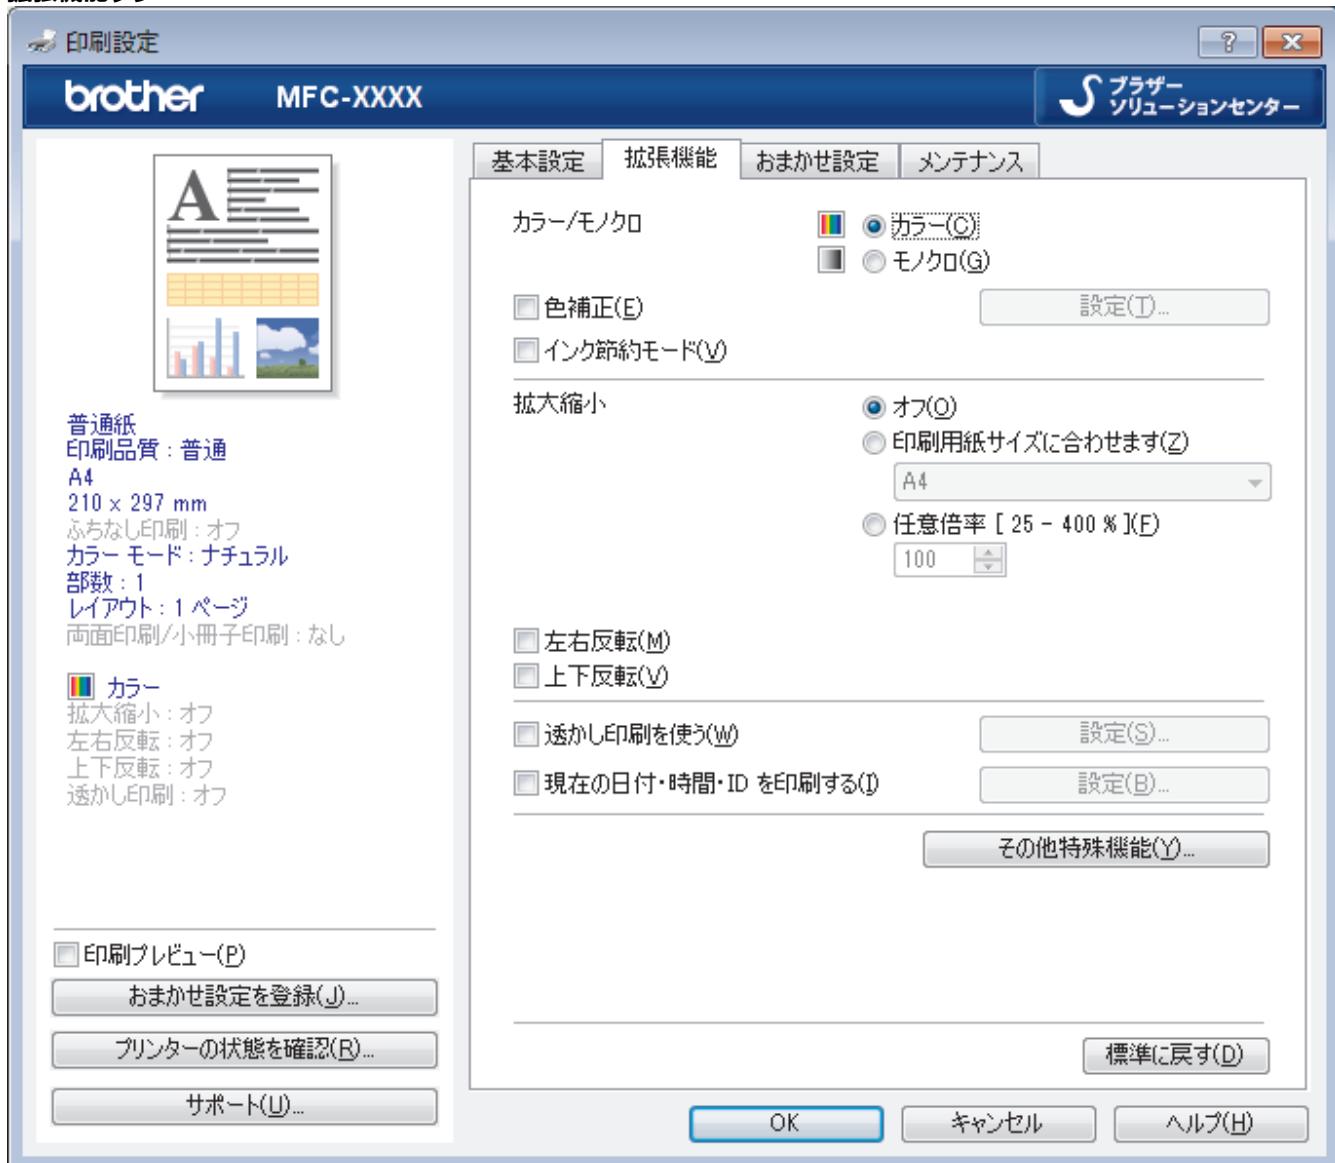

1. カラー/モノクロ

カラーまたはモノクロ印刷を選択します。カラー mode よりもモノクロ mode の方が印刷速度が速くなります。原稿にカラーが含まれている場合にモノクロ mode を選択すると、256 階調のグレースケールで印刷されます。

2. 色補正

色補正機能を使用するときに選択します。この機能は、画像を分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、および色の濃さを改善します。画像サイズとお使いのパソコンの仕様によってこの処理には数分かかる場合があります。

3. インク節約モード

インクを節約するために、画像の輪郭を強調し、薄いカラーで印刷するときに選択します。節約されるインクの量は、印刷する原稿の種類によって異なります。インク節約モードを使うと、画面上での見え方と印刷物の見え方が異なる場合があります。

インク節約モード機能は Reallusion 社の技術を使用しています。



4. 拡大縮小

印刷したい文書の内容を拡大、または縮小するときに選択します。

印刷用紙サイズに合わせます

印刷に使用する用紙サイズに合わせて文書のサイズを拡大、縮小するときに選択します。選択した場合は、ドロップダウンリストから用紙サイズを選択します。

任意倍率

拡大、縮小の倍率を数値を入力して指定し、文書を拡大または縮小するときに選択します。

5. 左右反転

左右を水平方向に反転して印刷できます。

6. 上下反転

上下を 180 度回転して印刷できます。

7. 透かし印刷を使う

ロゴや文字を透かしとして文書に印刷するときに選択します。あらかじめ設定されている透かしから 1 つを選択するか、自分で作成した画像を使用することもできます。

8. 現在の日付・時間・ID を印刷する

日時およびログインユーザー名を文書に印刷する場合に選択します。

9. その他特殊機能ボタン

(DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N) スライド トレイの使い方を表示する
スライドトレイの使い方を表示するときに選択します。

印刷データ圧縮方法の切り替え

印刷データ圧縮方法を変更して、印刷品質や印刷速度を改善します。

カラー詳細設定

ハーフトーンを表現する点を配列するための方法を選択します。

印刷物の色がコンピューター画面に表示されるものに最も近い色になるように調整されます。

(DCP-J577N/MFC-J738DN/MFC-J738DWN) 最高画質モード

文書を最高品質で印刷するには、このオプションを選択します。

用紙汚れの低減

用紙の種類によっては、印刷したインクを乾かす時間を長めにとる必要があります。印刷物のにじみや紙詰まり等の問題が起きる場合は、このオプションを変更します。

本体情報の取得

お使いの本製品用に設定されているお買い上げ時の設定を使用して、印刷品質の最適化を行うときに選択します。製品を取り替えた場合や製品のネットワークアドレスを変更した場合に使用します。

プリントアーカイブ

印刷データを PDF としてお使いのパソコンに保存するときに選択します。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Windows\)](#)

関連トピック :

- ・ [写真を印刷する\(Windows\)](#)
- ・ [文書を印刷する\(Windows\)](#)
- ・ [1枚の用紙に複数ページを印刷する\(N in 1\) \(Windows\)](#)
- ・ [ポスターとして印刷する\(Windows\)](#)
- ・ [自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）\(Windows\)](#)
- ・ [自動で小冊子として印刷する\(Windows\)](#)
- ・ [おまかせ印刷設定を使用する \(Windows\)](#)
- ・ [初期値の印刷設定を変更する\(Windows\)](#)

パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする(Windows)

印刷品質を維持するために、本製品は必要に応じて自動的にプリントヘッドをクリーニングします。印刷品質に問題がある場合は、手動でクリーニングを行うこともできます。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows Server 2008 の場合 :

 (スタート) > コントロール パネル > ハードウェアとサウンド > プリンタをクリックします。

- Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合 :

 (スタート) > デバイスとプリンターをクリックします。

- Windows 8 の場合

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定**をクリックして、**コントロール パネル**をクリックします。**ハードウェアとサウンドグループでデバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows Server 2012 の場合

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定**をクリックして、**コントロール パネル**をクリックします。**ハードウェアグループでデバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows Server 2012 R2 の場合

コントロールパネル画面で**スタート**をクリックします。**ハードウェアグループでデバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows 10 および Windows Server 2016 の場合 :

 > Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。**ハードウェアとサウンド** グループで、**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

2. Brother XXX-XXXX アイコン（XXXX はお使いのモデル名）を右クリックして、**印刷設定**を選択します。プリンタードライバーのオプションが表示された場合は、お使いのドライバーを選択します。
プリンタードライバーダイアログボックスが表示されます。
3. メンテナンスタブをクリックします。
4. 以下のオプションのいずれかを選択します。

オプション	説明
印刷品質のチェック...	テスト印刷を行って印刷品質を確かめるときに使用します。
ヘッドクリーニング...	手動でクリーニング処理を開始するときに使用します。テストページの文字や画像の上に線または空白が表示される場合に選択します。

5. 次のいずれかを行ってください。

- **印刷品質のチェック...**を選択した場合、**スタート**をクリックします。

本製品はテストページを印刷します。

- **ヘッドクリーニング...**を選択した場合、クリーニングタイプから**ブラックのみ**、**カラーのみ**、または**全色**を選択し、**次へ**をクリックします。

6. クリーニングの強度から**普通**、**強力**、または**超強力**を選択し、**次へ**をクリックします。

7. **スタート**をクリックします。

本製品はクリーニングを開始します。



関連情報

- パソコンから印刷する(Windows)

本製品の状態をパソコンで確認する(Windows)

ステータスモニターは、1台または複数台のプリンターの状態をモニターするためのツールで、エラー発生時には即座にお知らせします。

- 次のいずれかを行ってください。

- タスクトレイのアイコンをダブルクリックします。

- Windows 7

 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのツールをクリックし、**ステータスモニター**をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) をクリックし、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのツールをクリックし、**ステータスモニター**をクリックします。



ウェブQ & A

ウェブQ & Aボタンをクリックして、トラブルシューティングのウェブサイトにアクセスします。

ブラザー純正消耗品サイトのご案内

ブラザー純正消耗品については、ブラザー純正消耗品サイトのご案内ボタンをクリックしてください。

エラーアイコン

アイコン	説明
!	インク残量が少なくなっています。

アイコン	説明
	インクがなくなりました。
	インクカートリッジに問題があります。



関連情報

- パソコンから印刷する(Windows)
 - ステータスマニターとは (Windows)
 - ステータスマニター機能をオフにする(Windows)
 - ステータスマニターを閉じる(Windows)

関連トピック :

- 印刷ジョブをキャンセルする (Windows)

ステータスマニターとは (Windows)

パソコンを起動すると、タスクトレイ上に**ブラザーステータスマニターアイコン**が表示されます。

- ・ 緑色のアイコンは通常のスタンバイ状態を示しています。



- ・ 黄色のアイコンは警告を示しています。



- ・ 赤色のアイコンは何らかのエラーが起きていることを示しています。



- ・ グレーのアイコンは本製品がオフラインの状態であることを示しています。



関連情報

- ・ [本製品の状態をパソコンで確認する\(Windows\)](#)

ステータスモニター機能をオフにする(Windows)

ステータスモニター機能により、お使いのパソコンから接続している本製品に問題があった場合に、通知を受けられます。お買い上げ時の設定はこのPCから印刷したときのみです。設定をオフにするには、以下の手順に従ってください。

1.  (ブラザーステータスモニター) アイコンまたはウィンドウを右クリックし**ステータスモニターの設定**を選択して、**オプション**をクリックします。
オプションウィンドウが表示されます。
2. **設定1**タブを選択し、**通知設定でなし**を選択します。
3. **OK**をクリックします。



ステータスモニター機能をオフにしている場合でも、ステータスモニターを表示させるといつでも本製品の状態を確認できます。



関連情報

- [本製品の状態をパソコンで確認する\(Windows\)](#)

▶ ホーム > 印刷 > パソコンから印刷する(Windows) > 本製品の状態をパソコンで確認する(Windows) > ステータスモニターを閉じる(Windows)

ステータスモニターを閉じる(Windows)

1.  (ブラザーステータスモニター) アイコンまたはウィンドウを右クリックし、閉じるを選択します。
2. OK をクリックします。



関連情報

- [本製品の状態をパソコンで確認する\(Windows\)](#)

パソコンから印刷する(Mac)

- 写真を印刷する (Mac)
- 文書を印刷する(Mac)
- 自動で用紙の両面に印刷する (自動両面印刷) (Mac)
- 手動で用紙の両面を印刷する (手動両面印刷) (Mac)
- 1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Mac)
- カラー文書をモノクロで印刷する(Mac)
- にじみや紙詰まりを防ぐ (Mac)
- 印刷オプション(Mac)
- パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする(Mac)
- 本製品の状態をパソコンで確認する(Mac)

写真を印刷する (Mac)



- 用紙トレイに正しい用紙をセットしているか確認します。

重要

- L版、ハガキまたはポストカードサイズの写真用紙を使う場合は、排紙トレイカバーの上部にあるスライドトレイを使用することをお勧めします。（特定モデルのみ対応）
- 印刷品質維持のため、弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。
- ブラザー製の写真用紙に印刷するときは、実際に印刷したい枚数より1枚多く用紙トレイにセットしてください。

- プレビュー等のアプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
- Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXXはお使いのモデル名）。



印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。

- 用紙サイズのポップアップメニューをクリックし、用紙サイズを選択します。



余白なしで写真を印刷するには、用紙サイズの中から縁なしを選択します。

- 印刷したい写真の向きに合った**方向**ボタンをクリックします。
- アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**印刷設定**を選択します。
印刷設定が表示されます。
- 用紙種類のポップアップメニューをクリックして、使用したい用紙種類を選択します。

重要

印刷品質保持のため、ご使用の**用紙種類**を毎回正しく設定してください。

- 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
- プリント**をクリックします。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

関連トピック：

- [印刷オプション\(Mac\)](#)

文書を印刷する(Mac)

1. 用紙トレイに正しいサイズの用紙がセットされているかを確認します。
2. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
3. **Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXXはお使いのモデル名）。



印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。

4. **用紙サイズ**のポップアップメニューをクリックし、用紙サイズを選択します。
5. 印刷したい文書の向きに合った**方向**を選択します。
6. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**印刷設定**を選択します。
印刷設定が表示されます。
7. **用紙種類**のポップアップメニューをクリックして、使用したい用紙種類を選択します。

重要

印刷品質保持のため、ご使用の**用紙種類**を毎回正しく設定してください。

8. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
9. **プリント**をクリックします。



関連情報

- パソコンから印刷する(Mac)

関連トピック：

- 印刷オプション(Mac)

自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）(Mac)

関連モデル: DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN



1. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
2. **Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXX はお使いのモデル名）。



印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。

3. 印刷したい文書の向きに合った**方向**を選択します。
4. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**レイアウト**を選択します。
レイアウト設定が表示されます。
5. **両面で、短辺とじまたは長辺とじ**を選択します。
6. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。



この設定を使用している場合は、ふちなし印刷は使用できません。

7. **プリント**をクリックします。



関連情報

- ・ [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

関連トピック：

- ・ [印刷オプション\(Mac\)](#)

手動で用紙の両面を印刷する（手動両面印刷）(Mac)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN



- 用紙を再度セットする前に、紙詰まりを防ぐため用紙を広げて伸ばしておきます。
- 薄すぎたり厚すぎたりする用紙は使用しないでください。
- 用紙が薄いとしわが寄ることがあります。
- 手動両面機能を使うと、紙詰まりが起きたり印刷品質が落ちたりする可能性があります。

- アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
- Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXXはお使いのモデル名）。




印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。


- 印刷したい文書の向きに合った**方向**を選択します。
- アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**用紙処理**を選択します。
用紙処理が表示されます。
- プリントするページ**のポップアップメニューをクリックし、**偶数ページのみ**オプションを選択します。
- ページの順序**のポップアップメニューをクリックし、**逆送り**を選択します。
- 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
- プリント**をクリックします。
- 本製品が偶数ページの印刷を終えたら、印刷されたページを出力用紙トレイから取り出します。
- すべてのページが平らになっているかを確認し、白紙面を下に向か先頭ページを最初にした状態で、用紙をトレイに戻します。

用紙の向き

縦の場合

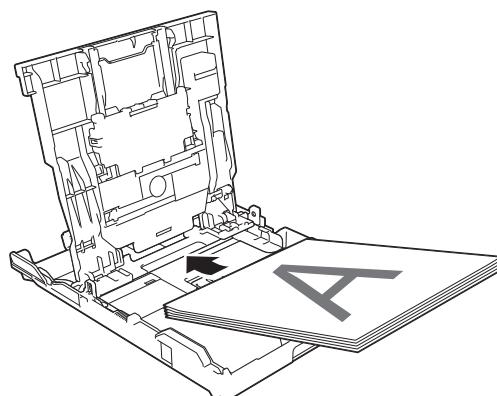

横の場合

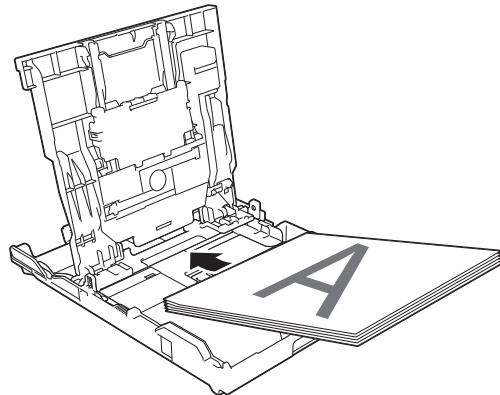

11. ファイルメニューをクリックし、**プリント**を選択します。
12. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**用紙処理**を選択します。
用紙処理が表示されます。
13. プリントするページのポップアップメニューをクリックし、**奇数ページのみ**オプションを選択します。
14. ページの順序のポップアップメニューをクリックし、**通常**を選択します。
15. プリントをクリックします。



関連情報

- パソコンから印刷する(Mac)

1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Mac)



1. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
 2. **Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXX はお使いのモデル名）。
-  印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。
3. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**レイアウト**を選択します。
レイアウト設定が表示されます。
 4. **ページ数／枚**のポップアップメニューをクリックして、各シートに印刷するページ数を選択します。
 5. **レイアウト方向**を選択します。
 6. **境界線**のポップアップメニューをクリックして、境界線のタイプを選択します。
 7. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
 8. **プリント**をクリックします。



関連情報


- [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

関連トピック：

- [印刷オプション\(Mac\)](#)

カラー文書をモノクロで印刷する(Mac)

モノクロモードは、カラーモードより、印刷速度が速くなります。文書にカラーが含まれている場合にモノクロモードを選択すると、256階調のグレースケールで印刷します。

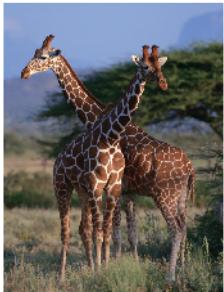

1. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
2. **Brother MFC-XXXX** を選択します（XXXX はお使いのモデル名）。



印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。

3. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**印刷設定**を選択します。
印刷設定が表示されます。
4. **カラー/モノクロ**のポップアップメニューをクリックし、**モノクロ**を選択します。
5. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
6. **プリント**をクリックします。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

にじみや紙詰まりを防ぐ (Mac)

印刷する用紙の種類によっては、乾燥時間を長めにとる必要があります。にじみや紙詰まり等の問題が起きる場合は、**用紙汚れの低減**を変更します。

1. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
2. **Brother MFC-XXXX** を選択します (XXXX はお使いのモデル名)。



印刷設定の詳細を確認するときは、**詳細を表示**ボタンをクリックします。

3. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**印刷設定**を選択します。
印刷設定が表示されます。
4. **拡張機能**をクリックします。
5. **用紙汚れの低減**メニューをクリックします。
6. 以下のオプションからいずれかを選択します。

用紙種類	オプション	説明
普通紙/ハガキ	自動両面印刷または片面印刷	オフ
		弱
		強

7. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
8. **プリント**をクリックします。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

印刷オプション(Mac)

ページ設定



1. 用紙サイズ

使用する用紙のサイズを選択します。一般的な用紙サイズから選択するか、カスタム用紙サイズを作成するか選択します。

2. 方向

印刷の向き（縦または横）を選択します。

お使いのアプリケーションに同様の設定が備わっている場合は、アプリケーションを使用して印刷の向きを設定することをお勧めします。

3. 拡大縮小

印刷したい文書の内容を拡大または縮小し、選択した用紙サイズに合わせるには数値を入力します。

レイアウト



1. ページ数／枚

1枚に印刷するページ数を選択します。

2. レイアウト方向

複数ページの内容を1枚に印刷するときはページの順序を選択します。

3. 境界線

複数ページの内容を1枚に印刷するときの仕切り線の種類を選択します。

4. DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN 両面

用紙の両面に印刷するかどうかを選択します。

5. ページの方向を反転

上下を180度回転して印刷できます。

6. 左右反転

左右を水平方向に反転して印刷できます。

用紙処理



1. 丁合

複数ページの文書を元のページの順序に合わせて印刷する場合に、選択します。選択した場合は、文書一式を一部印刷し、設定した部数に応じて残りの部数分だけ同様に印刷が繰り返されます。選択しない場合は、各ページが設定された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。

2. MFC-J738DN/MFC-J738DWN プリントするページ

印刷したいページ（偶数ページまたは奇数ページ）を選択します。

3. ページの順序

ページの順序を選択します。

4. 用紙サイズに合わせる

文書のページを拡大または縮小させて、印刷される用紙サイズに合わせる場合に選択します。

5. 出力用紙サイズ

印刷する用紙サイズを選択します。

6. 縮小のみ

文書サイズが選択した用紙サイズよりも大きく、縮小して印刷したい場合に選択します。この設定が選択されていても、文書サイズが選択した用紙サイズより小さい場合は、文書は元のサイズのまま印刷されます。

印刷設定



1. 用紙種類

使用する用紙の種類を選択します。印刷品質保持のため、選択された用紙の種類に合った印刷設定を本製品が自動的に設定します。

2. 乾きにくい紙

インクの乾きが遅い普通紙で印刷する場合に選択します。このオプションによって文字が若干にじむことがあります。

3. 印刷品質

使用したい印刷の品質を選択します。印刷品質と印刷速度には相互関係があるため、品質が高いほど印刷速度は遅くなります。

4. カラー/モノクロ

カラーまたはモノクロ印刷を選択します。カラーモードよりもモノクロモードの方が印刷速度が速くなります。原稿にカラーが含まれている場合にモノクロモードを選択すると、256階調のグレースケールで印刷されます。

5. 拡張機能

印刷データ圧縮方法の切り替え

印刷データ圧縮方法を変更して、印刷品質や印刷速度を改善します。

用紙汚れの低減

用紙の種類によっては、印刷したインクを乾かす時間を長めにとる必要があります。印刷物のにじみや紙詰まり等の問題が起きる場合は、このオプションを変更します。

その他特殊機能

用紙厚さ


適切な用紙の厚さを選択します。

双方向印刷

印刷速度を改善したい場合に選択します。このオプションが選択されているとき、プリントヘッドは両方向から印刷します。このオプションが選択されていないと、プリントヘッドは一方からしか印刷しないため印刷物の品質は高くなりますが、印刷速度は下がります。

環境によってプリントヘッドの動きが変わることがあります。縦の線が印刷され、印刷位置が揃わないときは、この現象が起きている場合があります。この問題が起きた場合は、双向印機能をオフにします。

カラー設定

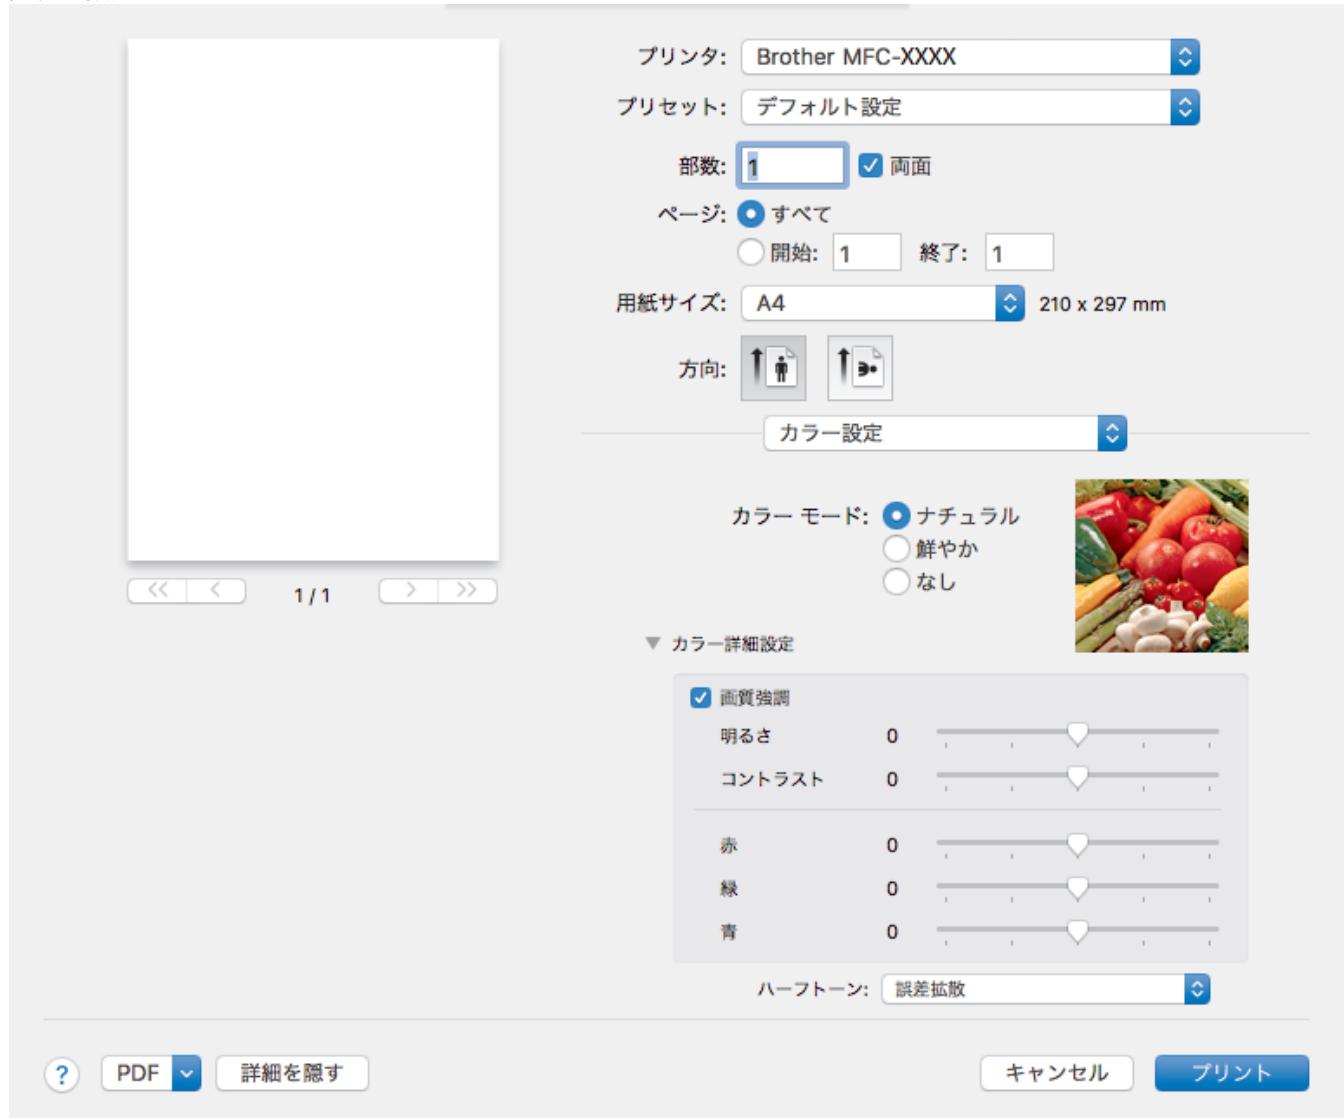

1. カラー モード

好みに合わせてカラー モードを選択します。

2. カラー 詳細設定

カラー 詳細設定を確認するには、三角ボタンをクリックします。画質強調ボックスを選択し、つまみを使って設定します。画像サイズおよびお使いのパソコンの仕様によっては、この処理に数分かかる場合があります。

関連情報

- パソコンから印刷する(Mac)

関連トピック :

- 写真を印刷する (Mac)
- 文書を印刷する(Mac)
- 自動で用紙の両面に印刷する（自動両面印刷）(Mac)
- 1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1) (Mac)

パソコンからプリントヘッドのクリーニングをする(Mac)

印刷品質を維持するために、本製品は必要に応じて自動的にプリントヘッドをクリーニングします。印刷品質に問題がある場合は、手動でクリーニングを行うこともできます。

1. Apple メニューから**システム環境設定**を選択します。
2. **プリンタとスキャナ**を選択し、本製品を選択します。
3. **オプションとサプライ**ボタンをクリックします。
4. **ユーティリティタブ**をクリックし、**プリンタユーティリティを開く**ボタンをクリックします。
ステータスマニター画面が表示されます。
5. **コントロールメニュー**をクリックし、**メンテナンス**を選択します。
6. 以下のオプションのいずれかを選択します。

オプション	説明
印刷品質のチェック...	テスト印刷を行って印刷品質を確かめるときに使用します。
ヘッドクリーニング...	手動でクリーニング処理を開始するときに使用します。テストページの文字や画像の上に線または空白が表示される場合に選択します。

7. 次のいずれかを行ってください。
 - **印刷品質のチェック...**を選択した場合、**スタート**をクリックします。
本製品はテストページを印刷します。
 - **ヘッドクリーニング...**を選択した場合、クリーニングタイプから**ブラックのみ**、**カラーのみ**、または**全色**を選択し、**次へ**をクリックします。
8. クリーニングの強度から**普通**、**強力**、または**超強力**を選択し、**次へ**をクリックします。
9. **スタート**をクリックします。
本製品はクリーニングを開始します。



関連情報

- [パソコンから印刷する\(Mac\)](#)

本製品の状態をパソコンで確認する(Mac)

ステータスマニターは、1台または複数台のプリンターの状態をモニターするためのツールで、エラー発生時には即座にお知らせします。

1. Apple メニューから**システム環境設定**を選択します。
2. **プリンタとスキャナ**を選択し、本製品を選択します。
3. **オプションとサプライ**ボタンをクリックします。
4. **ユーティリティタブ**をクリックし、**プリンタユーティリティを開く**ボタンをクリックします。



ウェブQ & A

ウェブQ & Aボタンをクリックし、よくあるご質問 (Q&A)情報を提供しているサポートサイトにアクセスします。

ブラザー純正消耗品のご案内

ブラザー純正商品に関する詳細情報を確認する場合は、ブラザー純正消耗品のご案内ボタンをクリックします。

本製品の状態を更新するには

ステータスマニターウィンドウが開いているときに本製品の最新状態を表示させるには、アイコンをクリックします。ソフトウェアが製品状態の情報を更新する間隔を設定するには、**ブラザーステータスマニターメニュー**をクリックして**環境設定**を選択します。

エラーアイコン

アイコン	説明
!	インクの残量が少なくなっています。
×	インクカートリッジの交換が必要です。
?	インクカートリッジに問題があります。



関連情報

- パソコンから印刷する(Mac)

レーベルプリント

本製品は CD-R/RW、DVD-R/RW または Blu-ray Disc™を含む印刷面のある記録ディスクに印刷することができます。


- 記録ディスクをセットする
- パソコンからディスクレーベルを印刷する（Windows）
- パソコンからディスクレーベルを印刷する（Mac）
- 印刷位置を調整する

記録ディスクをセットする

関連モデル: DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- 本製品のディスクトレイは 12 cm のディスクにのみ対応しています。
- 事前に紙でテスト印刷を行う場合は、ディスクトレイに CD/DVD/BD をセットしないでください。


1. 本製品の背面に 10 cm 以上のスペースが空いていることを確認します。

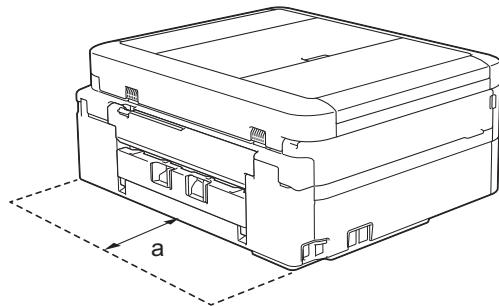


a. 10 cm

2. ディスクトレイの準備をします。

ADF (自動原稿送り装置) 搭載モデルの場合、原稿台カバーを開いてディスクトレイを取り出します。

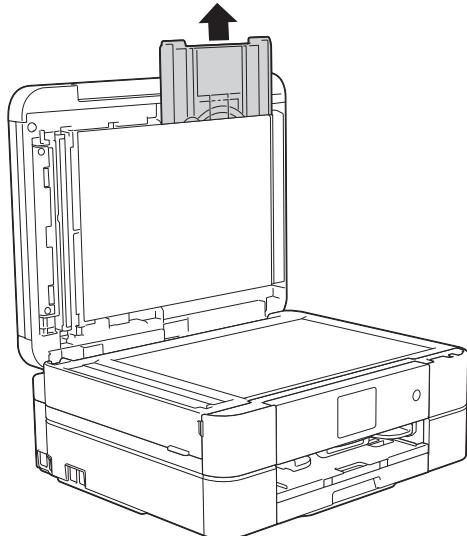


3. ディスクトレイに汚れが無いことを確認し、記録ディスクをセットします。

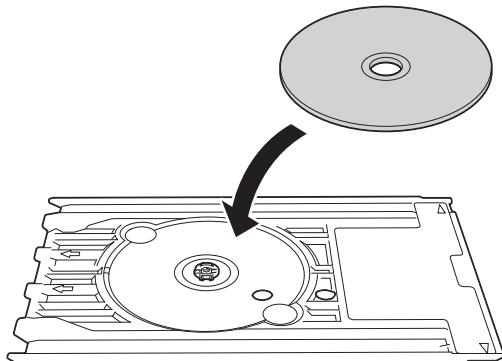


お願い

ディスクトレイにセットした記録ディスクの印刷面が上になっていることを確認してください。


4. ディスクレバーを手前に引いて下げます。

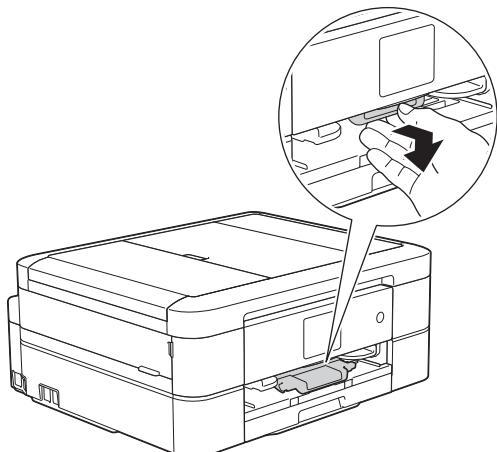


5. ディスクトレイをディスクガイドに差し込み、ディスクトレイの端が、本体の△の目印に合う位置まで、ディスクトレイを挿入します。

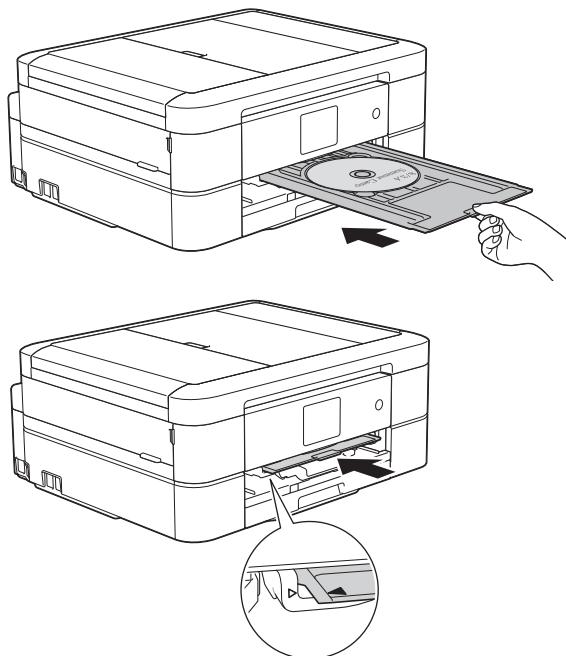

6. 印刷が終わったら、ディスクトレイを引いて取り出し、印刷された記録ディスクを取り外します。

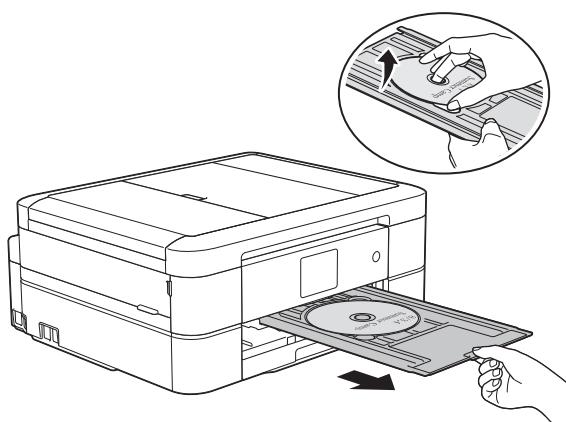

7. ディスクレバーを閉じます。

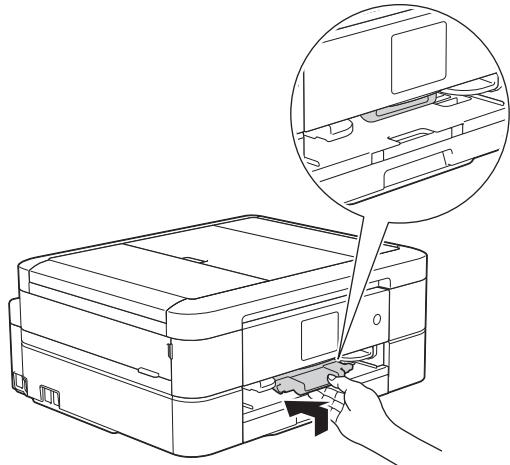

ADF（自動原稿送り装置）搭載モデルの場合、ディスクトレイを原稿台カバーに収納してください。



関連情報

- レーベルプリント

パソコンからディスクレーベルを印刷する (Windows)

関連モデル: DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

本製品は、印刷面のある記録ディスクに直接印刷ができます。NewSoft CD Labeler アプリケーションのテンプレートを使用すると、ジャケットカバーと合わせたディスクレーベルが作成できます。オリジナルのディスクレーベルを作成することもできます。

- ・ 本製品のディスクトレイは 12 cm のディスクにのみ対応しています。
- ・ 本製品の背面に 10 cm 以上のスペースが空いていることを確認します。
- ・ NewSoft CD Labeler をお使いになるには、本製品に同梱されている CR-ROM から NewSoft CD Labeler アプリケーションをインストールする必要があります。
- ・ NewSoft CD Labeler 以外のアプリケーションから CD/DVD/BD に印刷を行うと本製品内部にインクが付着する原因になります。

1. NewSoft CD Labeler を起動します。


次のいずれかを行ってください。

- ・ Windows 7



(スタート) > すべてのプログラム > NewSoft CD Labeler > NewSoft CD Labeler をクリックします。

- ・ Windows 8/8.1



アプリ画面で、(NewSoft CD Labeler) をクリックします。

- ・ Windows 10



> すべてのアプリ > NewSoft CD Labeler > NewSoft CD Labeler をクリックします。

2. ディスクレーベルを作成します。

レーベル画像の作成方法の詳細については、NewSoft CD Labeler ユーザーズガイドを参照してください。

次のいずれかを行ってください。

- ・ Windows 7




(スタート) > すべてのプログラム > NewSoft CD Labeler > NewSoft CD Labeler Help をクリックします。

- ・ Windows 8/8.1

NewSoft CD Labeler 画面のヘルプメニューをクリックし、NewSoft CD Labeler Help をクリックします。

3. NewSoft CD Labeler でディスクレーベルを作成したら、ファイルメニューをクリックし、印刷を選択します。

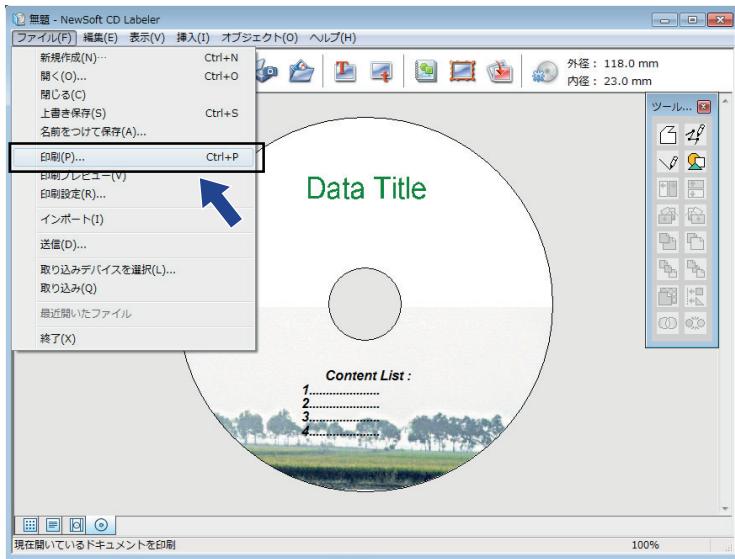

4. Brother XXX-XXXX を選択し (XXXX は、お使いのモデル名です)、プロパティをクリックします。印刷設定画面が表示されます。
5. 基本設定タブで使用する設定を選択します：

オプション	説明
用紙種類	CD/DVD/BD レーベルを選択します。
印刷品質	普通 または にじみ防止(低速)を選択します。印刷がにじむときは、にじみ防止(低速)を選択してください。
用紙サイズ	12 cm ディスクを選択します。
部数	印刷したい部数を入力します。

6. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。
7. OK をクリックします。
NewSoft CD Labeler を使用してディスクレーベルを印刷するようメッセージが表示されます。
8. OK をクリックして、印刷設定画面に戻ります。
9. OK をクリックします。
本製品の画面の指示に従うよう促すダイアログボックスが表示されます。OK をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
10. 画面に表示される指示を確認しながら記録ディスクをセットし、[完了] を押します。
11. [スタート] を押します。
記録ディスクへの印刷が始まります。



1枚以上印刷する場合は、画面に表示される指示を確認しながら新しい記録ディスクをセットして印刷を続けます。

- 記録ディスクから画像がはみ出してしまうなど、うまく印刷されない場合は印刷位置の調整をしてください。



関連情報

- レーベルプリント

パソコンからディスクレーベルを印刷する (Mac)

関連モデル: DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

本製品は、印刷面のある記録ディスクに直接印刷ができます。NewSoft CD Labeler アプリケーションのテンプレートを使用すると、ジャケットカバーと合わせたディスクレーベルが作成できます。オリジナルのディスクレーベルを作成することもできます。

- 本製品のディスクトレイは 12 cm のディスクにのみ対応しています。
- 本製品の背面に 10 cm 以上のスペースが空いていることを確認します。
- nj.newsoft.com.tw/download/brother/cdlabeller_2/cdlabeller.html から NewSoft CD Labeler をダウンロードします。
- NewSoft CD Labeler 以外のアプリケーションから CD/DVD/BD に印刷を行うと本製品内部にインクが付着する原因になることがあります。


1. NewSoft CD Labeler を起動します。

Finder バーの移動をクリックし、アプリケーションを選択したあと、 (NewSoft CD Labeler) アイコンをダブルクリックします。

2. ディスクレーベルを作成します。

レーベル画像の作成方法の詳細については、ヘルプメニューをクリックし、NewSoft CD Labeler ヘルプを選択して、NewSoft CD Labeler のユーザーズガイドをご確認ください。

3. NewSoft CD Labeler でディスクレーベルを作成したら、ファイルメニューをクリックし、印刷を選択します。

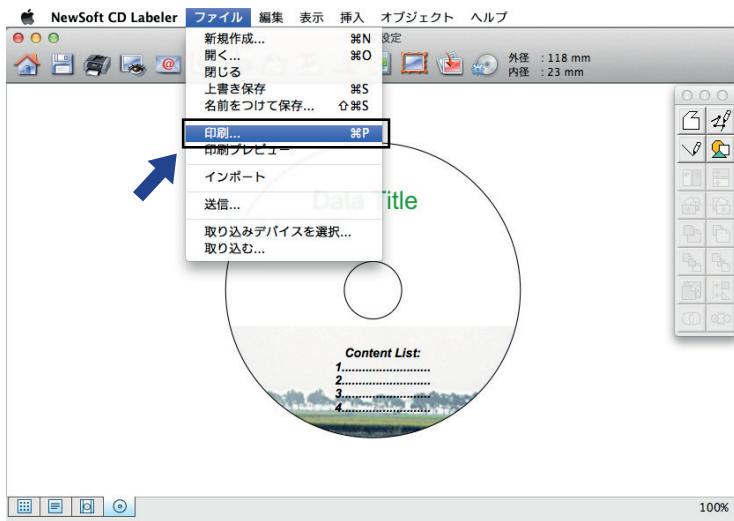

4. Brother MFC-XXXX を選択します (XXXX は、お使いのモデル名です)。

5. 用紙サイズのポップアップメニューをクリックし、12 cm ディスクを選択します。

6. 詳細をクリックします。

7. アプリケーションポップアップメニューをクリックし、印刷設定を選択します。

印刷設定が表示されます。

8. 使用する設定を選択します：

オプション	説明
用紙種類	CD/DVD/BD レーベルを選択します。
印刷品質	普通 または にじみ防止（低速）を選択します。印刷がにじむときは、にじみ防止（低速）を選択してください。

9. 必要に応じて他の印刷設定を変更します。

10. 印刷したい数を**部数**に入力します。

11. **プリント**をクリックします。

NewSoft CD Labeler を使用してディスクレーベルを印刷するようメッセージが表示されます。

12. **OK**をクリックします。

本製品の画面に、印刷の手順が表示されます。

13. 画面に表示される指示を確認しながら記録ディスクをセットし、[完了]を押します。

14. [スタート]を押します。

記録ディスクへの印刷が始まります。



1枚以上印刷する場合は、画面に表示される指示を確認しながら新しい記録ディスクをセットして印刷を続けます。

• 記録ディスクから画像がはみ出してしまうなど、うまく印刷されない場合は印刷位置の調整をしてください。



関連情報

- レーベルプリント

印刷位置を調整する

関連モデル: DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

記録ディスクから画像がはみ出してしまうなど、うまく印刷できない場合は印刷位置を調整してください。

1.  [メニュー] > [メンテナンス] > [ディスクプリント位置調整] を押します。
2. ▲、▼、◀または▶を押して印刷位置を調整します。
3. [OK]を押します。



関連情報

- レーベルプリント

スキャン


- ・ 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする
- ・ お使いのパソコンからスキャンする (Windows)
- ・ お使いのパソコンからスキャンする (Mac)

本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

- 写真やグラフィックをスキャンする
- スキャンしたデータを PDF ファイルとしてパソコンに保存する
- スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する
- 複数の名刺および写真をスキャンする（おまかせ一括スキャン）
- 原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする（OCR）
- スキャン to E メール添付
- Web サービスを使ってスキャンする（Windows 7、Windows 8 および Windows 10）
- ControlCenter4 からスキャンボタン設定を変更する（Windows）
- Brother iPrint&Scan からスキャンボタン設定を変更する（Mac）

写真やグラフィックをスキャンする

スキャンした写真やグラフィックを、お使いのパソコンに直接送信します。

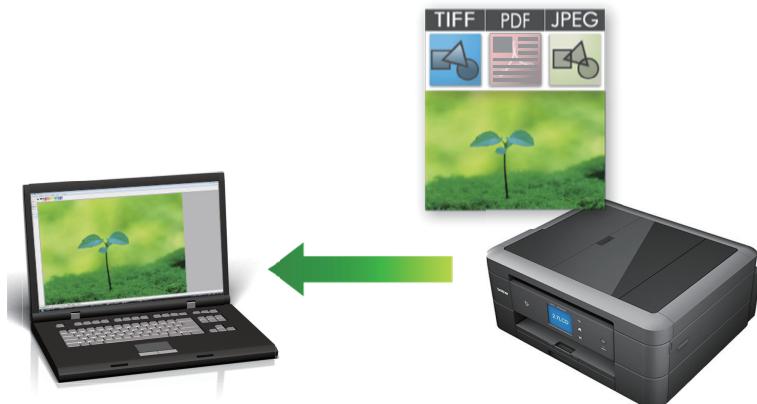

本製品のスキャンボタンを使って、スキャン設定を一時的に変更することができます。変更を保持する場合は、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac) を使用します。

1. 原稿をセットします。
2. [スキャン] > [PC] > [イメージ] を押します。
3. 本製品がネットワークに接続されている場合、▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。

 画面上でパスワードの入力を求められた場合、パソコンで設定している4桁のパスワードを入力し、[OK] を押します。

4. 次のいずれかを行ってください。
 - ・ 設定を変更するには、[設定変更] または [本体から設定] を押します。
 - ・ 設定を変更せずにスキャンする場合は、[スタート] を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。

 「設定変更」 または 「本体から設定」 を使うには、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac) ソフトウェアがインストールされたパソコンを製品に接続する必要があります。

5. 変更したいスキャン設定を選択して、[OK] を押します。

オプション	詳細
[カラー設定]	原稿のカラー設定を選択します。
[解像度]	原稿のスキャン解像度を選択します。
[ファイル形式]	原稿のファイル形式を選択します。
[原稿サイズ]	原稿サイズを選択します。
[明るさ]	明るさレベルを選択します。
[コントラスト]	コントラストレベルを選択します。
[地色除去]	除去する地色の濃度を変更します。



- ・ 設定値をショートカットとして保存するには、[ショートカット登録]を押します。設定を直接スタート機能にするかどうかを尋ねられます。画面の指示に従います。
6. [スタート]を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従つてスキャン操作を終了してください。



関連情報

- ・ 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

■ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > スキャンしたデータを PDF ファイルとしてパソコンに保存する

スキャンしたデータを PDF ファイルとしてパソコンに保存する

原稿をスキャンし、お使いのパソコン上に PDF ファイルとして保存します。



本製品のスキャンボタンを使って、スキャン設定を一時的に変更することができます。変更を保持する場合は、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac)を使用します。

1. 原稿をセットします。
2. [スキャン] > [PC] > [ファイル] を押します。
3. 本製品がネットワークに接続されている場合、▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。

画面上でパスワードの入力を求められた場合、パソコンで設定している 4 行のパスワードを入力し、[OK] を押します。

4. 次のいずれかを行ってください。
 - ・ 設定を変更するには、[設定変更] または [本体から設定] を押します。
 - ・ 設定を変更せずにスキャンする場合は、[スタート] を押します。本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。

「設定変更」または「本体から設定」を使うには、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac)ソフトウェアがインストールされたパソコンを製品に接続する必要があります。

5. 変更したいスキャン設定を選択して、[OK] を押します。

オプション	詳細
[カラー設定]	原稿のカラー設定を選択します。
[解像度]	原稿のスキャン解像度を選択します。
[ファイル形式]	原稿のファイル形式を選択します。
[原稿サイズ]	原稿サイズを選択します。
[明るさ]	明るさレベルを選択します。
[コントラスト]	コントラストレベルを選択します。
[地色除去]	除去する地色の濃度を変更します。



- ・ 設定値をショートカットとして保存するには、[ショートカット登録]を押します。設定を直接スタート機能にするかどうかを尋ねられます。画面の指示に従います。
6. [スタート]を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従つてスキャン操作を終了してください。



関連情報

- ・ 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

■ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > スキャンしたデータをメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存する

スキャンしたデータをメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存する

パソコンを使わずに、スキャンしたデータを直接メモリーカードやUSBフラッシュメモリーに保存します。

1. 原稿をセットします。
2. 本製品のメディアスロットカバーを開きます。
3. メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面が自動的に変わります。
4. [スキャン: メディア]を押します。
5. 次のいずれかを行ってください。
 - 設定値を変更するには、[設定変更]を押して、次の手順に進みます。



- 変更した設定を初期値として登録するには、設定を変更した後に[設定を保持する]を押し、[はい]を押します。
- お買い上げ時の設定に戻すには、[設定をリセットする]を押し、[はい]を押します。
- 設定を変更せずにスキャンする場合は、[スタート]を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。

6. 変更したいスキャン設定を選択して、[OK]を押します。

オプション	説明
[カラー設定]	原稿のカラー設定を選択します。
[解像度]	原稿のスキャン解像度を選択します。
[ファイル形式]	原稿のファイル形式を選択します。
[原稿サイズ]	原稿サイズを選択します。
[ADF長尺原稿モード] (DCP-J978N/MFC-J898N/ MFC-J998DN/MFC-J998DWN)	ADF（自動原稿送り装置）を使って長尺原稿をスキャンします。
[ファイル名]	ファイル名を変更します。
[ファイル名項目順序]	ファイル名の日付やカウンター番号、その他の項目の表示順を選択します。
[明るさ]	明るさレベルを選択します。
[コントラスト]	コントラストレベルを選択します。
[おまかせ一括スキャン]	原稿台ガラスにセットした複数の原稿をスキャンして、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存します。本製品は各原稿をスキャンし、複数のファイルまたは1つの複数ページファイルを作成できます。
[地色除去]	除去する地色の濃度を変更します。



- 設定値をショートカットとして保存するには、[ショートカット登録]を押します。設定を直接スタート機能にするかどうかを尋ねられます。画面の指示に従います。

7. [スタート]を押します。

8. 原稿台ガラスを使用している場合は、次のページをセットして[読み取り開始]を押します。スキャンするページがこれ以上ない場合は、[読み取り完了]を押します。スキャンを終えたら、メモリーカードやUSBフラッシュメモリーを本製品から取り外す前に、必ず[読み取り完了]を選択してください。

重要

データを読み込んでいる間は画面にメッセージが表示されます。データを読み込んでいる間は、電源コードのプラグを抜いたり、メモリーカードやUSBフラッシュメモリーを本製品から取り外したりしないでください。データが損失したり、メモリーカードやUSBフラッシュメモリーが破損したりする可能性があります。



関連情報

- 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする
 - 互換性のあるメディア

■ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > スキャンしたデータをメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存する > 互換性のあるメディア

互換性のあるメディア

本ブラザー製品は、一般的なデータ記憶装置およびデジタルカメラ用のメディアドライブ（スロット）を備えています。

重要

USBダイレクトインターフェイスは、USBフラッシュメモリーおよびUSBマスストレージ規格に準拠したデジタルカメラにのみ対応しています。他のUSB機器には対応していません。

互換性のあるメディア	
(DCP-J978N/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN) USBフラッシュメモリー	
SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード マルチメディアカード マルチメディアカードプラス	 
miniSD（アダプターが必要） miniSDHC（アダプターが必要） microSD（アダプターが必要） microSDHC（アダプターが必要） マルチメディアカードモバイル（アダプターが必要）	




関連情報

- スキャンしたデータをメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存する

複数の名刺および写真をスキャンする（おまかせ一括スキャン）

原稿台ガラスにセットされた複数の原稿をスキャンすることができます。本製品は各原稿をスキャンし、おまかせ一括スキャン機能を使って複数のファイルまたは1つの複数ページファイルを作成できます。

おまかせ一括スキャンについて

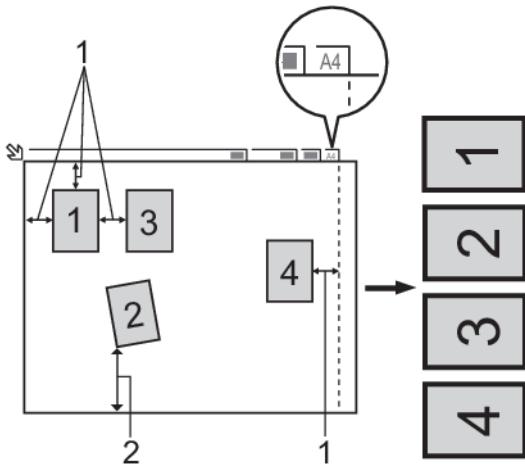

1. 10mm 以上

2. 20mm 以上（下部）

- この設定は、長方形または正方形の原稿にのみ使用可能です。
- 原稿の長さが長すぎたり幅が広すぎたりすると、スキャンできないことがあります。
- 原稿は図のように、原稿台ガラスの端にかかるないようセットする必要があります。
- 各原稿の間隔を最低 10mm 以上離してセットする必要があります。
- おまかせ一括スキャンは、原稿台ガラス上の原稿の傾きを調整します。ただし、300 × 300 dpi 以下で原稿が 45 度以上傾いている、または 600 × 600dpi で原稿が 10 度以上傾いている場合は、スキャンできないことがあります。
- おまかせ一括スキャンを使うときには、ADF（自動原稿送り装置）に原稿を置かないでください。（ADF（自動原稿送り装置）対応モデルのみ）
- 一度にスキャンできる原稿の枚数は、原稿のサイズに応じて、最大 16 枚（名刺は 8 枚）です。



- おまかせ一括スキャン機能を使って原稿をスキャンするには、原稿台ガラスに原稿をセットする必要があります。
- おまかせ一括スキャン機能は、Reallusion, Inc.の技術を使用しています。



- 原稿台ガラスに原稿をセットする
- 本製品のメディアスロットカバーを開きます。
- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面が自動的に変わります。
- [スキャン：メディア] > [設定変更] > [おまかせ一括スキャン] を押します。
- [オン] を押します。
- [OK] を押します。
- [スタート] を押します。

本製品はスキャンを開始します。画面の指示に従ってスキャン操作を完了します。



関連情報

- ・本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする (OCR)

本製品は、OCR（光学式文字認識）の技術を使って、スキャンした文書の文字をテキストに変換することができます。任意のテキスト編集アプリケーションを使ってこのテキストを編集できます。



- 本製品のスキャンボタンを使って、スキャン設定を一時的に変更することができます。変更を保持する場合は、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac) を使用します。

- 原稿をセットします。
- [スキャン] > [PC] > [OCR] を押します。
- 本製品がネットワークに接続されている場合、▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。



画面上でパスワードの入力を求められた場合、パソコンで設定している4桁のパスワードを入力し、[OK] を押します。

- 次のいずれかを行ってください。
 - 設定を変更するには、[設定変更] または [本体から設定] を押します。
 - 設定を変更せずにスキャンする場合は、[スタート] を押します。本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。



[設定変更] または [本体から設定] を使うには、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac) ソフトウェアがインストールされたパソコンを製品に接続する必要があります。

- 変更したいスキャン設定を選択して、[OK] を押します。

オプション	詳細
[カラー設定]	原稿のカラー設定を選択します。
[解像度]	原稿のスキャン解像度を選択します。
[ファイル形式]	原稿のファイル形式を選択します。
[原稿サイズ]	原稿サイズを選択します。
[明るさ]	明るさレベルを選択します。
[コントラスト]	コントラストレベルを選択します。
[地色除去]	除去する地色の濃度を変更します。



- ・ 設定値をショートカットとして保存するには、[ショートカット登録]を押します。設定を直接スタート機能にするかどうかを尋ねられます。画面の指示に従います。
6. [スタート]を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従つてスキャン操作を終了してください。



関連情報

- ・ 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

スキャン to E メール添付

パソコンの E メールソフトを起動し、スキャンしたデータを添付ファイルとして送信します。



- 本製品のスキャンボタンを使って、スキャン設定を一時的に変更することができます。変更を保持する場合は、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac)を使用します。
- スキャン to E メール添付機能は、Web メールサービスには対応していません。スキャン to イメージまたはスキャン to ファイル機能を使って、原稿や写真をスキャンして、パソコンに保存してください。保存したデータファイルを Web メールに添付してください。

- 原稿をセットします。
- [スキャン] > [PC] > [E メール添付] を押します。
- 本製品がネットワークに接続されている場合、▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。

画面上でパスワードの入力を求められた場合、パソコンで設定している 4 行のパスワードを入力し、[OK] を押します。

- 次のいずれかを行ってください。
 - 設定を変更するには、[設定変更] または [本体から設定] を押します。
 - 設定を変更せずにスキャンする場合は、[スタート] を押します。本製品はスキャン動作を開始します。スキャンされたデータを添付ファイルとして、パソコンのメールソフトの送信画面が表示されます。

[設定変更] または [本体から設定] を使うには、ControlCenter4 (Windows) または Brother iPrint&Scan (Mac)ソフトウェアがインストールされたパソコンを製品に接続する必要があります。

- 変更したいスキャン設定を選択して、[OK] を押します。

オプション	説明
[カラー設定]	原稿のカラー設定を選択します。
[解像度]	原稿のスキャン解像度を選択します。
[ファイル形式]	原稿のファイル形式を選択します。
[原稿サイズ]	原稿サイズを選択します。
[明るさ]	明るさレベルを選択します。

オプション	説明
[コントラスト]	コントラストレベルを選択します。
[地色除去]	除去する地色の濃度を変更します。



- 設定値をショートカットとして保存するには、[ショートカット登録]を押します。設定を直接スタート機能にするかどうかを尋ねられます。画面の指示に従います。

6. [スタート]を押します。

本製品はスキャン動作を開始します。スキャンされたデータを添付ファイルとして、パソコンのメールソフトの送信画面が表示されます。



関連情報

- 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

▶ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Windows 7、Windows 8 および Windows 10 をお使いの場合は、ウェブサービスプロトコルにより、ネットワーク上のブラザー製品を使ってスキャンすることができます。ウェブサービス経由でドライバーをインストールする必要があります。

- Web サービスを使用してスキャン用のドライバーをインストールする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)
- 本製品から Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)
- Web サービスのスキャンプロファイルを編集する

■ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10) > Web サービスを使用してスキャン用のドライバーをインストールする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Web サービスを使ってスキャン用のドライバーをインストールする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Web サービスを使ってネットワーク上のプリンターを監視します。

- 本製品にドライバーとソフトウェアがインストールされている必要があります。
- ホストパソコンと本製品が同一のサブネット上に存在すること、またはこれら 2 つの機器間のデータ通信ができるようにルーターが正しく設定されていることを確認します。
- 設定を行う前に、本製品上で IP アドレスを設定する必要があります。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7

 (スタート) > コントロール パネル > ネットワークとインターネット > ネットワークのコンピューターとデバイスの表示をクリックします。

本製品の Web サービス名とプリンターアイコンが表示されます。

インストールする製品を右クリックします。

- Windows 8

マウスをデスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定 > PC 設定の変更 > デバイス > デバイスの追加** をクリックします。

本製品の Web サービス名が表示されます。

- Windows 8.1

マウスをデスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら**設定 > PC 設定の変更 > PC とデバイス > デバイス > デバイスを追加する** をクリックします。

本製品の Web サービス名が表示されます。

- Windows 10

 > Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンド グループで、**デバイスの追加** をクリックします。



- 本製品の Web サービス名は、本製品のモデル名および MAC アドレス (イーサネットアドレス) です (例 : Brother MFC-XXXX (モデル名) [XXXXXXXXXXXX] (MAC アドレス/イーサネットアドレス))。
- Windows 8/Windows 10

製品名にマウスのポインタを移動して、本製品の情報を表示します。

2. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7

表示されたメニューから**インストール** をクリックします。

- Windows 8/Windows 10

インストール先の製品を選択し、画面の指示に従います。



ドライバーをアンインストールするには**アンインストール** または  (デバイスの削除) をクリックします。



関連情報

- Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

■ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10) > 本製品から Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

本製品から Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Web サービスでドライバーをインストールしていると、本製品の操作パネルに Web サービスの設定項目が表示されます。

- メモリ容量不足のエラーメッセージが画面に表示された場合は、用紙サイズ設定または解像度 (DPI) 設定で、より小さい容量を選択します。

- 原稿をセットします。
- [スキャン] > [Web サービス] を押します。
- ▲または▼を押して、お好みのスキャン形式を選択し、それを押します。
- ▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。
- [スタート] を押します。

本製品でスキャン動作を開始します。



関連情報

- Web サービスを使ってスキャンする (Windows 7、Windows 8 および Windows 10)

Web サービスのスキャンプロファイルを編集する

1. 以下のいずれかを行ってください。

- Windows 7



(スタート) > デバイスとプリンターをクリックします。

- Windows 8

マウスをデスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定**をクリックし、**コントロールパネル**をクリックします。ハードウェアとサウンドグループで、**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

- Windows 10



> Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンドグループで、**デバイスとプリンターの表示**をクリックします。

2. 本製品のアイコンを右クリックし、**スキャンプロファイル...**を選択します。**スキャンプロファイル**ダイアログボックスが表示されます。

3. 目的のスキャンプロファイルを選択します。

4. **スキャナー**一覧で選択されたモデル名が、Web サービスのスキャンに対応しているブラザー製品であることを確認し、**既定に設定**ボタンをクリックします。

5. **編集**をクリックします。

既定のプロファイルの編集ダイアログボックスが表示されます。

6. **スキャナーの種類**、**用紙サイズ**、**色の形式**、**ファイルの種類**、**解像度 (DPI)**、**明るさ**および**コントラスト**設定を選択します。

7. **プロファイルの保存**ボタンをクリックします。

Web サービスを使ってスキャンする場合のプロトコルとして適用されます。

スキャンアプリケーションを選択するよう表示された場合は、一覧から WindowsFAX とスキャンを選択します。



関連情報

- [Web サービスを使ってスキャンする \(Windows 7、Windows 8 および Windows 10\)](#)

▶ ホーム > スキャン > 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする > ControlCenter4 からスキャンボタン設定を変更する (Windows)


ControlCenter4 からスキャンボタン設定を変更する (Windows)

1. タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。

2. デバイス設定タブをクリックします。

3. スキャンキー設定ボタンをクリックします。

スキャンキー設定ダイアログボックスが表示されます。

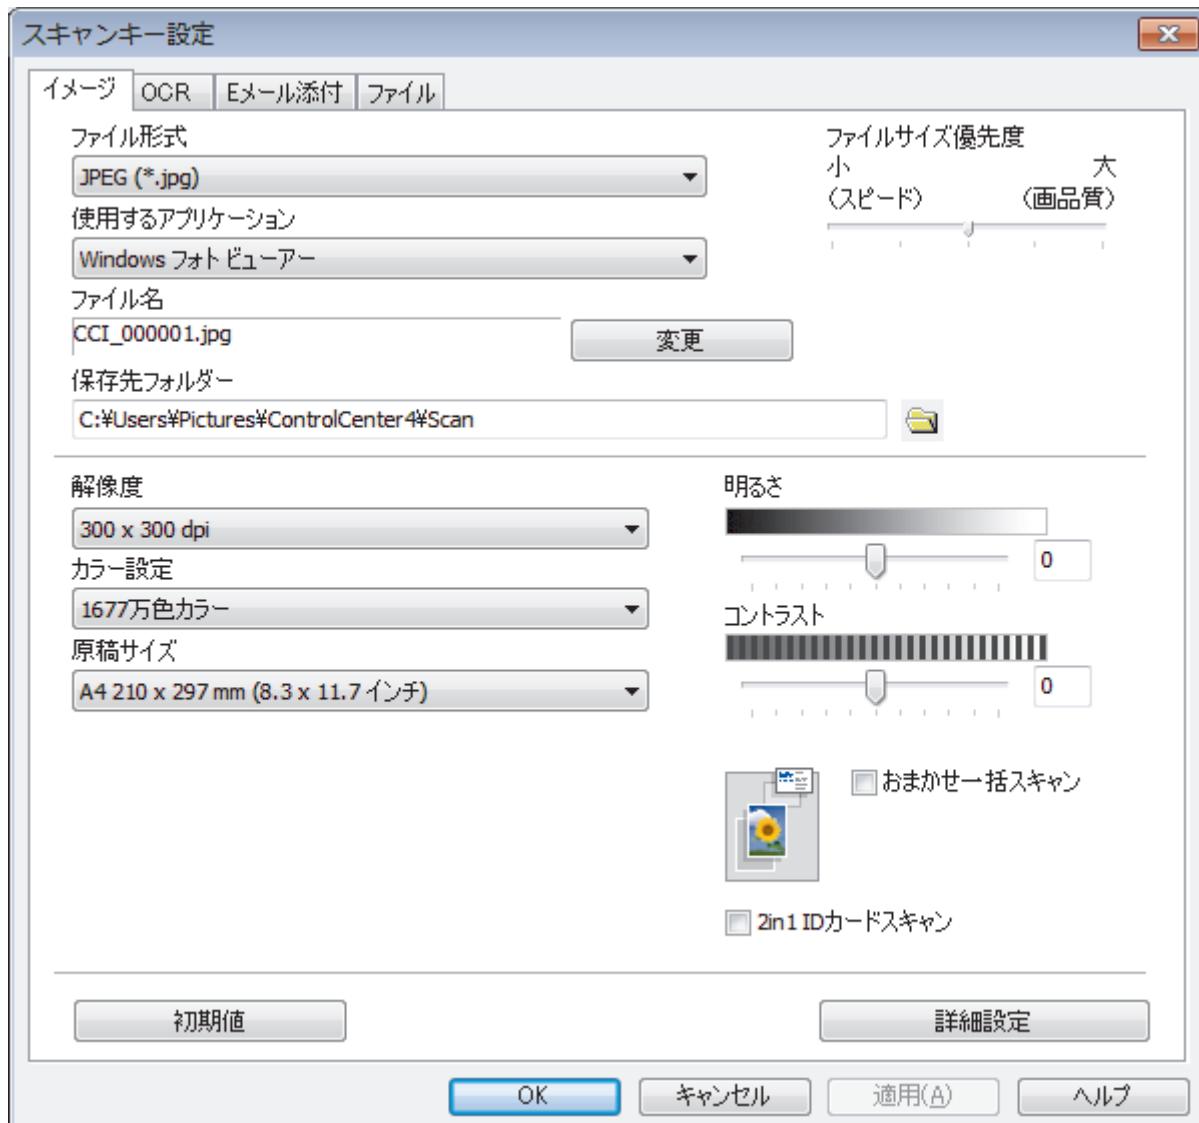

4. 変更したいスキャン to 操作 (イメージ、OCR、Eメール添付、またはファイル) のタブをクリックします。

5. 必要に応じて設定を変更します。

6. OK をクリックします。



以下の表の通り、各機能のタブはそれぞれのスキャン機能に対応しています。

これらの設定は変更することができます。

タブをクリックして、設定を変更します。

タブの名称	対応する機能
イメージ	スキャン to イメージ
OCR	スキャン to OCR
E メール添付	スキャン to E メール
ファイル	スキャン to ファイル

設定	対応している機能			
	イメージ	OCR	E メール添付	ファイル
ファイル形式	○	○	○	○
使用するアプリケーション	○	○	-	-
OCR 言語 (特定モデルのみ対応)	-	○	-	-
ファイル名	○	○	○	○
保存先フォルダー	○	○	○	-
保存先	-	-	-	○
ファイルサイズ優先度	○	-	○	○
解像度	○	○	○	○
カラー設定	○	○	○	○
原稿サイズ	○	○	○	○
明るさ	○	○	○	○
コントラスト	○	○	○	○
おまかせ一括スキャン	○	-	○	○
2in1 ID カードスキャン	○	○	○	○
詳細設定	○	○	○	○
初期値	○	○	○	○

ファイル形式

スキャンしたデータのファイル形式を選択します。

使用するアプリケーション

スキャンしたデータを開くアプリケーションを選択します。

OCR 言語

OCR (光学式文字認識) 言語を設定して、スキャンした文書中のテキストの言語を照合します (特定モデルのみ対応)。

ファイル名

必要に応じて、ファイル名の先頭の文字を入力します。

保存先フォルダー

フォルダーアイコンをクリックし、スキャンしたデータの保存先フォルダーを指定します。

保存先

フォルダーまたは SharePoint のラジオボタンを選択し、スキャンした原稿の保存先を指定します。

ファイルサイズ優先度

スキャンした画像のデータ圧縮率を調節します。 **ファイルサイズ優先度**つまみを右または左に移動させてファイルサイズを変更します。

解像度

解像度のドロップダウンリストから、スキャンするときの解像度を選択します。高い解像度を選択すると、スキャンしたデータの画質は向上しますが、ファイルサイズが大きくなったり、スキャンするのに時間がかかります。

カラー設定

さまざまな色濃度の中から選択します。

- **自動**

どんなタイプの原稿にも使用できます。原稿に対して適切な色濃度が自動的に選択されます。

- **モノクロ**

文字原稿または線画に使用します。

- **グレー**

写真やグラフィックに使用します。(見た目を自然なグレーに似せるために、黒い点を一定の規則で配置させることで、実際にはグレーの点を使用せずに擬似的にグレー画像を作成する、誤差拡散という手法を使っています。)

- **256 階調グレー**

写真やグラフィックに使用します。最大で 256 段階の色調のグレーを使用して、より正確に細部を再現します。

- **1677 万色カラー**

最も正確に色を再現した画像を作成したい場合に適しています。最大で 1680 万色を使って画像をスキャンしますが、最も多くのメモリーが必要とされ、転送時間が最も長くかかります。

原稿サイズ

原稿サイズのドロップダウンリストから、原稿の正確なサイズを選択します。

- **1 to 2 (A4)**を選択した場合、スキャンした画像は 2 つの A5 サイズ原稿に分割されます。

明るさ

つまみを右または左に移動させて**明るさ**レベルを設定し、データの明暗を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げて再度原稿をスキャンしてください。データが暗すぎる場合は、明るさレベルを上げて再度原稿をスキャンしてください。数値を入力して**明るさ**レベルを設定することも可能です。

コントラスト

つまみを右または左に移動させて**コントラスト**レベルの調整を行います。レベルを上げると画像の明暗が強調され、レベルを下げるときれいな部分をより詳細に見られます。数値を入力して**コントラスト**レベルを設定することも可能です。

おまかせ一括スキャン

原稿台ガラスにセットされた複数の原稿を一括でスキャンします。複数の原稿を一度にスキャンして、複数のファイルまたは 1 つの複数ページのファイルを作成します。

2in1 ID カードスキャン

運転免許証のようなカードの両面を 1 つのページにスキャンするときに、このチェックボックスにチェックを入れます。

詳細設定

詳細設定を行うには、スキャン設定ダイアログボックスの**詳細設定**ボタンをクリックします。

- **裏写り・地紋除去**

- **地色除去**

原稿の背景にある地色を取り除き、スキャンしたデータを見やすくします。

- **画像回転**

スキャンした画像を回転させます。

- **白紙除去**
スキャン結果から原稿の空白ページを取り除きます。
- **スキャン結果表示**
保存された総ページ数と除去された空白ページを画面に表示します。

初期値

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すときに選択します。



関連情報

- 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする

Brother iPrint&Scan からスキャンボタン設定を変更する (Mac)

1. **Finder** メニューバーで**移動** > **アプリケーション**をクリックし、iPrint&Scan アイコンをダブルクリックします。
Brother iPrint&Scan 画面が表示されます。
2. 本ブラザー製品が選択されていない場合、**製品を選択**ボタンをクリックし、画面の指示に従って本ブラザー製品を選択します。
3. **本体からのスキャン設定**ボタンをクリックし、画面の指示に従ってスキャン設定を変更します。



関連情報

- [本製品のスキャンボタンを使用してスキャンする](#)

関連トピック :

- [Brother iPrint&Scan を使ってスキャンする \(Mac\)](#)

お使いのパソコンからスキャンする (Windows)

お使いのパソコンを使用して、写真や文章を本製品でスキャンします。弊社から提供されているソフトウェアやお使いのスキャナーアプリケーションを使用します。

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)
- Nuance™ PaperPort™ 14SE またはその他の Windows アプリケーションを使用してスキャンする
- Windows FAX とスキャンを使ってスキャンする
- BookScan&WhiteBoard Suite をインストールする (Windows)

ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)


ControlCenter4 Home モードから、本製品の主要な機能を操作できます。

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)
- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンしたデータを PDF ファイルとして保存する(Windows)
- ControlCenter4 Home モードのスキャン設定について(Windows)
- ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)

ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)

ControlCenter4 のモード設定で Home モードを選択します。

1. 原稿をセットします。
2. タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。
3. スキャンタブをクリックします。

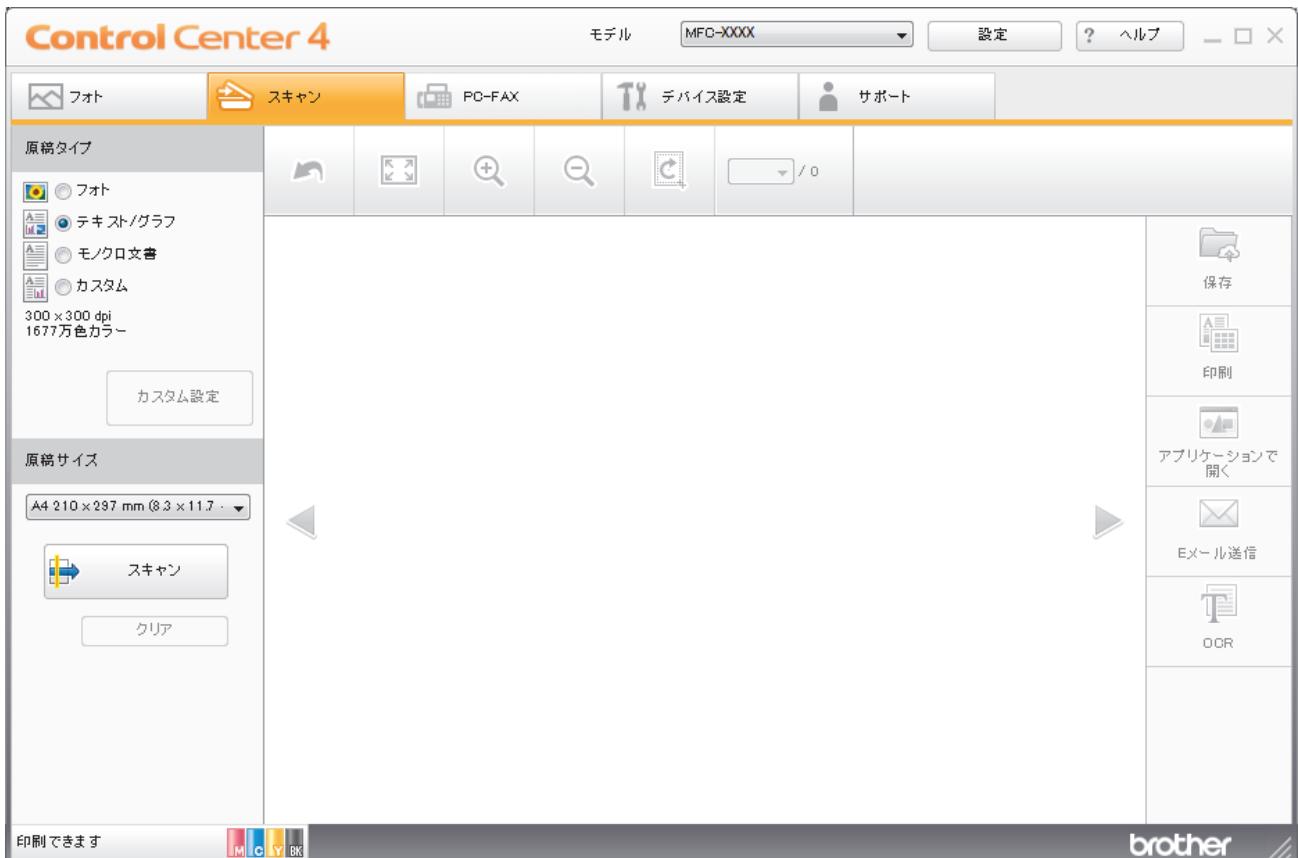

4. 原稿タイプを選択します。
5. 必要に応じて原稿の原稿サイズを変更します。
6.  (スキャン) をクリックします。

本製品がスキャン動作を開始し、スキャンした画像がイメージビューアーに表示されます。

7. ADF (自動原稿送り装置) を使用して複数ページをスキャンした場合、スキャンしたデータの各ページをプレビューするには、左または右の矢印ボタンをクリックします。(ADF モデルのみ)
8. 必要に応じてスキャン画像を切り取ります。
9. 次のいずれかを行ってください。

-  (保存) をクリックして、スキャンしたデータを保存します。
-  (印刷) をクリックして、スキャンしたデータを印刷します。
-  (アプリケーションで開く) をクリックして、お好みのアプリケーションでスキャンしたデータを開きます。
-  (Eメール送信) をクリックして、スキャンしたデータを E メールに添付します。

- スキャンした文書を編集可能なテキストファイルに変換するには  (OCR) をクリックします。(特定のモデルのみ可能)




関連情報

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)
 - ControlCenter4 Home モードで原稿タイプを選択する(Windows)
 - ControlCenter4 Home モードでスキャンサイズを変更する(Windows)
 - ControlCenter4 Home モードでスキャンした画像を編集する(Windows)
 - ControlCenter4 Home モードでスキャンしたデータを印刷する (Windows)
 - ControlCenter4 Home モードで画像をアプリケーションに送る(Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードで原稿タイプを選択する(Windows)

ControlCenter4 Home モードで原稿タイプを選択する(Windows)

- スキャンする原稿の種類や用途に応じて、**原稿タイプ**を選択します。

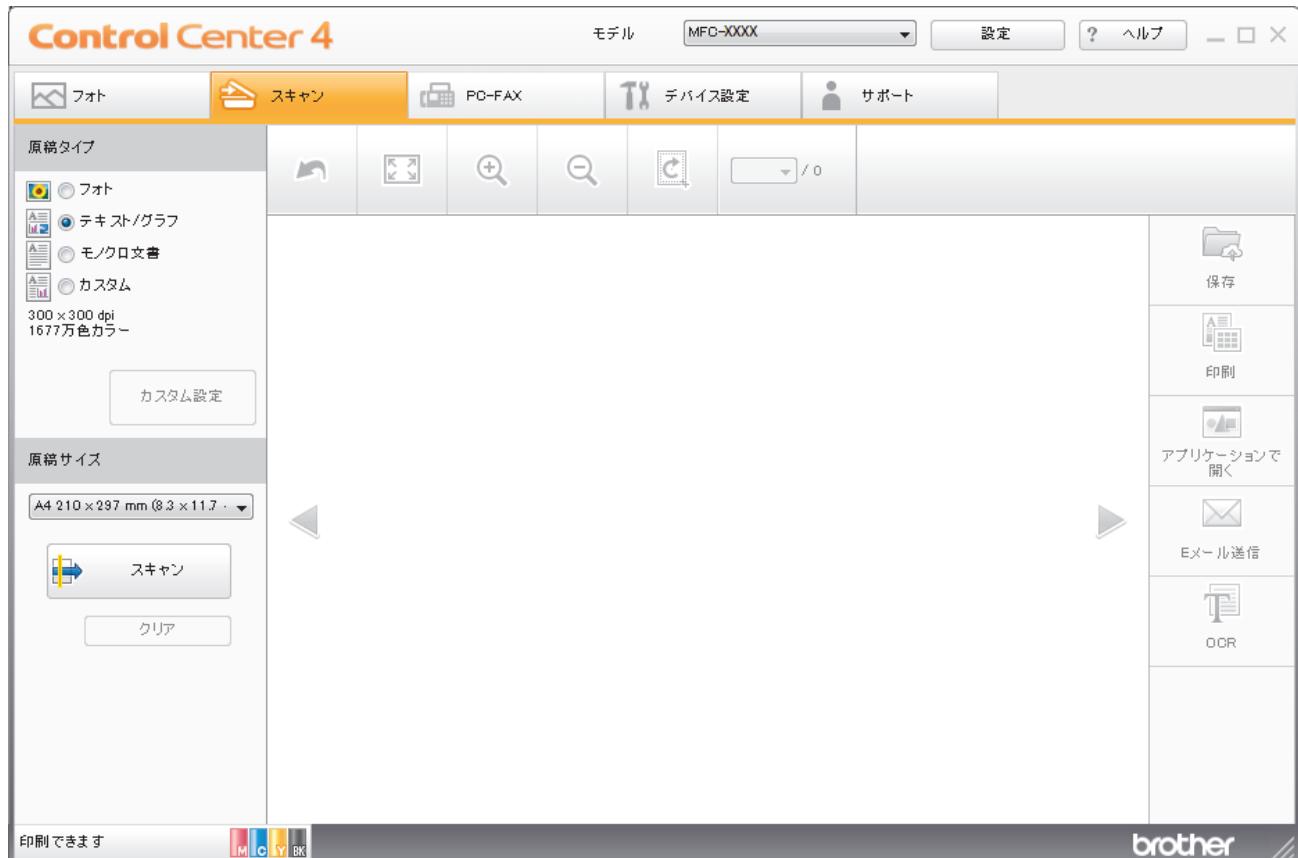

オプション	説明
フォト	600 x 600 dpi 1677 万色カラー
テキスト/グラフ	300 x 300 dpi 1677 万色カラー
モノクロ文書	200 x 200 dpi モノクロ
カスタム	300 x 300 dpi (初期設定は 1677 万色カラー) カスタム設定ボタンから好みのスキャン設定を選択します。



関連情報

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)
 - カスタムスキャン設定 (Windows)


■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードで原稿タイプを選択する(Windows) > カスタムスキャン設定 (Windows)

カスタムスキャン設定 (Windows)

スキャンの詳細設定を変更するには、**原稿タイプ**一覧で**カスタム**を選択します。

- カスタムを選択し、**カスタム設定**ボタンをクリックします。

カスタムスキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

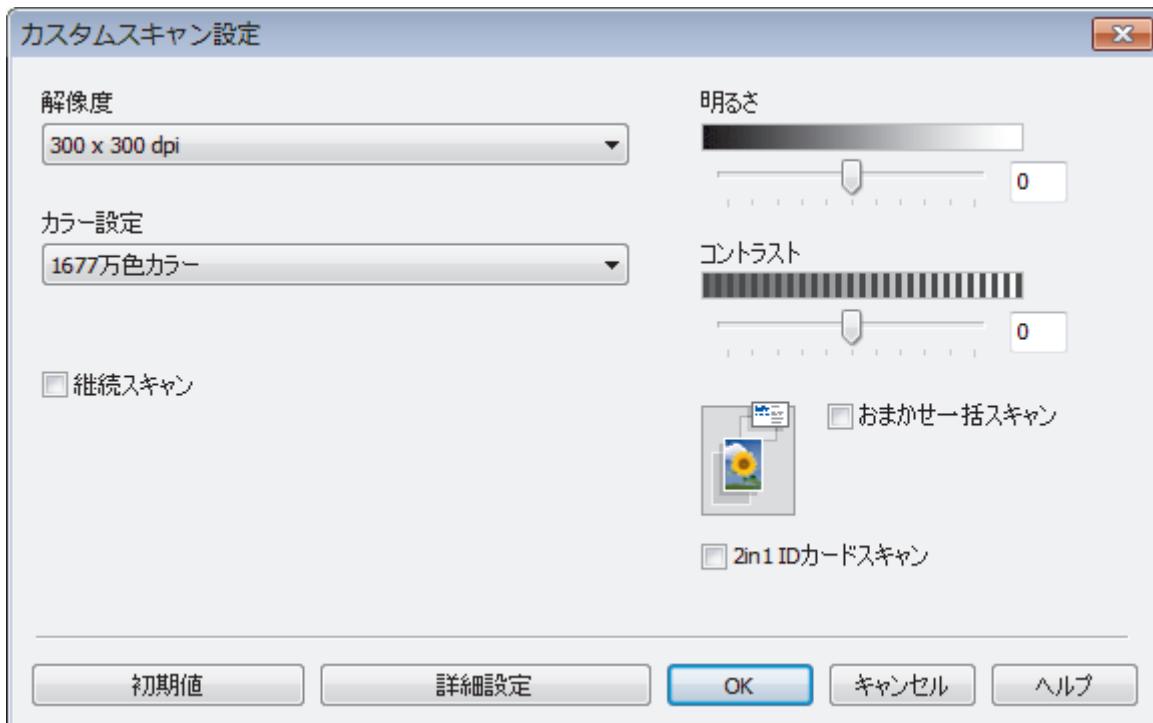

以下の設定を変更できます：

解像度

解像度のドロップダウンリストから、スキャンするときの解像度を選択します。高い解像度を選択すると、スキャンしたデータの画質は向上しますが、ファイルサイズが大きくなったり、スキャンするのに時間がかかります。

カラー設定

さまざまな色濃度の中から選択します。

- 自動

どんなタイプの原稿にも使用できます。原稿に対して適切な色濃度が自動的に選択されます。

- モノクロ

文字原稿または線画に使用します。

- グレー

写真やグラフィックに使用します。(見た目を自然なグレーに似せるために、黒い点を一定の規則で配置させることで、実際にはグレーの点を使用せずに擬似的にグレー画像を作成する、誤差拡散という手法を使っています。)

- 256 階調グレー

写真やグラフィックに使用します。最大で 256 段階の色調のグレーを使用して、より正確に細部を再現します。

- 1677 万色カラー

最も正確に色を再現した画像を作成したい場合に適しています。最大で 1680 万色を使って画像をスキャンしますが、最も多くのメモリーが必要とされ、転送時間が最も長くかかります。

明るさ

つまみを右または左に移動させて**明るさ**レベルを設定し、データの明暗を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げて再度原稿をスキャンしてください。データが暗すぎる場合は、明るさレベルを上げて再度原稿をスキャンしてください。数値を入力して**明るさ**レベルを設定することも可能です。

コントラスト

つまみを右または左に移動させて**コントラスト**レベルの調整を行います。レベルを上げると画像の明暗が強調され、レベルを下げるときれいなグレー部分をより詳細に見られます。数値を入力して**コントラスト**レベルを設定することも可能です。

おまかせ一括スキャン

原稿台ガラスにセットされた複数の原稿を一括でスキャンします。複数の原稿を一度にスキャンして、複数のファイルまたは1つの複数ページのファイルを作成します。

継続スキャン

複数ページをスキャンするには、このオプションを選択します。1ページ目がスキャンされた後に、スキャンを続けるか終了するかを選びます。

2in1 ID カードスキャン

運転免許証のようなカードの両面を1つのページにスキャンするときに、このチェックボックスにチェックを入れます。

詳細設定

詳細設定を行うには、スキャン設定ダイアログボックスで**詳細設定**ボタンをクリックします。

- **裏写り・地紋除去**
 - **地色除去**

原稿の背景にある地色を取り除き、スキャンしたデータを見やすくします。(特定モデルのみ対応)
 - **画像回転**

スキャンした画像を回転させます。
 - **白紙除去**

スキャン結果から原稿の空白ページを取り除きます。
 - **スキャン結果表示**

保存された総ページ数と除去された空白ページを画面に表示します。




関連情報

- [ControlCenter4 Home モードで原稿タイプを選択する\(Windows\)](#)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードでスキャンサイズを変更する(Windows)

ControlCenter4 Home モードでスキャンサイズを変更する(Windows)

スキャン速度を上げるには、**原稿サイズ**のドロップダウンメニューから、原稿の正確なサイズを選択します。

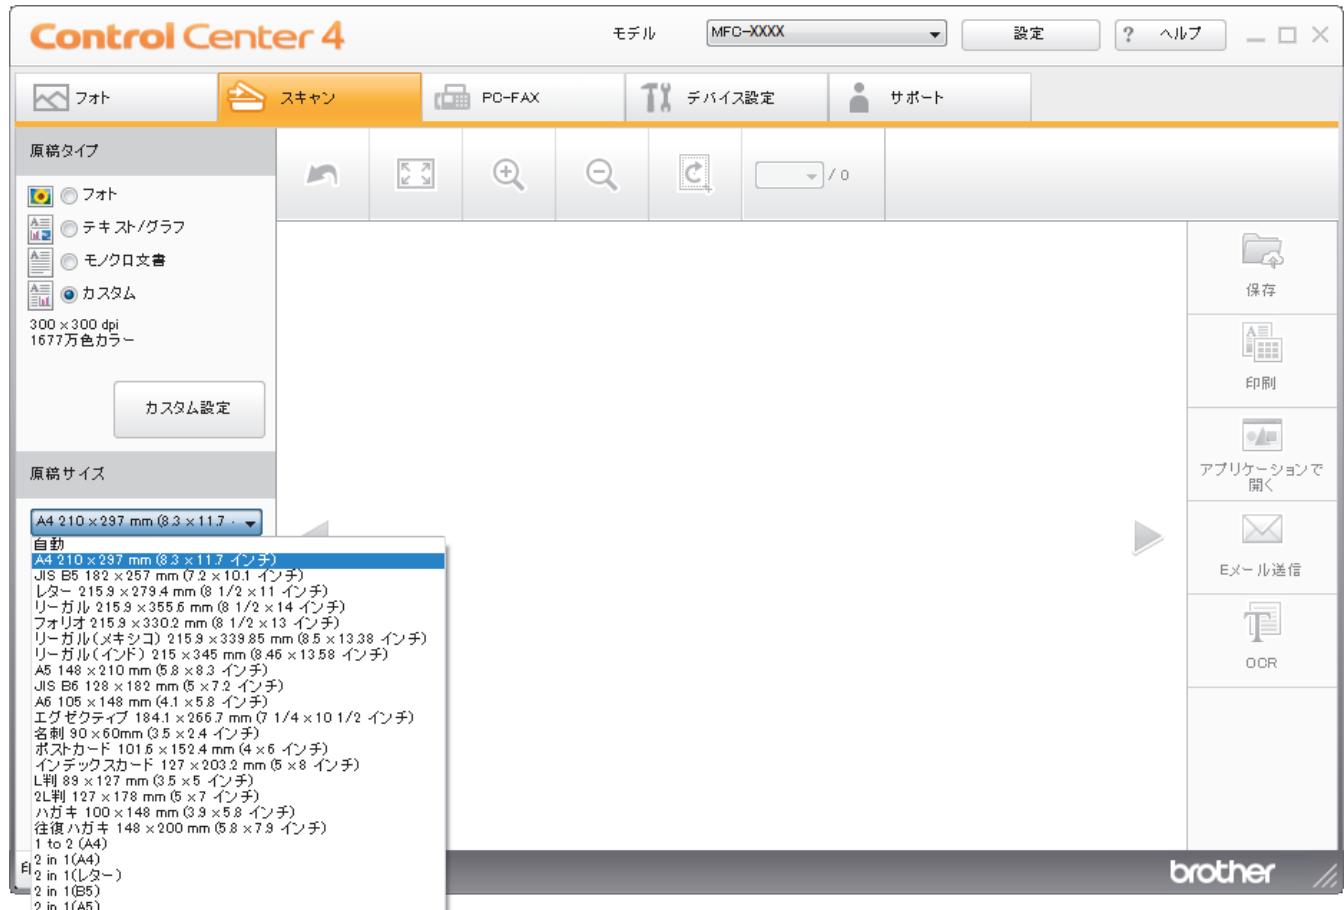

関連情報


- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードでスキャンした画像を編集する(Windows)

ControlCenter4 Home モードでスキャンした画像を編集する(Windows)

画像編集ツールで、スキャンした画像の不要な部分を切り取ることができます。拡大および縮小を使用すれば、切り取った画像が見やすくなります。

画像編集ツールバー

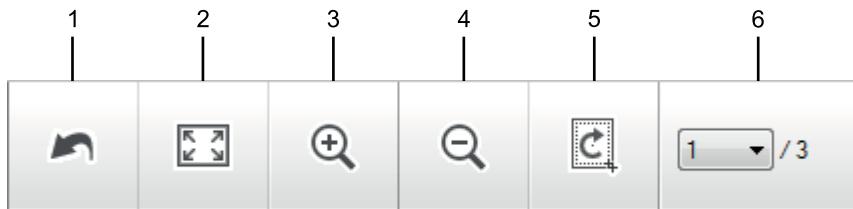

1. 編集取消

選択された画像に適用した編集内容を、すべて取り消します。編集された画像は元の状態に戻ります。

2. ウィンドウに合わせる

スキャンした画像の全体画像がウィンドウに合わせて表示されます。

3. 拡大

スキャンした画像を拡大します。

4. 縮小

スキャンした画像を縮小します。

5. 編集

画像の外側の部分を取り除きます。編集ボタンをクリックして、必要な部分を残して、不要な外側の部分を切り取ります。

6. ページカウンター

イメージビューアーに現在表示されているスキャンデータのページ数を示します。別のページを表示するには、ページ番号のドロップダウンリストからページ番号を選択します。




複数ページのスキャンをした場合、プレビュー画面の左または右の矢印ボタンをクリックして、スキャンしたデータの各ページを確認することができます。

1. 原稿をスキャンします。

2. (編集)をクリックして、スキャンしたデータを編集します。

編集 - ControlCenter4 画面が表示されます。

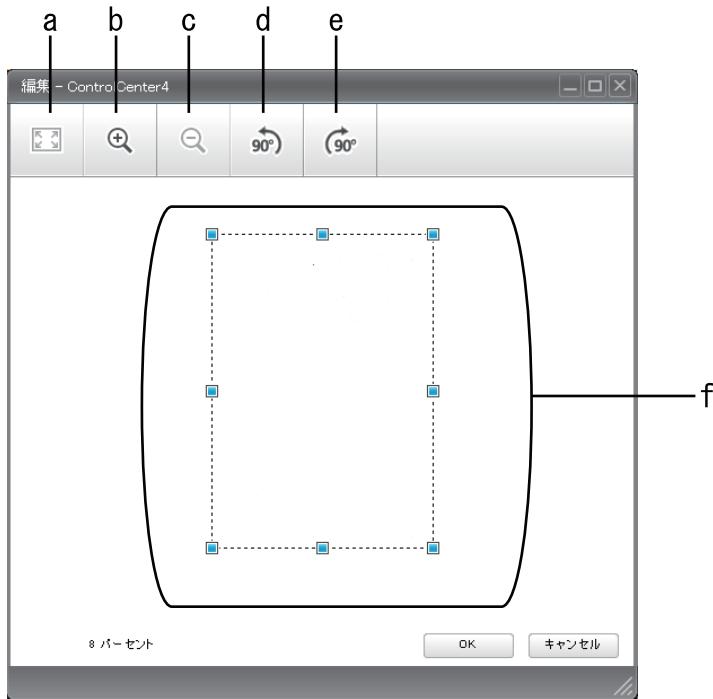

- a. スキャンした画像の全体画像をウィンドウに合わせます。
 - b. 画像を拡大します。
 - c. 画像を縮小します。
 - d. 画像を反時計回りに 90 度回転します。
 - e. 画像を時計回りに 90 度回転します。
 - f. フレームをクリックおよびドラッグして、切り取る範囲を調節します。
3. **OK** をクリックします。

イメージビューアーに編集後のイメージが表示されます。

関連情報


- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードでスキャンしたデータを印刷する (Windows)

ControlCenter4 Home モードでスキャンしたデータを印刷する (Windows)

本製品で原稿をスキャンし、ControlCenter4 で利用できるプリンタードライバー機能を使用して印刷します。

1. 原稿をスキャンします。
2. 印刷をクリックします。

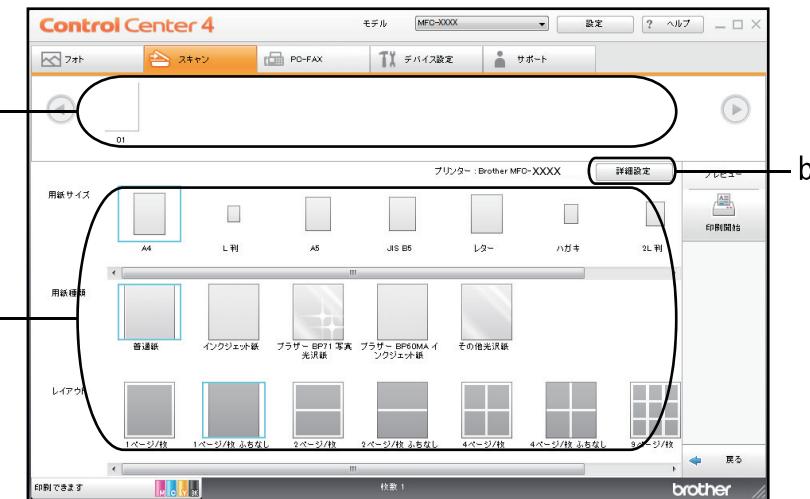

- a. 現在選択している画像が表示されます。
 - b. 詳細設定ボタンをクリックして特定のプリンター設定を変更します。
 - c. 用紙サイズ、用紙種類およびレイアウトを選択します。青い四角で囲まれているのが現在の設定です。
3. 印刷設定を行い、印刷開始ボタンをクリックします。



関連情報

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードで画像をアプリケーションに送る(Windows)

ControlCenter4 Home モードで画像をアプリケーションに送る(Windows)

アプリケーションで開くボタンを使って、スキャン画像を編集用にグラフィックスアプリケーションに直接送ることができます。

1. アプリケーションで開くボタンをクリックします。
 2. リストからアプリケーションを選択し、OK をクリックします。
- 選択されたアプリケーション上で画像が開きます。



関連情報


- [ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする\(Windows\)](#)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンしたデータを PDF ファイルとして保存する(Windows)

ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンしたデータを PDF ファイルとして保存する(Windows)

ControlCenter4 のモード設定で **Home モード** を選択します。


1. 原稿をセットします。
2. タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。
3. スキャンタブをクリックします。

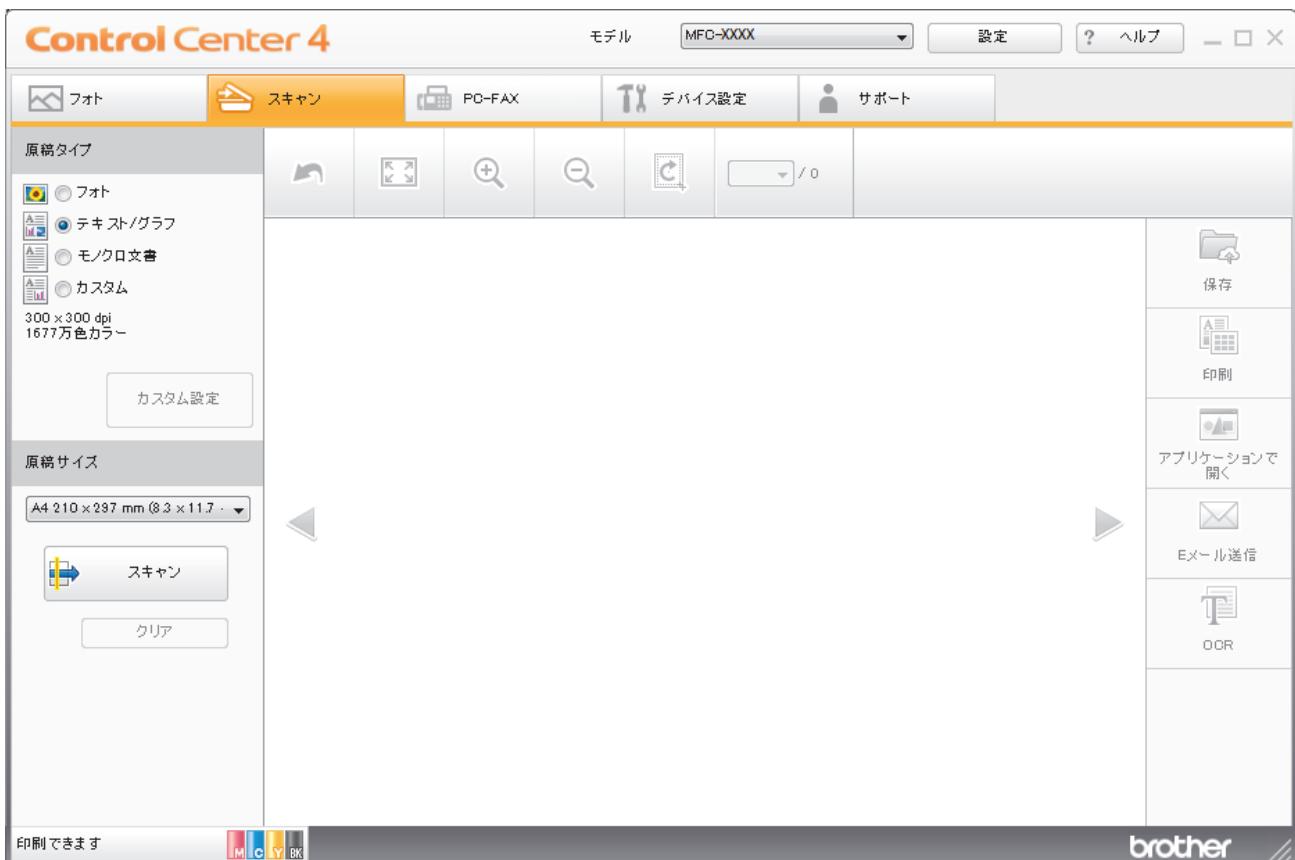

4. 原稿タイプを選択します。
5. 必要に応じて原稿のサイズを変更します。
6.  (スキャン) をクリックします。

本製品がスキャン動作を開始し、スキャンした画像がイメージビューアーに表示されます。

7. スキャンしたデータの各ページをプレビューする場合は、左または右の矢印ボタンをクリックします。
8. **保存**をクリックします。
保存のダイアログボックスが表示されます。
9. ファイル形式ドロップダウンリストをクリックして、PDF ファイルを選択します。

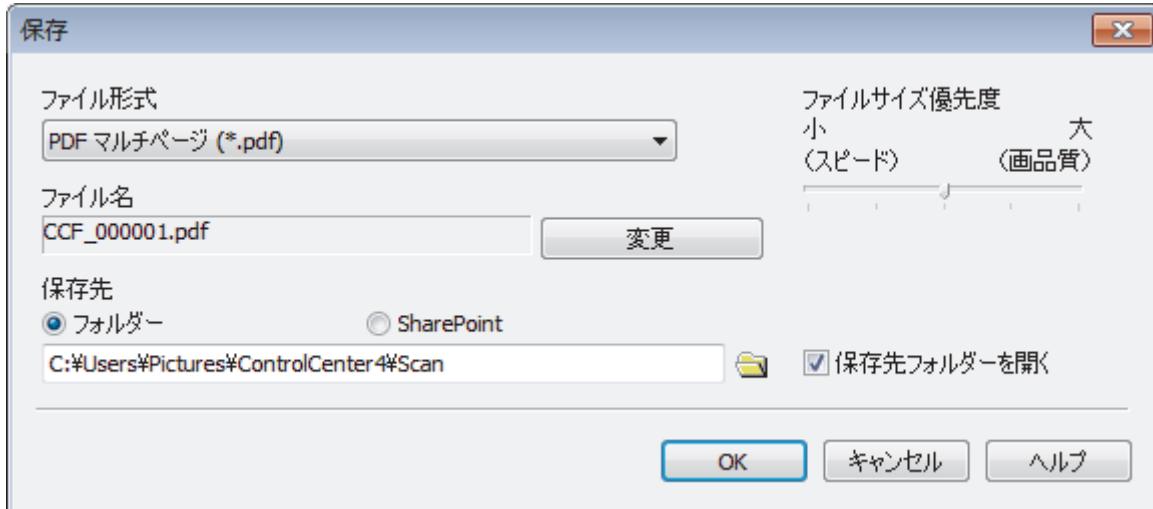

パスワード保護された PDF として保存するには、**ファイル形式** ドロップダウンリストから**パスワード付 PDF マルチページ (*.pdf)**または**パスワード付 PDF シングルページ (*.pdf)**を選択し、 をクリックしてパスワードを入力します。

10. ファイル名を変更するには、必要に応じて**変更**ボタンをクリックします。
11. フォルダーアイコンをクリックし、スキャンした文書を保存したいフォルダーを指定します。
12. **OK**をクリックします。
スキャンした文書は指定先フォルダーに PDF として保存されます。

関連情報

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Home モードのスキャン設定について(Windows)

設定	対応している機能			
	アプリケーションで開く	OCR	Eメール送信	保存
ファイル形式	-	○	○	○
使用するアプリケーション	○	○	-	-
OCR 言語 (特定モデルのみ対応)	-	○	-	-
ファイル名	-	-	-	○
保存先	-	-	-	○
保存先フォルダーを開く	-	-	-	○
ファイルサイズ優先度	-	-	○	○

ファイル形式

スキャンしたデータのファイル形式を選択します。

Eメール送信および保存の場合:

- Windows ビットマップ (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) (写真のスキャンに推奨します)
- TIFF シングルページ (*.tif)
- TIFF マルチページ (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF シングルページ (*.pdf) (原稿のスキャンおよび共有に推奨します)
- PDF マルチページ (*.pdf) (原稿のスキャンおよび共有に推奨します)
- 高圧縮 PDF シングルページ (*.pdf)
- 高圧縮 PDF マルチページ (*.pdf)
- パスワード付 PDF シングルページ (*.pdf)
- パスワード付 PDF マルチページ (*.pdf)
- サーチャブル PDF シングルページ (*.pdf)
- サーチャブル PDF マルチページ (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps) (XML Paper Specification は、Windows 7、Windows 8 および Windows 10 で、または XML Paper Specification ファイルをサポートするアプリケーションを使用する場合に利用できます)
- Microsoft Office Word (*.docx) (特定モデルのみ対応)
- Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) (特定モデルのみ対応)
- Microsoft Office Excel (*.xlsx) (特定モデルのみ対応)

OCR の場合:

- テキストファイル (*.txt)
- HTML 3.2 (*.htm)
- HTML 4.0 (*.htm)
- サーチャブル PDF シングルページ (*.pdf)
- サーチャブル PDF マルチページ (*.pdf)
- WordPad (*.rtf)
- RTF Word 2000 (*.rtf)

-
- WordPerfect 9, 10 (*.wpd)
 - Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)

使用するアプリケーション

スキャンしたデータを開くアプリケーションを選択します。

OCR 言語

OCR（光学式文字認識）言語を設定して、スキャンした原稿中のテキストの言語を照合します（特定モデルのみ対応）。

ファイル名

変更をクリックして、ファイル名の先頭の文字を変更します。

保存先

フォルダーまたは SharePoint を選択し、スキャンした原稿の保存先を指定します。

保存先フォルダーを開く

スキャン後に自動的に保存先フォルダーを表示させる際に選択します。

ファイルサイズ優先度

スキャンした画像のデータ圧縮率を調節します。 ファイルサイズ優先度つまみを右または左に移動させてファイルサイズを変更します。

カスタム設定

カスタムを選択し、カスタム設定ボタンをクリックして、設定を変更します。

原稿サイズ

原稿サイズのドロップダウンメニューから、原稿のサイズを選択します。



関連情報

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)


ControlCenter4 Advanced モードでは、本製品のより詳細な機能を操作して、ワンタッチのスキャン操作に変更することができます。

- ControlCenter4 Advanced モードを使って、写真やグラフィックをスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モード (Windows) を使用して、スキャンデータを PDF ファイルとしてフォルダーに保存する
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、ID カードの両面をスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使用したスキャン to E メール添付 (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする(OCR) (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、スキャンしたデータを Office ファイルとして保存する(Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードのスキャン設定(Windows)
- ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使って、写真やグラフィックをスキャンする(Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使って、写真やグラフィックをスキャンする(Windows)

スキャンした写真やグラフィックを、お使いのパソコンに直接送信します。

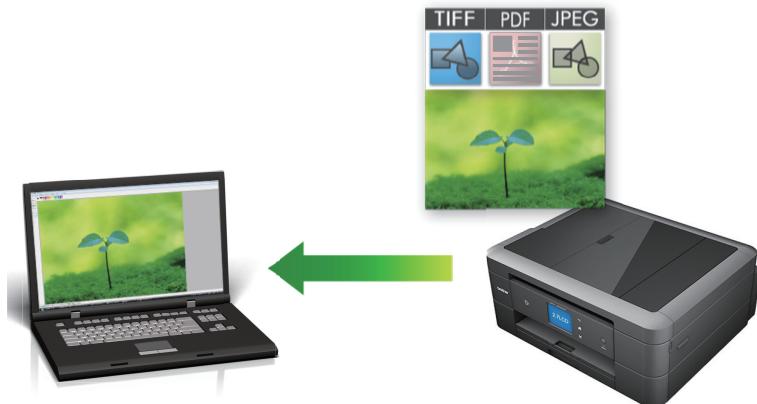


ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。

1. 原稿をセットします。
2. タスクトレイの (ControlCenter4)アイコンをクリックし、開くをクリックします。
3. スキャンタブをクリックします。



4. イメージボタンをクリックします。
スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

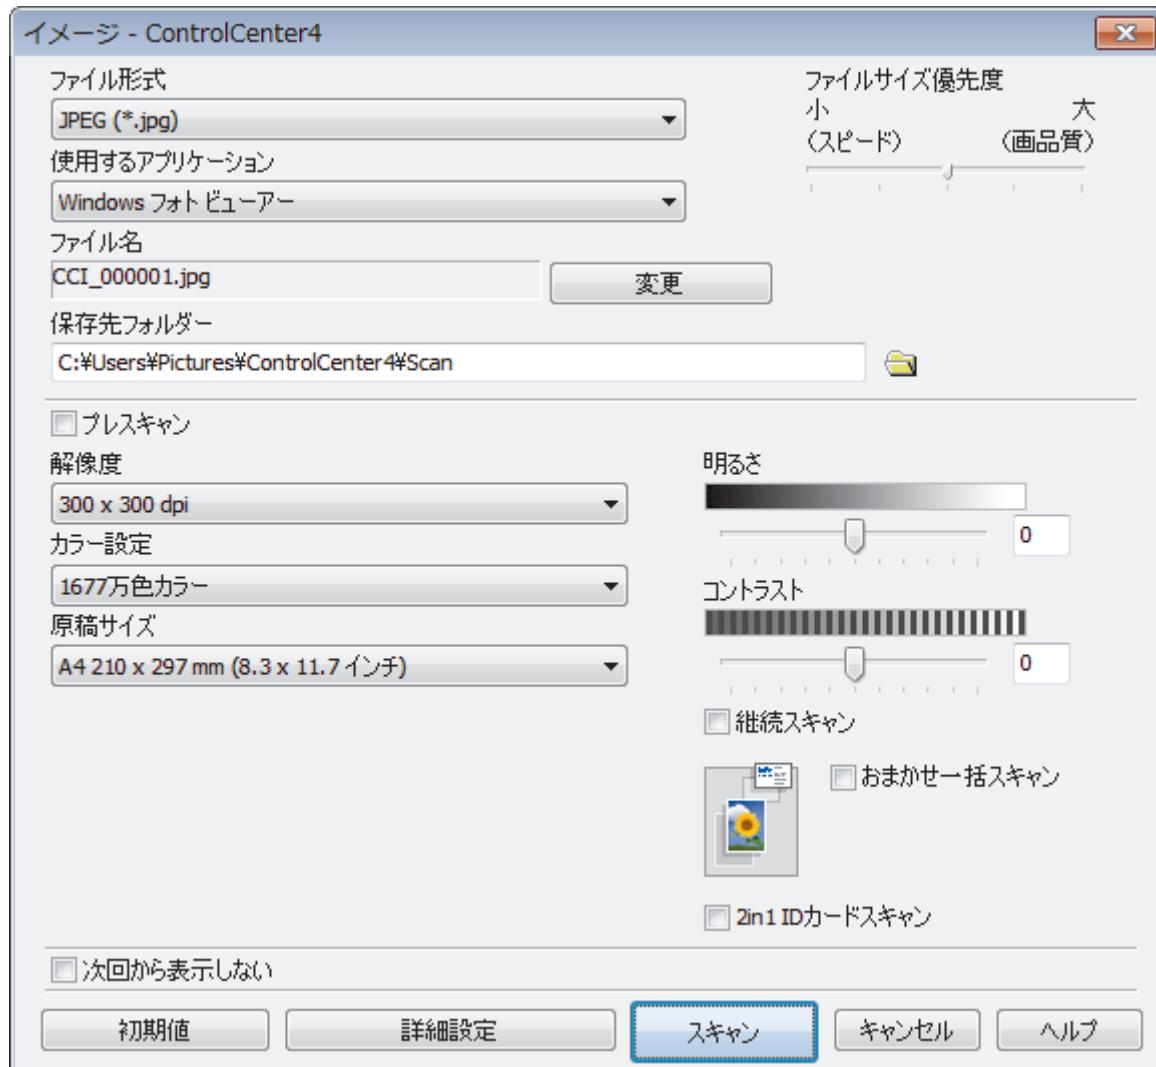

5. 必要に応じて、ファイル形式、ファイル名、保存先フォルダー、解像度、およびカラー等のスキャン設定を変更します。



- ファイル名を変更するには、**変更**をクリックします。
- 保存先フォルダーを変更するには、フォルダーアイコンをクリックします。
- スキャンした画像のプレビューおよび設定を行うには、**プレスキヤン**のチェックボックスにチェックを入れます。

6. **スキャン**をクリックします。

本製品でスキャン動作を開始します。選択されたアプリケーションで画像を開きます。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モード (Windows) を使用して、スキャンデータを PDF ファイルとしてフォルダーに保存する

ControlCenter4 Advanced モード (Windows) を使用して、スキャンデータを PDF ファイルとしてフォルダーに保存する

原稿をスキャンし、お使いのパソコン上に PDF ファイルとして保存します。




ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。

1. 原稿をセットします。
2. タスクトレイの (ControlCenter4)アイコンをクリックし、開くをクリックします。
3. スキャンタブをクリックします。



4. ファイルボタンをクリックします。

スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

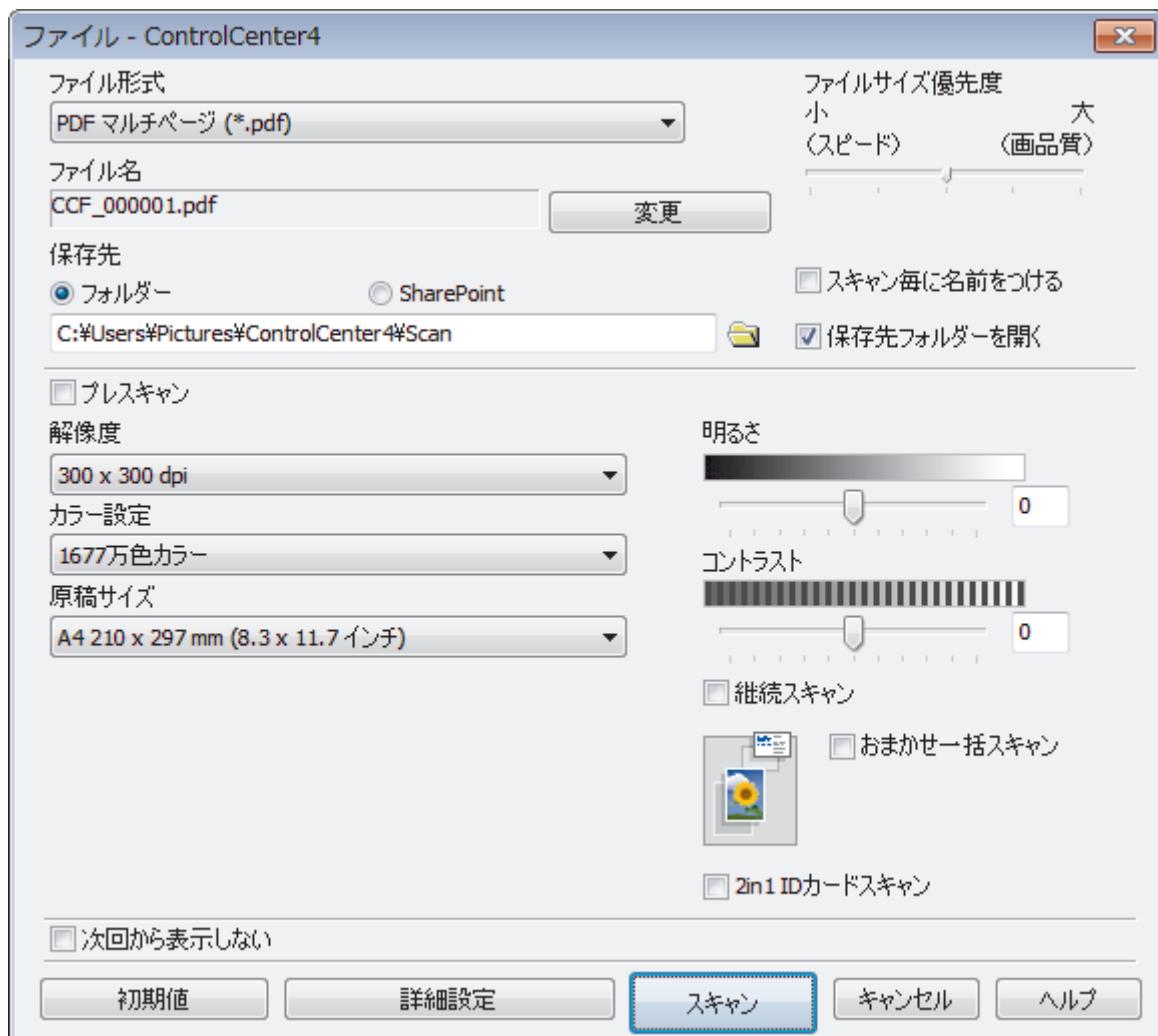

5. ファイル形式ドロップダウンリストをクリックして、PDF ファイルを選択します。



パスワード保護された PDF として保存するには、ファイル形式ドロップダウンリストから**「パスワード付 PDF シングルページ (*.pdf)」**または**「パスワード付 PDF マルチページ (*.pdf)」**を選択し、をクリックしてパスワードを入力します。

6. フォルダーアイコンをクリックし、スキャンした文書を保存したいフォルダーを指定します。

7. 必要に応じて、ファイル形式、ファイル名、解像度、およびカラー等のスキャン設定を変更します。



スキャンした画像のプレビューおよび設定を行うには、**「Press Scan」**のチェックボックスにチェックを入れます。

8. **スキャン**をクリックします。

本製品でスキャン動作を開始します。選択されたフォルダーにファイルが保存されます。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使って、ID カードの両面をスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使って、ID カードの両面をスキャンする (Windows)


ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。

1. 原稿台ガラスに運転免許証のような両面の ID カードをセットします。
2. タスクトレイの  (ControlCenter4)アイコンをクリックし、開くをクリックします。
3. スキャンタブをクリックします。



4. ファイルボタンをクリックします。

スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

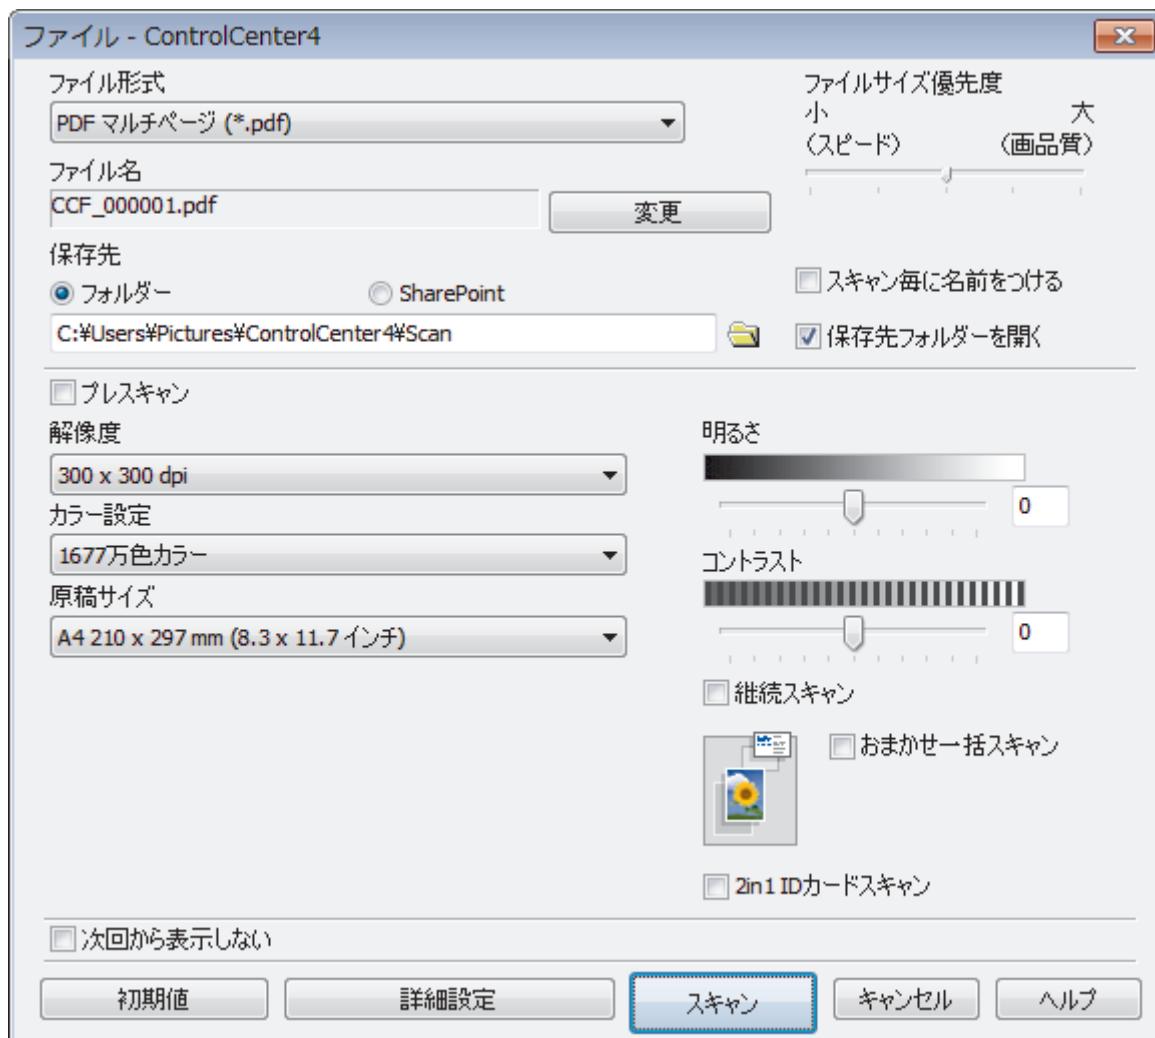

5. 2in1 ID カードスキャンのチェックボックスにチェックを入れます。

指示ダイアログが表示されます。

6. 画面の指示を確認して、OK をクリックします。

7. 必要に応じて、ファイル形式、ファイル名、保存先、解像度、およびカラー等のスキャン設定を変更します。

8. スキャンをクリックします。

本製品で ID カードの片面のスキャンを開始します。

9. 片面のスキャンが終わったら、ID カードを裏返し、続けるをクリックしてもう一方の片面もスキャンします。

10. 完了をクリックします。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使用したスキャン to E メール添付 (Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使用したスキャン to E メール添付 (Windows)

パソコンの E メールソフトを起動し、スキャンしたデータを添付ファイルとして送信します。




- ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。
- スキャン to E メール添付機能は、Web メールサービスには対応していません。スキャン to イメージまたはスキャン to ファイル機能を使って、原稿や写真をスキャンして、パソコンに保存してください。保存したデータファイルを Web メールに添付してください。




パソコンの初期設定で起動するように指定されている E メールソフトにスキャンデータを送信します。

- 原稿をセットします。
- タスクトレイの **CC4 (ControlCenter4)** アイコンをクリックし、開くをクリックします。
- スキャンタブをクリックします。

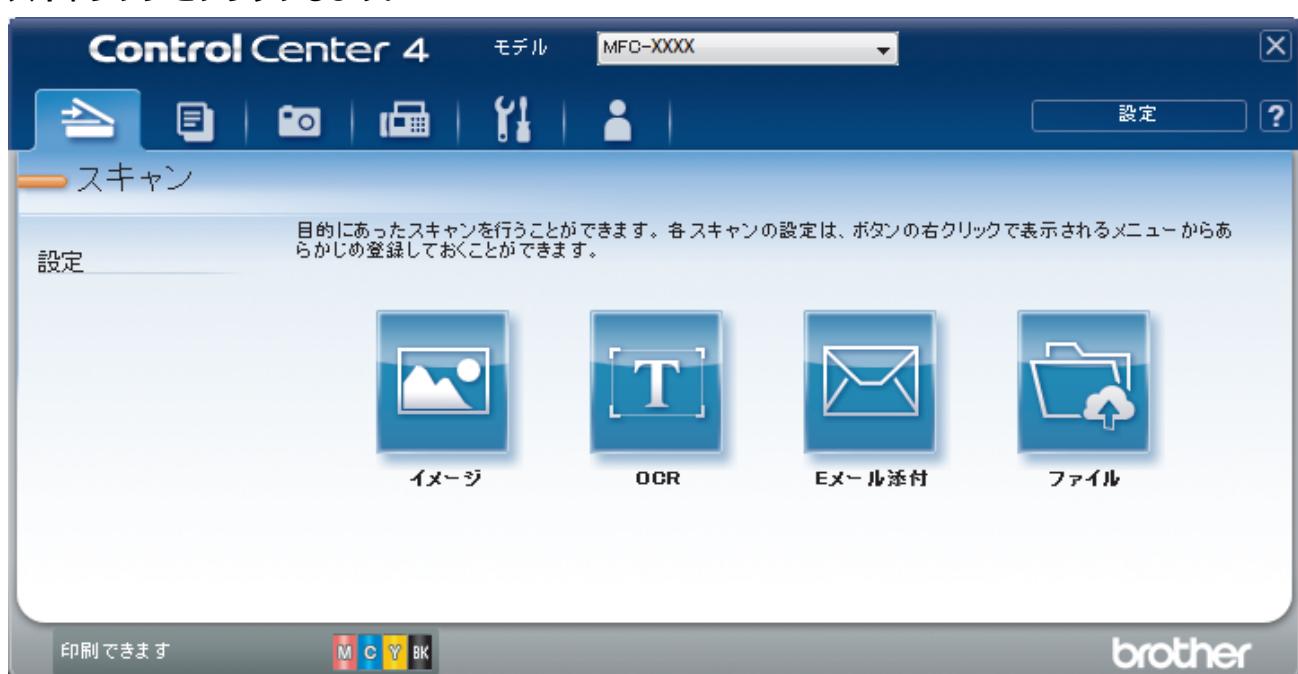

- E メール添付ボタンをクリックします。

スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

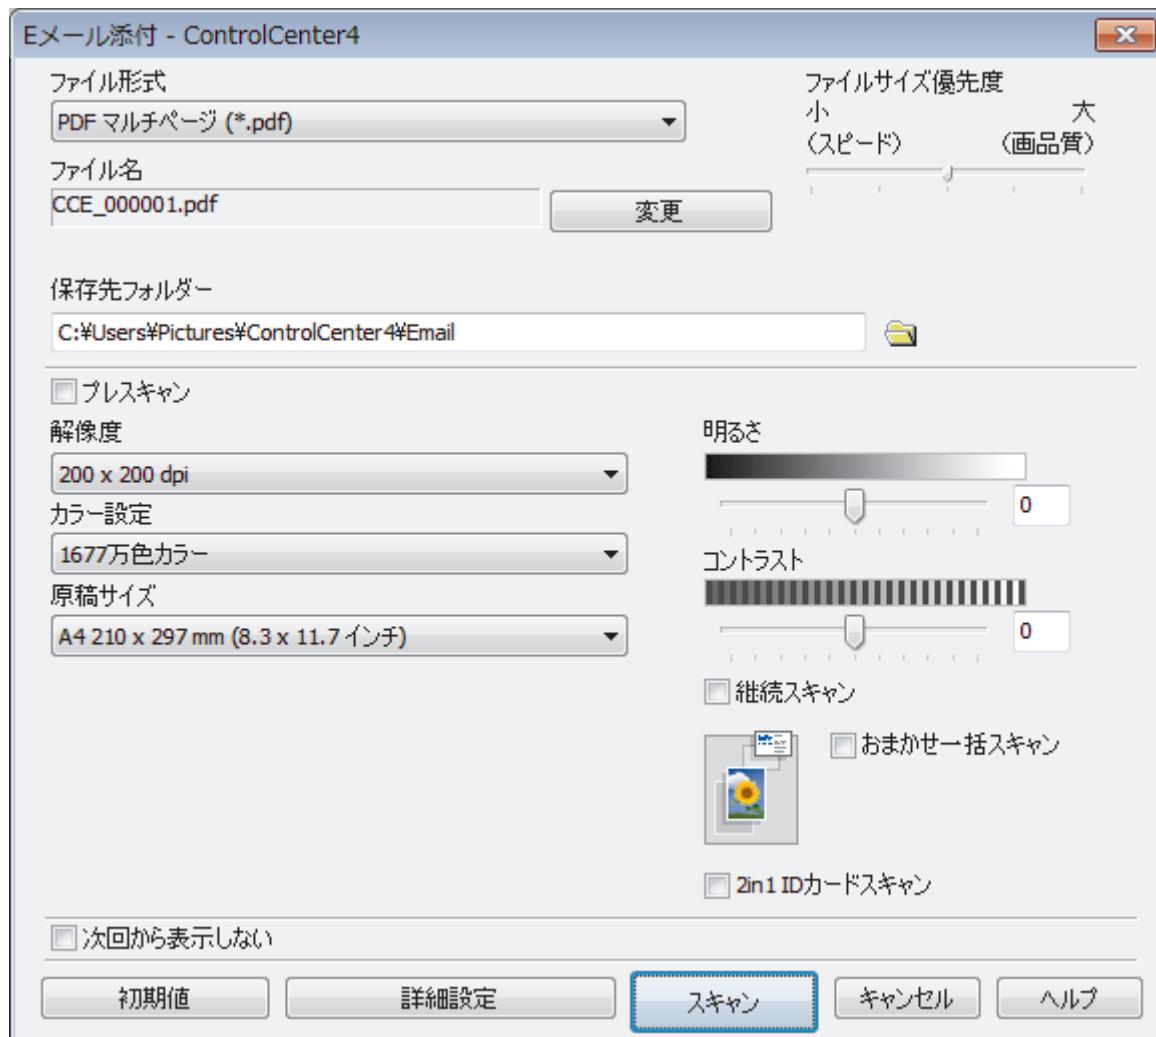

5. 必要に応じて、ファイル形式、ファイル名、保存先フォルダー、解像度、およびカラー等のスキャン設定を変更します。



- ファイル名を変更するには、**変更**をクリックします。
- **保存先フォルダー**を変更するには、フォルダーアイコンをクリックします。
- スキャンした画像のプレビューおよび設定を行うには、**プレスキヤン**のチェックボックスにチェックを入れます。

6. **スキャン**をクリックします。

本製品でスキャン動作を開始します。パソコンの初期設定で起動するように指定されている E メールソフトが開き、スキャンされたデータを添付ファイルとして、メールの送信画面が表示されます。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使って、原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする(OCR) (Windows)


ControlCenter4 Advanced モードを使って、原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする(OCR) (Windows)

本製品は、OCR（光学式文字認識）の技術を使って、スキャンした文書の文字をテキストに変換することができます。任意のテキスト編集アプリケーションを使ってこのテキストを編集できます。




- ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。

- 原稿をセットします。
- タスクトレイの **cc4** (ControlCenter4) アイコンをクリックし、**開く**をクリックします。
- スキャン**タブをクリックします。

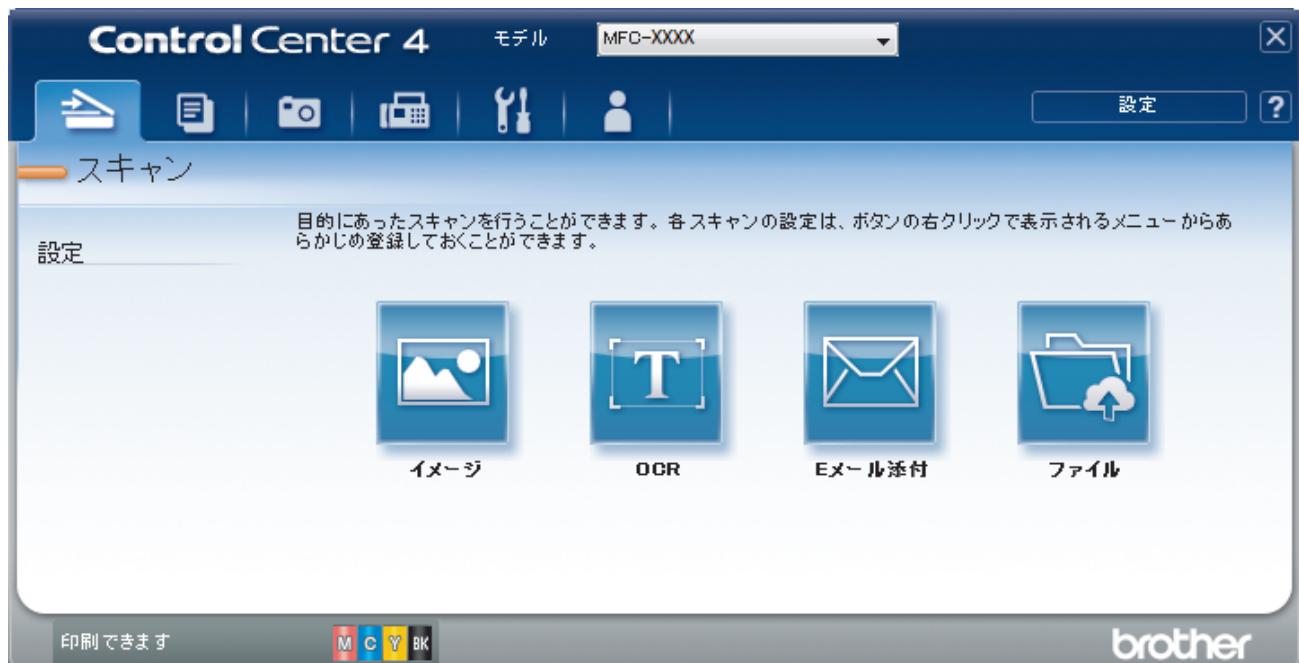

- OCR ボタンをクリックします。
スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。

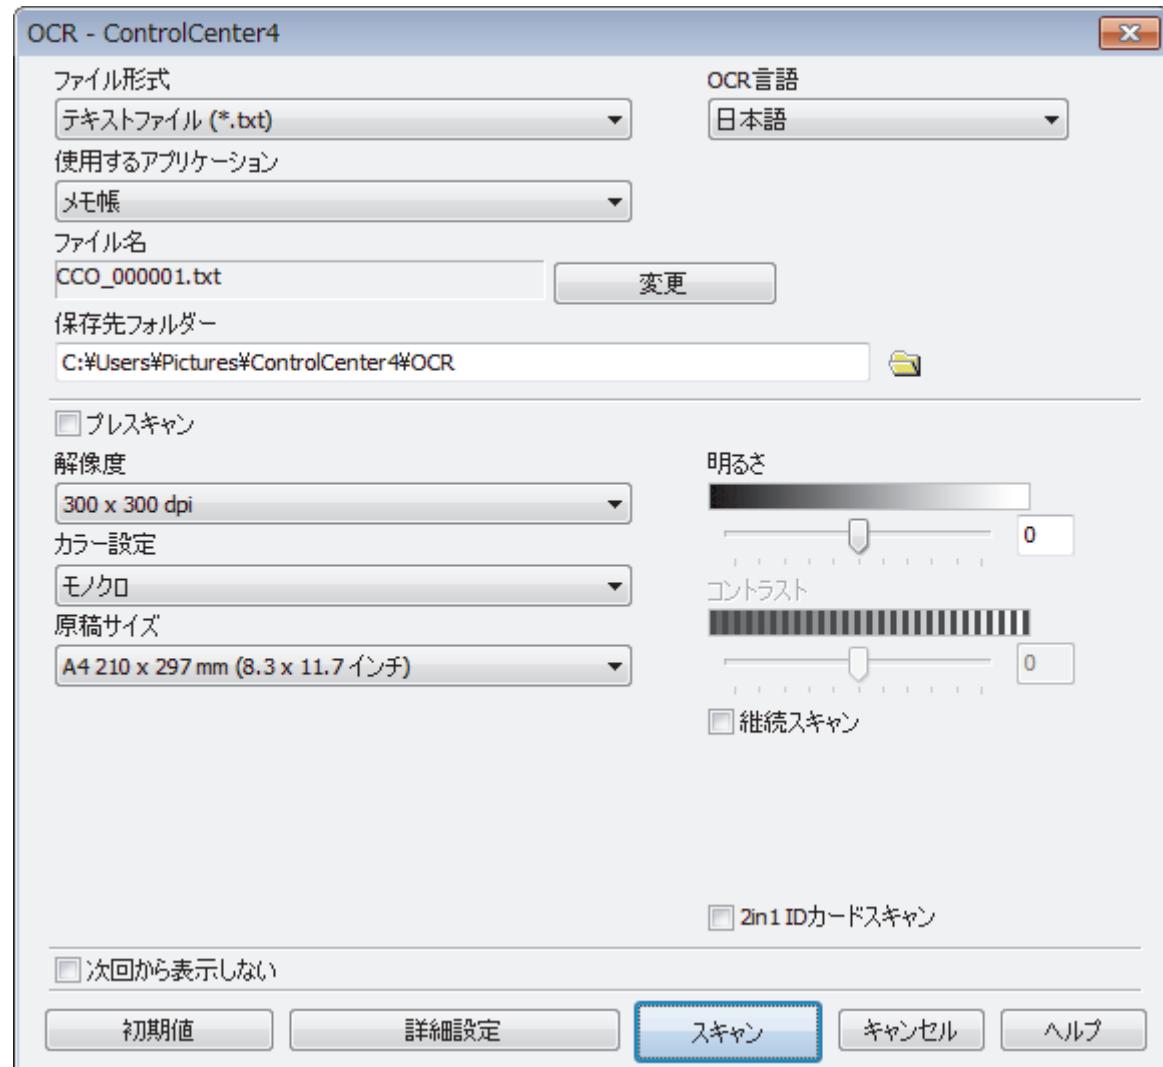

5. 必要に応じて、ファイル形式、ファイル名、保存先フォルダー、解像度、およびカラー等のスキャン設定を変更します。



- ファイル名を変更するには、**変更**をクリックします。
- 保存先フォルダーを変更するには、フォルダーアイコンをクリックします。
- スキャンした画像のプレビューおよび設定を行うには、**プレスキャン**のチェックボックスにチェックを入れます。

6. **スキャン**をクリックします。

本製品でスキャン動作を開始し、編集可能なテキストに変換されたデータを、設定したアプリケーションに送信します。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

■ ホーム > スキャン > お使いのパソコンからスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows) > ControlCenter4 Advanced モードを使って、スキャンしたデータを Office ファイルとして保存する(Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使って、スキャンしたデータを Office ファイルとして保存する(Windows)

本製品は、スキャンしたデータを Microsoft Word ファイル、Microsoft PowerPoint ファイル、または Microsoft Excel ファイルに変換できます。

- ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード**を選択します。
- この機能を使うには、お使いのパソコンがインターネットに接続している必要があります。

- 原稿をセットします。
- タスクトレイの  (ControlCenter4)アイコンをクリックし、開くをクリックします。
- スキャンタブをクリックします。



- Eメール添付またはファイルボタンをクリックします。
スキャン設定ダイアログボックスが表示されます。
- ファイル形式のドロップダウンリストをクリックし、**Microsoft Office Word (*.docx)**、**Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**または**Microsoft Office Excel (*.xlsx)**を選択します。
- 必要に応じてスキャン設定を変更します。
- スキャンボタンをクリックします。
インターネット接続に関するメッセージのダイアログボックスが表示された場合は、内容を確認してから **OK** をクリックします。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Advanced モードのスキャン設定(Windows)

設定	対応している機能			
	イメージ	OCR	Eメール添付	ファイル
ファイル形式	○	○	○	○
使用するアプリケーション	○	○	-	-
OCR 言語 (特定モデルのみ対応)	-	○	-	-
ファイル名	○	○	○	○
保存先フォルダー	○	○	○	-
保存先	-	-	-	○
保存先フォルダーを開く	-	-	-	○
スキャン毎に名前をつける	-	-	-	○
ファイルサイズ優先度	○	-	○	○
プレスキャン	○	○	○	○
解像度	○	○	○	○
カラー設定	○	○	○	○
原稿サイズ	○	○	○	○
明るさ	○	○	○	○
コントラスト	○	○	○	○
継続スキャン	○	○	○	○
おまかせ一括スキャン	○	-	○	○
2in1 ID カードスキャン	○	○	○	○
詳細設定	○	○	○	○
初期値	○	○	○	○

ファイル形式

スキャンしたデータのファイル形式を選択します。

イメージ、Eメール添付およびファイルの場合：

- Windows ビットマップ (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) (写真のスキャンに適しています)
- TIFF シングルページ (*.tif)
- TIFF マルチページ (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF シングルページ (*.pdf) (原稿のスキャンおよび共有に推奨します)
- PDF マルチページ (*.pdf) (原稿のスキャンおよび共有に推奨します)
- 高圧縮 PDF シングルページ (*.pdf)
- 高圧縮 PDF マルチページ (*.pdf)
- パスワード付 PDF シングルページ (*.pdf)
- パスワード付 PDF マルチページ (*.pdf)
- サーチャブル PDF シングルページ (*.pdf)
- サーチャブル PDF マルチページ (*.pdf)

- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification は、Windows 7、Windows 8 および Windows 10 で、または XML Paper Specification ファイルをサポートするアプリケーションを使用する場合に利用できます)

OCR の場合 :

- **テキストファイル (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **サーチャブル PDF シングルページ (*.pdf)**
- **サーチャブル PDF マルチページ (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

E メール添付およびファイルの場合 :

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (特定モデルのみ対応)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (特定モデルのみ対応)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (特定モデルのみ対応)

使用するアプリケーション

スキャンしたデータを開くアプリケーションを選択します。

OCR 言語

OCR (光学式文字認識) 言語を設定して、スキャンした原稿中のテキストの言語を照合します (特定モデルのみ対応)。

ファイル名

変更をクリックして、ファイル名の先頭の文字を変更します。

保存先フォルダー

フォルダーアイコンをクリックし、スキャンしたデータの保存先フォルダーを指定します。

保存先

フォルダーまたは SharePoint のラジオボタンを選択し、スキャンした原稿の保存先を指定します。

保存先フォルダーを開く

スキャン後に自動的に保存先フォルダーを表示させる際に選択します。

スキャン毎に名前をつける

スキャンする度に、スキャンした画像の保存先を指定するには、このオプションを選択します。

ファイルサイズ優先度

スキャンした画像のデータ圧縮率を調節します。 **ファイルサイズ優先度** つまみを右または左に移動させてファイルサイズを変更します。

プレスキャン

スキャンする前に画像のプレビューを確認して不要な部分を切り取りたい場合は、**プレスキャン**を選択します。

解像度

解像度のドロップダウンリストから、スキャンするときの解像度を選択します。高い解像度を選択すると、スキャンしたデータの画質は向上しますが、ファイルサイズが大きくなったり、スキャンするのに時間がかかります。

カラー設定

さまざまな色濃度の中から選択します。

- **自動**
どんなタイプの原稿にも使用できます。原稿に対して適切な色濃度が自動的に選択されます。
- **モノクロ**
文字原稿または線画に使用します。
- **グレー**
写真やグラフィックに使用します。(見た目を自然なグレーに似せるために、黒い点を一定の規則で配置させることで、実際にはグレーの点を使用せずに擬似的にグレー画像を作成する、誤差拡散という手法を使っています。)
- **256 階調グレー**
写真やグラフィックに使用します。最大で 256 段階の色調のグレーを使用して、より正確に細部を再現します。
- **1677 万色カラー**
最も正確に色を再現した画像を作成したい場合に適しています。最大で 1680 万色を使って画像をスキャンしますが、最も多くのメモリーが必要とされ、転送時間が最も長くかかります。

原稿サイズ

原稿サイズのドロップダウンリストから、原稿の正確なサイズを選択します。

- **1 to 2 (A4)**を選択した場合、スキャンした画像は 2 つの A5 サイズ原稿に分割されます。

明るさ

つまみを右または左に移動させて明るさレベルを設定し、データの明暗を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げて再度原稿をスキャンしてください。データが暗すぎる場合は、明るさレベルを上げて再度原稿をスキャンしてください。数値を入力して明るさレベルを設定することも可能です。

コントラスト

つまみを右または左に移動させてコントラストレベルの調整を行います。レベルを上げると画像の明暗が強調され、レベルを下げるときれいなグレーパーティーをより詳細に見られます。数値を入力してコントラストレベルを設定することも可能です。

継続スキャン

複数ページをスキャンするには、このオプションを選択します。1 ページ目がスキャンされた後に、スキャンを続けるか終了するかを選びます。

おまかせ一括スキャン

原稿台ガラスにセットされた複数の原稿を一括でスキャンします。複数の原稿を一度にスキャンして、複数のファイルまたは 1 つの複数ページのファイルを作成します。

2in1 ID カードスキャン

運転免許証のようなカードの両面を 1 つのページにスキャンするときに、このチェックボックスにチェックを入れます。

詳細設定

詳細設定を行うには、スキャン設定ダイアログボックスで詳細設定ボタンをクリックします。

- **裏写り・地紋除去**
 - **地色除去**
原稿の背景にある地色を取り除き、スキャンしたデータを見やすくします。
- **画像回転**
スキャンした画像を回転させます。
- **白紙除去**
スキャン結果から原稿の空白ページを取り除きます。(特定モデルのみ対応)
- **スキャン結果表示**
保存された総ページ数と除去された空白ページを画面に表示します。(特定モデルのみ対応)

初期値

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すときを選択します。



関連情報

- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)
-

Nuance™ PaperPort™ 14SE またはその他の Windows アプリケーションを使用してスキャンする

Nuance™ PaperPort™ 14SE アプリケーションを使ってスキャンができます。

- Nuance™ PaperPort™ 14SE アプリケーションをダウンロードするには、 (Brother Utilities) をクリックし、左ナビゲーションバーでもっと活用するを選択して、PaperPortをクリックします。
- Nuance™ PaperPort™ 14SE は、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education および Windows 10 Enterprise をサポートしています。
- アプリケーションの使い方については、各アプリケーションのヘルプメニューをクリックして、ヘルプリンクで使い方ガイドをクリックして確認してください。



これらの手順は、PaperPort™ 14SE を使用してスキャンする場合の指示です。その他の Windows アプリケーションの場合も、手順は同様です。PaperPort™ 14SE は、TWAIN ドライバーと WIA ドライバーをサポートしています。TWAIN ドライバー（推奨）は、本手順で使用されています。

- お使いのモデルによっては、Nuance™ PaperPort™ 14SE が含まれていない場合があります。含まれていない場合、スキャンに対応している他のアプリケーションソフトウェアを使用できます。

1. 原稿をセットします。

2. PaperPort™ 14SE を起動します。

次のいずれかを行ってください。

- Windows 7

お使いのコンピューターで、 (スタート) > すべてのプログラム > Nuance PaperPort 14 > PaperPort をクリックします。

- Windows 8

 (PaperPort) をクリックします。

- Windows 10

 > Nuance PaperPort 14 > PaperPort をクリックします。

3. デスクトップメニューをクリックして、デスクトッププリボンでスキャン設定をクリックします。

画面の左側に、スキャンまたは写真の取り込みパネルが表示されます。


4. 選択をクリックします。

5. 使用可能なスキャナー一覧から、TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX または TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN を選択します（MFC-XXXX はお使いの製品のモデル名）。WIA ドライバーを使うには、先頭の文字に「WIA」が付いている本製品のドライバーを選択します。

6. スキャンまたは写真の取り込みパネルでスキャナダイアログボックスの表示チェックボックスを選択します。

7. スキャンをクリックします。

スキャナーセットアップダイアログボックスが表示されます。

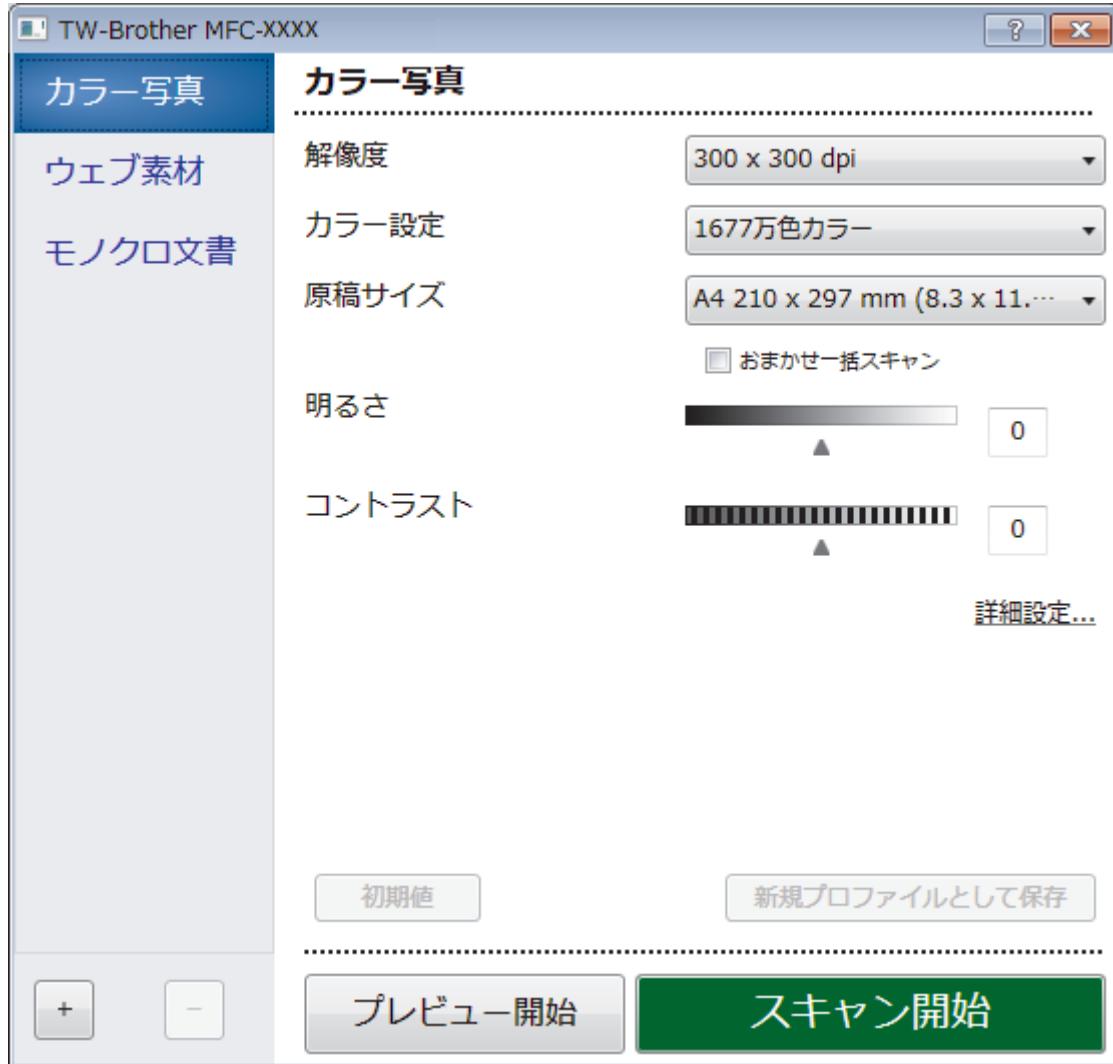


8. 必要に応じて、スキャナーセットアップダイアログボックスで設定値を調整します。
9. **原稿サイズ**のドロップダウンリストから原稿サイズを選択します。
10. 画像をプレビューして、スキャンする前に不要な部分を切り取りたい場合は、**プレビュー開始**をクリックします。
11. **スキャン開始**をクリックします。
本製品はスキャンを開始します。



関連情報

- お使いのパソコンからスキャンする (Windows)
 - TWAIN ドライバーの設定 (Windows)

TWAIN ドライバーの設定 (Windows)

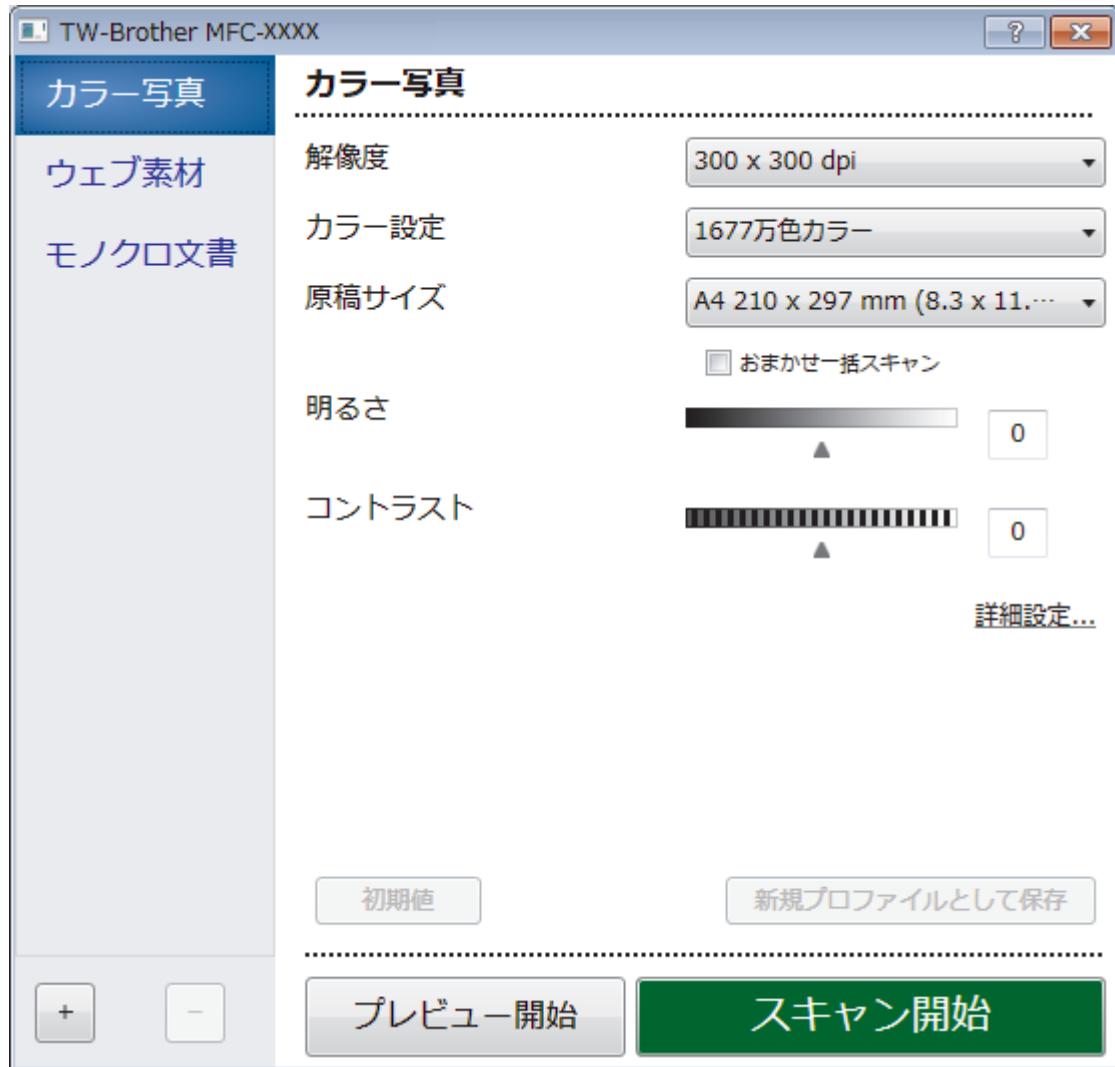

設定項目名および設定可能な値は、ご使用の製品によって異なります。

1. 簡単設定

スキャンする原稿の種類にあわせて、**カラー写真**、**ウェブ素材**、または**モノクロ文書**を選択します。

スキャン (画像の種類)	解像度	カラー設定
カラー写真	写真などのカラー原稿をスキャンするときに選びます。	300 x 300 dpi
ウェブ素材	スキャンした画像データをホームページに使用するときに選びます。	100 x 100 dpi
モノクロ文書	白黒の原稿をスキャンするときに選びます。	200 x 200 dpi

2. 解像度

解像度リストから、スキャン解像度を選択します。高い解像度を選択すると、スキャンしたデータの画質は向上しますが、ファイルサイズが大きくなったり、スキャンするのに時間がかかります。

3. カラー設定


さまざまな色濃度の中から選択します。

- **モノクロ**
文字原稿または線画に使用します。
- **グレー（誤差拡散）**
写真やグラフィックに使用します。（見た目を自然なグレーに似せるために、黒い点を一定の規則で配置させることで、実際にはグレーの点を使用せずに擬似的にグレー画像を作成する、誤差拡散という手法を使っています。）
- **256 階調グレー**
写真やグラフィックに使用します。最大で 256 段階の色調のグレーを使用して、より正確に細部を再現します。
- **1677 万色カラー**
最も正確に色を再現した画像を作成したい場合に適しています。最大で 1680 万色を使って画像をスキャンしますが、最も多くのメモリーが必要とされ、転送時間が最も長くかかります。

4. 原稿サイズ

あらかじめ設定されたスキャンサイズから、正確な原稿サイズを選択します。

ユーザー定義サイズを選択した場合、**ユーザー定義サイズ設定**ダイアログボックスが表示され、原稿サイズを指定することができます。

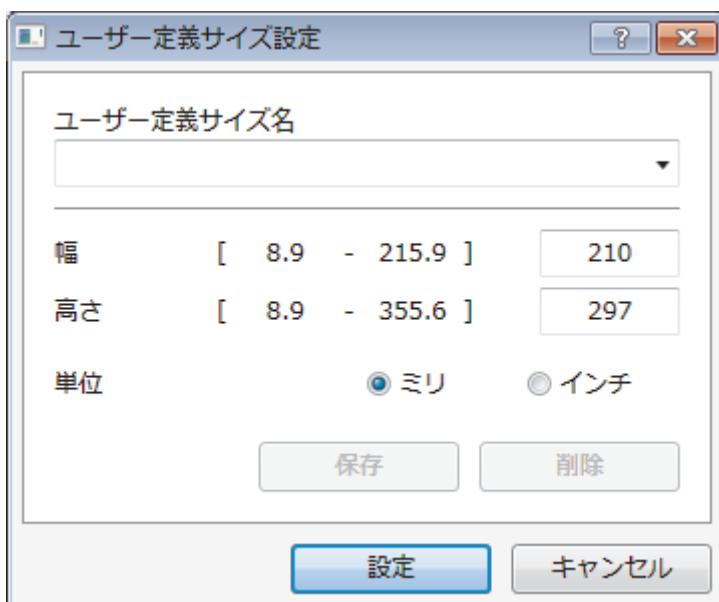

5. 明るさ

つまみを右または左に移動させて**明るさ**レベルを設定し、スキャンしたデータの明暗を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げて再度原稿をスキャンしてください。データが暗すぎる場合は、明るさレベルを上げて再度原稿をスキャンしてください。数値を入力して明暗レベルを設定することも可能です。

6. コントラスト

つまみを右または左に移動させて**コントラスト**レベルの調整を行います。レベルを上げると画像の明暗が強調され、レベルを下げるとグレー部分がより詳細に見られます。数値を入力することでコントラストレベルを設定することも可能です。

7. おまかせ一括スキャン

原稿台ガラスにセットされた複数の原稿を一括でスキャンします。複数の原稿を一度にスキャンして、複数のファイルまたは1つの複数ページのファイルを作成します。

8. 詳細設定

スキャナーセットアップダイアログボックスの**詳細設定**ボタンをクリックして、詳細設定を行います。

- **原稿検知**
 - **画像回転**
スキャンした画像を回転させます。
- **画質調整**
 - **背景スムージング**

- **裏写り・地紋除去**
裏写りを防ぎます。
- **地色除去**
原稿の背景にある地色を取り除き、スキャンしたデータを見やすくします。
- **ドロップアウトカラー**
スキャンした画像から除去したい色を選択します。
- **文字強調**
文字を太字にして強調します。
- **かすれ文字補正**
とぎれた文字や不完全な文字を調整して読みやすくします。
- **エッジ強調**
文字を鮮明にします。
- **ノイズ軽減**
スキャン画像の品質を改善および向上させます。ノイズ軽減は、**1677万色カラー**および**300 x 300 dpi**、**400 x 400 dpi**、または**600 x 600 dpi**スキャン解像度を選択した場合に利用可能です。
- **搬送制御**
 - **原稿ふち塗りつぶし**
スキャンした画像の四辺の縁を、選択した色と範囲で塗りつぶします。
 - **継続スキャン**
複数ページをスキャンするには、このオプションを選択します。1ページ目がスキャンされた後に、スキャンを続けるか終了するかを選びます。



関連情報

- Nuance™ PaperPort™ 14SE またはその他の Windows アプリケーションを使用してスキャンする


Windows FAX とスキャンを使ってスキャンする

Windows FAX とスキャンのアプリケーションは、スキャン時に使用できるもう 1 つのオプションです。

- Windows FAX とスキャンは、WIA スキャナードライバーを使用します。
- 原稿台ガラスから原稿をスキャンした場合は、スキャンするエリアを調整することが可能です。

1. 原稿をセットします。
2. Windows FAX とスキャンを起動します。
3. ファイル > 新規作成 > スキャンをクリックします。
4. 接続している本製品のモデル名を選択します。
5. インポートまたは OK をクリックします。

新しいスキャンダイアログボックスが表示されます。

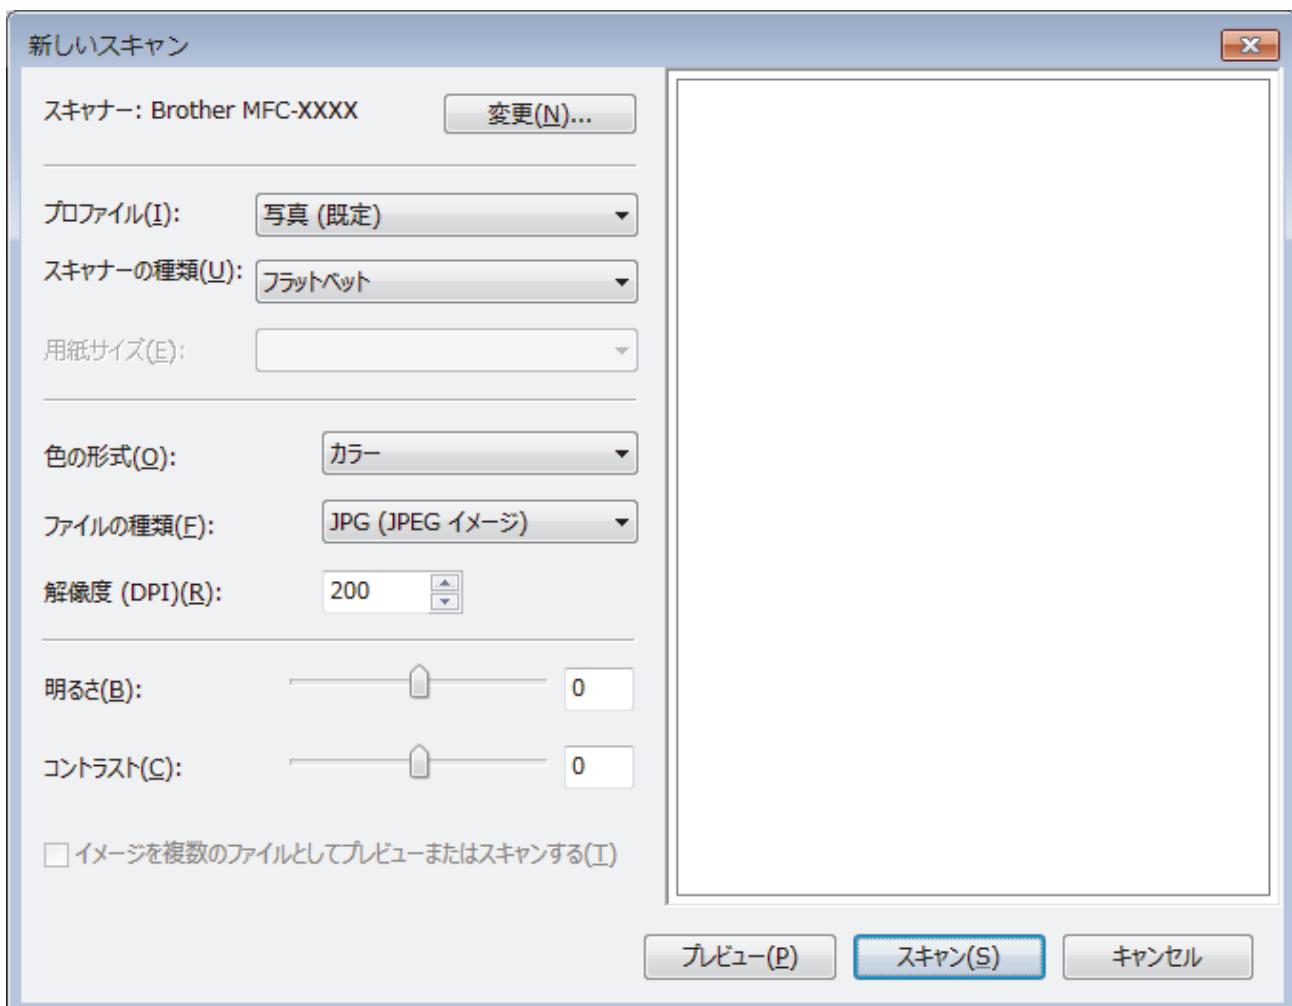

6. 必要に応じて、ダイアログボックスの設定を調整します。

スキャナーの解像度は、最大 1200dpi に設定可能です。さらに高解像度でスキャンしたい場合は、**Brother Utilities** の **Scanner Utility** ソフトウェアを使用してください。

7. **スキャン**をクリックします。

本製品がスキャン動作を開始します。




関連情報

- お使いのパソコンからスキャンする (Windows)

-
- WIA ドライバー設定 (Windows)
-

WIA ドライバー設定 (Windows)

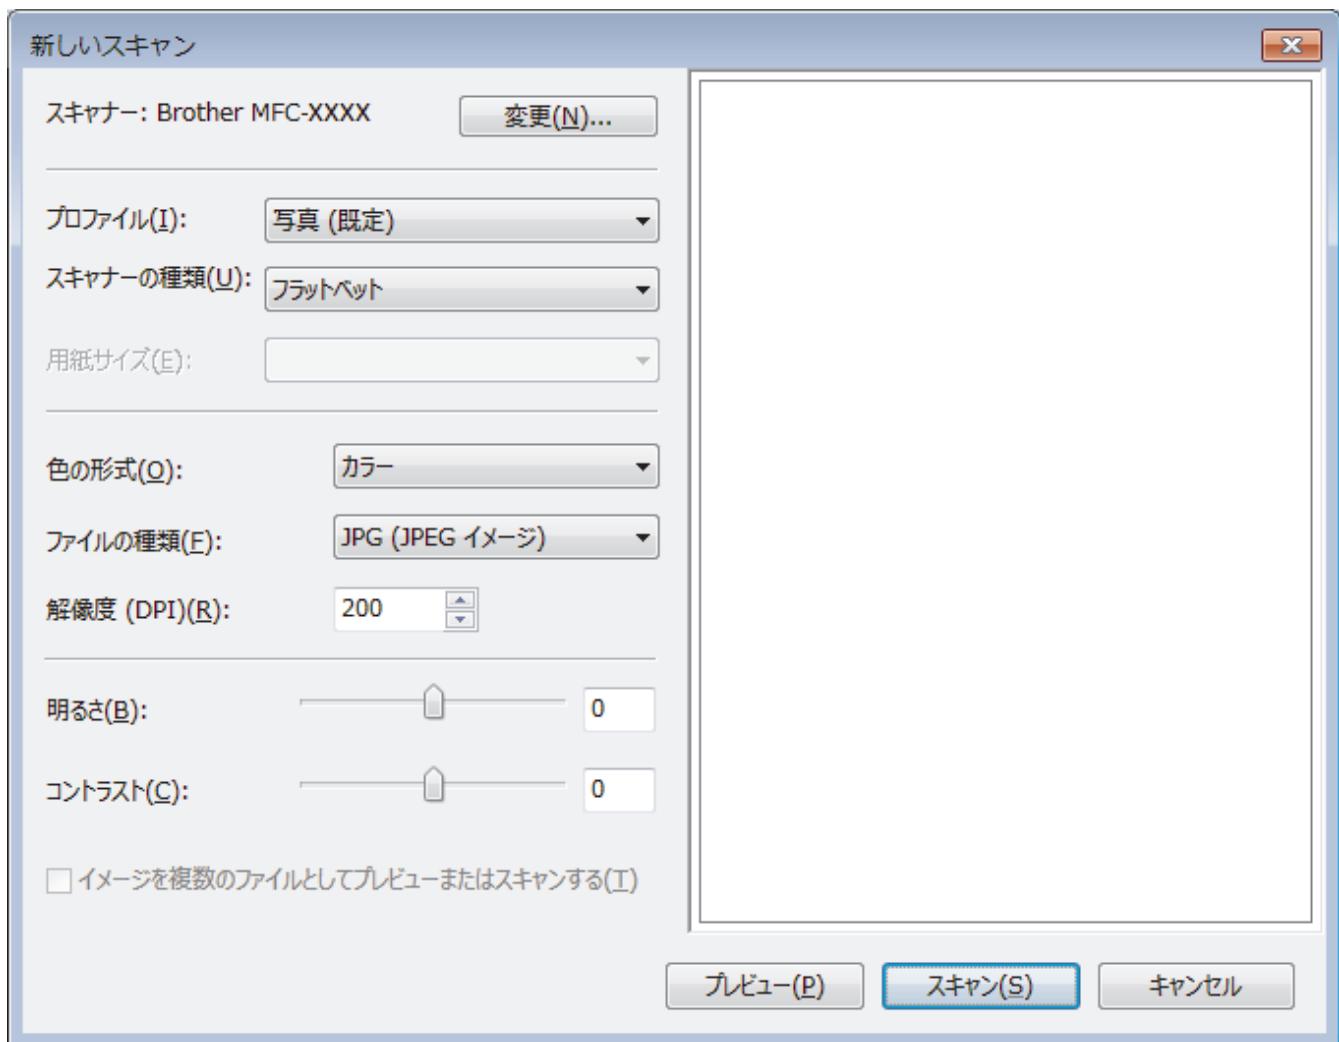

プロファイル

プロファイルの追加、ドキュメント、最後に使用された設定、写真（既定）から選択します。

スキャナーの種類

(ADF(自動原稿送り装置) 搭載モデルのみ)

原稿のセット方法をフラットベット、フィーダー（片面スキャン）から選択します。

フィーダー（片面スキャン）を選んだ場合は、用紙サイズを指定します。また、スキャンしたデータのプレビューやスキャンする範囲の調整はできなくなります。

用紙サイズ

(ADF(自動原稿送り装置) 搭載モデルのみ)

スキャナーの種類でフィーダー（片面スキャン）を選択した場合に用紙サイズを指定します。

色の形式

カラー、グレースケール、または白黒の中からスキャンする原稿の種類に応じて設定します。

ファイルの種類

BMP (ビットマップイメージ)、JPG (JPEG イメージ)、PNG (PNG イメージ)、TIF (TIFF イメージ) から選択します。

解像度 (DPI)

解像度 (DPI) のドロップダウンリストからスキャンの解像度を選択します。解像度が高くなればなるほど必要なメモリーと転送時間も増えますが、スキャン画像の品質は上がります。

明るさ

目盛りを右または左に移動させて**明るさ**レベルを設定し、スキャンしたデータの明暗を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げてから再度原稿をスキャンしてください。画像が暗すぎる場合は、明るさレベルを上げてから再度原稿をスキャンしてください。

コントラスト

目盛りを右または左に移動させて**コントラスト**レベルの調整をします。レベルを上げるとスキャンしたデータの明暗が強調され、レベルを下げるときれいなグレー部分をより詳細に見られます。数値を入力してコントラストレベルを設定することも可能です。



関連情報

- [Windows FAX とスキャンを使ってスキャンする](#)

BookScan&WhiteBoard Suite をインストールする (Windows)

BookScan&WhiteBoard Suite は画像処理アプリケーションです。本をスキャンした場合にできる画像の影や傾きを補正することができます。またデジタルカメラで撮影したホワイトボードの画像を自動補正します。

Windows Server シリーズをご使用の場合は、このアプリケーションは利用できません。

- ・ 本製品の電源を入れて、パソコンに接続されている必要があります。
- ・ パソコンはインターネットに接続されている必要があります。
- ・ 必ず管理者権限 (Administrator) でログインしてください。

1.  (Brother Utilities) をクリックします。
2. ドロップダウンリストから本製品を選択します。
3. 左ナビゲーションバーの**もっと活用する**を選択します。
4. BookScan&WhiteBoard Suite をクリックし、画面の指示に従います。



関連情報

- ・ [お使いのパソコンからスキャンする \(Windows\)](#)

お使いのパソコンからスキャンする (Mac)

お使いの Mac を使用して、写真や文章を本製品でスキャンします。弊社から提供しているソフトウェアやお使いのスキャナーアプリケーションを使用します。

- [Brother iPrint&Scan を使ってスキャンする \(Mac\)](#)
- [TWAIN 対応のアプリケーションを使用したスキャン \(Mac\)](#)
- [AirPrint を使用してスキャンを行う \(macOS\)](#)

Brother iPrint&Scan を使ってスキャンする (Mac)

1. **Finder** メニューバーで**移動** > **アプリケーション**をクリックし、iPrint&Scan アイコンをダブルクリックします。
Brother iPrint&Scan 画面が表示されます。
2. 本ブラザー製品が選択されていない場合、**製品を選択**ボタンをクリックし、画面の指示に従って本ブラザー製品を選択します。
3. **スキャン**アイコンをクリックし、画面の指示に従って原稿をスキャンします。



関連情報

- [お使いのパソコンからスキャンする \(Mac\)](#)

関連トピック :

- [Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan](#)
- [Brother iPrint&Scan からスキャンボタン設定を変更する \(Mac\)](#)

TWAIN 対応のアプリケーションを使用したスキャン (Mac)


関連モデル: DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N

TWAIN 対応のアプリケーションを使用してスキャンができます。スキャン手順の詳細については、お使いのアプリケーションのマニュアルを参照してください。

Brother TWAIN ドライバーを使用するには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページからスキャナードライバー（TWAIN）をダウンロードしてください。

1. グラフィックアプリケーションを起動し、スキャン操作を選択します。

スキャナーセットアップダイアログボックスが表示されます。

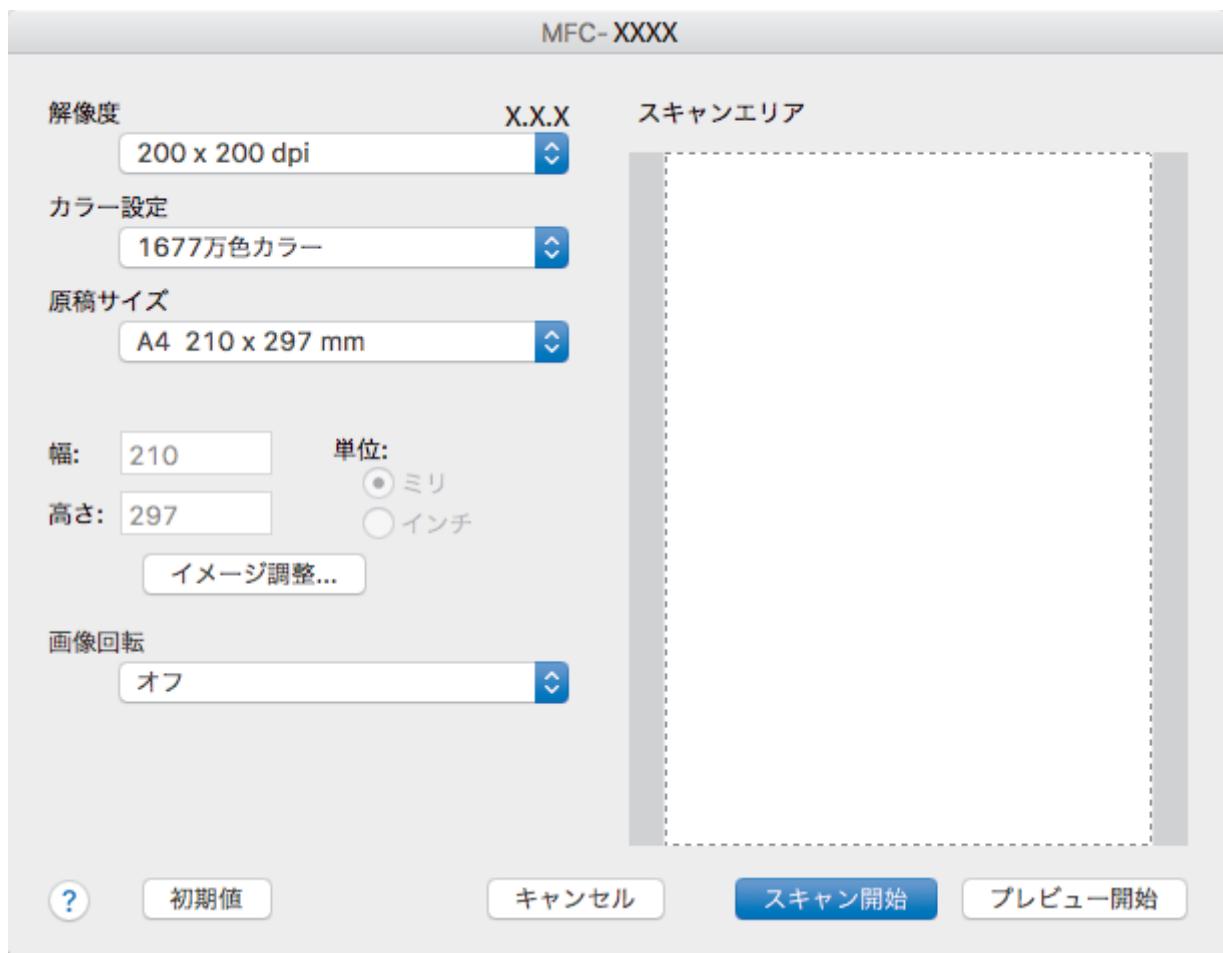

2. 必要に応じて、解像度、カラー設定、またはイメージ調整等、スキャン設定を変更します。
3. 原稿サイズのポップアップメニューをクリックし、原稿サイズを選択します。
4. スキャンする前に画像のプレビューをして不要部分を切り取りたい場合は、プレビュー開始をクリックします。



- 原稿サイズを選択したら、マウスのボタンを押したままスキャンしたい範囲までマウスポインターをドラッグし、スキャンするエリアを調整します。

5. スキャン開始をクリックします。

本製品はスキャンを開始します。




関連情報

- お使いのパソコンからスキャンする (Mac)
 - TWAIN ドライバーの設定 (Mac)

TWAIN ドライバーの設定 (Mac)

関連モデル: DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N

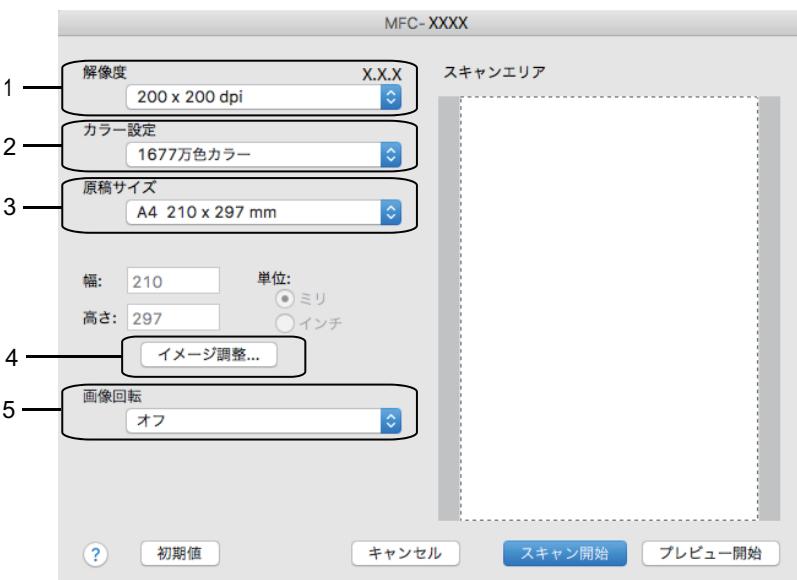

- ・ 設定項目名および設定可能な値は、ご使用の製品によって異なります。
- ・ コントラストは、**カラー設定**からグレー、256階調グレー、または**1677万色カラー**を選択した場合にのみ設定可能です。

1. 解像度

解像度ポップアップメニューから、スキャン解像度を選択します。高い解像度を選択すると、スキャンしたデータの画質は向上しますが、ファイルサイズが大きくなったり、スキャンするのに時間がかかります。

2. カラー設定

さまざまな色濃度の中から選択します。

・ モノクロ

文字原稿または線画に使用します。

・ グレー

写真やグラフィックに使用します。(見た目を自然なグレーに似せるために、黒い点を一定の規則で配置させることで、実際にはグレーの点を使用せずに擬似的にグレー画像を作成する、誤差拡散という手法を使っています。)

・ 256階調グレー

写真やグラフィックに使用します。最大で256段階の色調のグレーを使用して、より正確に細部を再現します。

・ 1677万色カラー

最も正確に色を再現した画像を作成したい場合に適しています。最大で1680万色を使って画像をスキャンしますが、最も多くのメモリーが必要とされ、転送時間が最も長くかかります。

3. 原稿サイズ


あらかじめ設定されたスキャンサイズから、正確な原稿サイズを選択します。

- ・ **ユーザー定義サイズ**を選択した場合、原稿サイズを指定することができます。

幅: 単位: ミリ
高さ: インチ

4. イメージ調整

イメージ調整ボタンをクリックして、他の画像品質を調整します。

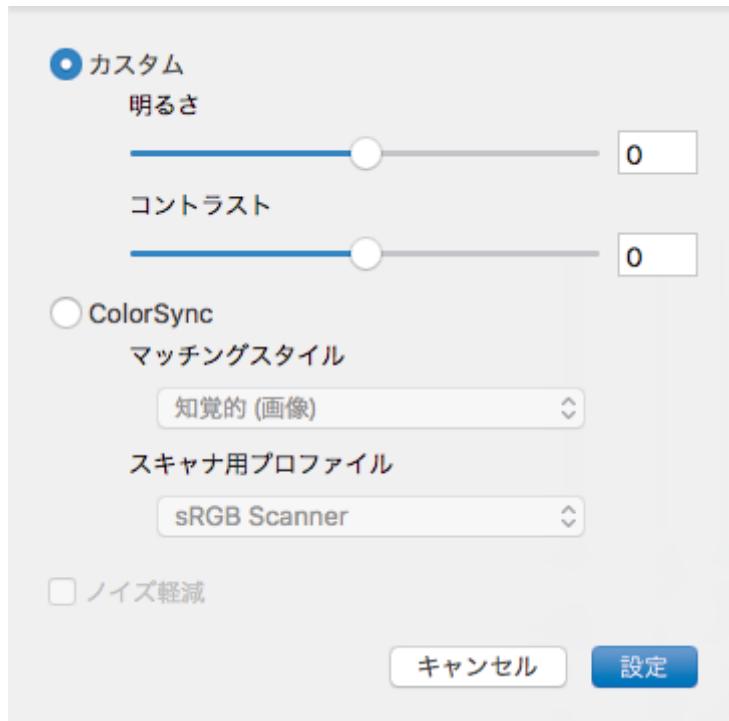

明るさ

つまみを右または左に移動させて、スキャンしたデータの**明るさ**を調整します。スキャンしたデータが明るすぎる場合は、明るさレベルを下げて再度原稿をスキャンしてください。データが暗すぎる場合は、明るさレベルを上げて再度原稿をスキャンしてください。数値を入力して、明るさレベルを設定することも可能です。

コントラスト

つまみを右または左に移動させて**コントラスト**レベルの調整を行います。レベルを上げると画像の明暗が強調され、レベルを下げるときれいなグレー部分がより詳細に見られます。コントラストは、数値を入力して設定することも可能です。

ノイズ軽減

スキャンしたデータに乱れがある場合に使用して、画像データのノイズを軽減します。**ノイズ軽減**は、**1677 万色カラー**で解像度が **300 x 300 dpi**、**400 x 400 dpi**、または **600 x 600 dpi** の場合に利用可能です。

5. 画像回転

スキャンした画像を回転させます。



関連情報

- TWAIN 対応のアプリケーションを使用したスキャン (Mac)

メモリーカードアクセス

- 写真をメディアからパソコンにコピーする
- ControlCenter4 から写真を印刷する (Windows)

写真をメディアからパソコンにコピーする

メモリーカードや USB フラッシュメモリー内の写真をパソコンにコピーする場合は、接続タイプや OS ごとの手順に従ってください。

- [写真をコピーする前に](#)
- [USB 接続でメディアから写真をコピーする](#)

写真をコピーする前に

重要

メディアドライブにメモリーカードやUSBフラッシュメモリーが挿入されたままパソコンを起動しないでください。データが損失したり、メディアが破損したりする可能性があります。



- はじめに挿入されたメディアのみ読み込まれます。
- メディアから写真を印刷している間は、他の操作を行っても写真プリントへはアクセスできません。



関連情報

- 写真をメディアからパソコンにコピーする

USB 接続でメディアから写真をコピーする

お使いのパソコンが、本製品にUSBケーブルで接続されている場合、メモリーカード/USBフラッシュメモリーからパソコンに写真をコピーすることができます。

1. 本製品のメディアスロットカバーを開きます。
2. メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
3. 以下のいずれかを行ってください。
 - (Windows)
Windows Explorer で、リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックします。
 - (Mac)
リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックします。



メディアのボリュームラベル名を作成すると、その名前が現れます。

- メディア上のファイルやフォルダがパソコンの画面上に現れます。
4. ファイルを編集してパソコン上の他のドライブに保存することができます。
 5. メディア内のデータを使用しているアプリケーションを全て終了します。
 6. 以下のいずれかを行ってください。
 - (Windows)
Windows Explorer 上で、リムーバブルディスクアイコンを右クリックし、**取り出し**を選択します。
 - (Mac)
リムーバブルディスクアイコンを**ゴミ箱**アイコンにドラッグします。
 7. 本製品のメディアへのアクセスが終わるまで、メディアを取り外すのはお待ちください。

重要

本製品がメディアにアクセスしている間にメディアを取り外さないでください。メディア本体やメディア上のデータが破損するおそれがあります。

本製品がメディアにアクセスしている間にメディアを取り出した場合、同じメディアを本製品に差し込む前にパソコンの再起動が必要になります。パソコンを再起動しないとメディア上のデータが破損するおそれがあります。



関連情報

- [写真をメディアからパソコンにコピーする](#)

ControlCenter4 から写真を印刷する (Windows)

ControlCenter のさまざまな機能を使って写真を印刷・編集することができます。

- 用紙トレイに正しい用紙をセットしているか確認します。

重要

- L版、ハガキまたはポストカードサイズの写真用紙を使う場合は、排紙トレイカバーの上部にあるスライドトレイを使用することをお勧めします。（特定モデルのみ対応）
- 印刷品質維持のため、弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。
- ブラザー製の写真用紙に印刷するときは、実際に印刷したい枚数より1枚多く用紙トレイにセットしてください。

- タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。
- 以下のいずれかを行ってください。
 - Advanced モードを使用している場合は、フォトタブをクリックし、写真印刷ボタンをクリックします。
 - Home モードを使用している場合は、フォトタブをクリックします。




- 印刷したい画像が含まれるフォルダーを選択します。

オプション	説明
My CC4 フォルダー	My CC4 フォルダーボタンをクリックすると、お使いのパソコンのマイピクチャフォルダーにある ControlCenter4 フォルダーが開きます。
デスクトップ	デスクトップボタンをクリックすると、デスクトップからフォルダーツリーが開き、印刷したい画像を選択できます。

- 印刷したい画像を画像一覧表示から選び、各サムネイルのチェックボックスにチェックを入れます。

オプション	説明
全て選択	表示中の画像一覧表ですべてのサムネイルを選択します。
全て選択解除	表示中の画像一覧表ですべてのサムネイルの選択を解除します。

6. をクリックして、印刷したいコピー部数（1～99 部）を指定します。
7. 印刷前に写真をトリミングするには、**編集**をクリックします。
8. **印刷**をクリックします。
印刷設定ウィンドウが表示されます。
9. **用紙サイズ**、**用紙種類**、および**レイアウト**の設定を行います。

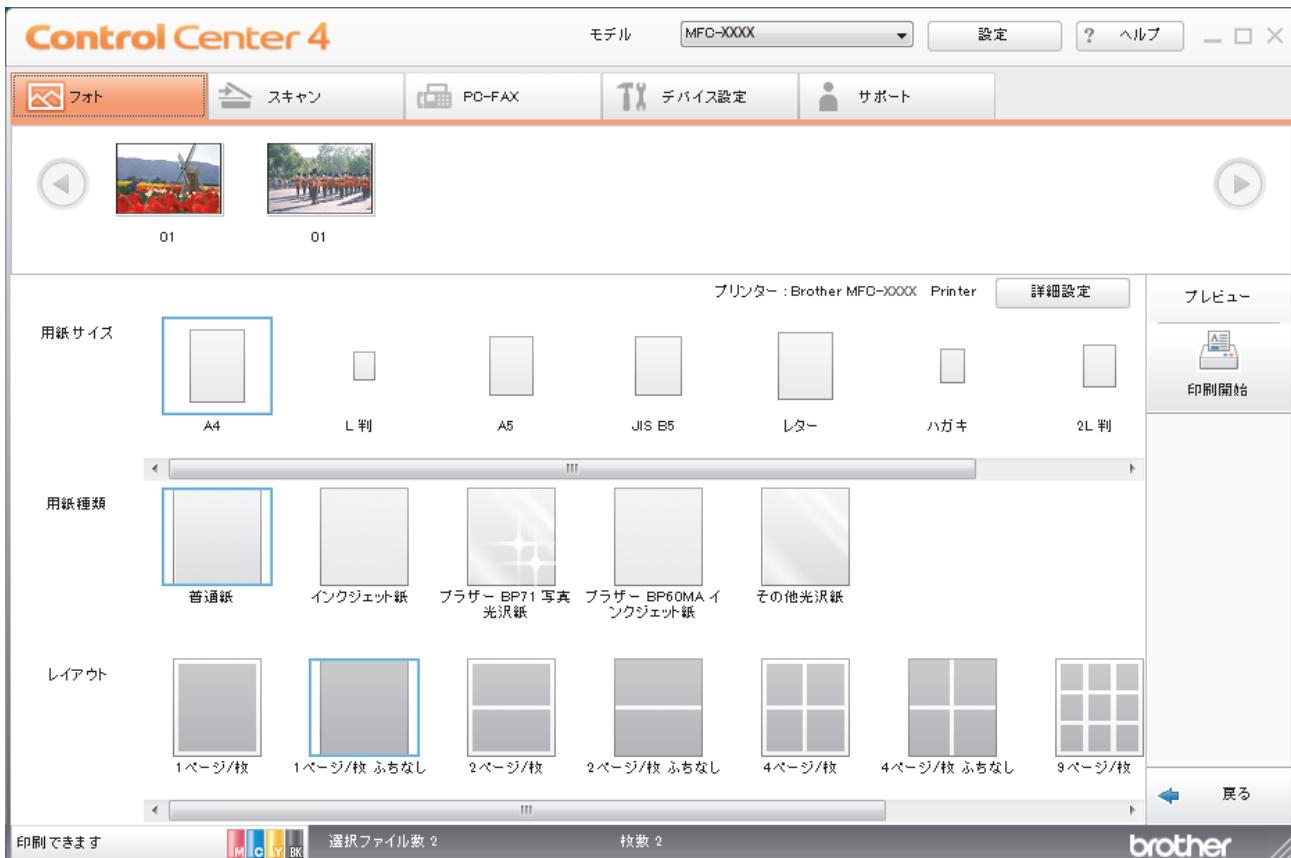


10. 必要に応じて、**詳細設定**ボタンをクリックし、**印刷品質**、**カラー/モノクロ**、および**カラー モード**の設定を行います。画像の右下隅に画像のタイムスタンプを印刷するには、**撮影日を印刷する**のチェックボックスにチェックを入れます。
11. その他のプリンター設定を変更するには、**設定...**ボタンをクリックします。（Advanced モードのみ）
12. **OK**をクリックします。
13. **プレビュー**ボタンをクリックし、印刷する前に画面上で画像を確認します。
14. **印刷開始**ボタンをクリックします。

関連情報

- メモリーカードアクセス
- ControlCenter4 を使って写真を編集する(Windows)

▶ ホーム > メモリーカードアクセス > ControlCenter4 から写真を印刷する (Windows) > ControlCenter4 を使って写真を編集する(Windows)

ControlCenter4 を使って写真を編集する(Windows)

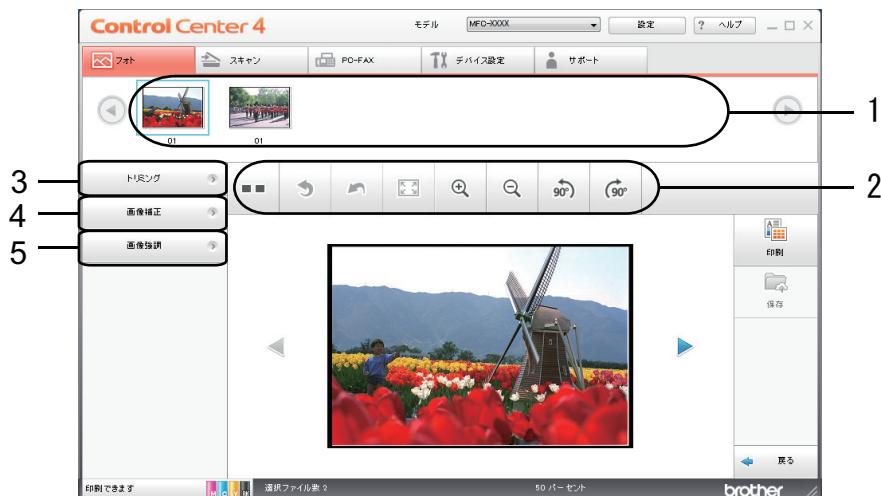

1. この領域には、現在選択されている画像、および各画像の印刷されるコピー数が表示されます。
2. ボタンをクリックすると、画像をどのように表示するかを選択できます。

ボタン	説明
1 (比較表示)	編集した画像を元の画像と比較します。
2 (元に戻す)	選択した画像に最後に加えた編集を取り消します。
3 (編集取消)	選択画像に適用された編集をすべて取り消します。画像が元の状態に戻ります。
4 (ウィンドウに合わせる)	画像をウィンドウサイズに合わせます。
5 (拡大/縮小)	選択した画像を拡大または縮小します。
90° (左回りに回転/右回りに回転)	画像を時計回りまたは反時計回りに 90 度回転させます。
(前へ／次へ)	前の画像または次の画像を表示します。

3. トリミング

写真の不要な部分を取り除くことができます。


4. 画像補正

自動補正

写真の画質を高める自動修正を行います。

赤目補正

画像の赤目を修正します。赤目は、カメラのフラッシュによって時々引き起こされます。

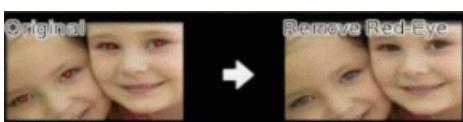

モノクローム

画像からカラー情報を取り除きます。

セピア

画像からカラー情報を取り除き、セピアトーンを追加します。

5. 画像強調

風景補正

緑や青など自然な色を引き立てます。

夜景補正

夜景写真の画像を最適化します。

柔光補正

縁の鮮やかさを和らげます。



関連情報

- [ControlCenter4 から写真を印刷する（Windows）](#)
-

PC-FAX

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- [Windows 用 PC-FAX（MFC モデル）](#)
- [Mac 用 PC-FAX（MFC モデル）](#)

Windows 用 PC-FAX (MFC モデル)

- PC-FAX の概要(Windows) (MFC モデル)
- PC-FAX を使ってファクスを送信する(Windows)
- パソコンでファクスを受信する(Windows) (MFC モデル)

PC-FAX の概要(Windows) (MFC モデル)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

本製品の PC-FAX ソフトウェアを使用して、印刷せずにパソコンから直接ファクス（モノクロのみ）を送信します。この機能により、用紙の消費を抑えたり、時間を節約したりすることができます。



- PC-FAX の設定を行う(Windows)
- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX の設定を行う(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

PC-FAX を使用してファックスを送信する前に、**PC-FAX 設定**ダイアログボックスの各タブにある送信設定をカスタマイズします。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーの**パソコンからファックスを送受信する**をクリックし、**PC-FAX 送信設定**をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーの**パソコンからファックスを送受信する**をクリックし、**PC-FAX 送信設定**をクリックします。

PC-FAX 設定ダイアログボックスが表示されます。

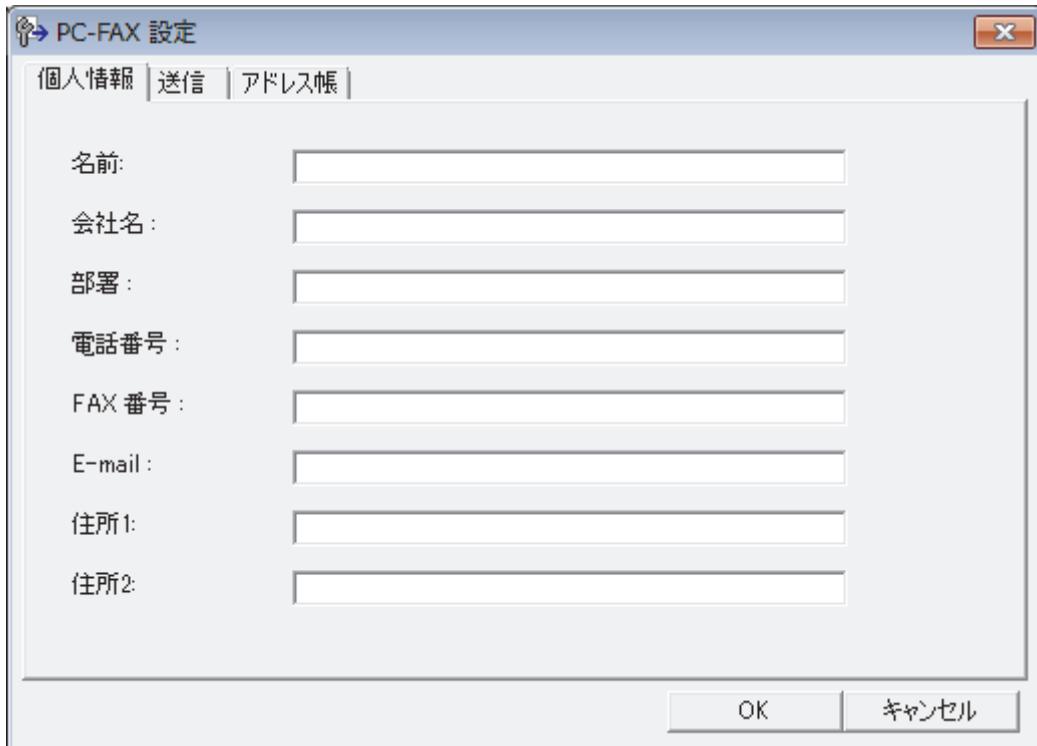

2. 次のいずれかを行ってください。

- **個人情報**タブをクリックし、各欄にユーザー情報を入力します。



各 Microsoft アカウントでは、ファックスのヘッダーや送付書に、カスタマイズした**個人情報**画面をそれぞれ設定することができます。

- **送信**タブをクリックし、必要に応じて、外線にアクセスするために必要な番号を**外線番号**に入力します。**ヘッダー情報追加**のチェックボックスを選択し、ヘッダー情報を含めます。
- **アドレス帳**タブをクリックし、**使用するアドレス帳**のドロップダウンリストから、PC-FAX に使いたいアドレス帳を選択します。

3. **OK**をクリックします。



関連情報

- PC-FAX の概要(Windows) (MFC モデル)

PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

PC-FAX アドレス帳で、メンバーやグループを追加、編集、または削除などのカスタマイズを行います。

- PC-FAX のアドレス帳にメンバーを追加する (Windows)
- PC-FAX アドレス帳でグループを作成する (Windows)
- PC-FAX アドレス帳でメンバーまたはグループの情報を編集する (Windows)
- PC-FAX アドレス帳でメンバーまたはグループを削除する (Windows)
- PC-FAX アドレス帳をエクスポートする (Windows)
- PC-FAX アドレス帳に情報をインポートする (Windows)

PC-FAX のアドレス帳にメンバーを追加する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

Brother PC-Fax ソフトウェアを使用してファックスを送信する場合は、新規のメンバーおよびそのメンバーのアクセス情報を PC-FAX アドレス帳に追加します。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

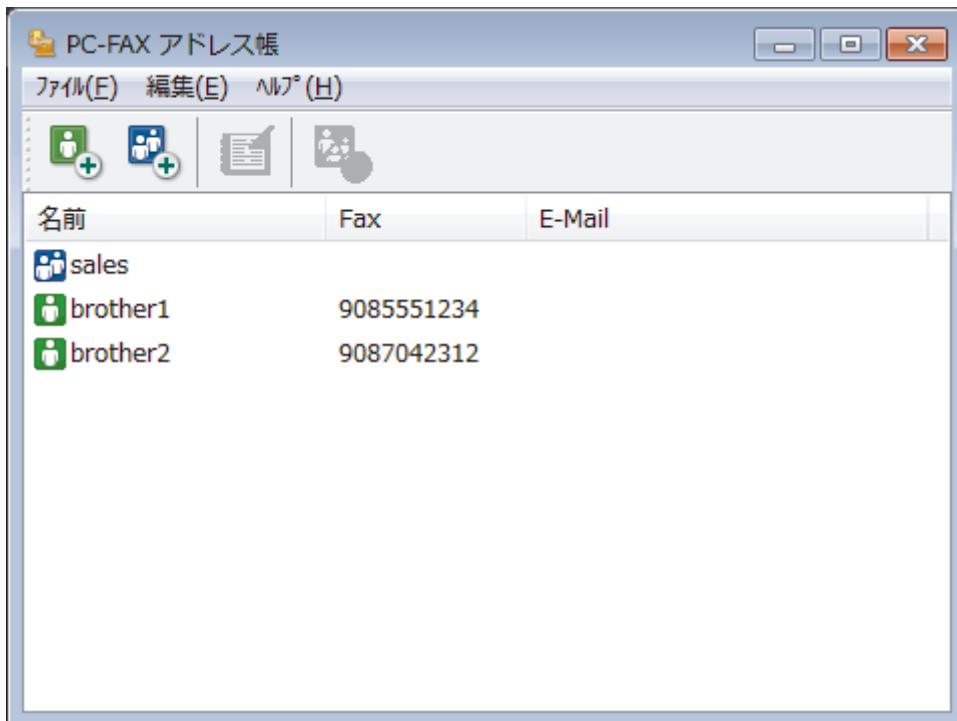

2.  をクリックします。

PC-FAX アドレス帳 メンバー設定ダイアログボックスが表示されます。

3. 対応する入力欄にメンバーの情報を入力します。名前のみ必須です。

 電話番号およびファックス番号は、必ず市外局番から登録してください。ナンバーディスプレイの名前や着信履歴が正しく表示されない場合があります。

4. 決定 をクリックします。



関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX アドレス帳でグループを作成する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

グループを作成して、PC-FAX を複数の受信者に同報送信します。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10


 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

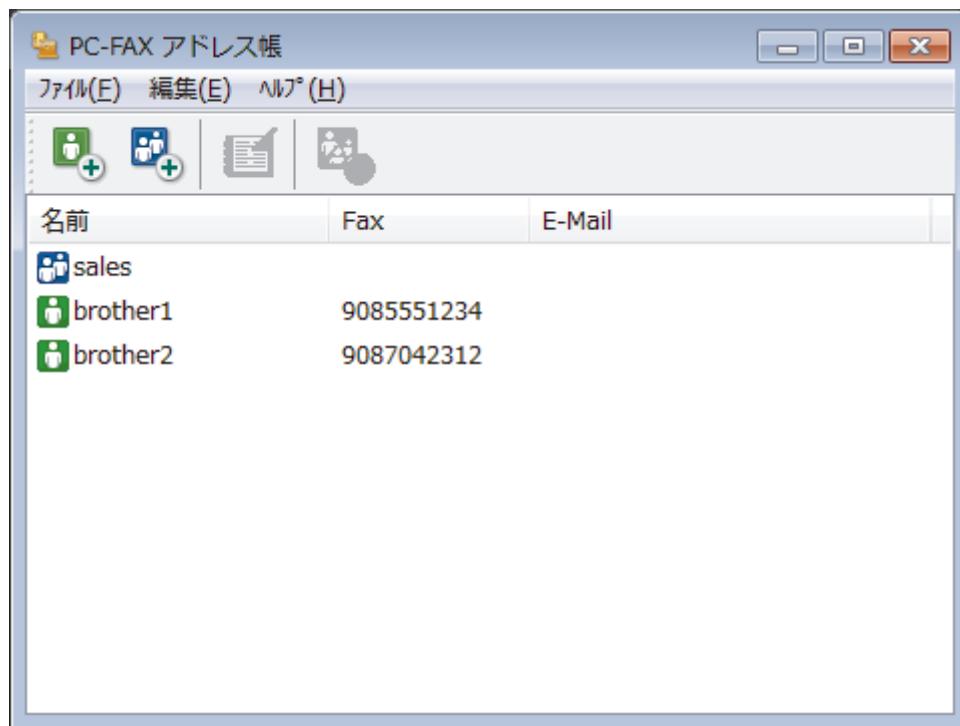

2.  をクリックします。

PC-FAX アドレス帳 グループ設定ダイアログボックスが表示されます。

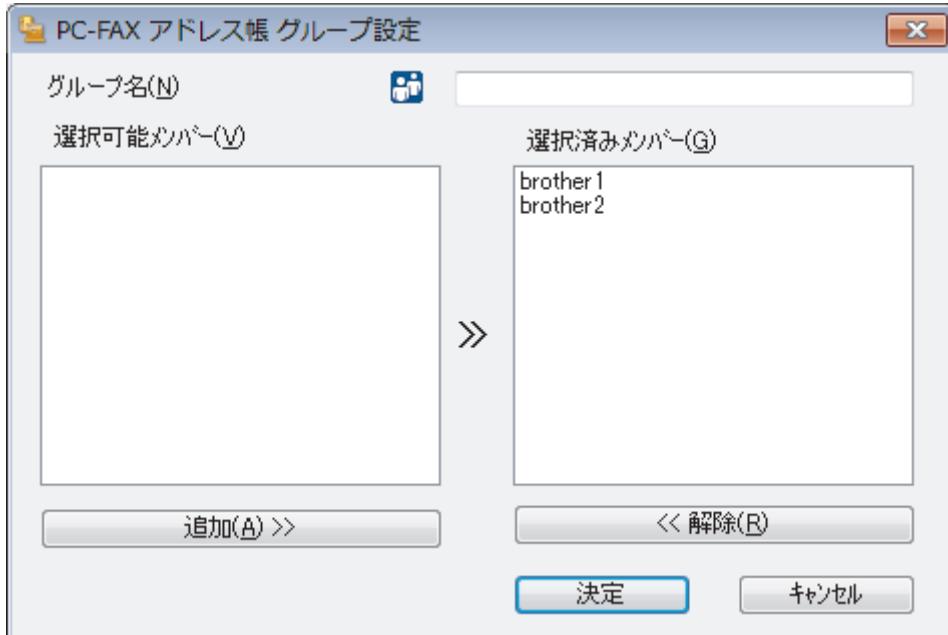

3. **グループ名**に、新しいグループの名前を入力します。
4. **選択可能メンバー**内からグループに含める名前を選択し、**追加 >>**をクリックします。
グループに追加されたメンバーは、**選択済みメンバー**に表示されます。
5. 設定の完了後、**決定**をクリックします。



各グループには、最大 50 名のメンバーを含めることができます。



関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

■ ホーム > PC-FAX > Windows 用 PC-FAX (MFC モデル) > PC-FAX の概要(Windows) (MFC モデル) > PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows) > PC-FAX アドレス帳でメンバーまたはグループの情報を編集する (Windows)

PC-FAX アドレス帳でメンバーまたはグループの情報を編集する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

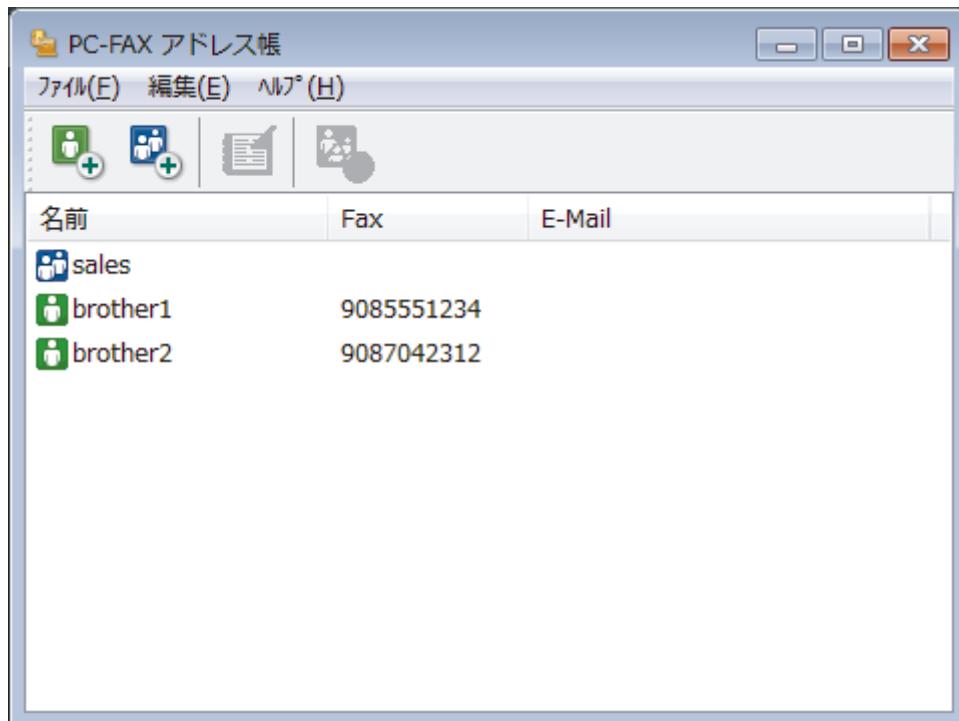

2. 編集したいメンバーまたはグループを選択します。

3.  (詳細情報) をクリックします。

4. メンバーまたはグループ情報を変更します。

5. 決定をクリックします。

関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX アドレス帳でメンバーまたはグループを削除する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

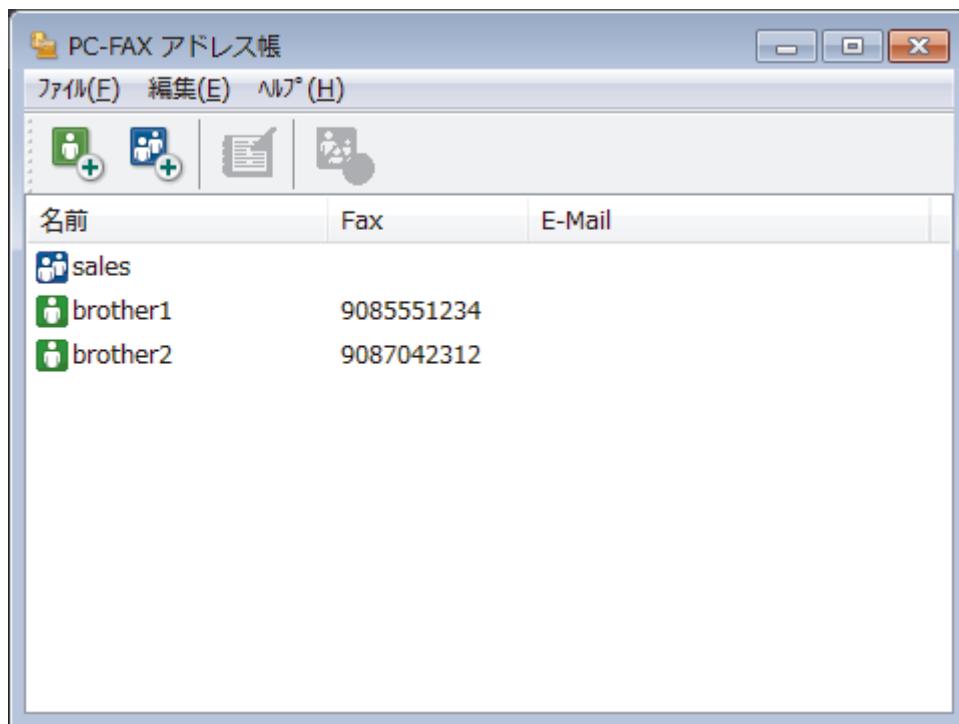

- 削除したいメンバーまたはグループを選択します。
-  (削除) をクリックします。
- 確認ダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックします。



関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX アドレス帳をエクスポートする (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

アドレス帳を、ASCII テキストファイル (*.csv)、vCard (電子名刺)、またはリモートセットアップダイアルデータとしてエクスポートし、お使いのパソコンに保存することができます。

- PC-FAX アドレス帳データをエクスポートしても、グループ設定はエクスポートできません。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します (未選択の場合)。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

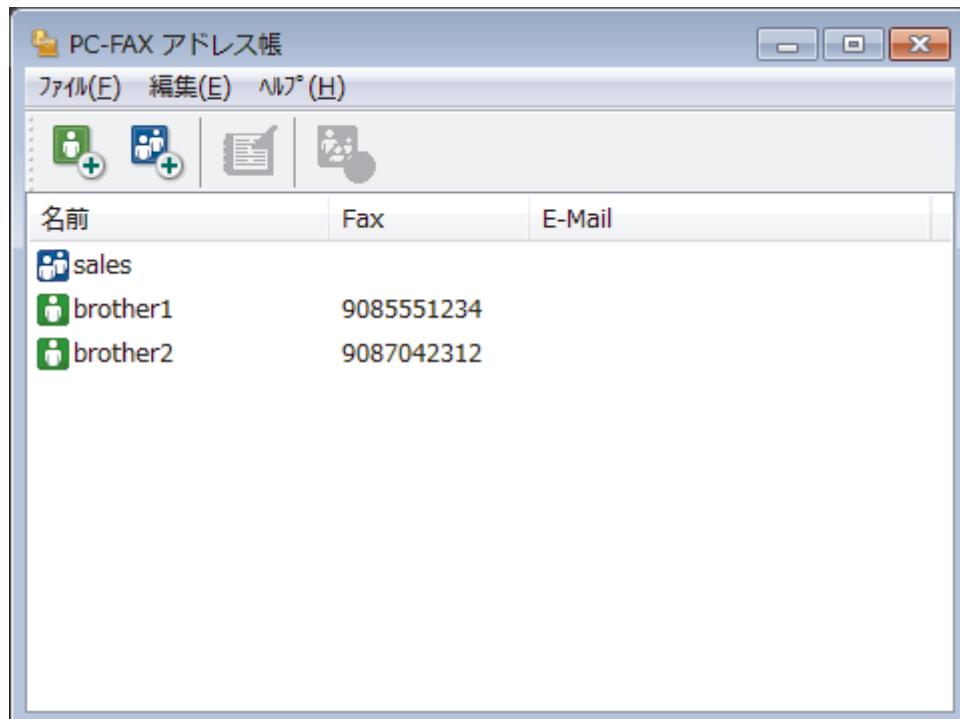

2. ファイルメニューをクリックして、エクスポートを選択します。

3. 以下のいずれかを選択してください。

- テキストファイル


項目選択ダイアログボックスが表示されます。手順 4 に進みます。

- vCard

選択する前に、アドレス帳からエクスポートするメンバーを指定する必要があります。

vCard の保存先フォルダーを開き、ファイル名にファイル名を入力して、保存をクリックします。

- リモートセットアップダイアルデータ
- データの保存先フォルダーを開き、**ファイル名**にファイル名を入力して、**保存**をクリックします。
4. 選択可能項目で、エクスポートするデータを選択し、**追加 >>**をクリックします。

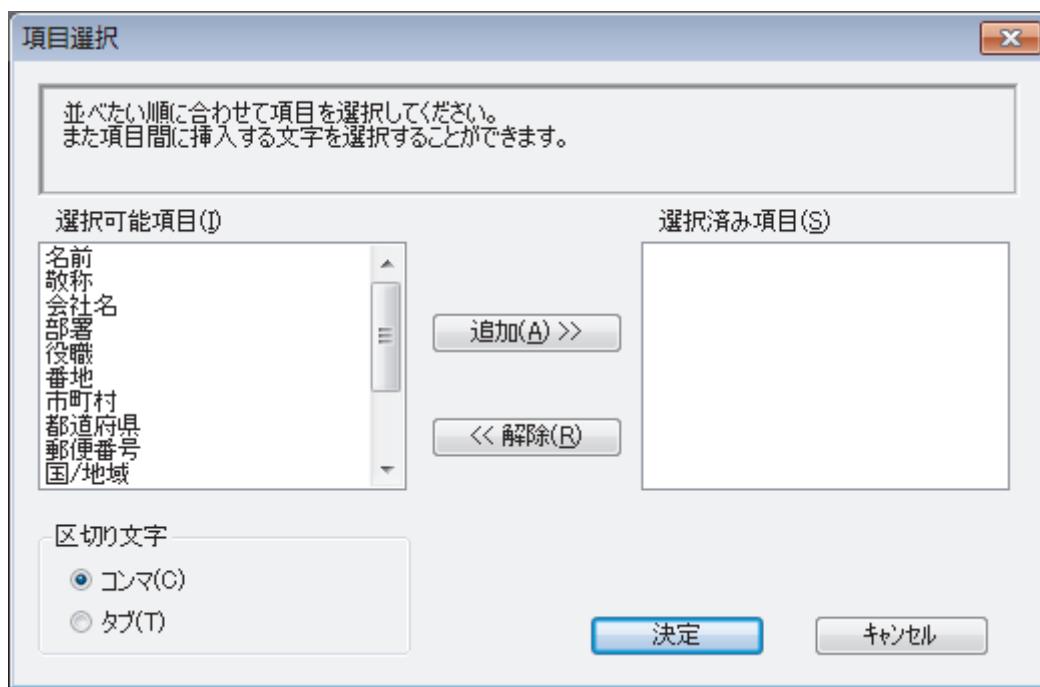

- 表示する順に項目を選択して追加します。
5. ASCII ファイルにエクスポートする場合、区切り文字で、タブまたはコンマを選択して、データフィールドを分割します。
6. 決定をクリックします。
7. データの保存先のパソコンのフォルダーを開き、ファイル名を入力して、保存をクリックします。

関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX アドレス帳に情報をインポートする (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

ASCII テキストファイル(*.csv)、vCard (電子名刺)、またはリモートセットアップダイアルデータを、お使いのアドレス帳にインポートすることができます。

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7


 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファクスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10

 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します (未選択の場合)。左ナビゲーションバーのパソコンからファクスを送受信するをクリックし、PC-FAX 送信アドレス帳をクリックします。

PC-FAX アドレス帳ダイアログボックスが表示されます。

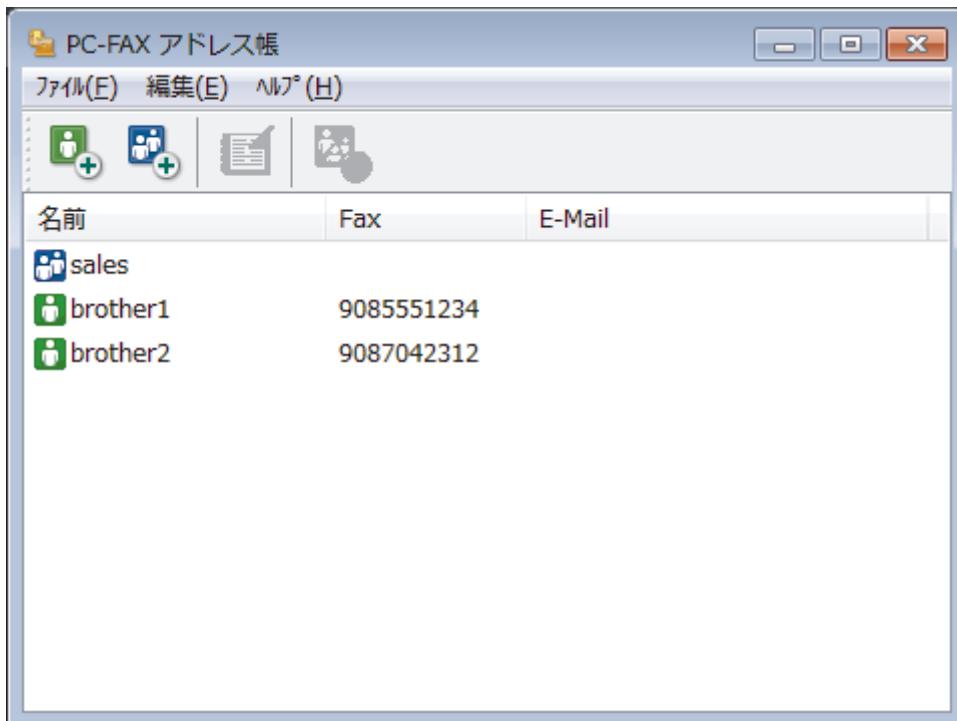

2. ファイルメニューをクリックし、インポートを選択します。

3. 以下のいずれかを選択してください。

- テキストファイル

項目選択のダイアログボックスが表示されます。手順 4 に進みます。


- vCard

手順 7 に進みます。

- リモートセットアップダイアルデータ


手順 7 に進みます。

4. 選択可能項目で、インポートしたいデータを選択し、追加 >> をクリックします。

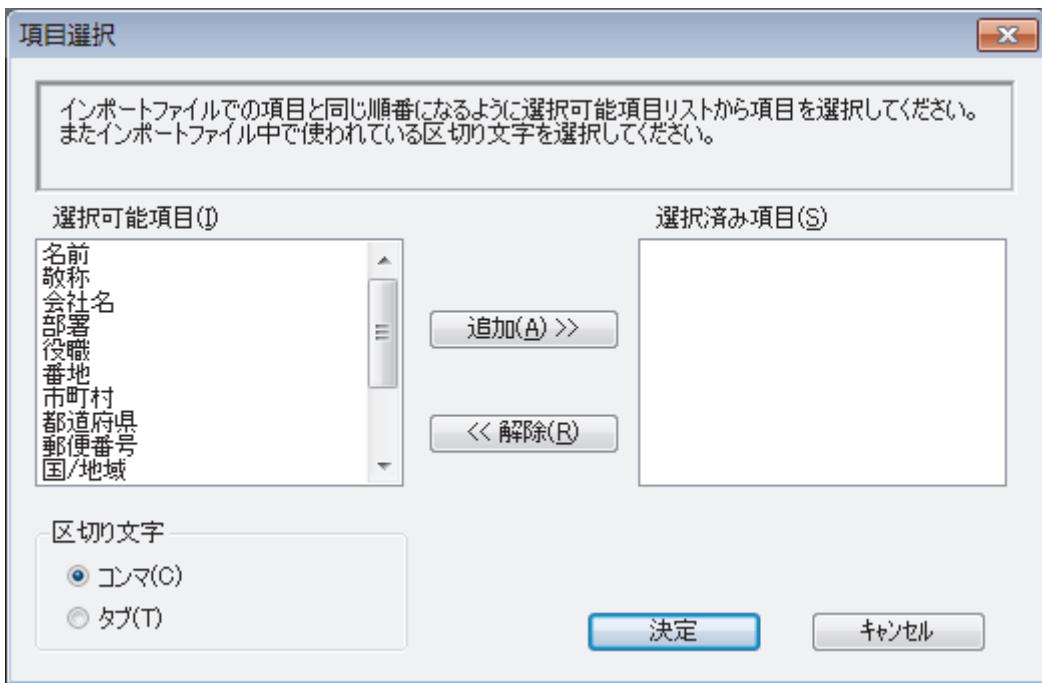

選択可能項目から、インポートするテキストファイルの並びと同じ順番で追加してください。

5. ASCII ファイルをインポートする場合、区切り文字でタブまたはコンマを選択してデータフィールドを区切れます。
6. 決定をクリックします。
7. データをインポートしたいフォルダーを選択し、ファイル名を入力して開くをクリックします。

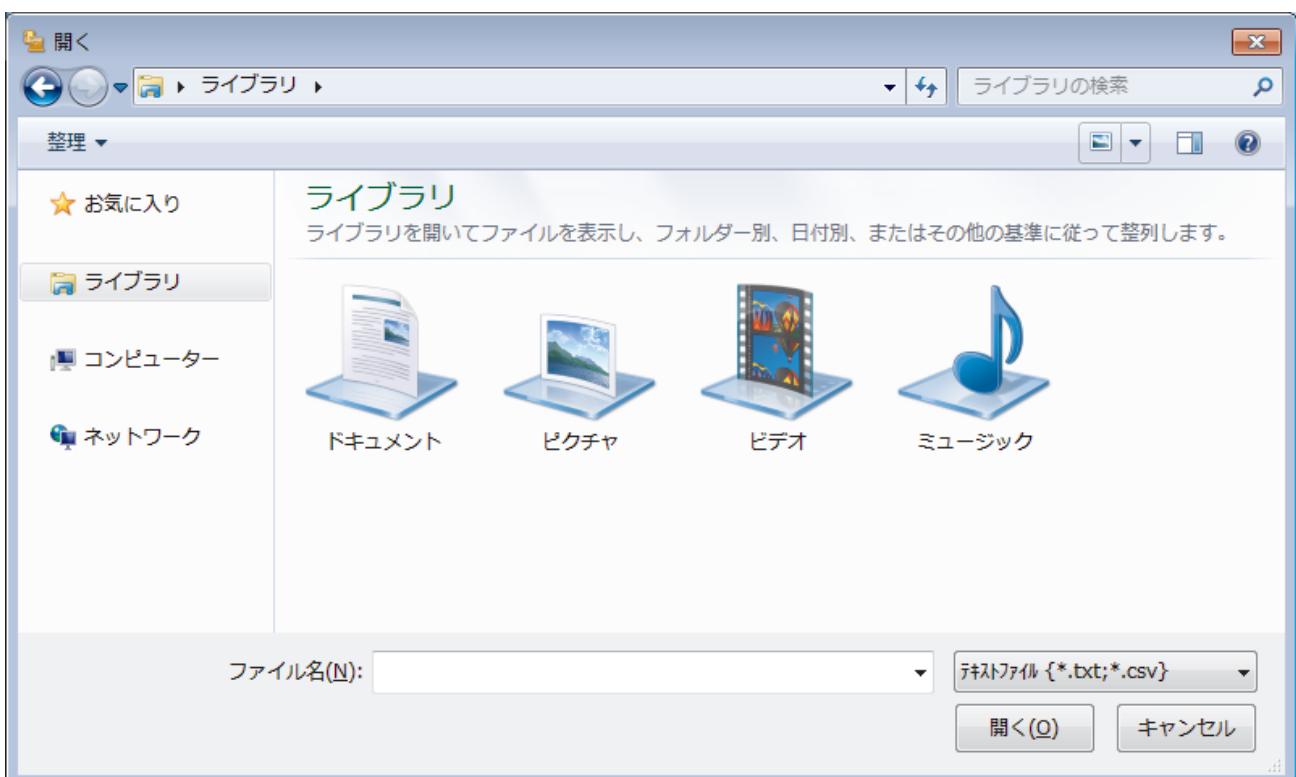

関連情報

- PC-FAX のアドレス帳を設定する (Windows)

PC-FAX を使ってファックスを送信する(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

PC-FAX はモノクロのファックスにのみ対応しています。元のデータがカラーで、かつ受信側のファックス機がカラー対応のファックスであったとしても、モノクロのファックスが送信されます。

1. パソコン上のアプリケーションでファイルを作成します。
2. アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
3. プリンターとして **Brother PC-FAX** を選択し、印刷操作を完了させます。

Brother PC-FAX のダイアログボックスが表示されます。



4. 以下のいずれかの方法でファックス番号を入力します。

- ダイヤルパッドの数字をクリックして番号を入力し、**送信先追加**をクリックします。



ダイヤル制限機能のチェックボックスを選択した場合は、確認用ダイアログボックスが表示され、キーボードを使ってファックス番号を再入力することが求められます。この機能により、送信先の間違いを防ぐことができます。

- **アドレス帳**ボタンをクリックし、アドレス帳からメンバーまたはグループを設定します。



間違った場合は、**全削除**をクリックすれば入力した項目をすべて削除できます。

5. 送付書を含める場合は、**送付書使用**のチェックボックスにチェックを入れます。[FAX]をクリックして送付書の作成や編集をすることもできます。
6. **送信**をクリックしてファックスを送信します。



- ファックス送信を中止するときは、**キャンセル**をクリックします。
- 再ダイヤルするときは、**再ダイヤル**をクリックして送信したい番号を表示し、**送信**をクリックします。



関連情報

- [Windows 用 PC-FAX \(MFC モデル\)](#)

パソコンでファクスを受信する(Windows) (MFC モデル)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

本製品の PC-FAX ソフトウェアを使って、パソコンでファクスを受信し、確認して、必要な場合には印刷することができます。



- PC-FAX 受信を使ってファクスを受信する(Windows)

PC-FAX 受信を使ってファックスを受信する(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

PC-FAX 受信ソフトウェアにより、パソコンで受信したファックスの閲覧や保存ができます。ブラザーのソフトウェアとプリンタードライバーをインストールする際に、PC-FAX 受信ソフトウェアもインストールされます。

- PC-FAX 受信機能は、モノクロのファックスにのみ対応しています。カラーファックスを受信すると、そのファックスはパソコンに送信されず、本製品でカラーファックスが印刷されます。

パソコンの電源を切っていても、本製品は継続してファックスを受信し、メモリーに保存します。保存されたファックスの数が本製品の画面に表示されます。アプリを起動すると、本製品が受信したファックスをまとめてパソコンに転送します。ファックスがパソコンに送信される前、もしくはパソコンの電源を切る前に、ファックスを印刷したい場合は、バックアップ印刷オプションを有効にします。バックアップ印刷は、本製品から設定できます。



関連情報

- パソコンでファックスを受信する(Windows) (MFC モデル)
 - パソコンで本製品の PC-FAX 受信を起動する (Windows)
 - 受信した PC-FAX メッセージを確認する (Windows)

パソコンで本製品の PC-FAX 受信を起動する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN



パソコン起動時に起動するのチェックボックスを選択しておくと、パソコンを起動したときに、ソフトウェアが同時に起動し、ファックスを転送します。

1. 以下のいずれかを行ってください。

- Windows 7



(スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、本製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 受信を起動をクリックします。

- Windows 8 および Windows 10



(Brother Utilities) をクリックし、モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのパソコンからファックスを送受信するをクリックし、PC-FAX 受信を起動をクリックします。

2. メッセージを確認して、Yes をクリックします。

PC ファックス受信画面が表示されます。 (PC ファックス受信) アイコンがパソコンのタスクトレイに表示されます。



関連情報

- PC-FAX 受信を使ってファックスを受信する(Windows)
 - PC-FAX 受信を設定する(Windows)
 - PC-FAX 受信を行う製品を登録する (Windows)

PC-FAX 受信を設定する(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- お使いのパソコンで、タスクトレイの  (PC ファクス受信) アイコンをダブルクリックします。
PC ファクス受信画面が表示されます。
- 設定をクリックします。
- 必要に応じて設定してください。

起動

Windows の起動時に、PC-FAX 受信が自動的に起動されるよう設定します。

保存

受信した PC-FAX の保存先や保存形式を選択します。

アップロード先


SharePoint サーバーへのパスを設定し、アップロードの自動または手動を選択します。(管理者のみ可能)

デバイス

PC-FAX を受信したいブラザー製品を設定します。

ロック (管理者のみ可能)

管理者権限の無いユーザーに対して、設定を制限することができます。

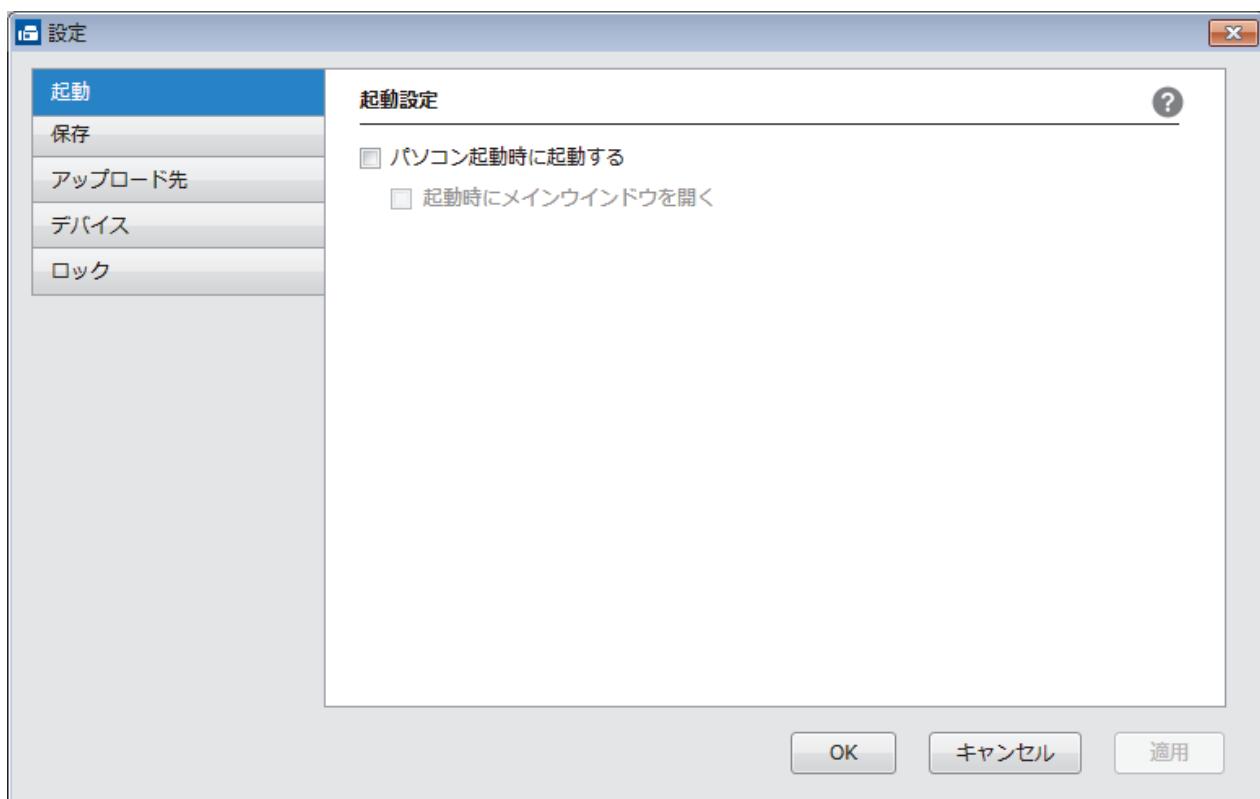

- OK をクリックします。



関連情報

- パソコンで本製品の PC-FAX 受信を起動する (Windows)


■ ホーム > PC-FAX > Windows 用 PC-FAX (MFC モデル) > パソコンでファックスを受信する(Windows) (MFC モデル) > PC-FAX 受信を使ってファックスを受信する(Windows) > パソコンで本製品の PC-FAX 受信を起動する (Windows) > PC-FAX 受信を行う製品を登録する (Windows)

PC-FAX 受信を行う製品を登録する (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- 本製品のプリンタードライバーをネットワークユーザー用の指示に従って CD-ROM からインストールした場合、本製品はお使いのネットワーク上ですでに設定されています。

- お使いのパソコンで、タスクトレイの  (PC ファクス受信) アイコンをダブルクリックします。
PC ファクス受信画面が表示されます。
- 設定をクリックします。
- デバイス > 追加をクリックします。

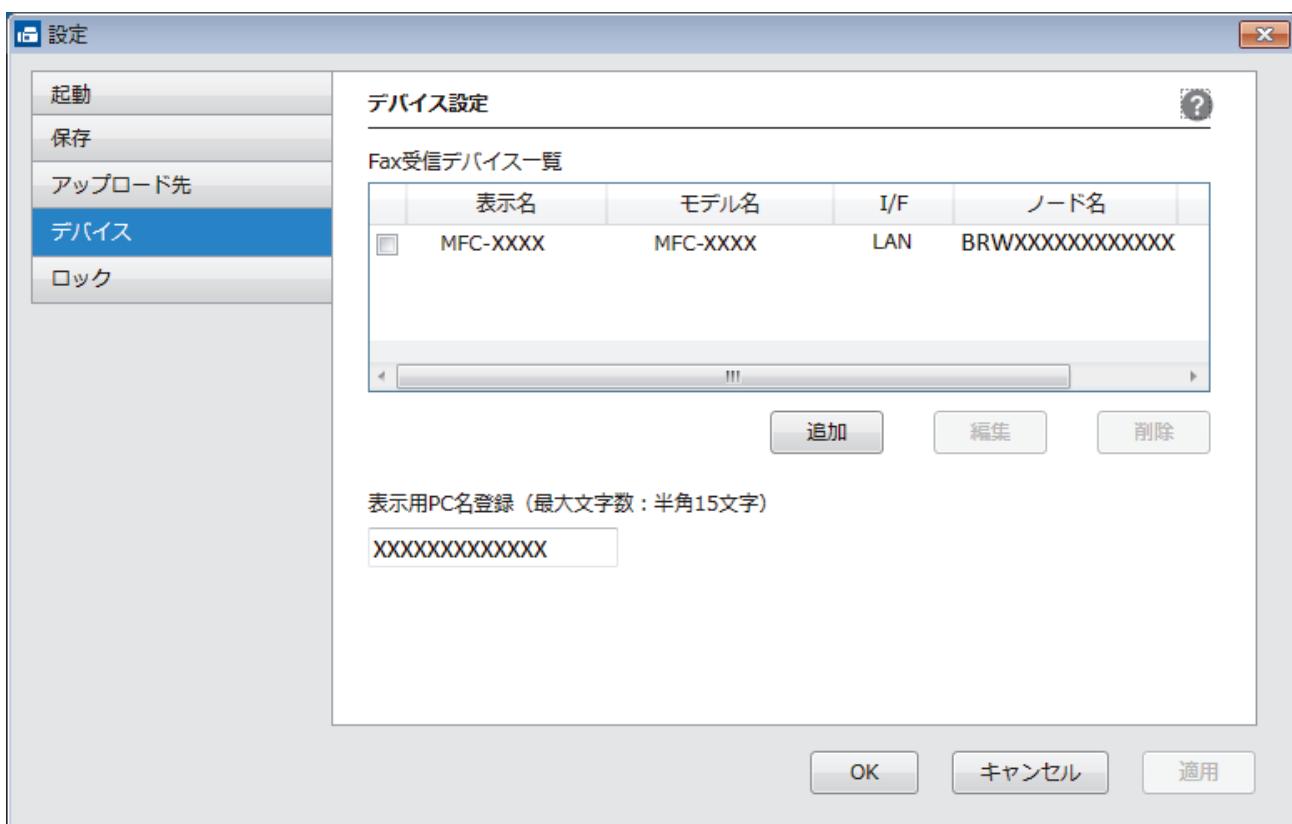


- 本製品の追加方法を選択します。

自動検索結果から選択してデバイスを追加

使用可能なブラザー製品が表示されます。リストから本製品を選択します。OK をクリックします。

IP アドレスを入力してデバイスを追加

本製品の IP アドレスを IP アドレスに入力して、OK をクリックします。

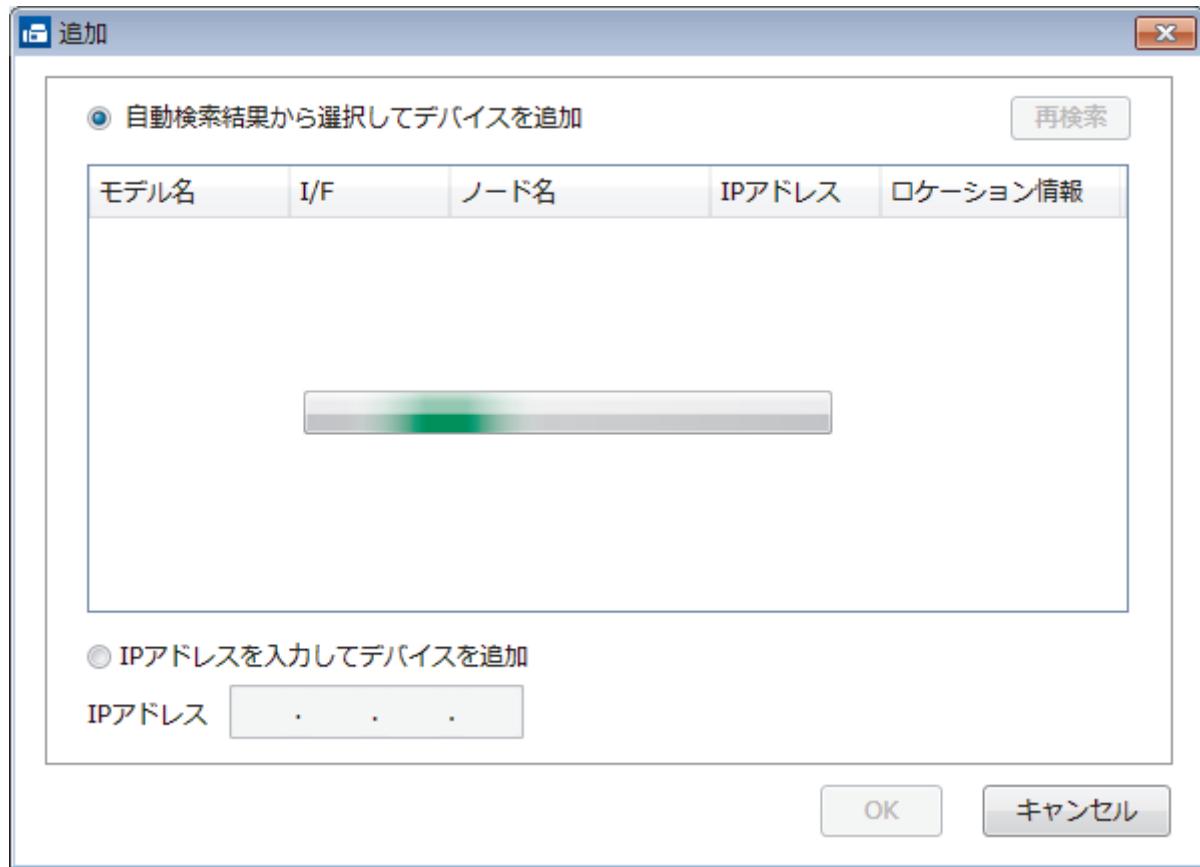

5. 本製品の画面に表示されるパソコン名を変更するには、**表示用 PC 名登録**（最大文字数：半角 15 文字）に新しい名称を入力します。
6. **OK** をクリックします。

関連情報

- パソコンで本製品の PC-FAX 受信を起動する（Windows）

■ ホーム > PC-FAX > Windows 用 PC-FAX (MFC モデル) > パソコンでファクスを受信する(Windows) (MFC モデル) > PC-FAX 受信を使ってファクスを受信する(Windows) > 受信した PC-FAX メッセージを確認する(Windows)

受信した PC-FAX メッセージを確認する (Windows)


関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

受信ステータス

アイコン	表示ステータス
	スタンバイモード 未読ファクス無し
	ファクス受信中
	ファクス受信済み 未読ファクスあり

- タスクトレイの (PC ファクス受信) アイコンをダブルクリックします。

PC ファクス受信ウィンドウが表示されます。

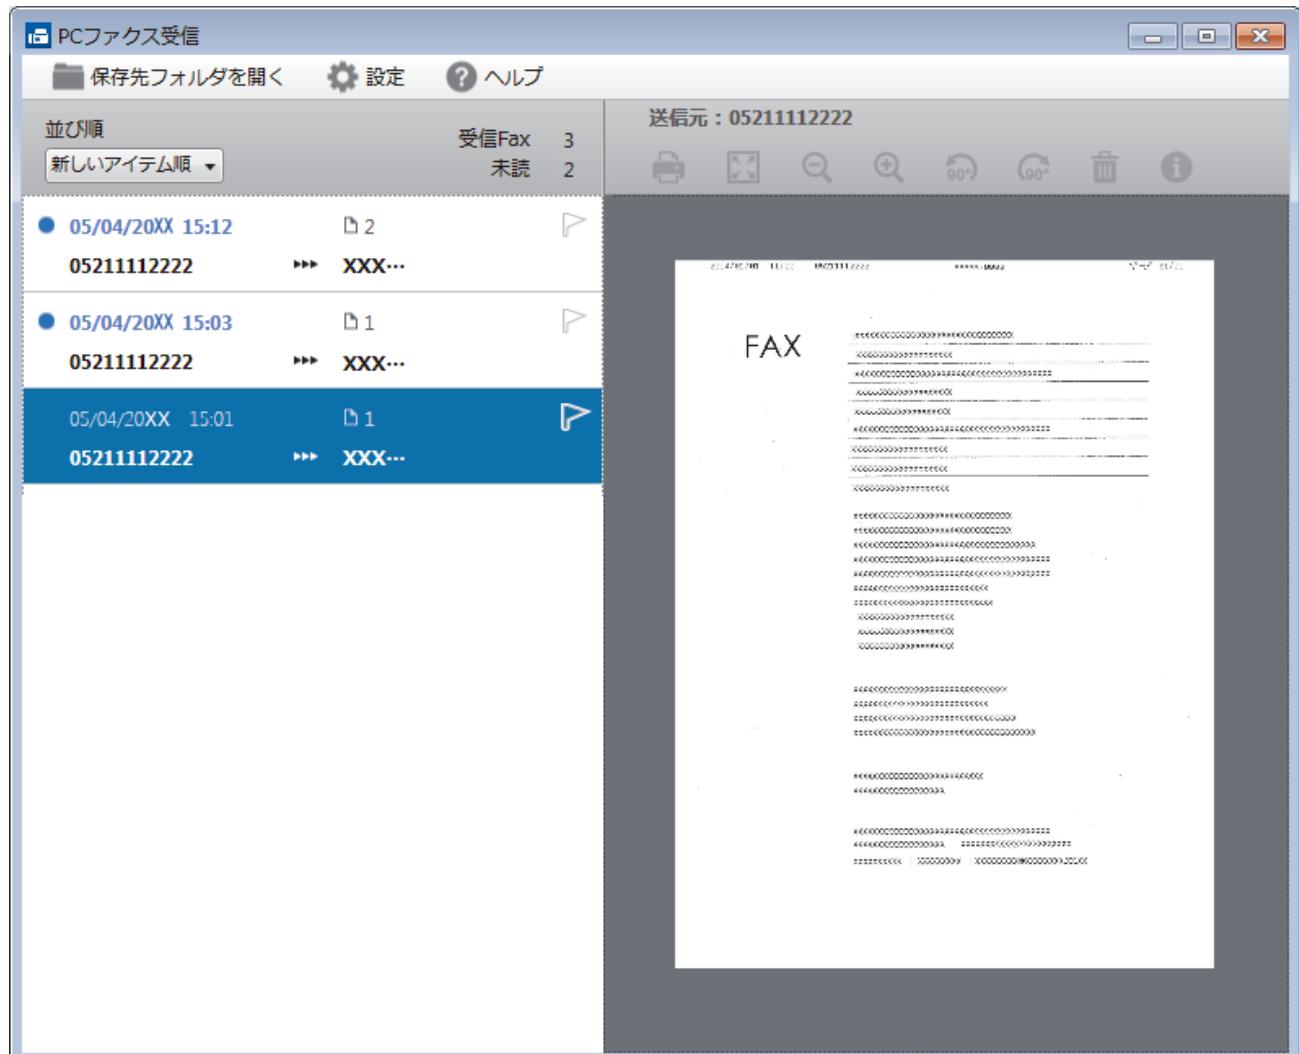

- リストをクリックすると、ファクスが表示されます。
- 終了するには、ウィンドウ右上にある をクリックして閉じます。



ウインドウを閉じても、パソコンのタスクトレイに  (PC ファクス受信) アイコンが表示され、PC-FAX 受信が起動しています。PC-FAX 受信を終了するには、パソコンのタスクトレイに表示されているアイコンをクリックして **閉じる** をクリックします。



関連情報

- [PC-FAX 受信を使ってファックスを受信する\(Windows\)](#)

Mac 用 PC-FAX (MFC モデル)

本製品の PC-FAX ソフトウェアを使用して、印刷せずに Mac から直接ファクスを送信します。この機能により、用紙の消費を抑えたり、時間を節約したりすることができます。

- アプリケーションからファクスを送信する(Mac)

アプリケーションからファクスを送信する(Mac)


関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

PC-FAX はモノクロのファクスにのみ対応しています。元のデータがカラーで、かつ受信側のファクス機がカラーワン対応のファクスであったとしても、モノクロファクスが送信されます。

1. Mac アプリケーションでファイルを作成します。
2. アプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
3. アプリケーションのポップアップメニューをクリックし、**ファクス送信**を選択します。




4. 出力先のポップアップメニューをクリックし、**ファクシミリ**を選択します。

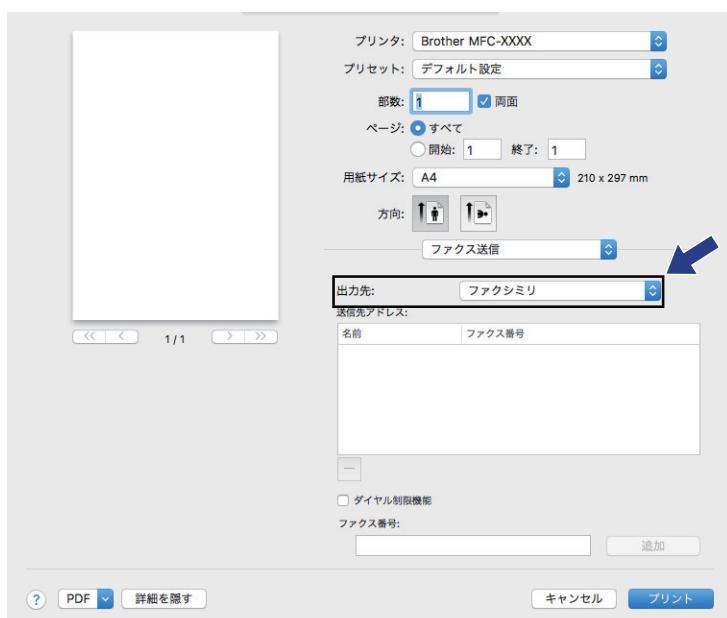

5. ファクス番号にファクス番号を入力し、**追加**をクリックします。
ファクス番号が**送信先アドレス**に表示されます。



2つ以上の番号にファクスを送信するときは、1件目のファクス番号を追加した後に次のファクス番号を入力してもう一度**追加**ボタンをクリックします。送信先のファクス番号は、**送信先アドレス**にリストアップされます。

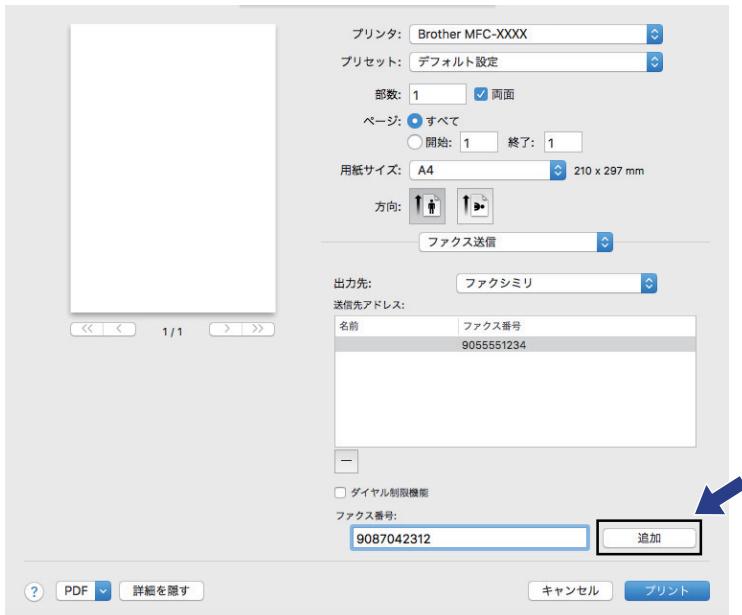

ファクス番号は、必ず市外局番から登録してください。ナンバーディスプレイの名前や着信履歴が正しく表示されない場合があります。

6. プリントをクリックしてファクスを送信します。



関連情報

- Mac 用 PC-FAX (MFC モデル)

リモートセットアップ[®]

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

リモートセットアッププログラムを使用すると、本製品の設定の多くをお使いのパソコンから行うことができます。このリモートセットアップを起動すると、本製品の設定値がお使いのパソコンにダウンロードされ、画面に表示されます。パソコンで設定を変更した場合、設定を本製品に直接アップロードすることができます。

- ・ [リモートセットアップ\(Windows\)](#)
- ・ [リモートセットアップ \(Mac\)](#)

リモートセットアップ(Windows)

- ・ パソコンから本製品を設定する(Windows)
- ・ ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)
- ・ ControlCenter4 (Windows) を使用して本製品のアドレス帳を設定する

パソコンから本製品を設定する(Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7



(スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

モデル名が選択されていない場合は、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの製品のモデル名を選択します。左ナビゲーションバーのツールをクリックし、さらにリモートセットアップをクリックします。

- Windows 8 および Windows 10



(Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのツールをクリックし、リモートセットアップをクリックします。

リモートセットアップ画面が表示されます。



本製品がネットワークを介して接続されている場合、必要に応じてパスワードを入力します。

- 必要に応じて設定を行います。



エクスポート

クリックすると、現在の設定をファイルに保存します。



エクスポートをクリックすると、本製品のアドレス帳または本製品のすべての設定値の保存ができます。

インポート

クリックしてファイルをインポートし、設定値を読み込みます。

印刷

クリックすると、選択した項目の設定を印刷します。ただし、データが本製品に送信されるまでは、印刷できません。**適用**をクリックして、新しいデータを本製品に送信してから、**印刷**をクリックしてください。

OK

クリックすると、本製品へデータを送信し、リモートセットアップを終了します。エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力し、**OK**をクリックします。

キャンセル

クリックすると、設定内容を本製品へ送信せずに、リモートセットアップを終了します。

適用

クリックすると、設定内容を本製品へ送信します。

3. **OK**をクリックします。

- お使いのパソコンがファイアウォールにより保護されているためリモートセットアップが使用できない場合は、ファイアウォールの設定をポート番号 137 および 161 経由の通信を許可するよう変更してください。
- Windows ファイアウォールを使用し、ブラザーソフトウェアおよびドライバーをインストールディスクからインストールした場合は、必要なファイアウォールはすでに設定されています。



関連情報

- [リモートセットアップ\(Windows\)](#)

関連トピック :


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ ホーム > リモートセットアップ > リモートセットアップ(Windows) > ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)

ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。
- デバイス設定タブをクリックします。
- リモートセットアップボタンをクリックします。
- 必要に応じて設定を行います。

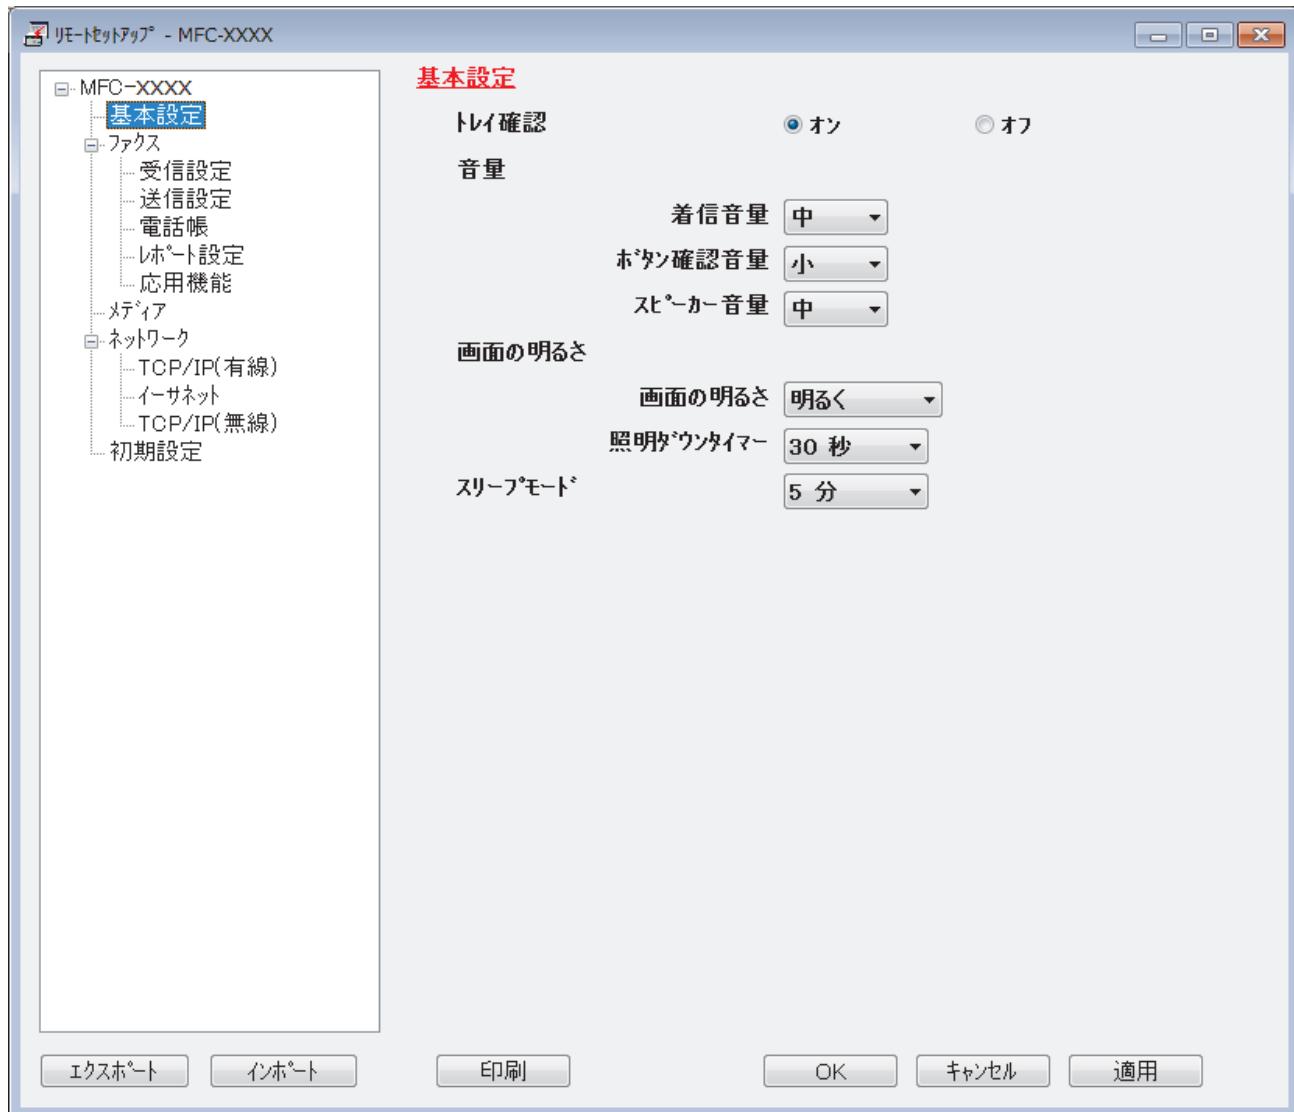

エクスポート

クリックすると、現在の設定をファイルに保存します。



エクスポートをクリックすると、本製品のアドレス帳または本製品のすべての設定値の保存ができます。

インポート

クリックしてファイルをインポートし、設定値を読み込みます。

印刷

クリックすると、選択した項目の設定を印刷します。ただし、データが本製品に送信されるまでは、印刷できません。適用をクリックして、新しいデータを本製品に送信してから、印刷をクリックしてください。

OK

クリックすると、本製品へデータを送信し、リモートセットアップを終了します。エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力し、**OK** をクリックします。

キャンセル

クリックすると、設定内容を本製品へ送信せずに、リモートセットアップを終了します。

適用

クリックすると、設定内容を本製品へ送信します。

5. OK をクリックします。

- お使いのパソコンがファイアウォールにより保護されているためリモートセットアップが使用できない場合は、ファイアウォールの設定をポート番号 137 および 161 経由の通信を許可するよう変更してください。
- Windows ファイアウォールを使用し、ブラザーソフトウェアおよびドライバーをインストールディスクからインストールした場合は、必要なファイアウォールはすでに設定されています。



関連情報

- [リモートセットアップ\(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ ホーム > [リモートセットアップ](#) > [リモートセットアップ\(Windows\)](#) > ControlCenter4 (Windows) を使用して本製品のアドレス帳を設定する

ControlCenter4 (Windows) を使用して本製品のアドレス帳を設定する

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

ControlCenter4 経由でリモートセットアップを使用して、お使いのパソコンから電話帳の番号を追加または変更します。

1. タスクトレイの  (ControlCenter4)アイコンをクリックし、開くをクリックします。

2. デバイス設定タブをクリックします。

3. 電話帳 / アドレス帳ボタンをクリックします。

リモートセットアップ画面の、電話帳が開きます。

4. 必要に応じて、電話帳の情報を追加または更新します。



- 本製品の漢字は、JIS 第一水準および第二水準に対応しています。
- 電話番号およびファックス番号は、必ず市外局番から登録してください。ナンバーディスプレイの名前や着信履歴が正しく表示されない場合があります。

5. OK をクリックします。



関連情報

- [リモートセットアップ\(Windows\)](#)

関連トピック :

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

リモートセットアップ（Mac）

関連モデル: MFC-J898N

- USB 接続で本製品のセットアップを行う（Mac）
- USB 接続で本製品のアドレス帳を設定する（Mac）

USB 接続で本製品のセットアップを行う (Mac)

関連モデル: MFC-J898N

リモートセットアップを使って、USB 接続でお使いのブラザー製品を設定します。


リモートセットアップを使用するには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページからリモートセットアップをダウンロードしてください。



- Mac 向けのリモートセットアップは USB 接続のみをサポートしています。

1. Finder メニューバーで移動 > アプリケーション > Brother をクリックし、リモートセットアップアイコンをダブルクリックします。

リモートセットアップ画面が表示されます。

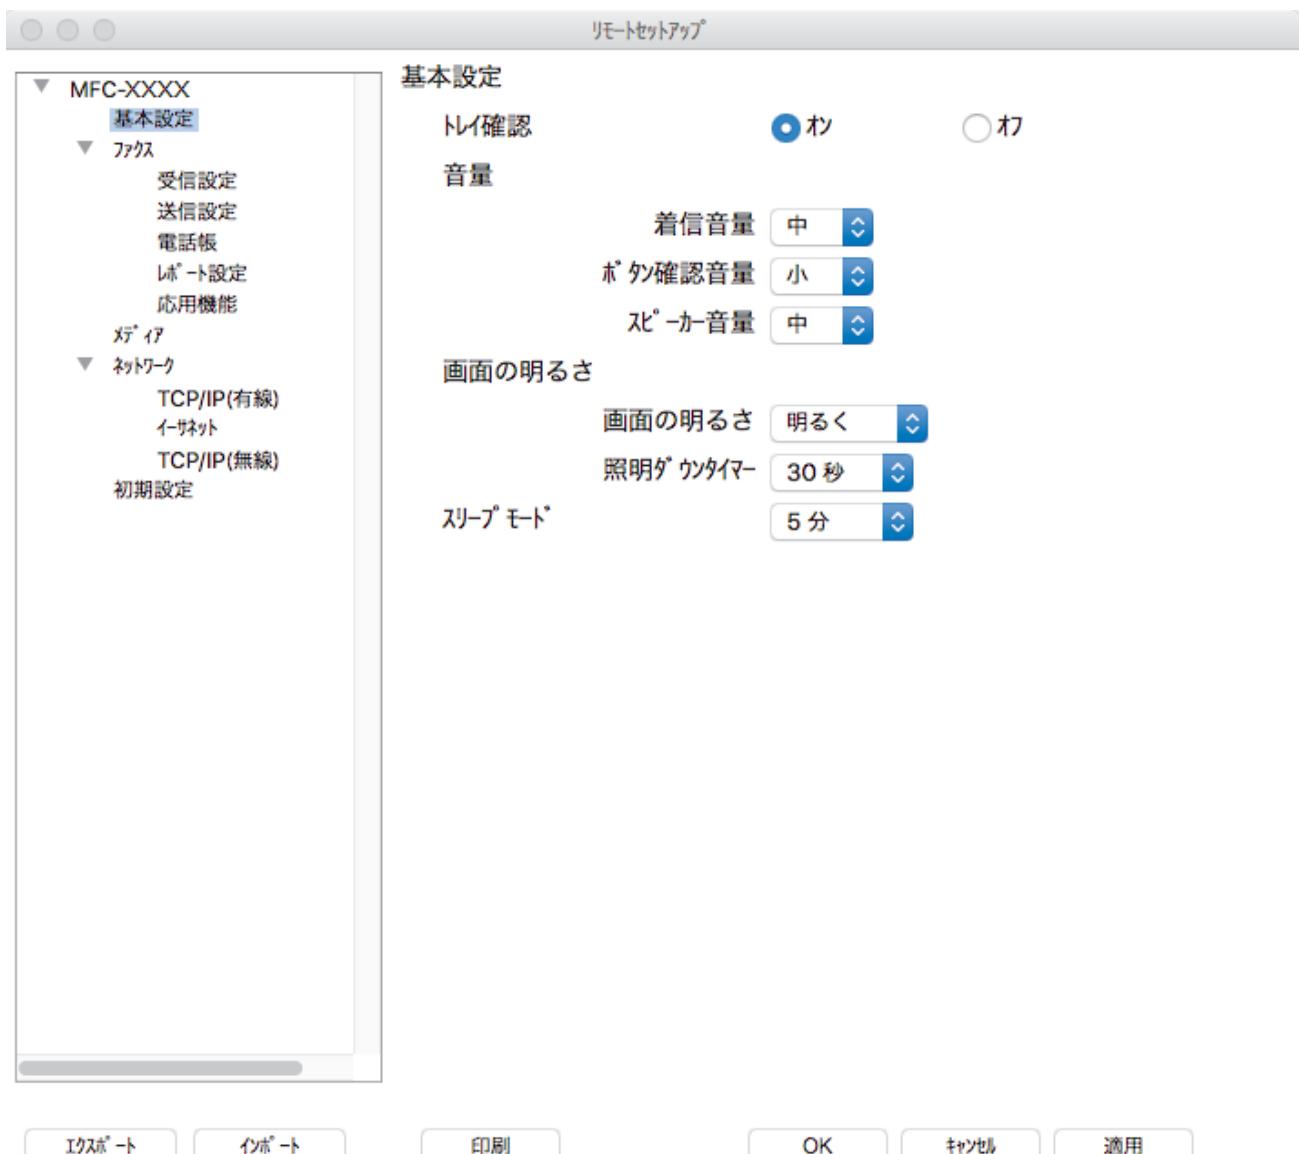

2. 必要に応じて設定を行います。

エクスポート

クリックすると、現在の設定をファイルに保存します。



エクスポートをクリックすると、本製品の電話帳または本製品のすべての設定値の保存ができます。

インポート

クリックしてファイルをインポートし、設定値を読み込みます。

印刷

クリックすると、選択した項目の設定を印刷します。ただし、データが本製品に送信されるまでは、印刷できません。**適用**をクリックして、新しいデータを本製品に送信してから、**印刷**をクリックします。

OK

クリックすると、本製品へデータを送信し、リモートセットアップを終了します。エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力し、**OK**をクリックします。

キャンセル

クリックすると、設定内容を本製品へ送信せずに、リモートセットアップを終了します。

適用

クリックすると、設定内容を本製品へ送信します。

3. 設定が完了したら、**OK**をクリックします。



関連情報

- リモートセットアップ (Mac)

USB 接続で本製品のアドレス帳を設定する（Mac）

関連モデル: MFC-J898N

リモートセットアップを使って、USB 接続でお使いのパソコンからアドレス帳の番号を追加または変更します。

リモートセットアップを使用するには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページからリモートセットアップをダウンロードしてください。



- Mac 向けのリモートセットアップは USB 接続のみをサポートしています。

1. **Finder** メニューバーで **移動** > **アプリケーション** > **Brother** をクリックし、リモートセットアップアイコンをダブルクリックします。
リモートセットアップ画面が表示されます。
2. 左のメニューで、**faxの電話帳**をクリックします。
3. 必要に応じて、電話帳の情報を追加または更新します。



- 本製品の漢字は、JIS 第一水準および第二水準に対応しています。
- 電話番号およびファクス番号は、必ず市外局番から登録してください。ナンバーディスプレイの名前や着信履歴が正しく表示されない場合があります。

4. 設定が完了したら、**OK** をクリックします。



関連情報

- [リモートセットアップ（Mac）](#)

ネットワーク

- サポート対象の基本ネットワーク機能について
- ネットワーク管理ソフトウェアおよびユーティリティ
- 他の無線ネットワーク設定方法について
- 高度なネットワーク機能について
- 上級ユーザーのための技術的な情報について
- トラブルシューティング

サポート対象の基本ネットワーク機能について

本製品は、使用される OS に合わせて、さまざまな機能をサポートしています。この表で、各 OS でサポートされるネットワーク機能と接続を確認してください。

OS	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
印刷	○	○	○
スキャン	○		○
PC-FAX 送信 (特定モデルのみ対応) ¹	○		○
PC-FAX 受信 (特定モデルのみ対応) ¹	○		
BRAdmin Light ²	○	○	
BRAdmin Professional ³	○	○	
リモートセットアップ (特定モデルのみ対応) ¹	○		
ステータスマニター	○		○
オートマチックドライバインストーラー	○	○	



関連情報

- ・ ネットワーク

¹ DCP モデルでは使用できません。

² BRAdmin Light は、support.brother.co.jp のお使いのモデルのページからダウンロードできます。

³ BRAdmin Professional は、support.brother.co.jp のお使いのモデルのページからダウンロードできます。

ネットワーク管理ソフトウェアおよびユーティリティ

ユーティリティソフトを使用して、本製品のネットワークの設定や変更を行います。

- ・ ネットワーク管理ソフトウェアとユーティリティについて

ネットワーク管理ソフトウェアとユーティリティについて

BRAAdmin Light (Windows)

BRAAdmin Light は、ネットワークに接続された本製品の初期設定を行うためのユーティリティです。ネットワーク上の本製品の検索、状態の閲覧、IP アドレスなどのネットワークの基本設定が行えます。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）で、お使いの製品のソフトウェアダウンロードページを開き、BRAAdmin Light をダウンロードします。



- Windows ファイアウォールまたは、アンチスパイウェアまたはアンチウイルスアプリケーションのファイアウォール機能を使用している場合、それらを一時的に無効にします。印刷が可能であることを確認し、指示に従ってソフトウェアを設定します。

BRAAdmin Professional (Windows)

BRAAdmin Professional は、ネットワークに接続されたブラザー機器の管理をより詳細に行うためのユーティリティです。このユーティリティは、お使いのネットワーク上にあるブラザー製品を検索し、Windows Explorer 形式の画面に機器の状態を表示します。各機器の状態を分かりやすく表示させるため、画面上の色は変更されます。



- サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）で、お使いの製品のソフトウェアダウンロードページを開き、BRAAdmin Professional ユーティリティの最新版をダウンロードします。
- BRAAdmin Professional で表示される本製品のお買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は [BRNxxxxxxxxxxxx]、無線 LAN の場合は [BRWxxxxxxxxxxxx] となっています。（「xxxxxxxxxxxx」は MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。）
- Windows ファイアウォールまたは、アンチスパイウェアまたはアンチウイルスアプリケーションのファイアウォール機能を使用している場合、それらを一時的に無効にします。印刷が可能であることを確認し、指示に従ってソフトウェアを設定します。

リモートセットアップ（Windows (MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN) および Mac (MFC-J898N)）

リモートセットアップは、Windows または Mac アプリケーションから、多くの製品とネットワークを設定するためのプログラムです。このアプリケーションを起動すると、本製品の設定値がお使いのパソコンに自動的にダウンロードされ、パソコン画面に表示されます。設定を変更する場合は、変更した設定値を本製品に直接送信します。



Windows

このユーティリティーは USB またはネットワーク接続のいずれかで使用できます。

Mac

- サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページからリモートセットアップをダウンロードします。
- このユーティリティーは USB 接続で使用できます。



関連情報

- ネットワーク管理ソフトウェアおよびユーティリティ

他の無線ネットワーク設定方法について

本製品を無線ネットワークに接続する場合、ブラザーワイアレス CD-ROM を使用することを推奨します。

- ・ 本製品を無線ネットワーク用に設定する前に
- ・ Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使って、お使いの製品に無線ネットワークを設定する
- ・ Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使って、本製品に無線ネットワークを設定する
- ・ SSID が隠されている場合に無線ネットワークを設定する
- ・ Wi-Fi Direct®を使用する

本製品を無線ネットワーク用に設定する前に

無線ネットワークの設定を行う前に以下の内容を確認してください。

- 文書を快適に印刷するために、本製品ができるだけ無線 LAN アクセスポイントまたはルーターに近づけ、障害物からは遠ざけてください。本製品とアクセスポイントやルーターの間に大きな物や壁、他の電子機器からの干渉があると、印刷する文書のデータ転送速度が遅くなる可能性があります。
そのため、無線 LAN での接続が必ずしも最適というわけではありません。複雑で文字数の多い文書や写真などの大きいサイズのデータを印刷する場合は、データ転送速度のより速い有線 LAN 接続（サポート対象モデルのみ）または USB 接続で印刷することをお勧めします。
- 本製品は有線 LAN と無線 LAN のいずれのネットワークでも使用できますが（サポート対象モデルのみ）、両方のネットワークを同時に使用することはできません。ただし、無線 LAN 接続と Wi-Fi Direct 接続、または有線 LAN 接続（サポート対象モデルのみ）と Wi-Fi Direct 接続は同時に使用できます。



セキュリティ情報がわからない場合は、ルーターの製造業者、システム管理者、またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。



関連情報

- 他の無線ネットワーク設定方法について

▶ ホーム > ネットワーク > 他の無線ネットワーク設定方法について > Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使って、お使いの製品に無線ネットワークを設定する

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使って、お使いの製品に無線ネットワークを設定する

お使いの無線 LAN アクセスポイントまたはルーターが、WPS (プッシュボタン設定) をサポートしている場合、本製品の操作パネルメニューから WPS を使用して、無線ネットワークを設定することができます。



WPS をサポートしているルーターまたはアクセスポイントは、次の記号で示されます。



1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [無線 LAN] > [WPS] を押します。
2. [無線 LAN をオンにしますか?] が表示されたら、[はい] を押します。
無線セットアップウィザードが起動します。キャンセルするには、[いいえ] を押します。
3. 画面に WPS を開始する指示が表示されたら、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの、WPS ボタンを押します。製品の[OK] を押します。自動的に無線ネットワークへの接続を試みます。

お使いの無線機器が正常に接続されると、画面に [接続しました] と表示されます。

無線ネットワークのセットアップが完了しました。本製品の操作に必要なフルパッケージダウンロードをインストールするには、本製品のインストールディスクをパソコンに挿入するか、サポートサイト (support.brother.co.jp) でお使いのモデルのソフトウェアダウンロードページをご覧ください。



関連情報

- [他の無線ネットワーク設定方法について](#)


Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使って、本製品に無線ネットワークを設定する

お使いの無線 LAN アクセスポイント／ルーターが WPS をサポートしている場合、暗証番号（PIN : Personal Identification Number）方式を使用して無線ネットワークを設定できます。

PIN 方式は、Wi-Fi Alliance®により開発された接続方式の一つです。本製品で作成された PIN コードを、レジストラー（無線 LAN を管理する機器）に送信することで、無線ネットワークとセキュリティの設定を行うことができます。WPS モードへのアクセス方法の詳細については、お使いの無線 LAN アクセスポイント／ルーターの説明書を参照してください。


使用例 A

無線 LAN アクセスポイントまたはルーター（1）がレジストラー（登録管理機器）を兼用する場合の接続。

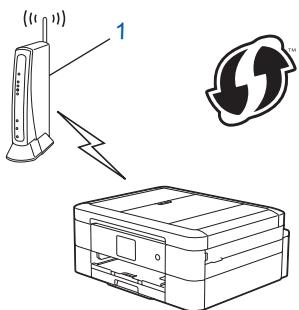

使用例 B

パソコンなどの別の機器（2）がレジストラー（登録管理機器）として使用される場合の接続。

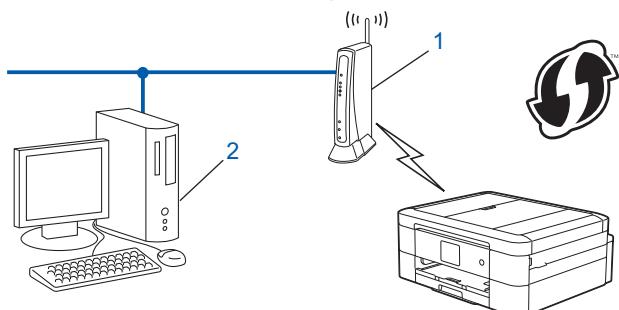

WPS をサポートしているルーターまたはアクセスポイントは、次の記号で示されます。



1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [無線 LAN] > [WPS (PIN コード)] を押します。
2. [無線 LAN をオンにしますか?] が表示されたら、[はい] を押します。
無線セットアップウィザードが起動します。キャンセルするには、[いいえ] を押します。
3. 本製品の画面に 8 行の PIN が表示され、製品は無線 LAN アクセスポイント／ルーターの検索を開始します。
4. ネットワークに接続したパソコンを使って、レジストラーとして使用している機器の IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。（例：http://192.168.1.2）
5. WPS の設定ページを表示して PIN を入力したあと、画面の指示に従います。



- レジストラー（登録管理機器）は通常、無線 LAN アクセスポイント/ルーターです。
- 設定画面は、無線 LAN アクセスポイント/ルーターの種類によって異なります。詳細については、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの取扱説明書をご覧ください。

Windows 7、Windows 8、または Windows 10 パソコンをレジストラーとして使用している場合、以下の手順をすべて行ってください。

6. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7



(スタート) > デバイスとプリンター > デバイスの追加をクリックします。

- Windows 8

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、**設定 > コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > デバイスとプリンター > デバイスの追加**をクリックします。

- Windows 10



> Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンドグループで、**デバイスの追加**をクリックします。



- Windows 7、Windows 8、または Windows 10 パソコンをレジストラーとして使用する場合、使用するパソコンをネットワークに事前に登録する必要があります。詳細については、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの取扱説明書をご覧ください。
- Windows 7、Windows 8、または Windows 10 をレジストラーとして使用する場合は、画面の指示に従って無線設定を行ったあと、プリンタードライバーをインストールできます。本製品の操作に必要なフルパッケージダウンロードをインストールするには、本製品のインストールディスクをパソコンに挿入するか、サポートサイト (support.brother.co.jp) でお使いのモデルのソフトウェアダウンロードページをご覧ください。

7. 本製品を選択し、**次へ**をクリックします。

8. 製品の画面に表示された PIN を入力し、**次へ**をクリックします。

9. (Windows 7) ネットワークを選択して、**次へ**をクリックします。

10. **閉じる**をクリックします。



関連情報

- 他の無線ネットワーク設定方法について

SSIDが隠されている場合に無線ネットワークを設定する

本製品を設定する前に、無線ネットワークの設定を書き留めておくことをおすすめします。設定を行う前に、この情報が必要になります。

- 現在の無線ネットワーク設定を確認して書き留めます。

ネットワーク名 (SSID)

通信モード	認証方式	暗号化モード	ネットワークキー
インフラストラクチャー	オープンシステム	なし	-
		WEP	
	共有キー	WEP	
		AES	
	WPA/WPA2-PSK	TKIP	

例：

ネットワーク名 (SSID)

HELLO

通信モード	認証方式	暗号化モード	ネットワークキー
インフラストラクチャー	WPA2-PSK	AES	12345678

 お使いのルーターが WEP 暗号化方式を使用している場合、最初の WEP キーとして使用されているキーを入力します。本ブラザー製品は最初の WEP キーのみをサポートします。

- [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [無線 LAN] > [無線接続ウィザード] を押します。
- [無線 LAN をオンにしますか?] が表示されたら、[はい] を押します。
無線セットアップウィザードが起動します。キャンセルするには、[いいえ] を押します。
- 本製品は使用しているネットワークを検索し、利用可能な SSID の一覧を表示します。▲ または ▼ を押し、[<New SSID>] を押します。
- [OK] を押します。
- SSID 名を入力し、[OK] を押します。

 文字入力に関する詳しい説明は「付録」をご覧ください。

- [インフラストラクチャ] を押します。
- 認証方式を選んで押します。
- 次のいずれかを行ってください。
 - [オープンシステム認証] を選択した場合、[なし] または [WEP] を押します。
暗号化方式に [WEP] を選択した場合、WEP キーを入力し、[OK] を押します。
 - [共有キー認証] を選択した場合、WEP キーを入力し、[OK] を押します。
 - [WPA/WPA2-PSK] を選択した場合、[TKIP+AES] または [AES] を押します。
WPA™ キーを入力し、[OK] を押します。



- 文字入力に関する詳しい説明は「付録」をご覧ください。
- 本製品は、最初の WEP キーのみをサポートします。

10. 製品は、選択された無線機器に接続しようとします。

お使いの無線機器が正常に接続されると、画面に [接続しました] と表示されます。

無線ネットワークのセットアップが完了しました。本製品の操作に必要な**フルパッケージダウンロード**をインストールするには、本製品のインストールディスクをパソコンに挿入するか、サポートサイト (support.brother.co.jp) でお使いのモデルのソフトウェアダウンロードページをご覧ください。



関連情報

- 他の無線ネットワーク設定方法について

関連トピック :

- 無線ネットワーク設定を完了できません

Wi-Fi Direct®を使用する

- Wi-Fi Direct を使用した携帯端末からの印刷またはスキャンについて
- Wi-Fi Direct の設定について
- 無線ネットワーク設定を完了できません

Wi-Fi Direct を使用した携帯端末からの印刷またはスキャンについて

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance®により開発された無線設定方法の一つです。本製品と、Android™端末、Windows端末、iPhone、iPod touch、またはiPadなどの携帯端末間に、アクセスポイントを使用することなく、安全な無線ネットワークを設定することができます。Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Protected Setup™(WPS)のワンプッシュ方式やPIN方式を使用した無線ネットワーク設定に対応しています。また、SSIDとパスワードを手動で設定して、無線ネットワークを設定することも可能です。本製品のWi-Fi Direct機能は、AES暗号化を使用するWPA2™に対応しています。



1. 携帯端末

2. 本製品



- 本製品は有線 LAN 接続（サポート対象モデルのみ）または無線 LAN 接続のどちらでも使用できますが、同時に使用することはできません。ただし、無線 LAN 接続と Wi-Fi Direct 接続、または有線 LAN 接続（サポート対象モデルのみ）と Wi-Fi Direct 接続は同時に使用できます。
- Wi-Fi Direct をサポートしている機器は、グループオーナー（G/O）になります。Wi-Fi Direct ネットワークを設定する場合、グループオーナー（G/O）はアクセスポイントとして機能します。



関連情報

- Wi-Fi Direct®を使用する

Wi-Fi Direct の設定について

製品の操作パネルから、Wi-Fi Direct の設定をします。

- Wi-Fi Direct 設定の概要
- ワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
- Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct ネットワークを設定する
- PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
- Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
- Wi-Fi Direct を手動で接続する

Wi-Fi Direct 設定の概要

無線ネットワーク環境で本製品を設定するには、以下の 5 つの方法があります。お使いの環境に合わせて方法を選択してください。

設定を行う携帯端末を確認してください。

- お使いの携帯端末は Wi-Fi Direct に対応していますか？

オプション	説明
はい	手順 2 に進みます
いいえ	手順 3 に進みます

- お使いの携帯端末は Wi-Fi Direct のワンプッシュ設定に対応していますか？

オプション	説明
はい	「関連情報」をご覧ください：ワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
いいえ	「関連情報」をご覧ください：PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

- お使いの携帯端末は Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) に対応していますか？

オプション	説明
はい	手順 4 に進みます
いいえ	「関連情報」をご覧ください：Wi-Fi Direct を手動で接続する

- お使いの携帯端末は Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ設定に対応していますか？

オプション	説明
はい	「関連情報」をご覧ください：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct ネットワークを設定する
いいえ	「関連情報」をご覧ください：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

Wi-Fi Direct 使用のワンプッシュ設定または、Wi-Fi Direct 使用の PIN 方式設定により設定された Wi-Fi Direct ネットワークで、Brother iPrint&Scan 機能を使用するには、Wi-Fi Direct の設定に使用する機器で、Android™ 4.0 以降が動作している必要があります。



関連情報

- Wi-Fi Direct の設定について

関連トピック：

- ワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
- PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する
- Wi-Fi Direct を手動で接続する
- Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct ネットワークを設定する
- Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

ワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

お使いの携帯端末が Wi-Fi Direct をサポートしている場合、以下の手順に従って Wi-Fi Direct を設定します。



本製品が携帯端末から Wi-Fi Direct 要求を受信すると、「[Wi-Fi Direct の接続リクエストがきています
通信を開始するには [OK] を押してください]」と画面に表示されます。[OK] を押して接続します。

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Wi-Fi Direct] > [プッシュボタン接続] を押します。
2. [相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] を押してください] と表示されたら、携帯端末の Wi-Fi Direct を起動します（手順についてはお使いの携帯端末のユーザーズガイドを参照してください）。お使いのブラザー製品で [OK] を押します。
Wi-Fi Direct セットアップが起動します。
3. 次のいずれかを行ってください。
 - ・ 本ブラザー製品がグループオーナー (G/O) の場合、お使いの携帯端末を本製品に直接接続します。
 - ・ 本ブラザー製品がグループオーナー (G/O) ではない場合、Wi-Fi Direct ネットワークの設定が可能な機器の名前が表示されます。接続したい携帯端末を選択します。[再検索] を押して、利用可能な機器を再検索します。

お使いの携帯端末が正常に接続されると、本製品に [接続しました] が表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップが完了しました。



関連情報

- ・ [Wi-Fi Direct の設定について](#)

関連トピック：

- ・ [Wi-Fi Direct 設定の概要](#)

▶ ホーム > ネットワーク > 他の無線ネットワーク設定方法について > Wi-Fi Direct®を使用する > Wi-Fi Direct の設定について > Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct ネットワークを設定する

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) のワンプッシュ方式を使用して Wi-Fi Direct ネットワークを設定する

お使いの携帯端末が WPS (PBC : プッシュボタン設定) をサポートしている場合、以下の手順に従い Wi-Fi Direct ネットワークを設定します。



本製品が携帯端末から Wi-Fi Direct 要求を受信すると、「[Wi-Fi Direct の接続リクエストがきています
通信を開始するには [OK] を押してください]」と画面に表示されます。[OK] を押して接続します。

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Wi-Fi Direct] > [グループ オーナー] > [オン] を押します。
2. [プッシュボタン接続] を押します。
3. お使いの携帯端末の WPS ワンプッシュ設定方式を有効にします（手順についてはお使いの携帯端末のユーザーズガイドを参照してください）。本製品の画面に「相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして
[OK] を押してください」と表示されたら、本製品の [OK] を押します。
Wi-Fi Direct セットアップが起動します。

お使いの携帯端末が正常に接続されると、本製品に「接続しました」が表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップが完了しました。



関連情報

- [Wi-Fi Direct の設定について](#)

関連トピック：

- [Wi-Fi Direct 設定の概要](#)

PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

お使いの携帯端末が Wi-Fi Direct の PIN 方式をサポートしている場合、以下の手順に従って Wi-Fi Direct ネットワークを設定します。



本製品が携帯端末から Wi-Fi Direct 要求を受信すると、「[Wi-Fi Direct の接続リクエストがきています
通信を開始するには [OK] を押してください]」と画面に表示されます。[OK] を押して接続します。

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Wi-Fi Direct] > [PIN コード接続] を押します。
 2. [相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] を押してください] と表示されたら、携帯端末の Wi-Fi Direct を起動します（手順についてはお使いの携帯端末のユーザーズガイドを参照してください）。お使いのブラザー製品で [OK] を押します。
Wi-Fi Direct セットアップが起動します。
 3. 次のいずれかを行ってください。
 - 本ブラザー製品がグループオーナー (G/O) の場合、携帯端末からの接続要求を待ちます。[PIN コード接続] が表示されたら、携帯端末に表示された PIN を、製品に入力します。[OK] を押します。指示に従います。
本ブラザー製品に PIN が表示されたら、表示された PIN を携帯端末に入力します。
 - 本ブラザー製品がグループオーナー (G/O) ではない場合、Wi-Fi Direct ネットワークの設定が可能な機器の名前が表示されます。接続したい携帯端末を選択します。[再検索] を押して、利用可能な機器を再検索します。
次のいずれかを行ってください。
 - [PIN Code 表示] を押して本製品に PIN を表示し、表示された PIN を携帯端末に入力します。指示に従います。
 - [PIN Code 入力] を押して、携帯端末に表示された PIN を本製品に入力し、[OK] を押します。指示に従います。
- 携帯端末に PIN が表示されない場合、本ブラザー製品の を押します。手順 1 に戻ってやり直します。

お使いの携帯端末が正常に接続されると、本製品に [接続しました] が表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップが完了しました。



関連情報

- [Wi-Fi Direct の設定について](#)

関連トピック：

- [Wi-Fi Direct 設定の概要](#)

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式を使用して Wi-Fi Direct を接続する

お使いの携帯端末で Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) の PIN 方式がサポートされている場合、以下の手順に従って Wi-Fi Direct ネットワークを設定します。



本製品が携帯端末から Wi-Fi Direct 要求を受信すると、「[Wi-Fi Direct の接続リクエストがきています
通信を開始するには [OK] を押してください]」と画面に表示されます。[OK] を押して接続します。

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Wi-Fi Direct] > [グループ オーナー] > [オン] > [PIN コード接続] を押します。
2. [相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] を押してください] と表示されたら、携帯端末の WPS PIN 設定方式を有効にして（手順については、お使いの携帯端末のユーザーズガイドを参照）、本ブラー
ザー製品の [OK] を押します。
Wi-Fi Direct セットアップが起動します。
3. 本製品が携帯端末からの接続要求を待ちます。[PIN コード接続] が表示されたら、携帯端末に表示された PIN を、製品に入力します。[OK] を押します。

お使いの携帯端末が正常に接続されると、本製品に [接続しました] が表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップが完了しました。



関連情報

- [Wi-Fi Direct の設定について](#)

関連トピック：

- [Wi-Fi Direct 設定の概要](#)

Wi-Fi Direct を手動で接続する

お使いの携帯端末で、Wi-Fi Direct または WPS がサポートされていない場合、Wi-Fi Direct を手動で設定する必要があります。

1.  [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Wi-Fi Direct] > [手動接続] を押します。
2. 本製品に SSID 名とパスワードが表示されます。お使いの携帯端末の無線ネットワーク設定画面で、この SSID 名とパスワードを入力します。

お使いの携帯端末が正常に接続されると、本製品に [接続しました] が表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップが完了しました。



関連情報

- [Wi-Fi Direct の設定について](#)

関連トピック :

- [Wi-Fi Direct 設定の概要](#)

高度なネットワーク機能について

- ・ ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定リストには、ネットワークプリントサーバーの設定値を含む、ネットワーク設定の一覧が表示されます。



- ・ ノード名：ノード名は、ネットワーク設定リストに表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は「BRNxxxxxxxxxxxx」、無線 LAN の場合は「BRWxxxxxxxxxxxx」です。（「xxxxxxxxxxxx」は、本製品の MAC アドレス／イーサネットアドレスを示します。）
- ・ ネットワーク設定リストに表示される [IP Address] が 0.0.0.0 の場合、1 分間待ってから、もう一度印刷してください。
- ・ IP アドレス、サブネットマスク、ノード名、および MAC アドレスなどの、本製品の設定をレポートで確認できます。以下は一例です：
 - IP アドレス : 192.168.0.5
 - サブネットマスク : 255.255.255.0
 - ノード名 : BRN000ca0000499
 - MAC アドレス : 00-0c-a0-00-04-99

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [レポート印刷] > [ネットワーク設定リスト] > [はい] を押します。
ネットワーク設定リストを印刷します。



関連情報

- ・ [高度なネットワーク機能について](#)

関連トピック :

- ・ [本製品のネットワーク設定はどこを確認すればいいですか？](#)
- ・ [ネットワーク診断修復ツールを使用する（Windows）](#)
- ・ [使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい](#)

上級ユーザーのための技術的な情報について

- ・ ネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリセットする
- ・ 無線 LAN レポートを印刷する

ネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリセットする

本製品の操作パネルを使用して、プリントサーバーをお買い上げ時の設定にリセットします。パスワードや IP アドレスなど、すべての情報がリセットされます。



- すべての有線 LAN（サポート対象モデルのみ）および無線ネットワークの設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- BRAAdmin Light または BRAAdmin Professional を使用して、プリントサーバーをお買い上げ時の設定にリセットすることもできます。

1. [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [ネットワーク設定リセット] を押します。

2. リセットの確認メッセージが表示されます。[OK] を 2 秒間押します。

本製品が再起動します。



関連情報

- [上級ユーザーのための技術的な情報について](#)

無線 LAN レポートを印刷する

無線 LAN レポートには、本製品の無線の状態が印刷されます。無線接続に失敗した場合、印刷されたレポートでエラーコードを確認してください。

1.  [メニュー] > [全てのメニュー] > [レポート印刷] > [無線 LAN レポート] > [はい] を押します。

本製品は無線 LAN レポートを印刷します。

WLAN レポート（無線 LAN レポート）が印刷されない場合、製品のエラーの有無を確認します。目視できるエラーがない場合、1 分間待ったあと、もう一度レポートを印刷してみてください。



関連情報

- [上級ユーザーのための技術的な情報について](#)
 - [無線 LAN レポートのエラーコードについて](#)

関連トピック :

- [本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、または PC-FAX の受信ができない](#)
- [使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい](#)

無線 LAN レポートのエラーコードについて

無線 LAN レポート機能により接続の失敗が示された場合、印刷したレポートでエラーコードを確認し、表を参照してエラーコードに対応する指示に従います。

エラーコード	問題と推奨される解決方法
TS-01	無線設定が有効ではありません。無線設定をオンに変更します。 ネットワークケーブルが本製品に接続されている場合、接続を外し、本製品の無線設定をオンに変更します。
TS-02	無線 LAN アクセスポイントまたはルーターを検出できません。 <ol style="list-style-type: none">以下の 2 つの内容を確認します。<ul style="list-style-type: none">無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの電源を抜き、10 秒間待ってから再度電源を差し込みます。お使いの無線 LAN アクセスポイントまたはルーターが MAC アドレスフィルターを使用している場合、本ブラザー製品の MAC アドレスがフィルターで許可されているか確認します。SSID とセキュリティ情報（SSID／認証方式／暗号化方式／ネットワークキー）を手動で入力した場合、入力された情報が誤っている可能性があります。 SSID とセキュリティ情報を再確認して、必要に応じて正しい情報を入力し直します。 本製品は 5GHz SSID/ESSID をサポートしていないため、2.4 GHz SSID/ESSID を選択する必要があります。アクセスポイントまたはルーターが、2.4 GHz または 2.4 GHz/5 GHz の混合モードに設定されていることを確認してください。
TS-04	選択された無線 LAN アクセスポイントまたはルーターが使用している認証／暗号化方式を、本製品がサポートしていません。 無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの認証および暗号化方式を変更します。本製品は、以下の認証方式をサポートしています。 <ul style="list-style-type: none">WPA-パーソナル TKIP または AESWPA2-パーソナル TKIP または AESOpen WEP または None (暗号化なし)共有キー WEP <p>問題が解決しない場合は、入力した SSID またはネットワーク設定が誤っている可能性があります。無線ネットワーク設定を確認してください。</p>
TS-05	セキュリティ情報（SSID／ネットワークキー）に誤りがあります。 SSID およびネットワークキーを確認してください。
TS-06	無線セキュリティ情報（認証方式／暗号化方式／ネットワークキー）に誤りがあります。 無線セキュリティ情報（認証方式／暗号化方式／ネットワークキー）を確認してください。
TS-07	本製品は、WPS が有効になっている無線 LAN アクセスポイントまたはルーターを検出できません。 WPS で接続する場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの両方を操作する必要があります。無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの WPS の接続方式を確認して、再起動してください。 WPS を使用する無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの操作方法が分からぬ場合、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターに同梱の説明書をご覧になるか、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターのメーカー、もしくはネットワーク管理者にお問い合わせください。

エラーコード	問題と推奨される解決方法
TS-08	<p>WPS が有効になっている無線 LAN アクセスポイントが、2 個以上検出されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> WPS が有効になっている無線 LAN アクセスポイントまたはルーターが範囲内で 1 つのみであることを確認して、再試行します。 他のアクセスポイントからの干渉を避けるために、数分待ってから再試行してください。



無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの、無線セキュリティー情報（SSID／認証方式／暗号化方式／ネットワークキー）の確認方法：

- お買い上げ時のセキュリティー設定が、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターに貼られているラベルに記載されている場合があります。または、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターのメーカー名もしくは型番号が、お買い上げ時のセキュリティー設定として使用されている場合があります。
- セキュリティー設定の表示方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントまたはルーターに同梱の説明書をご覧ください。
 - 無線 LAN アクセスポイントまたはルーターが SSID をブロードキャストするように設定されていない場合、SSID は自動的に検出されません。SSID 名を手動で入力する必要があります。
 - ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、または暗号化キーとして記載されることもあります。

無線 LAN アクセスポイントまたはルーターの SSID および無線セキュリティ設定、または設定の変更方法が分からない場合、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターに同梱の説明書をご覧になるか、無線 LAN アクセスポイントまたはルーターのメーカーもしくは、ご契約のインターネットプロバイダーまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。



関連情報

- 無線 LAN レポートを印刷する

関連トピック：

- 本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、または PC-FAX の受信ができない
- 使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい

トラブルシューティング

本製品をご使用の際に起こり得る一般的なネットワークの問題は、本章を参照して解決してください。

- 問題解決のための事前トラブルシューティングについて
- ネットワークの問題
- Wi-Fi Direct のエラーメッセージ

問題解決のための事前トラブルシューティングについて

本製品の使用時にネットワークに問題が発生した場合、トラブルシューティングの章を参照する前に、確認する事項があります。

以下を必ず確認してください。

- 電源コードが正しく接続され、本製品の電源が入っている。
- アクセスポイント（無線の場合）、ルーター、またはハブの電源が入った状態で、リンクボタンが点滅している。
- テープや保護材などの保護包装は、本製品からすべて取り除かれている。
- インクカートリッジが正しく取り付けられている。
- スキャナーカバーと紙詰まり解除カバーが完全に閉まっている。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされている。
- （有線 LAN の場合）ネットワークケーブルが、本製品と、ルーターまたはハブに確実に接続されている。

上記事項をすべて確認しても問題が解決しない場合は、サポートサイト (support.brother.co.jp) を参照してください。

他のマニュアルをダウンロードするには、サポートサイト (support.brother.co.jp) にアクセスし、お使いのモデルの製品マニュアルページを参照します。



関連情報

- [トラブルシューティング](#)

ネットワークの問題

- ・ ネットワーク診断修復ツールを使用する (Windows)
- ・ 本製品のネットワーク設定はどこを確認すればいいですか？
- ・ 無線ネットワーク設定を完了できません
- ・ 本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、またはPC-FAXの受信ができない
- ・ 使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい

ネットワーク診断修復ツールを使用する (Windows)

ネットワーク診断修復ツールを使用して、本製品のネットワーク設定を修正します。正しいIPアドレスとサブネットマスクが割り当てられます。

本製品の電源がオンになっており、パソコンと同じネットワークに接続されていることを確認してください。

1. 次のいずれかを行ってください。

オプション 詳細

Windows 7



(スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックします。

ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのツールをクリックして、**ネットワーク診断修復ツール**をクリックします。

Windows 8/
Windows 10



(Brother Utilities) を起動させ、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します（未選択の場合）。左ナビゲーションバーのツールをクリックして、**ネットワーク診断修復ツール**をクリックします。



ユーザー アカウント制御画面が表示されたら、**はい**をクリックします。

2. 画面の指示に従います。
3. ネットワーク設定リストを印刷し、診断結果を確認します。



ステータスマニターで**接続状態を常に監視する**オプションを選択した場合、ネットワーク診断修復ツールが自動的に開始します。ステータスマニターを右クリックし、**その他の設定 > 接続状態を常に監視する**をクリックします。ネットワーク管理者がIPアドレスを「Static」に設定している場合は、IPアドレスが自動的に変更されるため推奨しません。

ネットワーク診断修復ツールを使用しても正しいIPアドレスとサブネットマスクが割り当てられない場合は、ネットワーク管理者にこれらの設定値をお問い合わせください。



関連情報

- ・ ネットワークの問題

関連トピック :

- ・ ネットワーク設定リストを印刷する
- ・ 本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、またはPC-FAXの受信ができない
- ・ 使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい

本製品のネットワーク設定はどこを確認すればいいですか？

- ネットワーク設定リストを印刷する

無線ネットワーク設定を完了できません

お使いの無線 LAN アクセスポイント／ルーターの電源を一度切ってから、再度、入れ直してください。その後、無線接続設定をもう一度、行ってください。それでも、問題が解決しない場合は、以下の指示に従ってください。無線 LAN レポートを使用して問題を調査します。

原因	対応	インターフェイス
セキュリティ設定(SSID／ネットワークキー)に誤りがあります。	<ul style="list-style-type: none">無線 LAN 情報確認ツールを使用して、セキュリティ設定を確認します。詳細の確認やツールのダウンロードを行う場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。正しいセキュリティ設定値を選択していることを確認します。<ul style="list-style-type: none">セキュリティ設定の表示方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイント／ルーターの取扱説明書を参照してください。無線 LAN アクセスポイント／ルーターの製造者名またはモデル番号が、お買い上げ時のセキュリティ設定値として使用されている場合があります。アクセスポイント／ルーターの製造元、インターネットプロバイダー、またはネットワーク管理者に問い合わせてください。	無線
本製品の MAC アドレスが許可されていません。	本製品の MAC アドレスがフィルターで許可されていることを確認してください。MAC アドレスは、本製品の操作パネルで確認できます。	無線
無線 LAN アクセスポイント／ルーターがステルスマードです（SSID の隠ぺいが有効になっています）。	<ul style="list-style-type: none">正しい SSID 名またはネットワークキーを手動で入力します。無線 LAN アクセスポイント／ルーターの説明書で SSID 名またはネットワークキーを確認し、無線ネットワークを再設定します。	無線
セキュリティ設定(SSID／パスワード)に誤りがあります。	<ul style="list-style-type: none">SSID およびパスワードを確認します。<ul style="list-style-type: none">ネットワークを手動で設定する場合、SSID とパスワードは本製品に表示されます。お使いの携帯端末が手動設定をサポートしている場合、SSID とパスワードは携帯端末の画面に表示されます。	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 を使用しています。	携帯端末の接続が切断された場合（Wi-Fi Direct を使用してから約 6 分後）、WPS（推奨）を使ったワンプッシュ設定を試み、本製品を G/O（グループオーナー）として設定してください。	Wi-Fi Direct
本製品がお使いの携帯端末から離れ過ぎています。	本製品を携帯端末の約 1 メートル以内に近づけて、Wi-Fi Direct 接続の設定を行います。	Wi-Fi Direct
本製品と携帯端末との間に何らかの障害物（壁や家具など）があります。	本製品を、障害物のない場所に移動します。	Wi-Fi Direct
本製品または携帯端末の近くに、無線パソコン、Bluetooth 対応機器、電子レンジ、またはデジタルコードレス電話があります。	他の機器を、本製品または携帯端末から離れた場所に移動します。	Wi-Fi Direct
上記の対策すべてを試しても Wi-Fi Direct の設定が完了できない場合は、右記の対応を行ってください。	<ul style="list-style-type: none">本製品の電源を一度切ってから、再度、入れ直します。Wi-Fi Direct 設定をもう一度行います。本製品をクライアントとして使用している場合、現在の Wi-Fi Direct 接続で許可されている機器の数と、接続されている機器の数を確認します。	Wi-Fi Direct

Windows の場合

上記の対策をすべて行っても、無線 LAN 接続に問題がある場合は、ネットワーク診断修復ツールをご使用になることをお勧めします。



関連情報

- ネットワークの問題

関連トピック :

- SSID が隠されている場合に無線ネットワークを設定する
 - Wi-Fi Direct®を使用する
-

本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、または PC-FAX の受信ができない

原因	対処方法	インターフェイス
お使いのセキュリティソフトウェアによって、本製品のネットワークへのアクセスがブロックされます。(ネットワークスキャン機能が動作していません。)	<ul style="list-style-type: none">Windows ネットワークスキャンを許可するように、サードパーティのセキュリティ/ファイアウォールソフトウェアの設定を行ってください。ネットワークスキャンにポート 54925 を追加するには、以下の情報を入力します。<ul style="list-style-type: none">名前: ブラザー NetScan など、説明を入力します。ポート番号: 54925 を入力します。プロトコル: UDP を選択します。サードパーティのセキュリティ/ファイアウォールのソフトウェアに添付された説明書を参照するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせてください。Mac (Brother iPrint&Scan) Finder メニューバーで 移動 > アプリケーション をクリックし、Brother iPrint&Scan アイコンをダブルクリックします。Brother iPrint&Scan 画面が表示されます。製品を選択ボタンをクリックし、画面の指示に従ってお使いのネットワーク機器を再度選択します。 (TWAIN ドライバー) (DCP-J577N/DCP-J978N/MFC-J898N) Finder メニューバーで 移動 > アプリケーション > Brother > TWAIN Driver Utility をクリックし、デバイスセレクターアイコンをダブルクリックします。デバイスセレクター画面が表示されます。お使いのネットワーク機器を再度選択し、状態が待機中であることを確認し、OK をクリックします。	有線/無線
お使いのセキュリティソフトウェアによって、本製品のネットワークへのアクセスがブロックされます。(ネットワーク PC-Fax 受信機能が動作していません。) (Windows)	PC-FAX 受信を許可するように、サードパーティのセキュリティ/ファイアウォールソフトウェアの設定を行ってください。ネットワーク PC-FAX Rx にポート 54926 を追加するには、以下の情報を入力します。 <ul style="list-style-type: none">名前: ブラザー PC-FAX Rx など、説明を入力します。ポート番号: 54926 を入力します。プロトコル: UDP を選択します。 サードパーティのセキュリティ/ファイアウォールのソフトウェアに添付された説明書を参照するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせてください。	有線/無線
お使いのセキュリティソフトウェアにより、本製品のネットワークへのアクセスがブロックされています。	正常にインストールできた場合でも、一部のセキュリティソフトウェアは、セキュリティ警告のダイアログボックスを表示しないでアクセスをブロックする場合があります。 アクセスを許可するには、セキュリティソフトウェアの説明書を参照するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせてください。	有線/無線
本製品に、有効な IP アドレスが割り当てられていません。	<ul style="list-style-type: none">IP アドレスとサブネットマスクを確認します。	有線/無線

原因	対処方法	インターフェイス
	<p>お使いのパソコンと本製品の、IP アドレスとサブネットマスクがいずれも正確で、同一のネットワーク上に存在することを確認します。</p> <p>IP アドレスとサブネットマスクを確認する方法についての詳細は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows ネットワーク診断修復ツールを使用して、IP アドレスとサブネットマスクを確認します。 Mac ping コマンドを使ってネットワーク機器を確認します。ネットワーク設定の確認方法に関する詳細は「関連情報」をご覧ください：ネットワーク機器を確認する 	
失敗した印刷ジョブが、パソコンの印刷キューに残っています。	<ul style="list-style-type: none"> 失敗した印刷ジョブがパソコンの印刷キューに残っている場合は、そのジョブを削除します。 または、以下のフォルダーでプリンターアイコンをダブルクリックし、すべての文書をキャンセルします。 <ul style="list-style-type: none"> Windows 7  (スタート) > デバイスとプリンター > プリンターと FAX をクリックします。 Windows 8 マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、設定 > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンドグループで、デバイスとプリンターの表示 > プリンターをクリックします。 Windows 10 および Windows Server 2016 [+] > Windows システム ツール > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアとサウンドグループで、デバイスとプリンターの表示 > プリンターをクリックします。 Windows Server 2008 スタート > コントロール パネル > プリントをクリックします。 Windows Server 2012 マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、設定 > コントロール パネルをクリックします。ハードウェアグループで、デバイスとプリンターの表示 > プリンタをクリックします。 Windows Server 2012 R2 スタート画面でコントロールパネルをクリックします。ハードウェアグループで、デバイスとプリンターの表示をクリックします。 Mac システム環境設定 > プリントとスキャナをクリックします。 	有線/無線
お使いのブラザー製品は無線ネットワークに接続されていません。	無線 LAN レポートを印刷して、エラーコードを確認します。	無線 LAN

上記のすべての対応を確認して試したもの、本製品で印刷およびスキャンができない場合、ブラザーソフトウェアとドライバーをアンインストールし、再インストールしてください。



関連情報

- ネットワークの問題

関連トピック：

- 無線 LAN レポートを印刷する

-
- ・ネットワーク診断修復ツールを使用する（Windows）
 - ・無線 LAN レポートのエラーコードについて
 - ・ネットワーク機器を確認する
 - ・使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい
-

使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい

確認	対応	インターフェイス
本製品、アクセスポイント／ルーター、またはネットワークハブの電源が入っていることを確認します。	<p>以下を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none">電源コードが正しく接続され、本製品の電源が入っている。アクセスポイント／ルーター、またはハブの電源が入った状態で、リンクボタンが点滅している。保護包装は本製品からすべて取り除かれている。インクカートリッジが正しく取り付けられている。本体カバーと紙詰まり解除カバーが完全に閉まっている。用紙トレイに用紙が正しくセットされている。(有線 LAN の場合) ネットワークケーブルが、本製品と、ルーターまたはハブに確実に接続されている。	有線／無線
Ping コマンドをつかってパソコンと本製品の接続を確認します。	<p>Windows のコマンドプロンプトまたは Mac ターミナルアプリケーションで、IP アドレスまたはノード名を使用して、パソコンから本製品に Ping を実行します。</p> <p>ping [<ipaddress>] または [<nodename>]</p> <ul style="list-style-type: none">成功：本製品は正常に動作し、お使いのパソコンと同一のネットワークに接続されています。失敗：本製品は、お使いのパソコンと同一のネットワークに接続されていません。 <p>(Windows) ネットワーク管理者に問い合わせ、ネットワーク診断修復ツールを使用して、IP アドレスとサブネットマスクを修復します。 (Mac) IP アドレスとサブネットマスクが正しく設定されていることを確認します。</p>	有線／無線
本製品が無線 LAN に接続されていることを確認します。	無線 LAN レポートを印刷して、エラーコードを確認します。	無線

上記の対策をすべて試みても問題が解決しない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイント／ルーターの説明書で SSID とネットワークキーの情報を参照し、それらを正しく設定してください。



関連情報

- ネットワークの問題
 - ネットワーク機器を確認する

関連トピック：

- ネットワーク設定リストを印刷する
- 無線 LAN レポートを印刷する
- ネットワーク診断修復ツールを使用する (Windows)
- 本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、または PC-FAX の受信ができない
- 無線 LAN レポートのエラーコードについて

ネットワーク機器を確認する

お使いのパソコンと本製品の両方の IP アドレスを確かめ、ネットワークが正しく機能しているかどうかを確認します。

>> パソコンの IP アドレスを設定する(Windows)

>> パソコンの IP アドレスを設定する(Mac)

>> 本製品の IP アドレスを設定する

パソコンの IP アドレスを設定する(Windows)

1. 次のいずれかを行ってください。

- Windows 7

 (スタート) > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンドプロンプトをクリックします。

- Windows 8

マウスを、デスクトップの右下隅に移動します。メニューバーが表示されたら、検索 > コマンドプロンプトをクリックします。

- Windows 10

 > Windows システム ツール > コマンドプロンプトをクリックします。

2. "ipconfig"を入力し、キーボードの Enter キーを押します。

3. IPv4 アドレスとサブネットマスクの値を確認します。

4. "exit"を入力し、キーボードの Enter キーを押します。

パソコンの IP アドレスを設定する(Mac)

1. Apple メニューからシステム環境設定を選択します。

2. ネットワーク > 詳細 > TCP/IP をクリックします。

3. IPv4 アドレスとサブネットマスクの値を確認します。

本製品の IP アドレスを設定する

ネットワーク設定リストを印刷し、IP アドレスとサブネットマスクの値を確認します。

<IP Settings >	
IP Address	192.168.11.250
Subnet Mask	255.255.255.0
IP Gateway	192.168.100.200
Boot Method	STATIC
Boot Tries	3
IP Filter	Disabled

パソコンと本製品の両方の IP アドレスを確認します。ネットワークアドレス部分が同一であることを確認します。例えば、サブネットマスクが「255.255.255.0」の場合、ホストアドレス部分のみが異なっていれば正常です。

	ネットワークアドレス	サーバー アドレス	
IP アドレス	192.168.100.	250	サブネットマスクでは「0」に相当する最後の数字を、1-254 に設定します。
サブネットマスク	255.255.255.	0	通常、サブネットマスクが「255.255.255.0」であれば問題ありません。お使いのすべてのパソコンに同じ値を使用します。



関連情報

- 使用しているネットワーク機器が正しく動作していることを確認したい

関連トピック :

- ・本製品で、ネットワーク経由の印刷、スキャン、またはPC-FAXの受信ができない
-

Wi-Fi Direct のエラーメッセージ

エラーが発生すると、本製品にエラーメッセージが表示されます。最も一般的なエラーメッセージを次の表に示します。

エラーメッセージ	原因	対処方法
[接続できません他のデバイスと接続中です]	本製品がグループオーナー (G/O) のときに、携帯端末の最大数がすでに Wi-Fi Direct ネットワークに接続されています。	本製品と他の携帯端末との接続が切れてから、Wi-Fi Direct をもう一度設定します。接続状態は、ネットワーク設定リストを印刷して確認することができます。
[接続エラー]	他の機器が同時に、Wi-Fi Direct ネットワークに接続しようとしています。	Wi-Fi Direct への接続を試みている機器がないことを確認してから、Wi-Fi Direct の設定をもう一度行います。
[接続に失敗しました]	Wi-Fi Direct ネットワークの設定中は、本製品とお使いの携帯端末が通信できません。	<ul style="list-style-type: none">・ 携帯端末を本製品に近づけます。・ 本製品と携帯端末を、障害物のない場所に移動します。・ WPS の PIN 方式を使用している場合、PIN コードは必ず正確に入力してください。
[デバイスが見つかりません]	Wi-Fi Direct ネットワークの設定時に、本製品がお使いの携帯端末を認識できません。	<ul style="list-style-type: none">・ 本製品とお使いの携帯端末が、Wi-Fi Direct モードであることを確認します。・ 携帯端末を本製品に近づけます。・ 本製品と携帯端末を、障害物のない場所に移動します。・ Wi-Fi Direct を手動で設定する場合、パスワードが正しく入力されたことを確認します。・ IP アドレスを取得する方法について、お使いの携帯端末に設定ページがある場合、携帯端末の IP アドレスが DHCP を通して設定されたことを確認します。



関連情報

- ・ [トラブルシューティング](#)

モバイル/クラウド接続


- ・ クラウド接続機能
- ・ Google クラウド プリント
- ・ AirPrint
- ・ Windows 用モバイルプリント
- ・ Mopria®プリントサービス
- ・ モバイル向けの Brother iPrint&Scan
- ・ 近距離無線通信（NFC）

クラウド接続機能


- ・ クラウド接続機能概要
- ・ クラウド接続機能で使用できるオンラインサービス
- ・ クラウド接続機能の使用条件について
- ・ クラウド接続機能の設定
- ・ 写真や原稿をスキャンしてアップロードする
- ・ 外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする
- ・ 写真や文書をダウンロードして印刷する
- ・ クラウド接続機能を使用して文書をダウンロードし、外部メモリーに保存する
- ・ ファクスクラウド/Eメール転送
- ・ クラウド接続機能のエラーメッセージ

クラウド接続機能概要

クラウド接続機能を使用するには、画面の (クラウド) または (お役立ちツール) を押します。

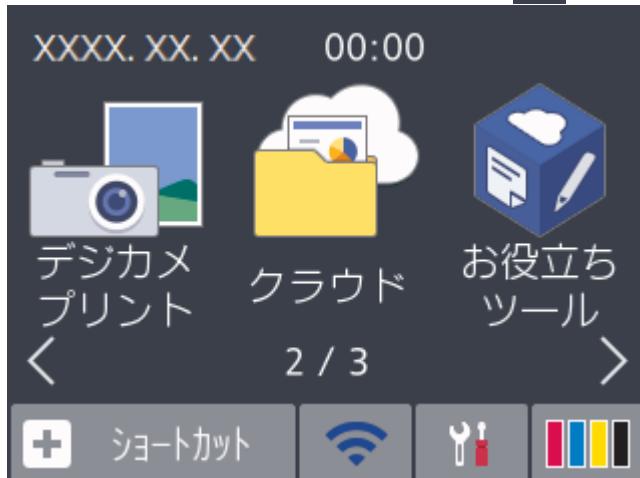

画像やファイルのアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。また、すでにこれらのサービスにアップロードされている画像をダウンロードして印刷することもできます。

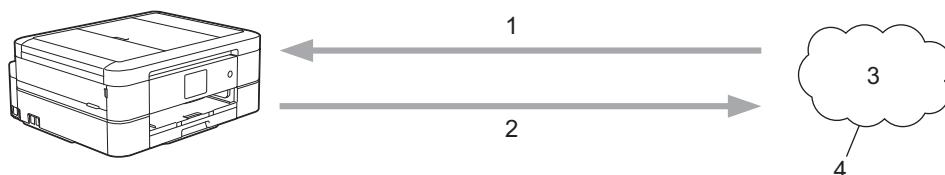

1. 印刷
2. スキャン
3. 写真、画像、文書、その他のファイル
4. ウェブサービス

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品が有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワーク環境が必要です。

プロキシサーバーを使用するネットワーク環境の場合は、お使いのブラザー製品でプロキシサーバーの設定をする必要があります。お使いのネットワークの設定が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。



プロキシサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないパソコンに代わり、インターネットとの接続を行うパソコンのことです。



関連情報

- クラウド接続機能

クラウド接続機能で使用できるオンラインサービス

クラウド接続機能を使用して、本製品からいろいろなウェブサービスにアクセスできます。いくつかのウェブサービスでは、ビジネス版を提供しています。

クラウド接続機能を使用するためには、利用するサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンで利用したいサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。

ブラザープリンターオリジナルコンテンツを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。

Google Drive™

オンラインのドキュメントストレージ、編集、共有、およびファイルの同期サービスです。

URL:drive.google.com

Evernote®

オンラインのドキュメントストレージおよび管理サービスです。

URL:www.evernote.com

Dropbox

オンラインのドキュメントストレージ、共有、および同期サービスです。

URL:www.dropbox.com

OneDrive

オンラインのファイルストレージ、共有および管理サービスです。

URL:<https://onedrive.live.com>

Box

オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL:www.box.com

OneNote

オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL:www.onenote.com

ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

ブラザープリンターオリジナルコンテンツは、ブラザーが運営する情報発信サイトです。グリーティングカードやペーパークラフトの素材を無料でダウンロードすることができます。

<https://online.brother.co.jp/ot/>

これらのサービスについて、詳しくは各サービスのウェブサイトを参照してください。

次の表は、クラウド接続機能で使用できるファイルの種類について説明しています。

使用できるサービス	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	ブラザープリンターオリジナルコンテンツ
画像をダウンロードして印刷またはメディアへ保存	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX	(印刷のみ)

使用できるサービス	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	ブラザープリンターオリジナルコンテンツ
	PPTX		
スキャンした画像のアップロード	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-
メディアに保存された画像のアップロード	JPEG	-	-
オンラインサービスへのアクセス転送 (MFC-J738DN/ MFC-J738DWN/ MFC-J898N/MFC-J998DN/ MFC-J998DWN)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



関連情報

- クラウド接続機能

■ クラウド接続機能の使用条件について

- ・ クラウド接続機能を使用するためにブラザーのソフトウェアをインストールする
- ・ 本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う

クラウド接続機能を使用するためにブラザーのソフトウェアをインストールする

クラウド接続機能の最初のインストール時は、インターネットへのアクセスが可能なパソコンに、本製品のソフトウェアがインストールされている必要があります。

Windows の場合：

ソフトウェアのインストール方法および有線・無線ネットワークの接続方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

Mac の場合：

フルパッケージダウンロードをインストールするには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを確認します。



関連情報

- クラウド接続機能の使用条件について

■ ホーム > モバイル/クラウド接続 > クラウド接続機能 > クラウド接続機能の使用条件について > 本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う

本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う

ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、次のプロキシサーバーの情報を、お使いのブラザー製品で設定する必要があります。

- ・ プロキシサーバーのアドレス
- ・ ポート番号
- ・ ユーザー名
- ・ パスワード

1.  [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Web 接続設定] > [プロキシ設定] > [プロキシ経由接続] を押します。
2. [オン]を押します。
3. 設定したいオプションを押して、プロキシサーバーの情報を入力します。
[OK]を押します。
4. を押します。



関連情報

- ・ クラウド接続機能の使用条件について

クラウド接続機能の設定


- ・ クラウド接続機能設定の概要について
- ・ クラウド接続機能を使用する前に各オンラインサービスのアカウントを作成する
- ・ クラウド接続機能の利用申請を行う
- ・ お使いのブザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する

クラウド接続機能設定の概要について

下記の手順に従ってクラウド接続機能を設定します（ブラザープリンターオリジナルコンテンツを使用する場合は、この手順は不要です）：

手順 1：利用するサービスのアカウントを作成する。


パソコンを使用してサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。（既にアカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。）

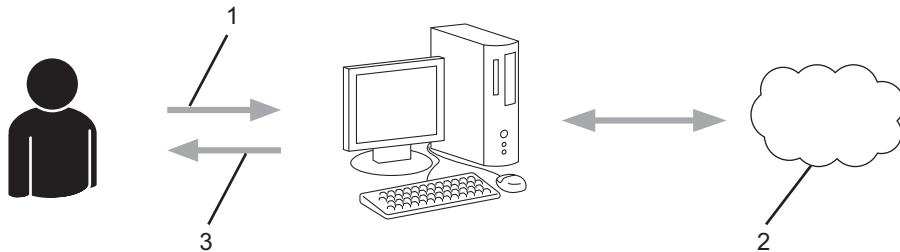

1. ユーザー登録
2. Web サービス
3. アカウント取得

手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う


パソコンを使用してクラウド接続機能にアクセスし、仮登録 ID を取得します。

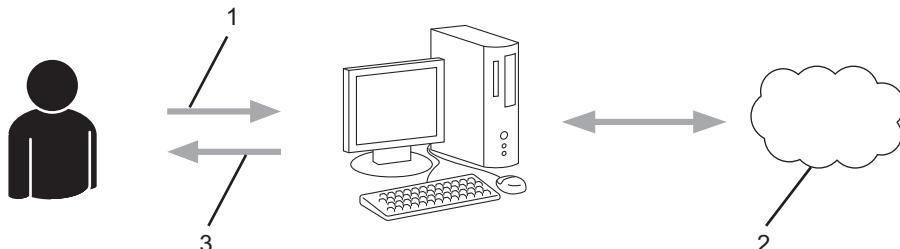

1. アカウント情報の入力
2. クラウド接続機能申請ページ
3. 仮登録 ID の取得

手順 3：利用対象のサービスにアクセスできるよう、本製品にアカウント情報を登録します。

本製品でサービスを利用できるように仮登録 ID を入力します。本製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。

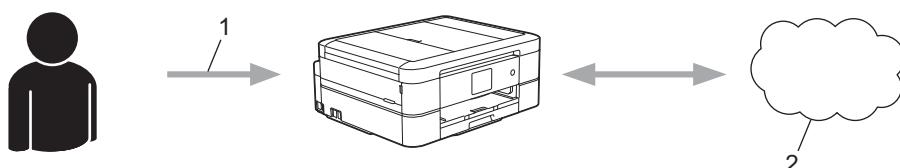

1. 仮登録 ID の入力
2. Web サービス

お使いのブラザー製品で Web サービスを利用できます。



関連情報

- ・クラウド接続機能の設定

▶ ホーム > モバイル/クラウド接続 > クラウド接続機能 > クラウド接続機能の設定 > クラウド接続機能を使用する前に各オンラインサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用する前に各オンラインサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してオンラインサービスにアクセスするには、利用するサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンで利用したいサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。アカウントを作成したら、クラウド接続機能を使用する前に、パソコンで一度アカウントにログオンして使用してみます。一度もログインしていない場合、ブラザークラウド接続機能を使ってサービスにアクセスできないことがあります。

すでにアカウントをお持ちの場合は、追加でアカウントを作成する必要はありません。

利用するオンラインサービスでアカウントを作成したら、クラウド接続機能へのアクセスを申請します。



関連情報

- ・ クラウド接続機能の設定

クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してオンラインサービスが利用できるように、ソフトウェアがインストールされているパソコンを使用して、クラウド接続ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。

1. クラウド接続機能のウェブページにアクセスします：

オプション	説明
Windows 7	 (スタート) > すべてのプログラム > Brother > Brother Utilities をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。左ナビゲーションバーの「もっと活用する」をクリックし、Brother Web Connect をクリックします。
Windows 8	 (Brother Utilities) を起動し、ドロップダウンリストをクリックして、お使いの機器のモデル名を選択します(未選択の場合)。左ナビゲーションバーの「もっと活用する」をクリックし、Brother Web Connect をクリックします。
Windows 10	 (Brother Utilities) をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの「もっと活用する」をクリックし、Brother Web Connect をクリックします。
Windows 8.1	スタート画面の左下角にマウスを移動し、  をクリックします(タッチ操作のパソコンをお使いの場合は、スタート画面の下から上に向けてフリックし、アプリ画面を表示させます)。  (Brother Utilities) をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの「もっと活用する」をクリックし、Brother Web Connect をクリックします。
Mac	Finder メニューから「移動」を選び、アプリケーション > Brother > Utilities > Brother Web Connect をクリックします。




ウェブサイトに直接アクセスすることもできます。

お使いのウェブブラウザーのアドレスバーに、bwc.brother.com と入力します。

ブラザークラウド接続機能のページが起動します。

2. 利用するサービスを選択します。

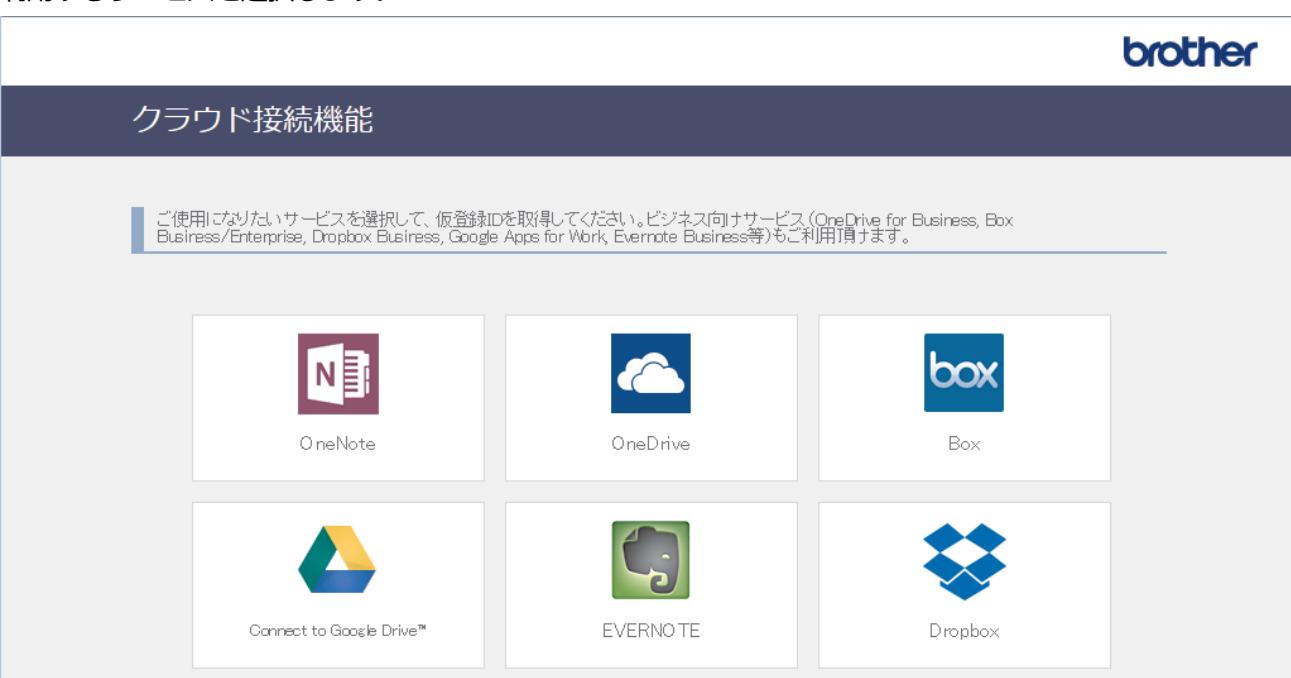

The screenshot shows the 'Cloud Connection' page with a dark header containing the 'brother' logo. Below it is a dark blue bar with the text 'Cloud Connection'. The main area has a light gray background. At the top left, there's a note: 'ご使用になりたいサービスを選択して、仮登録IDを取得してください。ビジネス向けサービス(OneDrive for Business, Box Business/Enterprise, Dropbox Business, Google Apps for Work, Evernote Business等)もご利用頂けます。' Below this are six service icons arranged in two rows of three: OneNote (purple), OneDrive (blue cloud), Box (blue box), Google Drive (yellow triangle), EVERNOTE (green elephant), and Dropbox (blue diamond).

実際に表示される画面は、上記と異なることがあります。

3. 画面の指示に従って、利用申請を行います。

申請が終了すると、仮登録 ID が表示されます。

brother

クラウド接続機能

登録が完了しました

下記の仮登録IDを、本体の液晶画面で入力してアカウント登録を行ってください

仮登録ID (11 行)

XXX XXXX XXXX

注意:この仮登録IDは24時間で失効します

4. 仮登録 ID をメモしておきます。この ID は、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に必要となります。仮登録 ID は、24 時間有効です。
5. ウェブブラウザーを閉じます。

次に、お使いのブラザー製品にアカウントを登録します。



関連情報

- クラウド接続機能の設定

お使いのブラザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する

クラウド接続機能を使用するために、お使いのブラザー製品にアカウント情報を入力し設定します。

- 利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
- アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。

1. ◀または▶を押して [クラウド] を表示します。

[クラウド] を押します。



- インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を確認し、[OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

2. ▲または▼を押して登録したいサービスを表示させます。

登録するサービスを押します。

3. クラウド接続機能に関する情報が表示された場合、[OK] を押します。

4. [アカウントの登録／削除] > [アカウント登録] を押します。

5. クラウド接続機能の利用申請を行い、仮登録 ID を取得するように求めるメッセージが表示されます。
[OK] を押します。

6. 画面内のキーボードを使って仮登録 ID を入力し、[OK] を押します。



入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。

7. 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。

[OK] を押します。

8. 画面内のキーボードを使って名前を入力し、[OK] を押します。

9. 次のいずれかを行ってください。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、[はい] を押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）4 行の数字を入力し、[OK] を押します。
- PIN コードを設定しない場合は、[いいえ] を押します。



入力したアカウント情報が表示されたら、正しいかを確認します。

10. 入力した情報を登録するには [はい] を押します。

11. [OK] を押します。

アカウントの登録は完了し、ウェブサービスへのアクセスが可能になります。

12. を押します。



関連情報

- クラウド接続機能の設定

写真や原稿をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真やドキュメントを、パソコンを使用せずに、直接 Web サービスにアップロードします。

- JPEG ファイルのスキャンまたはアップロードには、モノクロスキャンは対応していません。
- サーチャブル PDF ファイルや Microsoft Office ファイルのスキャンまたはアップロードには、モノクロスキャンは対応していません。
- JPEG ファイルは、1ページごとに別のファイルでアップロードされます。
- アップロードされたファイルは、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。

アップロードできるファイルサイズや数などの制限については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

1. 原稿をセットします。
2. ◀または▶を押して [クラウド] を表示します。
[クラウド] を押します。



- [スキャン] > [クラウド] を押すこともできます。
- インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を確認し、[OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

3. ▲または▼を押して、アップロード先のアカウントを保持しているサービスを表示します。
対象のサービス名を押します。
4. ▲または▼を押してアカウント名を表示し、それを押します。
5. PIN 入力画面が表示された場合は、4 行の PIN を入力して、[OK] を押します。
6. ▲または▼を押して [スキャンしてアップロード] を表示します。
[スキャンしてアップロード] を押します。



- [スキャン] > [クラウド] を押した場合、このオプションは表示されません。
- サービスによっては、このオプションが表示されない場合があります。

7. 画面の指示に従って、この操作を完了します。



関連情報

- クラウド接続機能

外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする

本製品に接続されたメディア（メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど）に保存されている文書を Web サービスに直接アップロードできます。

- ・ アップロードされたファイルは、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。
- ・ USB フラッシュメモリーは特定モデルのみ対応しています。

アップロードできるファイルサイズや数などの制限については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

重要

ブラザー製品がメディアにアクセスしている間は、メモリーカードや USB フラッシュメモリーを決して取り出さないでください。メモリーカードや USB フラッシュメモリー、またはカードに保存されているデータが壊れることがあります。

1. メディアスロットカバーを開きます。
2. メモリーカードか USB フラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面の表示が自動的に変わります。
3. [クラウド] を押します。



- ・ インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を確認し、[OK] を押します。
 - ・ アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。
4. ▲または▼を押して、アップロード先のアカウントを保持しているサービスを表示します。
対象のサービス名を押します。
 5. ▲または▼を押してアカウント名を表示し、それを押します。
 6. PIN 入力画面が表示された場合は、4 行の PIN を入力して、[OK] を押します。
 7. ▲または▼を押して [メディアからアップロード] を表示します。
[メディアからアップロード] を押します。
 8. 画面の指示に従って、この操作を完了します。



関連情報

- ・ クラウド接続機能

写真や文書をダウンロードして印刷する

Web サービスにアップロードされている写真や文書を、本製品に直接ダウンロードして印刷することができます。他のユーザーがアップロードした共有画像は、閲覧権限を持っていれば本製品にダウンロードして印刷することができます。ゲストユーザーでも公開されている画像を見る能够のサービスもあります。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している閲覧制限が無い画像などを見ることができます。

他のユーザーの文書をダウンロードするには、該当のアルバムや文書を閲覧するためのアクセス権限が必要となります。



関連情報

- ・ クラウド接続機能
 - ・ Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う
 - ・ ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う

ブラザープリンターオリジナルコンテンツについては、「関連情報」をご覧ください。

- ◀または▶を押して [クラウド] を表示します。

[クラウド] を押します。



- インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を確認し、[OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

- ▲または▼を押して、ダウンロードして印刷したい文書を保持するサービスを表示します。

対象のサービス名を押します。

- ▲または▼を押してアカウント名を表示し、それを押します。PIN 入力画面が表示された場合は、4 行の PIN を入力して、[OK] を押します。

- ▲または▼を押して [ダウンロードして印刷] を表示します。

[ダウンロードして印刷] を押します。

- ▲または▼を押して必要なアルバムを表示し、それを押します。



- 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのウェブサービスによって名称は異なります。Evernote®をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。
- 一部のウェブサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。アルバムに保存されていない画像を選択する場合は、[未分類のファイルを表示] を選択します。ただし、アルバムに保存されていない他のユーザーの画像は、ダウンロードできません。

- 印刷する文書のサムネイルを押します。画面に表示される文書を確認し、[OK] を押します。さらに印刷する文書を選択します（最大 10 個の文書が選択可能です）。

- 完了したら、[OK] を押します。

- 画面の指示に従って、この操作を完了します。



関連情報

- 写真や文書をダウンロードして印刷する

関連トピック：

- ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

- ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を読み[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み[OK]を押します。

- ▲または▼を押して[オリジナルコンテンツ]を表示させます。

[オリジナルコンテンツ]を押します。

- ブラザープリンターオリジナルコンテンツの利用規約に関する情報が表示された場合は、内容を確認して[OK]を押します。

- カテゴリーのリストから、印刷したい画像が含まれるカテゴリーを選びます。

- もう一度カテゴリーを選びます。

- 画像のサムネイルを押します。

- 画面上で画像を確認して[OK]を押します。



1ページの画像は最大10個まで、複数ページの画像は1個のみ選択できます。

- すべての画像を選択したら、[OK]を押します。

- お勧め印刷設定に関する情報が表示されている場合は、[OK]を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。[はい]または[いいえ]を押します。



ブラザープリンターオリジナルコンテンツの画像を印刷する場合、カテゴリーや画像に応じたお勧めの印刷設定が初期設定値として表示されます。

- 画面の指示に従って、この操作を完了します。



関連情報

- 写真や文書をダウンロードして印刷する

クラウド接続機能を使用して文書をダウンロードし、外部メモリーに保存する

JPEG、PDF、および Microsoft Office ファイルをサービスからダウンロードし、本製品に接続されたメディアに直接保存できます。他のユーザーが共有用に自身のアカウントにアップロードした文書も、それらの文書の表示権限があれば、本製品にダウンロードできます。ゲストユーザーでも公開されている画像を見ることができるサービスがあります。サービスまたはアカウントにゲストユーザーとしてアクセスした場合、所有者が一般公開している閲覧制限がない文書などを見ることができます。

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに十分な空き領域があることを確認します。
- 他のユーザーの文書をダウンロードするには、対応するアルバムまたは文書を表示するアクセス権限が必要です。
- USB フラッシュメモリーは特定モデルのみ対応しています。
- ダウンロードしたファイルは、現在の日付に基づいて名前が変更されます。たとえば、7月1日に最初に保存された画像の名前は 07010001.jpg になります。また、地域設定によって、ファイル名の日付形式が決まることに注意してください。
- 画像は、お使いのメディアのルート階層（直下）に自動で作成された「BROTHER」フォルダーに保存されます。

重要

ブラザー製品がメディアにアクセスしている間は、メモリーカードや USB フラッシュメモリーを決して取り出さないでください。メモリーカードや USB フラッシュメモリー、またはカードに保存されているデータが壊れことがあります。

- メディアスロットカバーを開きます。
 - メモリーカードか USB フラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面の表示が自動的に変わります。
 - [クラウド] を押します。
-  • インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を確認し、[OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。
- ▲または▼を押して、ダウンロードする文書を保持するサービスを表示します。
対象のサービス名を押します。
 - ▲または▼を押してアカウント名を表示し、それを押します。PIN 入力画面が表示された場合は、4 行の PIN を入力して、[OK] を押します。
 - ▲または▼を押して [メディアにダウンロード] を表示します。
[メディアにダウンロード] を押します。
 - 画面の指示に従って、この操作を完了します。



- 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのウェブサービスによって名称は異なります。Evernote®をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。
- 一部のウェブサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。アルバムに保存されていない画像を選択する場合は、[未分類のファイルを表示] を選択します。ただし、アルバムに保存されていない他のユーザーの画像は、ダウンロードできません。




関連情報

- クラウド接続機能

ファクスクラウド/Eメール転送


関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- 受信したファクスをウェブサービスへ転送します。

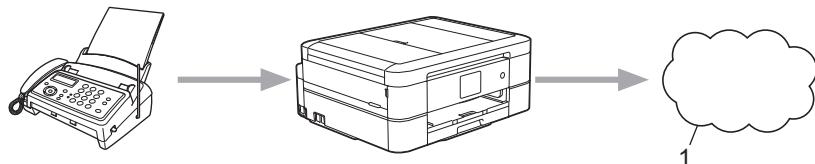

1. ウェブサービス

- 受信したファクスを指定した Eメールへ添付ファイルとして転送します。

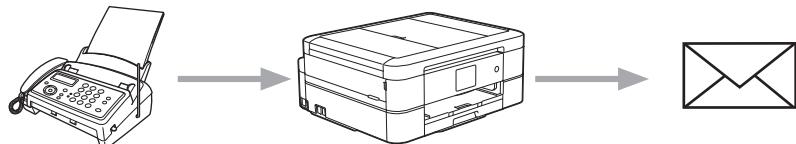

関連情報

- クラウド接続機能
 - ファクスクラウド転送、またはファクス Eメール転送をオンにする
 - ファクスクラウド転送、またはファクス Eメール転送をオフにする

ファクスクラウド転送、またはファクス Eメール転送をオンにする

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

ファクスクラウド転送機能をオンにして、受信したファクスをウェブサービスへ転送したり、Eメールへ添付ファイルとして転送します。

- 転送できるのは、モノクロファクスのみです。
- ファクス転送機能をオンにすると、下記の機能は使用できません：
 - [ファクス転送]（特定のモデルのみ可能）
 - [メモリ保持のみ]
 - [PC ファクス受信]

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲または▼を押して、[ファクス クラウド転送]を表示します。

[ファクス クラウド転送]を押します。



[ファクス クラウド転送]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

3. [オン]を押します。

4. [クラウドサービスへ転送]または[メールで転送]を押します。

- [クラウドサービスへ転送]を選択した場合は、ファクスを転送したいウェブサービスを選択して、自分のアカウント名を指定します。
- [メールで転送]を選択した場合は、ファクスを添付ファイルとして転送したいEメールアドレスを入力します。

5. 画面の指示に従って、この操作を完了します。



関連情報

- ファクスクラウド/Eメール転送

ファクスクラウド転送、またはファクス Eメール転送をオフにする

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

受信したファクスをウェブサービスまたは Eメールに転送たくない場合は、ファクスクラウド転送機能をオフにします。

受信したファクスが本製品のメモリーに残っている場合は、ファクス転送をオフにすることはできません。

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲または▼を押して、[ファクス クラウド転送]を表示します。

[ファクス クラウド転送]を押します。



[ファクス クラウド転送]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

3. [オフ]を押します。

4. [OK]を押します。



関連情報

- ファクスクラウド/Eメール転送

クラウド接続機能のエラーメッセージ

エラーが発生すると、本製品にエラーメッセージが表示されます。ここでは、代表的なエラーメッセージを記載しています。

ほとんどのエラーはご自身で解決できます。さらに情報が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問（Q&A）ページを参照してください。

接続エラー

エラーメッセージ	原因	対応
[ネットワーク接続エラー 02] [利用するためにはインターネット接続が必要です本製品のネットワーク設定メニューから設定を行ってください]	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ネットワーク接続が良好であることを確認します。 お使いのブラザー製品の電源を入れた後すぐに [クラウド] または [お役立ちツール] を押した場合は、ネットワーク接続がまだ確立していない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
[ネットワーク接続エラー 03] [サーバーへの接続に失敗しました利用するためにはインターネットにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります]	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 ネットワークまたはサーバーに問題があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークの設定が正しいことを確認するか、少し待ってから再度実行してください。 お使いのブラザー製品の電源を入れた後すぐに [クラウド] または [お役立ちツール] を押した場合は、ネットワーク接続がまだ確立していない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
[ネットワーク接続エラー 07] [時刻が正しくないためサーバーに接続できませんでした本製品の時刻を正しく設定してください]	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻がお買い上げ時の設定にリセットされることがあります。

認証エラー

エラーメッセージ	原因	対応
[認証エラー 01] [PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください]	入力した PIN コードが正しくありません。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 衔の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
[認証エラー 02] [仮登録 ID が間違っているか発行された仮登録 ID がすでに失効しています または一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です]	入力した仮登録 ID が間違っています。	正しい仮登録 ID を入力してください。
[認証エラー 03] [表示名がすでに登録されています 異なる表示名を登録してください]	表示名として入力した名前がすでに別のユーザーに登録されています。	別の表示名を入力してください。

サーバーエラー

エラーメッセージ	原因	対応
[サーバーエラー 01] [サービスへの認証情報が無効です 下記ウェブページより 仮登録 ID を 取得する必要があります http://bwc.brother.com 仮登録 ID を取 得後 OK を押してください]	ブラザー製品の認証情報（サービスに アクセスするために必要）の有効期限 が切れている、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を 行い、新たに仮登録 ID を取得します。 次に、新しい仮登録 ID を使ってお使 いのブラザー製品にアカウントを登 録してください。
[サーバーエラー 03] [サービスが対応していないファイル の、アップロードに失敗しました 未 対応のファイルもしくは画像が壊れ ています ファイル情報を確認してく ださい]	アップロードしようとしているファ イルに次のような問題があります。 <ul style="list-style-type: none">• ファイルの画素数、サイズなどが サービスの制限を超えていています。• ファイル形式が非対応。• ファイルが破損している。	このファイルは使えません。 <ul style="list-style-type: none">• サービスが対応しているファイル サイズ、形式の上限を確認してく ださい。• 別のファイル形式で保存してくだ さい。• 可能であれば、新しく破損してい ないファイルを取得してくだ さい。
[サーバーエラー 13] [サービスが一時的に利用できません 時間をおいて再試行してください]	Web サービスに問題があり、現在使用 できません。	少し待ってから再実行します。再度 メッセージが表示された場合は、ウェ ブサービスが利用可能かどうかを確 認するためにパソコンからウェブサ ービスにアクセスしてみてください。

ショートカットエラー

エラーメッセージ	原因	対応
[ショートカットエラー 02] [利用アカウントが使用できなくなっ ています 選択したショートカットを 削除後アカウントの再登録およびシ ョートカットの再登録を行なってく ださい]	ショートカットが登録された後にア カウントが削除されたため、ショート カットを使用することはできません。	ショートカットを削除し、再度アカウ ントとショートカットを登録します。



関連情報

- クラウド接続機能


Google クラウドプリント

- Google クラウドプリントの概要
- Google クラウドプリントを使用する前に
- Google Chrome™、または Chrome OS™から印刷する
- モバイル向けの Google Drive™から印刷する
- モバイル向けの Gmail™ウェブメールサービスから印刷する
- Google クラウドプリントの問題

Google クラウドプリントの概要

Google クラウドプリント™は Google のサービスで、プリンタードライバーをインストールすることなく、ネットワーク端末（携帯電話やパソコンなど）を使って、Google アカウントに登録されたプリンターへ印刷することができます。

Android™アプリから印刷するには、Google Play™ストアから Google クラウドプリント™アプリをインストールする必要があります。

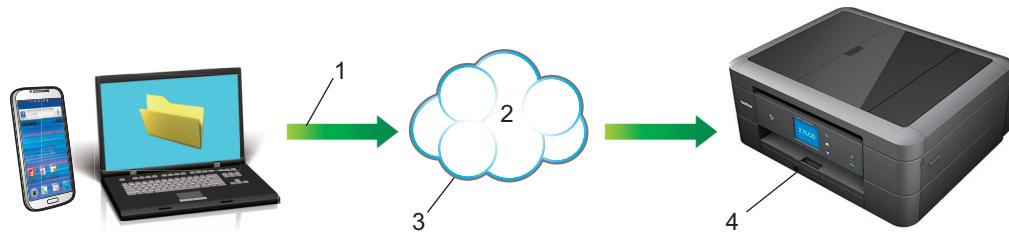

1. 印刷リクエスト
2. インターネット
3. Google クラウドプリント™
4. 印刷



関連情報

- [Google クラウドプリント](#)

Google クラウドプリントを使用する前に

- Google クラウドプリントを使用するためのネットワーク設定
- Google Chrome™を使用して Google クラウドプリントに本製品を登録する
- ウェブブラウザを使用して Google クラウドプリントに本製品を登録する

Google クラウドプリントを使用するためのネットワーク設定

Google クラウドプリント™を使用するには、本製品がインターネットに接続しているネットワークと有線接続または無線接続されている必要があります。お使いのブラザー製品の接続および設定方法については、「かんたん設置ガイド」または本ガイドの関連箇所をご覧ください。



関連情報

- [Google クラウドプリントを使用する前に](#)

Google Chrome™ を使用して Google クラウドプリントに本製品を登録する

Google アカウントをすでに作成していることを確認します。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンまたは携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

登録作業を始める前に、本ブラザー製品が待機状態になっていることを確認してください。



ここで説明している手順は、Windows ユーザー向けの参考例です。

お使いの OS や環境によって、実際の画面と異なることがあります。

1. パソコンで Google Chrome™を開きます。
2. Google アカウントにサインインします。
3. Google Chrome™のメニューアイコンをクリックし、**設定 > 詳細設定を表示**をクリックします。
4. **Google クラウドプリント**の項目で、**管理**をクリックします。
5. 画面の指示に従ってお使いの製品を登録します。
6. 本製品に確認メッセージが表示されたら、[OK]ボタンを押します。



お使いの製品の画面に確認メッセージが表示されない場合は、これらの手順を繰り返してください。

7. 製品が正常に登録されると、**マイ デバイス**の項目にお使いの製品が表示されます。



関連情報

- [Google クラウドプリントを使用する前に](#)

ウェブブラウザを使用して Google クラウドプリントに本製品を登録する

Google アカウントを作成済みであることを確認してください。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンまたは携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

登録作業を始める前に、本ブラザー製品が待ち受け画面になっていることを確認してください。

本製品の登録を開始する前に、本製品の操作パネルで日時が正しく設定されていることを確認します。

1. 本ブラザー製品が、お使いのパソコンまたは携帯端末と同一のネットワークに接続していることを確認してください。

2. ウェブブラウザを起動します。

ブラウザーのアドレスバーに「<https://>製品の IP アドレス」と入力します（「製品の IP アドレス」には、本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。例：<https://192.168.1.2>

パスワードを入力するように求められたら入力し、をクリックします。

3. Google クラウドプリントをクリックします。

4. 状態が有効に設定されていることを確認します。登録をクリックします。

5. 本製品の画面に確認メッセージが表示されたら、[OK]を押します。



本製品の画面に確認メッセージが表示されない場合は、これらの手順を繰り返してください。

6. Google をクリックします。

7. Google クラウドプリント™のサインイン画面が表示されます。Google アカウントでサインインし、画面の指示に従って本製品を登録します。

8. 本製品の登録が完了したら、ウェブブラウザによる設定画面に戻り、**登録状態が登録済み**に設定されていることを確認します。



関連情報

- [Google クラウドプリントを使用する前に](#)

■ ホーム > モバイル/クラウド接続 > Google クラウドプリント > Google Chrome™、または Chrome OS™から印刷する

Google Chrome™、または Chrome OS™から印刷する

1. 本ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
2. 印刷したいウェブページを開きます。
3. Google Chrome™のメニューアイコンをクリックします。
4. **印刷**をクリックします。
5. プリンター一覧からお使いの製品を選択します。
6. 必要に応じて印刷オプションを変更します。
7. **印刷**をクリックします。



関連情報

- [Google クラウドプリント](#)

モバイル向けの Google Drive™ から印刷する

1. 本ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
2. お使いの Android™ 機器、または Apple 機器のウェブブラウザーから Google Drive™ にアクセスします。
3. 印刷したい文書を開きます。
4. メニューアイコンをタップします。
5. **印刷**をタップします。
6. プリンター一覧からお使いの製品を選択します。
7. 必要に応じて印刷オプションを変更します。
8.  または **印刷**をタップします。



関連情報

- [Google クラウドプリント](#)

モバイル向けの Gmail™ウェブメールサービスから印刷する

1. 本ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
2. お使いの Android™機器、または Apple 機器のウェブブラウザーから Gmail™ウェブメールサービスにアクセスします。
3. 印刷したい E メールを開きます。
4. メニューアイコンをタップします。



添付ファイル名のそばに**印刷**と表示されている場合は、添付ファイルを印刷することができます。**印刷**をタップし、お使いの携帯端末の指示に従います。

5. **印刷**をタップします。
6. プリンター一覧からお使いの製品を選択します。
7. 必要に応じて印刷オプションを変更します。
8. または **印刷**をタップします。



関連情報

- Google クラウドプリント

Google クラウドプリントの問題

問題	対応
本製品がプリンター一覧に表示されない。	本製品の電源が入っていることを確認します。
	Google クラウドプリント™が有効になっていることを確認します。
	お使いの製品が Google クラウドプリント™に登録されていることを確認します。登録されていない場合は、もう一度登録してください。
印刷できない。	本製品の電源が入っていることを確認します。
	Google クラウドプリント™が有効になっていることを確認します。
	ファイルによっては、印刷できない場合、または表示された通りに印刷できない場合があります。
本製品を Google クラウドプリント™に登録できない。	お使いの製品が、インターネットにアクセスできるネットワークに接続されているか確認してください。
	お使いの製品で日付と時刻が正しく設定されていることを確認してください。
登録設定をやり直しても、Google クラウドプリント™登録時に、製品上に確認メッセージが表示されない。	Google クラウドプリント™に登録している間は、お使いの製品が待ち受け状態になっていることを確認してください。



関連情報

- [Google クラウドプリント](#)

関連トピック :

- [Google クラウドプリントを使用するためのネットワーク設定](#)

AirPrint

- [AirPrint の概要](#)
- [AirPrint を使用する前に \(macOS\)](#)
- [AirPrint を使用して印刷する](#)
- [AirPrint を使用してスキャンを行う \(macOS\)](#)
- [AirPrint を使用してファクス送信を行う \(macOS\)](#)
- [AirPrint の問題](#)

AirPrint の概要

AirPrint は、ドライバーをインストールすることなく、お使いの iPad、iPhone、iPod touch、および Mac パソコンから写真、E メール、ウェブページおよび文書をワイヤレスで印刷することを可能にする、Apple 社の OS 用の印刷ソリューションです。

AirPrint ではさらに、原稿を印刷せずに、お使いの Mac パソコンから直接アクセスを送信したり、お使いの Mac パソコンに原稿をスキャンしたりすることができます。(MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN)

詳細については、Apple のウェブサイトを参照してください。

Works with Apple バッジを使用するということは、その機能が、バッジで特定された技術で動作するように設計され、Apple のパフォーマンス基準を満たすように開発者に認定されていることを意味します。



関連情報

- [AirPrint](#)

AirPrint を使用する前に (macOS)

macOS を使用して印刷を行う前に、本製品を Mac パソコンのプリンター一覧に追加してください。

1. アップルメニューから**システム環境設定**を選択します。
2. **プリンタとスキャナ**をクリックします。
3. 画面左側のプリンタリストの下にある + アイコンをクリックします。
4. **プリンタまたはスキャナを追加...**をクリックします。追加画面が表示されます。
5. 本製品を選択し、**ドライバ**のポップアップメニューから**AirPrint**を選択します。
6. **追加**をクリックします。



関連情報

- [AirPrint](#)

AirPrint を使用して印刷する

- iPad、iPhone、または iPod touch から印刷する
- AirPrint を使用して印刷を行う（macOS）

▶ ホーム > モバイル/クラウド接続 > AirPrint > AirPrint を使用して印刷する > iPad、iPhone、または iPod touch から印刷する

iPad、iPhone、または iPod touch から印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、Safari で閲覧しているウェブページの印刷手順を例にして説明します。

1. 本製品の電源が入っていることを確認します。
2. Safari で印刷したいウェブページを開きます。
3.  または  をタップします。
4. **プリント**をタップします。
5. 本製品が選択されていることを確認します。
6. 別の製品が選択されている場合や、プリンターが選択されていない場合は、**プリンタ**をタップします。
利用可能な製品の一覧が表示されます。
7. 一覧から本製品をタップします。
8. 印刷枚数や両面印刷（本製品が対応している場合）などを必要に応じて設定します。
9. **プリント**をタップします。



関連情報

- [AirPrint を使用して印刷する](#)

AirPrint を使用して印刷を行う (macOS)

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、Safari で閲覧しているウェブページの印刷手順を例にして説明します。印刷する前に、Mac のプリンターリストに本製品が追加されていることを確認してください。

1. 本製品の電源が入っていることを確認します。
2. Mac の Safari で印刷したいウェブページを開きます。
3. **ファイル**をクリックして、**プリント**を選択します。
4. 本製品が選択されていることを確認します。別の製品が選択されている場合や、プリンターが選択されていない場合は、**プリンタ**のポップアップメニューをクリックし、本製品を選択します。
5. 印刷枚数や両面印刷（本製品が対応している場合）などを必要に応じて設定します。
6. **プリント**をクリックします。



関連情報

- [AirPrint を使用して印刷する](#)

関連トピック :

- [AirPrint を使用する前に \(macOS\)](#)

AirPrint を使用してスキャンを行う (macOS)

スキャンする前に、Mac のプリンターリストに本製品が追加されていることを確認してください。

1. 原稿をセットします。
2. アップルメニューから**システム環境設定**を選択します。
3. **プリンタとスキャナ**をクリックします。
4. スキャナーリストから本製品を選択します。
5. **スキャンタブ**をクリックし、**スキャナを開く...ボタン**をクリックします。
スキャナー画面が表示されます
6. ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、**書類フィーダを使用**チェックボックスを選択し、ポップアップメニューからスキャンサイズを選択します。
7. ポップアップメニューから保存先フォルダーまたはアプリケーションを選択します。
8. 必要に応じて、**詳細情報を表示**をクリックし、スキャン設定を変更します。
原稿台ガラスからスキャンした場合は、スキャンしたい部分にマウスポインタをドラッグして、画像をトリミングすることができます。
9. **スキャン**をクリックします。



関連情報

- [AirPrint](#)

関連トピック :

- [AirPrint を使用する前に \(macOS\)](#)

AirPrint を使用してファックス送信を行う (macOS)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

お使いの製品が Mac のプリンターリストに含まれていることを確認してください。以下の手順は、テキストエディットを例にして説明しています。



- AirPrint はモノクロのファックス原稿にのみ対応しています。

1. 本製品の電源が入っていることを確認します。
2. Mac 上で、ファックスとして送信したいファイルを開きます。
3. **ファイル**をクリックして、**プリント**を選択します。
4. **プリンタ**のポップアップメニューをクリックし、**Brother MFC-XXXX - Fax** (XXXX は、お使いの製品のモデル名) を選択します。
5. 宛先などのファックス情報を入力します。
6. **ファックス**をクリックします。



関連情報

- [AirPrint](#)

関連トピック :

- [AirPrint を使用する前に \(macOS\)](#)

AirPrint の問題

こんなときは	対処のしかた
本製品がプリンターリストに表示されません。	本製品の電源が入っていることを確認してください。 ネットワーク設定を確認してください。 携帯端末を無線 LAN アクセスポイント、ルーターまたは本製品に近づけてください。
印刷できません。	本製品の電源が入っていることを確認してください。 ネットワーク設定を確認してください。
Apple 端末から複数のページを印刷しようとしても、最初のページしか印刷されません。	最新版の OS を実行していることを確認してください。 AirPrint の詳細については下記の Apple のサポート記事を参照してください： support.apple.com/kb/HT4356




関連情報

- [AirPrint](#)

Windows 用モバイルプリント

Windows 用モバイルプリントは、お持ちの Windows の携帯端末からワイヤレスで印刷することができる機能です。ブラザー製品が接続されているネットワークに接続し、携帯端末にプリンタードライバーをインストールすることなく印刷することができます。この機能は多くの Windows アプリでサポートされています。

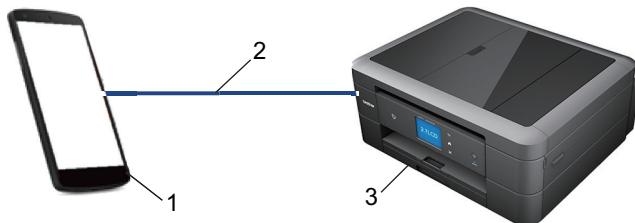

1. Windows の携帯端末 (Windows 10 Mobile 以降)
2. Wi-Fi®接続
3. 本ブラザー製品



関連情報

- モバイル/クラウド接続

Mopria®プリントサービス

Mopria®プリントサービスは、Mopria® Alliance が開発した、Android™携帯端末（Android™バージョン 4.4 以降）用の印刷機能です。このサービスを使うことによって、追加の設定をしなくても製品と同じネットワークに接続し、印刷することができます。多くの Android™ネイティブアプリが、印刷に対応しています。



1. Android™ 4.4 以降
2. Wi-Fi®接続
3. 本製品

Google Play™ ストアから Mopria®プリントサービスをダウンロードして、お使いの Android™機器にインストールする必要があります。このサービスを使用する前に、機器の電源を入れておく必要があります。



関連情報

- モバイル/クラウド接続

モバイル向けの Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan を使用して、さまざまな携帯端末から印刷とスキャンを行います。

- Android™ 端末の場合

Brother iPrint&Scan を使用すると、パソコンを使わずに、お使いの Android™ 端末から直接本製品の機能を使用できます。

Google Play™ ストアアプリから、Brother iPrint&Scan のダウンロードとインストールを行います。

- iPhone、iPad、iPod touch を含む iOS 対応のすべての機器の場合

Brother iPrint&Scan を使用すると、お使いの iOS 機器から直接本製品の機能を使用できます。

App Store から、Brother iPrint&Scan をダウンロードして、インストールします。

- Windows 端末の場合

Brother iPrint&Scan を使用すると、パソコンを使わずに、お使いの Windows 端末から直接本製品の機能を使用できます。

Microsoft Store から、Brother iPrint&Scan のダウンロードとインストールを行います。

詳しい説明は、support.brother.co.jp/j/d/b5f3/ を参照してください。



関連情報

- モバイル/クラウド接続

関連トピック :


- [Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan](#)

近距離無線通信 (NFC)

関連モデル: DCP-J978N

近距離無線通信 (NFC) では、近距離に位置する 2 台の機器間の、簡易的な処理、データ交換、および無線接続が可能になります。

お使いの Android™ 機器が NFC 対応の場合、本製品の操作パネル上の NFC タッチ部分にかざして、データ（写真、PDF ファイル、テキストファイル、ウェブページ、および E メールメッセージ）を機器から印刷したり、写真や原稿をお使いの機器にスキャンすることができます。

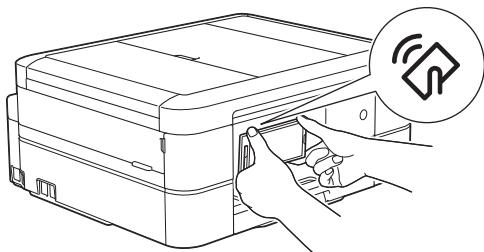

この機能を使用するには、お使いの Android™ 端末に Brother iPrint&Scan をダウンロードしてインストールする必要があります。



関連情報

- モバイル/クラウド接続

ControlCenter

本製品の ControlCenter ソフトウェアを使用して、頻繁に使用するアプリケーションに簡単にアクセスできます。ControlCenter を使えば、特定のアプリケーションを直接起動することが可能です。

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)
- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使用してカスタムタブを作成する (Windows)
- パソコンから本製品を設定する(Windows)
- ControlCenter4 (Windows) を使用して本製品のアドレス帳を設定する

ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)

ControlCenter4 には、**Home モード**および**Advanced モード**の、2つの操作モードがあります。モードはいつでも変更可能です。

Home モード

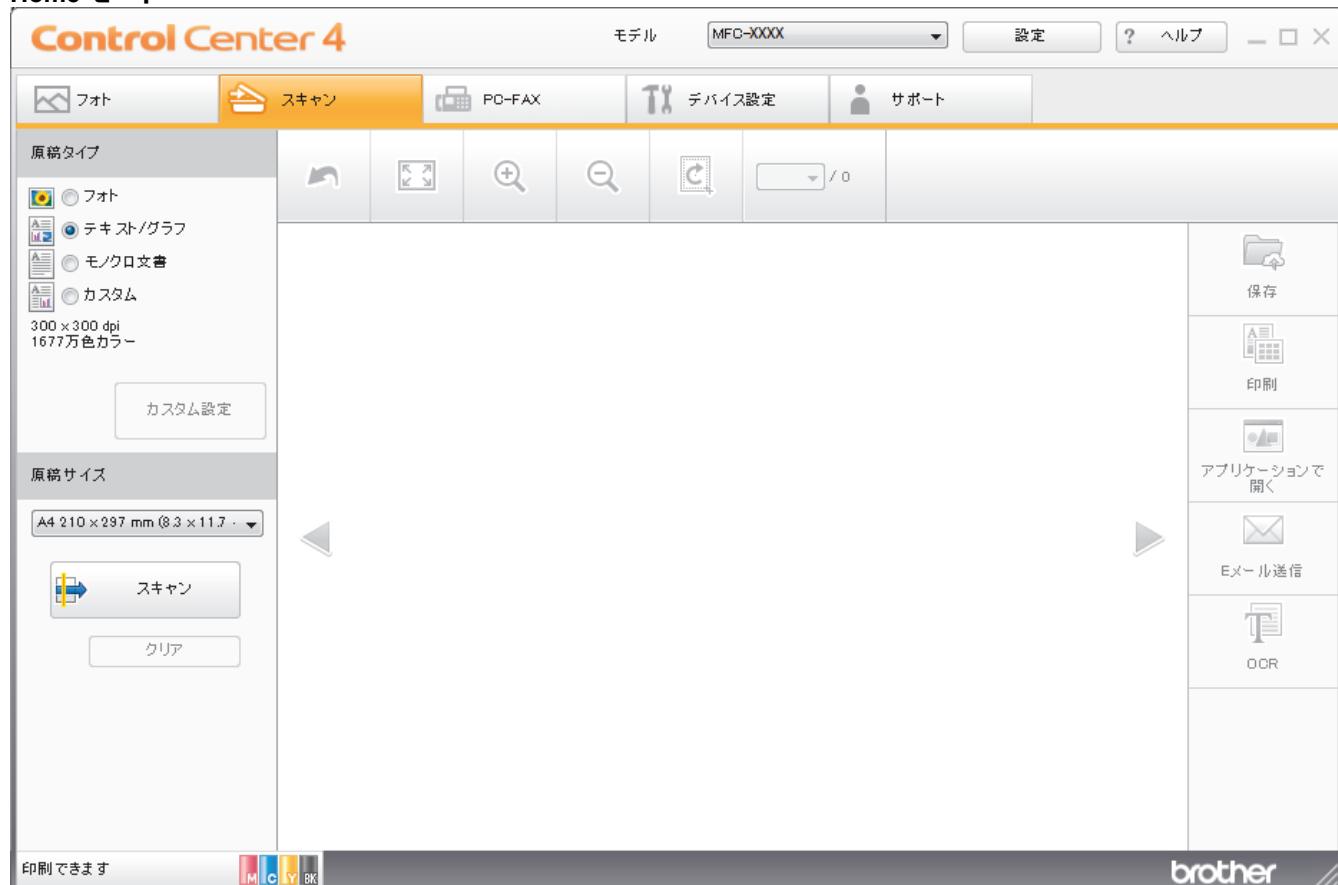

Advanced モード



- **Home モード**


ControlCenter4 Home モードから、本製品の主要な機能を操作することが可能です。

- **Advanced モード**

ControlCenter4 Advanced モードでは、本製品のより詳細な機能を操作して、ワンタッチのスキャン操作に変更することができます。

操作モードを変更するには：

1. タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くを選択します。
2. 設定ボタンをクリックし、モード選択を選択します。
3. モード選択ダイアログボックスが表示されます。Home モードまたは Advanced モードのどちらかを選択します。

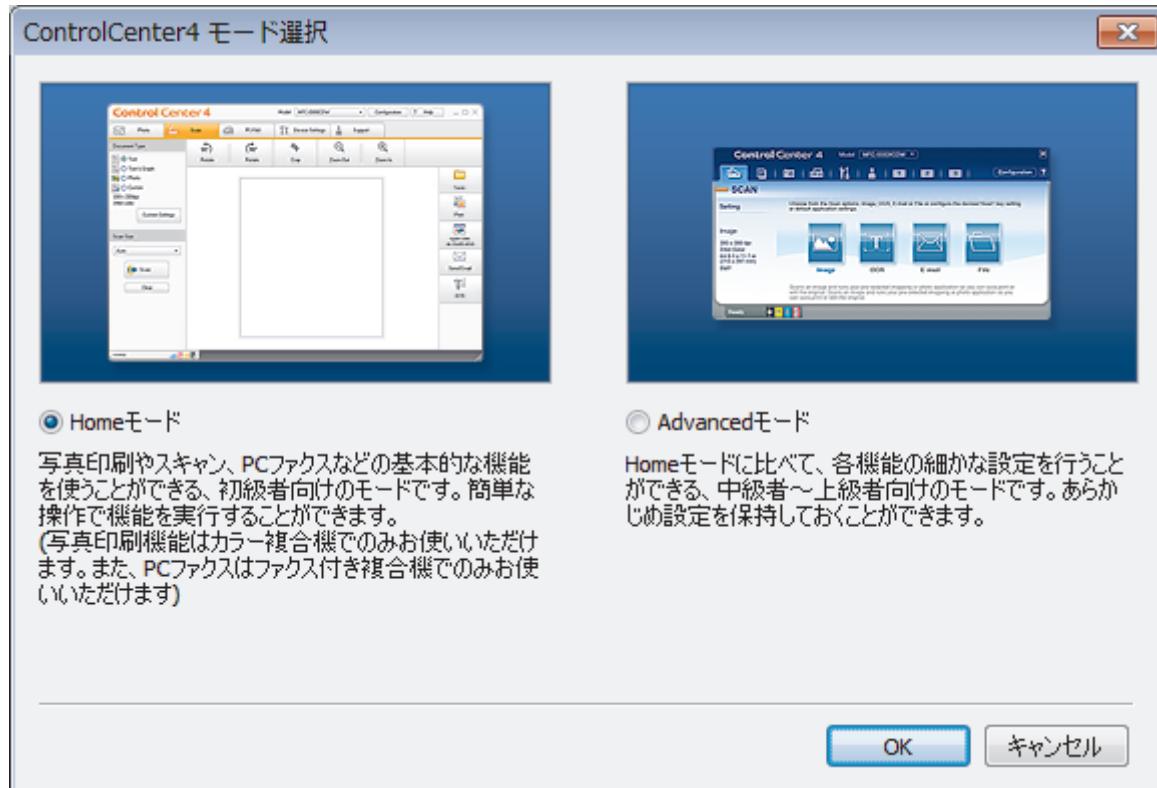

4. OK をクリックします。



関連情報

- ControlCenter4 (Windows)

関連トピック :

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

▶ ホーム > ControlCenter > ControlCenter4 (Windows) > ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)

ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Home モードから、本製品の主要な機能を操作できます。

- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンする(Windows)
- ControlCenter4 Home モードを使ってスキャンしたデータを PDF ファイルとして保存する(Windows)
- ControlCenter4 Home モードのスキャン設定について(Windows)
- ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)

ControlCenter4 Advanced モードを使ってスキャンする (Windows)

ControlCenter4 Advanced モードでは、本製品のより詳細な機能を操作して、ワンタッチのスキャン操作に変更することができます。


- ControlCenter4 Advanced モードを使って、写真やグラフィックをスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モード (Windows) を使用して、スキャンデータを PDF ファイルとしてフォルダーに保存する
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、ID カードの両面をスキャンする (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使用したスキャン to E メール添付 (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする(OCR) (Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードを使って、スキャンしたデータを Office ファイルとして保存する(Windows)
- ControlCenter4 Advanced モードのスキャン設定(Windows)
- ControlCenter4 の操作モードを変更する(Windows)

■ ホーム > ControlCenter > ControlCenter4 (Windows) > ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)

ControlCenter4 を使って本製品のセットアップを行う (Windows)

関連モデル: MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J898N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN

- タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、開くをクリックします。
- デバイス設定タブをクリックします。
- リモートセットアップボタンをクリックします。
- 必要に応じて設定を行います。

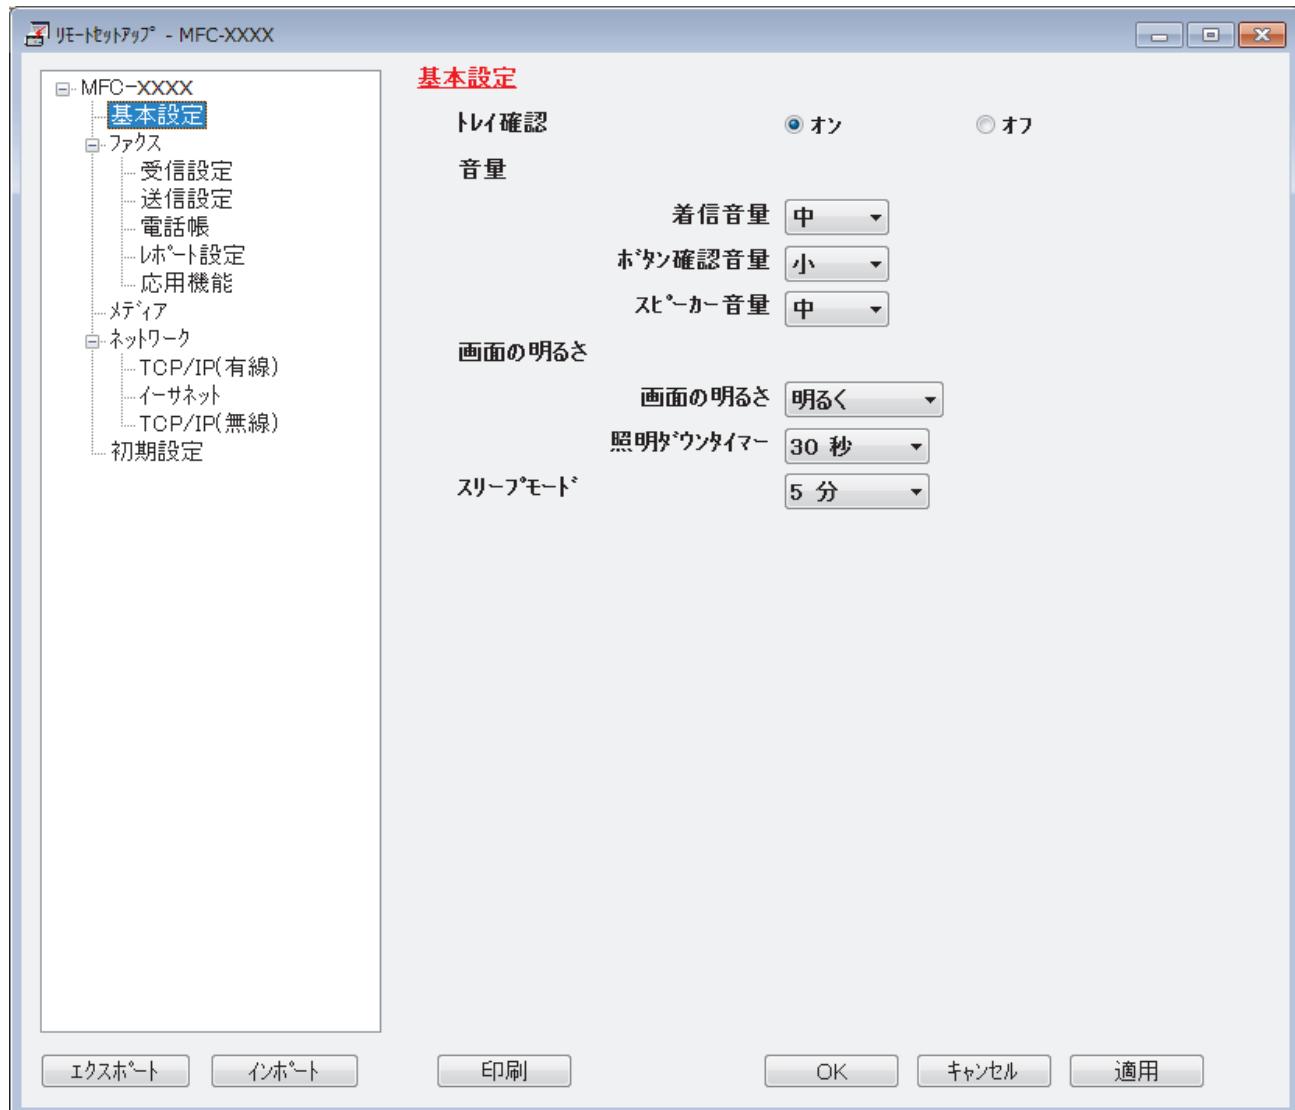

エクスポート

クリックすると、現在の設定をファイルに保存します。



エクスポートをクリックすると、本製品のアドレス帳または本製品のすべての設定値の保存ができます。

インポート

クリックしてファイルをインポートし、設定値を読み込みます。

印刷

クリックすると、選択した項目の設定を印刷します。ただし、データが本製品に送信されるまでは、印刷できません。適用をクリックして、新しいデータを本製品に送信してから、印刷をクリックしてください。

OK

クリックすると、本製品へデータを送信し、リモートセットアップを終了します。エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力し、**OK** をクリックします。

キャンセル

クリックすると、設定内容を本製品へ送信せずに、リモートセットアップを終了します。

適用

クリックすると、設定内容を本製品へ送信します。

5. OK をクリックします。

- お使いのパソコンがファイアウォールにより保護されているためリモートセットアップが使用できない場合は、ファイアウォールの設定をポート番号 137 および 161 経由の通信を許可するよう変更してください。
- Windows ファイアウォールを使用し、ブラザーソフトウェアおよびドライバーをインストールディスクからインストールした場合は、必要なファイアウォールはすでに設定されています。



関連情報

- [リモートセットアップ\(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 Advanced モードを使用してカスタムタブを作成する (Windows)

最大 3 個のタブをカスタマイズでき、各タブには、最大 5 個のカスタマイズしたボタンと設定を表示できます。

ControlCenter4 のモード設定で **Advanced モード** を選択します。

- タスクトレイの  (ControlCenter4) アイコンをクリックし、**開く** をクリックします。
- 設定** ボタンをクリックして、**カスタムタブの作成** を選択します。
カスタムタブが作成されます。
- カスタムタブの名称を変更するには、カスタムタブを右クリックし、**カスタムタブの名前変更** を選択します。
- 設定** をクリックして、**カスタムボタンの作成** を選択し、作成するボタンを選択します。
設定値のダイアログボックスが表示されます。
- 必要に応じて、ボタン名を入力して設定を変更します。**OK** をクリックします。

設定可能な項目は、選択したボタンにより異なります。

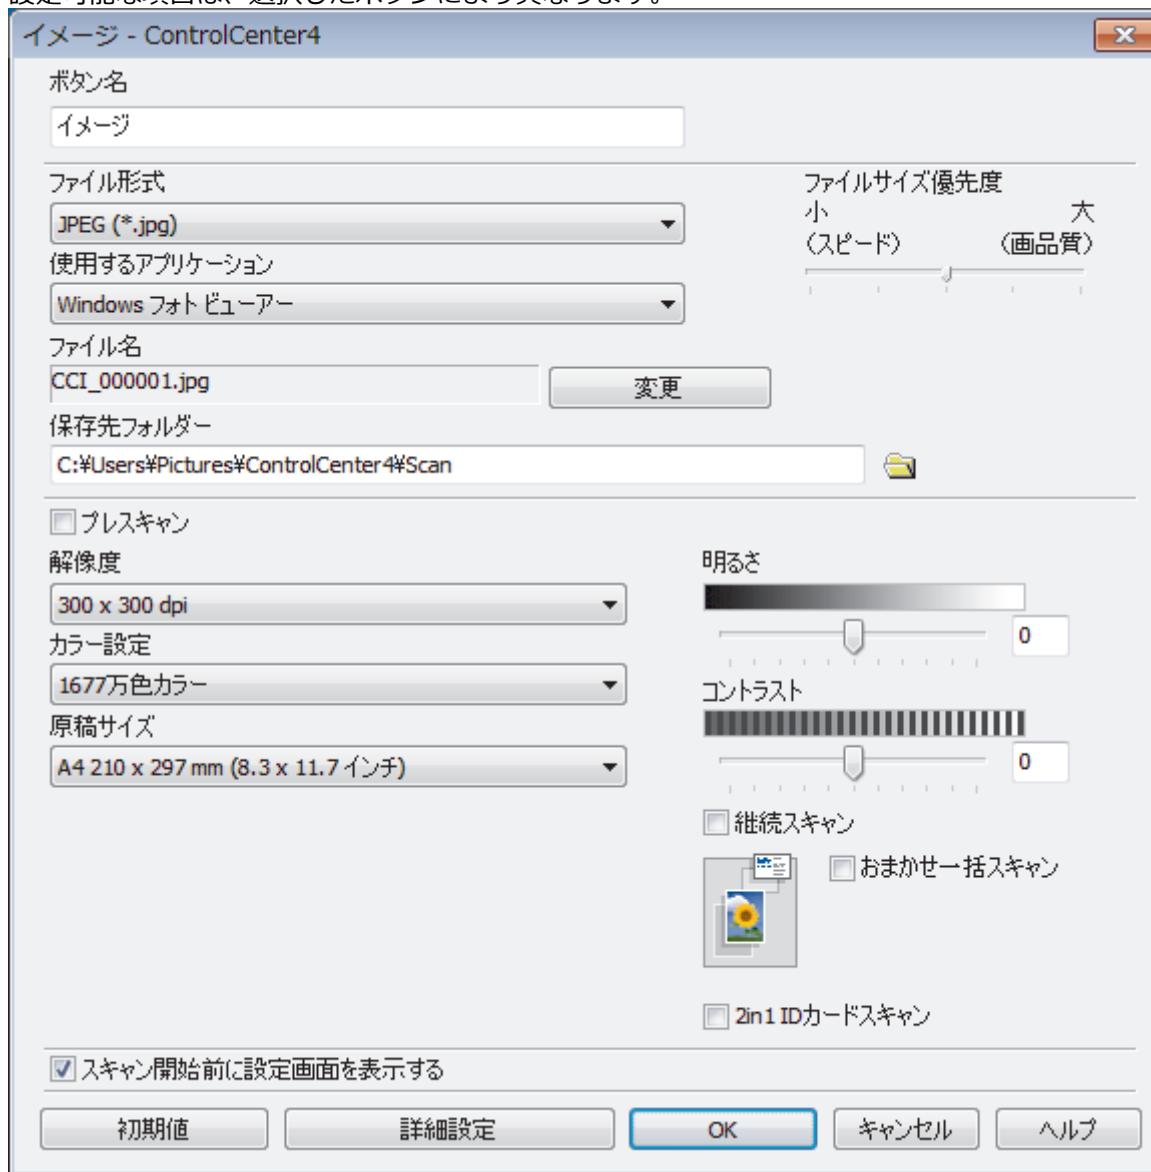

作成したタブ、ボタン、設定を変更または削除できます。**設定** ボタンをクリックして、操作してください。



関連情報

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan

- Brother iPrint&Scan の概要
- Brother iPrint&Scan を使ってスキャンする (Mac)

Brother iPrint&Scan の概要


Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan を使用して、お使いのパソコンから印刷およびスキャンします。以下の画面は、Windows 向けの Brother iPrint&Scan の例を示しています。アプリケーションのバージョンによって、実際の画面と異なることがあります。

- Windows の場合

サポートサイト (support.brother.co.jp) で、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを開き、最新のアプリケーションをダウンロードします。

- Mac の場合

App Store から、Brother iPrint&Scan のダウンロードとインストールを行います。

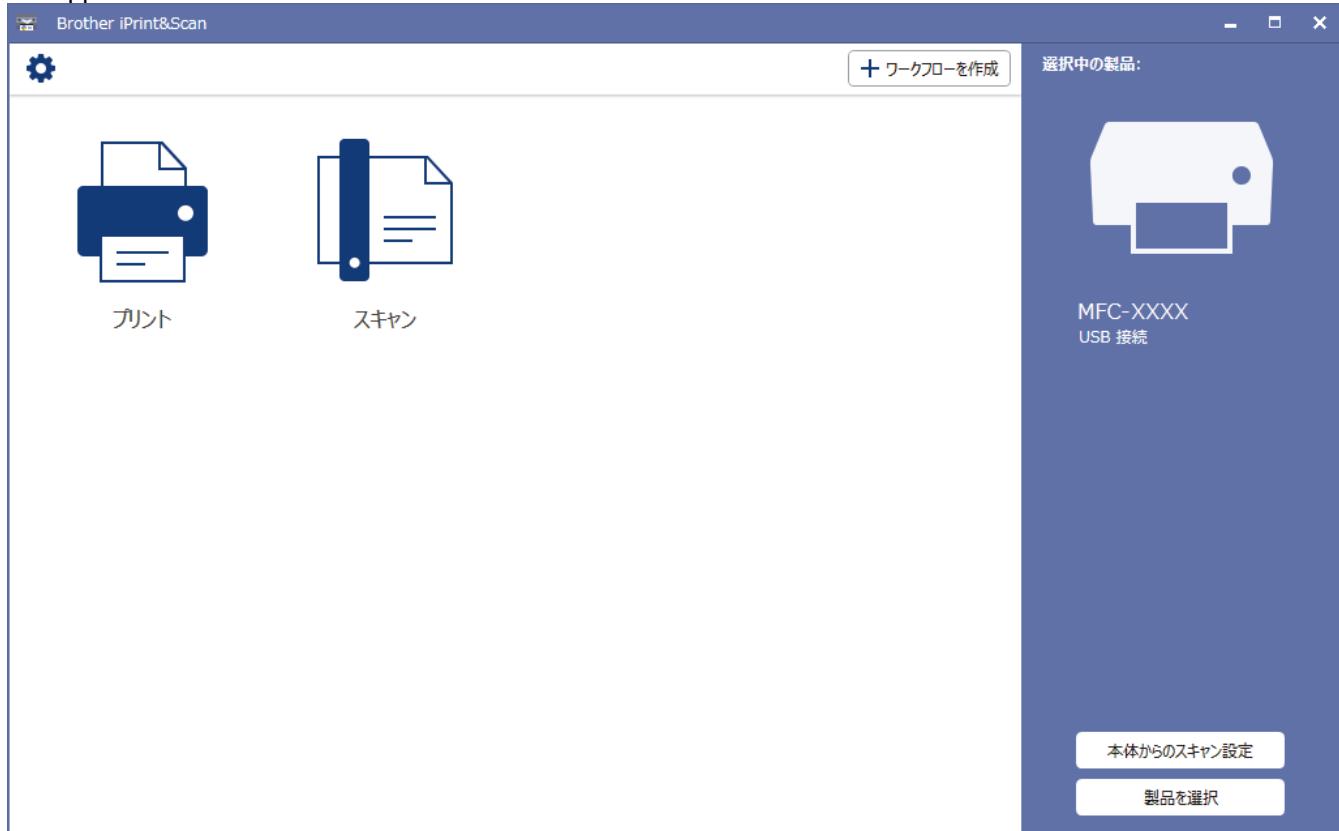

関連情報

- Windows および Mac 向けの Brother iPrint&Scan

関連トピック :

- モバイル向けの Brother iPrint&Scan

付録

- 本製品にテキストを入力する

本製品にテキストを入力する

- ・ 設定している機能によりキー配列が異なる場合があります。

本製品でテキスト入力を行う際には画面にキーボードが表示されます。



- ・ 文字、数字、または記号を切り替えるには **あアA1@** を押します。
- ・ 小文字と大文字を切り替えるには **↑aA** を押します。
- ・ カーソルを左右に動かすには **◀** または **▶** を押します。

スペースを入力するには

- ・ [スペース] を押します。または、**▶** を押してカーソルを移動させます。

文字を訂正するには

- ・ 誤った文字を修正するには **◀** または **▶** を押して該当文字をハイライトさせます。**X** を押して文字を削除し、修正します。
- ・ 文字を挿入するには、**◀** または **▶** を押して挿入したい位置にカーソルを移動させて入力します。
- ・ **X** を押すと 1 文字ずつ削除できます。**X** を長押しすると、文字を全て削除できます。



関連情報

- ・ 付録

brother

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/ink/index.htm



JPN
Version B