


brother

かんたん操作ガイド

MFC-L3770CDW

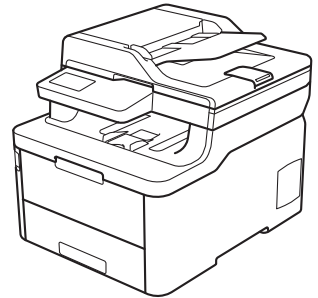

本書はいつでも手に取って見ることができるように、本製品の近くに置いてください。



オンラインユーザーズガイド

本書で説明されていない機能、および仕様情報については「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください。support.brother.co.jp/j/d/b4m2/



マニュアルの構成

名前	内容	場所
安全にお使いいただくために	このガイドをはじめにお読みください。本製品を設置する前に「安全にお使いいただくために」をお読みください。商標や法的制限事項についてはこのガイドをご覧ください。	印刷物/製品付属
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方式での フルパッケージダウンロード のインストール方法について説明しています。	印刷物/製品付属
かんたん操作ガイド	スキャン、コピー、ファクス送受信についての基本的な操作、および本製品の基本的なメンテナンスについて説明しています。トラブルの対処方法を説明しています。	印刷物またはブラザーインストール CD/製品付属
オンラインユーザズガイド	このガイドには かんたん操作ガイド を補足する内容が含まれています。 印刷、スキャン、コピー、ファクス送受信、携帯端末の機能、ブラザー ControlCenter などの操作、トラブルシューティングについての情報のほか、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。	サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ¹

¹ 参照先：support.brother.co.jp/j/d/b4m2/

オンラインユーザーズガイドについて

このガイドを是非ご活用ください。「オンラインユーザーズガイド」には、製品のいろいろな機能に関する詳細な情報が記載されています。内容は以下の通りです。

より迅速なナビゲーション

- ✓ 検索ボックス
- ✓ 別のパネルに表示されたナビゲーションインデックス

包括的な構成

- ✓ 1冊のガイドであらゆるトピックを網羅

簡略化したレイアウト

- ✓ 段階的な手順説明
- ✓ ページの冒頭に機能の概要を記載



1. 検索ボックス
2. ナビゲーション
3. 概要
4. 段階的な手順説明

オンラインユーザーズガイドを見るには

「オンラインユーザーズガイド」やその他の製品ガイドをご覧いただくには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。

(Windows®)

また、弊社のユーティリティを使用して本製品のガイドにアクセスすることもできます。標準的なインストールプログラムに含まれる弊社のユーティリティツールをインストールすると、デスクトップのショートカットや Windows® **スタート** メニューに追加されます。


問題やご質問がありますか？サポートサイトのよくあるご質問(Q&A)や動画をご覧ください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(support.brother.co.jp) にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問 (Q&A) ページをご覧ください。

- 色々な方法で検索できます
- 質問に関連する情報を表示します
- お客様の声をもとに定期的に更新しています

©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

操作パネルの概要

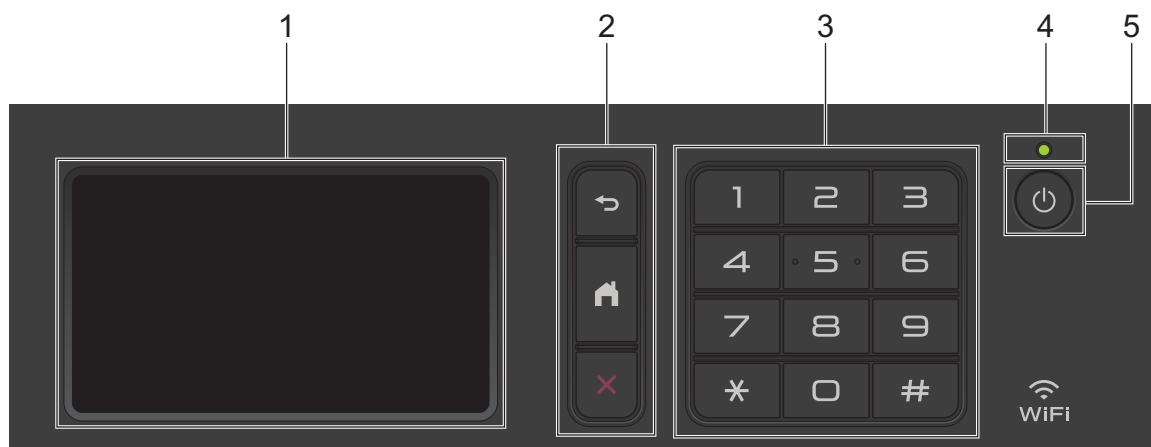

1. タッチパネル液晶ディスプレイ（LCD）

タッチパネルのメニューやオプションを押してアクセスします。

2. メニューボタン



（戻る）

前のメニューに戻るときに押します。



（ホーム）

メインホーム画面に戻るときに押します。



（キャンセル）

操作をキャンセルするときには押します。

3. ダイヤルパッド（数字ボタン）

電話番号またはファクス番号を入力するときや印刷するコピーの部数を入力するとき、数字ボタンを押します。

4. LED 電源ランプ

本製品の電源のオン・オフ状態を表示します。


5. 電源ボタン

- を押して本製品の電源を入れます。
- を長押しして本製品の電源を切ります。画面に「電源をオフにします」と数秒間表示されてから電源が切れます。外付け電話や留守番電話機を接続している場合、それらは常に有効です。



近距離無線通信 (NFC)

お使いの Android™ 端末が NFC 機能に対応している場合は、NFC タッチ部分に端末を当てることで、携帯端末から印刷したり、スキャンした文書を携帯端末に転送したりすることができます。

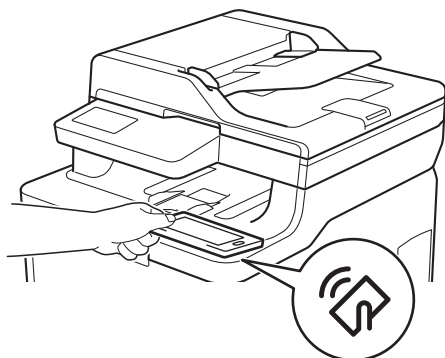

タッチパネル液晶ディスプレイの操作方法

液晶ディスプレイに指を置いて操作します。すべてのオプションを表示してアクセスするには、上下左右にフリックするか、液晶ディスプレイの ◀▶ または ▲▼ を押してスクロールします。

重要

ペンや針等のとがったもので画面を押さないでください。製品が損傷するおそれがあります。

お願い

電源コードを差し込んだ直後、または電源を入れた直後は、すぐには画面に触らないでください。エラーを起こすおそれがあります。

タッチパネル液晶ディスプレイの概要

2種類の画面（ホーム画面またはショートカット画面）のいずれかを選択してメインホーム画面として設定できます。ホーム画面が表示されたら、左右にフリックするか、◀または▶を押すと、ホーム画面の他のページを表示できます。


本製品のアイドルリング中、メインホーム画面には本製品の状態が表示されます。この画面が表示されているとき、製品は次の操作の準備ができています。

ホーム画面：画面1


ホーム画面では、ファクス、コピー、スキャンなどの機能にアクセスできます。



ホーム画面：画面2

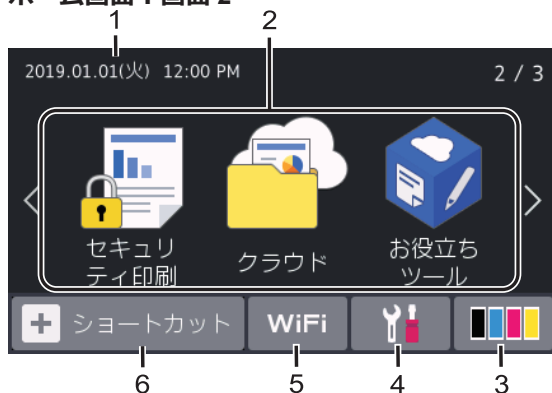

ホーム画面：画面3

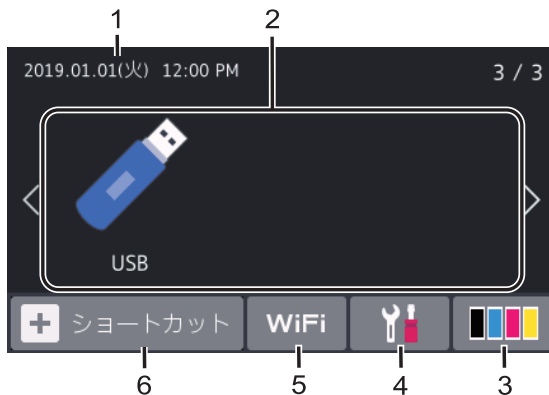

ショートカット画面

ファクス送信、コピー、スキャン、クラウド接続など、よく使用する機能のショートカットを作成します。



3つのショートカットタブに、それぞれショートカットを6つ登録することができます。合計18個のショートカットを登録できます。




1. 日付と時刻

本製品に設定された日付と時刻が表示されます。

2. モード

- [ファクス]
ファクスモードにアクセスするときに押します。
- [コピー]
コピーモードにアクセスするときに押します。
- [スキャン]
スキャンモードにアクセスするときに押します。

•  **[セキュリティ印刷]**

[セキュリティ印刷] オプションにアクセスするときに押します。

•  **[クラウド]**

本製品をウェブサービスに接続するときに押します。

•  **[お役立ちツール]**

本製品をお役立ちツールに接続するときに押します。

•  **[USB]**


USB メニューにアクセスし、[スキャン to USB] または [USB ダイレクトプリント] オプションを選択するときに押します。

3.  **(トナー)**

トナーの残量を表示します。[トナー]メニューにアクセスするときに押します。

4.  **(メニュー)**

[メニュー]メニューにアクセスするときに押します。

設定ロックがオンになっている場合、ロックアイコン  が画面に表示されます。設定を変更するには、本製品のロック解除が必要です。

5.  **WiFi** または  **(無線 LAN 状態)**

無線 LAN を設定するときに押します。

無線接続をご使用の場合、4 段階の表示で現在の無線信号の強度が示されます。




6.  **[ショートカット]**

[ショートカット]画面にアクセスするときに押します。

7.  **(ホーム画面)**

ホーム画面にアクセスするときに押します。

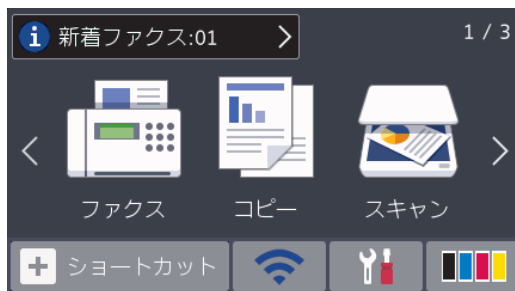

新着ファクス



[みるだけ受信] を [オン (画面で確認)] に設定すると、メモリーに受信した新着ファクスの数が画面の上部に表示されます。

警告アイコン



エラーまたはメンテナンスメッセージがあるときに、警告アイコン  が表示されます。メッセージを表示するには、メッセージ領域を押します。  を押すと、メインホーム画面に戻ります。

お願い

本製品は ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. のフォントを採用しています。


2

用紙をセットする


用紙トレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、用紙トレイを使用してください。

普通紙
薄紙
再生紙
厚紙
はがき¹

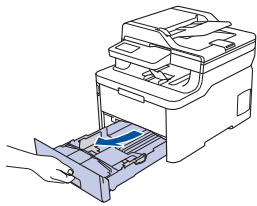

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくさばいてください
- このマークを超えないでください

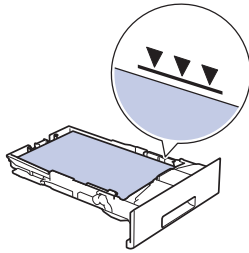


¹ バックカバー（上面排紙トレイ）を開き、上面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙トレイに用紙をセットする


多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、多目的トレイを使用してください。

普通紙
薄紙
再生紙
厚紙
ラベル¹
封筒¹
光沢紙²

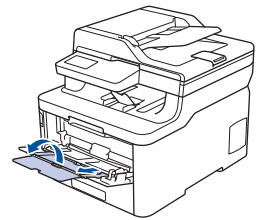

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくさばいてください
- このマークを超えないでください

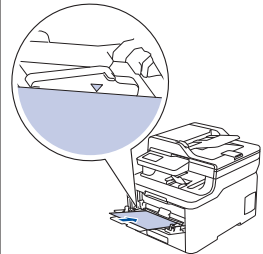

¹ バックカバー（上面排紙トレイ）を開き、上面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

² 光沢紙に印刷するときは、多目的トレイに1枚だけセットしてください。

詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットして印刷する







本製品をご使用の際に困ったときは、本章を参照してください。


こんなときは

本製品に発生するトラブルをご自身で簡単に解決できる場合もあります。

まず、以下の点を確認してください。

- 本製品の電源コードが正しく接続され、本製品の電源がオンになっている。
- 本製品のオレンジ色の保護部材がすべて取り外されている。
- (ネットワーク接続の場合) アクセスポイント (無線接続の場合)、ルーター、またはハブがオンの状態で、リンクランプが点滅している。
- 用紙トレイに用紙が正しく挿入されている。
- インターフェイスケーブルが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。
- 本製品の状態を本体またはパソコンの **ブラザーステータスマニター** で確認してください。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
<p>ステータスマニターを使用</p> <ul style="list-style-type: none"> • タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®の場合) パソコン起動時に起動する チェックボックスを選択すると、パソコンを起動するたびにステータスマニターが自動的に起動します。 	<p>解決策を見つけるには</p> <ul style="list-style-type: none"> • 緑色のアイコンは、正常な待機状態を表します。  • 黄色のアイコンは、警告を表します。  • 赤色のアイコンは、エラーが発生していることを表します。  • グレーのアイコンは、本製品がオフラインであることを表します。  • ウェブQ&A ボタンをクリックしてトラブルシューティングのウェブサイトへアクセスします。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
<p>液晶ディスプレイを使用</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 液晶ディスプレイのメッセージに従います。 2. エラーが解決できない場合は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：エラーメッセージとメンテナンスメッセージまたは以下のアドレスからサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）にアクセスし、お使いのモデルの よくあるご質問 (Q&A) ページをご覧ください。 support.brother.co.jp.


エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。

「オンラインユーザズガイド」などの本製品に対応したガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。

紙づまり

エラーメッセージは、本製品で紙づまりが発生している場所を表します。

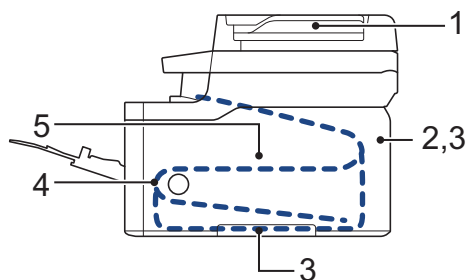

エラーメッセージ：

1. 原稿詰まり ADF
2. 紙詰まり 後ろ
3. 紙詰まり 両面
4. 紙詰まり トレイ
5. 紙詰まり 内部

パソコンの **ブラザーステータスマニター** でメッセージを参照してください。

無線接続のトラブルが解決できない場合の参照先

本製品を無線ネットワークに接続できない場合は、以下を参照してください。

- ・「オンラインユーザズガイド」：無線 LAN レポートを印刷する
- ・「かんたん設置ガイド」：本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する




「オンラインユーザズガイド」などの本製品に対応したガイドを見るには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。


消耗品

トナーやドラムなどの消耗品が交換時期になると、本製品の操作パネルまたはステータスマニターにエラーメッセージが表示されます。本製品の消耗品について、詳しくは www.brother.com/original/index.html を参照するか、お近くの販売店へお問い合わせください。



消耗品の型番は、国や地域によって異なります。

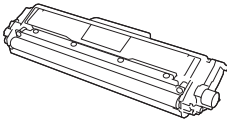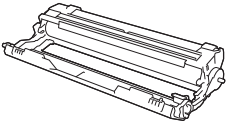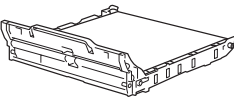消耗品の品目	消耗品の型番	おおよその寿命 (印字可能枚数)
トナーカートリッジ 	標準トナーカートリッジ： TN-293	<ul style="list-style-type: none"> • ブラック： 約 3,000 ページ^{1 2} • シアン/マゼンタ/イエロー： 約 1,300 ページ^{1 2}
	大容量トナーカートリッジ： • シアン/マゼンタ/イエロー： TN-297	<ul style="list-style-type: none"> • シアン/マゼンタ/イエロー： 約 2,300 ページ^{1 2}
	スタータートナーカートリッジ： (本製品に付属)	<ul style="list-style-type: none"> • ブラック： 約 1,000 ページ^{1 2} • シアン/マゼンタ/イエロー： 約 1,000 ページ^{1 2}
ドラムユニット 	DR-293CL ³ DR-293CL-BK ⁴ DR-293CL-CMY ⁵	約 18,000 ページ ⁶
ベルトユニット 	BU-223CL	約 50,000 ページ ⁷

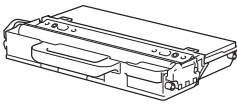消耗品の品目	消耗品の型番	おおよその寿命 (印字可能枚数)
廃トナーボックス 	WT-223CL	約 50,000 ページ ²

- 1 トナーカートリッジのおおよその印刷可能枚数は ISO/IEC 19798 規格に基づく公表値を満たしています。
- 2 レターまたは A4 の片面ページを印刷した場合の枚数です。
- 3 ドラムユニット 4 個入り / ブラック 1 個、カラー 3 個。
- 4 ブラック用ドラムユニット。
- 5 カラー用ドラムユニット。
- 6 1 回に 1 ページ印刷する場合 : 約 18,000 ページ (A4 またはレターの片面ページ)。印刷可能枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。
- 7 1 回に 2 ページ印刷する場合 : 約 50,000 ページ (A4 またはレターの片面ページ)。印刷可能枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。

消耗品の購入方法

お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、弊社直販サイトのダイレクトクラブでもご購入できます。インターネット、電話またはご注文シートのFAXにてご注文いただくことができます。

インターネットからのご注文

ブラザーダイレクトクラブ

direct.brother.co.jp

ブラザーダイレクトクラブ

お電話でのご注文

フリーダイヤル： 0120-118-825

(土・日・祝日、長期休暇を除く 9時～12時、13時～17時)

FAXでのご注文

ご注文シートをダイレクトクラブまでFAXしてください。

FAX番号：052-825-0311

アフターサービスのご案内

製品登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。

オンラインユーザー登録 ▶ <https://online.brother.co.jp>

各種サポート情報

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル (電子版) のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー

support.brother.co.jp

▶▶▶ 故障・トラブルかんたん診断 ブラザーサポートナビ

24 時間対応のオンラインサービスです。選択肢に沿って進むことで、解決策が見つかります。万一、故障と診断された場合は、そのまま修理を申し込むことができます。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>



ブラザーコールセンター

0570-061020

受付時間：月～土 9:00～18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

安心と信頼の修理サービス

メーカー保証修理

メーカー保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。
保証事項については、保証書をご覧ください。

修理サービス（有料）

メーカー保証期間後も、「お手軽引き取りサービス」と「出張修理サービス」でサポートいたします。

※ご利用の機種により、修理サービスの内容は異なります。詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

ブラザー 修理サービス

http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/index.htm

ブラザーサービスパック（定額保守サービス）

ブラザーが提供する1～5年の定額保守サービスです。

サービスパックをご購入いただくことで、お客様のニーズにあわせた充実したサポートを提供いたします。

※ご利用の機種により保守期間は異なります。

 <p>1年 3年 4年 5年</p> <p>定額料金だから安心 何度でも修理対応</p>	 <p>専用フリーダイヤルで 優先的に 受付いたします</p>	 <p>¥0</p> <p>定期的に交換が必要な 部品費用も全て無償 (契約内容によって異なります)</p>
--	--	--

各定額保守サービスの内容、該当機種、保守料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

TEL : 052-824-3253

ブラザー サービスパック



http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

brother

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みトナーカートリッジ/ドラムユニット/ベルトユニット/廃トナーボックスの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm



D00X17001-00
JPN
Version 0