





1 付属品の確認


保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

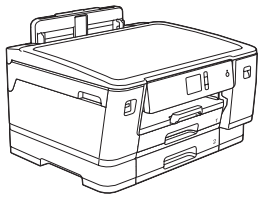

本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 **Q&A** もご利用ください。
support.brother.co.jp/j/d/b5f4

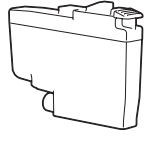


インクカートリッジ
・ブラック (黒)
・イエロー (黄)
・シアン (青)
・マゼンタ (赤)

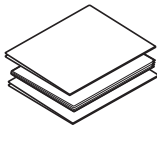


かんたん設置ガイド (本書)
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために




CD-ROM



紙詰まり解消シート



A4 用紙 (普通紙)



ローラークリーニング
キット*

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
USB ケーブル
5.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
LANケーブル
カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。
- ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています (「Pwd」後ろの8桁)。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

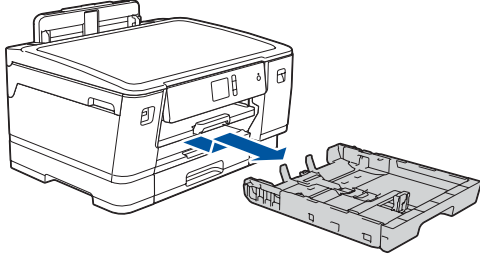

用紙トレイを矢印のように引き出します。

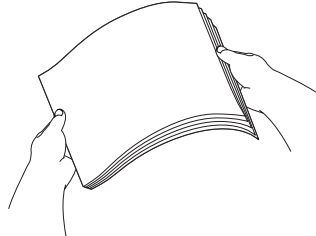


用紙をさばきます。

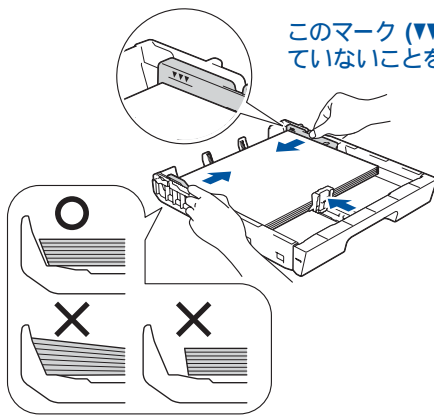


用紙ガイドを用紙に合わせる

トレイに用紙をセットします。

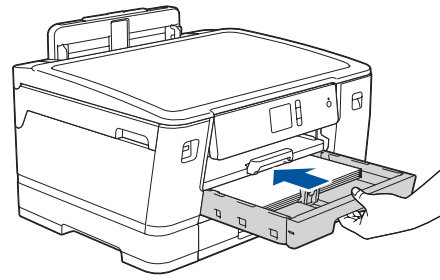


用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

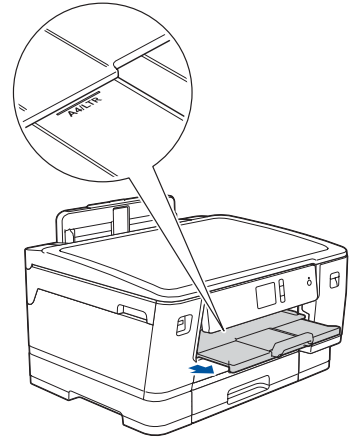

排紙トレイを「A4/LTR」の位置まで引き出します。

3 電源を入れる

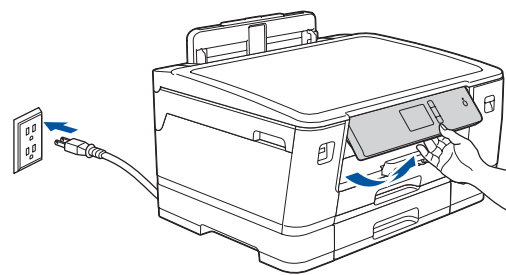


電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。


お願い

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

4 スターターインクカートリッジを取り付ける

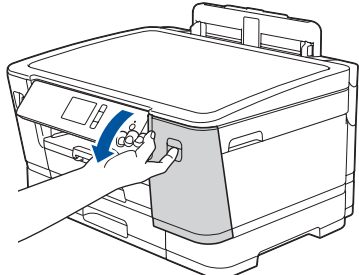

インクカバーを開きます。

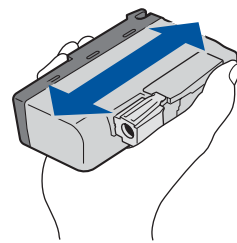

ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

6 画面に従って設定する


引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**7**に進みます。




7 接続方法を選択する

パソコン

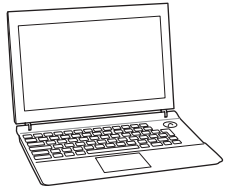


8 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

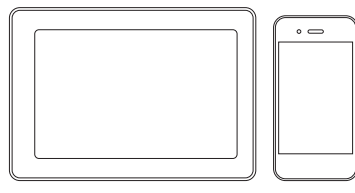

9 に進み、指示に従う

8 パソコンと接続する

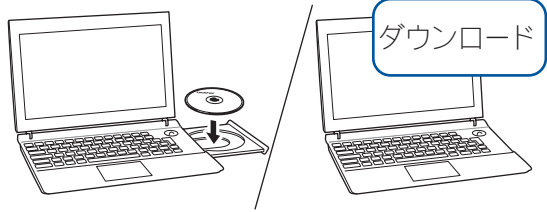

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows®の場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトへアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows®の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Macの場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブルまたはUSBケーブルを接続する場合:
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

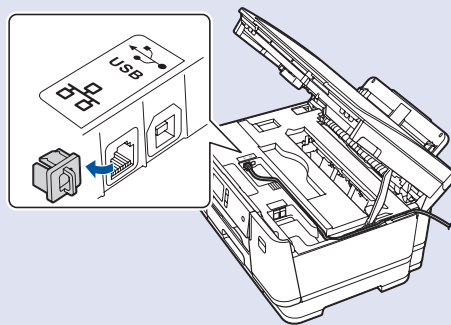

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。
(可能な場合)

有線LAN
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

8

それでも接続できない場合は 9 に進みます。


それでも接続できない場合は、support.brother.co.jpの「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

9 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

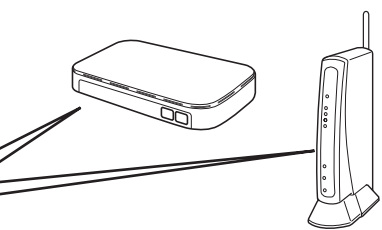

待ち受け画面の **WiFi** を押し、
【無線接続ウィザード】、
【はい】を押します。



お使いの無線LANアクセスポイントの
SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワー
クキー (セキュリティキー/暗号化キー)
を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接
続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザ
ー製品と無線LANアクセスポイントを
再起動し、9 の操作をやり直しま
す。

パソコンの場合

8 に進み、ソフトウェアをインストール
します。

スマートフォンなどの 携帯端末の場合

10 に進み、アプリケーションをインス
トールします。

無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、
携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しく
は、support.brother.co.jp/j/d/b5f9をご覧ください。

10 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。



Works with
Apple AirPrint



AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載
端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳
しくは、オンラインユーザーズガイドを参照してください。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスし
て、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードしま
す。お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアまたは
Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷することができます。詳し
くは、オンラインユーザーズガイドを参照してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報
を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp
Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



動画で見ると簡単！無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。