


brother

かんたん操作ガイド

HL-J6000CDW

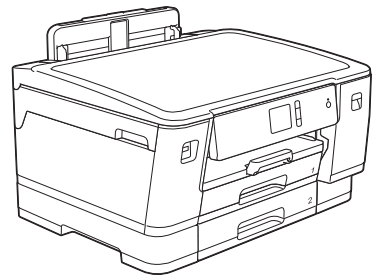

本書はいつでも手に取って見ることができるように、本製品の近くに置いてください。



オンラインユーザズガイド

本書で説明されていない機能、および仕様情報については「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2/



マニュアルの構成

名前	内容	場所
安全にお使いいただくために	このガイドをはじめにお読みください。本製品の設定を行う前に、安全に関する説明をお読みください。商標や法的制限事項についてはこのガイドを参照してください。	印刷物 / 製品付属
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方式での フルパッケージダウンロード のインストールについて説明しています。	印刷物 / 製品付属
かんたん操作ガイド	パソコンからの印刷およびダイレクト印刷の基本的な操作方法と、本製品のお手入れについて説明しています。トラブルの対処方法についても説明しています。	印刷物またはブラザーインストール CD / 製品付属
オンラインユーザーズガイド	このガイドには かんたん操作ガイドを補足する内容が含まれています。 パソコンからの印刷、ダイレクト印刷、ウェブサービス、モバイル機能などの操作についての情報のほか、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。	サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ¹

¹ support.brother.co.jp/j/d/b4m2/にアクセスしてください。

最新のドライバー/ファームウェアの更新について

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルの**ソフトウェアダウンロード**ページから最新のドライバーをダウンロードしてお使いください。また、製品を最新に保つため、最新のファームウェアをダウンロードすることをお勧めします。


©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

問題やご質問がありますか？サポートサイトのよくあるご質問(Q&A)や動画をご覧ください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(support.brother.co.jp) にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問 (Q&A) ページをご覧ください。

- 色々な方法で検索できます
- 質問に関連する情報を表示します
- お客様の声をもとに定期的に更新しています

操作パネルの概要

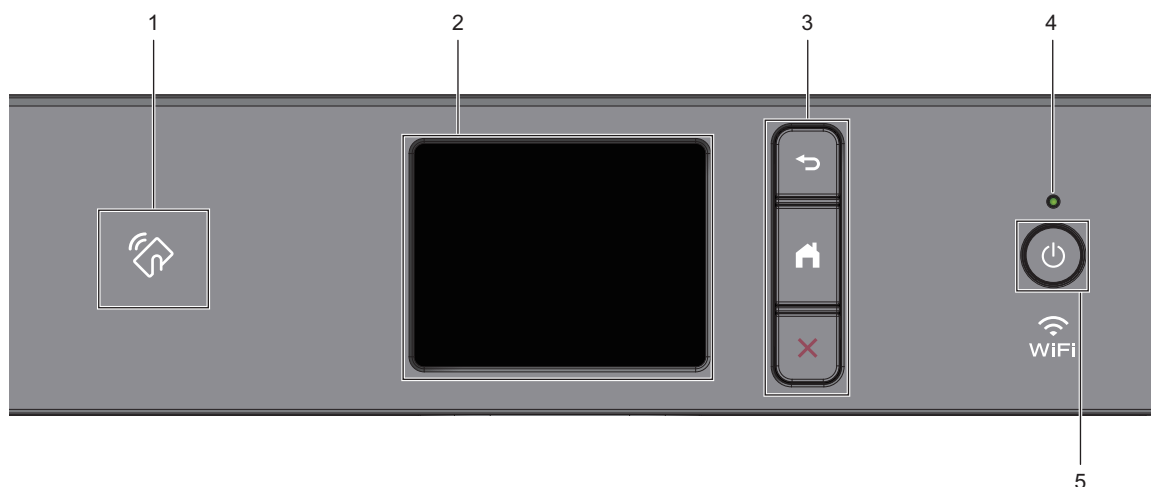

1. NFC（近距離無線通信）タッチ部分

操作パネルの NFC タッチ部分に IC カードをタッチすることでカード認証を使用できます。

お使いの Android™ 端末が NFC 機能を搭載している場合、同様の操作でお使いの端末から印刷することができます。

2. タッチパネル液晶ディスプレイ（LCD）

画面に直接タッチして各設定を行います。

3. メニューボタン



（戻る）

前のメニューに戻るときに押します。



（ホーム）

ホーム画面に戻るときに押します。



（キャンセル）

処理中の動作を中止するときに押します。

4. LED 電源ランプ

製品の状態にあわせて LED が点灯します。
スリープモードになっている場合は、LED が点滅します。

5. 電源ボタン

 を押して本製品の電源を入れます。

 を長押しして本製品の電源を切ります。画面上に「電源をオフにします」と表示され、数秒間経ってから製品の電源が切れます。

 を使って電源をオフにした場合、印刷品質を維持するために定期的にプリントヘッドのクリーニングが行われます。プリントヘッドを長持ちさせ、インク効率を良くし、印刷品質を維持するため、本製品は常時電源に接続しておいてください。

タッチパネル画面の概要

ホーム画面から、Wi-Fi®設定、印刷機能、メニュー、インクの各画面を表示できます。

ホーム画面



製品が待機状態のとき、この画面に製品の状態が表示されます。この画面が表示されているとき、製品は次の操作の準備ができている状態です。

1. 無線 LAN 状態

下記の表中の各アイコンは、無線ネットワークの状態を示しています。

	お使いの製品は、無線 LAN アクセスポイント/ルーターに接続されていません。 このボタンを押して、無線設定を変更します。詳しい説明は「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
	無線ネットワークに接続しています。 ホーム画面に、3段階表示で現在の無線信号の強さをあらわします。
	無線 LAN アクセスポイント/ルーターを検出できません。
	無線設定が無効です。



無線 LAN 状態ボタンを押すと、無線設定をすることができます。

2. [印刷機能]

押して「印刷機能」にアクセスすることができます。

「セキュリティ印刷」 / 「クラウド」 / 「メディア」 / 「ソフトウェアダウンロード」

3. [メニュー]

押して「メニュー」にアクセスすることができます。

4. [インク]


押して「インク」にアクセスすることができます。

5. 静音モード

このアイコンは、「静音モード」が「オン」に設定されているときに表示されます。

静音モードでは、印刷時の音を軽減することができます。静音モードがオンのときは、印刷速度が遅くなります。

6. お知らせアイコン

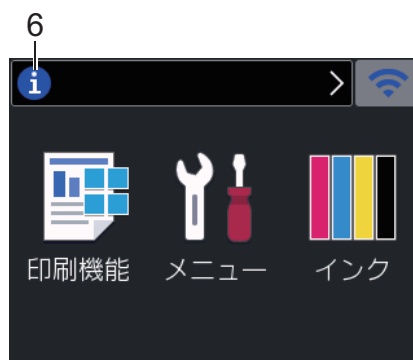

「ブラザーからのお知らせ」や「ファームウェア更新通知」を「オン」に設定すると、ブラザーからの新着情報が表示されます。

(インターネット接続が必要となり、通信料がかかります。)

を押すと詳細が表示されます。

7. 警告アイコン



警告アイコン  は、エラーまたはメンテナンスメッセージがあるときに表示されます。詳細を見るには  を押し、 を押すとホーム画面に戻ります。

タッチパネルの操作

画面を指で押して操作します。オプションを表示させ、選択するには、画面上の ◀▶ または ▲▼ を押してその方向に画面を送ります。

重要

ペンや針等のとがったもので画面を押さないでください。製品が損傷するおそれがあります。

お願い

- 本製品は ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォントを採用しています。
- 電源コードを差し込んだ直後、または電源を入れた直後は、すぐには画面に触らないでください。エラーを起こすおそれがあります。

用紙のセット








1 以下の手順に従って、用紙トレイに用紙をセットします。



用紙をよくさばきます。




用紙サイズによって用紙をセットするときの向きが決まります。

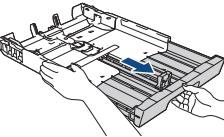用紙トレイ#1	用紙トレイ#2	用紙のセット方法	
A4 レター B5 (JIS) エグゼクティブ	A4 レター (普通紙と再生紙のみ)	 用紙ガイドを調整する。  横方向	
A5 A6 B6 (JIS) L 判 2L 判 ハガキ 往復ハガキ ポストカード インデックスカード 封筒 (角形 2号を除く)	-	 用紙ガイドを調整する。  縦方向	
A3 B4 (JIS) レジャー リーガル 封筒 (角形 2号)	A3 B4 (JIS) レジャー リーガル (普通紙と再生紙のみ)	 緑色のレバーを使ってトレイを広げ、用紙ガイドを調整する。   縦方向	

多目的トレイ	用紙のセット方法
A4 レター B5 (JIS) エグゼクティブ	多目的トレイの用紙ガイドを調整する。 横方向
A3 B4 (JIS) レジャー リーガル A5 A6 B6 (JIS) L 判 2L 判 ハガキ 往復ハガキ ポストカード インデックスカード 封筒	多目的トレイの用紙ガイドを調整する。 縦方向

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：用紙のセット

2 排紙ストッパーを開きます。

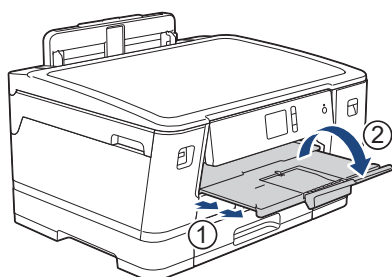

3 必要に応じて、製品のメニューで用紙サイズの設定を変更します。

パソコンから印刷する

印刷操作を始める前に、以下を確認します。

- ブラザーのソフトウェアおよびドライバーがインストールされていること
- USB またはネットワークケーブルが正しく接続されているか、無線 LAN アクセスポイント/ルーターを使ってネットワークに接続していること

印刷する(Windows®)

- 1 アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
- 2 **Brother XXX-XXXX** を選択します。
(XXXX は、モデル名)
- 3 **印刷**をクリックします。
- 4 印刷操作を完了します。


印刷する(Mac)

- 1 Apple テキストエディットなどのアプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
- 2 **Brother XXX-XXXX** を選択します。
(XXXX は、モデル名)
- 3 **プリント** をクリックします。
- 4 印刷操作を完了します。

いろいろな印刷

印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックして印刷設定を変更し、さまざまな印刷機能を使用することができます。

自動両面印刷

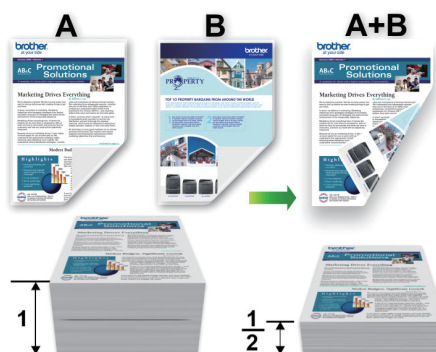

1枚の用紙に複数ページを印刷する (N in 1)



Windows®の場合：

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください： パソコンから印刷する (Windows®)

Mac の場合：


詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください： パソコンから印刷する (Mac)

USB フラッシュメモリー内の写真を直接プリントする

USB フラッシュメモリー内の写真を見る／プリントする

印刷する前に画面で写真を閲覧できます。USB フラッシュメモリーに保存されている写真を印刷します。

- 1 USB フラッシュメモリーを USB 差し込み口に差し込みます。

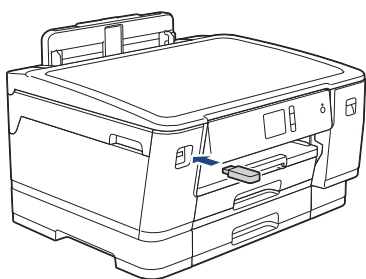

- 2 [JPEG プリント] > [画像選択] を押します。

- 3 ◀または▶を押して印刷したい写真を表示し、選択します。

 全ての写真を印刷するには、[全選択] を押し、[はい] を押して確定します。

- 4 × 01 を押して画面にキーボードを表示させ、キーボードを使って部数を入力します。[OK] を押します。

画面の [-] または [+] を押すこともできます。

- 5 [OK] を押します。

- 6 印刷したいすべての写真を選択するまで直近の 3 手順を繰り返します。

- 7 [OK] を押します。

- 8 オプションの一覧が表示されるので確認します。

- 9 印刷設定を変更するには、[印刷設定] を押します。

完了したら、[OK] を押します。

- 10 [スタート] を押します。

印刷設定について

変更した印刷設定は、現在の印刷にのみ適用されます。印刷が完了すると、初期値の設定に戻ります。

 頻繁に使用する印刷設定を初期値に設定して保存することができます。

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。


USB フラッシュメモリー 内の PDF ファイルを直 接プリントする

USB フラッシュメモリーから PDF ファイル
を直接プリントできます。



2 GB 以上の PDF ファイルはプリントで
きません。

- 1 USB フラッシュメモリーを USB 差し込
み口に差し込みます。

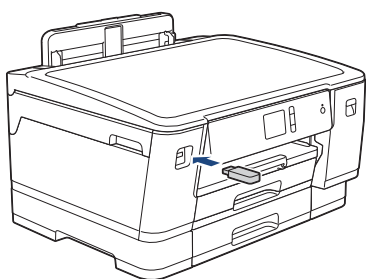


- 2 [PDF プリント] を押します。
- 3 ▲または▼を押して印刷する PDF ファ
イルを表示し、押します。
- 4 ×001を押して画面にキーボードを表示
させ、キーボードを使って部数を入力し
ます。[OK]を押します。
画面の[-] または [+] を押すこともで
きます。
- 5 オプションの一覧が表示されるので確認
します。
- 6 印刷設定を変更するには、[印刷設定]を
押します。
完了したら、[OK]を押します。
- 7 [モノクロ スタート] または [カラー スタート] を押し
ます。

印刷品質をチェックする


印刷の色や文字が薄かったり、筋が入ったり、または、表示されていない文字がある場合は、プリントヘッドのノズルが詰まっている可能性があります。印刷品質チェックシートを印刷して、ノズルチェックのパターンを確認してください。

- 1  [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [印刷品質のチェックと改善]を押します。
- 2 [スタート]を押します。
印刷品質チェックシートが印刷されます。
- 3 チェックシートで4つの色の品質を確認します。
- 4 画面に、印刷品質についての確認メッセージが表示されます。以下のいずれかを行ってください：
 - すべての線がはっきりと見える場合は、[いいえ]を押し、を押して印刷品質のチェックを完了します。
 - 線が欠けている（以下の**悪い例**を参照）場合は、[はい]を押します。

良い例

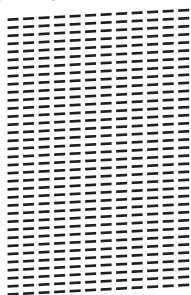

悪い例

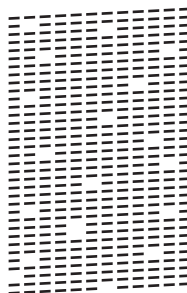

- 5 画面に、各色の印刷品質を確認するよう促すメッセージが表示されます。印刷結果にもっとも近いパターンの番号を1～4から選んで押します。
- 6 以下のいずれかを行ってください：
 - プリントヘッドのクリーニングが必要な場合は、[スタート]を押してクリーニングへ進みます。
 - プリントヘッドのクリーニングが必要でない場合は、メンテナンス画面が再度表示されます。を押します。
- 7 クリーニングが完了すると、印刷品質チェックシートを再度印刷するか尋ねられます。[はい]を押し、[スタート]を押します。
再度、印刷品質チェックシートが印刷されます。チェックシートで4つの色の品質を再度確認します。

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、問題のある色のインクカートリッジを、新しいブラザー純正インクカートリッジに交換してみてください。プリントヘッドを再度クリーニングします。印刷品質が改善されない場合は、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

重要

プリントヘッドには触らないでください。プリントヘッドに触れると、回復不能な損傷につながり、保証が無効になる場合があります。



プリントヘッドのノズルが詰まると、このように印刷されます。



プリントヘッドのノズルをクリーニングすると、筋は解消されます。



罫線ずれ、文字ぶれを改善する

本製品を移動した後などに、印刷された文字がずれていたり、画像がぼやけている場合は、罫線補正を行ってください。

罫線補正を行う前に、 [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [印刷品質のチェックと改善] を押して、印刷品質を確認してください。

1  [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [罫線ずれの補正] を押します。

2 [次へ] を押します。

3 画面に印刷品質チェック結果を確認するメッセージが表示されたら、[はい] を押します。


4 罫線ずれチェックシートを印刷する際、用紙サイズを選びます。

5 [かんたん補正] または [高度な補正] を押します。

6 トレイに指定したサイズ of 用紙を入れ、[スタート] を押します。

罫線ずれチェックシートが印刷されます。

(A)

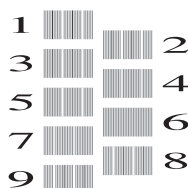


7 パターン (A) で、最も縦筋が目立たないチェックシートの番号を 1~9 から選び、画面で ▲ または ▼ を押して、その番号を押します。(上記の例では、6 番を選択します。) [OK] を押します。


残りのパターンについてもこの手順を繰り返します。



印刷位置が正しく調整されていないと、文字がぼやけたりゆがんだりして見えます。

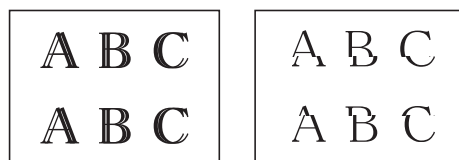

正しく印刷補正がされると、文字がこのように見えます。

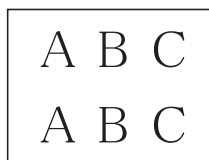

8  を押します。

インク残量を確認する

画面上のインク残量アイコンに加え、各カートリッジに残っているインクをより大きなグラフで見ることができます。

- 1  [メニュー] > [メンテナンス] > [インク残量] を押します。

画面にインク残量と印刷可能枚数¹が表示されます。



- カートリッジのインク残量が表示されます。
- 本体内のインク残量が表示されます。
- 押すと印刷可能枚数の表示設定を変更できます。
- 印刷可能枚数¹には、現在セットされているカートリッジで印刷可能な枚数の目安が表示されます。



- インクカートリッジの寿命が近づくか、問題が起きた場合、以下のいずれかのアイコンが表示されます。

	インクの残量が少なくなっています。
	インクカートリッジの交換が必要です。
	インクカートリッジに問題があります。

- インクカートリッジの型番を確認または印刷するには  (戻る) を押して、[メンテナンス] メニュー画面に戻ってください。

[インクカートリッジ型番] を押し、画面の指示に従います。

2

 を押します。



- インク残量はパソコンでも確認できます。
- 印刷可能枚数の測定方法について詳しくは、support.brother.co.jp/j/d/bkfo/ にアクセスしてください。

¹ 印刷可能枚数は目安の情報であり、実際の印刷可能枚数とは異なります。実際のカートリッジの印刷可能枚数については、support.brother.co.jp/j/d/bkfo/ を参照してください。

本製品をご使用の際に困ったときは、本章を参照してください。

こんなときは

お使いの製品に不具合が発生しても、ほとんどはご自身で解決することができます。

まず、以下の点を確認してください。

- 本製品の電源コードが正しく接続され、本製品の電源がオンになっている。
- 本製品の保護部品がすべて取り外されている。
- インクカートリッジが正しく取り付けられている。
- 本体カバーと紙詰まり解除カバーが完全に閉まっている。
- 用紙トレイに用紙が正しく挿入されている。
- インターフェイスケ이블が本製品とパソコンにしっかりと接続されている。または、本製品とパソコンで無線接続が設定されている。
- (ネットワーク接続モデルの場合) 無線 LAN アクセスポイント、ルーター、またはハブの電源が入っており、リンクランプが点滅している。

エラーと解決策を確認するには、画面を確認するか、パソコンの**ステータスマニター**で本製品の状態を確認します。

画面について	ステータスマニターについて
1. 画面のメッセージに従ってください。 2. エラーを解決できない場合は、「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：エラーメッセージとメンテナンスメッセージ 	• タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。 • アイコンの色は本製品の状態を示しています。 • ウェブ Q & A ボタンをクリックしてトラブルシューティングのウェブサイトにアクセスします。

エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください。

「オンラインユーザーズガイド」やその他の製品ガイドをご覧いただくには、support.brother.co.jp/j/d/b4m2/を参照してください。

消耗品のご案内

消耗品	インクや用紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。純正品は、弊社公式直販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」でもご購入になれます。 ブラザーダイレクトクラブ 検索 direct.brother.co.jp  お電話によるご注文 フリーダイヤル：☎0120-118-825 (土・日・祝日、弊社指定休日を除く 9時～12時、13時～17時)
インクカートリッジ	<ブラック（黒）> LC3139BK <イエロー（黄）> LC3139Y <シアン（青）> LC3139C <マゼンタ（赤）> LC3139M
インクカートリッジの寿命	本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

消耗品はブラザー純正品をお使いください

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

www.brother.co.jp/product/original/index.htm

アフターサービスのご案内

製品登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。

オンラインユーザー登録 ▶ <https://online.brother.co.jp>

各種サポート情報

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）

よくあるご質問（Q&A）や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー

support.brother.co.jp

▶▶ 故障・トラブルかんたん診断 ブラザーサポートナビ

24 時間対応のオンラインサービスです。選択肢に沿って進むことで、解決策が見つかります。万一、故障と診断された場合は、そのまま修理を申し込むことができます。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>



ブラザーコールセンター

0570-061017

受付時間：月～土 9:00～18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※本書に乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

安心と信頼の修理サービス

メーカー保証修理

メーカー保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。
保証事項については、保証書をご覧ください。

修理サービス（有料）

メーカー保証期間後も、「お手軽引き取りサービス」と「出張修理サービス」でサポートいたします。

※ご利用の機種により、修理サービスの内容は異なります。詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

ブラザー 修理サービス

検索

http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/index.htm

ブラザーサービスパック（定額保守サービス）

ブラザーが提供する 1～5 年の定額保守サービスです。

サービスパックをご購入いただくことで、お客様のニーズにあわせた充実したサポートを提供いたします。

※ご利用の機種により保守期間は異なります。



定額料金だから安心
何度でも修理対応



専用フリーダイヤルで
優先的に
受付いたします



定期的に交換が必要な
部品費用も全て無償
(契約内容によって異なります)

各定額保守サービスの内容、該当機種、保守料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

TEL : 052-824-3253

ブラザー サービスパック

検索



http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm



ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/ink/index.htm



D013FS001-00
JPN
Version 0