


## 1 Desembale el equipo y revise los componentes

Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país. Quite la cinta o película de protección que cubre el equipo.

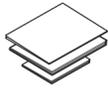

Vea los videos de preguntas frecuentes si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother. [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### Cartuchos de tinta iniciales

- Negro
- Amarillo
- Cian
- Magenta

### Guía de configuración rápida Guía de seguridad del producto

### Disco de instalación de Brother



Cable de línea telefónica



### NOTA

- La mayoría de las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-J815DW.
- Guarde el material del embalaje y la caja por si tiene que desplazar el equipo.
- **Debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar. En algunos países se incluye un cable USB.**


### Cable USB

Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

## 2 Carga de papel en la bandeja de papel

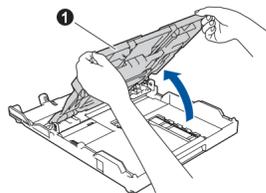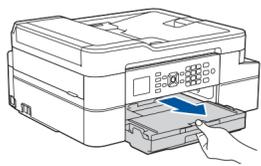


Abra la cubierta de la bandeja de salida del papel ❶.

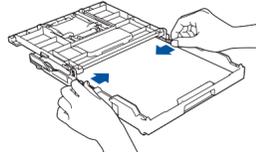

Ajuste las guías del papel.

Airee bien la pila de papel y colóquela en la bandeja.

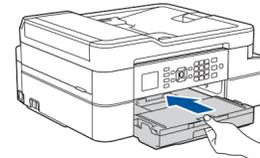

Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y, a continuación, vuelva a introducir la bandeja en el equipo lentamente y por completo.



### NOTA

Extraiga el soporte del papel ❶ y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel ❷ para que no se caigan las hojas impresas.


## 3 Conecte el cable de alimentación



### NOTA

Puede ajustar el ángulo del panel de control para leer la pantalla LCD de forma más cómoda.

## 4 Instalación de los cartuchos de tinta iniciales

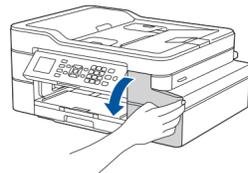

Abra la cubierta del cartucho de tinta.

Siga los pasos que aparecen en la pantalla LCD para desembalar e instalar los cartuchos de tinta. Cierre la cubierta de los cartuchos de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

### NOTA

La primera vez que instale los cartuchos de tinta, el equipo utilizará una pequeña cantidad extra de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta. Se trata de un proceso que se realizará solo una vez y que permitirá realizar impresiones de alta calidad.

## 5 Configure fecha y hora

Siga los pasos que aparecen en la pantalla LCD para configurar la fecha y la hora.


## 6 Ajustes del equipo

Cuando el equipo haya completado el proceso de limpieza inicial, siga los pasos que aparecen en la pantalla LCD para configurar los ajustes del equipo.

- Configure los valores predeterminados de actualización del firmware
- Compruebe la calidad de impresión
- Imprima la hoja de instalación

## 7 Conecte el cable de la línea telefónica

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❸. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.

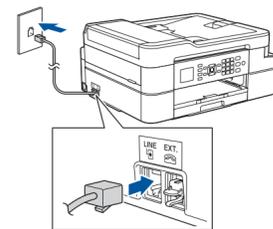

## 8 Seleccione su idioma (en caso necesario)

1. Pulse **Settings**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
  - a. Seleccione [Initial Setup (Conf.inicial)] y, a continuación, pulse **OK**.
  - b. Seleccione [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse **OK**.
  - c. Seleccione su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit**.

## 9 Selección del modo de recepción correcto

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❶.

1. Pulse **Settings**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
  - a. Seleccione [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
  - b. Seleccione [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
  - c. Seleccione [Modo recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
  - d. Seleccione el modo de recepción y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit**.

## 10 Configuración de la Identificación de estación

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❶.

Guarde su nombre y su número de fax para que el equipo los imprima en todas las páginas de los faxes salientes. Para obtener más información, consulte *Introducir texto en el equipo Brother* en la *Guía del usuario online*.

1. Pulse **Settings**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
  - a. Seleccione [Conf.inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
  - b. Seleccione [ID estación] y, a continuación, pulse **OK**.
  - c. Seleccione [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Introduzca su número de fax (hasta 20 dígitos) y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Nombre] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca su nombre (hasta 20 caracteres) y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Stop/Exit**.



## 11 Selección de un dispositivo para conectar su equipo

### Equipo




Diríjase al paso **12** y siga las instrucciones.

### Dispositivo móvil



Diríjase al paso **13** y siga las instrucciones.

## 12 Conexión de la computadora

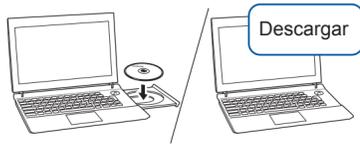

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)


Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

**Para Windows:**  
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, diríjase a **Equipo (Mi PC/Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

**Para Mac:**  
Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

**Para conexión USB:**  
Localice el puerto USB dentro del equipo tal y como se muestra.

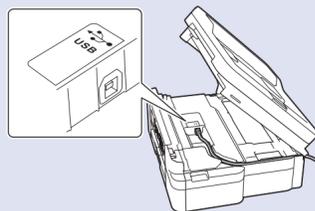

### Finalizado

**Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red**  
La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores.  
Para buscar el firmware más reciente, visite [support.brother.com/up4](http://support.brother.com/up4).

### ¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie su equipo y computadora y, a continuación, diríjase al paso **12**.

Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso **13**.


Si sigue sin conseguirlo, vaya a [support.brother.com](http://support.brother.com) y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

## 13 Configuración inalámbrica manual

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX  
Clave de red: XXXX

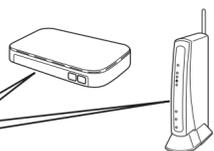

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

1. Pulse **WiFi** en el panel de su equipo.
2. Pulse **OK** para seleccionar [Conf.Asistente]. En la pantalla LCD aparece el mensaje [¿Habilitar WLAN?].
3. Pulse **▶** para seleccionar Sí.

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla LCD muestra [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **13**.

### Para computadora

Vaya a **12** para instalar el software.

### Para dispositivos móviles


Diríjase al paso **14** para instalar las aplicaciones.

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más asistencia sobre redes inalámbricas, diríjase a [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 14 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil ha de estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.

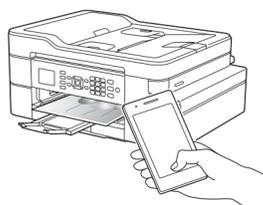

Works with  
**Apple AirPrint**



AirPrint está disponible para todos los dispositivos de iOS compatibles, como iPhone, iPad y iPod touch. No es necesario que descargue ningún software para utilizar AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Descargue e instale el Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.

Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o Microsoft Store con su dispositivo móvil.

### Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones. Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.

(Solo EE. UU.) Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a [www.brother-usa.com/connect](http://www.brother-usa.com/connect).



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y de solución de problemas, o para descargar software y manuales, visite [support.brother.com](http://support.brother.com). Para consultar las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.