

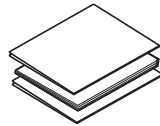
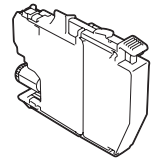


1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

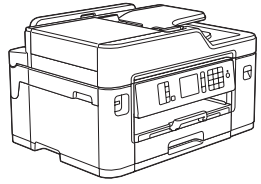

インクカートリッジ
・ブラック（黒）
・イエロー（黄）
・シアン（青）
・マゼンタ（赤）


かんたん設置ガイド（本書）
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために

CD-ROM


紙詰まり解消シート



電話機コード



A4 用紙（普通紙）



ローラークリーニング
キット*

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
- USB ケーブル**
5.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
- LANケーブル**
カテゴリ5（100BASE-TX用）以上のストレートケーブルをお使いください。
- ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの8桁）。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

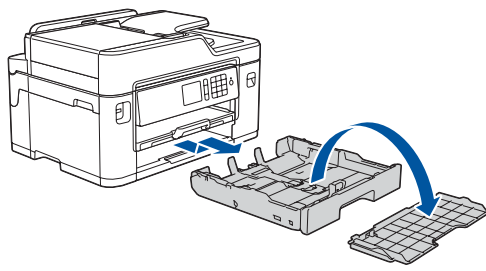

用紙トレイを矢印のように引き出します。
トレイカバーを取り外します。

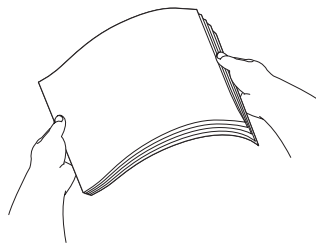


用紙をさばきます。

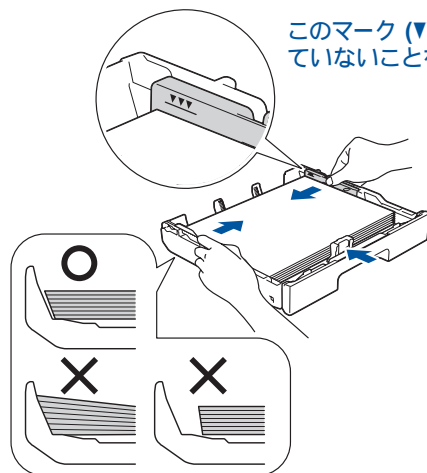


用紙ガイドを用紙に合わせる

トレイに用紙をセットします。

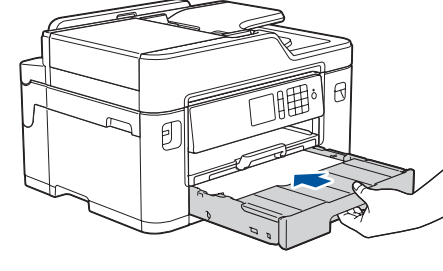

トレイカバーを元に戻し、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

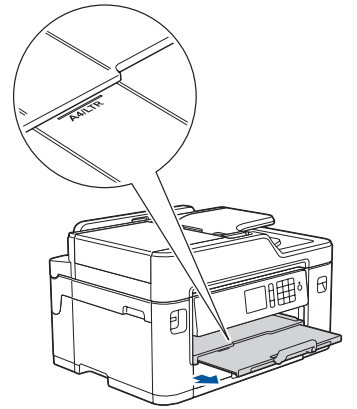


排紙トレイを「A4/LTR」の位置まで引き出します。

3 電話回線に接続する


ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**4**に進みます。

一般回線の場合


ひかり電話の場合

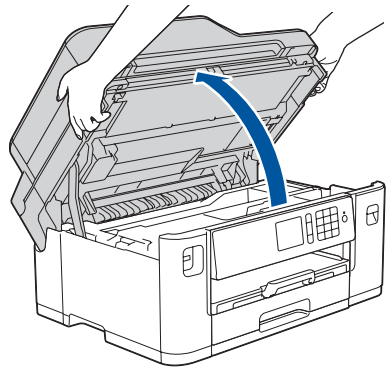

本体カバーを開きます。


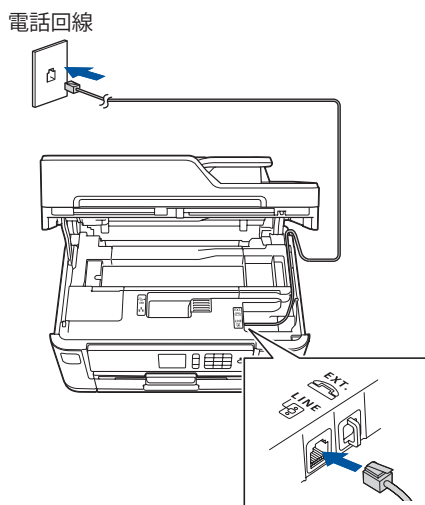


電話機コードを、回線接続端子（LINE）に接続します。
詳細については、オンラインユーザーズガイド「電話 / ファクス回線の色々な接続」をご確認ください。

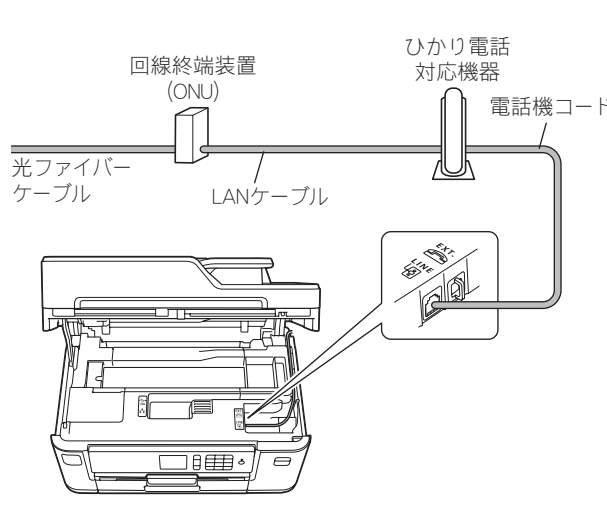


外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、図のように接続します。外付け電話接続端子（EXT.）からキャップ^②を外し、電話機コードを接続します。

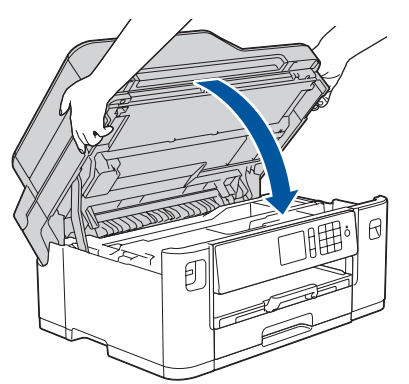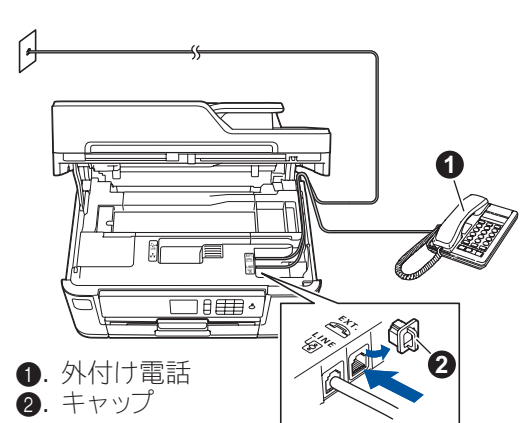

本体カバーを閉じます。

4 電源を入れる

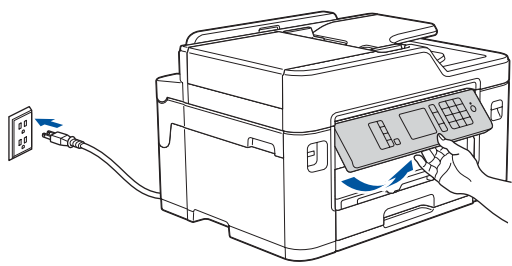


電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

お願い
操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。


6 スターターインクカートリッジを取り付ける

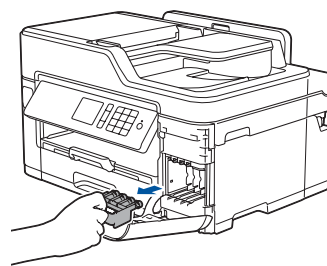

インクカバーを開いて、オレンジ色の保護部材を取り外します。

お願い
画面の指示に従って、オレンジ色の保護部材を本製品内部に保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。

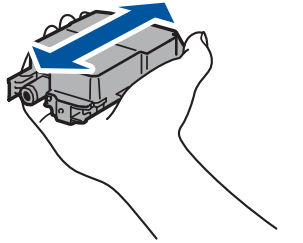

ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

7 画面に従って設定する

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。


- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、オンラインユーザーズガイド「プッシュ回線またはダイヤル回線を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、かんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**8**に進みます。




8 接続方法を選択する

パソコン

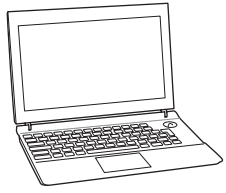


9 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

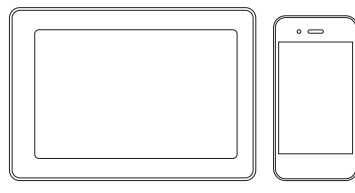

10 に進み、指示に従う

9 パソコンと接続する

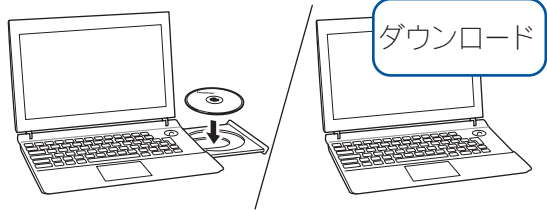

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows®の場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows®の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Macの場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブルまたはUSBケーブルを接続する場合:
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

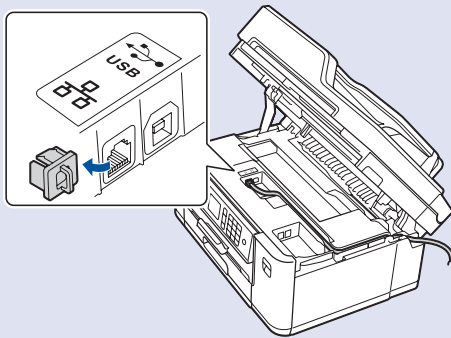

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。
(可能な場合)

有線LAN
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

9


それでも接続できない場合は 10 に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

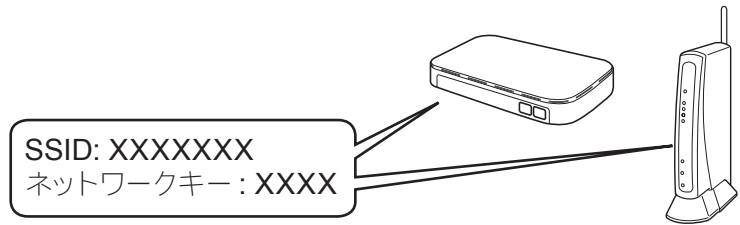

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、
【無線接続ウィザード】、
【はい】を押します。

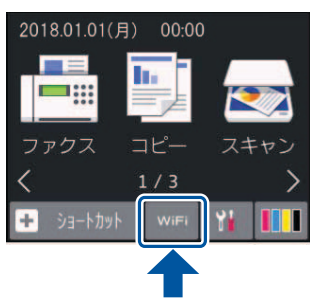

お使いの無線LANアクセスポイントの
SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワー
クキー (セキュリティキー/暗号化キー)
を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接
続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザ
ー製品と無線LANアクセスポイントを
再起動し、10 の操作をやり直しま
す。

パソコンの場合

9 に進み、ソフトウェアをインストール
します。


スマートフォンなどの 携帯端末の場合

11 に進み、アプリケーションをインス
トールします。

無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、
携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しく
は、support.brother.co.jp/j/d/b5f9をご覧ください。

11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

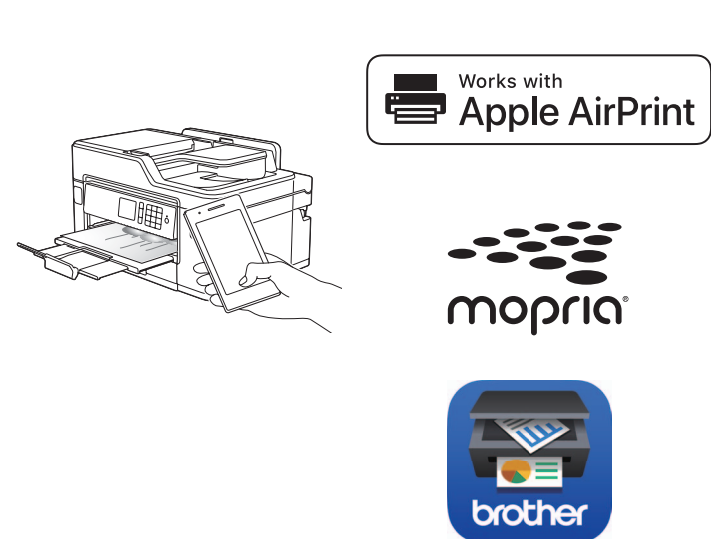

AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載
端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。
詳しくは、オンラインユーザーズガイドを参照してください。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスし
て、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードしま
す。お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアまたは
Microsoft®ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報
を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp
Store またはGoogle Play™ ストアにアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることが
できます。詳しくは、オンラインユーザーズガイドを参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。