




かんたん操作ガイド

MFC-J6983CDW

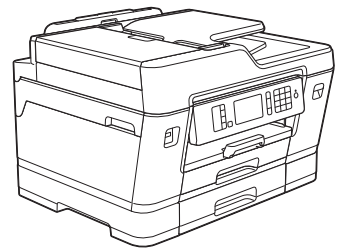

本書はいつでも手に取って見るできるように、本製品の近くに置いてください。



オンラインユーザズガイド

本書で説明されていない機能、および仕様情報については「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2/



マニュアルの構成

名前	内容	場所
安全にお使いいただくために	このガイドをはじめにお読みください。本製品の設定を行う前に、安全に関する説明をお読みください。商標や法的制限事項についてはこのガイドを参照してください。	印刷物 / 製品付属
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方式での フルパッケージダウンロード のインストールについて説明しています。	印刷物 / 製品付属
かんたん操作ガイド	パソコンからの印刷、ダイレクト印刷、スキャン、コピー、ファクスの基本的な操作方法と、本製品のお手入れについて説明しています。トラブルの対処方法についても説明しています。	印刷物またはブラザーインストール CD / 製品付属
オンラインユーザーズガイド	このガイドには かんたん操作ガイドを補足する内容が含まれています。 パソコンからの印刷、ダイレクト印刷、スキャン、コピー、ファクス送受信、ウェブサービス、モバイル機能、ブラザー ControlCenter などの操作についての情報のほか、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。	サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） ¹

¹ support.brother.co.jp/i/d/b4m2/にアクセスしてください。

最新のドライバー/ファームウェアの更新について

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルの**ソフトウェアダウンロード**ページから最新のドライバーをダウンロードしてお使いください。また、製品を最新に保つため、最新のファームウェアをダウンロードすることをお勧めします。


©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

問題やご質問がありますか？サポートサイトのよくあるご質問(Q&A)や動画をご覧ください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いのモデルの**よくあるご質問 (Q&A)**ページをご覧ください。

- 色々な方法で検索できます
- 質問に関連する情報を表示します
- お客様の声をもとに定期的に更新しています

操作パネルの概要

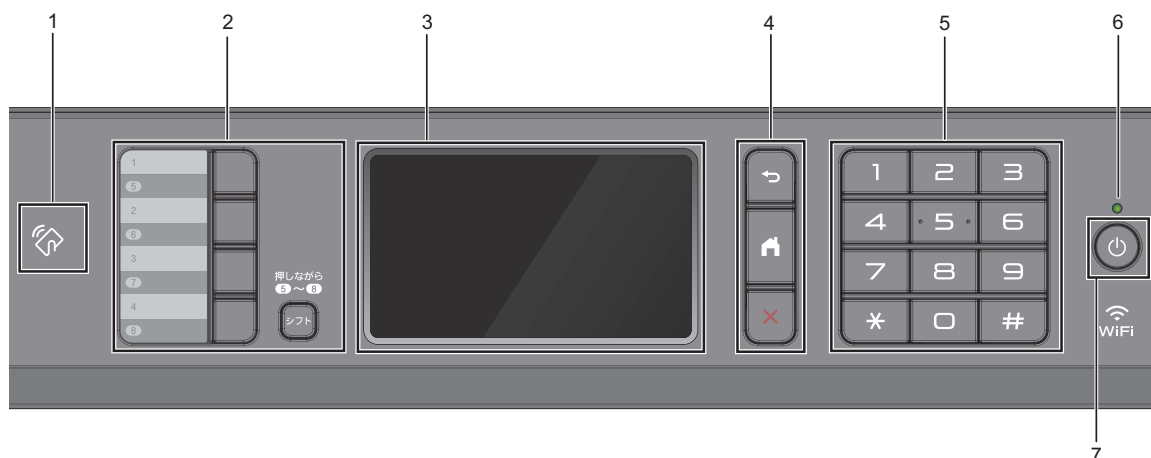

1. NFC（近距離無線通信）タッチ部分

操作パネルの NFC タッチ部分に IC カードをタッチすることでカード認証を使用できます。

お使いの Android™ 端末が NFC 機能を搭載している場合、同様の操作でお使いの端末から印刷したり、お使いの端末にスキャンしたデータを送ったりすることができます。

2. ワンタッチボタン

よく使う機能の設定条件をボタンに登録し、ワンタッチで呼び出せるようにします。ワンタッチボタンの 5～8 を使用する場合は、シフトボタンを押しながらワンタッチボタンを押します。

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：ショートカットを登録する

3. タッチパネル液晶ディスプレイ（LCD）

画面に直接タッチして各設定を行います。

4. メニューボタン

（戻る）

前のメニューに戻るときに押します。

（ホーム）

ホーム画面に戻るときに押します。

（キャンセル）

操作をキャンセルするときに押します。

5. ダイヤルパッド

電話やファクス番号の入力や、印刷するコピーの部数を入力するときに押します。

6. LED 電源ランプ

製品の状態にあわせて LED が点灯します。スリープモードになっている場合は、LED が点滅します。

7. 電源オン／オフ

 を押して本製品の電源を入れます。

 を長押しして本製品の電源を切ります。画面上に「電源をオフにします」と表示され、数秒間経ってから製品の電源が切れます。外付け電話や留守番電話機を接続している場合、それらの機器の電源は切れず、そのままご使用いただけます。

 を使って電源をオフにした場合、印刷品質を維持するために定期的にプリントヘッドのクリーニングが行われます。プリントヘッドを長持ちさせ、インク効率を良くし、印刷品質を維持するため、本製品は常時電源に接続しておいてください。

タッチパネル画面の概要

左または右にフリックするか、◀または▶を押してホーム画面を切り替えることができます。

ホーム画面から、ショートカット、Wi-Fi®設定、メニュー、およびインク残量を表示することができます。

ホーム画面



製品が待機状態のとき、この画面に製品の状態が表示されます。この画面が表示されているとき、製品は次の操作の準備ができています。

1. 日付と時刻

本製品に設定された日付と時刻が表示されます。

2. 静音モード

このアイコンは、「静音モード」が「オン」に設定されているときに表示されます。

静音モードでは、印刷時の音を軽減することができます。静音モードがオンのときは、印刷速度が遅くなります。

3. [ショートカット]

ファクス送信、コピー、スキャン、クラウド接続、お役立ちツールなど、よく使用する機能のショートカットを作成します。



- 3つのショートカットタブを使うことができ、それぞれのタブに6つのショートカットを登録することができます。



- 画面下部に表示される [ショートカット] を押すと、ホーム画面にアクセスできます。

4. 無線 LAN 状態

下記の表中の各アイコンは、無線ネットワークの状態を示しています。

WiFi	お使いの製品は、無線 LAN アクセスポイント/ルーターに接続されていません。 このボタンを押して、無線設定を変更します。詳しい説明は「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
	無線ネットワークに接続しています。 各ホーム画面に、3段階表示で現在の無線信号の強さをあらわします。
	無線 LAN アクセスポイント/ルーターを検出できません。
	無線設定が無効になっています。



無線 LAN 状態ボタンを押すと、無線設定をすることができます。

5. [メニュー]

押して「メニュー」にアクセスすることができます。

6. [インク]

使用可能なインクの残量を表示します。
押して[インク]メニューにアクセスします。

インクカートリッジの寿命が近づくか、または問題が起きると、インクの各色にエラーアイコンが表示されます。


7. モード：

各モードに切り替えるときに押します。

[ファクス] / [コピー] / [スキャン] / [クラウド] / [お役立ちツール] / [メディア] / [便利な A3 コピー] / [ソフトウェアダウンロード]

[クラウド]および[お役立ちツール]について詳しくは、「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。

8. お知らせアイコン

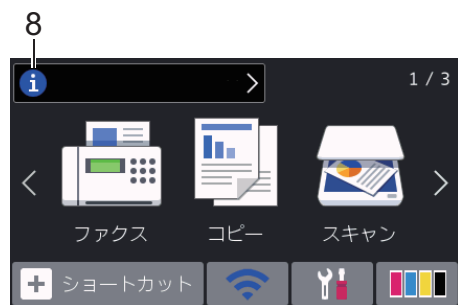

[ブラザーからのお知らせ]や[ファームウェア更新通知]を[オン]に設定すると、ブラザーからの新着情報が表示されます。

(インターネット接続が必要となり、通信料がかかります。)

を押すと詳細が表示されます。

9. 警告アイコン



警告アイコンは、エラーまたはメンテナンスメッセージがあるときに表示されます。詳細を見るにはを押し、を押すとホーム画面に戻ります。

タッチパネルの操作

液晶ディスプレイに指を置いて操作します。
すべてのオプションを表示してアクセスするには、上下左右にフリックするか、画面上の◀▶または▲▼を押してスクロールします。

重要

ペンや針等のとがったもので画面を押さないでください。製品が損傷するおそれがあります。

お願い

電源コードを差し込んだ直後、または電源を入れた直後は、すぐには画面に触らないでください。エラーを起こすおそれがあります。



本製品は ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォントを採用しています。

用紙のセット







1 以下の手順に従って、用紙トレイに用紙をセットします。



用紙をよくさばきます。




用紙サイズによって用紙をセットするときの向きが決まります。

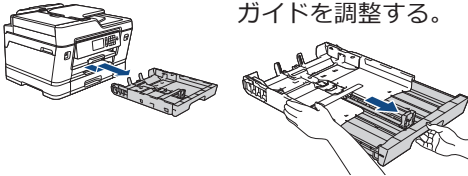用紙トレイ#1	用紙トレイ#2	用紙のセット方法	
A4 レター B5 (JIS) エグゼクティブ	A4 レター (普通紙と再生紙のみ)	 用紙ガイドを調整する。	横方向 
A5 A6 B6 (JIS) L 判 2L 判 ハガキ 往復ハガキ ポストカード インデックスカード 封筒 (角形 2号を除く)	-	 用紙ガイドを調整する。	縦方向 
A3 B4 (JIS) レジャー リーガル 封筒 (角形 2号)	A3 B4 (JIS) レジャー リーガル (普通紙と再生紙のみ)	 緑色のレバーを使ってトレイを広げ、用紙ガイドを調整する。	縦方向 

多目的トレイ	用紙のセット方法
A4 レター B5 (JIS) エグゼクティブ	多目的トレイの用紙ガイドを調整する。 横方向
A3 B4 (JIS) レジャー リーガル A5 A6 B6 (JIS) L 判 2L 判 ハガキ 往復ハガキ ポストカード インデックスカード 封筒	多目的トレイの用紙ガイドを調整する。 縦方向

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：用紙のセット

2 排紙ストッパーを開きます。

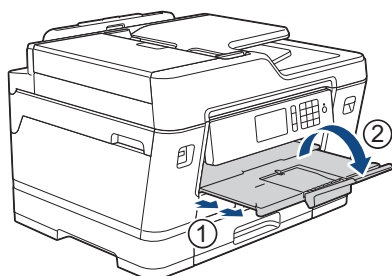


3 必要に応じて、製品のメニューで用紙サイズの設定を変更します。


原稿のセット

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする

- 1 原稿をよくさばきます。
- 2 用紙ガイド（1）を原稿のサイズに合うように調整します。

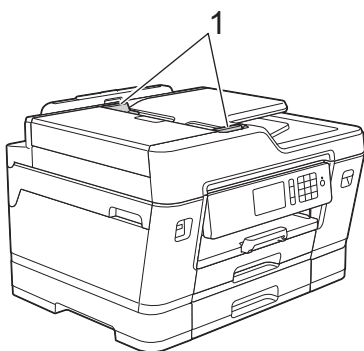


- 3 イラストのように、原稿の読み取りたい面を上に向けて ADF（自動原稿送り装置）にセットし、ローラーに当たる位置まで差し込むと、ピッという音が鳴ります。

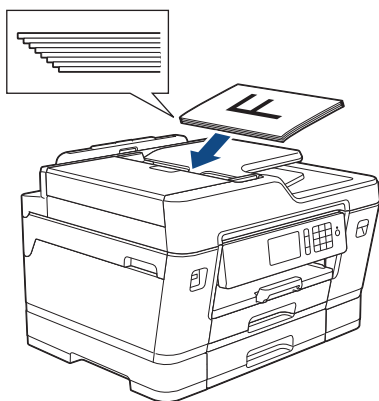

原稿台ガラスに原稿をセットする

- 1 原稿台カバーを持ち上げます。

- 2 イラストのように、原稿の読み取りたい面を下にして、原稿台ガラスの左奥に合わせてセットします。

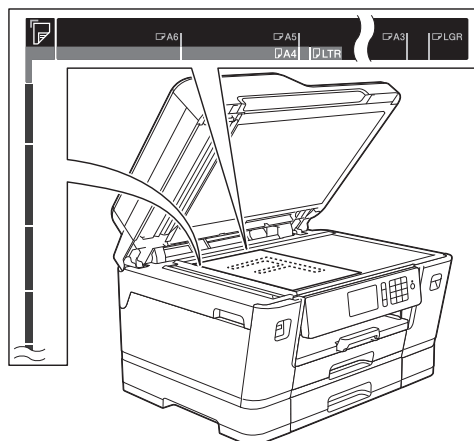

- 3 原稿台カバーを閉じます。

パソコンから印刷する

印刷操作を始める前に、以下を確認します。

- ブラザーのソフトウェアおよびドライバーがインストールされていること
- USB またはネットワークケーブルが正しく接続されているか、無線 LAN アクセスポイント/ルーターを使ってネットワークに接続していること

印刷する(Windows®)

- 1 アプリケーション上で印刷メニューを選択します。
- 2 **Brother XXX-XXXX** を選択します (XXXX は、モデル名)。
- 3 **印刷**をクリックします。
- 4 印刷操作を完了します。

印刷する(Mac)

- 1 Apple テキストエディットなどのアプリケーションから、**ファイル**メニューをクリックし、**プリント**を選択します。
- 2 **Brother XXX-XXXX** を選択します (XXXX は、モデル名)。
- 3 **プリント** をクリックします。
- 4 印刷操作を完了します。

いろいろな印刷

印刷プロパティまたは詳細設定ボタンをクリックして印刷設定を変更し、さまざまな印刷機能を使用することができます。

自動両面印刷



1 枚の用紙に複数ページを印刷する (N in 1)



Windows®の場合：

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください： パソコンから印刷する (Windows®)

Mac の場合：


詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください： パソコンから印刷する (Mac)

USB フラッシュメモリー内の写真を直接プリントする

USB フラッシュメモリー内の写真を見る／プリントする

印刷する前に画面で写真を閲覧できます。USB フラッシュメモリーに保存されている写真を印刷します。

- 1 USB フラッシュメモリーを USB 差し込み口に差し込みます。

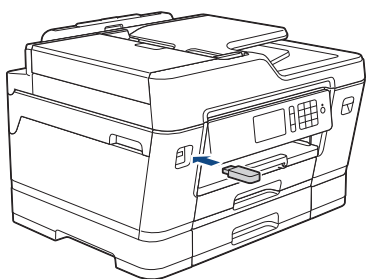

- 2 [JPEG プリント] > [画像選択] を押します。

- 3 左または右にフリックするか、◀または▶を押して印刷したい写真を表示し、選択します。

 全ての写真を印刷するには、[全て 1 枚選択] を押し、[はい] を押して確定します。

- 4 × 01 を押して画面にキーボードを表示させ、キーボードを使って部数を入力します。[OK] を押します。

画面の[-] または [+] を押すか、ダイヤルパッドの数字を使うこともできます。

- 5 [OK] を押します。

- 6 印刷したいすべての写真を選択するまで直近の 3 手順を繰り返します。

- 7 [OK] を押します。

- 8 オプションの一覧が表示されるので確認します。

- 9 印刷設定を変更するには、[印刷設定] を押します。

完了したら、[OK] を押します。

- 10 [スタート] を押します。

印刷設定について

変更した印刷設定は、現在の印刷にのみ適用されます。印刷が完了すると、初期値の設定に戻ります。

 頻繁に使用する印刷設定を初期値に設定して保存することができます。

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。

コピーする

1 用紙トレイに正しいサイズ用の紙がセットされているかを確認します。

2 原稿をセットします。

3  [コピー] を押します。

以下の画面が表示されます：



4 必要に応じてコピー設定を変更します。

 A4 サイズの普通紙以外をセットしている場合は、[設定変更]を押して、[用紙サイズ]および[用紙タイプ]設定を変更する必要があります。

- **x01** (コピー枚数)

x01 を押して画面にキーボードを表示させ、キーボードを使って部数を入力します。[OK]を押します。

画面の[-]または[+]を押すか、ダイヤルパッドの数字を使うこともできます。

- [設定変更]

 を押すと、次のコピーのみ設定が変更されます。

完了したら、[OK]を押します。

 新しいオプションの選択を完了したあと、[ショートカット登録]ボタンを押して設定を保存することができます。


5 [モノクロ スタート]または[カラー スタート]を押します。

 コピーを停止するには、 を押します。


設定を変えてコピーするには

コピー設定を変更することで、さまざまなコピー機能を使用することができます。[設定変更]ボタンを押します。

拡大/縮小コピー

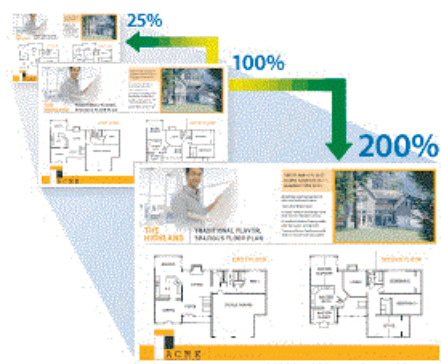

両面コピー

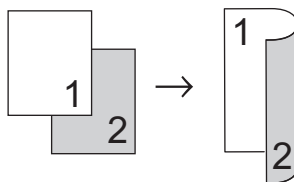

詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：コピー

スキャンの前に

スキャンを始める前に、以下を確認します。

- ブラザーのソフトウェアおよびドライバーがインストールされていること
- USB またはネットワークケーブルが正しく接続されているか、無線 LAN アクセスポイント/ルーターを使ってネットワークに接続していること

パソコンからスキャンする

本製品で写真や原稿をスキャンする場合に、お使いのパソコンを使用した方法がいくつかあります。ブラザーから提供されているソフトウェアアプリケーション、またはお好きなスキャンアプリケーションを使用します。

詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください: お使いのパソコンからスキャンする (Windows®) またはお使いのパソコンからスキャンする (Mac)

本製品のスキャンボタンからスキャンする

- 1 原稿をセットします。
- 2  [スキャン] を押します。
- 3 左または右にフリックするか、◀または▶を押して  [PC] を表示します。
アイコンが画面の中央に移動し、青色でハイライト表示されます。
- 4  [PC] を押します。
- 5 [ファイル] を押します。

- 6 本製品がネットワークに接続されている場合、上または下にフリックするか、▲または▼を押して、スキャンしたデータを送信するパソコンを表示させ、該当のパソコン名を押します。



画面上でパスワードの入力を求められた場合、パソコンで設定している 4 桁のパスワードを入力し、[OK] を押します。

- 7 以下のいずれかを行ってください:

- 設定を変更するには、[設定変更] または [本体から設定] を押します。
- 設定を変更せずにスキャンを開始するには、[スタート] を押します。

本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。



[設定変更] または [本体から設定] を使うには、ControlCenter4 (Windows®) または Brother iPrint&Scan (Mac) ソフトウェアがインストールされたパソコンを製品に接続する必要があります。

- 8 原稿の両面をスキャンするには、[両面スキャン] を押して、原稿のレイアウトを選択します。
- 9 必要に応じて、カラー設定、解像度、ファイル形式、原稿サイズなど、スキャン設定を変更します。完了したら、[OK] を押します。
- 10 [スタート] を押します。
本製品はスキャンを開始します。本製品の原稿台ガラスを使用してスキャンする場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了してください。

ファクスの前に

発信元を登録する

ファクスを送信するたびに、相手側の用紙に日付と時刻を印刷するには、製品の発信元登録をします。

- 1  [メニュー] > [全てのメニュー] > [初期設定] > [発信元登録] を押します。
- 2 [ファクス] を押します。
- 3 画面でファクス番号（最大 20 桁）を入力し、[OK] を押します。
- 4 [名前] を押します。
- 5 画面で名前（16 文字まで）を入力し、[OK] を押します。
- 6  を押します。

ナンバーディスプレイを利用する

電話会社と有料サービスを契約している場合、本製品、または外付け電話のどちらかに電話番号を表示します。設定方法について、詳しくは「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください。


ファクスを送る

- 1 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2  [ファクス] を押します。



[みるだけ受信] が [オン (画面で確認)] に設定されている場合は、 [ファクス] > [ファクス送信] を押します。

以下の画面が表示されます：

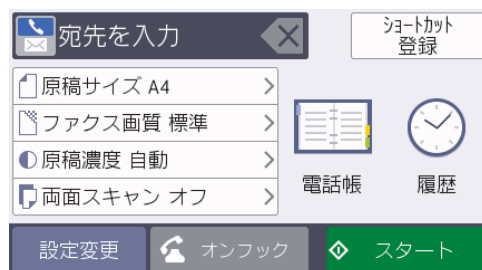

- 3 以下のいずれかの方法でファクス番号を入力します：

- ・ダイヤルパッド（手動でファクス番号を入力します。）

ダイヤルパッドを使って、番号のすべての数字を押します。

- ・[再ダイヤル]（最後にダイヤルした番号に再ダイヤルします。）

[履歴] > [再ダイヤル] を押します。

- ・[発信履歴]（発信履歴から番号を選択します。）

[履歴] > [発信履歴] を押します。

番号を選択して、[送信先に設定] を押します。

- ・[着信履歴]（着信履歴から番号を選択します。）

[履歴] > [着信履歴] を押します。

番号を選択して、[送信先に設定] を押します。

- ・[電話帳]（電話帳から番号を選択します。）

[電話帳] を押します。

番号を選択して、[送信先に設定] を押します。

- 4  [原稿サイズ] を押します。

利用したい原稿サイズオプションを選択します。

5 追加で設定を変更するには「設定変更」を押します。

完了したら、「OK」を押します。

6 「スタート」を押します。

7 以下のいずれかを行ってください：

- ADF(自動原稿送り装置)を使用している場合、本製品はスキャンを開始して原稿を送信します。
- 原稿台ガラスを使用し、「カラー設定」の「モノクロ」を選択している場合、本製品は最初のページのスキャンを開始します。

次の手順に進みます。

- 原稿台ガラスを使用し、「カラー設定」の「カラー」を選択している場合、カラーファクスを送信したいかどうか、画面に確認メッセージが表示されます。

「はい(カラー送信)」を押して確定します。本製品はダイヤルを開始し、原稿を送信します。

8 画面に「次の原稿はありますか?」と表示された場合は、以下のいずれかを行ってください：

- ページの読み取りが完了した場合は、「いいえ」を押します。本製品が原稿の送信を開始します。
- 他のページをスキャンするには、「はい」を押します。次のページを原稿台ガラスに置き、「OK」を押します。本製品がページの読み取りを開始します。

追加するページごとにこの手順を繰り返します。

電話帳に登録する

1 「ファクス」> 「電話帳」を押します。

2 以下の手順を行います：

- a. 「登録/編集」> 「電話帳登録」> 「名前」を押します。
- b. 画面を使用して名前（最大 10 文字）を入力します。「OK」を押します。
- c. 「宛先 1」を押します。
- d. 画面を使用して、1 番目のファクスまたは電話番号（最大 20 桁）を入力します。「OK」を押します。



- 名前を入力すると、読みがなが自動的に登録されます。登録したい読みがなになっていない場合は、「ヨミカナ」を押して、再入力してください。
- 番号の間にポーズを入れるには「ポーズ」を押します。「ポーズ」は、必要なだけポーズの長さを増やすことができます。
- ファクスまたは電話番号を入力するときは、必ず市外局番を含めてください。ファクスまたは電話番号に市外局番が登録されていないと、ナンバーディスプレイの着信履歴が正しく表示されない場合があります。
- インターネットファクスまたはスキャン to E メールサーバー機能を使うために E メールアドレスを登録するには、 を押して E メールアドレスを入力し、「OK」を押します。


- e. 2 番目のファクスまたは電話番号を登録するには、「宛先 2」を押します。画面を使用して、2 番目のファクスまたは電話番号（最大 20 桁）を入力します。「OK」を押します。
- f. 「OK」を押して確認します。

別の相手先の番号を電話帳に登録する場合は、これらの手順を繰り返します。

3 を押します。

受信モードの設定

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。お買い上げ時は、[FAX=ファクス専用]に設定されています。

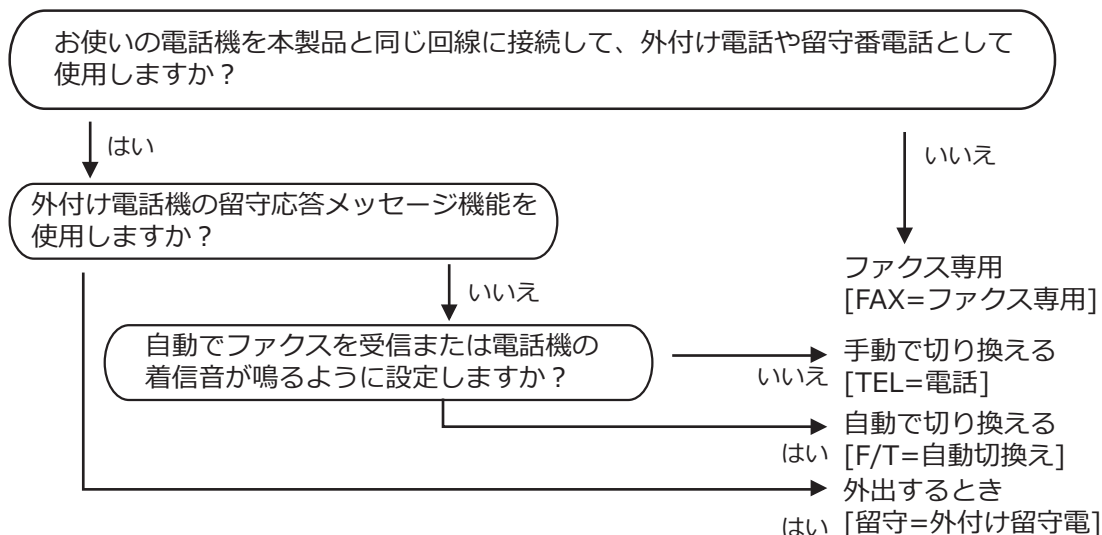

- 1  [メニュー] > [全てのメニュー] > [ファクス] > [受信設定] > [受信モード] を押しします。
- 2 [FAX=ファクス専用]、[F/T=自動切換え]、[留守=外付け留守電]、または[TEL=電話]を押します。
- 3  を押しします。



- 受信モードが[FAX=ファクス専用]または[F/T=自動切換え]の場合、本製品が自動受信するまでに鳴る着信音の回数を設定することができます。本製品に接続した電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。



[メニュー] > [全てのメニュー] > [ファクス] > [受信設定] > [呼出ベル回数] を押し、呼出ベル回数を選んでください。

- 受信モードが[F/T=自動切換え]の場合、電話を受けると着信音の後に「トゥルッ、トゥルッ」という呼出音が鳴ります。この呼出音の回数を設定する場合は、 [メニュー] > [全てのメニュー] > [ファクス] > [受信設定] > [再呼出ベル回数] を押ししてください。

詳しくは、「オンラインユーザズガイド」をご覧ください。

印刷品質をチェックする

印刷の色や文字が薄かったり、筋が入ったり、または、表示されていない文字がある場合は、プリントヘッドのノズルが詰まっている可能性があります。印刷品質チェックシートを印刷して、ノズルチェックのパターンを確認してください。

1  [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [印刷品質のチェックと改善] を押します。


2 [スタート] を押します。
印刷品質チェックシートが印刷されます。

3 チェックシートで 4 つの色の品質を確認します。


4 画面に、印刷品質についての確認メッセージが表示されます。以下のいずれかを行ってください：

- すべての線がはっきりと見える場合は、[いいえ] を押し、 を押して印刷品質のチェックを完了します。
- 線が欠けている（以下の**悪い例**を参照）場合は、[はい] を押します。

良い例

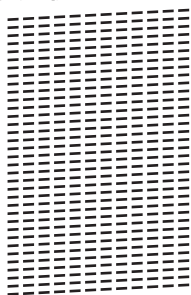

悪い例

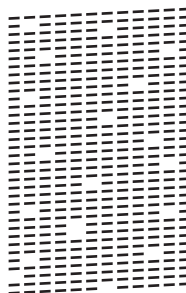

5 画面に、各色の印刷品質を確認するよう促すメッセージが表示されます。印刷結果にもっとも近いパターンの番号を 1～4 から選んで押します。

6 以下のいずれかを行ってください：

- プリントヘッドのクリーニングが必要な場合は、[スタート] を押してクリーニングへ進みます。
- プリントヘッドのクリーニングが必要でない場合は、メンテナンス画面が再度表示されます。 を押します。

7 クリーニングが完了すると、印刷品質チェックシートを再度印刷するか尋ねられます。[はい] を押し、[スタート] を押します。

再度、印刷品質チェックシートが印刷されます。チェックシートで 4 つの色の品質を再度確認します。

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、問題のある色のインクカートリッジを、新しいブラザー純正インクカートリッジに交換してみてください。プリントヘッドを再度クリーニングします。印刷品質が改善されない場合は、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

重要

プリントヘッドには触らないでください。プリントヘッドに触れると、回復不能な損傷につながり、保証が無効になる場合があります。



プリントヘッドのノズルが詰まると、このように印刷されます。



プリントヘッドのノズルをクリーニングすると、筋は解消されます。



罫線ずれ、文字ぶれを改善する

本製品を移動した後などに、印刷された文字がずれていたり、画像がぼやけている場合は、罫線補正を行ってください。

罫線補正を行う前に、 [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [印刷品質のチェックと改善] を押して、印刷品質を確認してください。

1  [メニュー] > [メンテナンス] > [印刷品質のチェックと改善] > [罫線ずれの補正] を押します。

2 [次へ] を押します。

3 画面に印刷品質チェック結果を確認するメッセージが表示されたら、[はい] を押します。

4 [自動] または [手動] を押します。

- [自動] モードを選択した場合は、罫線ずれチェックシートをスキャンして読み取り、自動で罫線ずれ補正を行います。
- [手動] モードを選択した場合は、罫線ずれチェックシートに印刷された情報を手動で入力します。

5 罫線ずれチェックシートを印刷する際、用紙サイズを選びます。

- [手動] モードを選んだ場合は、[かんたん補正] または [高度な補正] を選び、次の手順に進みます。


6 トレイに指定したサイズ of 用紙を入れ、[スタート] を押します。

罫線ずれチェックシートが印刷されます。


7 画面のメッセージに従います。



印刷位置が正しく調整されていないと、文字がぼやけたりゆがんだりして見えます。

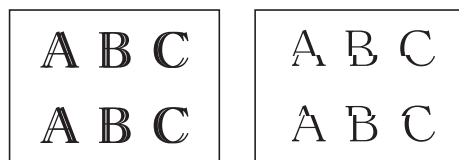

正しく印刷補正がされると、文字がこのように見えます。

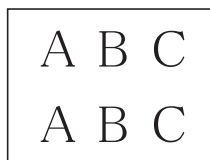

本製品をご使用の際に困ったときは、本章を参照してください。

こんなときは

お使いの製品に不具合が発生しても、ほとんどはご自身で解決することができます。

まず、以下の点を確認してください。

- 本製品の電源コードが正しく接続され、本製品の電源がオンになっている。
- 本製品の保護部品がすべて取り外されている。
- インクカートリッジが正しく取り付けられている。
- 本体カバーと紙詰まり解除カバーが完全に閉まっている。
- 用紙トレイに用紙が正しく挿入されている。
- インターフェイスケابلが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。または、本製品とパソコンで無線接続が設定されている。
- (ネットワーク接続モデルの場合) 無線 LAN アクセスポイント、ルーター、またはハブの電源が入っており、リンクランプが点滅している。

エラーと解決策を確認するには、画面を確認するか、パソコンの**ステータスマニター**で本製品の状態を確認します。

画面について	ステータスマニターについて
1. 画面のメッセージに従ってください。 2. 次のページ「エラーメッセージとメンテナンスメッセージ」の一覧表の指示を参照してください。 3. エラーを解決できない場合は、「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：エラーメッセージとメンテナンスメッセージ 	• タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。 • アイコンの色は本製品の状態を示しています。 • ウェブQ&A ボタンをクリックしてトラブルシューティングのウェブサイトにアクセスします。 

エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

最も一般的なエラーおよびお手入れに関するメッセージを表に記載しています。詳しくは「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください。

ほとんどのエラーの解決、およびお手入れは、ご自身で行うことができます。さらに情報が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） support.brother.co.jp にアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問 (Q&A) ページを参照してください。



画面にエラーメッセージが表示され、お使いの Android™ 端末が NFC 機能をサポートしている場合は、操作パネルの NFC タッチ部分にお使いの端末をタッチしてサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へアクセスし、最新の FAQ を参照することもできます。（お使いの携帯端末の電話会社の通信料金が適用されます。）

お使いのブラザー製品と Android™ 機器、両方の NFC 機能が、オンに設定されていることを確認してください。

エラーメッセージ	対処方法
[インクカートリッジの型番が違います]	インクカートリッジの型番がお使いの製品に対応していません。 カートリッジの型番がお使いの製品に対応しているかどうかを確認してください。 このセクションの最後の関連情報をご覧ください：消耗品のご案内
[インク交換]	1 色または複数のインクカートリッジがなくなりました。 インクカートリッジを交換します。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：インクカートリッジを交換する ・インクが少なくなっていたり、交換が必要な場合でも、引き続きスキャンできます。
[インク量を検知できません]	ブラザー純正インクカートリッジを使用します。エラーが解決しない場合は、ブラザーコールセンターにお問い合わせください。
[インクを検知できません]	新しいインクカートリッジを取り外し、所定の位置に固定されるまで、もう一度ゆっくりとしっかり取り付けます。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：インクカートリッジを交換する 使用済みのインクカートリッジを取り外して、新しいものを取り付けてください。 ブラザー純正インクカートリッジを使用します。エラーが解決しない場合は、ブラザーコールセンターにお問い合わせください。 インク供給口が下向きになるようにインクカートリッジをゆっくり回転させた後、カートリッジをもう一度取り付けます。 インクカートリッジの型番を確認し、適切なインクカートリッジを取り付けます。 このセクションの最後の「関連情報」をご覧ください：消耗品のご案内

エラーメッセージ	対処方法
[インクをセット]	インクカートリッジを取り外し、所定の位置に固定されるまで、もう一度ゆっくりとしっかり取り付けます。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：インクカートリッジを交換する
[紙詰まりを繰り返しています]	製品内部の異物や紙片を取り除いてください。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：紙片を取り除く
[カートリッジの色が正しくありません]	間違った位置に挿入したインクカートリッジの色を確認し、正しい位置に移動させてください。
[給紙の失敗を繰り返しています]	給紙ローラーを掃除してください。 付属品 別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」をご覧ください。
[クリーニングできません XX] [初期化できません XX] [印刷できません XX]	ペーパークリップなどの異物や破れた用紙の紙片が製品内部に詰まっています。 本体カバーを開き、異物や紙片を製品の内部から取り除きます。エラーメッセージが消えない場合は、本製品の電源を切り、数分後に再度電源を入れます。 別の紙詰まり解消操作を試してください。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：紙片を取り除く 受信ファクスを印刷できない場合は、別のファクス機またはパソコンに転送します。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：ファクスや通信管理レポートの転送
[原稿が詰まっています/長すぎます]	原稿が挿入されていないか、原稿が正しく送られずに詰まっているか、ADF（自動原稿送り装置）からスキャンされた原稿が長すぎました。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：原稿が詰まったときは
[現在のトレイ#1の設定]	このメッセージは、用紙タイプと用紙サイズを確認する設定が有効になっている場合に表示されます。
[現在のトレイ#2の設定]	この確認メッセージを表示しないようにするには、設定をオフに変更します。
[現在の多目的トレイの設定]	詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：トレイ確認を設定する
[室温が高すぎます]	室内を冷却した後、本製品が室温になるまで待ってください。本製品の温度が下がってから、もう一度試してください。
[室温が低すぎます]	室温を上げたあと、製品の温度を室温まで上げます。本製品が温まってから、もう一度試してください。
[使用不能な USB 機器です]	サポートされていない USB 機器または USB フラッシュメモリーが、USB 差し込み口に接続されています。
[USB 機器を抜いてください]	USB 差し込み口から該当機器を外します。製品の電源をオフにしてから、再度オンにします。

エラーメッセージ	対処方法
[使用不能な USB 機器です] [前面にケーブル接続された機器はご利用できませんとり外してオン/オフボタンでリセットしてください]	故障した機器が、USB 差し込み口に接続されています。 USB 差し込み口から該当機器を外します。製品の電源をオフにしてから、再度オンにします。
[使用不能な USB ハブです]	ハブが内蔵された USB フラッシュメモリーも含め、ハブはサポートされていません。USB 差し込み口から該当機器を外します。
[スキャンできません XX]	本製品の電源を切り、数分後に再度電源を入れます。 受信ファクスを印刷できない場合は、別のファクス機またはパソコンに転送します。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：ファクスや通信管理レポートの転送
[切断されました]	もう一度送信または受信してください。
[送信エラー]	正しい原稿サイズを選び、再度[スタート]を押します。
[タッチパネルエラー]	電源オン時の 初期化 が終了する前に、タッチパネルが押されました。 本製品の電源コードをつなぐ際には、タッチパネルの上に物が触れたり、乗ったりしていないか確認してください。 タッチパネルの下部とフレームとの間に、異物がはさまっている可能性があります。 タッチパネルの下部とフレームとの間に硬い紙片を差し込み、前後にスライドさせて異物を押し出してください。
[データが残っています]	を押します。印刷ジョブがキャンセルされ、メモリーから削除されます。もう一度印刷します。
[トレイ設定が違います]	画面の指示に従ってもう一度印刷します。 画面の指示に従って、トレイの用紙サイズもしくは用紙タイプを設定します。
[廃インク吸収パッド満杯です]	廃インク吸収パッドを交換する必要があります。ブラザーコールセンターにご連絡ください。
[ファクスメモリーが少なくなりました]	次のいずれかを行います。 - メモリーからデータを消去します。メモリーの容量を増やすには、メモリー受信をオフにします。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：メモリー受信をオフにする - メモリー内のファクスを印刷してください。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：本製品のメモリーに保存されたファクスを印刷する

エラーメッセージ	対処方法
[まもなくインク切れ]	1色または複数のインクカートリッジが間もなくなくなります。 新しいインクカートリッジを注文してください。画面に[インク交換]と表示されるまで印刷を続行できます。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：インクカートリッジを交換する ・ インクが少なくなっていたり、交換が必要な場合でも、引き続きスキャンできます。
[まもなく廃インク満杯]	まもなく廃インク吸収パッドを交換する必要があります。ブラザーコールセンターにご連絡ください。 ・ 廃インク吸収パッドは、ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品です。
[メディアがいっぱいです] [メディアの容量がいっぱいです]	USB フラッシュメモリ内のファイル数が 999 個より少ない場合は、本製品からファイルの保存ができます。使用していないファイルを削除し、再度試してください。 USB フラッシュメモリから使用していないファイルを削除して空き容量を確保し、再度試してください。
[メモリがいっぱいです]	ファクスの送信またはコピー操作が進行中の場合： ・  または「取り消し」を押し、他の進行中の操作が終了するのを待ってから、再度試してください。 ・ 「読み取り分コピー」を押し、これまで読み取った分のページをコピーしてください。 ・ メモリー内のデータを消去します。メモリーの容量を増やすには、メモリー受信をオフにします。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：メモリー受信をオフにする ・ メモリー内のファクスを印刷します。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：本製品のメモリーに保存されたファクスを印刷する
[モノクロ印刷のみ可能です]	1色または複数のカラーインクカートリッジがなくなりました。 インクカートリッジを交換してください。 詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：インクカートリッジを交換する 以下の場合、本製品はすべての印刷操作を停止し、新しいインクカートリッジを取り付けるまで本製品を使用できないことがあります。 ・ 本製品の電源を抜くか、インクカートリッジを取り外した場合。 ・ 本製品またはプリンタードライバーで乾きにくい紙を選択した場合。

エラーメッセージ	対処方法
[用紙サイズが不一致です]	1. 本製品の画面で選択した用紙サイズが、トレイにセットされている用紙のサイズと一致していることを確認します。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙サイズと用紙タイプを変更する 2. 用紙を正しい向きにセットし、用紙ガイドを使用する用紙サイズの表示に合わせて調整してください。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙のセット 3. 用紙のサイズとセット方向を確認したあと、画面の指示に従ってください。 パソコンから印刷中の場合は、プリンタードライバーで選択した用紙サイズが、トレイの用紙サイズと一致していることを確認してください。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：印刷設定（Windows®）または印刷オプション（Mac）
[用紙詰まり [前/後ろ]]	詰まっている紙を取り除いてください。 詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙が詰まったときは
[用紙詰まり [前]]	
[用紙詰まり [後ろ]]	用紙詰まりが繰り返し発生する場合は、別の紙詰まり解消方法を試してください。
[用紙詰まり [多目的トレイ]]	詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：紙片を取り除く
[用紙詰まり [前/多目的トレイ]]	用紙ガイドが正しい用紙サイズに調整されていることを確認します。
[用紙詰まり [トレイ2]]	排紙トレイが本製品に完全に差し込まれていることを確認してください。
[繰り返し用紙詰まり XX]	詳しい説明は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：製品の前面の用紙詰まり 給紙ローラーを掃除してください。 付属品 別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」をご覧ください。
[用紙トレイ#1 が抜けしています]	用紙トレイをゆっくりと押して、製品に確実に取り付けます。
[用紙トレイ#2 が抜けしています]	用紙や異物があると、用紙トレイを正しく取り付けられません。 製品から用紙トレイを引き抜き、詰まっている用紙や異物を取り除きます。詰まっている用紙が見つからない、または取り除けない場合は「オンラインユーザーズガイド」をご覧ください：用紙が詰まったときは

エラーメッセージ	対処方法
[用紙を送れません]	次のいずれかを行います。 • トレイに用紙を補充してから、画面の指示に従ってください。 • 用紙を取り除いてセットし直してから、画面の指示に従ってください。
	用紙が多目的トレイの中央にセットされていません。 用紙を取り除いて多目的トレイの中央にセットし直してから、画面の指示に従ってください。
	詳しい説明は「オンラインユーザズガイド」をご覧ください：多目的トレイに用紙をセットする
	紙詰まり解除カバーが正しく閉じられていません。
	用紙の給紙ローラーの表面に紙粉がたまっています。 給紙ローラーを掃除してください。 付属品 別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」をご覧ください。

関連情報

- 消耗品のご案内 ▶▶ 25

消耗品のご案内

消耗品	インクや用紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。純正品は、弊社公式直販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」でもご購入になれます。 ブラザーダイレクトクラブ 検索 direct.brother.co.jp  お電話によるご注文 フリーダイヤル：☎0120-118-825 (土・日・祝日、弊社指定休日を除く 9時～12時、13時～17時)
インクカートリッジ	<ブラック（黒）> LC3117BK、LC3119BK <イエロー（黄）> LC3117Y、LC3119Y <シアン（青）> LC3117C、LC3119C <マゼンタ（赤）> LC3117M、LC3119M <4個パック(ブラック/イエロー/シアン/マゼンタ 各1個)> LC3117-4PK、LC3119-4PK
インクカートリッジの寿命	本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。
	印刷品質を安定させ、“きれい”を最大限に引き出すために、ブラザー純正インク「イノベラ」のご使用をおすすめします。

消耗品はブラザー純正品をお使いください

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

www.brother.co.jp/product/original/index.htm

アフターサービスのご案内

製品登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。

オンラインユーザー登録 ▶ <https://online.brother.co.jp>

各種サポート情報

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）

よくあるご質問（Q&A）や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー

support.brother.co.jp

▶▶ 故障・トラブルかんたん診断 ブラザーサポートナビ

24 時間対応のオンラインサービスです。選択肢に沿って進むことで、解決策が見つかります。万一、故障と診断された場合は、そのまま修理を申し込むことができます。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>



ブラザーコールセンター

0570-061017

ファクスや電話等の通信に関するトラブルの場合は、本製品を電話回線に接続して動作テストを行います。お問い合わせの際は、携帯電話などをご利用くださいますようお願いいたします。

受付時間：月～土 9:00～18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※本書に乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

安心と信頼の修理サービス

メーカー保証修理

メーカー保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。
保証事項については、保証書をご覧ください。

修理サービス（有料）

メーカー保証期間後も、「お手軽引き取りサービス」と「出張修理サービス」でサポートいたします。

※ご利用の機種により、修理サービスの内容は異なります。詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

ブラザー 修理サービス 検索

http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/index.htm

ブラザーサービスパック（定額保守サービス）

ブラザーが提供する 1～5 年の定額保守サービスです。

サービスパックをご購入いただくことで、お客様のニーズにあわせた充実したサポートを提供いたします。

※ご利用の機種により保守期間は異なります。



定額料金だから安心
何度でも修理対応



専用フリーダイヤルで
優先的に
受付いたします



定期的に交換が必要な
部品費用も全て無償
(契約内容によって異なります)

各定額保守サービスの内容、該当機種、保守料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

TEL : 052-824-3253

ブラザー サービスパック 検索

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm





ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/ink/index.htm



D013PU001-00
JPN
Version 0