

Læs **Produktsikkerhedsguide** først, og læs derefter denne vejledning, hvor du kan finde den korrekte installationsprocedure.



Gem denne vejledning, når du er færdig med installationen, så du har den til rådighed senere.

! ADVARSEL


ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

1 Pak scanneren ud, og kontrollér delene


Delene i boksen kan være anderledes afhængigt af dit land. Fjern beskyttelsestapen og den film, der dækker scanneren.

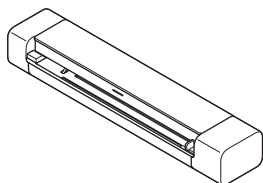


Micro USB
3.0-kabel



Hurtig
installationsvejledning/
Produktsikkerhedsguide



Kalibreringsark



Reklamationsret

! ADVARSEL

Dette produkt er pakket i en plastikpose. Hold plastikposer væk fra børn, så kvælning undgås. Posen er ikke legetøj.

BEMÆRK!

- Vi anbefaler, at du gemmer den originale emballage, hvis det skulle blive nødvendigt at transportere scanneren.
- For at oprette en lokal forbindelse til en computer skal du bruge det medfølgende micro USB 3.0-kabel.

Sikker netværksadgang

Din maskines standardadgangskode findes på mærkaten i bunden af scanneren (med "Pwd" foran). Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

2 Tilslut din scanner til computeren


DSmobile DS-640/DS-740D

Tilslut din scanner til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

DSmobile DS-940DW


1. Tilslut din scanner til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
2. Vent, til scannerens indbyggede batteri er helt opladet (batteri-LED'en blinker grønt), inden du bruger scanneren.
3. Tryk på for at tænde scanneren.

Eksempel:
DSmobile DS-740D

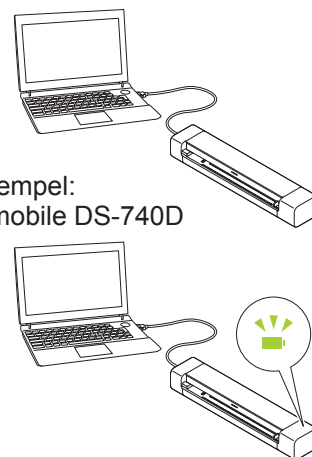

3 Sæt microSD-hukommelseskortet i scanneren (valgfrit) (kun DSmobile DS-940DW)

Hvis du planlægger at gemme filer på et microSD-hukommelseskort (købt separat), skal du forsigtigt sætte kortet i din scanners hukommelseskortslot med den trykte side vendende nedad.

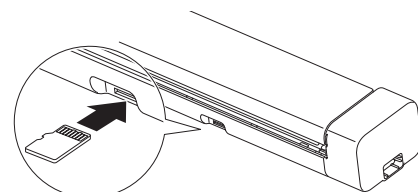

4 Installer software

A Anvendelse af scanneren med en computer

BEMÆRK!

Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.

Mac- og Windows-computere



Download den komplette driver- og softwarepakke.

Windows: support.brother.com/windows

Mac: support.brother.com/mac

Dobbeltklik på den downloadede fil for at starte installationen, og følg derefter vejledningen på skærmen.



Genstart computeren, når du er færdig.

For at scanne ved hjælp af din computer skal du installere den software, der fulgte med scanneren. Du kan finde flere oplysninger i *Online brugsanvisningen*.



Udfør


B Anvendelse af scanneren med en mobilenhed (kun DSmobile DS-940DW)



Download og installer vores gratis mobilapp **Brother iPrint&Scan** fra App Store eller Google Play™.



Flyt tilstandsvalgkontakten til .

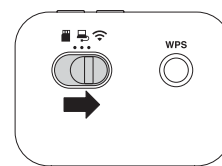

Aktivér din mobilenheds Wi-Fi-funktion, så den kan finde din scanner.



På din enhed skal du vælge din scanners SSID (netværksnavn): **DIRECT-xxDS-940DW_BRxxxx**.




Når du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden (netværksnøglen).

(SSID'et og adgangskoden kan findes på mærkatens i bunden af scanneren (med "PASS" foran)).



Udfør

Kontrollér scanningstilstanden, inden du scanner (kun DSmobile DS-940DW)

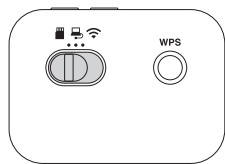

microSD-tilstand : Sender de scannede data til et microSD-hukommelseskort
USB-tilstand : Sender de scannede data til en computer ved hjælp af et USB-kabel
Wi-Fi-tilstand : Sender de scannede data til en trådløs computer/mobilenhed

Indikatorer på displayet

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af din scanner i *online brugsanvisningen*.


DSmobile DS-640/DS-740D



- Dækslet er åbent
- Papirstop

Blinker orange

DSmobile DS-940DW



- Dækslet er åbent
- Papirstop
- Tilslutningsfejl



Blinker orange



Blinker hvidt

Hukommelseskortet er ikke sat i, når scanneren er i microSD-tilstand



Blinker orange



Blinker blå

Wi-Fi-forbindelsesfejl, når scanneren er i Wi-Fi-tilstand

BEMÆRK!



Brother SupportCenter er en mobilapp, der tilbyder de nyeste supportoplysninger til dit Brother-produkt.

Gå til App Store eller Google Play™ for at downloade den og installere den på din mobilenhed.

Symboler og konventioner i denne vejledning

De følgende symboler og konventioner bruges i hele vejledningen:

FARE

FARE angiver en umiddelbart farlig situation, der – hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK!

BEMÆRK! fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om andre scanningsfunktioner.



Forbudsskilteikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.



Dette ikon angiver, at brandfarlige sprays ikke må anvendes.



Dette ikon angiver, at organiske opløsningsmidler såsom alkohol eller andre væsker ikke må anvendes.



Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød.



Brandfaresymboler advarer om muligheden for brand.

Følg alle advarsler og instruktioner på scanneren.


Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne brugsanvisning er udarbejdet og udgivet for at stille de nyeste oplysninger om produktsikkerhed til rådighed på tidspunktet for offentliggørelsen. Oplysningerne i denne brugsanvisning kan ændres.

Du kan finde den nyeste brugsanvisning på support.brother.com/manuals

Vælg en sikker placering til scanneren

Placer scanneren på en flad, stabil overflade, der er fri for stød og vibrationer, såsom et skrivebord. Vælg en tør, godt ventileret placering, hvor temperaturen er mellem 5 og 35 °C, og hvor fugtigheden er mellem 20 og 80 % (uden kondensering).

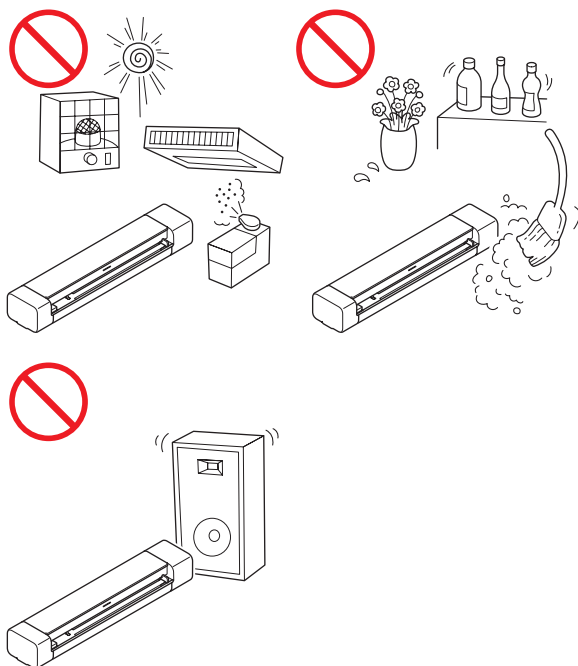

FARE



(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug kun det genopladelige Li-ionbatteri til det tilsigtede formål.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Hvis du vil oplade det genopladelige Li-ionbatteri skal du tilslutte scanneren til computeren ved hjælp af det medfølgende micro-USB-kabel.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Oplad IKKE det genopladelige Li-ionbatteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Dette kan aktivere beskyttelseskredsløbet, som er udviklet til at beskytte mod fare fra høj varme. Aktivering af beskyttelseskredsløbet kan medføre, at opladningen standser, at opladningen sker med for høj spænding, hvis beskyttelseskredsløbet svigter, eller der kan opstå en unormal kemisk reaktion i batteriet.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger. Du må ikke transportere eller opbevare det genopladelige Li-ionbatteri sammen med metalgenstande.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Hold det genopladelige Li-ionbatteri væk fra varme og ild.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug IKKE scanneren og efterlad den ikke med det genopladelige Li-ionbatteri installeret i nærheden af åben ild, radiatorer eller andre steder med høj temperatur (over 60 °C).



(Kun DSmobile DS-940DW)
Lad IKKE det genopladelige Li-ionbatteri komme i kontakt med væsker.



Brug IKKE det genopladelige Li-ionbatteri i et ætsende miljø, f.eks. i områder, hvor det kan udsættes for salt luft, saltvand, syrer, alkali, ætsende gas, kemikalier eller anden form for ætsende væske.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug IKKE det genopladelige Li-ionbatteri, hvis det er beskadiget eller lækker.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE lodde nogen tilslutninger på det genopladelige Li-ionbatteri.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Tilslut IKKE det genopladelige Li-ionbatteri direkte til et elektrisk husholdningsapparat.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Lækkende væske (elektrolyt) fra scanneren eller det genopladelige Li-ionbatteri kan være et tegn på, at det genopladelige Li-ionbatteri er beskadiget. Hvis det genopladelige Li-ionbatteri lækker, skal du omgående holde op med at bruge scanneren, frakoble kablet og isolere scanneren ved at anbringe den i en pose. Undgå at røre ved elektrolytten. Hvis du får væske fra det genopladelige Li-ionbatteri i øjnene, skal du straks vaske dem med rent vand. Søg omgående lægehjælp. Hvis du ikke gør noget, kan elektrolytten forårsage øjenskader. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand.



(Kun DSmobile DS-940DW)
Læg IKKE det genopladelige Li-ionbatteri eller en scanner med det genopladelige Li-ionbatteri installeret i en mikrobølgeovn eller i en højtryksbeholder.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Hvis scanneren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom det genopladelige Li-ion-batteri er fuldt opladet, er det genopladelige Li-ion-batteri muligvis nået til slutningen af dets levetid. Når du fjerner det genopladelige Li-ion-batteri, skal du dække terminalerne på det gamle genopladelige Li-ion-batteri med tape for at undgå at skabe en kortslutning i batteriet.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Du må IKKE skille det genopladelige Li-ion-batteri ad eller ændre det.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Du må IKKE bevidst overophede det genopladelige Li-ion-batteri eller kaste det på ild. Dette kan medføre, at isoleringen smelter, at der udsendes gas, eller at sikkerhedsmekanismen svigter. Elektrolytopløsningen kan også bryde i brand, hvilket kan føre til overophedning, røgudvikling, eksplosion eller brand.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Du må IKKE punktere det genopladelige Li-ion-batteri med nogen form for genstand, udsætte det for kraftige stød eller at kaste med batteriet. Skade på det genopladelige Li-ion-batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, at det genopladelige Li-ion-batteri oplades ved en unormal spænding, eller at der opstår en unormal kemisk reaktion i det genopladelige Li-ion-batteri.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Brænd IKKE det genopladelige Li-ion-batteri, og bortskaf det ikke sammen med husholdningsaffaldet.

ADVARSEL



(Kun DSmobile DS-940DW)

Opbevar det genopladelige Li-ion-batteri utilgængeligt for børn. Kontakt omgående nødhjælpstjenesten i tilfælde af indtagelse.



Opbevar USB-kablet utilgængeligt for børn for at undgå risiko for personskade.



Scanneren må IKKE skilles ad eller ændres, da det kan forårsage brand eller udgøre fare for elektrisk stød. Hvis scanneren skal repareres, skal du kontakte din Brother-forhandler eller Brother Support.



(Kun DSmobile DS-940DW)

Ophør med at bruge det genopladelige Li-ion-batteri, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, deformiteter eller misfarvning. Sluk omgående på tænd/sluk-kontakten, og fjern USB-kablet fra strømkilden.



Stik aldrig genstande ind i åbningerne i scannerens kabinet, eftersom de kan berøre farlige spændingsførende punkter eller kortslutte dele og derved udgøre en risiko for brand eller forårsage elektrisk stød. Hvis der kommer metaldele, vand eller andre væsker ind i scanneren, skal du straks koble scanneren fra strømkilden. Kontakt Brother Support.



Placer IKKE scanneren i nærheden af varmeapparater, radiatorer, klimaanlæg, vand, kemikalier eller enheder, der indeholder magneter eller skaber magnetfelter. Det kan skabe risiko for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med scanneren (herunder kondens fra varme, aircondition, og/eller ventilationsudstyr, der kan være tilstrækkeligt til at forårsage en kortslutning eller brand).



Placer IKKE scanneren i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemisk udslip. Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan forårsage, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses, samt udgøre brandfare eller fare for elektrisk stød. De kan også forårsage funktionsfejl på scanneren eller gøre den misfarvet.



Der anvendes plastikposer til emballering af scanneren. For at undgå risiko for kvælning skal de opbevares utilgængeligt for spædbørn og børn. Plastikposer er ikke legetøj.



Scanneren må IKKE udsættes for direkte sollys, stærk varme, åben ild, ætsende gasser, fugt eller støv. Scanneren må IKKE placeres på et tæppe eller en måtte, da dette vil udsætte den for støv. Det kan skabe en risiko for elektrisk kortslutning eller brand. Det kan også skade scanneren og/eller gøre den ubrugelig.



Brug IKKE brandbare stoffer, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/en væske, der indeholder alkohol eller sprit, til at rengøre inder- eller ydersiden af scanneren. Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.

FORSIGTIG



Undgå at placere scanneren i et befærdet område. Hvis du bliver nødt til at placere den i et befærdet område, skal du sørge for, at scanneren er placeret på et sikkert sted, hvor den ikke kan vælte ved et uheld, hvilket kan forårsage skade på dig selv eller andre og alvorlig beskadigelse af scanneren.



Sørg for, at kabler og ledninger, der fører til scanneren, er placeret sikkert, så man ikke kan falde over dem.



Sørg for, at scannerens dele ikke stikker ud over skrivebordet, hvor scanneren er placeret. Sørg for, at scanneren er placeret på en flad, plan og stabil overflade fri for vibrationer. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan få scanneren til at falde ned og forårsage skade.



Placer IKKE scanneren på ustabile eller skrånende vogne, stativer eller borde eller på en skrånende overflade. Scanneren kan falde ned og forvolde skade på dig selv eller alvorlig beskadigelse af scanneren. Der er øget risiko for personskade, hvis scannerglasset går i stykker.



Placer ikke nogen tunge genstande oven på scanneren. Det kan bringe scanneren ud af balance og få den til at falde ned. Dette kan medføre personskade.

VIGTIGT!

Undgå at bruge scanneren på steder, hvor temperaturændringerne er ekstreme. Den medfølgende kondens kan medføre scannersvigt eller funktionsfejl. Hvis der dannes kondens, skal du vente, til den tørrer helt, inden du bruger scanneren igen.

Servicering af scanneren

Forsøg IKKE at servicere scanneren selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændinger og andre risici, og kan ugyldiggøre din reklamationsret. Kontakt Brother Support.

ADVARSEL



Hvis scanneren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget, kan der være fare for elektrisk stød eller brand. Kobl scanneren fra strømkilden, og kontakt din Brother-forhandler eller Brother Support.



Hvis scanneren bliver usædvanligt varm, afgiver røg eller stærke lugte, eller hvis der ved et uheld spildes væske på den, skal du straks koble scanneren fra strømkilden. Kontakt Brother Support.

VIGTIGT!

Hvis scanneren ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges, skal du kun foretage de kontroller, der er beskrevet i brugsanvisningen. Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade og vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker for at retablere scanneren til normal funktion.

Genopladeligt Li-ion-batteri (kun DSmobile DS-940DW)

- Det genopladelige Li-ion batteri er opladet en smule, når det sælges, så det kan kontrolleres, at scanneren fungerer. Det genopladelige Li-ion batteri bør imidlertid oplades helt via USB-porten, inden scanneren bruges.
- Hvis scanneren ikke skal bruges i længere tid, skal du opbevare det på et sted, hvor den ikke er udsat for høj luftfugtighed eller høje temperaturer (en temperatur på mellem 15 og 25 °C og 40 til 60 % luftfugtighed anbefales). For at bevare det genopladelige Li-ion batteris effektivitet og levetid bør du oplade det mindst hver tredje måned.

- Hvis du bemærker noget usædvanligt ved det genopladelige Li-ion-batteri, når det anvendes første gang, f.eks. overophedning eller rust, skal du IKKE fortsætte med at bruge batteriet. Kontakt Brother Support.

Tips til brug af det genopladelige Li-ion-batteri (kun DSmobile DS-940DW)

Oplad det genopladelige Li-ion batteri inden brug. Brug ikke scanneren, før det genopladelige Li-ion-batteri er fuldt opladet.

- Opladning af det genopladelige Li-ion batteri kan ske ved temperaturer mellem 5 og 39 °C. Hvis den omgivende temperatur er uden for dette område, oplades det genopladelige Li-ion-batteri ikke, og batteriindikatoren vil fortsat lyse.
- Hvis scanneren bruges, når det genopladelige Li-ion batteri er installeret, og scanneren er tilsluttet til computeren, kan opladningen stoppe, selvom det genopladelige Li-ion batteri ikke er blevet fuldt opladet.

Egenskaber for det genopladelige Li-ion-batteri (kun DSmobile DS-940DW)

Hvis du kender det genopladelige Li-ion-batteris egenskaber, kan du optimere brugen af batteriet.

- Hvis du bruger eller opbevarer det genopladelige Li-ion batteri et sted, hvor det udsættes for høje eller lave temperaturer, kan batteriet hurtigere blive nedbrudt. Især hvis du bruger et genopladeligt Li-ion batteri, der er næsten helt opladet (opladet 90 % eller mere) et sted, hvor det er udsat for høje temperaturer, vil det i væsentlig grad fremskynde nedbrydningen af batteriet.
- Brug af scanneren, mens det genopladelige Li-ion batteri er installeret og oplades, kan fremskynde batteriets nedbrydning.
- Hvis det genopladelige Li-ion batteri ikke skal bruges i en længere periode, anbefaler vi, at du oplader det hver 3. måned.
- Mens det genopladelige Li-ion-batteri oplader, kan scanneren blive varm. Dette er normalt, og scanneren kan bruges uden problemer. Hvis scanneren bliver meget varm, skal du holde op med at bruge den.

Omgivende temperaturområde

Opladning		0-45 °C
Standardopladningsstrøm 0,24 A		-10-60 °C
Maksimal opladningsstrøm 1,2 A		0-60 °C
Batteri (installeret)	Mindre end 1 måned	-20-45 °C
	Mindre end 3 måneder	-20-35 °C
	Mindre end 1 år	-20-25 °C

Ændring af parametre

Maksimal ladespænding	4,35 Vdc
Maksimal ladestrøm	1200 mA


Sådan fjernes det genopladelige Li-ion-batteri (kun DSmobile DS-940DW)

BEMÆRK!

Vi anbefaler ikke at fjerne det genopladelige Li-ion-batteri, medmindre scanneren skal bortskaffes.

Sluk scanneren, og fjern USB-kablet fra scanneren, inden du fjerner det genopladelige Li-ion-batteri.

1. Placer scanneren med forsiden nedad, og fjern sidedækslet ved hjælp af en fladhovedet skruetrækker.
2. Kobl det genopladelige Li-ion-batteris tilslutningsstik fra printkortet (PCBA). Frakobl ikke det fleksible fladkabel (FFC).
3. Skub frigørelsestappen (se illustrationen) for at fjerne det genopladelige Li-ion-batteri fra sidedækslet.
4. Dæk det genopladelige Li-ion-batteris klemmer med tape, og bortskaf batteriet i overensstemmelse med de lokale regler.

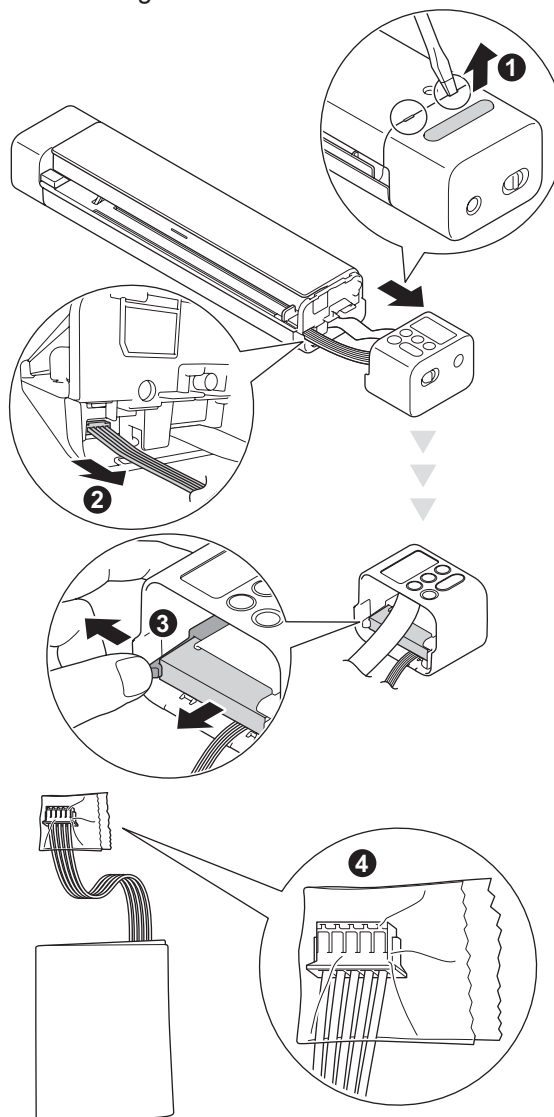

BEMÆRK!

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af det genopladelige Li-ion-batteri i de relevante instruktioner og advarsler i denne vejledning.

Reklamationsret og ansvar

Intet i denne brugsanvisning påvirker en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af yderligere reklamationsret. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning kan ugyldiggøre din reklamationsret.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan
erklærer, at dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som anvendes i EU.
Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) kan findes på vores websted.
Gå til support.brother.com/manuals

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa) (kun DSmobile DS-940DW)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af Overensstemmelseserklæring kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

Trådløst LAN (kun DSmobile DS-940DW)

Denne scanner understøtter et trådløst interface.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz. Maksimal radiofrekvensstyrke transmitteret i frekvensbåndet/-båndene: mindre end 20 dBm (E.I.R.P.).

Aktiver/deaktiver WLAN (kun DSmobile DS-940DW)

Hvis du vil slå den trådløse netværksforbindelse til, skal du flytte tilstandsvalgkontakten til .
Hvis du vil slå den trådløse netværksforbindelse fra, skal du flytte tilstandsvalgkontakten til  eller .

Genanvendelsesoplysninger i overensstemmelse med direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batteri-direktivet



Produktmærke



Batterimærke

Kun EU

Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenfor anførte genbrugssymboler. Det indikerer, at når produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser i f.eks. en dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.

(Kun DSmobile DS-940DW)

Du kan finde flere oplysninger om fjernelse af det genopladelige Li-ion-batteri under *Sådan fjernes det genopladelige Li-ion-batteri* i denne vejledning.

Kemiske stoffer (EU REACH)

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter, der kræves til REACH-forordningen, findes på www.brother.eu/reach

Varemærker

BROTHER er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Apple, App Store og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

microSD-logoet er et varemærke, der tilhører SD-3C LLC.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne brugsanvisning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Udarbejdelse og udgivelse

Denne brugsanvisning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Denne brugsanvisnings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationer og materiale indeholdt her og skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen form for skade (inklusive følgeskade) forårsaget af tillid til det præsenterede materiale, herunder men ikke begrænset til trykfejl eller andre fejl i forbindelse med publikationen.

Ophavsret og licens

© 2019 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Bemærkninger om open source-licensering

Dette produkt gør brug af open source-software. Gå til support.brother.com for at se bemærkninger om open source-licensering.

Brother Support

Support

Besøg www.brother.com for at få kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Europa skal du kontakte dit lokale Brother-kontor. Adresser og telefonnumre for europæiske kontorer kan findes på www.brother.com ved at vælge dit land.

Ulovlig brug af scanningsudstyr

Det er ulovligt at reproducere visse elementer eller dokumenter for at begå svindel. Følgende er en ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at fremstille kopier af. Vi foreslår, at du henvender dig til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis du er i tvivl om et bestemt emne eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Indlånsbeviser
- Papirer i forbindelse med militærtjeneste eller indkaldelse
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sundhedsdokumenter
- Checks eller veksler fra myndighederne
- Identifikationsskilte eller insignier

Copyright-beskyttet materiale kan ikke kopieres lovligt i henhold til "fair dealing"-undtagelsen for visse dele af ophavsretligt beskyttede værker. Flere kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør betragtes som svarende til ophavsretligt beskyttet arbejde.

brother



www.brotherearth.com