

 A legújabb kézikönyvek és a gyakran ismétlődő kérdések a support.brother.com oldalon érhetők el

Kérjük, olvassa el a **Termékbiztonsági útmutatót**, majd a megfelelő telepítés érdekében olvassa el a jelen útmutatót.



Telepítés után mentse el a jelen útmutatót, mert később segítségére lehet.

FIGYELEM


A **FIGYELEM** jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek bekövetkezése halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

1 A szkennert kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése


A dobozban található részegységek országonként eltérőek lehetnek. Távolítsa el a szkennert védő szalagot és fóliát.

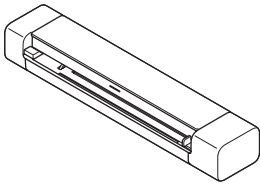


Micro USB 3.0 szabványú kábel



Gyors telepítési útmutató/
Termékbiztonsági útmutató



Kalibrációs lap



Jótállási kártya

FIGYELEM

A termék csomagolása műanyag tasakot tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat csecsemőktől és kisgyermekektől. A műanyag tasak nem játékszer.

MEGJEGYZÉS

- A szkennert jövőbeli szállításának megkönnyítése érdekében javasolt az eredeti csomagolás megőrzése.
- Számítógéppel létesítendő helyi kapcsolathoz használja a termékhez mellékelt micro USB 3.0 szabványú kábelt.


Biztonságos hálózati hozzáférés

A készüléke alapértelmezett jelszava a szkennert alján lévő címkén látható (a „Pwd” kifejezés után). Javasoljuk ennek megváltoztatását, mert az fokozza a készülék védelmét a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben.

2 A szkennert csatlakoztatása a számítógéphez


DSmobile DS-640/DS-740D


Csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a termékhez mellékelt USB-kábel segítségével.

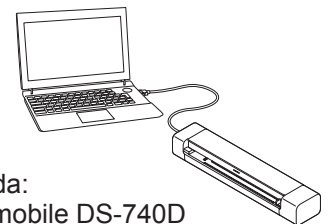

Példa:
DSmobile DS-740D


DSmobile DS-940DW

1. Csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a termékhez mellékelt USB-kábel segítségével.
2. A szkennert használata előtt várjon, amíg a szkennert beépített akkumulátora teljesen feltöltődik (az akkumulátorjelző LED zölden villog).
3. Nyomja meg a  gombot a szkennert bekapcsolásához.

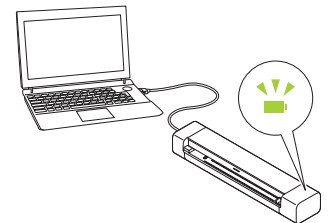

3 Helyezze be a microSD memóriakártyát a szkennertbe (opcionális) (csak DSmobile DS-940DW)

Ha microSD memóriakártyára akar fájlokat menteni (külön megvásárolható termék), akkor finoman helyezze be a kártyát a szkennert memóriakártyanyílásába úgy, hogy a feliratos oldala lefelé nézzen.

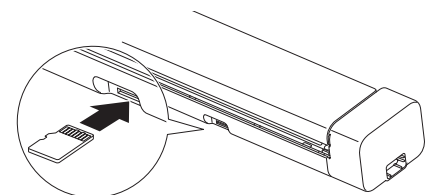


4 A szoftver telepítése

A A szkennelés használata a számítógéppel

MEGJEGYZÉS

Bizonyosodjon meg róla, hogy rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.


Mac vagy Windows rendszerű számítógép


 Töltse le a teljes illesztőprogramot és szoftvercsomagot.
Windows: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac
Kattintson duplán a letöltött fájlra a telepítés elindításához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Ha végzett, indítsa újra a számítógépet.
A számítógéppel végzett beolvasáshoz telepítenie kell a szkennelhez mellékelt szoftvert.
Részletekért lásd az *Online Használati Útmutatót*.

Befejezés

B A szkennelés használata mobileszközzel (csak DSmobile DS-940DW)

 Töltse le, és telepítse az ingyen elérhető **Brother iPrint&Scan** mobilalkalmazásunkat az App Store, illetve a Google Play™ áruházból.

Csúsztassa módváltó kapcsolót a következő állásba: .

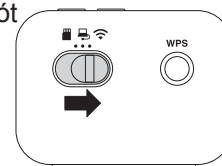


Aktiválja a mobileszköze Wi-Fi funkcióját a szkennel megkereséséhez.




Válassza ki az eszközén a szkennel SSID-jét (Hálózati név): **DIRECT-xxDS-940DW_BRxxxx**.

Szükség esetén adja meg a jelszót (Hálózati kulcs). (Az SSID és a jelszó megtalálható a szkennel alján lévő címkén (a „PASS” kifejezés után)).

Befejezés

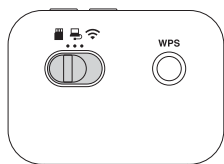Szkennelés előtt erősítse meg a szkennelés módját (csak DSmobile DS-940DW)




microSD mód : Elküldi a szkennelt adatokat a microSD memóriakártyára
USB mód : Elküldi a szkennelt adatokat egy számítógépre USB-kábel használatával
Wi-Fi mód : Elküldi a szkennelt adatokat úgy vezeték nélküli számítógépre/mobileszköze

LED jelzések

A szkennel hibaelhárításával kapcsolatos további információkért lásd az *Online használati útmutatót*.











DSmobile DS-640/DS-740D

 **START STOP**

- A fedél nyitva
- Papírelakadás

Narancssárgán villog

DSmobile DS-940DW

  Color PDF 2side Mono JPG 1side	<ul style="list-style-type: none">• A fedél nyitva• Papírelakadás• Kapcsolati hiba <p> Narancssárgán villog</p>	  Color PDF 2side Mono JPG 1side	<p>A memóriakártya nincs beillesztve, amikor a szkennel microSD módban van</p> <p> Fehéren villog</p>	  Color PDF 2side Mono JPG 1side	<p>Wi-Fi kapcsolati hiba, amikor a szkennel Wi-Fi módban van</p> <p> Narancssárgán villog</p> <p> Kéken villog</p>
---	--	---	--	---	--

MEGJEGYZÉS

 A **Brother SupportCenter** olyan mobilalkalmazás, amely elérhetővé teszi a Brother termékhez tartozó legfrissebb terméktámogatási információkat.

Látogasson el az App Store, illetve a Google Play™ áruházba és töltsse le, majd telepítse a mobileszköze.

A jelen útmutatóban használt szimbólumok és egyezményes jelek

Az útmutatóban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek:

VESZÉLY

A **VESZÉLY** jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a készüléket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.

FIGYELEM

A **FIGYELEM** jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek bekövetkezése halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT






A **VIGYÁZAT** jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek bekövetkezése kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.

FONTOS

A **FONTOS** jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek bekövetkezése anyagi kárhoz vagy a termék használhatatlanná válásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

A **MEGJEGYZÉS** útmutatással szolgál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat ad más szkennelési funkciókról.

-  A tiltó ikonok a nem engedélyezett műveleteket jelzik.
-  Ez az ikon azt jelzi, hogy gyúlékony permet használata tilos.
-  Ez az ikon azt jelzi, hogy szerves oldószerek, például alkohol vagy más folyadékok használata tilos.
-  Az áramütésveszély ikonok lehetséges áramütésre figyelmeztetnek.
-  A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.

Vegye figyelembe a szkenneren található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.


Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Jelen kézikönyv úgy került összeállításra és kiadásra, hogy az a kiadás pillanatában elérhető legfrissebb termékbiztonsági információkat tartalmazza. A kézikönyvben lévő információk változhatnak.

A legfrissebb útmutatóért látogasson el support.brother.com/manuals oldalunkra.

Válasszon biztonságos helyet a szkennereknek

A szkennert olyan sík, stabil felületű helyre helyezze, amelyen nem érheti ütés sem rázkódás – például egy asztalra. Olyan száraz, jól szellőző helyet válasszon, ahol a hőmérséklet mindig 5 °C és 35 °C közötti, a páratartalom pedig 20 és 80% között marad (páralesapódás nélkül).

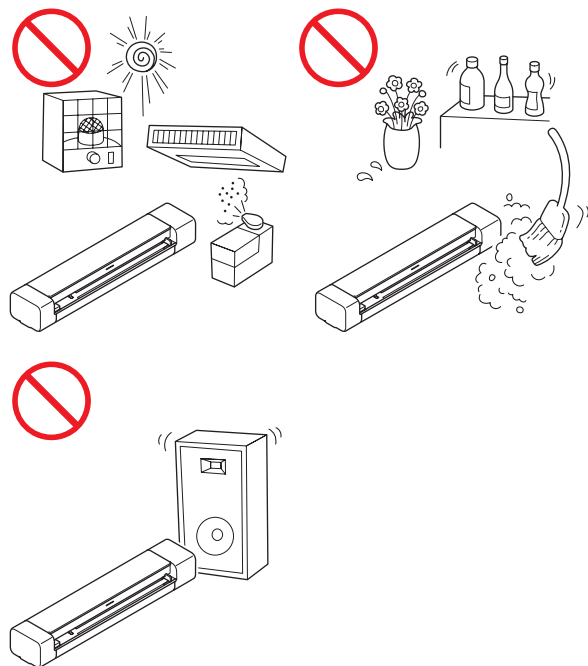

Termékbiztonsági útmutató

VESZÉLY



(Csak DSmobile DS-940DW)
Az újratölthető Li-ion akkumulátort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja.



(Csak DSmobile DS-940DW)
Az újratölthető Li-ion akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a készülékhez kapott Micro USB-kábellel.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE töltsé az újratölthető Li-ion akkumulátort tűz közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. Ez működésbe hozhatja a túlmelegedéstől óvó védelmi áramkört. A védelmi áramkör bekapcsolása leállíthatja a töltést. Ha a védelmi áramkör meghibásodik, túláram/túlfeszültség és rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel az akkumulátorban.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel). Ne hordozza vagy tárolja az újratölthető Li-ion akkumulátort fémtárgyakkal együtt.



(Csak DSmobile DS-940DW)
Tartsa az újratölthető Li-ion akkumulátort távol a hőforrásoktól és tűztől.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE használja vagy hagyja a szkennert újratölthető Li-ion akkumulátorát tűz és fűtőtestek közelében vagy egyéb forró (60 °C-nál melegebb) helyeken.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE hagyja, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor folyadékokkal érintkezzen.



NE használja korrozív környezetben, például olyan helyeken ahol sós levegő, sós víz, savak, lúgok, korrozív gázok, vegyszerek vagy korrozív folyadékok vannak jelen.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE használja az újratölthető Li-ion akkumulátort, ha az sérült vagy szivárog.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE forrasszon csatlakozót az újratölthető Li-ion akkumulátorra.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE csatlakoztassa közvetlenül az újratölthető Li-ion akkumulátort háztartási elektromos aljzatra.



(Csak DSmobile DS-940DW)
A szkennerből vagy az újratölthető Li-ion akkumulátorból szivárgó folyadék (elektrolit) az újratölthető Li-ion akkumulátor sérülését jelezheti. Ha szivárog az újratölthető Li-ion akkumulátor, azonnal hagyja abba a szkennert használatát, húzza ki a hálózati adaptert és egy zacskóba helyezve különítse el a szkennert. Ne érjen hozzá az elektrolithoz. Ha az újratölthető Li-ion akkumulátorból származó folyadék a szemébe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel. Kezelés nélkül az elektrolit szemsérülést okozhat. Ha az elektrolit bőrrel vagy ruházatával érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE tegye az újratölthető Li-ion akkumulátort vagy a szkennert és az újratölthető Li-ion akkumulátort együtt mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos edénybe.



(Csak DSmobile DS-940DW)
Ha a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen feltöltött állapotában is csak rövid ideig tudja használni, az újratölthető Li-ion akkumulátor valószínűleg elérte élettartama végét. Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításakor és cseréjekor szigetelőszalaggal takarja le a régi újratölthető Li-ion akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat megelőzése érdekében.

Termékbiztonsági útmutató



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE szerelje szét, és NE módosítsa az újratölthető Li-ion akkumulátort.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE melegítse túl az újratölthető Li-ion akkumulátort, valamint ne dobja tűzbe. Ez megolvaszthatja a szigetelést, gázkibocsátást idézhet elő, vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezheti. Az elektrolit oldat is meggyulladhat, ami túlmelegedést, füstöt, robbanást és tüzet eredményezhet.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE szűrje át az újratölthető Li-ion akkumulátort semmilyen tárgygal, ne dobja le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak. Az újratölthető Li-ion akkumulátor védelmi áramkörének meghibásodása következtében az újratölthető Li-ion akkumulátorban túláram/túlfeszültség keletkezhet, vagy rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel.



(Csak DSmobile DS-940DW)
NE égesse el az újratölthető Li-ion akkumulátort, és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELEM



(Csak DSmobile DS-940DW)
Tartsa az újratölthető Li-ion akkumulátort távol a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.



Az USB-kábelt a sérülések megelőzése érdekében tartsa távol a gyermekektől.



NE szedje szét és NE módosítsa a szkennert, mert az tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha szükség van a szkennert javítására, vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedővel vagy a Brother ügyfélszolgálatával.



(Csak DSmobile DS-940DW)
Bármilyen rendellenesség (pl. szag, melegedés, alakváltozás, elszíneződés) észlelése esetén az újratölthető Li-ion akkumulátor használatát fel kell függeszteni. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt.



Tilos a szkennert belsejébe a burkolat nyílásain át tárgyakat dugni, mert azok veszélyes, feszültség alatt levő pontokhoz érhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha fémtárgy, víz vagy más folyadék kerül a szkennert belsejébe, azonnal húzza ki a szkennert a tápforrásból. Kérje Brother kereskedője vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.



NE helyezze a szkennert radiátor, fűtőttest, légkondicionáló, víz vagy vegyszerek közelébe, sem pedig olyan eszköz mellé, amelyek mágneset tartalmaz vagy mágneses teret hoz létre. Ha mégis így tesz, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet, amikor az szkennert vízzel érintkezik (ide értve a fűtést, légkondicionáló és/vagy szellőztető berendezések lecsapódó párját is, amelyek elégségesek lehetnek rövidzárlat vagy tűz okozásához).



NE helyezze a szkennert vegyszerek közelébe vagy olyan helyre, ahol vegyszer kiömölhet. Különösen a szerves oldószerek és folyadékok képesek megolvasztani, illetve feloldani a borítást és/vagy a kábeleket, ami miatt kialakulhat tűzveszély és az áramütés veszélye. Ezek az anyagok a szkennert meghibásodását és elszíneződését is okozhatják.



A szkennert csomagolásában műanyag tasakok találhatóak. A fulladásveszély elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol ezeket csecsemőktől és gyermekektől. A műanyag tasakok nem játékszerek.



NE tegye ki a szkennert közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, páranak vagy pornak. NE tegye a szkennert szőnyegre vagy pokrócra, mert ott por érheti. Ha mégis így tesz, akkor rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. Ez kárt tehet az szkenerben, és/vagy működésképtelenné teheti azt.



NE használjon gyúlékony anyagokat vagy bármilyen permetet, sem pedig szerves oldószert/alkoholt vagy ammóniát tartalmazó folyadékot a szkennert belsejének vagy külsejének tisztításához. Tűzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT



A szkennert lehetőleg ne helyezze forgalmas helyre. Ha mégis nagy forgalmú helyre kell tennie, gondoskodjon arról, hogy a szkennert védett legyen, ahol nem lehet véletlenül lelékni, ami az Ön vagy mások sérülését idézhetné elő, vagy súlyos kárt tehetne az egységben.



Gondoskodjon a szkennert kapcsolódó kábelek és vezetékek rögzítéséről, a botlásveszély elkerülése érdekében.



Gondoskodjon arról, hogy a szkennertnek semmilyen része se nyúljon le arról az asztalról vagy állványról, amelyikre tette. A szkennert mindenképpen egy sík és stabil, rázkódásmentes felületre tegye. Ha nem tartja be ezeket az óvintézkedéseket, a szkennert leeshet, és sérülést okozhat.



NE tegye a szkennert instabil vagy dőlt kocsira, állványra vagy asztalra, illetve semmilyen döntött/dől felületre. A szkennert leeshet, Ön megsérülhet, és komoly kár keletkezhet az egységben. További sérülést okozhat, ha eltörik a szkennert üvege.



Ne helyezzen nehéz tárgyakat a szkennertre. Ezzel a szkennert elveszítheti egyensúlyát és leeshet. Ez sérülést is okozhat.

FONTOS

Ne használja a szkennert szélsőséges hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyeken. A páralecsapódás a szkennert meghibásodását vagy hibás működését eredményezheti. Páralecsapódás esetén várjon, amíg teljesen megszárad, mielőtt újra használná a szkennert.

A szkennert javítása

NE próbálja a szkennert saját kezűleg javítani. A burkolatok felnyitásokor vagy leszerelésekor Ön veszélyes feszültség alatt álló pontokkal érintkezhet és más veszélyeknek is kitéheti magát, valamint a jótállást is elveszítheti. Kérje Brother kereskedője vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

FIGYELEM



Ha a szkennert leesett, vagy a burkolata megsérült, az áramütést vagy tüzet okozhat. Húzza ki a szkennert a tápforrásból, és hívja Brother kereskedőt vagy a Brother ügyfélszolgálatot.



Ha a szkennert szokatlanul meleg, füstöt vagy valamilyen erős szagot bocsát ki magából, esetleg bármilyen folyadék folyt rá, azonnal húzza ki a tápforrásból. Kérje Brother kereskedője vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

FONTOS

Ha a szkennert a használati utasításban leírtak betartása ellenére sem működik megfelelően, csak azon kezelőszervek beállításait módosítsa, amelyekre nézve útmutatást talál a használati utasításban. A többi kezelőszerv nem megfelelő beállítása következtében a készülék károsodhat, és ilyenkor gyakran egy képzett szerelő átfogó munkájára van szükség a szkennert normális működésének a helyreállításához.

Újratölthető Li-ion akkumulátor (csak DSmobile DS-940DW)

- A vásárlás időpontjában az újratölthető Li-ion akkumulátor kismértékben fel van töltve, hogy ellenőrizni lehessen a szkennert működését, azonban a szkennert használata előtt az újratölthető Li-ion akkumulátort teljesen fel kell tölteni az USB csatlakozó segítségével.
- Ha a szkennert hosszabb ideig nem használja, akkor olyan helyen tárolja, ahol az nincs kitéve nedvességnek vagy magas hőmérsékletnek (15-25 °C közötti hőmérséklet, valamint 40-60% páratartalom javasolt). Az újratölthető Li-ion akkumulátor hatékonysága és élettartama növelése érdekében legalább háromhavonta töltsse fel.
- Ha bármilyen szokatlan dolgot, pl. túlmelegedést vagy rozsdát észlel az újratölthető Li-ion akkumulátorral kapcsolatban az első használatkor, NE folytassa az elem használatát. Kérje Brother kereskedője vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

Tippek az újratölthető Li-ion akkumulátor használatához (csak DSmobile DS-940DW)

- Használat előtt töltsse fel az újratölthető Li-ion akkumulátort. Ne használja a szkennert, amíg az újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen fel nem töltődött.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátor 5-39 °C közötti hőmérsékleten tölthető fel. Ha a környezeti hőmérséklet ezen kívül esik, az újratölthető Li-ion akkumulátor nem fog feltölteni és az akkumulátor töltöttségjelző folyamatosan világítani fog.
- Ha úgy használja a szkennert, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor be van helyezve és a készülék számítógéphez van csatlakoztatva, akkor leállhat a töltés akkor is, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságai (csak DSmobile DS-940DW)

Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságainak megértése lehetővé teszi annak optimális használatát.

- Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata vagy tárolása során a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet felgyorsítja a teljesítményromlást. Az újratölthető Li-ion akkumulátor esetében különösen a magas töltöttségi szinten (90% vagy több) és magas környezeti hőmérséklet esetén gyorsul fel az akkumulátor teljesítményromlása.

- Az is rontja az akkumulátor teljesítményét, ha a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátor töltése közben használja.
- Ha az újratölthető Li-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, javasoljuk három havonta történő feltöltését.
- Amíg az újratölthető Li-ion akkumulátor töltődik, a szkennert felmelegedhet. Ez normális jelenség, a szkennert ettől még biztonságosan használható. Ne használja a készüléket, ha a szkennert nagyon felforrósodik.

Környezeti hőmérséklet

Töltés	0 °C-45 °C	
Normál kisütési áramerősség 0,24 A	-10 °C-60 °C	
Maximális kisütési áramerősség 1,2 A	0 °C-60 °C	
Akkumulátor (felszerelt)	Kevesebb mint 1 hónap	-20 °C-45 °C
	Kevesebb mint 3 hónap	-20 °C-35 °C
	Kevesebb mint 1 év	-20 °C-25 °C

Töltési paraméterek

Maximális töltőfeszültség	4,35 V egyenáram
Maximális töltőáram	1200 mA


Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításának módja (csak DSmobile DS-940DW)

MEGJEGYZÉS

Nem javasolt eltávolítani az újratölthető Li-ion akkumulátort, hacsak le nem selejtezi a szkennert.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a szkennert, és távolítsa el az USB-kábelt a szkennerből.

1. Helyezze a szkennert fejjel lefelé és távolítsa el az oldalsó fedelet egy laposfejű csavarhúzóval.
2. Húzza ki az újratölthető Li-ion akkumulátor csatlakozóját a nyomtatott áramkört kártya egységéből (PCBA). A rugalmas, lapos kábelt (FFC) ne húzza ki.
3. Nyomja meg a kioldó fület (az ábra alapján), hogy el tudja távolítani az újratölthető Li-ion akkumulátort az oldalsó fedélről.
4. Tapassza le az újratölthető Li-ion akkumulátor csatlakozóvégeit egy szalaggal, és az alkalmazandó helyi jogszabályok alapján távolítsa el az akkumulátort.

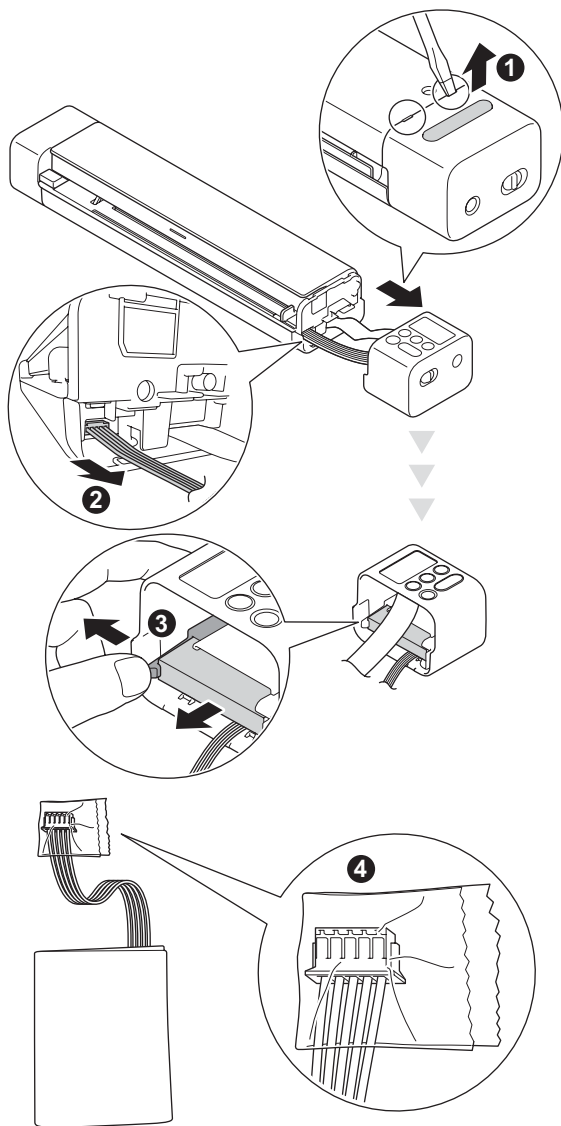

MEGJEGYZÉS

Az újratölthető Li-ion akkumulátor kezelésével kapcsolatos további információkért lásd az útmutatóban lévő alkalmazandó utasításokat és figyelmeztetéseket.

Termékszavatosság és felelősségvállalás

Az útmutatóban leírtak nincsenek hatással az érvényes termékszavatossági feltételekre, és nem tekinthetők hivatkozási alapként a termékre vonatkozó szavatosság kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt biztonsági előírások be nem tartása érvénytelenítheti a termékre vonatkozó jótállást.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

A Brother Industries, Ltd. vállalat (15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan) kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) letölthető weboldalunkról. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

2014/53/EU irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) (csak DSmobile DS-940DW)




A Brother Industries, Ltd. vállalat (15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan) kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában) című bekezdés utasításait.

Vezeték nélküli LAN (csak DSmobile DS-940DW)

Ez a szkennер támogatja a vezeték nélküli interfész használatát.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz.
A frekvenciasáv(ok)on kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény maximuma: kevesebb, mint 20 dBm (EIRP).

WLAN engedélyezése/ letiltása (csak DSmobile DS-940DW)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolásához csúsztassa a módváltó kapcsolót a következő állásba: .
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat kikapcsolásához csúsztassa a módváltó kapcsolót a következő állásba:  vagy .

Újrahasznosítási információk a WEEE és az akkumulátorokról szóló irányelvek előírásai szerint



Termék jelzése



Akkumulátor jelzése

Csak Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási szimbólumok valamelyikével meg van jelölve. Ez arra utal, hogy a terméket/akkumulátort az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, és megfelelő gyűjtőpontra kell elhelyezni.

(Csak DSmobile DS-940DW)

Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításával kapcsolatos további információkért lásd az útmutató *Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításának módja* részét.

Vegyianyagok (EU REACH)

A termékeinkben megtalálható vegyi anyagokra vonatkozó, a REACH szabályozás által megkövetelt információk elérhetők a következő weboldalon: www.brother.eu/reach

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Android és a Google Play a Google LLC. tulajdonát képező védjegyek.

Az Apple, az App Store és a Mac az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A microSD Logo az SD-3C LLC védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftverlicenc-szerződéssel rendelkezik.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

Ez a kézikönyv a legfrissebb termékleírásokat és műszaki specifikációkat tartalmazza, összeállítását és kiadását a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt történt.

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve – a felsorolás kizárólagossága nélkül – a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.

Szerzői jogok és licenc

© 2019 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzésekért látogasson el a support.brother.com oldalra.

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

A területileg illetékes Brother iroda elérhetőségét megtalálhatja a www.brother.com webhelyen.

Szervizközpontok címe

Az európai szervizközpontok elérhetőségéért forduljon a területileg illetékes Brother irodához. Az európai irodák címe és telefonos elérhetősége a www.brother.com webhelyen, az ország kiválasztását követően érhető el.

A lapolvasó berendezés törvénytelen használata

Bizonyos iratok és dokumentumok csalási szándékkal végrehajtott másolása büntettnek minősül. Az alábbi, nem teljes lista tartalmazza azon dokumentumtípusokat, melyek másolása törvénybe ütközik. Ha adott elem vagy dokumentum kapcsán kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadója és/vagy az illetékes jogi hatóságok véleményét:

- Bankjegy
- Kötvény és egyéb adósságot igazoló irat
- Befizetési igazolás
- Fegyveres erők leszerelési igazolása vagy behívója
- Útlevél
- Postai bélyeg (lepecsételt vagy postatiszta)
- Bevándorlási dokumentum
- Szociális juttatások dokumentumai
- Állami szervek által kiállított csekk vagy váltó
- Azonosításra alkalmas kitűző vagy jelvény

Szerzői jogvédelem alatt álló művek nem másolhatók törvényesen, kivéve ha a másolás „tisztességes szándékú” és a jogvédelem alatt álló műnek csupán egyes bekezdéseit érinti. A több példányban való lemásolás helytelen felhasználásra utal. A műalkotások a szerzői jogvédelem alatt álló művekkel azonos elbírálás alá esnek.

brother



www.brotherearth.com