



Manual do Usuário Online do Grampeador Automático

SF-4000

Definições das observações

Usamos o seguinte símbolo em todo este manual do usuário:



Os ícones de dica apresentam informações importantes e referências complementares.

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos das empresas que aparecem em produtos Brother, em documentos e em quaisquer outros materiais relacionados são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Visão geral	1
1.2	Configurar o Grampeador Automático	2
1.3	Priorizar a impressão usando o modo Continuação de SF	4
1.4	Especificações de mídia de impressão	4
2	Suprimentos	5
2.1	Cartucho de grampos	5
2.2	Substituir o cartucho de grampos	5
3	Solução de Problemas	7
3.1	Obstruções de papel e de grampo	7
3.2	Mensagens de erro e manutenção	10

1 Introdução

1.1 Visão geral


Bandeja de saída do módulo de grampeamento

- Coleta trabalhos de impressão grampeados
- Coleta trabalhos de impressão com deslocamento

Quando a bandeja de saída padrão está cheia, as páginas excedentes são ejetadas nesta bandeja

Bandeja de saída padrão

Coleta trabalhos de impressão padrão não grampeados

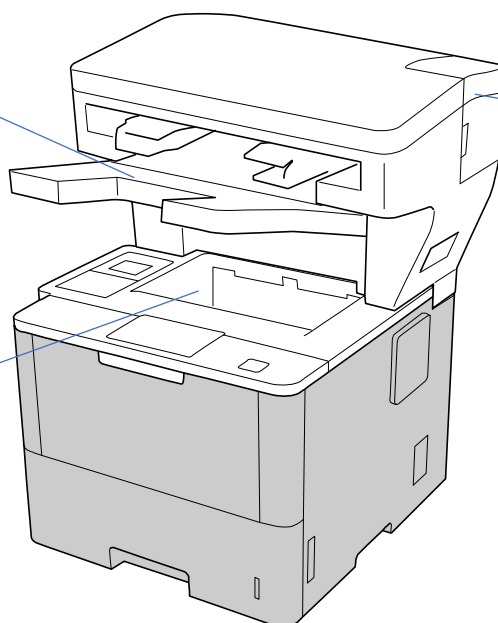

Tampa do compartimento de grampos

Contém o cartucho de grampos

O Grampeador Automático (SF) adiciona novas funções de saída de papel ao seu equipamento Brother, tais como grampeamento, deslocamento e empilhamento. Essas funções podem ser selecionadas no driver de impressora, na tela LCD do equipamento Brother ou no Gerenciamento via Web do equipamento.

- **Grampear:** grameia os trabalhos de impressão e ejeta as páginas na bandeja de saída do módulo de grampeamento. Disponível apenas quando a bandeja de saída do módulo de grampeamento é selecionada como a bandeja de saída.
- **Deslocar:** desloca os trabalhos de impressão ejetados na bandeja de saída do módulo de grampeamento para facilitar a ordenação. Disponível apenas quando a bandeja de saída do módulo de grampeamento é selecionada como a bandeja de saída.
- **Empilhar:** quando a Bandeja de Saída Padrão fica cheia, a impressora ejeta automaticamente as páginas na bandeja de saída do módulo de grampeamento.

Para usar essas funções do SF, configure-as no driver de impressora.



- Você pode usar as funções de grampeamento e deslocamento ao mesmo tempo.
- Para usar as funções de grampeamento e deslocamento, configure a bandeja de saída do módulo de grampeamento no driver de impressora ou na tela LCD do equipamento.
- Antes de usar o Grampeador Automático, consulte as instruções de instalação no manual *Como Configurar o Grampeador Automático* fornecido com o produto ou na página support.brother.com/manuals.


1.2 Configurar o Grampeador Automático

Para usar o Grampeador Automático, configure a Bandeja de Papel e a função do SF que deseja usar no driver de impressora. Se não desejar usar o driver de impressora padrão, selecione a Bandeja de Papel e a função do SF na tela LCD do equipamento.

1. Selecione a Bandeja de Papel.


No driver de impressora:

- Abra a caixa de diálogo do driver de impressora.
- Clique na guia **Avançada**.

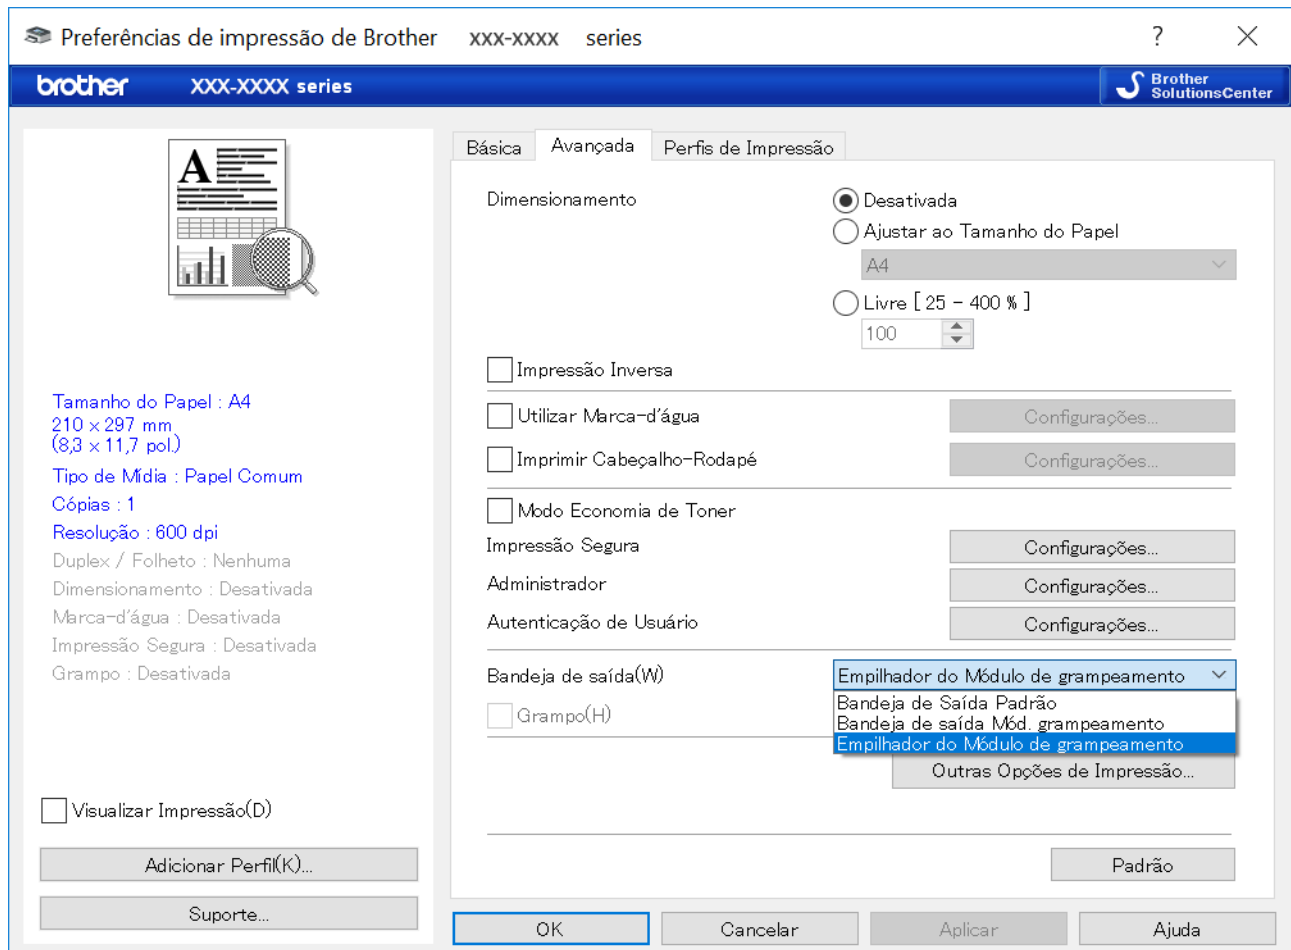

- Clique na lista suspensa **Bandeja de saída** e selecione **Bandeja de saída Mód. grampeamento** ou **Empilhador do Módulo de grampeamento**.
- Clique em **OK**.

Na tela LCD do equipamento:

- Na tela LCD do equipamento, pressione  [Configs] > [Bandeja de Papel] > [Bdj Saída].
- Pressione [SF] ou [Empilhador SF].




Apenas para drivers de impressora não padrão. Não é necessário para usuários do driver de impressora padrão da Brother.

2. Selecione a função do SF.

No driver de impressora:

- a) Abra a caixa de diálogo do driver de impressora.
- b) Clique na guia **Avançada**.

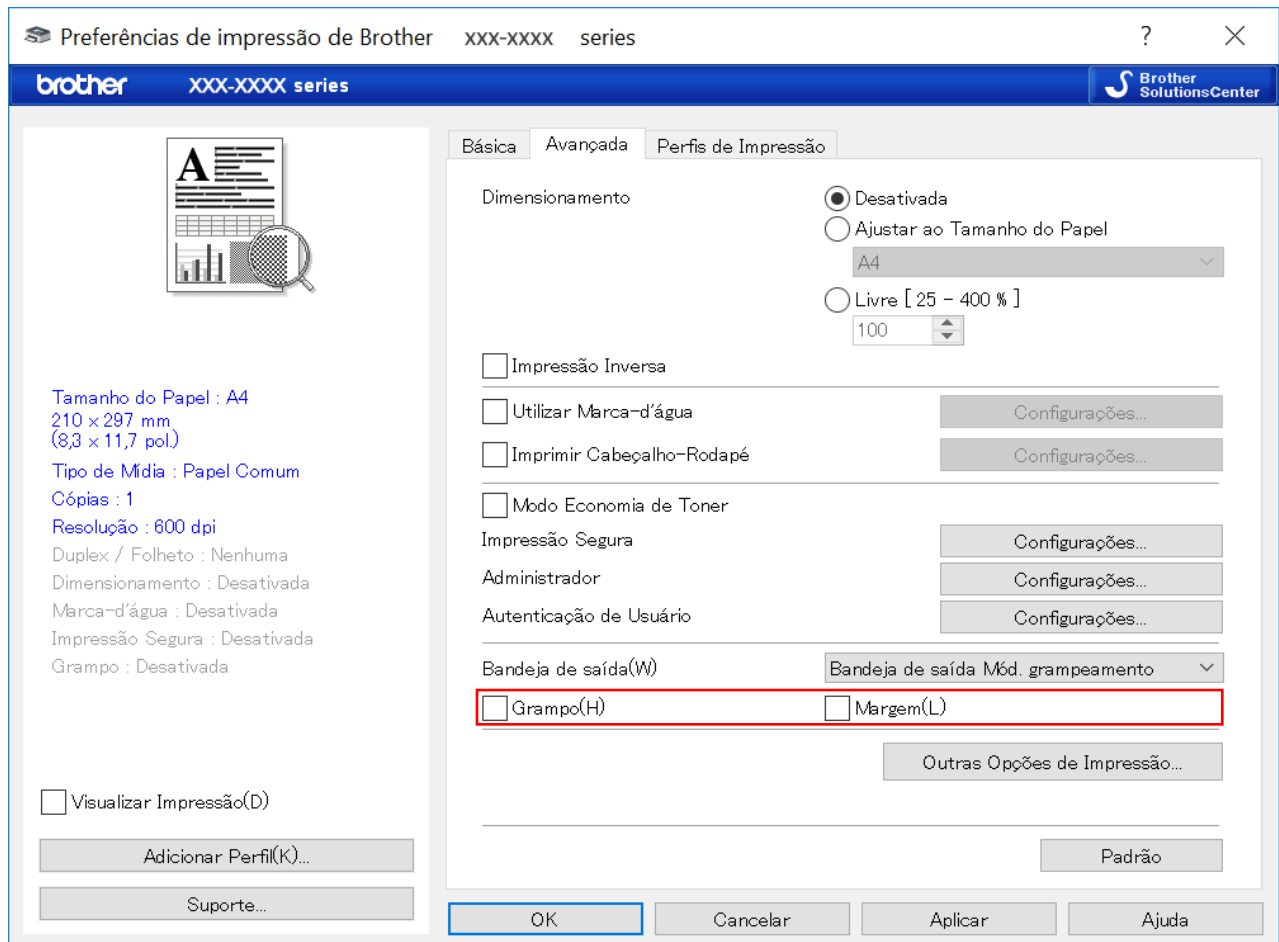

c) Execute um destes procedimentos:


- Selecione a caixa de seleção **Grampear** ou **Deslocar**
- Selecione as caixas de seleção **Grampear** e **Deslocar**

d) Clique em **OK**.



- Se as caixas de seleção **Grampear** e **Deslocar** não aparecerem, certifique-se de ter instalado o driver de impressora correto.
- Você pode ativar as funções de grampeamento e deslocamento ao mesmo tempo.

Na tela LCD do equipamento:

- a) Na tela LCD do equipamento, pressione  [Config] > [Bandeja de Papel] > [Grampear] ou [Deslocar].
- b) Pressione [Sim] ou [Não].



Apenas para drivers de impressora não padrão. Não é necessário para usuários do driver de impressora padrão da Brother.

1.3 Priorizar a impressão usando o modo Continuação de SF

O modo Continuação de SF permite que a impressão continue quando o tamanho do papel ou o tipo de mídia selecionada não é compatível com o Grampeador Automático.

Configuração	Descrição
Sim	O equipamento continua a imprimir sem grampeamento ou deslocamento ou ejeta as folhas impressas na Bandeja de Saída Padrão.
Não	O equipamento interrompe a impressão e permite que você selecione na tela LCD do equipamento se deseja continuar a impressão sem grampeamento ou deslocamento. Sempre carregue o tamanho e o tipo de papel corretos e selecione essas informações no driver de impressora. Alguns drivers de impressora podem não ter a capacidade de exibir erros de incompatibilidade de mídias.

Por padrão, o modo Continuação de SF está ativado.

Para desativá-lo, pressione  [Configs] > [Bandeja de Papel] > [Continuação de SF] > [Não].

1.4 Especificações de mídia de impressão

Esta seção lista os tamanhos e os tipos de papel compatíveis com a bandeja de saída do módulo de grampeamento.

Tamanho do papel	Sem grampeamento ou deslocamento	A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, A5 (Borda Longa), A6, JIS B6, 16K (195x270), Ofício mexicano, Ofício indiano
	Grampeamento	A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, 16K (195x270), Ofício mexicano, Ofício indiano
	Deslocamento	A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5 (Borda Longa), 16K (195x270), Ofício mexicano, Ofício indiano
Tipo de papel	Sem grampeamento ou deslocamento	Papel Fino, Papel Comum, Papel Grosso, Papel Mais Grosso, Papel Reciclado
	Grampeamento	Papel Fino, Papel Comum, Papel Reciclado
	Deslocamento	Papel Fino, Papel Comum, Papel Grosso, Papel Mais Grosso, Papel Reciclado



Alguns tamanhos e tipos de papel podem não estar disponíveis em todos os países. Para obter informações adicionais, consulte as especificações de mídias de impressão do seu equipamento.

2 Suprimentos

2.1 Cartucho de grampos

Quando for necessário recarregar o grampeador, uma mensagem de erro será exibida na tela LCD do equipamento ou no Status Monitor. Recomendamos o uso do seguinte cartucho de grampos:


Nome	Número para pedido
Cartucho de grampos	SR100

Para obter informações adicionais sobre os grampos, visite a página www.brother.com/original ou entre em contato com um revendedor Brother da sua localidade.


2.2 Substituir o cartucho de grampos

A mensagem "Adicionar Grampos" exibida na tela LCD do equipamento indica que menos de vinte grampos estão disponíveis e que o cartucho de grampos deve ser substituído:


1. Abra a tampa do compartimento de grampos.

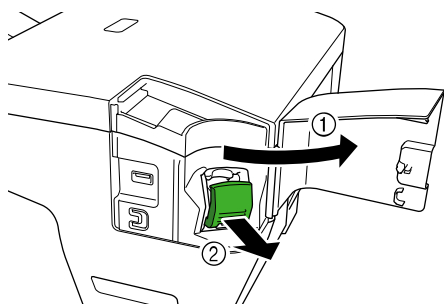

2. Remova o cartucho de grampos.

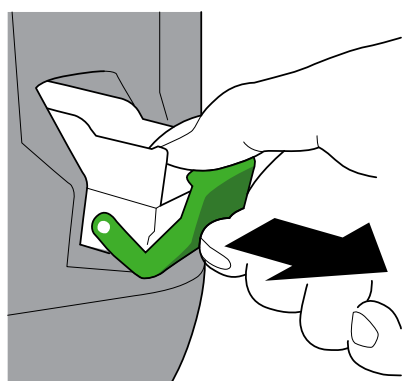


3. Remova a caixa de grampos vazia do cartucho de grampos.

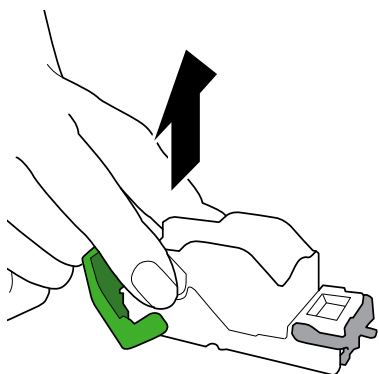


4. Desembale uma nova caixa de grampos para o cartucho de grampos.

5. Acople a nova caixa de grampos no cartucho de grampos.

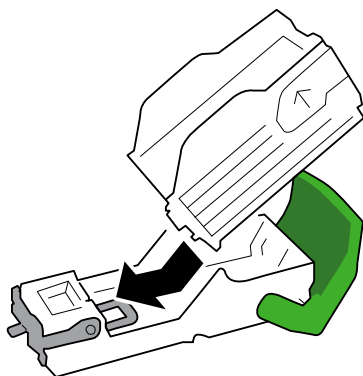

6. Insira o cartucho de grampos no Grampeador Automático.

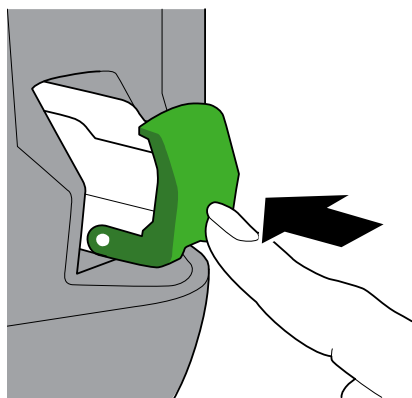

7. Feche a tampa do compartimento de grampos.


3 Solução de Problemas

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que você pode encontrar ao utilizar o Grampeador Automático com o seu equipamento Brother.

3.1 Obstruções de papel e de grampo


A mensagem "Obstrução do Final" exibida na tela LCD do equipamento ou no Status Monitor indica que você deve remover todas as obstruções de papel e de grampo do Grampeador Automático:

1. Verifique se existe alguma obstrução de papel na estrutura de empilhamento (Dispositivo de Deslocamento), conforme ilustrado.

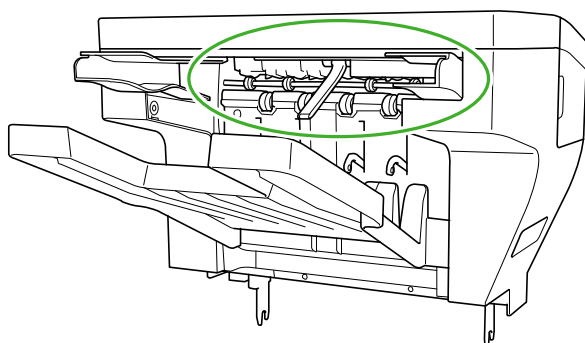


2. Remova cuidadosamente todas as obstruções de papel.

3. Abra a tampa traseira do grampeador automático.

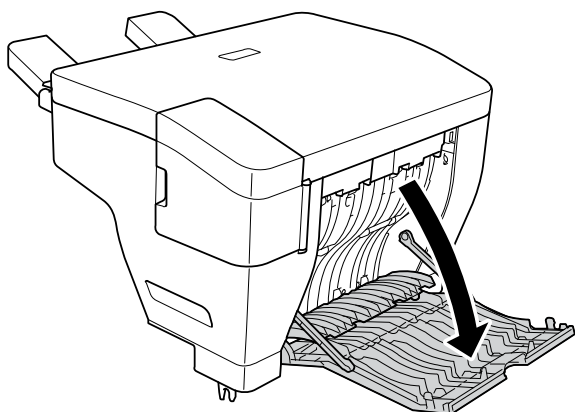


4. Remova cuidadosamente todas as obstruções de papel do Grampeador Automático.

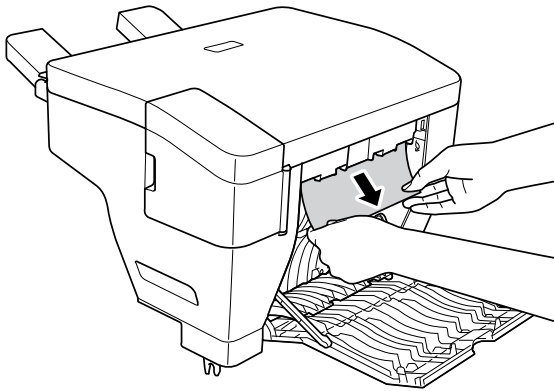


5. Feche a tampa traseira do grampeador automático.


6. Abra a tampa do compartimento de grampos.

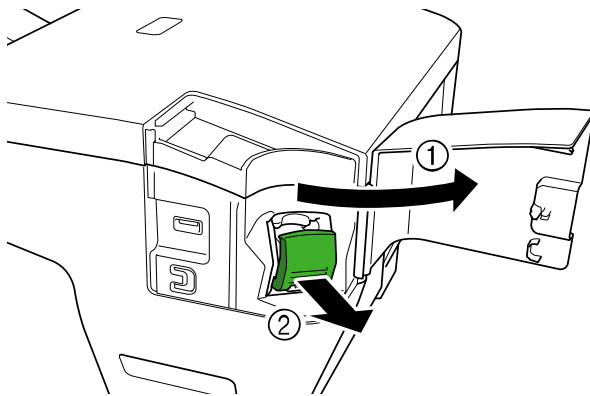


7. Remova o cartucho de grampos.

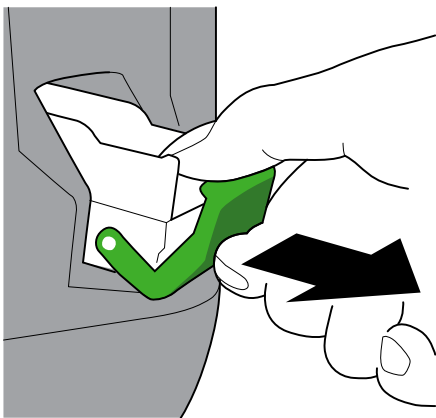

8. Levante a trava do cartucho de grampos.

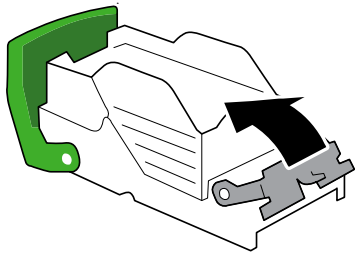


9. Remova todas as obstruções de grampos.

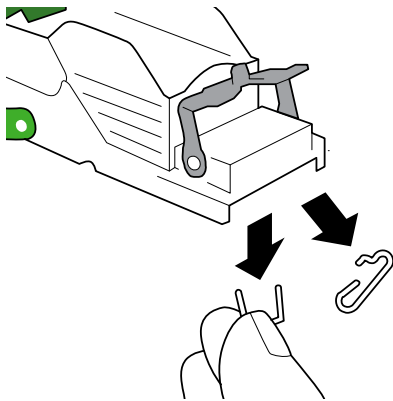

10. Mova a trava do cartucho de grampos para sua posição original.

11. Reinsira o cartucho de grampos no Grampeador Automático.

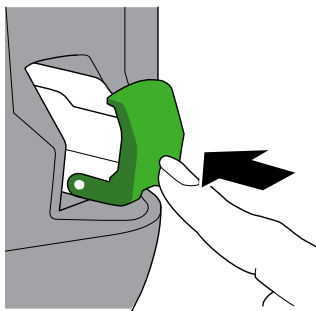






12. Feche a tampa do compartimento de grampos.

3.2 Mensagens de erro e manutenção

Como acontece com qualquer produto sofisticado para escritório, podem ocorrer erros e pode ser necessário substituir itens consumíveis. Quando isto ocorrer, a tela LCD do seu equipamento exibirá o erro ou a notificação de manutenção rotineira necessária. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são mostradas na tabela.

Siga as instruções indicadas na coluna **Ação** para resolver o erro e remover a mensagem.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Obstrução do Final	Obstrução de papel ou de grampo no Grampeador Automático.	Abra a tampa traseira do grampeador automático ou a tampa do compartimento de grampos e remova todas as obstruções de papel e de grampo.
Limite Máx Grampos	O trabalho de impressão e grampeamento excede 50 folhas (O limite exato pode variar em função da espessura do papel).	Aceite o próximo trabalho de impressão ou pressione OK na tela LCD do equipamento.
Adicionar Grampos	O cartucho de grampos precisa ser substituído. Ele contém menos que 20 grampos restantes.	Substitua o cartucho de grampos por um novo cartucho.
Sem Unidad d Grampo	O cartucho de grampos não está instalado ou está instalado de forma incorreta.	Instale o cartucho de grampos.
Tamanhos diferem	O tamanho do papel selecionado não é compatível com a função de grampeamento ou deslocamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para continuar a imprimir sem grampeamento ou deslocamento: pressione Repetir Para cancelar o trabalho: pressione 
	O tamanho do papel selecionado é incompatível com a bandeja de saída do módulo de grampeamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para imprimir para a Bandeja de Saída Padrão: pressione Repetir Para cancelar o trabalho: pressione 
Tipo Mídia Errado	O tipo de mídia selecionado não é compatível com a função de grampeamento ou deslocamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para continuar a imprimir sem grampeamento ou deslocamento: pressione Repetir Para cancelar o trabalho: pressione 
	O tipo de mídia selecionado é incompatível com a bandeja de saída do módulo de grampeamento.	<ul style="list-style-type: none"> Para imprimir para a Bandeja de Saída Padrão: pressione Repetir Para cancelar o trabalho: pressione 
Bdj Saída Cheia	A bandeja de saída do módulo de grampeamento está cheia.	Remova o papel da bandeja de saída do módulo de grampeamento.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Tampa aberta	A tampa traseira do grampeador automático não está totalmente fechada.	Feche a tampa traseira do grampeador automático.
	A tampa do compartimento de grampos não está totalmente fechada.	Feche a tampa do compartimento de grampos.
	A tampa traseira da impressora não está totalmente fechada.	Feche a tampa traseira da impressora.
Impos. Imp. XX	O Grampeador Automático está com um problema mecânico.	<ul style="list-style-type: none"> Mantenha pressionado o botão  para desligar o equipamento, aguarde alguns segundos e torne a ligar o equipamento. Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother ou com um revendedor Brother da sua localidade.

brother

Visite a Brother na Internet
global.brother