



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

สำหรับชุดเย็บกระดาษ

SF-4000

คำอธิบายหมายเหตุต่าง ๆ

เราใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตลอดทั้งคู่มือสำหรับผู้ใช้นี้:



ไอคอนเคล็ดลับแสดงคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์บราเดอร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น

สารบัญ

1	บทนำ	1
1.1	ภาพรวม	1
1.2	กำหนดค่าชุดเย็บกระดาด	2
1.3	จัดลำดับความสำคัญของการพิมพ์โดยใช้โหมด SF Continue (SF ดำเนินการต่อ)	4
1.4	ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์	4
2	วัสดุการเย็บกระดาด	5
2.1	ลวดเย็บกระดาด	5
2.2	เปลี่ยนลวดเย็บกระดาด	5
3	การแก้ไขปัญหา	7
3.1	กระดาดและลวดเย็บติด	7
3.2	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษา	10

1 บทนำ

1.1 ภาพรวม


ถาดรองรับเอกสารออก SF

- เก็บรวบรวมงานพิมพ์ที่เข้าเล่ม
- เก็บรวบรวมงานพิมพ์แบบออฟเซต

เมื่อถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานเต็ม:
หน้ากระดาษที่ล้นออกมาจะถูกส่งมาที่นี่

ถาดรองรับเอกสารออก
มาตรฐานเต็ม

เก็บรวบรวมงานพิมพ์มาตรฐานที่
ไม่ได้เข้าเล่ม

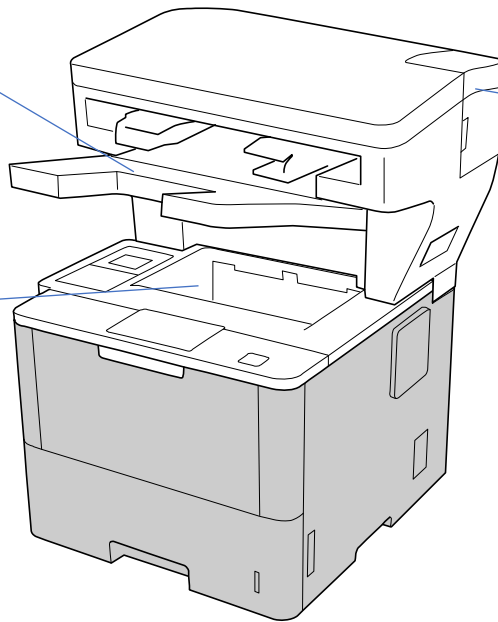

ฝาปิดที่ใส่ลงเย็บ

บรรจุลงเย็บกระดาษ

ชุดเย็บกระดาษ (SF) เพิ่มฟังก์ชันกระดาษขาออกแบบใหม่ไปยังเครื่อง Brother ของคุณ เช่น การเย็บ การออฟเซต และการจัดกอง คุณสามารถเลือกฟังก์ชันเหล่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ จากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง Brother ของคุณ หรือใช้การบริหารจัดการบนเว็บของเครื่องพิมพ์

- **การเข้าเล่ม:** เข้าเล่มงานพิมพ์และส่งหน้ากระดาษไปยังถาดรองรับเอกสารออก SF ใช้งานได้เมื่อคุณเลือกถาดรองรับเอกสารออก SF เป็นถาดรองรับเอกสารออกเท่านั้น
- **แบบออฟเซต:** เคลื่อนย้ายงานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาไปยังถาดรองรับเอกสารออก SF เพื่อการพิมพ์เป็นชุดที่ง่ายขึ้น ใช้งานได้เมื่อคุณเลือกถาดรองรับเอกสารออก SF เป็นถาดรองรับเอกสารออกเท่านั้น
- **การจัดกอง:** เมื่อถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐานเต็ม เครื่องพิมพ์จะส่งหน้ากระดาษไปยังถาดรองรับเอกสารออก SF โดยอัตโนมัติ

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน SF เหล่านี้ ให้กำหนดค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์



- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการเข้าเล่มและฟังก์ชันแบบออฟเซตพร้อมกันได้
- หากต้องการใช้ฟังก์ชันการเข้าเล่มและฟังก์ชันแบบออฟเซต ให้ตั้งค่าถาดรองรับเอกสารออก SF ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ก่อนใช้ชุดเย็บกระดาษ ให้ดูคำแนะนำการติดตั้งในคู่มือ "วิธีการตั้งค่าและติดตั้งชุดเย็บกระดาษ" ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือที่ support.brother.com/manuals


1.2 กำหนดค่าชุดเย็บกระดาษ

หากต้องการใช้ชุดเย็บกระดาษ ให้กำหนดค่ากระดาษและฟังก์ชัน SF ที่คุณต้องการใช้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ถ้าคุณไม่ใช่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือกกระดาษและฟังก์ชัน SF จากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องพิมพ์

1. เลือกกระดาษกระดาษ

จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:

- เปิดกล่องโต้ตอบของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- คลิกแท็บ **ขั้นสูง**

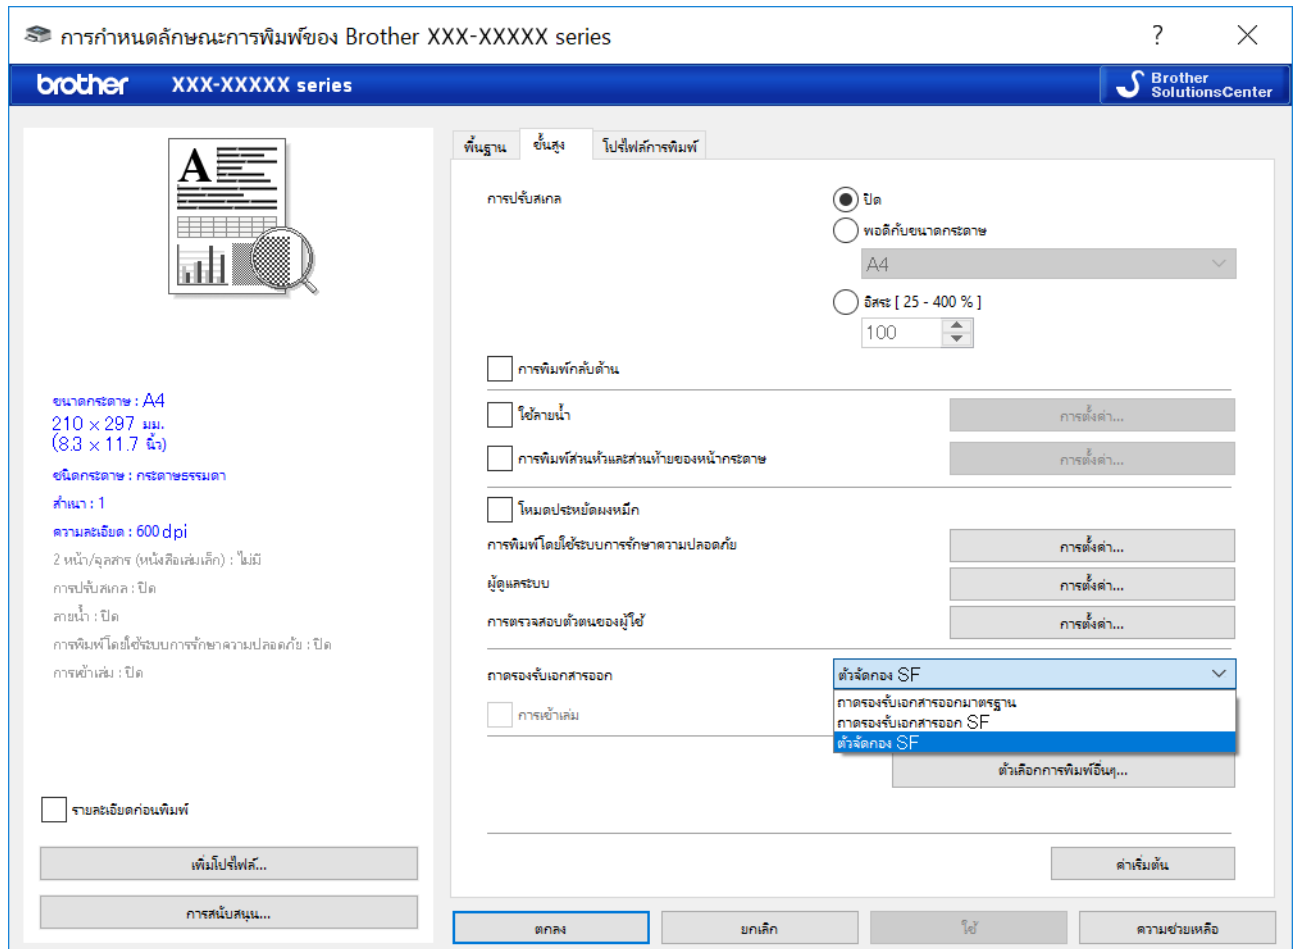

- คลิกรายการแบบดิ่งลงของ **ถาดรองรับเอกสารออก** และเลือก **ถาดรองรับเอกสารออก SF** หรือ **ตัวจัดกอง SF**
- คลิก **ตกลง**

จากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง:

- บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง ให้กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (กระดาษ)] > [Output Tray (ถาดรองรับเอกสารออก)]
- กด [SF] หรือ [SF Stacker (ตัวจัดกอง SF)]




สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานเท่านั้น ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มาตรฐานของ Brother

2. เลือกฟังก์ชัน SF

จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:

- เปิดกล่องโต้ตอบของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- คลิกแท็บ **ขั้นสูง**

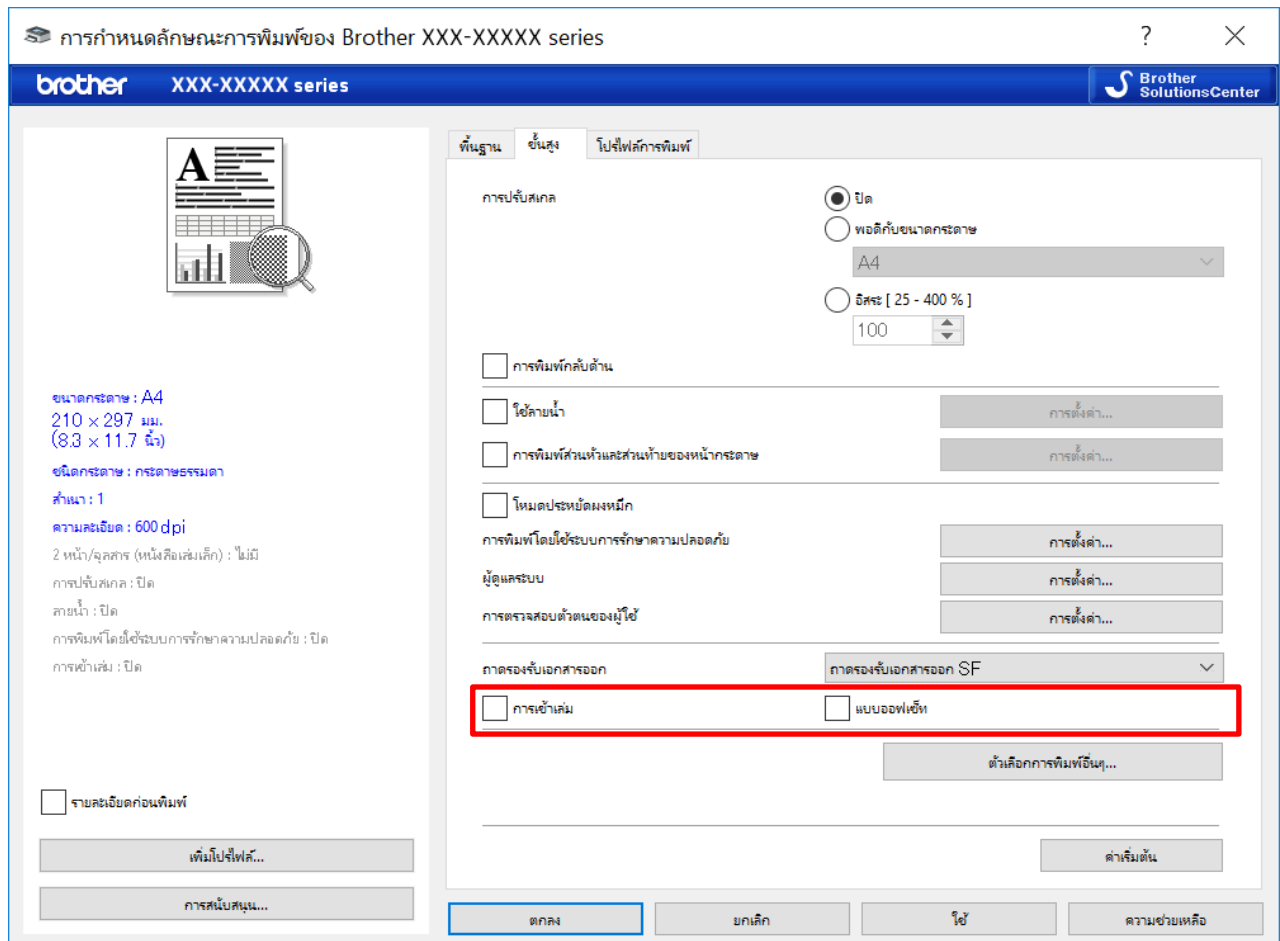

- ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - เลือกกล่องทำเครื่องหมาย **การเข้าเล่ม** หรือ **แบบออฟเซต**
 - เลือกทั้งกล่องทำเครื่องหมาย **การเข้าเล่ม** และ **แบบออฟเซต**

- คลิก **ตกลง**



- ถ้าคุณไม่เห็นกล่องทำเครื่องหมาย **การเข้าเล่ม** และ **แบบออฟเซต** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการเข้าเล่มและฟังก์ชันแบบออฟเซตพร้อมกันได้

จากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง:

- บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง ให้กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [Staple (การเข้าเล่ม)] หรือ [Offset (แบบออฟเซต)]
- b) กด [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]



สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานเท่านั้น ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มาตรฐานของ Brother

1.3 จัดลำดับความสำคัญของการพิมพ์โดยใช้โหมด SF Continue (SF ดำเนินการต่อ)

โหมด SF Continue (SF ดำเนินการต่อ) ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ต่อได้เมื่อชุดเย็บกระดาษไม่ได้รองรับขนาดกระดาษหรือประเภทสื่อที่เลือก

การตั้งค่า	คำอธิบาย
On (เปิด)	เครื่องดำเนินการพิมพ์ต่อโดยไม่ทำการเข้าเล่ม การออฟเซต หรือพิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกมาตราฐาน
Off (ปิด)	เครื่องจะหยุดพิมพ์และให้คุณเลือกจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องว่าจะดำเนินการพิมพ์ต่อโดยไม่ทำการเข้าเล่มหรือการออฟเซตหรือไม่ ใส่ขนาดและชนิดของกระดาษที่ถูกต้องเสมอ และเลือกในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บางอันอาจไม่สามารถแสดงข้อผิดพลาดกรณีที่มีสื่อไม่ตรงกัน

โหมด SF Continue (SF ดำเนินการต่อ) จะเปิดตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการปิด ให้กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [Paper Tray (ถาดกระดาษ)] > [SF Continue (SF ดำเนินการต่อ)] > [Off (ปิด)]

1.4 ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

ส่วนนี้แสดงรายการขนาดและชนิดของกระดาษที่เข้ากันได้กับถาดรองรับเอกสารออก SF

ขนาดกระดาษ	ไม่ทำการเข้าเล่มหรือการออฟเซต	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A5 (ขอบยาว), A6, JIS B6, 16K (195x270), Legal เม็กซิโก, Legal อินเดีย
	การเข้าเล่ม	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 16K (195x270), Legal เม็กซิโก, Legal อินเดีย
	แบบออฟเซต	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 (ขอบยาว), 16K (195x270), Legal เม็กซิโก, Legal อินเดีย
ชนิดของกระดาษ	ไม่ทำการเข้าเล่มหรือการออฟเซต	กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษที่มีความหนามาก, กระดาษรีไซเคิล
	การเข้าเล่ม	กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล
	แบบออฟเซต	กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษที่มีความหนามาก, กระดาษรีไซเคิล



ขนาดกระดาษและชนิดของกระดาษบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้ในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อกำหนดสื่อการพิมพ์ของเครื่อง

2 วัสดุการเย็บกระดาษ

2.1 ลวดเย็บกระดาษ

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนลวดเย็บ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องหรือใน Status Monitor เราขอแนะนำให้ซื้อลวดเย็บกระดาษต่อไปนี้:


ชื่อ	หมายเลขคำสั่งซื้อ
ลวดเย็บกระดาษ	SR100

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลวดเย็บ โปรดดูที่ www.brother.com/original หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ


2.2 เปลี่ยนลวดเย็บกระดาษ

เมื่อข้อความ "Add Staples (เพิ่มลวดเย็บ)" ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง แสดงว่ามีลวดเย็บเหลืออยู่น้อยกว่า 20 อันและคุณต้องเปลี่ยนลวดเย็บกระดาษ:


1. เปิดฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บ

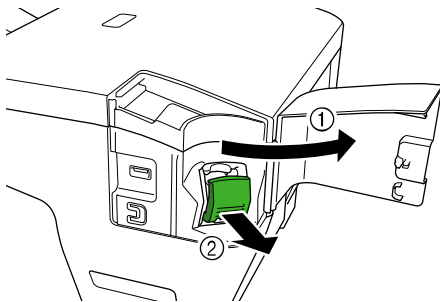

2. นำลวดเย็บกระดาษออก

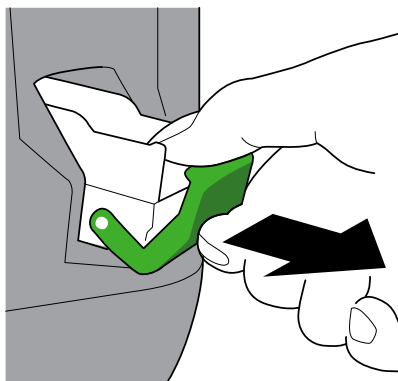


3. นำกล่องใส่หลอดเย็บกระดาษที่วางเปล่าออก

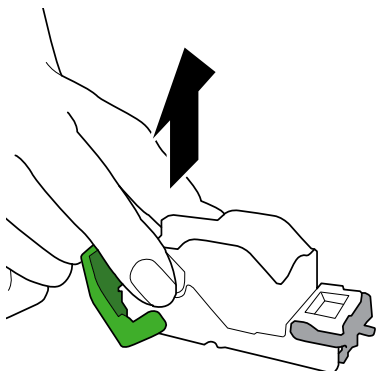


4. แกะกล่องใส่หลอดเย็บกระดาษใหม่

5. ติดกล่องใส่หลอดเย็บกระดาษใหม่เข้ากับหลอดเย็บกระดาษ

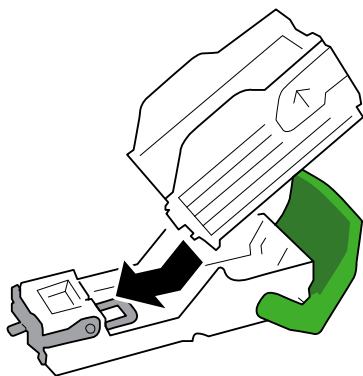

6. ใส่หลอดเย็บกระดาษเข้าไปในชุดเย็บกระดาษ

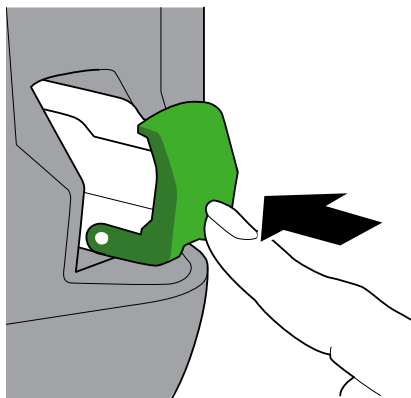

7. ปิดฝาปิดที่ใส่หลอดเย็บ


3 การแก้ไขปัญหา

บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อใช้ชุดเย็บกระดาษกับเครื่อง Brother ของคุณ

3.1 กระดาษและลวดเย็บติด


เมื่อข้อความ "Finisher Jam (ชุดเย็บกระดาษติด)" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องหรือใน Status Monitor คุณต้องนำกระดาษหรือลวดเย็บที่ติดในชุดเย็บกระดาษออก:

1. ตรวจสอบกรอบการจัดกอง (จ็อกเกอร์แบบออฟเซต) ว่ามีกระดาษติดอยู่หรือไม่ ตามที่แสดงในภาพ

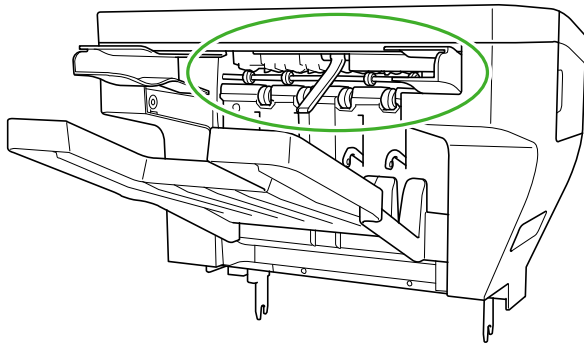


2. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออก

3. เปิดฝาครอบด้านหลังของชุดเย็บ

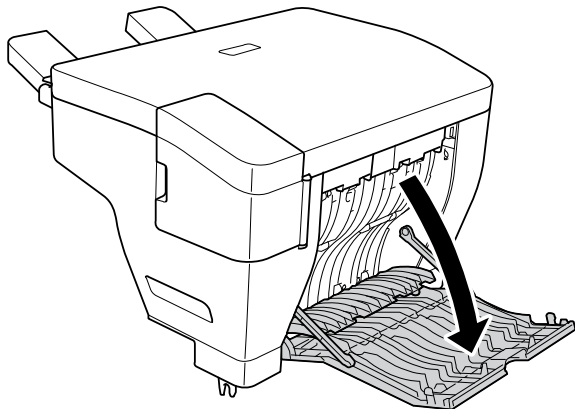


4. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกจากชุดเย็บกระดาษ

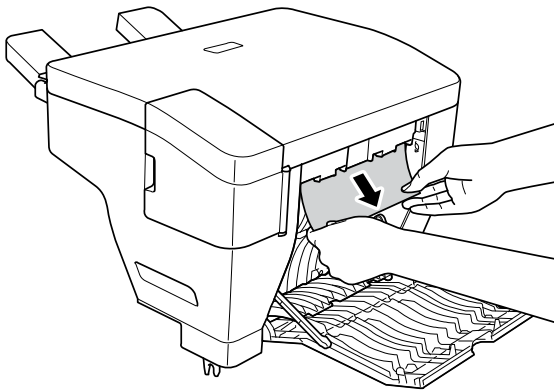


5. ปิดฝาครอบด้านหลังของชุดเย็บ


6. เปิดฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บ

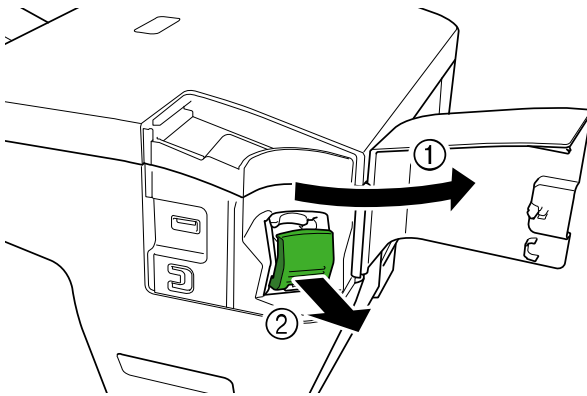


7. นำลวดเย็บกระดาษออก

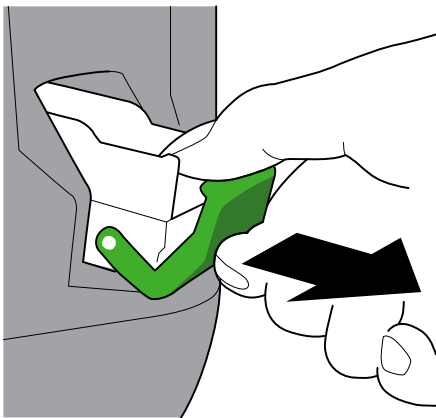

8. ยกสลักลวดเย็บกระดาษขึ้น

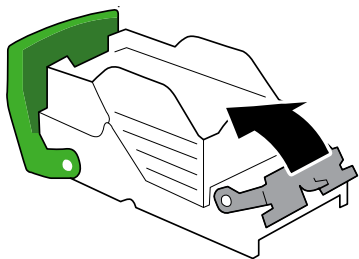


9. นำลวดเย็บที่ติดออก

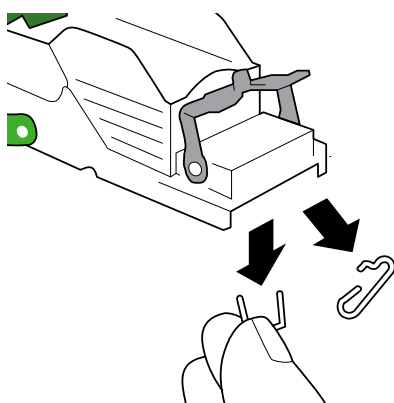

10. ล็อคสลักลวดเย็บกระดาษในตำแหน่งเดิม

11. ใส่ลวดเย็บกระดาษเข้าไปในชุดเย็บกระดาษอีกครั้ง

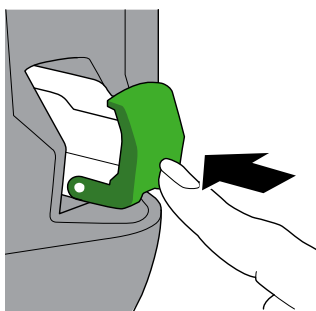

12. ปิดฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บ

3.2 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษา

เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สำนักงานที่ซับซ้อนทั่วไป ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้และอาจต้องเปลี่ยนวัสดุการเย็บกระดาษ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น เครื่องของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาตามปกติที่จำเป็นบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษาที่พบบ่อยที่สุดจะแสดงในตาราง ปฏิบัติตามคำแนะนำในคอลัมน์ การดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและนำข้อความออก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Finisher Jam (ชุดเย็บกระดาษติด)	กระดาษหรือลวดเย็บติดในชุดเย็บกระดาษ	เปิดฝาด้านหลังของชุดเย็บหรือฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บและนำกระดาษและลวดเย็บที่ติดทั้งหมดออก
Max Staple Limit (ขีดจำกัดลวดเย็บสูงสุด)	งานพิมพ์และเข้าเล่มเกินกว่า 50 แผ่น (ขีดจำกัดจริงอาจแตกต่างกันไปตามความหนาของกระดาษ)	ยอมรับงานพิมพ์ถัดไปหรือกด OK (ตกลง) บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง
Add Staples (เพิ่มลวดเย็บ)	จำเป็นต้องเปลี่ยนลวดเย็บกระดาษ มีลวดเย็บเหลืออยู่น้อยกว่า 20 อัน	เปลี่ยนลวดเย็บกระดาษอันใหม่
No Staple Unit (ไม่มีชุดลวดเย็บกระดาษ)	ไม่ได้ติดตั้งลวดเย็บกระดาษหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งลวดเย็บกระดาษ
Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกัน)	ขนาดกระดาษที่เลือกไม่รองรับการเข้าเล่มหรือการออฟเซต	- เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อโดยไม่ทำการเข้าเล่มหรือการออฟเซต: กด Retry (ลองอีกครั้ง) - เพื่อยกเลิกงาน: กด 
	ขนาดกระดาษที่เลือกเข้ากันไม่ได้กับถาดรองรับเอกสารออก SF	- เพื่อพิมพ์ไปยังถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐาน: กด Retry (ลองอีกครั้ง) - เพื่อยกเลิกงาน: กด 
Media Type Mismatch (ประเภทสื่อไม่ตรงกัน)	ประเภทสื่อที่เลือกไม่รองรับการเข้าเล่มหรือการออฟเซต	- เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อโดยไม่ทำการเข้าเล่มหรือการออฟเซต: กด Retry (ลองอีกครั้ง) - เพื่อยกเลิกงาน: กด 
	ประเภทสื่อที่เลือกเข้ากันไม่ได้กับถาดรองรับเอกสารออก SF	- เพื่อพิมพ์ไปยังถาดรองรับเอกสารออกมาตรฐาน: กด Retry (ลองอีกครั้ง) - เพื่อยกเลิกงาน: กด 
Output Tray Full (ถาดรองรับเอกสารเต็ม)	ถาดรองรับเอกสารออก SF เต็ม	นำกระดาษออกจากถาดรองรับเอกสารออก SF
Cover is Open (ฝาด้านหลังเปิดอยู่)	ฝาด้านหลังของชุดเย็บปิดไม่สนิท	ปิดฝาด้านหลังของชุดเย็บ
	ฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บปิดไม่สนิท	ปิดฝาปิดที่ใส่ลวดเย็บ
	ฝาด้านหลังของเครื่องพิมพ์ปิดไม่สนิท	ปิดฝาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Print Unable XX (พิมพ์ไม่ได้ XX)	ชุดเย็บกระดาษมีปัญหาเกี่ยวกับกลไก	- กด  ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง รอ สองสามนาที จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง - หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ



เยี่ยมชมเราได้ที่ **World Wide Web**
global.brother