

## دليل سلامة المنتج

DCP-T220 / DCP-T225 / DCP-T420W / DCP-T425W / DCP-T520W /  
DCP-T525W / DCP-T720DW / DCP-T725DW / DCP-T820DW /  
DCP-T825DW / MFC-T920DW / MFC-T925DW

Brother Industries, Ltd

الكاننة في 1-15, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, اليابان

اقرأ هذا الدليل جيدًا قبل محاولة تشغيل المنتج، أو قبل الشروع في إجراء أية أعمال صيانة. قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات إلى زيادة خطر التعرض لإصابة شخصية أو تلف للممتلكات، بما في ذلك أثناء اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو للحرق أو للاختناق. ولن تتحمل Brother مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لعدم التزام مالك المنتج بالإرشادات الواردة في هذا الدليل.

### كيفية استخدام هذا الدليل:

1. اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام المنتج واحتفظ به للرجوع إليه فيما بعد.
2. اتبع الإرشادات الواردة في هذا الدليل بعناية، واحرص دائمًا على اتباع جميع التحذيرات والإرشادات الملصقة على المنتج.
3. إذا كانت لديك استفسارات حول كيفية استخدام المنتج بعد قراءة هذا الدليل، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المعتمد الذي تتعامل معه.
4. للتأكد من استيعاب جميع الإرشادات، قم بدراسة الرموز والمصطلحات المستخدمة في الوثيقة.

للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، معلومات، ومواصفات المنتج، انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## الرموز والمصطلحات المستخدمة في الوثيقة

تستخدم الرموز والمصطلحات التالية خلال الوثيقة بأكملها. يجب اتباع كافة التحذيرات والإرشادات المصقفة على المنتج.

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم استخدام المنبيبات العضوية مثل الكحول، أو السوائل الأخرى.



يحذرك هذا الرمز من خطورة ابتلاع الحبر.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب أن تكون زجاجة الحبر في وضع مستقيم.



**الخط العريض** يشير نمط الخط العريض إلى مفاتيح معينة في لوحة تحكم المنتج أو على شاشة الكمبيوتر.

**الخط المائل** يؤكد نمط الخط المائل على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة.

**Courier** يشير النص المكتوب بنمط الخط Courier New إلى الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالمنتج.

### تحذير

تحذير يشير إلى التعرض لموقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تفاديه.

### تنبيه

تنبيه يشير إلى التعرض لموقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى حدوث إصابات طفيفة أو بسيطة إذا لم يتم تفاديه.

### هام

هام يشير إلى موقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات أو فقدان وظائف المنتج إذا لم يتم تفاديه.

### ملاحظة

ملاحظة تحدد بيئة التشغيل أو ظروف التنبيت أو ظروف الاستخدام الخاصة.

### ملاحظة

- لا تتوفر جميع الطرازات في جميع الدول.
- تعرض الرسوم التوضيحية الواردة بهذا الدليل الطراز DCP-T720DW/MFC-T920DW

تنبيهك رموز «الخطر الكهربائي» إلى إمكانية حدوث صدمة كهربائية.



تنبيهك رموز خطر الحريق إلى إمكانية نشوب حريق.



يشير رمز الحظر إلى الإجراءات التي يجب عدم تنفيذها.



يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب استخدام الرذاذ القابل للاشتعال.



## إشعار خاص بالتجميع والنشر

تم جمع أدلة هذا المنتج ونشرها لتوفير أحدث معلومات الأمان الخاصة بالمنتج في وقت النشر. وقد تخضع المعلومات الواردة بهذه الأدلة إلى التغيير.

للحصول على أحدث الأدلة، فضل زيارتنا على [support.brother.com](http://support.brother.com).

## اختيار مكان آمن للمنتج

### تحذير !



اكثر موقعا تتراوح درجة الحرارة فيه بين 10 درجات مئوية و35 درجة مئوية، وكذلك تتراوح فيه نسبة الرطوبة من 20% إلى 80%، وحيث لا يوجد تكثيف.



تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو السنة اللهب أو الغازات الأكلة أو الرطوبة أو الأتربة. قد يؤدي فعل ذلك إلى خطر التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث دائرة قصر، أو اندلاع حريق، ما يتسبب في تعرض المنتج للضرر و/أو أن يتعذر تشغيله.



لا تضع المنتج بالقرب من مواد كيميائية أو في مكان ما عرضة لانسكاب مواد كيميائية عليه. وإذا لامس المنتج مواد كيميائية، فتمه خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربية. وبشكل خاص، قد يؤدي استخدام المواد المذيبة أو السائلة العضوية مثل البنزين أو مخفف الطلاء أو مزيل مواد التلميع أو مزيل الروائح إلى انصهار أو إذابة الغطاء البلاستيكي و/أو الكبلات ما يؤدي إلى خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربية. وقد تؤدي هذه المواد أو المواد الكيميائية الأخرى إلى حدوث عطل بالمنتج أو تغير لونه.

### تنبيه !

ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومسطح وثابت (مثل مكتب)، ويكون خاليًا من الاهتزازات والصدمات. ضع الجهاز على مقربة من مقبس هاتف (طرز MFC فقط) ومقبس كهربائي مؤرض بطريقة قياسية.

لا تضع هذا المنتج على عربة أو منضدة أو طاولة غير ثابتة، لا سيما إذا كان متوقفاً وجود أطفال بالقرب من الجهاز. هذا المنتج ذو وزن ثقيل وقد يسقط، مما يؤدي إلى تعرضك أنت أو الآخرين للإصابة والحاق تلف بالمنتج. بالنسبة للمنتجات المزودة بوظيفة المسح الضوئي، هناك خطر آخر متعلق بالتعرض لإصابة جراء انكسار زجاج الماسحة الضوئية.

تجنب وضع المنتج في منطقة مزدحمة. وإذا استلزم الأمر وضعه في منطقة مزدحمة، فاحرص على وضع هذا المنتج في مكان آمن يتعذر فيه سقوطه عن طريق الخطأ، ومن ثم تعرضك أنت أو آخرين للإصابة والحاق تلف بالمنتج.

تأكد أن الكبلات والأسلاك الموصلة إلى المنتج مؤمنة بحيث لا يتعرض أحد لخطر التعثر فيها.

لا تضع أجسامًا ثقيلة على المنتج.

لا تضع أي أجسام حول المنتج. حيث تعمل هذه الأجسام على حظر الوصول إلى المقبس الكهربائي في حالة الطوارئ. ومن المهم توفر إمكانية فصل الجهاز عن المقبس كلما كانت الحاجة لذلك.

## هام

- لا تضع الجهاز بجوار أجهزة تحتوي على مغناطيس أو تولد مجالًا مغناطيسيًا. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المنتج، ما يتسبب في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.
- يجب عدم الإخلال بتوازن المنتج أو إقلابه رأسًا على عقب بعد تعبئة خزانات الحبر. فقد يؤدي فعل ذلك إلى انسكاب الحبر وتعرض الجهاز لضرر داخلي.
- لا تضع المنتج بجانب مصادر التداخل، مثل السماعات أو الوحدات الأساسية لهواتف لاسلكية أخرى ليست من إنتاج Brother. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المكونات الإلكترونية للمنتج.
- لا تعتمد إلى وضع أي شيء أمام المنتج والذي من شأنه حجب الفاكسات المستلمة (طراز MFC فقط) أو الصفحات المطبوعة.

## توصيل المنتج بشكل آمن

### ⚠ تحذير




المخاطر الكهربائية

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قصر كهربائي، ينتج عنه خطر اندلاع حريق.



يوجد بداخل المنتج أطراف موصلات ذات جهد كهربائي مرتفع. قبل وصولك إلى الجزء الداخلي من المنتج، بما في ذلك عمليات الصيانة الروتينية، مثل التنظيف، تأكد أولاً من فصل سلك خط الهاتف (طراز MFC فقط)، ثم سلك الطاقة من مقبس التيار الكهربائي، فضلاً عن أي كبلات هاتفية/RJ-11 (طراز MFC فقط) أو إيثرنت/RJ-45 (الطرز المزودة بشبكة فقط) من المنتج. لا تدفع الأجسام من أي نوع إلى داخل هذا المنتج من خلال الفتحات الموجودة في المنتج، حيث قد تؤدي ملامستها لنقاط الجهد الخطرة أو تعرض الأجزاء لقصر كهربائي.





تجنب لمس المآخذ بأيدي مبللة. وقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.



يجب التأكد دائماً من دخول القابس في المآخذ بشكل كامل. لا تستخدم هذا المنتج أو تمسك بالسلك إذا كان ممزقاً أو متهاكاً.



افصل قابس الطاقة بانتظام للتنظيف. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف جذر شفرات القابس وبين الشفرات. إذا كان قابس الطاقة موصولاً بمقبس لفترة طويلة، فتتراكم الأتربة حول شفرات القابس، ما قد يتسبب في دائرة قصر، ما ينتج عنه اندلاع حريق.



لا تفكك هذا المنتج. فقد يؤدي تفكيك هذا المنتج إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تحاول صيانة هذا المنتج بنفسك. قد يعرضك فتح الأغطية أو إزالتها إلى خطر ملامسة نقاط الجهد الخطرة وغيرها من المخاطر، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان. اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه لإجراء الصيانة.



لا تسقط أي أجسام معدنية أو أي نوع من السوائل على قابس الطاقة الخاص بالجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو اندلاع حريق.



في حالة دخول المياه أو سوائل أخرى أو أشياء معدنية إلى المنتج، افصل المنتج عن المقبس الكهربائي على الفور واتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.



يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن النطاق الموضح على ملصق التحذير (يمكنك العثور على ملصق التحذير على الجهاز). تجنب توصيل المنتج بمصدر طاقة التيار المستمر أو محوّل. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة لديك، فاتصل بقني كهربائي مؤهل.

# استخدام المنتج بشكل آمن

## تحذير !

المخاطر الكهربائية 

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب في قصر كهربائي ينتج عنه خطر اندلاع حريق.



إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلوث، فقد تكون هناك احتمالية للتعرض لصدمة كهربائية. أفضل المنتج من مقبس التيار الكهربائي ثم اتصل بموزع Brother الذي تتعامل معه أو خدمة عملاء Brother.



لا تستخدم هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض لخطر الصدمة الكهربائية من البرق.

مخاطر اندلاع حريق

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر اندلاع حريق.



لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أية مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق. وبدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر. للحصول على إرشادات حول كيفية تنظيف المنتج، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.

(الطرازات التي تعمل بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية فقط)

لا تستخدم المنتج بالقرب من أي أجهزة طبية أو كهربائية. حيث قد تؤثر موجات الراديو المنبعثة من المنتج على الأجهزة الكهربائية الطبية وتتسبب في عطل، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة.

بالنسبة للمستخدمين الذين يستعملون أجهزة تنظيم ضربات القلب:

يولد هذا المنتج مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً. إذا شعرت بشيء ما خطأ فيما يتعلق بتشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب بينما تكون قريباً من المنتج، فابتعد عن المنتج واستشر الطبيب على الفور.



يجب عدم وضع الأجسام المعدنية، مثل المشابك، أو الدبابيس، أو المجوهرات على المنتج. إذا كانت هذه الأجسام ملامسة لأجزاء كهربائية داخل المنتج، فقد تتسبب في اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.



يجب عدم وضع إناء يحتوي على ماء أو سائل على المنتج. حيث قد ينسكب الماء أو السائل الموجود في الإناء على المنتج المتصل بأجزاء كهربائية داخل المنتج، مما قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.



في حالة ارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل غير معتاد أو صدور دخان أو أي روائح قوية منه أو في حالة سكب أي سائل بداخله عن غير قصد، أفضل المنتج على الفور من مقيس التيار الكهربائي. اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.

يتم استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف هذا المنتج. وتلك الأكياس البلاستيكية ليست معدة كألعاب. ولتفادي خطر الاختناق، أبق تلك الأكياس بعيداً عن الرضع والأطفال وتخلص منهم بشكل صحيح.



(طرز فقط MFC)

توخ الحذر عند تركيب خطوط الهاتف أو تعديلها. وتجنب مطلقاً لمس أسلاك الهاتف أو أطراف التوصيل غير المعزولة إلا إذا كان خط الهاتف مفصلاً من مقيس الحائط.

تجنب مطلقاً تركيب أسلاك الهاتف أثناء هبوب عاصفة رعدية. وتجنب تركيب تستخدم مقيس الهاتف بالحائط في مكان مبلل أو قد يصبح مبللاً، على سبيل المثال، بالقرب من الثلاجة أو جهاز آخر ينتج تكثيفاً.




سلامة سلك الطاقة:




- DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) هذا المنتج مزود بمقيس مؤرض. سيتم تركيب هذا القابس فقط في مقيس تيار كهربائي مؤرض. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المقيس، فاتصل بفني أعمال الكهرباء ليستبدل المقيس غير المستعمل لديك. لا تستخدم المأخذ المؤرض في غرض آخر غير المخصص له.
- لا تسمح لأي جسم بأن يستقر فوق كبل الطاقة.
- لا تضع هذا المنتج في مكان حيث يمكن للأشخاص المشي على الكبل.
- تجنب وضع هذا المنتج في مكان يكون فيه الكبل مشدوداً أو ممدوداً حيث قد يتعرض للتمزق أو التهاك.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تمسك بالسلك إذا كان ممزقاً أو متهاكاً. وإذا كنت تفصل المنتج من المقيس، فلا تلمس الجزء التالف/المتهاك.
- لا تسحب سلك طاقة التيار المتردد من المنتصف؛ حيث قد يتسبب فعل ذلك في فصل السلك من القابس. وقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- تجنب استخدام أي كبلات (أو أجهزة اختيارية) غير مخصصة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع إصابات. يجب إجراء التنبيه بشكل صحيح وفقاً لدليل الإعداد السريع.
- توصي شركة Brother بشدة بضرورة عدم استعمال أي نوع من كابل الملحق.
- يجب وضع هذا المنتج بحيث لا يتعرض سلك الطاقة إلى الضغط أو التضييق.
- لا تستخدم أي كابل لا يتوافق مع مواصفات الكابل المدرجة في دليل الإعداد السريع. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع إصابات.
- إذا كان سلك الطاقة موفراً مع هذا المنتج، فلا تستخدم سوى السلك الموفر. يجب إجراء التنبيه بشكل صحيح كما هو موضح في دليل الإعداد السريع.

انتظر إلى تخرج الصفحات من المنتج قبل التقاطها. حيث يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرض أصابعك للإصابة عن طريق انحنسارهم في الماكينة.

لتجنب التعرض للإصابات الشخصية، احرص على عدم وضع أصابعك في المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي.

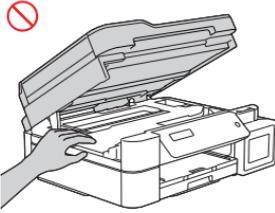


DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/  
DCP-T725DW/DCP-T820DW/  
DCP-T825DW/MFC-T920DW/  
(MFC-T925DW)

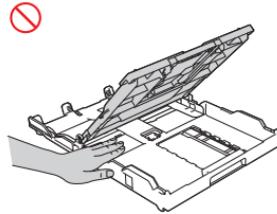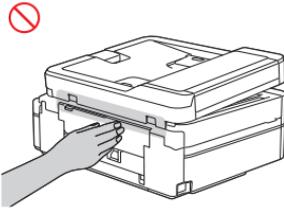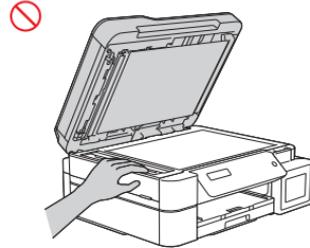

DCP-T820DW/DCP-T825DW/  
(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

لا تلمس حواف الأجزاء المعدنية الموجودة خلف البكرات في المنطقة المظلمة باللون الرمادي الظاهرة في الرسم التوضيحي. تتضمن هذه الأجزاء حوافًا حادة وقد يؤدي لمس هذه الأجزاء المعدنية خلف البكرات إلى قطع أصابعك أو إصابتها بخلاف ذلك.

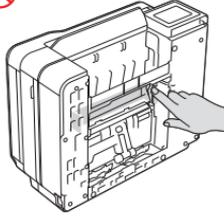

يجب عدم حمل المنتج باستخدام غطاء الماسح الضوئي (في بعض الطرز فقط)، أو غطاء إزالة الانحشار، أو غطاء فتحة التغذية اليدوية (في بعض الطرز فقط)، أو لوحة التحكم. فقد يؤدي فعل ذلك إلى انزلاق المنتج من يديك ما يعرض للإصابة.



DCP-T820DW/DCP-T825DW/  
(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

لا تحمل الجهاز إلا بوضع يديك أسفل الجهاز بالكامل.



عند توصيل العديد من الأجهزة، بما في ذلك هذا المنتج، بالكمبيوتر، باستخدام كابلات USB، قد تشعُر بشحنة كهربائية عند لمس الأجزاء المعدنية للمنتج.



تخزين زجاجات الحبر:

- احترس من ملامسة الحبر للعينين أو الفم عند إعادة تعبئة خزانة الحبر.
- احتفظ بزجاجة الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب رج زجاجة الحبر. فقد يتسرب الحبر إذا تعرضت الزجاجة للرج أو للتدوير.
- يجب عدم تخزين زجاجة الحبر في مكان عرضة لدرجات الحرارة المتغيرة.
- يجب عدم تعريض زجاجة الحبر إلى أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب إسقاط زجاجة الحبر أو إتلافها.
- تجنب ابتلاع الحبر. إذا ابتعلت الحبر، فابصقه على الفور، واشطف فمك، واستشر الطبيب في الحال.
- تجنب إمالة قارورة الحبر أو تخزينها على جانبها؛ فقد يتسرب الحبر.
- إذا تبقى أي حبر في الزجاجة، فأحكم ربط الغطاء وخزن زجاجة الحبر على سطح مستو في مكان بارد، ومظلم.
- لا تسمح للأطفال أو لأي شخص آخر بابتلاع غطاء قارورة الحبر أو غطاء خزان الحبر.

إذا لامس الحبر الجلد أو العينين أو الفم، فاتبع الخطوات التالية على الفور:

- إذا لامس الحبر الجلد، فاغسل الجلد بالماء والصابون على الفور.
- إذا لامس الحبر العينين، فاشطفهما بالماء، واستشر الطبيب على الفور. وإذا ترك الحبر دون تدخل، فقد يتسبب في حدوث احمرار العينين أو تهيجهما.
- إذا لامس الحبر فمك أو إذا قمت بابتلاعه، فابصقه، واشطف فمك، واستشر الطبيب على الفور. الإخفاق في الحصول على الرعاية الطبية قد يؤدي إلى حدوث مرض.

لا تحاول تمرير يدك فوق حافة الورق. فقد تتسبب الحواف الحادة والرقيقة للورق في التعرض للإصابة.

## هام

- قد يشير التغيير الملحوظ في أداء المنتج إلى الحاجة إلى إجراء الصيانة.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس كهربائي تم التحكم فيه بواسطة مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية أو بنفس الدائرة مثل جهاز كبير أو معدات أخرى تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء. فقد يؤدي ذلك إلى تعطل مصدر الإمداد بالطاقة. قد يؤدي تعطل مصدر الإمداد بالطاقة أيضًا إلى حذف المعلومات من ذاكرة المنتج، كما تتسبب دورة الإمداد بالطاقة المتكررة في إحداث أضرار بالمنتج.
- نوصي باستخدام الحبر الأصلي الخاص بنا. فقد يتسبب الحبر غير الأصلي في تلف رأس الطباعة. كما قد يؤدي استخدامها إلى وجود اختلافات في الألوان أو ثبات التخزين. (لا يتسبب كل الحبر غير الأصلي في حدوث تلك المشكلات.)
- لا تضع أجسامًا أعلى المنتج. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث عطل بالمنتج.
- إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل، فاضبط عناصر التحكم التي تنتاولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالبًا ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.
- يجب عدم وضع أي أجسام غريبة في خزانة الحبر. قد يؤدي فعل ذلك إلى حدوث عطل بالمنتج.

# معلومات مهمة

## إرشادات السلامة المهمة

1. اقرأ كل هذه الإرشادات.
2. احفظها للرجوع إليها لاحقًا.
3. يجب اتباع كافة التحذيرات والإرشادات المصقفة على المنتج.
4. افصل هذا المنتج من مقبس الحائط قبل تنظيف الجزء الخارجي من المنتج وزجاج الماسح الضوئي (للمنتجات المزودة بوظيفة المسح الضوئي). تجنب استخدام المنظفات السائلة أو البخاخة. استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف.
5. تجنب وضع هذا المنتج بالقرب من الماء.
6. تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير مستقرة. قد يسقط هذا المنتج، مما يسبب له أضرارًا جسيمة.
7. يتم توفير ثقب وفتحات في الحواية وفي الجزء الخلفي أو السفلي للتهوية؛ لضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من ارتفاع درجة الحرارة، لذا يجب عدم سد الفتحات أو تغطيتها. ينبغي ألا يتم سد الفتحات أبدًا بوضع المنتج على سريره أو كنبه، أو سجاده، أو أي سطح مشابه. ينبغي ألا يتم وضع هذا المنتج أبدًا بالقرب من المفرد أو المدفأة أو على أي منهما. ينبغي ألا يتم وضع هذا المنتج ضمن تثبيت مدمج إلا عند توفير تهوية مناسبة.
8. يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن نطاق التيار الموضح في بطاقة التقديرات. تجنب توصيله بمصدر طاقة التيار المستمر. إذا لم تكن متأكدًا من شيء معين، فقم بالاتصال بفني كهرباء مؤهل.
9. هذا المنتج مزود بمآخذ مكون من سلكين أو 3 أسلاك مؤرضة (في سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والهند فقط)، والمآخذ مزود بسنين أو ثلاثة أسنان. لا يتلام هذا المآخذ إلا مع مقبس طاقة من النوع المؤرض فقط. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المآخذ، فافصل بفني أعمال الكهرباء ليستبدل المآخذ غير المستعمل لديك. لا تستخدم المآخذ المؤرض في غرض آخر غير المخصص له.
10. لا تضع أي شيء أعلى سلك الطاقة بما في ذلك هذا المنتج. لا تسمح لأحد بالمشي فوق سلك الطاقة.
11. إذا تم استخدام كبل تمديد مع هذا المنتج، فتأكد من أن إجمالي تقديرات الأمبير على المنتجات الموصلة بكبل التمديد لا تتجاوز تقدير الأمبير الخاص بكبل التمديد.
12. لا تضع أي شيء أمام المنتج يسد طريق المطبوعات. لا تضع أي شيء في مسار استلام الفاكسات (طُرُز MFC فقط).
13. لا تلمس أي مستند أثناء طباعته.
14. تجنب مطلقًا دفع الأجسام من أي نوع داخل هذا المنتج عبر الفتحات، نظرًا لاحتمالية ملامستهم لنقاط الجهد ذات الخطورة أو حدوث قصر في الأجزاء، ما يؤدي إلى خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. تجنب مطلقًا سكب السوائل من أي نوع على المنتج.
15. لا تحاول صيانة هذا المنتج بنفسك. قد يعرضك فتح الأغطية أو إزالتها إلى خطر ملامسة نقاط الجهد الخطرة و/أو غيرها من المخاطر، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان. يُرجى إحالة جميع خدمات الصيانة إلى موظفي الخدمة المعتمدين لدينا، والذي يمكنك الاتصال بموزع Brother للحصول على خدمات الصيانة.
16. افصل المنتج من مأخذ الحائط واعهد بالصيانة لموظفي الخدمة المرخصين في الحالات التالية:
  - إذا تعرض سلك الطاقة للثقب أو التهلاك.
  - إذا انسكبت السوائل في المنتج.
  - إذا تعرض الجهاز للأمطار أو المياه.
  - إذا لم يكن الجهاز يعمل بطريقة عادية عند اتباع إرشادات التشغيل. فلا تعتمد إلا على ضبط عناصر التحكم التي تشملها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالبًا ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.
  - إذا سقط المنتج أو تلف الهيكل.
  - إذا أظهر المنتج تغييرًا بارزًا في الأداء، ما يشير إلى الحاجة إلى الصيانة.

## ضمان المنتج والمسؤولية القانونية

لن تؤثر أي معلومات ورد ذكرها بهذا الدليل على أي ضمان حالي للمنتج، كما لن تضمن أي ضمان إضافي للمنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بإرشادات الأمان الواردة بهذا الدليل إلى إبطال ضمان منتجك.

### تحذير !



لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الماء، على سبيل المثال، بالقرب من حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو بالوعة المطبخ أو غسالة أو في طابق سفلي رطب أو بالقرب من حوض السباحة.



تجنب استخدام هذا المنتج أثناء هبوب العواصف الرعدية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض لخطر الصدمة الكهربائية من البرق.



لا تستخدم هذا المنتج للتحقق من وجود تسرب للغاز في المنطقة المحيطة للتسرب.



استخدم سلك الطاقة المرفق مع هذا المنتج (إذا تم تضمينه في العلبة).

### فصل الجهاز



يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس التيار الكهربائي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حالة الطوارئ، يجب فصل كبل الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.

## التوصيل بشبكة محلية (LAN) (الطرز المزودة بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) السلكية فقط)

### تنبيه !

تجنب توصيل هذا المنتج باتصال شبكة محلية (LAN) يكون عرضة لمعدلات الجهد الكهربائي المرتفعة.

## العلامات التجارية

تعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance®.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل اتفاقية ترخيص برامج تكون خاصة بالبرامج المملوكة لها.

العلامات التجارية للبرامج

.Datalight, Inc هي علامة تجارية مسجلة لشركة FlashFX®

.Datalight, Inc هي علامة تجارية لشركة FlashFX® Pro™

.Datalight, Inc هي علامة تجارية لشركة FlashFX® Tera™

.Datalight, Inc هي علامة تجارية لشركة Reliance™

.Datalight, Inc هي علامة تجارية لشركة Reliance Nitro™

.Datalight, Inc هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight®

تعد أي أسماء تجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother، والمستندات ذات الصلة، وأي مواد أخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

## ملاحظات ترخيص المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر.

لعرض المعلومات الخاصة في ملاحظات ترخيص المصدر المفتوح وحقوق النشر، انتقل إلى الصفحة **Manuals (الأدلة)** لطرزك على [support.brother.com](http://support.brother.com).

## حقوق الطبع والنشر والترخيص

حقوق النشر ©2020 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

يتضمن هذا المنتج برنامجًا تم تطويره من قبل جهات البيع التالية:

حقوق النشر © للأعوام 1998-1998 لشركة PACIFIC SOFTWARES, INC. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر © لعام 2008 لشركة Devicescape Software, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

ويتضمن هذا المنتج برنامج "KASAGO TCP/IP" تم تطويره من قبل ZUKEN ELMIC, Inc.

حقوق النشر للأعوام 1989-2019 لشركة Datalight, Inc، جميع الحقوق محفوظة.

.Datalight, Inc حقوق النشر للأعوام 1998-2019 لشركة FlashFX®

مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية 5,860,082/6,260,156

## خدمة عملاء Brother

### خدمة العملاء

تفضل بزيارة [www.brother.com](http://www.brother.com) للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه.

### مواقع مراكز الخدمة

للتعرف على مراكز الخدمة في بلدك، قم بالاتصال بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه. يمكن العثور على العنوان ومعلومات جهات الاتصال الهاتفية للمكاتب المحلية على [www.brother.com](http://www.brother.com) عن طريق اختيار المنطقة والبلد التابعين لك.

## الاستخدام غير القانوني لمعدات النسخ أو المسح الضوئي (المنتجات المزودة بميزة المسح الضوئي فقط)

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف ونية التزوير والاحتيال. فيما يلي قائمة على سبيل المثال لا الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوعاً قانوناً عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:

• العملة

• السندات أو أي شهادات ديون أخرى

• شهادات الودائع

• أوراق الخدمة العسكرية أو الحوالات

• جوازات السفر

• الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)

• أوراق الهجرة

• مستندات إثبات الثروة

• الشيكات أو الحوالات المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية

• بطاقات أو ملصقات التعريف

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز نسخ تراخيص القيادة و/أو شهادات الملكية للمركبات الآلية أو مسحها ضوئياً بموجب قوانين وطنية معينة.

لا يمكن نسخ الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر أو مسحها ضوئياً بشكل قانوني، مع مراعاة استثناء "التعامل العادل" المرتبط ببعض أقسام تلك الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر. ولا شك أن إعداد النسخ المتعددة يعتبر إشارة إلى الاستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار الأعمال الفنية مكافئة للأعمال ذات حقوق الطبع والنشر.

# brother

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات برادر المحلية أو موزعها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.

شهر الاصدار: 2020/04



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



D01JW0001-00

ARB

الإصدار 0