



產品安全指引

DCP-T220 / DCP-T225 / DCP-T226 / DCP-T420W / DCP-T425W /
DCP-T426W / DCP-T520W / DCP-T525W / DCP-T720DW /
DCP-T725DW / DCP-T820DW / DCP-T825DW / MFC-T920DW /
MFC-T925DW

兄弟工業株式會社
日本名古屋瑞穗區苗代町 15 番 1 號 (區域編號：467-8561)

操作或維修本產品前，請先詳閱本指引，否則可能造成人身傷害或財產損失，包括火災、觸電、燒傷或墮傷。對於因產品所有者沒有遵循本指引中的說明操作而造成的任何損失或損壞，Brother 公司概不承擔任何責任。

如何使用本指引：

1. 使用本產品前，請閱讀整份指引，並請妥善保存本指引，以備日後查閱。
2. 請仔細遵循本指引中的說明操作，並確保遵循本產品上標注的所有警告事項和說明。
3. 閱讀本指引後，若您對如何使用本產品仍有疑問，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
4. 為確保您能理解所有說明，請先學習本文件使用的符號及慣用標記。

更多進階指南、資訊以及產品規格請參閱 [線上使用說明書](http://support.brother.com/manuals)
support.brother.com/manuals 上的 [線上使用說明書](#)。

本文件使用的符號及慣用標記

以下為整份文件使用的符號及慣用標記。

請遵循本產品標示的所有警告與說明。

警告

警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。

注意

注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。

重要事項

重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。

提醒

提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。



(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。



(火災危險) 圖示提醒您可能會發生火災。



(禁止) 圖示代表切勿執行的動作。



此圖示表示禁止使用易燃噴霧劑。



此圖示表示禁止使用乙醇等有機溶劑或其他液體。



此圖示警告您不要誤吞墨水。



此圖示表示墨瓶必須保持直立。

粗體

粗體字代表本產品控制面板或電腦螢幕上的特定按鍵。

斜體

斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。

[XXXXX]

括號內的文字表示本產品液晶螢幕上顯示的訊息。

提醒

- 並非每個國家都可取得所有機型。
- 本指引以 DCP-T720DW/MFC-T920DW 為插圖解說。

編輯及出版聲明

本產品各使用說明書的編輯出版，旨在提供出版時的最新產品安全資訊。這些使用說明書中包含的資訊可能會有所更改。

如需獲取最新的使用說明書，請造訪 support.brother.com。

選擇安放產品的位置

警告



選擇的位置，溫度要維持在 10°C 至 35°C 之間，濕度要在 20% 至 80% 之間，且不會出現冷凝現象。



本產品不得暴露於陽光直射、過熱、煙火、腐蝕性氣體、潮溼或灰塵等地方，否則可能會導致觸電、短路或火災，進而會損壞產品和/或導致產品無法運作。



切勿將本產品放置在化學品附近或化學品可能洩漏的地方。萬一化學品接觸到本產品，可能導致火災或觸電。尤其是有機溶劑或液體，如苯、塗料稀釋劑、去光水或除臭劑，可能會溶化或溶解塑膠蓋和/或連接線，從而導致火災或觸電。這些或其他化學品可能造成產品故障或掉色。

注意

請將本產品置於平坦穩定的表面 (例如桌子)，避免受到震動及撞擊。請將本產品置於電話線插座 (限 MFC 型號) 及標準接地電源插座附近。

請將本產品置於平坦穩定的表面 (例如桌子)，避免受到震動及撞擊。請將本產品置於電話線插座 (限 MFC 型號) 和標準接地電源插座或標準電源插座附近 (適用於台灣)。

本產品不得置於不穩的推車、架子或桌子上，尤其是可能有幼童在附近時。本產品有一定的重量，若翻覆可能導致人身傷害，或對本產品造成嚴重損壞。針對配置掃描功能的產品，萬一掃描器玻璃平台破裂，也可能導致人身傷害。

避免將本產品放置於繁忙的地方。如果一定要將本產品置於繁忙的地方，務必將本產品置於安全的位置，才不會意外翻倒，否則可能造成人身傷害，或對本產品造成嚴重損壞。

請務必將連接線和電線固定好，以避免絆倒他人。

切勿將重物放置於本產品上。

切勿將任何物品放置於本產品周圍。萬一發生緊急狀況，這些物品會阻礙您接近電源插座。無論何時有需要，務必能夠拔出本產品的電源插頭，這點非常重要。

重要事項

- 本產品不得置於含磁性或會產生磁場的裝置附近，否則可能干擾本產品操作，導致列印品質不良。
- 在墨槽中注入墨水後切勿傾斜或上下反轉產品，否則可能會造成墨水溢出或產品內部損壞。
- 切勿將產品放置在揚聲器或非 Brother 無線電話底座等干擾源附近，否則可能干擾本產品的電子儀器運作。
- 切勿在產品前方放置任何可能會阻礙接收傳真 (限 MFC 型號) 或列印輸出的物品。

安全連接本產品

警告




觸電危險

若不遵守本節中的警告，可能導致觸電。此外，還可能會導致短路，造成火災。



產品內部有高壓電極。在您接近本產品內部之前，包括進行清潔等日常維護前，請務必先拔下電話線 (限 MFC 型號)，然後從電源插座上拔下電源線，再從本產品上拔下所有電話連接線/RJ-11 (限 MFC 型號) 或乙太網路連接線/RJ-45 (限網路型號)。

切勿將任何物品從產品上的插槽或開口處放入產品內部，以避免物品碰觸到危險的電壓節點，導致零件短路。



(本插圖為台灣示例。)



手溼時，請勿觸碰插頭。進而造成觸電。



(本插圖為台灣示例。)



請務必將插頭完全插入。如果電源線已磨損，切勿使用本產品或處理電源線。



請定期拔下電源插頭進行清潔。用乾布清潔插頭插片的基部以及插片之間。電源插頭長時間插入插座中時，插頭插片周圍會堆積灰塵，可能會導致短路，進而發生火災。



切勿拆卸本產品，否則可能會導致火災或觸電。

請勿嘗試自行維修本產品。打開或拆除蓋板可能會造成觸電和其他危險，而由此造成的損壞不屬於保固範圍。若產品需要維修，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。



切勿將任何金屬物體或任何類型的液體掉落在本產品的電源插頭上，否則可能會造成觸電或火災。



如果有水、其他液體或金屬物品進入產品，請立即從電源插座上拔掉產品電源線插頭，並聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。



本產品應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的交流電源上(可在您的機器上找到電流指示標籤)。請勿連接至 DC 電源或變頻器。如果無法確定您使用的電源類型，請聯絡專業電工。

安全使用本產品

警告



若不遵守本節中的警告，可能導致觸電。此外，還可能會導致短路，進而造成火災。



如果產品掉落或機殼損壞，可能會造成觸電。請從電源插座上拔掉產品電源線插頭，然後聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。



切勿在雷雨天氣使用本產品。閃電可能會導致觸電。

火災危險

若不遵守本節中的警告，可能導致火災。



切勿使用易燃物質、任何類型的噴霧劑或含乙醇或含氨的有機溶劑/液體來清潔產品的內部和外部；否則可能會造成火災。請改用乾燥、不掉毛的軟布。如需獲取有關如何清潔本產品的指示，請參閱線上使用說明書。

(限備有無線區域網路功能的型號)

切勿在任何醫療電子設備附近使用本產品。本產品發出的無線電波可能會影響醫療電子設備，造成故障，進而引發事故或人身傷害。

對於使用起搏器的使用者：

本產品會生成較弱的磁場。如果靠近產品時您感覺到起搏器出現任何問題，請遠離產品，並立即就醫。



切勿將迴紋針、裝訂針或首飾等金屬物品置於本產品上。這些物品接觸到本產品內的電氣零件時，可能會導致火災或觸電。



切勿將裝有水或液體的容器置於本產品上。容器中的水或液體可能會灑進本產品中，並接觸到本產品內的電氣零件，進而可能會導致火災或觸電。



如果產品過熱、冒煙、發出強烈異味或您不小心將液體潑灑在機器上，請立即從電源插座上拔掉產品電源線插頭，然後聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。

塑膠袋是本產品的包裝材料。塑膠袋不是玩具。請將這些塑膠袋存放於兒童不易觸及的地方並將其正確處置，以免兒童誤吞而窒息。



(限 MFC 型號)

安裝或更改電話線時請小心。從牆上插座中拔掉電話線前，切勿觸摸未絕緣的電話線或接線端。

切勿在雷雨天氣條件下安裝電話線。請勿將牆上電話插座安裝在潮溼或可能會變潮溼的地方 (例如冰箱或產生冷凝的其他裝置附近)。





電源線安全：

- (不適用於台灣) (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) 本產品附有接地插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這是一種安全功能。如果您無法將插頭插入插座，請聯絡專業電工為您更換插座。請勿嘗試破壞接地型插頭。
- 不得讓物品壓住電源線。
- 切勿將本產品置於電源線會被踩到的位置。
- 切勿將本產品置於電源線過度拉扯的位置，否則電源線會變舊或磨損。
- 如果電源線已磨損，切勿使用本產品或處理電源線。拔下本產品插頭時，切勿觸碰損壞/磨損的部分。
- 切勿拉扯交流電源線的中間部分，否則可能會導致電源線與插頭分離，進而造成觸電。
- 切勿使用任何非指定的連接線 (或備用裝置)。否則，可能會導致火災或受傷。安裝作業必須依照 *快速安裝指南* 正確進行。
- Brother 強烈建議您不要使用任何種類的延長線。
- 放置本產品時，確保無任何物品會夾住或拉緊電源線。
- 切勿使用任何不符合 *快速安裝指南* 中所描述的適用連接線技術規格以外的其他連接線。否則，可能會導致火災或受傷。
- 如果本產品附有電源線，請僅使用該電源線。安裝作業必須依照 *快速安裝指南* 正確進行。




注意

請等到紙張完全退出產品後再拿取，否則可能會導致手指捲入機器內而受傷。

為避免受傷，請小心不要將手指放在插圖所示的區域。

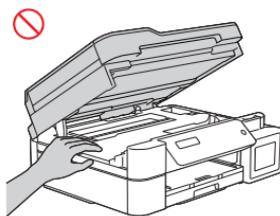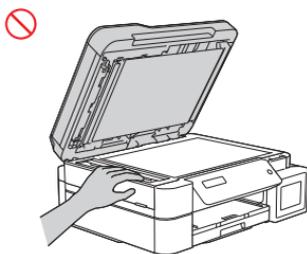


(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/
DCP-T725DW/DCP-T820DW/
DCP-T825DW/MFC-T920DW/
MFC-T925DW)

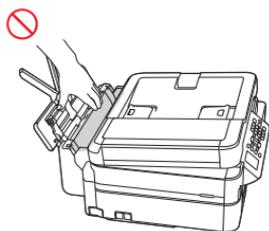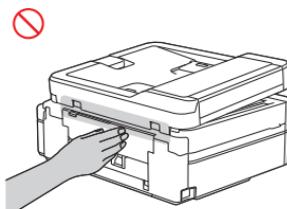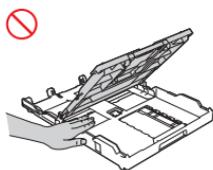

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/
MFC-T920DW/MFC-T925DW)

切勿觸摸滾軸後面金屬零件的邊緣，如插圖中的灰色陰影區域所示。這些零件邊緣鋒利，觸摸可能會割傷手指或造成其他傷害。

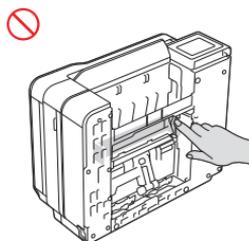

切勿握住掃描器頂蓋 (限某些型號)、卡紙清除蓋、手動進紙口蓋 (限某些型號) 或控制面板來搬動本產品，否則產品可能會從手中滑落，導致受傷。



(DCP-T820DW/DCP-T825DW/
MFC-T920DW/MFC-T925DW)

請務必用雙手抓住整個機器的下方。



將包含本產品在內的多個裝置透過 USB 線連接到一台電腦時，觸摸產品的金屬部件可能會感覺到電荷。



墨瓶存放：

- 在墨槽中注入墨水時，小心不要讓墨水進入眼睛或口中。
- 請將墨瓶放在兒童接觸不到的地方。
- 切勿搖動墨瓶，如果搖動或旋轉墨瓶，墨水可能會洩漏。
- 切勿將墨瓶存放在會發生溫度變化的地方。
- 切勿將墨瓶暴露於陽光直射下。
- 切勿讓墨瓶掉落或發生損壞。
- 切勿誤吞墨水。如果誤吞墨水，請立即吐出，沖洗口腔並就醫。
- 請避免傾斜墨瓶或將其側放儲存，否則墨水可能會洩漏。
- 如果墨瓶中有墨水，請擰緊墨瓶帽並將墨瓶存放在陰涼、遮光的平面上。
- 切勿讓兒童或任何人誤吞墨瓶帽或墨槽帽。

如果墨水沾到您的皮膚上，或進入眼睛或口中，請立即執行下列步驟：

- 如果墨水沾到您的皮膚上，請立即用水和肥皂進行清洗。
- 如果墨水進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。否則，可能會導致眼睛發紅或輕微發炎。
- 如果墨水誤入口中或誤吞墨水，請立即吐出，沖洗口腔並就醫。不就醫可能會導致疾病。

切勿將手劃過紙張邊緣。否則，薄而鋒利的紙張邊緣可能會導致受傷。

重要事項

- 如果產品性能發生明顯變化，則表示需要維修。
 - 切勿將本產品連接到由壁式開關或自動計時器控制的電源插座上，亦勿將本產品與大型家電設備或其他需要大量電力操作的設備連接到同一電路上，否則可能導致電源中斷。電源中斷還可能使本產品記憶體中的資訊被刪除，電源重複循環會損壞本產品。
 - 我們建議您使用我們的原廠墨水。非 Brother 原廠墨水可能會導致列印頭損壞，還可能會導致色差或儲存穩定性差異。(並非所有的非 Brother 原廠墨水都會導致這些問題。)
 - 請勿將物品置於本產品上方，否則可能會導致產品故障。
 - 依照指示操作本產品仍無法正常運作時，只需調整操作說明中所論及的部分。不當的調整可能導致損壞，將需要合格技師維修才能使產品恢復正常運作。
 - 切勿將任何異物放入墨槽，否則可能會導致產品故障。
-

重要資訊

重要安全說明

1. 請仔細閱讀本說明書中的所有說明。
2. 請妥善保存本說明書，以備日後查閱。
3. 請遵循本產品上標注的所有警告事項和說明。
4. 清潔產品外部和掃描器玻璃平台前，請先從牆上插座拔掉產品電源線插頭（適用於帶有掃描功能的產品）。切勿使用液體或清潔噴霧劑。請使用濕布清潔本產品。
5. 切勿將本產品放置在靠近水源的地方。
6. 切勿將本產品放置在不穩固的推車、支架或桌面上，否則產品可能會掉落而造成嚴重損壞。
7. 機身內部以及背面或底部的狹縫和孔洞用於通風。為確保產品能夠正常使用而不會過熱，切勿堵塞或遮蓋上述通風口。切勿將本產品放置在床、沙發、地毯或其他類似表面上，以免堵塞通風口。切勿將本產品放置在散熱器或加熱器附近或上方。除非通風狀況良好，否則本產品不應進行封閉式安裝。
8. 本產品應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的交流電源上。切勿將本產品連接到直流電源上。如果無法確定，請聯絡專業電工。
9. 本產品附有兩芯插頭或三芯接地插頭（限新加坡、馬來西亞、香港和印度），即帶有兩個或三個引腳的插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這是一種安全功能。如果您無法將插頭插入插座，請聯絡專業電工為您更換插座。切勿損壞接地型插頭的保護部件。
10. 切勿在電源線上放置任何物品，包括本產品。切勿踩踏電源線。
11. 本產品與加長電線配套使用時，確保與加長電線連接的所有產品的額定電流的總值不超過加長電線的額定電流值。
12. 切勿在產品前方放置任何可能會阻礙列印輸出的物品。請勿在接收傳真的出紙路徑上放置任何物品（限 MFC 型號）。
13. 列印時，切勿觸摸文件。
14. 切勿將任何物體塞入機身的狹縫內，否則物體可能觸及危險電壓部位或使部件短路，從而導致火災或觸電。切勿在本產品上潑灑任何液體。
15. 切勿嘗試自行維修本產品。打開或拆除蓋板可能會造成觸電和/或其他危險，而由此造成的損壞不屬於保固範圍。請與我們的授權維修人員洽詢所有維修事宜，或者您也可以聯絡 Brother 授權維修中心。
16. 發生以下情況時，請從牆上電源插座上拔掉本產品的電源線插頭，並聯絡 Brother 授權的維修人員處理所有維修事宜：
 - 電源線損壞或磨損。
 - 本產品有液體進入。
 - 本產品遭雨淋或被水浸泡。
 - 遵循操作說明進行操作時，如果本產品無法正常運作，只需調整操作說明中所論及的部分。不當的調整可能導致損壞，將需要合格技師維修才能使產品恢復正常運作。
 - 本產品曾掉落或是機殼已損壞。
 - 如果產品性能發生明顯變化，則表示需要維修。

產品保固及法律責任

本指引中包含的任何內容都不應影響任何現有產品保固，也不應解釋為給予任何額外產品保固。若不遵循本指引中的安全說明，可能會導致本產品的保固失效。

警告



請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣機附近，或潮溼的地下室內，或游泳池旁等地方。



避免在雷雨時使用本產品。否則閃電可能會造成觸電。



切勿在有煤氣泄漏的環境下使用本產品。



請僅使用本產品隨附的電源線 (如果紙箱內附有)。

中斷裝置連接



務必將本產品安裝在易於插拔的電源插座附近。假如發生緊急狀況，必須從電源插座上拔掉電源線插頭以徹底切斷電源。

區域網路連接 (限備有有線區域網路功能的型號)

注意

切勿將本產品連接到易受超電壓影響的區域網路連接。

針對無線區域網路型號

注意！

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

限用物質含有情況標示聲明書 (僅限台灣)

我們兄弟工業株式會社

日本名古屋市 467-8561 瑞穗區苗代町 15-1 號

聲明此項產品符合台灣 RoHS 驗證規範。

您可以在我們的網站上下載“限用物質含有情況標示聲明書”。

請瀏覽

support.brother.com/g/d/afm4/

-> 選擇產品類別

-> 選擇產品型號

“限用物質含有情況標示聲明書”將以 PDF 檔案格式下載至您電腦

商標

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

本指引中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

開放原始碼授權聲明

本產品包含開放源碼軟體。

若要查看開放源碼授權聲明和版權資訊，請轉到 support.brother.com 上您的產品型號的**使用說明書**頁面。

版權和許可

©2020 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

©1983-1998 太平洋軟體有限公司。保留所有權利。

©2008 Devicescape 軟體有限公司。保留所有權利。

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。

Brother 客戶服務中心

客戶服務中心

請造訪 www.brother.com 以獲取您當地的 Brother 客戶服務中心的聯絡資訊。

維修中心地點

請聯絡您當地的 Brother 客戶服務中心，即可得知所在國家或地區的維修中心地點。只要在 Brother 網站 www.brother.com 選擇您所在的地區和國家，即可找到當地客戶服務中心的地址和電話等聯絡資訊。

非法使用複印或掃描設備 (限備有掃描功能的型號)

出於欺詐而複印某些條款或文件屬於違法行為。複印某些文件屬於違法行為，以下清單僅略舉數類文件。若對特定文書或文件有疑慮，建議您諮詢您的法律顧問和/或相關法律機構。

- 貨幣
- 債券或其他債務證明
- 存款證
- 武裝部隊服役或徵兵文件
- 護照
- 郵票 (作廢的或未作廢的)
- 移民文件
- 福利文件
- 政府機構簽發的支票或匯票
- 識別卡或徽章

另外，依照某些國家和地區法律規定，禁止複印或掃描駕駛執照和/或機動車輛所有權狀。

除一些受版權保護的作品可以被部分複印或掃描以進行「合理使用」外，不可複印或掃描受版權保護的作品。多份複印則被視為不正當使用。藝術作品應被視為等同於受版權保護的作品。

brother

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。

製造月份: 03/2022



D02A13001-00
TCHN
版本 A