



(Samo za EU)

brother



Sigurnosni priručnik za proizvod

DCP-T220 / DCP-T225 / DCP-T420W / DCP-T425W / DCP-T520W /
DCP-T525W / DCP-T720DW / DCP-T725DW / DCP-T820DW /
DCP-T825DW / MFC-T920DW / MFC-T925DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upotrebljavati ili održavati proizvod. Nepridržavanjem ovih uputa povećavate opasnost od ozljeda ili oštećenja imovine uslijed požara, električnog udara, opekline ili gušenja. Tvrtka Brother neće snositi odgovornost za oštećenja uzrokovana time što se vlasnik nije pridržavao uputa sadržanih u ovom priručniku.

Kako koristiti ovaj priručnik:

1. Prije uporabe uređaja pročitajte priručnik u cijelosti i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.
2. Pažljivo pratite upute sadržane u ovom priručniku i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.
3. Ako i nakon čitanja ovog priručnika imate nedoumice o načinu uporabe proizvoda, obratite se Službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
4. Proučite simbole i konvencije korištene u dokumentaciji kako biste bili sigurni da ste razumjeli sve upute.

Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals.

Simboli i konvencije korišteni u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i konvencije.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.



Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.



Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.



Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.



Ova ikona ukazuje na zabranu korištenja zapaljivih sprejeva.



Ova ikona ukazuje na zabranu upotrebe organskih otapala, poput alkohola ili drugih tekućina.



Ova ikona vas upozorava da ne gutate tintu.



Ova ikona ukazuje da tintnu bočicu morate držati u uspravnom položaju.

Podeblja no Podebljani font označava određene tipke na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.

Kurziv Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.

Courier New Tekst u fontu Courier New ukazuje na poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju DCP-T720DW/MFC-T920DW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj priručnik sastavljen je i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije sigurnosne informacije o proizvodu. Informacije sadržane u ovim priručnicima mogu se promijeniti.

Najnovije priručnike potražite na web-mjestu support.brother.com.

Odaberite sigurno mjesto za postavljanje proizvoda

UPOZORENJE



Uređaj NE postavljajte tamo gdje je temperatura uvijek između 10 °C i 35 °C, vlažnost od 20 % do 80 % i gdje nema kondenzacije.



Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U suprotnom povećavate opasnost od pojave električnog udara, kratkog spoja, požara i, posljedično, oštećenja uređaja do razine potpune neupotrebljivosti.



Uređaj NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se kemikalije mogle po njemu prolići. Ako kemikalije dođu u dodir s uređajem, postoji opasnost od nastanka požara ili strujnog udara. Osobito, organska otapala ili tekućine, kao što su benzen, razrjeđivač boje, odstranjivač laka ili dezodoransi mogu otopiti ili rastopiti plastični poklopac i/ili kabele, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara. Navedene i druge kemikalije mogu prouzročiti i promjenu boje ili kvar na uređaju.

OPREZ

Stavite proizvod na ravnu, niveliranu i stabilnu površinu na kojoj nema vibracija i udaraca (poput stola). Postavite proizvod u blizini telefonske utičnice (samo za MFC modele) i uobičajene uzemljene električne utičnice.

NE postavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, postolje ili stol, osobito ako će djeca biti u njegovoj blizini. Proizvod je težak i može pasti uslijed čega može prouzročiti ozljede vama ili drugima te dovesti do ozbiljnog oštećenja proizvoda. Kod proizvoda s funkcijom skeniranja postoji dodatna opasnost od ozljede u slučaju pucanja stakla skenera.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti.

Osigurajte kabele koji vode do proizvoda kako biste smanjili mogućnost spoticanja.

NE postavljajte teške predmete na uređaj.

NE postavljajte nikakve predmete u blizini proizvoda. Takvi predmeti blokiraju pristup električnoj utičnici u slučaju nužde. Važno je da u svakom trenutku možete odvojiti proizvod od izvora napajanja.

VAŽNO

- NE postavljajte proizvod blizu uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetska polja. Time možete ometati rad proizvoda i izazvati probleme s kvalitetom ispisa.
 - NEMOJTE naginjati niti preokretati proizvod nakon što su spremnici napunjeni. U protivnom biste mogli prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.
 - Proizvod NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
 - NE postavljajte ispred uređaja ništa što bi moglo blokirati izlazak primljenih faksova (samo modeli MFC) ili ispisanih stranica.
-

Sigurno spajanje proizvoda

UPOZORENJE




ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete izazvati kratki spoj koji može stvoriti rizik od požara.



U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što pristupite unutrašnjosti proizvoda ili počnete izvoditi rutinske postupke održavanja poput čišćenja, odspojite kabel telefonske linije (samo MFC modeli), a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite sve telefonske/RJ-11 (samo MFC modeli) i Ethernet/RJ-45 kabele (samo mrežni modeli) od proizvoda.

NEMOJTE gurati bilo kakve predmete kroz utore ili otvore u proizvod jer tako možete dodirnuti mjesta pod opasnim naponom ili dovesti do kratkog spoja dijelova.



NE dodirujte utikač mokrim rukama. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.



Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut. NE koristite se uređajem ili kablom ako je kabel istrošen ili oštećen.



Redovito odvojite električni utikač kako biste ga očistili. Suhom krpom očistite korijen kontakata utikača i područje između kontakata. Ako električni utikač ostavite dugo priključenim u utičnici, oko kontakata će se nakupljati prašina koja može dovesti do kratkog spoja te time i do požara.



NEMOJTE rastavljati proizvod. Rastavljanjem proizvoda biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar.

NE pokušavajte sami servisirati proizvod. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca moglo bi vas izložiti točkama koje su pod opasnim naponom i ostalim rizicima te bi moglo poništiti jamstvo za proizvod. Informacije o servisiranju zatražite od službe za korisnike tvrtke Brother ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.



Metalni predmeti i tekućine NE SMIJU doći u dodir s električnim utikačem proizvoda. Time možete prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.



Ako voda, druge tekućine ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga izvucite iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



Proizvod priključite u izvor izmjeničnog napajanja ako je njegov napon unutar raspona navedenog na nazivnoj pločici (nalazi se na proizvodu). NE spajajte proizvod na izvor istosmjernog napajanja ili izmjenjivač. Ako niste sigurni kojom vrstom napajanja raspolazete, obratite se kvalificiranom električaru.

Upotreba proizvoda na siguran način

UPOZORENJE



ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete uzrokovati kratki spoj koji može dovesti do požara.



Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji mogućnost nastanka strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



NEMOJTE koristiti proizvod za vrijeme grmljavinskog nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

OPASNOST OD POŽARA

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od požara.



Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Za više informacija o čišćenju proizvoda, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

(Samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NE upotrebljavajte u blizini bilo kakve medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijske valove koji mogu utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti neispravnost, što bi moglo dovesti do nezgode ili ozljede.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca:

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se od proizvoda i odmah se obratite liječniku.



NE postavljajte metalne predmete, kao što su kvačice, spajalice ili nakit na proizvod. Ako ti predmeti sadrže električne dijelove, oni mogu uzrokovati požar ili električni udar.



Na ovaj proizvod NE postavljajte posude s vodom ili tekućinom. Voda ili tekućina u posudi mogu se izliti u proizvod i doći u kontakt s električnim dijelovima unutar proizvoda, što može dovesti do požara ili strujnog udara.



Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega počne izlaziti dim ili neprijatan miris ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Za pakiranje proizvoda korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite vrećice podalje od beba i djece te ih odložite na odgovarajući način.



(samo modeli MFC)

Budite oprezni pri instaliranju ili mijenjanju telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani osim kada je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice.

Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji izazivaju kondenzaciju.





Sigurnosne mjere u vezi s kabelom napajanja:

- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Ovaj je proizvod opremljen uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, zatražite od električara da zamijeni zastarjelu utičnicu. NEMOJTE pokušavati onesposobiti funkciju utikača s uzemljenjem.
- NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja.
- NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi osobe mogle nagaziti na kabel.
- Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili rastezao jer bi se mogao pohabati ili poderati.
- NE koristite proizvod ili kabel ako je kabel istrošen ili oštećen. Ako iskopčavate uređaj, NE dodirujte oštećen / istrošen dio.
- NEMOJTE povlačiti sredinu kabela izmjeničnog napajanja; na taj način može doći do odvajanja kabela od utikača. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.
- NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). Time biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Postavljanje je potrebno provesti ispravno i u skladu s *Kratki korisnički priručnik*.
- Tvrtka Brother NE preporučuje korištenje nijedne vrste produžnog kabela.
- Postavite proizvod tako da ne postoji opasnost od prignječenja ili stezanja kabela napajanja.
- NEMOJTE koristiti kabel koji nije u skladu sa specifikacijama kabela opisanog u *Kratkom korisničkom priručniku*. U suprotnom možete izazvati požar ili ozljede.
- Ako je kabel napajanja isporučen uz proizvod, upotrebljavajte SAMO isporučeni kabel. Instalacija mora biti izvedena u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.




OPREZ

Pričekajte da stranice iziđu iz proizvoda prije nego što ih uzmete. U protivnom biste mogli ozlijediti prste koji se mogu zaglaviti unutar uređaja.

Kako biste spriječili ozljede, vodite računa da ne stavljate prste na područja prikazana na ilustracijama.

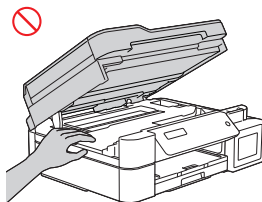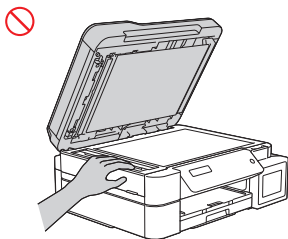


(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/
DCP-T725DW/DCP-T820DW/
DCP-T825DW/MFC-T920DW/
MFC-T925DW)

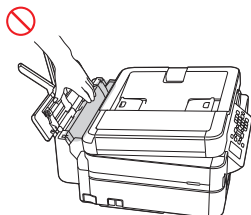
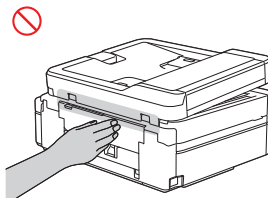
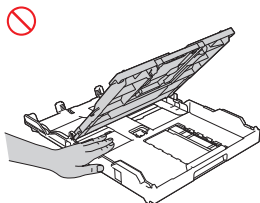


(DCP-T820DW/DCP-T825DW/
MFC-T920DW/MFC-T925DW)

NE dodirujte rubove metalnih dijelova iza valjaka u zasivljenom području na slici. Ti dijelovi imaju oštre rubove i dodirivanjem metalnih dijelova iza valjaka možete porezati prste ili ih ozlijediti na neki drugi način.

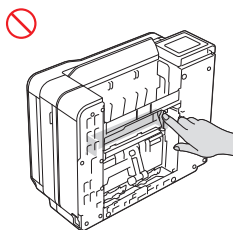


NEMOJTE nositi proizvod držeći ga za poklopac skenera (samo na nekim modelima), poklopac otvora za uklanjanje zaglavljene papira, poklopac otvora za ručno ulaganje (samo na nekim modelima) ili za upravljačku ploču. U protivnom bi vam uređaj mogao ispasti iz ruku i ozlijediti vas.

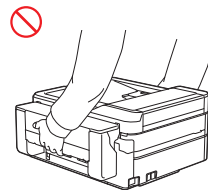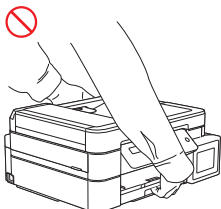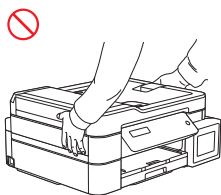

(DCP-T820DW/DCP-T825DW/
MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Proizvod prenosite samo pridržavajući ga za donju površinu.

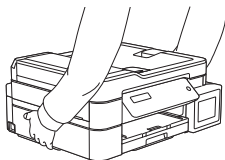

Pohrana boca s tintom:

- Vodite računa prilikom dopunjavanja spremnika s tintom da vam tinta ne dospije u oči ili usta.
- Držite bocu s tintom izvan dohvata djece.
- NEMOJTE protresati boce s tintom. Tinta može iscuriti ako se boca protrese ili se u njoj uskovitla tinta.
- NEMOJTE pohranjivati bocu s tintom na mjesta podložna temperaturnim promjenama.
- NE izlažite bocu s tintom izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- NEMOJTE ispuštati ili oštetiti bocu s tintom.
- NEMOJTE gutati tintu. Ako progutate bilo koju količinu tinte, ispljunite je, isperite usta i odmah zatražite savjet liječnika.
- Izbjegavajte naginjanje bočice tinte ili skladištenje bočice tako da je okrenuta na stranu jer može doći do curenja.
- Ako u boci s tintom ostane tinte, pričvrstite poklopac na bocu i postavite bocu na ravnu površinu, na hladnom i tamnom mjestu.
- NEMOJTE dopustiti da dijete ili bilo tko drugi proguta čep bočice tinte ili čep spremnika tinte.

Ako tinta dođe u kontakt s kožom ili uđe u oči ili usta, odmah učinite sljedeće:

- Ako tinta dođe u kontakt s kožom, odmah isperite kožu vodom i sapunom.
- Ako tinta uđe u oči, odmah ih isperite s puno vode i zatražite savjet liječnika. Ako ništa ne poduzmete, može se pojaviti crvenilo ili blaga upala oka.
- Ako vam tinta dospije u usta ili ako je progutate, ispljunite je, isperite usta i odmah zatražite savjet liječnika. Ako ne zatražite liječničku pomoć, može doći do bolesti.

NE prelazite rukom preko ruba papira. Tanki i oštri rubovi papira mogu vas ozlijediti.

VAŽNO

- Ako primijetite promjenu u radu proizvoda, to može biti znak da mu je potreban servis.
- NEMOJTE priključiti proizvod u električnu utičnicu čiji rad je reguliran zidnim sklopkama ili automatskim tajmerima, ili u isti strujni krug u koji je priključen veliki kućanski aparat ili druga oprema koja troši značajnu količinu električne energije. Tako može doći do slabljenja

napona. Zbog slabijeg napona može doći do brisanja podataka iz memorije proizvoda, a petovano uključivanje/isključivanje može oštetiti sam proizvod.

- Preporučujemo upotrebu izvorne tinte. Neizvorna tinta može oštetiti ispisnu glavu. Osim toga, mogu dovesti do neujednačenog ispisa boja i nestabilnog rada memorije. (Ovaj problem ne izazivaju sve neizvorne tinte.)
- NE stavljajte predmete na proizvod. To može izazvati neispravnost u radu proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati opsežan rad kvalificiranih tehničara kako bi proizvod ponovno bio spreman za normalan rad.
- NE stavljajte strane predmete u spremnik tinte. U suprotnom možete dovesti ne kvara proizvoda.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na postojeće jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, jamstvo za proizvod može biti poništeno.

UPOZORENJE



Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, kuhinjskoga sudopera ili perilice rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.



Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.



NE koristite ovaj uređaj kako biste prijavili curenje plina ako se on nalazi u blizini mjesta curenja.



Upotrebljavajte samo kabel napajanja koji je isporučen s proizvodom (nalazi se u pakiranju).

Odsipanje uređaja



Ovaj proizvod mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Izjava o sukladnosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

izjavljuje da je proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima svih nadležnih direktiva i propisa usvojenih od Europske zajednice.

Izjava o sukladnosti (DoC) dostupna je za preuzimanje na našem web-mjestu. Posjetite support.brother.com/manuals.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU za RE (samo za Europu) (Odnosi se na modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni odredbama Direktive 2014/53/EU za RE. Kopija Deklaracije o usklađenosti može se preuzeti slijedeći upute u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava bežični LAN.

Frekvencijski opsezi: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu: manje od 20 dBm (E.I.R.P.)

LAN priključak (samo modeli s funkcijom žičnog LAN-a)

OPREZ

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i s Direktivom o baterijama



Oznaka proizvoda



Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod/baterija označen je jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Dobrovoljni sporazum o korištenju opreme za reprodukciju i snimanje

(Odnosi se na nove modele puštene na tržište Europske unije nakon siječnja 2015.)

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje pet godina nakon kraja završetka proizvodnje.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici <https://www.brother.eu/reach>.

Zaštitni znaci

Wi-Fi je zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals (Priručnici)** svog modela na support.brother.com.

Autorsko pravo i licenca

©2020 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2019 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2019 Datalight, Inc.

Patent br. 5,860,082/6,260,156 Američkog patentnog zavoda

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Obratite se lokalnom uredu tvrtke Brother za servisne centre u vašoj zemlji. Informacije za kontakt lokalnih ureda možete pronaći na www.brother.com odabirom svoje regije i zemlje.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje ili skeniranje (samo proizvodi s funkcijom skeniranja)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Dokumentacija o vojnoj službi ili novačenju
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Dokumenti o socijalnoj skrbi
- Čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- Identifikacijske oznake ili znakovi

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu motornih vozila ne smiju se kopirati ni skenirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati ili skenirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog postupanja. Više kopija ukazivalo bi na neprimjerenu uporabu. Umjetnička djela treba smatrati djelima zaštićenima autorskim pravom.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Modeli	Potrošnja energije Stanje mirovanja umreženog uređaja ¹
DCP-T220/DCP-T225	Oko 0,7 W
DCP-T420W/DCP-T425W	Oko 1,0 W
DCP-T520W/DCP-T525W	Oko 1,3 W
DCP-T720DW/DCP-T725DW	Oko 1,3 W
DCP-T820DW/DCP-T825DW	Oko 1,8 W
MFC-T920DW/MFC-T925DW	Oko 2,2 W

¹ Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

• DCP-T420W/DCP-T425W

Kako biste vezu s bežičnom mrežom uključili ili isključili, istovremeno pritisnite **WiFi** i **Stop** te potom pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.

• DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW

Kako biste vezu s bežičnom mrežom uključili ili isključili, pritisnite **WiFi** te potom pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali sljedeće:

1. Odaberite [Omoguci WLAN]. Pritisnite **OK**.
2. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.

• DCP-T820DW/DCP-T825DW

Kako biste vezu s bežičnom mrežom uključili ili isključili, pritisnite **WiFi** te potom pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali sljedeće:

1. Odaberite [Mrežni I/F]. Pritisnite **OK**.
2. Odaberite [WLAN (Wi-Fi)] ili [Žični LAN]. Pritisnite **OK**.

• MFC-T920DW/MFC-T925DW

Kako biste vezu s bežičnom mrežom uključili ili isključili, pritisnite **Settings (Postavke)** te potom pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali sljedeće:

1. Odaberite [Mreža]. Pritisnite **OK**.
2. Odaberite [Mrežni I/F]. Pritisnite **OK**.
3. Odaberite [WLAN (Wi-Fi)] ili [Žični LAN]. Pritisnite **OK**.

brother



Mjesec objave: 07/2020

CRO
Verzija 0