

DCP-T520W / DCP-T525W DCP-T720DW / DCP-T725DW DCP-T820DW / DCP-T825DW

# 빠른 설정 가이드 快速安裝指南

KOR/TCHN 버전/版本 0

먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설치 절차를 위해 이 가이드를 읽어 주시기 바랍니다. 빠른 참고를 위해 제품 옆에 본 가이드를 두십시오. 請先閱讀*產品安全指引*,再閱讀本指南以瞭解正確的安裝步驟。 請將本指南放在機器旁邊,以便快速查閱。

ko

반드시 1 ~ 9 단계에 따라 설정을 완료해야 합니다. 必須遵照步驟 1 至 9 以完成安裝。




비디오 설정 지침: 安裝說明影片:

support.brother.com/videos



# 제품 포장 풀기 및 구성품 점검 拆開機器包裝並檢查組件

제품을 덮고 있는 보호 테이프와 필름을 제거하십시오. 撕下機器的保護膠帶和保護 膜。

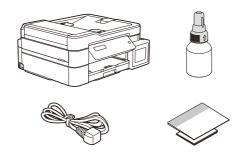


- 참고
  이 빠른 설정 가이드의 그림은 DCP-T720DW를 보여줍니다.
  구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
  구입하신 제품을 운반할경우에 대비하여 모든 포장재와 상자를 보관해 두십시오.
  2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다(일부 국가의
- 경우 포함). 10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크용의 직선(Straight-through) 범주 5 이상의 이중 나선 케이블(포함되지 않음)을 사용하십시오. (DCP-T820DW/DCP-T825DW)

#### 提醒

- 本快速安裝指南中的插圖基於 DCP-T720DW。
- 組件可能會因國家而有所不同。
- 請保存所有包裝材料和紙箱,以備日後運輸機器之用。
- 建議使用不超過 2 公尺長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型) (某些國家隨附)。
- 對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路,請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線 (未隨附)。(DCP-T820DW/DCP-T825DW)

## 용지함에 일반 A4 용지 넣기 將普通 A4 紙張放入紙匣



공기를 불어 넣어 용지를 잘 펼칩니다. 將紙疊充分散開





# 전원 코드 연결 連接電源線

전원 코드를 연결합니다. 제품이 자동으로 켜집니다. 連接電源線。機器將自動打開電源。




# 국가 또는 언어 선택 選擇國家或語言

국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라 다름). LCD의 다음 단계를 따릅니다. 您可能需要設定國家或語言(視乎機器)。遵循液晶螢幕上顯示的步驟執行操作。

# 기본 제공 잉크로 잉크 탱크 채우기

將隨附墨水注入墨槽




BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

BT6000BK BT6001BK BT6009BK

#### 중요

라벨에서 잉크병 모델 이름을 확인합니다. 잘못된 잉크를 사용할 경우 제품을 손상시킬 수 있습니다.

檢查標籤上的墨瓶型號名稱。使用錯誤的墨水可能會損壞 機器。

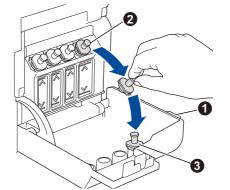


잉크 탱크 커버 ❶를 열고 캡 2을 제거한 다음 커버 3 뒤에


打開墨槽蓋 🜒 ,取下墨槽帽


놓습니다.

2,然後將墨槽帽放置在墨槽 蓋背面 3。

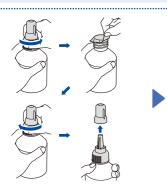

필름을 제거하고 캡을 단단히 조입니다. 移除保護膜,將墨瓶帽牢牢擰緊。

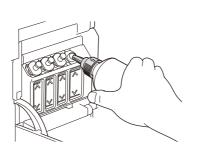

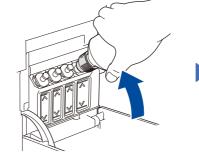


병은 자립이 가능하며 병이 비워질 때까지 잉크가 자동으로 채워집니다. 잉크 탱크를 신속하게 채우려면 양쪽에서 병을 짜냅니다.


墨瓶可以自行立穩,墨水會自動 注入,直到墨瓶倒空。若要更快 補充墨槽,請擠壓瓶子的兩側。

노즐 캡을 제거하고 병 노즐을 잉크 탱크에 단단히 삽입하여 잉크가 흐르지 않도록 합니다.

取下噴嘴帽並將瓶嘴牢牢插入墨槽,以免墨水溢出。

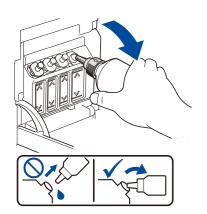

마치면 잉크가 흐르지 않도록 노즐을 위로 향하도록 하여 병을 제거합니다. 完成後,移除瓶子,將噴嘴朝上,以免 墨水濺出。

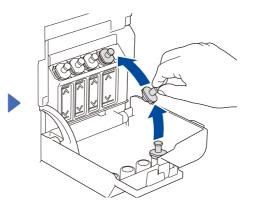

잉크 탱크 캡을 교체합니다. 다른 잉크 탱크의 경우 5 단계를 반복한 다음 잉크 탱크 커버를 닫습니다.

裝回墨槽帽。對其他墨槽重複步驟

5,然後關上墨槽蓋。

# 6

## **날짜 및 시간 설정** 設定日期和時間

- 1. OK를 눌러서 날짜 및 시간을 설정합니다.
- 2. ▲ 또는 ▼를 눌러서 숫자를 선택한 다음 **OK**를 눌러서 날짜 및 시간을 설정합니다.
- 1. 按 OK 設定日期和時間。
- 2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇數字, 然後按 OK 設定日期和時間。



# <mark>제품 설정</mark> 機器設定

제품의 초기 청소 프로세스가 완료되었으면 LCD의 단계에 따라 제품 설정을 구성하십시오. 機器完成初始清潔程序後,請遵循液晶螢幕上顯示的步驟設置機器設定。

- 인쇄 품질 확인
- 檢查列印品質

- DCP-T820DW/DCP-T825DW:
- 용지함 설정 구성
- 設置紙匣設定



# 8

## 언어 선택 (필요한 경우 및 특정 모델만 해당) 選擇所需語言 (如有需要;僅適用於某些型號)

- **1. 메뉴**을 누릅니다.
- 2. ▲ 또는 ▼를 눌러 [Initial Setup (초기 설정)] > [Local Language (사용 언어)] > 언어를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
- 3. 중지/나가기을 누릅니다.

- 1. 按功能。
- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [初始設定] > [本地語言] > 所需語言,然後按 OK。
- 3. 按停止/退出。

# 9

# <mark>컴퓨터 또는 모바일 장치 연결</mark> 連接電腦和行動裝置

제품을 사용하기 위해 Brother 소프트웨어를 설치하십시오. 다음 웹사이트 중하나를 방문합니다.

安裝 Brother 軟體以使用機器。造訪以下網站:

#### 컴퓨터의 경우: 電腦 :



Windows의 경우에만, CD 설치도 가능합니다(일부 국가의 경우).

就 Windows 而言,也可以使用光碟安裝 (某些國家)。

#### 모바일 장치의 경우:

行動裝置:

# brother.com/apps

Brother iPrint&Scan 애플리케이션을 설치합니다.

安裝 Brother iPrint&Scan 應用 程式。 Brother 제품 및 컴퓨터/모바일 장치를 동일한 네트워크에 연결하십시오.

將 Brother 機器和電腦/行動裝置連線至同一個網路。

화상 지침을 따릅니다.


遵循螢幕上的說明執行操作。

#### 유선 네트워크 연결\* 및 USB 연결:

그림과 같이 제품 내부의 올바른 포트(사용하는 케이블 기준) 를 사용합니다.

#### 對於有線網路連接\*和 USB 連接:

使用機器內部正確的連接埠 (視乎您正在使用的線纜而定), 如圖所示。

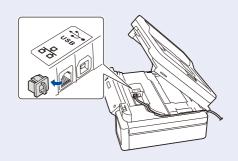


\*DCP-T820DW/DCP-T825DW



#### 수동 무선 설정 ( 필요한 경우 ) 手動無線安裝 ( 如有需要 )

무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾습니다.

在您的無線存取點/路由器上找到 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)。



이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크 관리자나 무선 액세스 포인트/라우터 제조업체에 문의하십시오.

如果您找不到此資訊,請諮詢您的網路管理員或 無線存取點/路由器製造商。

- 1. 제품으로 이동하고 WiFi를 누릅니다.
- 2. OK을 눌러

[Find Network (네트워크 찾기)] 를 선택합니다.

[WLAN Enable? (WLAN 활성화?)] 메시지가 LCD에 나타납니다.

- 3. ▲을 눌러 [On (설정)]를 선택합니다.
- 1. 轉到您的機器, 然後按 WiFi。
- 2. 按 OK 選擇[尋找網絡]。 液晶螢幕上會顯示[啟用WLAN?] 訊 自。
- 3. 按 ▲ 選擇 [開]。

액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.

네트워크 키를 입력하려면 ▲ 또는 ▼를 길게 누르거나 반복적으로 눌러 아래 목록에서 문자를 선택합니다.

選擇您的無線存取點/路由器的 SSID (網路名稱),然後輸入網路密碼 (密碼)。

若要輸入網路密碼,按住或重複按 ▲ 或 ▼ 選擇以下清單中的字元:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ0123456789(공백 / 空格)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\]^\_`{|}~

무선 설정에 성공하면 LCD에 [Connected (연결됨)]이 표시됩니다.

無線安裝成功時,液晶螢幕顯示[已連接]。

# 설정 완료 / 安裝完成

# 참조 및 문제 해결 / 參考和故障排除




제품 작동에 대한 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

有關機器操作的詳細資訊,請參閱線上使用說明書:

### support.brother.com/manuals

# 제어판 개요 / 控制面板概觀

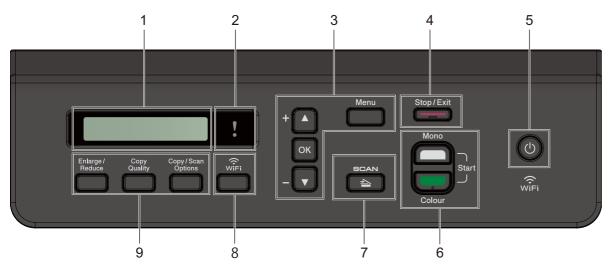

1. 액정 디스플레이(LCD) 液晶螢幕 (LCD)

2. 경고 LED 警告 LED

> LCD에 오류가 표시되거나 중요한 상태 메시지가 표시되면 주황색으로 깜박입니다. 液界燃菓 上顯示錯誤訊自或重要狀態訊自時,早期

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時,呈橙 色閃爍。 3. **메뉴 버튼** 功能按鍵

#### **▲ / ▼**

메뉴 및 옵션을 스크롤합니다. 滾動顯示各選單和選項。

#### OK

설정을 선택합니다. 選擇設定。

4. 중지/나가기 버튼 停止/退出按鍵

# 5. 전원 On/Off 버튼

電源開關按鍵

제품을 켭니다. ①를 누릅니다 제품을 끕니다. ①를 길게 누릅니다

啟動機器:按 🛈

關閉機器:按住 🕛

6. 흑백 시작/컬러 시작 버튼(복사/스캔) 黑白啟動/彩色啟動按鍵 (複印/掃描)

필요한 경우 사용하는 애플리케이션에서 스캔 설정을 수정합니다.

如有需要,在您的應用程式中修改掃描設定。

7. **스캔 버튼** 掃描按鍵

> 제품을 스캔 모드로 전환하려면 누릅니다. 按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。

8. Wi-Fi 버튼 Wi-Fi 按鍵


9. **복사 버튼** 複印按鍵 제품 설정은 컴퓨터 또는 모바일 장치의 애플리케이션(Brother iPrint&Scan 또는 Brother Utilities)에서 가능합니다.

**네트워크 보안에 대한 중요 알림:** 본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "**Pwd**"로 표시되어 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 즉시 기본 암호를 변경하는 것이 좋습니다. 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

機器設定是從電腦或行動裝置的應用程式 (Brother iPrint&Scan 或 Brother Utilities) 中設定。

**網路安全重要須知:**用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼,防止機器遭到非授權存取。請參閱*線上使用說明書*。

# 잉크 잔량 점검 / 檢查墨水量

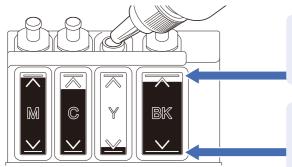

최대 채우기 표시를 넘지 않도록 잉크 탱크를 채웁니다.

補充墨槽時,請勿超過最高注入標記。

잉크 잔량이 하한선에 도달하면 최대한 빨리 잉크 탱크를 다시 채웁니다.

墨水量降至下方刻度線時,請盡快補充墨槽。

# 인쇄 품질 개선 / 提高列印品質


프린트 헤드를 청소합니다. 清潔列印頭。

- 1. 메뉴을 누릅니다.
- 2. ▲ 또는 ▼를 눌러서 [Maintenance (유지 관리)] > [Cleaning (청소 중)] > [Black (검정)],[Colour (컬러)]

또는 [All (모두)] > [Normal (표준)],[Strong (강함)] 또는 [Strongest (가장 강하게)]를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

- 3. 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.
- 1. 按功能。
- 2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [維護] > [正在清潔] > [黑色]、 [彩色]或[全部] > [標準]、[強]或[最強],然 後按 OK。
- 3. 按黑白啟動或彩色啟動。

## 용지 제거 / 取出卡紙

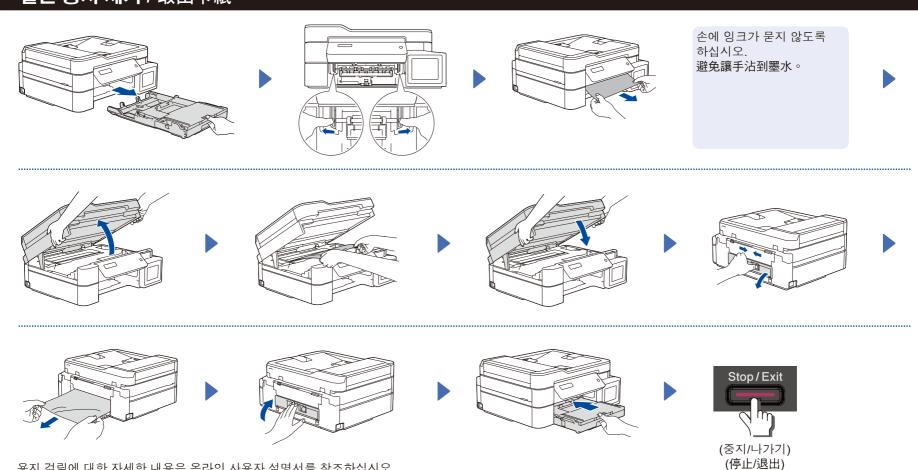

용지 걸림에 대한 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

如需卡紙的更多資訊,請參閱線上使用說明書。