

Quick Setup Guide Stručný návod k obsluze Gyors telepítési útmutató

Read the *Product Safety Guide* first, then read this guide for the correct installation procedure.
Keep this guide next to your machine for quick reference.

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku*, poté se v tomto stručném návodu k obsluze seznámte se správným postupem instalace produktu.
Uschovejte tento návod poblíž svého přístroje k budoucímu použití.

A megfelelő telepítési eljárásról először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt az útmutatót.
Tartsa ezt az útmutatót készüléke mellett, hogy szükség esetén kéznél legyen.



D01KRJ001-00
CEE/CZE/HUN
Version/Verze/Verzió 0

en

cs

hu

You must follow steps 1 to 10 to complete the setup.

Při nastavení musíte provést kroky 1 až 10.

A telepítés befejezéséhez követnie kell az 1 - 10 lépéseket.



Video setup instructions:
Video s pokyny k nastavení:
Videó beállítási utasítások:
support.brother.com/videos


1

Unpack the machine and check the components Vybalení přístroje a kontrola součástí A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

Remove the protective tape and the film covering the machine.

Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj.

Távolítsa el a védőfóliát és a védőfilmet a készülékről.

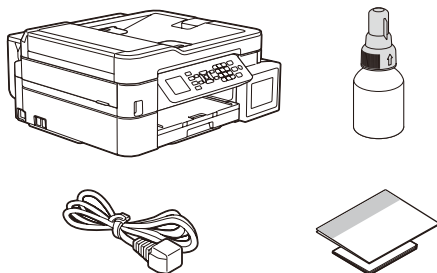

NOTE

- The components may differ depending on your country.
- Save all packing materials and the box in case you must ship your machine.
- We recommend using a USB 2.0 cable (Type A/B) that is no more than 2 metres long (included in some countries).
- Use a straight-through Category 5 (or greater) twisted-pair cable for 10BASE-T or 100BASE-TX Fast Ethernet Network (not included).

POZNÁMKA


- Součásti se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že budete muset váš přístroj přepravovat.
- Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A/B), který není delší než 2 metry (v některých zemích je součástí balení).
- Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet (není součástí balení).

MEGJEJYZÉS

- Az egyes komponensek országtól függően eltérhetnek.
- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk (bizonyos országokban a kábel tartozék).
- A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz 5-ös (vagy magasabb) kategóriájú, csavart érpárú, egyenes kötésű kábelt használjon (nem tartozék).

2

Load plain A4 paper in the paper tray Vložení standardního papíru A4 do zásobníku papíru Normál A4-es papír betöltése a papírtálcába

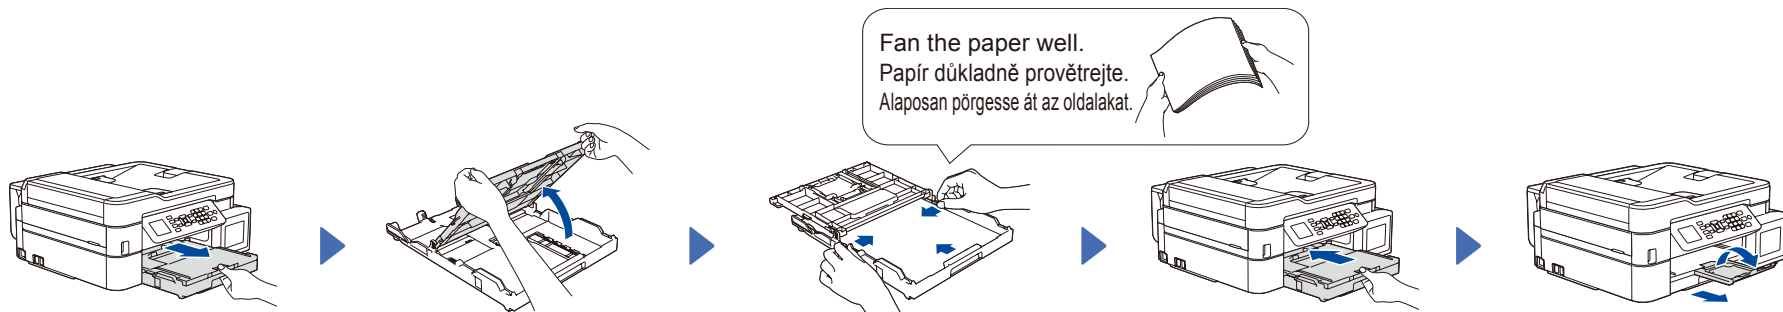

3

Connect the power cord Připojení napájecího kabelu Csatlakoztassa a tápkábelt

Connect the power cord. The machine powers on automatically.

Připojte napájecí kabel. Přístroj se automaticky zapne.

Csatlakoztassa a tápkábelt. A készülék automatikusan bekapcsol.

4

Select your country or language Volba vaší země nebo jazyka Válassza ki az országot vagy a nyelvet


You may need to set your country or language (depending on your machine). Follow the steps on the LCD.

Možná bude nutné nastavit vaši zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji). Postupujte podle kroků na displeji LCD.

Lehetséges, hogy meg kell adnia az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően). Kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

5

Fill the ink tanks with inbox ink Doplnění zásobníků inkoustu dodaným inkoustem A tintatartályok feltöltése a tartozékként mellékelt tintával

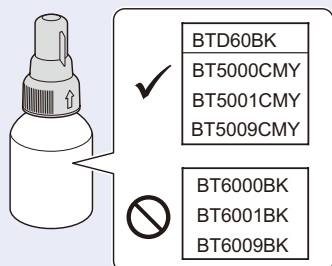

IMPORTANT


Check the ink bottle model name on the label. Using the incorrect ink may cause damage to the machine.

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte název typu lahvičky s inkoustem na štítku. Použitím nesprávného inkoustu se přístroj může poškodit.

FONTOS


Ellenőrizze a tintapalack modell nevét a címkén. Nem megfelelő tinta használatával kárt tehet a készülékben.

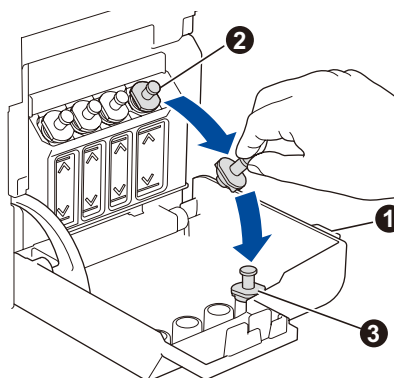


Open the ink tank cover ①, remove the cap ②, and place it on the back of the cover ③.

Otevřete kryt zásobníků inkoustu ①, sejměte víčko ② a umístěte je na zadní stranu krytu ③.


Nyissa ki a tintatartály fedelét ①, távolítsa el a kupakot ②, majd tegye a fedél hátuljára a jelzett módon ③.

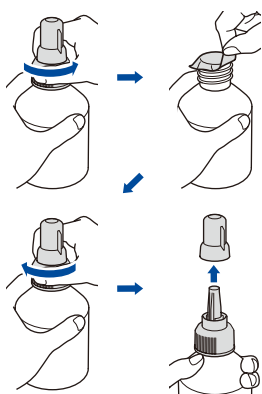

Remove the film and tighten the cap firmly.
Odstraňte ochrannou fólii a pevně utáhněte víčko.
Távolítsa el a fóliát és megfelelően rögzítse a kupakot.

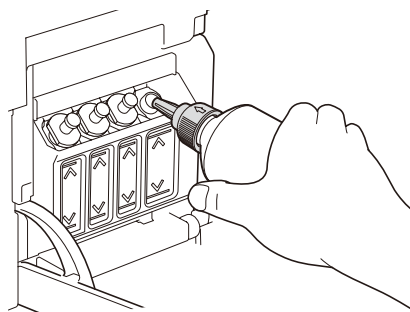


Remove the nozzle cap and insert the bottle nozzle firmly into the ink tank so that the ink does not spill.
Sejměte víčko z koncovky a koncovku lahvičky pevně zasuněte do zásobníku inkoustu tak, aby se inkoust nerozlil.
Távolítsa el az adagolófej kupakját, majd helyezze a palack adagolófejét határozottan a tintatartályba úgy, hogy a tinta ne ömöljön ki.

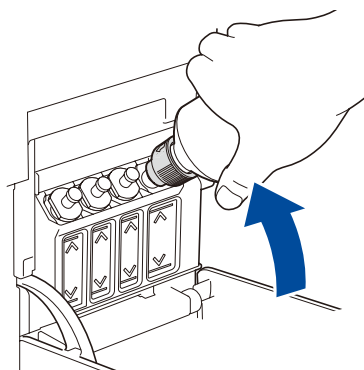

The bottle is self-standing and the ink fills automatically until the bottle is empty. To fill the ink tank faster, squeeze the bottle on both sides.

Inkoust se automaticky plní, dokud se lahvička nevyprázdní. Chcete-li plnění zásobníku urychlit, stiskněte lahvičku na obou stranách.


A palack önállóan rögzül, és a tintát automatikusan betölti, amíg a palack ki nem ürül. A tintatartály gyorsabb töltéséhez nyomja össze a palack mindkét oldalát.

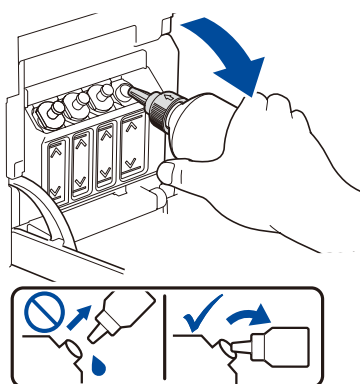

When finished, remove the bottle, pointing the nozzle upward so the ink does not spill.

Po dokončení lahvičku vyjměte, přičemž koncovku nasměrujte směrem vzhůru, aby se inkoust nerozlil.

Ha végzett, akkor az adagolófejet felfelé tartva távolítsa el a palackot, hogy a tinta ki ne ömöljön.

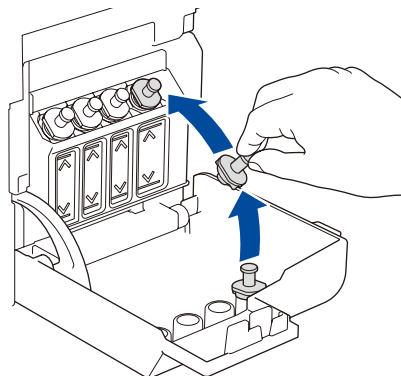

Replace the ink tank cap. Repeat step 5 for the other ink tanks, and then close the ink tank cover.

Nasadte zpět víčko zásobníku inkoustu. Zopakujte krok 5 u ostatních zásobníků inkoustu a potom zavřete kryt zásobníků inkoustu.

Tegye a helyére a tintatartály fedelét. Ismétlje meg a 5 lépést a többi tintatartály feltöltéséhez, majd zárja le a tintatartály fedelét.

6

Set the date and time Nastavení data a času Dátum és idő beállítása

Follow the steps on the LCD to set the date and time.
Podle kroků na displeji LCD nastavte datum a čas.
A dátum és idő beállításához kövesse az LCD kijelző utasításait.

7

Machine settings Nastavení přístroje A készülék beállításai

When the machine has finished the initial cleaning process, follow the steps on the LCD to configure the machine settings.
Jakmile přístroj dokončí počáteční proces čištění, proveďte konfiguraci nastavení přístroje podle pokynů na LCD displeji.
Ha a készülék végzett a kezdeti tisztítási folyamattal, a készülék beállításainak konfigurálásához kövesse az LCD képernyőn megjelenő lépéseket.

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| • Set Firmware Update Notice | • Nastavení oznámení o aktualizaci firmwaru | • Firmware frissítési értesítés beállítása |
| • Check the print quality | • Kontrola kvality tisku | • Ellenőrizze a nyomtatás minőségét |
| • Configure the paper tray settings | • Konfigurace nastavení zásobníku papíru | • Végezze el a papírtálca beállítások konfigurálását |

8

Select your language (if needed and only for certain models) Výběr jazyka (je-li potřeba a pouze pro určité modely) Válassza ki a nyelvet (ha szükséges, és csak bizonyos készüléktípusok esetén)

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Press Settings . | 1. Stiskněte Settings (Nastavení) . | 1. Nyomja meg az Settings (Beállítások) gombot. |
| 2. Press ▲ or ▼ to select [Initial Setup] > [Local Language] > your language, and then press OK . | 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Pocet. nastav.] > [Místní jazyk] > svůj jazyk a potom stiskněte OK . | 2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ lehetőséget a [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] > kívánt nyelv opciók kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. |
| 3. Press Stop/Exit . | 3. Stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec) . | 3. Nyomja meg az Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. |

9


Connect the telephone line cord Připojení kabelu telefonní linky Csatlakoztassa a telefonkábel

If you are not using your machine as a fax, go to 10.
For more information on using the fax feature, see the *Online User's Guide*.
Pokud svůj přístroj nepoužíváte jako fax, přejděte k bodu 10.
Další informace o používání funkce faxu naleznete v *Online příručce uživatele*.

Ha készülékét nem használja faxként, ugorjon a 10. ponthoz.
A fax funkció használatával kapcsolatos további információkat az *Online Használati Útmutató* oldalain találja.

NOTE / POZNÁMKA / MEGJEGYZÉS

We can send you a genuine Brother cord free of charge if you need one. To contact us, visit www.brother.eu.
Budete-li potřebovat originální kabel Brother, můžeme vám jej zaslat zdarma.
Chcete-li nás kontaktovat, navštivte web www.brother.eu.
Szükség esetén térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother telefonkábel. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a www.brother.eu weboldalunkra.

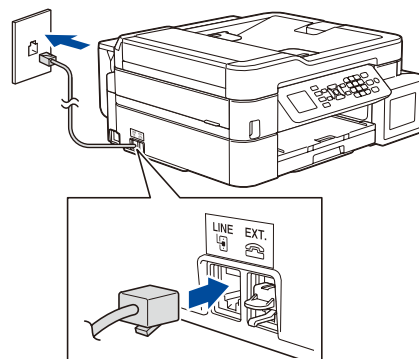

Insert the telephone line cord into the socket marked **LINE**.
Připojte kabel telefonní linky k zásuvce označené **LINE**.
Csatlakoztassa a telefonkábel a **LINE** feliratú aljzatba.

Connect your computer or mobile device Připojení počítače nebo mobilního zařízení Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása

Install Brother software to use your machine. Visit one of the following websites:

Aby bylo možné přístroj používat, nainstalujte program Brother. Přejděte na některou z následujících webových stránek:


A készülék használatához telepítse a Brother szoftvert. Látogassa meg az alábbi weboldalak egyikét:

For Computers:

Pro počítače:

Számítógépek esetén:

setup.brother.com

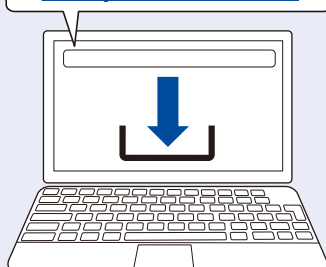

For Windows only, CD installation is also available (for some countries).

K dispozici je rovněž instalační disk CD (pouze pro operační systém Windows a pouze pro některé země).

Kizárólag Windowshoz telepítő CD is elérhető (bizonyos országokban).

For Mobile Devices:

Pro mobilní zařízení:

Mobileszközök esetén:

brother.com/apps



Install the **Brother iPrint&Scan** application.

Nainstalujte aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Telepítse a **Brother iPrint&Scan** alkalmazást.

Connect your Brother machine and computer/mobile device to the same network.

Připojte přístroj Brother a počítač / mobilní zařízení ke stejné síti.

A Brother készüléket és a számítógépet/mobileszközt ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztassa.

Follow the on-screen instructions.

Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

For Wired Network Connection and USB Connection:


Use the correct port (based on the cable you are using) inside the machine, as shown.

Pro připojení k drátové síti a připojení USB:

Použijte správný port (podle používaného kabelu) uvnitř přístroje (viz obrázek).

Vezetékes hálózati kapcsolathoz és USB csatlakozáshoz:

Használja a készülék belsejében a megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján) az ábrán látható módon.

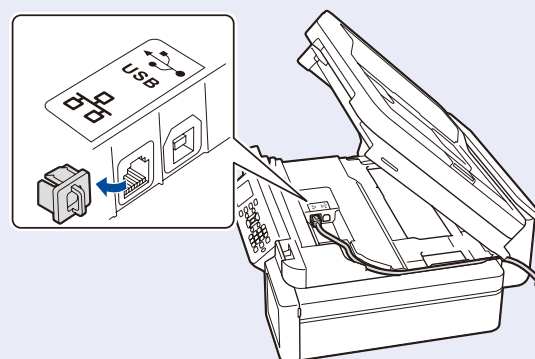

Manual wireless setup (if needed)

Ruční nastavení bezdrátového připojení (podle potřeby)


Kézi vezeték nélküli beállítás (ha szükséges)

Find the SSID (Network Name) and Network Key (Password) on your wireless access point/router.

Vyhledejte SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru.

Keresse meg a használni kívánt vezeték nélküli hozzáférési pont/router eszközön az SSID (Hálózati név) és a Hálózati kulcs (Jelszó) értékeit.

SSID: XXXXXXXX
Network Key: XXXX

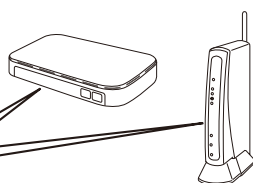

If you cannot find this information, ask your network administrator or wireless access point/router manufacturer.

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu/routeru.

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

1. Go to your machine and press .

2. Press **OK** to select [Find Wi-Fi Network].
The [Enable WLAN?] message appears on the LCD.

3. Press **▶** to select Yes.

1. Přejděte k přístroji a stiskněte .

2. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte [Hledat síť Wi-Fi].
Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Povolit WLAN?].

3. Stisknutím tlačítka **▶** vyberte možnost Ano.

1. Menjen a készülékhez, majd nyomja meg a  lehetőséget.

2. Nyomja meg az **OK** gombot a [Wi-Fi hálózat keresése] kiválasztásához.
A [WLAN engedélyezése?] üzenet jelenik meg az LCD-n.

3. Nyomja meg a **▶** gombot az Igen kiválasztásához.

Select the SSID (Network Name) for your access point/router and enter the Network Key (Password).
For more information, see *Enter Text on Your Brother Machine* in the *Online User's Guide*.

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu/routeru a zadejte síťový klíč (heslo).
Více informací viz *Zadávaní textu na přístroji Brother* v *Online příručce uživatele*.

Válassza ki az SSID (hálózati név) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.
További információért lásd a *Szöveg bevitele a Brother készüléken* című részt az *Online Használati Útmutatóban*.

When the wireless setup is successful, the LCD displays [Connected].

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na displeji LCD se zobrazí zpráva [Připojeno].


Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.



For detailed machine operation, see the *Online User's Guide*:
Podrobné pokyny pro ovládání přístroje jsou uvedeny v
dokumentu *Online příručka uživatele*:
A készülék működésének további részleteihez lásd az *Online
Használati Útmutató* című kézikönyvet:

support.brother.com/manuals

Control Panel Overview / Přehled ovládacího panelu / A vezérlőpanel áttekintése

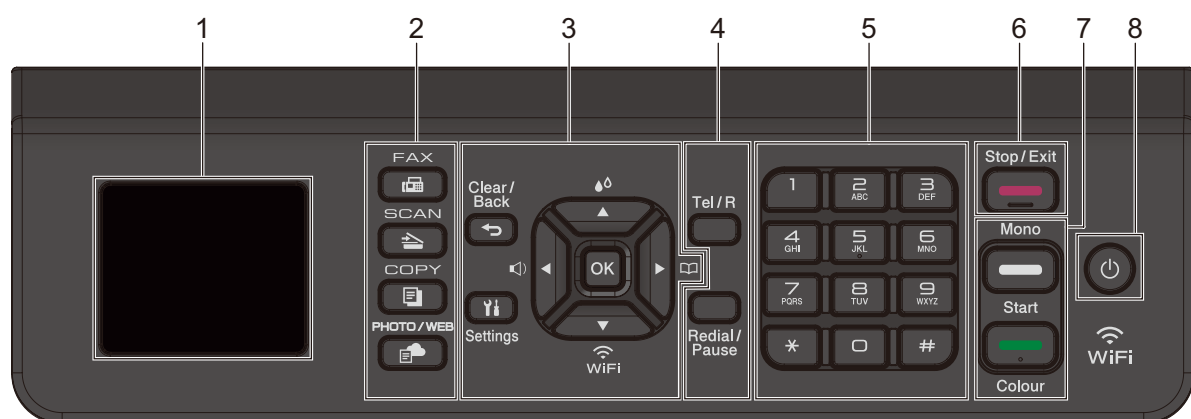

1. 1.8" (44.9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)
1,8palcový (44,9 mm) displej z tekutých
krystalů (LCD)

2. Mode buttons
Tlačítka Režim
Módvlasztási gombok

3. Settings buttons
Tlačítka Nastavení
Beállítási gombok

- Access the ink menu.
Přístup k nabídce inkoustu.
A tinta menü elérése.
- Configure wireless settings.
Konfigurace nastavení bezdrátového připojení.
Végezze el a vezeték nélküli hálózat beállításait.

4. Telephone buttons
Telefonní tlačítka
Telefongombok

5. Dial Pad
Číselná klávesnice
Tárcsázó

6. Stop/Exit button
Tlačítka Stop/Konec
Stop/Kilépés gomb

7. Mono Start/Colour Start buttons
Tlačítka Start Mono/Start Barva
Mono Start/Színes Start gombok

8. Power On/Off
Zapnut/vypnout napájení
Be-/kikapcsoló

Turn on the machine: Press

Turn off the machine: Press and hold

Zapnutí přístroje: Stiskněte tlačítko

Vypnutí přístroje: Stiskněte a přidrže

Kapcsolja be a készüléket: Nyomja meg az gombot

Kapcsolja ki a készüléket: Nyomja le és tartsa
lenyomva a gombot

Machine Settings / Nastavení přístroje / A készülék beállításai

The machine's settings are set from the application (**Brother iPrint&Scan** or **Brother Utilities**) on your computer or mobile device.

Important Notice for Network Security: The default password to manage this machine's settings is located on the back of the machine and marked "Pwd". We recommend immediately changing the default password to protect your machine from unauthorised access. See the *Online User's Guide*.


Nastavení přístroje se provádějí v aplikaci (**Brother iPrint&Scan** nebo **Brother Utilities**) ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě: Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem. Viz dokument *Online příručka uživatele*.

A készülék beállítható az alkalmazásból (**Brother iPrint&Scan** vagy **Brother Utilities**) a számítógépet vagy a mobileszközt használva.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz: A készülék beállításainak a kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez. Lásd az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvben.

Check Ink Volume / Kontrola množství inkoustu / A tintamennyiség ellenőrzése

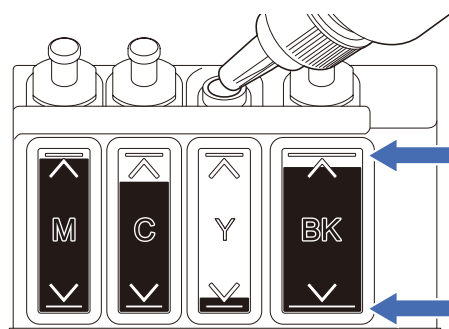

DO NOT fill the ink tank past the maximum fill mark.
NENAPLŇUJTE zásobník inkoustu přes značku maximálního stavu.
NE töltsön több tintát a tintatartály maximális töltöttség jele által mutatott mennyiségnél.

When the ink level reaches the lower line, refill the ink tank as soon as possible.
Když hladina inkoustu klesne na dolní čáru, co nejdříve zásobník inkoustu doplňte.
Ha a tinta szintje eléri az alsó vonalat, töltsse fel a tintatartályt amint lehetséges.

Improve Print Quality / Zlepšení kvality tisku / A nyomtatási minőség javítása

Clean the print head.
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Tisztítsa meg a nyomtatófejet.

- Press .
- Press or to select [Print Head Cleaning] > [Black only], [Colour only] or [All] > [Normal], [Strong] or [Strongest], and then press **OK**.
- Press .

- Stiskněte tlačítko .
- Stisknutím tlačítka nebo vyberte [Cistení tisk. hlavy] > [Jen černá], [Pouze barvy] nebo [Všechny] > [Normální], [Silný] nebo [Nejsilnější] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko .

- Nyomja meg az gombot.
- Nyomja meg az vagy gombot a [Nyomtatófej tisztítása] > [Csak fekete], [Csak színes] vagy [Összes] > [Normál], [Erős] vagy [Legerősebb] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a gombot.