

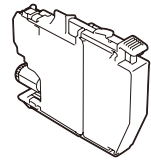


1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

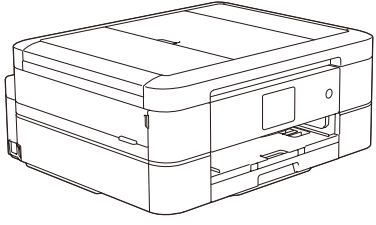


スターターインク
カートリッジ
(BK/C/M/Y)

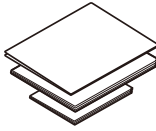

かんたん設置ガイド (本書)
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために



CD-ROM



L判用紙 (光沢紙)


お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。(お使いのモデルによっては、USBケーブルが同梱されている場合があります。)
- USB ケーブル
2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
- LANケーブル (DCP-J987Nのみ)
カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。
- (DCP-J987Nのみ)
レーベルプリントの際、ディスクトレイ (CD/DVD/BD専用トレイ) が本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm以上のスペースが必要です。


Web Based Managementを使用して本製品にアクセスする場合
本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています (「Pwd」後ろの8桁)。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

2 A4 用紙をセットする


A4 用紙は **6** で行う印刷品質チェックで使用します。A4 用紙は別途ご用意ください。
その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

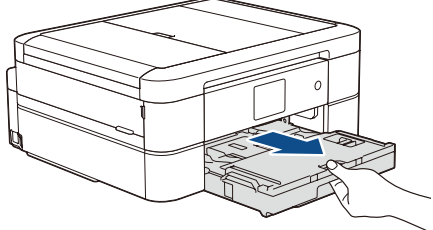


用紙トレイを引き出します。

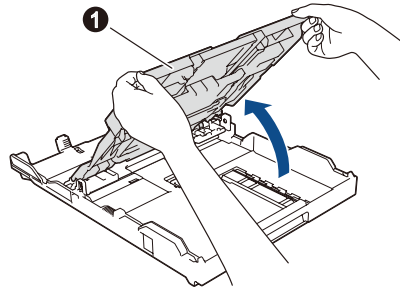

トレイカバー **①** を開きます。

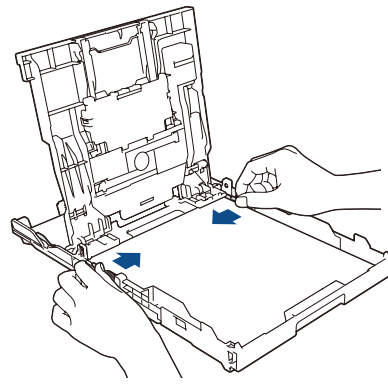


用紙ガイドを用紙に合わせる
用紙をさばき、トレイにセットします。

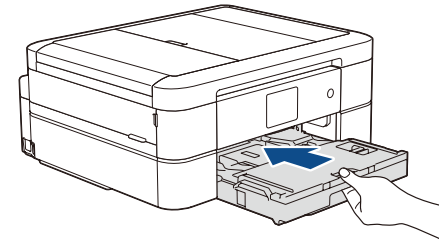


トレイカバーを閉じて、用紙トレイを
元に戻します。

お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、
排紙トレイ **①** を確実に引き出し、排紙ストップ
バー **②** を開いてください。

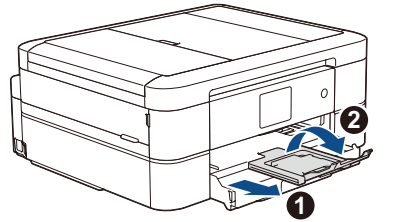

3 電源を入れる

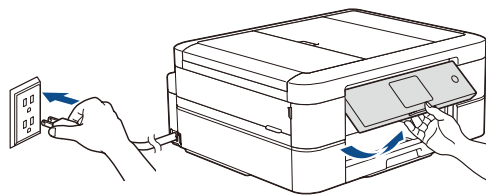


電源プラグをコンセントに差し込みます。
自動的に本製品の電源が入ります。

お願い
操作パネルを持ち上げて、使いやすい角度に調整してください。

4 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

5 スターターインクカートリッジを取り付ける

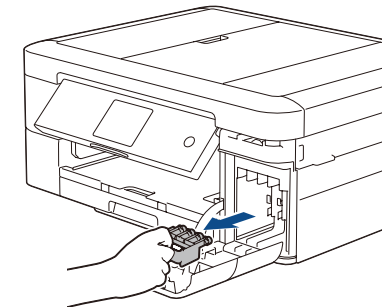


インクカバーを開いて、オレンジ色の
保護部材を取り外します。

お願い

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管
しておいてください。本製品を輸送する
場合は、インクカートリッジを取り外し、
保護部材を装着してください。

6 画面に従って設定する

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。
プリントヘッドのクリーニングが行われます。

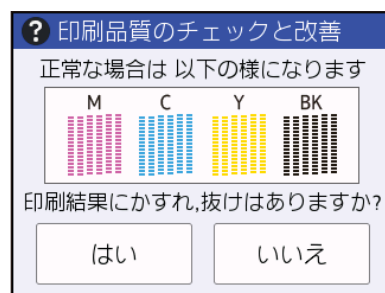

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質
チェックシートを印刷します。画面に従って操作
してください。


引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**7** に進みます。




7 接続方法を選択する

パソコン

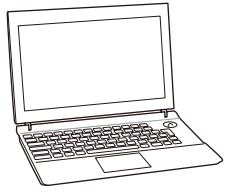


8に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

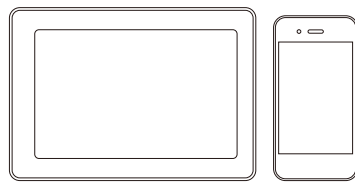

9に進み、指示に従う

8 パソコンと接続する

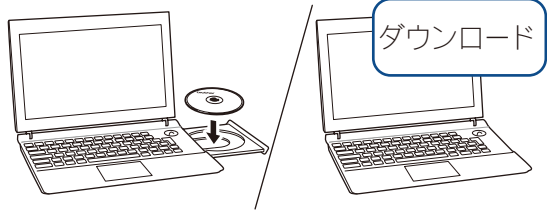

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windowsの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトへアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、**「コンピューター (またはPC)」** からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、**「start.exe」** をダブルクリックしてください。

Mac の場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、**「CUPSドライバー」** を選択することをお勧めします。

LANケーブル (DCP-J987Nのみ) またはUSBケーブルを接続する場合:
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

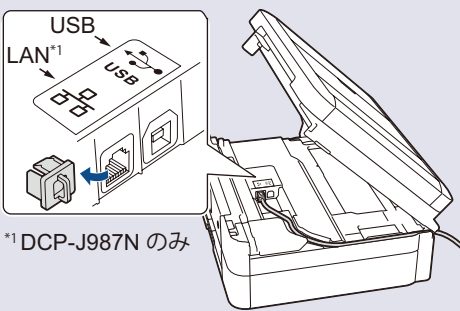

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。
(可能な場合)

有線LAN
(DCP-J987Nのみ)
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

8


それでも接続できない場合は 9に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jpの「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

9 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

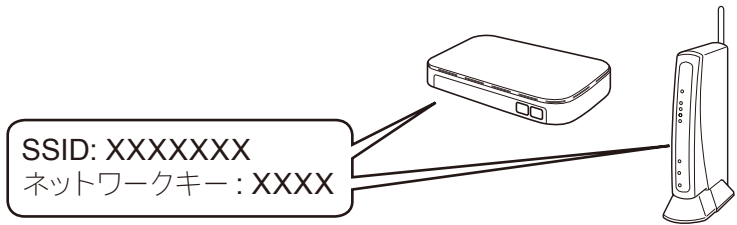

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

ホーム画面の **WiFi** を押し、
「無線接続ウィザード」、
「はい」 を押します。



お使いの無線LANアクセスポイントの
SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワ
ークキー (セキュリティキー/暗号化キー)
を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に**「接
続しました」**と表示されます。

接続できない場合は、お使いのプラザ
ー製品と無線LANアクセスポイントを
再起動し、**9** の操作をやり直しま
す。

パソコンの場合


8に進み、ソフトウェアをインストール
します。

スマートフォンなどの 携帯端末の場合

10に進み、アプリケーションをインス
トールします。

10 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

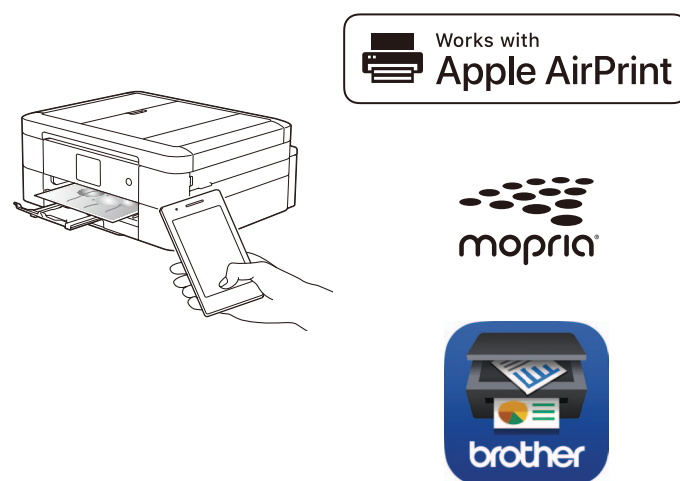

AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載端
末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳し
くは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してくださ
い。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスして、
Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お
使いの携帯端末からApp StoreまたはGoogle Play™ストアにアクセス
して、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報
を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp
Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることが
できます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。