

MFC-J1010DW
MFC-J1012DW
MFC-J1170DW

EN

FR

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la bonne procédure d'installation.




Instructions de configuration vidéo :
support.brother.com/videos



Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site Web de soutien Brother : support.brother.com/manuals

1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

Retirez la bande adhésive de protection ou le film qui recouvre l'appareil et les consommables. Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.

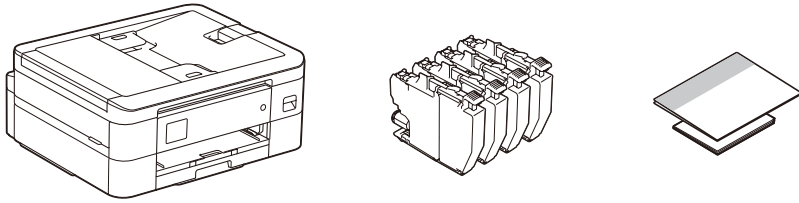

* La plupart des illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-J1010DW.

REMARQUE

- Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où vous devriez réexpédier l'appareil.
- **Vous devez acheter le câble d'interface adéquat pour l'interface que vous souhaitez utiliser.**

Câble USB


Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 6 pieds (2 mètres).

Câble Ethernet (réseau) (MFC-J1170DW uniquement)

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Chargement du papier Lettre dans le bac à papier

Une fois la configuration de l'appareil terminée, vous pouvez modifier le type de papier ou le format de papier. Pour plus d'information sur la manipulation du papier, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* à l'adresse support.brother.com/manuals.

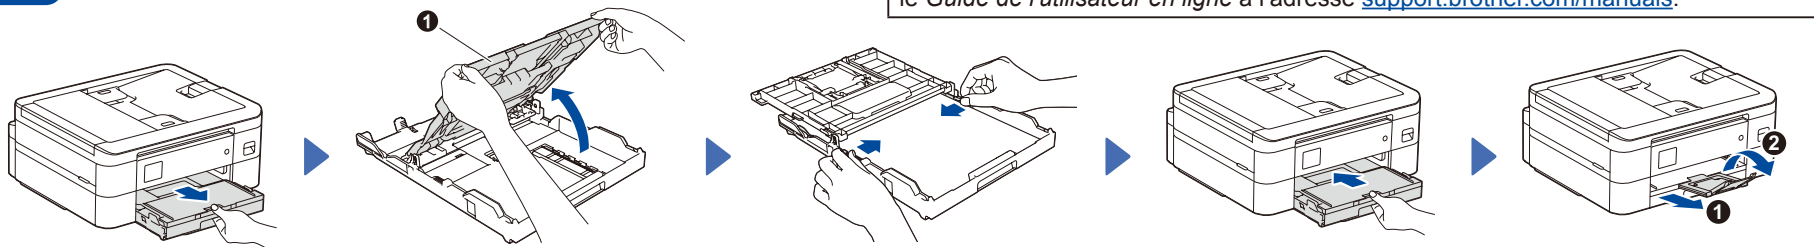


Ouvrez le couvercle du bac de sortie ❶.

Ajustez les guides-papier. Ventilez bien le papier puis replacez-le dans le bac.

Fermez le couvercle du bac de sortie papier puis poussez lentement le bac jusqu'à ce qu'il se trouve entièrement dans l'appareil.

Retirez le support papier ❶ et déployez le volet du support papier ❷ afin d'éviter toute chute des pages imprimées.


3 Connexion du cordon d'alimentation

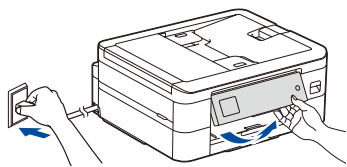

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison du panneau de commande pour lire plus facilement l'écran ACL.

4 Installation des cartouches d'encre de départ

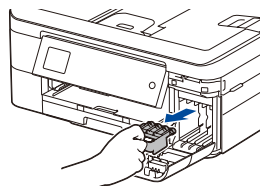

Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre et retirez la pièce de protection orange de l'appareil.

REMARQUE

Ne jetez pas l'élément de protection orange. Vous en aurez besoin lorsque vous devrez transporter l'appareil.

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour installer les cartouches d'encre. Fermez le couvercle de cartouche d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

REMARQUE

Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité.

5 Réglage de la date et de l'heure


Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour régler la date et l'heure.

Après avoir réglé la date et l'heure, vous pouvez définir les paramètres par défaut de mise à jour du micrologiciel.

6 Contrôle de la qualité d'impression




Suivez les instructions affichées à l'écran ACL, puis appuyez sur [OK] ou ►. L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

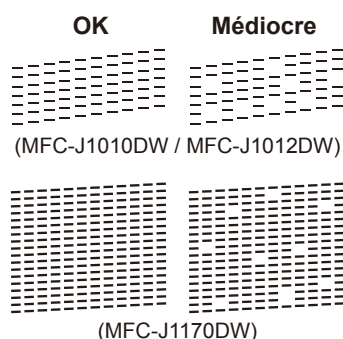


Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour vérifier la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille, puis lancez la procédure de nettoyage, si nécessaire.

7 Ajustement de l'alignement d'impression (recommandé)

Pour ajuster l'alignement d'impression avant d'utiliser votre appareil, appuyez sur [Démar.] ou ►.

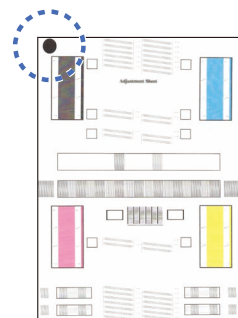

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour imprimer la feuille d'ajustement. Le cercle noir qui sert de repère est situé dans le coin supérieur gauche de la feuille.

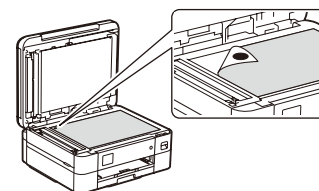

Placez la feuille d'ajustement face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le cercle noir qui sert de repère se trouve dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL et terminez l'ajustement de l'alignement.

Lorsque vous avez terminé, retirez la feuille d'ajustement de la vitre du scanner.

8

Suppression des notifications à l'écran ACL

Si des notifications apparaissent à l'écran ACL, effacez-les en appuyant sur **OK** ou en sélectionnant [OK], en fonction de votre modèle.

11



Sélection du mode de réception approprié

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape **13**.

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - Sélectionnez [Fax], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Réglage récep.], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Mode Réception], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez le mode de réception de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Arrêt / Sortie**.

■ MFC-J1170DW

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode Réception].
- Appuyez sur votre mode réponse préféré.
- Appuyez sur .



9

Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - Sélectionnez [Réglage init.], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Arrêt / Sortie**.


■ MFC-J1170DW

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Langue locale].
- Appuyez sur la langue souhaitée.
- Appuyez sur .

10

Branchement du cordon téléphonique

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape **13**. Pour plus d'information sur l'utilisation de la fonction de télécopie, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

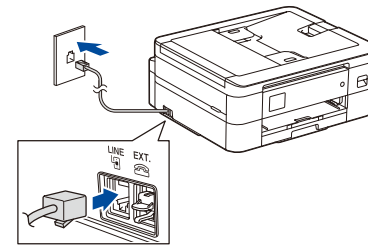

12

Définition de l'identifiant de station



Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape **13**.

Enregistrez votre nom et votre numéro de télécopieur afin que l'appareil les imprime sur toutes les pages des télécopies que vous envoyez. Pour plus d'information, reportez-vous à la section *Entrer du texte sur votre appareil Brother* dans le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - Sélectionnez [Réglage init.], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Id station], puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Fax], puis appuyez sur **OK**.
- Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres), puis appuyez sur **OK**.
- Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères), puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Arrêt / Sortie**.

■ MFC-J1170DW


- Appuyez sur  [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station] > [Fax].
- Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Nom].
- Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur .

13

Connexion de votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur votre appareil.


Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

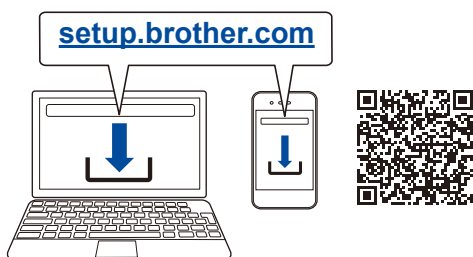

Suivez les instructions et invites à l'écran.

REMARQUE

Pour une connexion par réseau câblé (MFC-J1170DW uniquement) et une connexion USB, repérez le port approprié (en fonction du câble que vous utilisez) dans l'appareil, comme illustré.

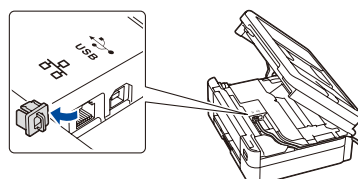

(MFC-J1170DW)


Configuration terminée

Votre appareil est maintenant prêt à imprimer et numériser. Pour rechercher le micrologiciel le plus récent, visitez le site support.brother.com/up7.



Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

 Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

 Réseau câblé (MFC-J1170DW uniquement)
 Connexion USB

Déconnectez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à **13**.

Si le problème persiste, allez à **14**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez support.brother.com pour consulter les FAQ et les sections de dépannage.

14


Configuration sans fil manuelle

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.


Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

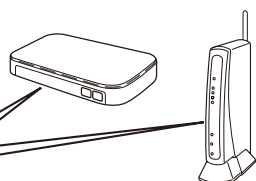

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW


- Sur votre appareil, appuyez sur  sur le panneau de commande.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Trouver réseau Wi-Fi]. Le message [Activer WLAN?] apparaît à l'écran ACL.
- Appuyez sur ► pour sélectionner Oui.

Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe). Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran ACL affiche [Connecté].

Allez à **13** pour installer le logiciel.

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **14**.

■ MFC-J1170DW

Sur votre appareil, appuyez sur  > [Trouver réseau Wi-Fi] > [Oui].