

別冊の「安全にお使いいただくために」に、本製品の設置・使用時の注意事項や守っていただきたいことを記載しています。設置を始める前に、必ずお読みください。

▲ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、ほぼ間違いなく人が死亡あるいは重傷を負う極めて高度な危険があることを示しています。

▲ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



D01TTL001-00  
JPN  
Version 0




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。  
[support.brother.co.jp/j/d/b4m2](http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2)


1 付属品の確認

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

●子機 / 子機の付属品

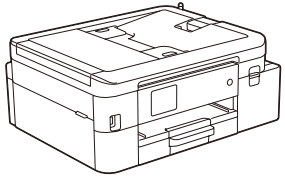


本製品




インクカートリッジ




CD-ROM



子機  
(BCL-D120K)



子機充電器



取扱説明書



電話機コード



子機用バッテリー /  
子機用バッテリーカバー

お願い

- ・ 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- ・ 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル


2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。

LANケーブル


カテゴリ-5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。

2 A4用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類に変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。  
[support.brother.co.jp/j/d/b4m2](http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2)

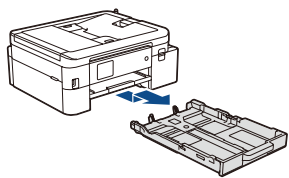


用紙トレイを引き出します。

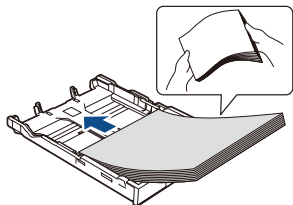


用紙をさばいてから、トレイにセットします。

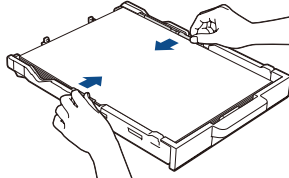

用紙ガイドを用紙に合わせてます。

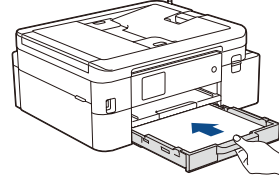

用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

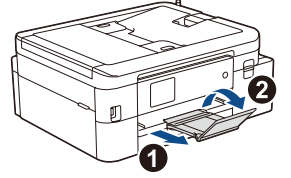


印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ①を確実に引き出し、排紙ストッパー②を開いてください。

3 電話回線に接続する


ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、4に進みます。

一般回線の場合

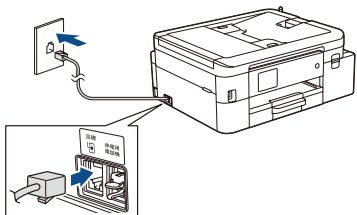


電話機コードを、「回線」接続端子に接続します。  
ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。

光回線の場合

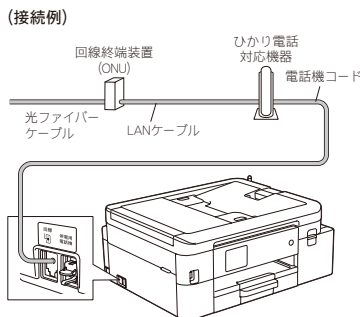


4 電源を入れる

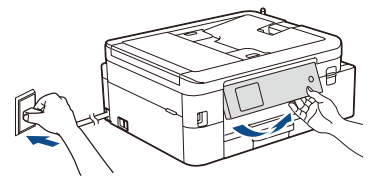


電源プラグをコンセントに差し込みます。  
自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 スターターインクカートリッジを取り付ける

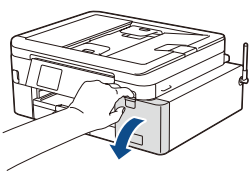

インクカバーを開きます。

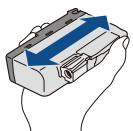

ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

6 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができません。




## 7 印刷品質を確認する



画面の指示に従って【OK】を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例 悪い例

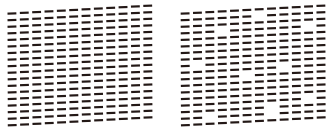


画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、クリーニングに進みます。

## 8 印刷精度を補正する (実行を推奨)

本製品を使用する前に印刷精度を補正する場合は、【実行】を押します。



画面の指示に従って、調整シートを印刷します。シートの左上の角に黒丸マークが印刷されます。

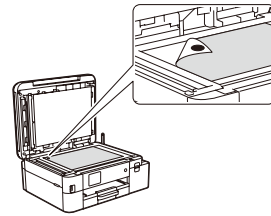

読み取りたい面を下にして調整シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マークが原稿台ガラスの左奥の角にセットしてください。

画面の指示に従って、印刷精度の補正を完了します。

完了した後、原稿台ガラスから調整シートを取り出します。

## 9 画面に従って設定する

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

- ・回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、付属の「かんたん操作ガイド」電話/ファクス回線種別を設定するをご確認ください。
- ・かんたんファクス設定を後から変更する場合は、付属の「かんたん操作ガイド」電話とファクスの受け方を設定するをご確認ください。
- ・発信元登録を後から登録/変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

## 10 子機を使うための準備をする


### 危険

バッテリーは、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「バッテリーの取り扱い」をお読みください。


### 警告

子機、充電器は、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「子機、充電器の取り扱い」をお読みください。

### ■ バッテリーをセットする

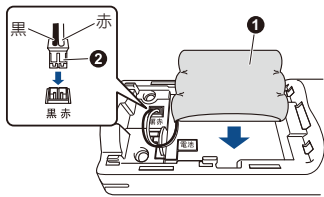

バッテリー①をセットして、バッテリーコードの黒/赤の方向が刻印に一致するように、コネクタ②を差し込みます。

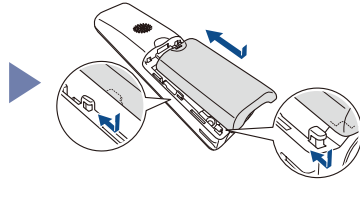

バッテリーカバーを閉めます。コードをはさまないように注意してください。

### ■ 子機を充電する

12時間以上充電します。

操作パネルを前に向けて置く



充電を開始すると、充電ランプが点灯し、充電が完了すると、充電ランプは消灯します。

### ■ 子機の日付・時刻を設定する


1. 「機能」を押します。
2. 「+」で【時計設定】を選び、「機能」を押します。
3. 日付を入力し、「機能」または「+」を押します。
4. 時刻を24時間制(4桁)で入力し、「機能」を押します。
5. 「切」を押して設定を終了します。

ファクスが正しく送信/受信できるかを弊社専用回線でテストできます。テスト用ファクス番号: 052-824-4773 にファクスを送信してください。(発信者番号が非通知の場合は、ファクス番号の先頭に「186」を付けて送信してください。)

## 11 本製品をパソコンまたはスマートフォンなどの携帯端末と接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。


以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。 [setup.brother.com](http://setup.brother.com)

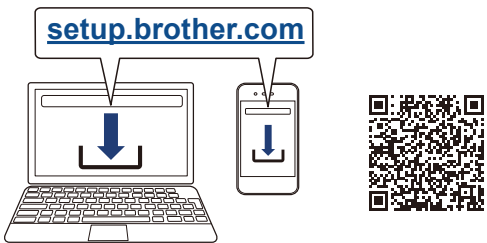

Windows の場合は、付属の CD-ROM からのインストールも可能です。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

LAN ケーブルまたは USB ケーブルを接続する場合: 本製品内部の差し込み口は図の通りです。

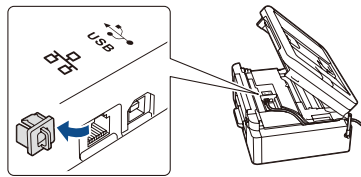

### 完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。最新のファームウェアは以下のサイトから確認してください。 [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7)

**ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:**  
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」の後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

### 接続できない場合は、以下をお試しください:


無線LAN	無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)	それでも接続できない場合は <b>12</b> に進みます。
有線LAN / USB	ケーブルを取り外します。	
本製品とパソコンを再起動し、 <b>11</b> の操作を行います。		それでも接続できない場合は、 <a href="http://support.brother.co.jp">support.brother.co.jp</a> の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

## 12 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

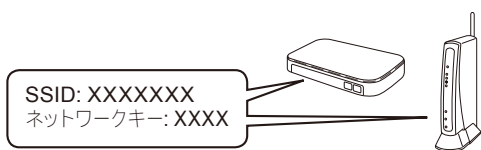

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の「無線」を押し、【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】を押します。



お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

**11** に進み、ソフトウェアをインストールします。

接続できない場合は、お使いのプリンター製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**12** の操作をやり直します。