

HAK 100 Foil Printer

Product Safety Guide (English)

Thank you for purchasing the HAK 100 Foil Printer.

Please read this guide, including all precautions, before using this machine. After reading this guide, keep it in a safe place.

For more information about using the machine, see the *User's Guide*, which can be found on the Brother support website at support.brother.com/manuals. We recommend reading the *User's Guide* thoroughly before you use your machine.

For FAQs, troubleshooting, and manuals, visit support.brother.com.

Brother shall not be liable for damage caused where the machine owner has failed to follow instructions set out in this guide.

- For servicing, adjustments or repairs, contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- If the machine operates abnormally or any error occurs, turn off the machine, disconnect all cables and contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- The information provided in this document is subject to change without notice.
- Unauthorised duplication or reproduction of any or all contents of this document is prohibited.
- Please note that we cannot assume any responsibility for any damage or lost profit arising from the use of deliverables created with this machine, the disappearance or change of data due to failure, repair, or any claim from a third party.


⚠ WARNING

Failure to observe instructions and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of smoke or heat generation, explosion, fire, or injury.

- Machine**
- Read this guide before attempting to operate the machine, or before attempting any maintenance. Failure to follow these instructions may result in an increased risk of personal injury or damage to property, including through fire, electrical shock, burns, or suffocation. Brother shall not be liable for damage caused where the machine owner has failed to follow instructions set out in this guide.
 - DO NOT use the machine before removing all packing material, including any additional packing material inside the machine. Doing so may create a risk of fire.
 - DO NOT dismantle this machine. Dismantling this machine could cause a fire or electrical shock.
 - DO NOT attempt to service this machine yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points and other risks and may void your warranty. Refer all servicing to Brother customer service or your local Brother dealer.
 - Use the machine in a location where the temperature remains between 10°C and 32°C, the humidity is between 20% and 80%, and where there is no condensation.
 - DO NOT expose the machine to direct sunlight, excessive heat, open flames, corrosive gasses, moisture, or dust. Doing so may create a risk of an electrical shock, short circuit, or fire, causing damage to the machine and/or rendering it inoperable.
 - DO NOT place the machine near heaters, air conditioners, electrical fans, or water. Doing so may create the risk of a short circuit or fire, as water may come into contact with the machine (including condensation caused by heating/ air conditioning/ventilation equipment).
 - If the machine becomes unusually hot, releases smoke, generates any strong smells, or if you accidentally spill any liquid on it, immediately unplug the machine from the electrical socket. Contact Brother customer service or your local Brother dealer.

- If the machine has been dropped or damaged, there may be the possibility of an electrical shock. Unplug the machine from the electrical socket and contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- If water, other liquids, or metal objects get inside the machine, immediately unplug the machine from the electrical socket and contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- DO NOT attempt to operate this machine when a paper jam or stray pieces of paper are inside the machine. Prolonged contact of paper with the fuser unit could cause a fire.
- DO NOT use flammable substances, any type of spray, or an organic solvent/liquid containing alcohol or ammonia to clean the inside or outside of the machine. Doing so could cause a fire. Instead, use only a dry, lint-free cloth. For instructions on how to clean the machine, see the *User's Guide*.
- DO NOT place the machine near chemicals or in a place where chemicals could be spilled on it. Should chemicals come into contact with the machine, there may be a risk of fire or electrical shock. In particular, organic solvents or liquids such as benzene, paint thinner, polish remover, or deodoriser may melt or dissolve the plastic cover and/or cables, resulting in a risk of fire or electrical shock. These or other chemicals may cause the machine to malfunction or become discoloured.
- Plastic bags are used in the packing of this machine. Plastic bags are not toys. To avoid the danger of suffocation, keep these bags away from babies and children, and dispose of them correctly.

- For users with pacemakers: This machine generates a weak magnetic field. If you feel anything wrong with the operation of your pacemaker when near the machine, move away from the machine and consult a doctor immediately.
- Immediately after using the machine, some internal parts of the machine will be extremely hot. DO NOT touch the areas marked in grey when opening the Front Cover. There is a risk of burns. Wait for the machine to cool down before you touch the internal parts of the machine.

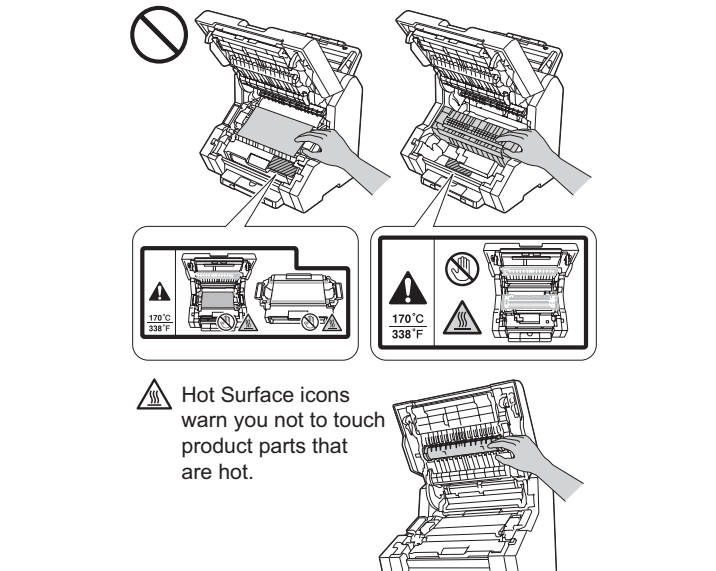


- Power Cord**
- Use the machine with a power supply of AC 220 V - 240 V 50/60 Hz. DO NOT connect the machine to a DC power source or inverter (DC-AC converter). There is a risk of fire or electrical shock.
 - DO NOT handle the plug with wet hands. Doing this might cause an electrical shock. If you are not sure what kind of power source you have, contact a qualified electrician.
 - Always make sure the plug is fully inserted. DO NOT use the machine or handle the cord if the cord has become worn or frayed.
 - There are high-voltage electrodes inside the machine. Unplug the power cord before cleaning the inside of the machine. When unplugging the power cord, DO NOT pull the cord but hold the plug. There is a risk of fire, electrical shock, or failure of the machine.
 - DO NOT allow anything to rest on the power cord.
 - DO NOT place this machine where others may step on the cord.
 - DO NOT place this machine in a position where the cord is stretched or strained, as it may become worn or frayed.
 - Always make sure the plug is fully inserted. DO NOT use the machine or handle the cord if the cord has become worn or frayed. If unplugging your machine, DO NOT touch the damaged/frayed part.

- DO NOT place the machine on top of the power cord.
- DO NOT use this machine during a thunderstorm. There may be a remote risk of an electrical shock from lightning.
- DO NOT use any undesignated cables. Doing so may cause a fire or injuries. Installation must be performed correctly according to the *User's Guide*.
- DO NOT drop any metallic hardware or any type of liquid on the power plug of the machine. It may cause an electrical shock or a fire.
- Brother strongly recommends that you DO NOT use any type of extension cord.
- Unplug the power plug regularly to clean it. Use a dry cloth to clean the root of the plug blades and between the blades. If the power plug is plugged into the socket over a long period, dust accumulates around the plug blades, which may cause a short circuit, resulting in a fire.
- This machine is equipped with an earthed plug. This plug will only fit into an earthed electrical socket. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the socket, ask your electrician to replace your obsolete socket. DO NOT attempt to defeat the purpose of the earthed plug.

⚠ CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries. Follow these guidelines to avoid injury.


- Machine**
- Put your machine on a flat, level, stable surface that is free of vibration and shocks, such as a desk.
 - Place your machine in an adequately ventilated environment.
 - To prevent injuries, be careful not to put your fingers in the areas shown in the illustrations.

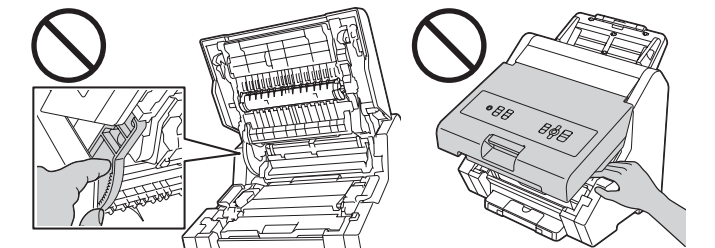


- Power Cord**
- If you will not use the machine for a long period of time, unplug the power cord from the electrical socket for safety.
 - This machine must be installed near an electrical socket that is easily accessible. In case of an emergency, you must unplug the power cord from the electrical socket to shut off the power completely.
 - DO NOT run your hand over the edge of the paper. The sharp edges of the paper may cause an injury.

Choose a safe location for the machine

- When lifting the machine, use the handholds on both sides of the machine. If you hold the Feed Tray and the Paper Output Tray, they may come off. Only carry the machine by placing your hands under the machine.

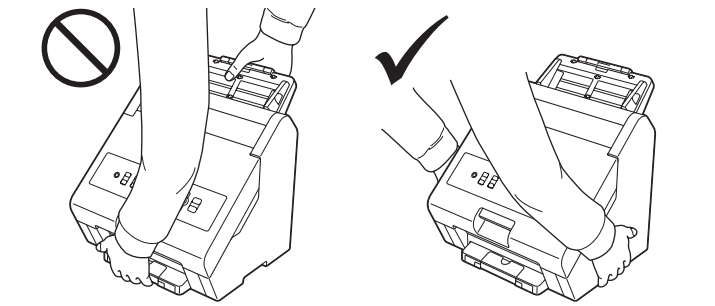

Make sure that no part of the machine protrudes from the desk or stand where the machine is located. In particular, do not leave the Paper Output Tray open when the machine is located on the edge of a desk, stand, etc. Make sure that the machine is located on a flat, level, and stable surface free from vibration. Failure to observe these precautions could cause the machine to fall, causing injury to you and serious damage to the machine.

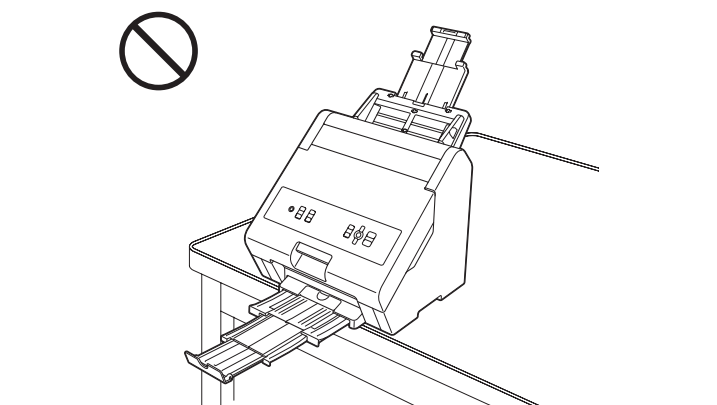

IMPORTANT

IMPORTANT indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in damage to property or loss of machine functionality.

Machine

If the machine does not operate normally when the operating instructions are followed, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Incorrect adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the machine to normal operation. Brother does not recommend the use of foil other than genuine Brother foil. If damage is caused to any parts of this machine as a result of using incompatible supplies with this machine, any repairs required as a result may not be covered by the warranty.

Power Cord

DO NOT connect your machine to an electrical socket controlled by wall switches or automatic timers, or to the same circuit as a large appliance or other equipment that requires a significant amount of electricity. It could disrupt the power supply. Disruption of the power supply may also delete information from the machine's memory, and repeated cycling of the power supply can damage the machine.

Warning Label

DO NOT remove or damage any of the caution/warning labels and serial number label on the machine.

Machine Warranty & Liability

Nothing in this guide shall affect any existing machine warranty or be construed as granting any additional machine warranty. Failure to follow the safety instructions in this guide may invalidate your machine's warranty.

- Machine, Power Cord**
- Only use the power cord supplied with this machine.
 - DO NOT place any objects around the machine. Such objects block the access to the electrical socket in case of emergency. It is important that the machine can be unplugged whenever needed.
 - Observe all applicable regulations when disposing of this machine.

Regulation

Declaration of Conformity (Europe only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declare that this machine is in conformity with the relevant EU harmonization legislation (Europe only) and UK legislation (Great Britain only).
The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from our website. Visit support.brother.com/manuals.

IT Power System (For Norway Only)

This machine is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage of 230 V.

IT-nett (Kun for Norge)

Denne maskinen er også designet for IT-nett med fase-til-fase-spenning på 230 V.

© 2021 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Foliendrucker HAK 100

Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Vielen Dank für Ihren Kauf des Foliendruckers HAK 100.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch und alle Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das vorliegende Handbuch nach dem Lesen sicher auf.

Weitere Informationen zur Verwendung des Gerätes finden Sie im *Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support Website unter support.brother.com/manuals herunterladen können. Wir empfehlen Ihnen, das *Benutzerhandbuch* vor der Verwendung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ), Hinweise zur Fehlerbehebung und Handbücher finden Sie unter support.brother.com.

Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Eigentümer des Gerätes die Anweisungen in dieser Anleitung nicht befolgt hat.


- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine Fehlfunktion auftritt, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Das Vervielfältigen oder Reproduzieren der Inhalte oder von Teilen der Inhalte dieses Dokuments ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.
- Beachten Sie bitte, dass wir keine Haftung für Schäden oder entgangene Gewinne übernehmen, die sich aus der Verwendung der mit diesem Gerät erstellten Drucke oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls, einer Reparatur oder von Ansprüchen Dritter ergeben.

⚠ WARNUNG

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren und Verletzungen durch Hitze- oder Rauchentwicklung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden.

- Gerät**
- Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Gerätes oder Durchführung von Wartungsarbeiten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu erhöhtem Risiko von Personen- oder Sachschäden unter anderem durch Feuer, Stromschlag, Verbrennungen oder Erstickung führen. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Eigentümer des Gerätes die Anweisungen in dieser Anleitung nicht befolgt hat.
 - Verwenden Sie das Gerät NICHT, bevor Sie alles Verpackungsmaterial einschließlich zusätzlicher Verpackungsmaterialien im Inneren des Gerätes entfernt haben. Andernfalls besteht Brandgefahr.
 - Zerlegen Sie dieses Gerät NICHT. Andernfalls besteht durch das Gerät Brand- oder Stromschlaggefahr.
 - Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann bewirken, dass Sie gefährlichen, unter Spannung stehenden Stellen und anderen Gefahren ausgesetzt sind, und zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Wenden Sie sich für sämtliche Wartungsarbeiten an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
 - Verwenden Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 und 32 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 80 % liegt und an dem es zu keiner Kondensation kommt.
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, korrosiven Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt wird. Andernfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, Kurzschlusses oder Feuers, wodurch das Gerät beschädigt bzw. unbrauchbar werden kann.
 - Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage, elektrischen Ventilatoren oder Wasserquellen auf. Andernfalls besteht das Risiko eines Kurzschlusses oder Brandgefahr, da Wasser (einschließlich der durch Heizung, Klimaanlage oder Belüftungsgeräte verursachten Kondensation) in Kontakt mit dem Gerät kommen könnte.
 - Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, Rauch austritt, ungewöhnliche Gerüche ausströmen oder wenn Sie versehentlich Flüssigkeiten darauf verschüttet haben, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
 - Wenn das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.

- Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu verwenden, wenn darin ein Papierstau vorliegt oder sich in seinem Inneren lose Papierstücke befinden. Ein längerer Kontakt des Papiers mit der Fixiereinheit könnte einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie KEINE entflammaren Substanzen, Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, um das Gerät von innen oder außen zu reinigen. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Anweisungen zur Reinigung des Gerätes finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden könnten. Falls das Gerät mit Chemikalien in Berührung kommt, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel, können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen, sodass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Diese oder andere Chemikalien können zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Gerätes führen.
- Zur Verpackung des Gerätes werden Kunststoffbeutel verwendet. Kunststoffbeutel sind kein Spielzeug. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern und entsorgen Sie sie sachgemäß.
- Für Benutzer mit Herzschrittmachern: Dieses Gerät erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Wenn Sie in der Nähe des Gerätes Probleme mit der Funktion Ihres Herzschrittmachers feststellen, entfernen Sie sich vom Gerät und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Direkt nach dem Betrieb des Gerätes sind einige Teile in seinem Inneren extrem heiß. Fassen Sie die grau markierten Teile NICHT an, wenn Sie die vordere Abdeckung öffnen. Es besteht Verbrennungsgefahr. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile in seinem Inneren berühren.

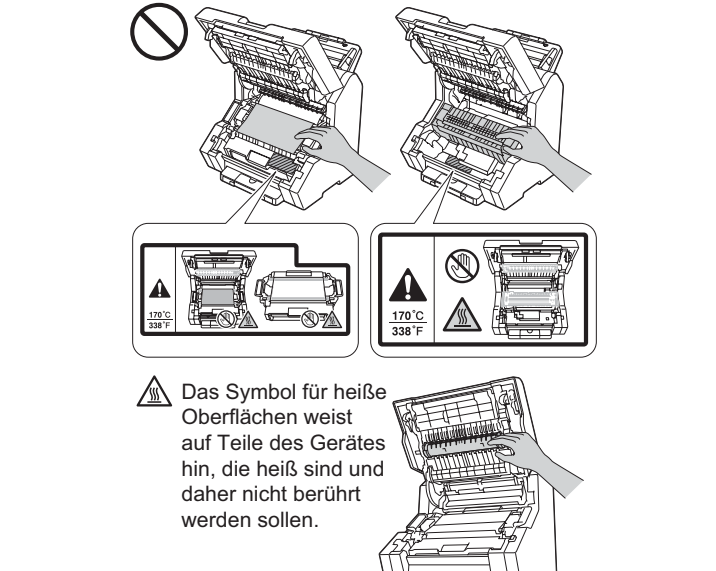


- Netzkabel**
- Verwenden Sie das Gerät an einer Wechselstromquelle mit 220–240 V und 50/60 Hz. Schließen Sie das Gerät NICHT an eine Gleichstromquelle oder einen Umwandler (Gleichstrom zu Wechselstrom) an. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
 - Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Anschluss Sie haben.
 - Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Kabel beschädigt oder durchgeschauert ist, darf das Gerät NICHT verwendet und das Kabel NICHT angefasst werden.
 - Im Inneren des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Ziehen Sie vor der Reinigung des Innenraums des Gerätes den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu NICHT am Stromkabel, sondern am Stecker. Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Ausfall des Gerätes kommen.
 - Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Stellen Sie das Gerät NICHT so auf, dass jemand auf das Kabel treten könnte.
 - Stellen Sie das Gerät NICHT an einem Ort auf, an dem das Kabel gedehnt oder stark belastet werden könnte, da es sich abnutzen oder ausfransen kann.

- Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Kabel beschädigt oder durchgeschauert ist, darf das Gerät NICHT verwendet und das Kabel NICHT angefasst werden. Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers des Gerätes darauf, dass Sie den beschädigten oder durchgeschauerten Teil NICHT berühren.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf das Stromkabel.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT während eines Gewitters. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.
- Verwenden Sie KEINE ungekennzeichneten Kabel. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Verletzungen kommen. Die Installation muss korrekt und gemäß dem *Benutzerhandbuch* erfolgen.
- Lassen Sie KEINE Metallteile auf den Netzstecker des Gerätes fallen und KEINE Flüssigkeiten darauf tropfen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlag oder Feuer.
- Brother empfiehlt dringend, KEINE Verlängerungskabel jeglicher Art zu verwenden.
- Ziehen Sie regelmäßig den Netzstecker, um ihn zu reinigen. Reinigen Sie den Basisteil der Steckerkontakte und den Bereich zwischen den Kontakten mit einem trockenen Tuch. Wenn der Netzstecker längere Zeit in die Steckdose eingesteckt ist, sammelt sich rund um die Steckerkontakte Staub an, der einen Kurzschluss verursachen und zu einem Brand führen kann.
- Dieses Gerät ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Netzsteckdose. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken können, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Zweck des Schutzkontaktsteckers zu umgehen.

⚠ VORSICHT

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden.


- Gerät**
- Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, ebenen, stoß- und vibrationsfreien Untergrund, beispielsweise auf einen Schreibtisch.
 - Platzieren Sie das Gerät in einer angemessenen belüfteten Umgebung.
 - Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, die in den Abbildungen gezeigten Bereiche NICHT zu berühren.

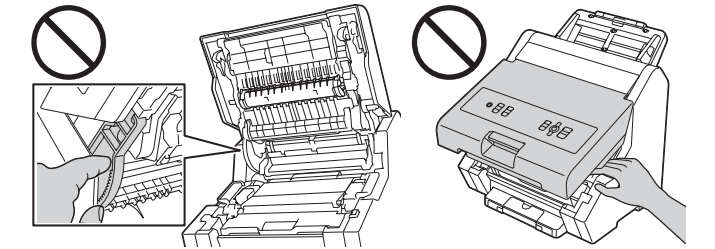


- Netzkabel**
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel des Gerätes aus der Steckdose, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden werden.
 - Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
 - Fahren Sie mit Ihrer Hand NICHT über die Kante des Papiers. Die scharfen Kanten des Papiers können Verletzungen verursachen.

Stellen Sie Ihr Gerät an einem geeigneten Ort auf

- Verwenden Sie beim Anheben des Gerätes die Griffe auf beiden Seiten. Wenn Sie es an der Papierzufuhr oder am Ausgabefach anfassen, können sich diese lösen. Fassen Sie zum Tragen stets mit beiden Händen unter das Gerät.

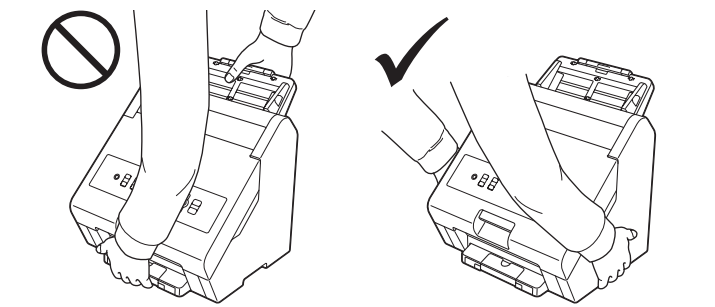

Achten Sie darauf, dass kein Teil des Gerätes über den verwendeten Schreibtisch oder Ständer hinausragt. Lassen Sie insbesondere nicht das Papierausgabefach geöffnet, wenn das Gerät am Rand eines Tisches, Ständers usw. steht. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät auf einem flachen, ebenen, stabilen und erschütterungsfreien Untergrund befindet. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen bzw. eine ernsthafte Beschädigung des Gerätes verursachen.

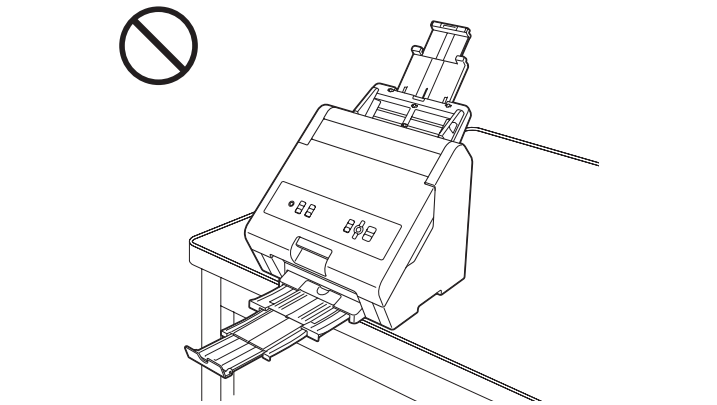

WICHTIG

Die Kennzeichnung WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden oder einem Verlust der Gerätefunktionalität führen kann.

Gerät

Wenn das Gerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend den Bedienungsanweisungen verwendet wurde, nehmen Sie nur die in den Bedienungsanweisungen beschriebenen Einstellungen vor. Inkorrekte Änderungen anderer Bedienungselemente können zu Beschädigungen führen und machen oft umfangreiche Arbeiten qualifizierter Techniker erforderlich, um wieder den normalen Betriebszustand des Gerätes herzustellen. Brother empfiehlt ausschließlich die Verwendung der von Brother angebotenen Folien. Wenn an irgendwelchen Teilen des Gerätes Schäden aufgrund der Verwendung inkompatibler Verbrauchsmaterialien entstehen, sind erforderliche Reparaturen eventuell nicht von der Gewährleistung oder Garantie abgedeckt.

Netzkabel

Schließen Sie das Gerät NICHT an Steckdosen mit Wandschaltern oder Zeitschaltuhren und nicht im gleichen Schaltkreis wie große Elektrogeräte oder andere Verbraucher an, die große Mengen an Elektrizität benötigen. Dies könnte die Stromversorgung unterbrechen. Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung könnten unter anderem Daten aus dem Speicher des Gerätes gelöscht werden, und wiederholtes Aus- und Einschalten der Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

Warnetikett

Entfernen oder beschädigen Sie KEINE der Warmaufkleber und auch nicht das Etikett mit der Seriennummer des Gerätes.

Gewährleistung und Haftung

Keine der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wirken sich auf die bestehende Gewährleistung für das Gerät aus oder können so ausgelegt werden, dass sie eine zusätzliche Garantie beinhalten. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung kann die Gewährleistung für das Gerät nichtig machen.

- Gerät und Netzkabel**
- Verwenden Sie nur das Netzkabel im Lieferumfang dieses Gerätes.
 - Stellen Sie KEINE Gegenstände rund um das Gerät auf. Solche Gegenstände würden in einem Notfall den Zugang zum Stromanschluss oder zur Steckdose blockieren. Das Netzkabel muss bei Bedarf jederzeit vom Gerät abgezogen werden können.
 - Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Gerätes alle geltenden Vorschriften.

Verordnung

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
erklären, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen aller relevanten, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft geltenden Richtlinien und Bestimmungen erfüllt.
Die Konformitätserklärung (DoC) kann von unserer Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com und
→ wählen Sie „Handbücher“
→ wählen Sie Ihr Modell.
Die Konformitätserklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

© 2021 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Imprimante de feuilles HAK 100

Guide de sécurité du produit (Français)

Merci d'avoir acheté l'imprimante de feuilles HAK 100.

Veillez lire ce guide, y compris toutes les précautions, avant d'utiliser cet appareil. Après avoir lu ce guide, conservez-le en lieu sûr.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com/manuals. Nous vous conseillons de lire attentivement le *Guide de l'utilisateur* avant d'utiliser votre appareil.

Pour consulter la FAQ, obtenir des informations de dépiage des pannes et télécharger des manuels, consultez support.brother.com.

Brother ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect, par le propriétaire de l'appareil, des instructions du présent guide.

- Pour une maintenance, des réglages ou une réparation, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si l'appareil fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, mettez l'appareil hors tension et débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
- Toute reproduction ou copie non autorisée du contenu de ce document, en tout ou en partie, est interdite.
- Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation de livrables créés avec cet appareil, par la disparition ou la modification des données en cas de défaillance, de réparation ou par une réclamation d'un tiers.


▲ AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces directives pour éviter tout risque de dégagement de fumée, d'explosion, d'incendie ou de blessure.

Appareil

- Lisez ce guide avant toute tentative d'utilisation de l'appareil ou d'opération de maintenance.
Le non-respect de ces instructions peut augmenter les risques de blessure aux personnes ou de dégâts aux biens, y compris à cause d'un incendie, d'une électrocution, de brûlures ou de suffocation. Brother ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect, par le propriétaire de l'appareil, des instructions du présent guide.
- N'utilisez PAS l'appareil avant d'avoir retiré tout le matériel d'emballage, y compris le matériel d'emballage supplémentaire à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie.
- NE démontez PAS cet appareil. Le démontage de cet appareil vous exposerait à un risque d'incendie ou d'électrocution.
- NE tentez PAS de réparer vous-même l'appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques et annuler votre garantie. Confiez les réparations au service clientèle de Brother ou à votre revendeur Brother local.
- Utilisez l'appareil dans un lieu où la température varie entre 10 °C et 32 °C et l'humidité entre 20 et 80 %, sans condensation.
- Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à de l'humidité ou à de la poussière. Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie pouvant endommager l'appareil ou le rendre inutilisable.
- NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un ventilateur électrique ou d'un point d'eau.
Un court-circuit ou un incendie risque en effet de se produire si de l'eau devait entrer en contact avec l'appareil (notamment en cas de condensation produite par l'appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation).
- Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez accidentellement un liquide dessus, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

- Si l'appareil est tombé ou est endommagé, vous risquez de subir un choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- N'ESSAYEZ PAS d'utiliser cet appareil en cas de bourrage papier ou de présence de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil. Un contact prolongé du papier avec l'unité de fusion pourrait provoquer un incendie.
- NE PAS utiliser de substances inflammables, ni de spray, de solvants/liquides organiques à base d'alcool ou d'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un début d'incendie. Utilisez à la place un chiffon doux non pelucheux et sec. Pour savoir comment nettoyer l'appareil, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. S'ils entraient en contact avec l'appareil, ils pourraient provoquer un incendie ou une électrocution. Des solvants organiques tels que le benzène, les décapants ou les désodorisants, notamment, peuvent faire fondre le capot en plastique et/ou les câbles, ce qui entraîne un risque d'incendie ou d'électrocution. Ces produits chimiques ou des produits similaires pourraient entraîner une panne de l'appareil ou le décolorer.
- Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de cet appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sacs hors de portée des enfants et mettez-les au rebut comme il convient.
- Pour les utilisateurs porteurs d'un pacemaker : Cet appareil génère un champ magnétique de faible intensité. Si vous avez l'impression que votre pacemaker ne fonctionne pas normalement lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, éloignez-vous de celui-ci et consultez un médecin immédiatement.
- Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil conservent une température extrêmement élevée.
NE touchez PAS les zones marquées en gris lorsque vous ouvrez le couvercle avant. Il existe un risque de brûlure. Attendez que l'appareil refroidisse avant de toucher ses composants internes.

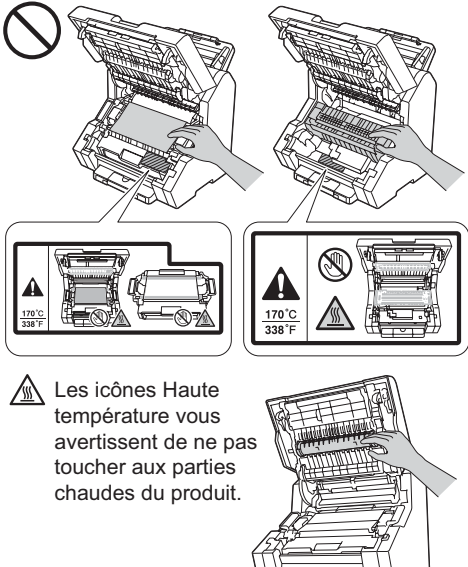

Les icônes Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes du produit.

Cordon d'alimentation

- Utilisez l'appareil avec une source d'alimentation de 220 à 240 V CA 50/60 Hz. NE raccordez PAS l'appareil à une source d'alimentation CC ou à un inverseur (convertisseur CC/CA). Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
- NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.
- Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond. N'utilisez PAS l'appareil et NE manipulez PAS le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé.
- L'appareil contient des électrodes haute tension. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, NE tirez PAS sur le cordon ; faites-le en tenant la fiche. Il existe en effet un risque d'incendie, de choc électrique ou de panne de l'appareil.
- ÉVITEZ de placer des objets sur le cordon d'alimentation.
- NE placez PAS cet appareil de telle sorte que les autres personnes doivent enjamber le cordon.


- Lors de l'installation de l'appareil, veillez à NE PAS ÉTIRER le cordon afin de ne pas appliquer une tension excessive dessus qui risquerait de l'effilocher et de l'user prématurément.
- Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond. N'utilisez PAS l'appareil et NE manipulez PAS le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé. Si vous débranchez l'appareil, ne touchez PAS la partie endommagée ou usée.
- NE placez PAS l'appareil sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez PAS cet appareil pendant un orage. Il existe un faible risque d'électrocution causée par les éclairs.
- N'utilisez PAS des câbles non désignés. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous blesser. L'installation doit être réalisée conformément au *Guide de l'utilisateur*.
- NE faites tomber AUCUN objet métallique ni aucun liquide sur la fiche électrique de l'appareil. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- Brother conseille vivement de NE PAS utiliser de rallonge, quel que soit son type.
- Débranchez régulièrement la fiche électrique pour la nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la base des broches et l'intervalle entre celles-ci. Si la fiche électrique est branchée dans la prise pendant une longue période, la poussière s'accumule autour des broches, ce qui peut entraîner un court-circuit et un incendie.
- Cet appareil est équipé d'une fiche reliée à la terre. Cette fiche ne peut être introduite que dans une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise, demandez à un électricien de remplacer votre prise obsolète. NE tentez PAS de compromettre la fonction de mise à la terre de la fiche.

▲ ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères. Suivez ces directives pour éviter toute blessure éventuelle.

Appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, de niveau et stable, exempte de vibrations et de chocs, comme un bureau.
- Placez votre appareil dans un environnement bien ventilé.
- Pour éviter toute blessure corporelle, ne placez pas les doigts aux endroits illustrés.

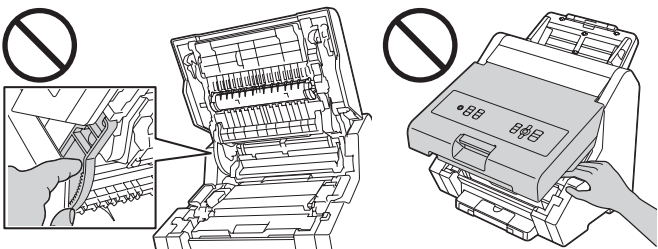


Cordon d'alimentation


- Si vous ne comptez pas vous servir de l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique à des fins de sécurité.
- Cet appareil doit être installé près d'une prise électrique d'accès facile. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.
- NE faites PAS glisser la main sur le bord du papier pour imprimer. Vous pourriez vous couper sur le bord tranchant du papier.

Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil

- Lorsque vous soulevez l'appareil, utilisez les poignées sur ses deux côtés. Si vous tenez le bac d'alimentation ou de sortie du papier, ces pièces pourraient se détacher. Pour le transporter, placez vos deux mains sous l'appareil.

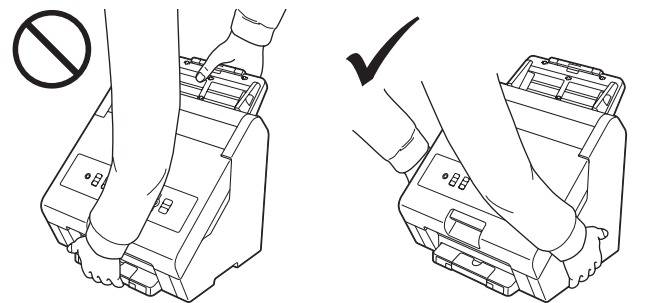

Assurez-vous qu'aucune partie de l'appareil ne dépasse du bureau ou du pupitre sur lequel il est installé. En particulier, ne laissez pas le bac de sortie de papier ouvert lorsque l'appareil est placé sur le bord d'un bureau ou d'un pupitre. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane, de niveau et stable, exempte de vibrations. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la chute de l'appareil, et ainsi vous blesser ou endommager gravement l'appareil.

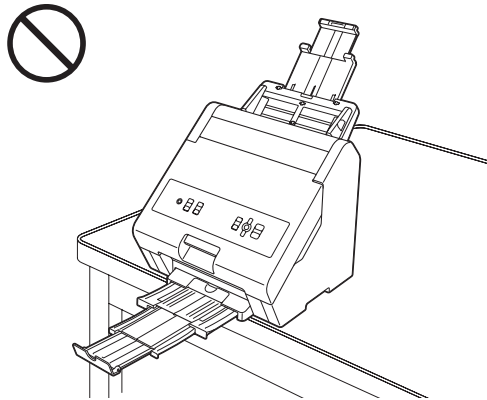

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut endommager les biens ou entraîner une perte de fonctionnalité de l'appareil.

Appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil. Le remettre en état nécessite généralement un travail de réparation conséquent, effectué par un technicien qualifié. Brother déconseille l'utilisation de feuilles qui ne sont pas des feuilles Brother authentiques. Si des dommages sont causés à des pièces de cet appareil en raison de l'utilisation de consommables non compatibles, les réparations requises pourraient ne pas être couvertes par la garantie.

Cordon d'alimentation

NE branchez PAS votre appareil sur une prise électrique contrôlée par des commutateurs muraux ou minuteurs automatiques, ou sur le même circuit qu'un gros appareil ou autre équipement nécessitant une grande quantité d'électricité. Cela pourrait perturber l'alimentation. La perturbation de l'alimentation électrique pourrait entraîner la suppression d'informations dans la mémoire de l'appareil et des mises sous tension répétées du produit peuvent endommager celui-ci.

Étiquette d'avertissement

NE retirez et N'endommagez PAS les étiquettes d'avertissement/de mise en garde et de numéro de série sur l'appareil.

Garantie de l'appareil et responsabilité

Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes de l'appareil et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des consignes de sécurité fournies dans ce guide est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie de votre appareil.

Appareil, cordon d'alimentation

- Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- NE placez PAS d'objets autour de l'appareil. Des objets pourraient bloquer l'accès à la prise électrique en cas d'urgence. Il est important de pouvoir débrancher l'appareil en cas de besoin.
- Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez cet appareil.

Réglementation

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan déclarons que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.
Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DoC) à partir de notre site Web. Visitez le support.brother.com et :
→ sélectionnez « Manuels ».
→ sélectionnez votre modèle.
Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

© 2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

HAK 100 folieprinter

Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de HAK 100 folieprinter.

Lees deze handleiding, inclusief de veiligheidsmaatregelen, voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van het apparaat de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com/manuals. Lees de *Gebruikershandleiding* aandachtig door voor u het apparaat gaat gebruiken.

Ga voor veelgestelde vragen, problemen oplossen en handleidingen naar support.brother.com.

Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding door de eigenaar van het apparaat.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-leverancier.
- Als het apparaat niet normaal functioneert of als er een storing optreedt, schakel het apparaat dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-leverancier.
- De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het zonder toestemming dupliceren of kopiëren van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze handleiding is verboden.
- Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van producten die met dit apparaat zijn gemaakt, voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten of reparaties of claims van derden.


▲ WAARSCHUWING

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Houd u zich aan deze richtlijnen om rook- of hittevorming, explosies, brand of letsel te voorkomen.

Apparaat

- Lees deze handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt of voordat u onderhoud aan het apparaat gaat uitvoeren.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot een verhoogd risico op letsel of schade aan eigendommen, zoals brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking. Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding door de eigenaar van het apparaat.
- Gebruik het apparaat NIET voordat u al het verpakkingsmateriaal hebt verwijderd, inclusief het verpakkingsmateriaal aan de binnenzijde van het apparaat. Zo voorkomt u brandgevaar.
- Demonteer het apparaat NIET. Demonteren van het apparaat kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Probeer NIET zelf onderhoud te plegen aan het apparaat. Als u de behuizing open of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning en andere risico's. Bovendien kan uw garantie hierdoor komen te vervallen. Neem voor onderhoud altijd contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.
- Gebruik het apparaat op een plaats met een temperatuur tussen 10 en 32 °C en een luchtvochtigheid van 20 tot 80% (zonder condensatie).
- Stel het apparaat NIET bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, open vuur, bijtende gassen, vocht of stof. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken, waardoor het apparaat zodanig beschadigd kan raken dat het niet meer kan worden gerepareerd.
- Plaats het apparaat NIET in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, ventilatoren of water.
Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken, omdat er dan water in het apparaat terecht kan komen (bijvoorbeeld door condensatie veroorzaakt door verwarmingstoestellen/airconditioners/ventilatoren).
- Schakel het apparaat direct uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het erg verhit raakt, rook afgeeft of een sterke geur verspreidt, of als u er per ongeluk vloeistof op morst. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.
- Als het apparaat is gevallen of beschadigd is geraakt, bestaat het risico op een elektrische schok. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale uw Brother-leverancier.

- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-leverancier als er water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het binnenwerk van het apparaat terechtkomen.
- Gebruik het apparaat NIET als er papier in het apparaat is vastgelopen of als er stukken papier in het apparaat zitten. Als het papier te lang in contact komt met de fusereenheid, kan brand ontstaan.
- Gebruik GEEN brandbare stoffen en geen sprays of organische oplosmiddelen/vloeistoffen met alcohol of ammoniak om de binnenkant of de buitenkant van het apparaat te reinigen. Dat kan brand veroorzaken. Gebruik in de plaats daarvan een droge, pluisvrije doek. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het reinigen van het apparaat.
- Plaats het apparaat NIET nabij chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën op het apparaat worden gemorst. Als chemicaliën op het apparaat worden gemorst, kan brand of een elektrische schok het gevolg zijn. Met name organische oplosmiddelen en vloeistoffen, zoals benzeen, ververdunner, nagellakremover of geurbestrijders, kunnen ervoor zorgen dat de plastic behuizing en/of kabels smelten of oplossen, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat. Deze en andere chemicaliën kunnen storingen of verkleuring van het apparaat veroorzaken.
- Voor het verpakken van dit apparaat is gebruikgemaakt van plastic zakken. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen en verwijder de plastic zakken volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.
- Voor gebruikers met een pacemaker:
Dit apparaat genereert een zwak magnetisch veld. Als u in de nabijheid van het apparaat iets afwijkingen ervaart met de werking van uw pacemaker, blijf dan uit de buurt van het apparaat en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Kort na gebruik van het apparaat zijn sommige inwendige onderdelen zeer heet.
Raak de met grijs gemarkeerde onderdelen NIET aan als u het frontdeksel opent. Er bestaat risico op brandwonden. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voor u de onderdelen in het apparaat aanraakt.

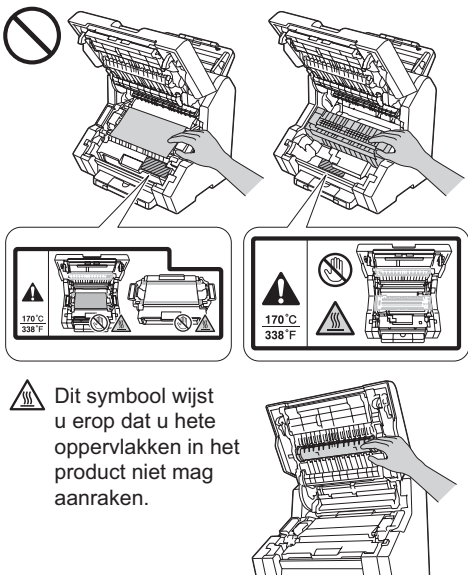

Dit symbool wijst u erop dat u hete oppervlakken in het product niet mag aanraken.

Netsnoer

- Gebruik het apparaat met een voedingsspanning van 220 V-240 V wisselstroom 50/60 Hz.
Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of -omvormer (DC/AC-converter). Er bestaat dan kans op brand of elektrische schokken.
- Hanteer de stekker NOOIT met natte handen. Het mogelijke gevolg is een elektrische schok. Wend u in geval van twijfel over het type stroombron tot een bevoegd electricien.
- Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit. Gebruik het apparaat NIET en raak het snoer NIET aan als het snoer beschadigd of versleten is.
- In het apparaat bevinden zich elektroden met een hoog voltage.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de binnenkant van het apparaat gaat reinigen. Als u het netsnoer uit het stopcontact haalt, trek dan NIET aan het snoer zelf maar gebruik de stekker. Zo voorkomt u brand, elektrische schokken of storingen aan het apparaat.
- Plaats NOOIT iets op het netsnoer.
- Zet het apparaat NOOIT op een plaats waar mensen over het snoer lopen.
- Plaats het apparaat NOOIT op een plaats waar het snoer wordt uitgerekt of gedraaid om slijtage en beschadigingen aan het snoer te voorkomen.
- Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit. Gebruik het apparaat NIET en raak het snoer NIET aan als het snoer beschadigd of versleten is. Raak het beschadigde/versleten deel van het snoer NIET aan als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.


- Plaats het apparaat NIET op het netsnoer.
- Gebruik het apparaat NIET tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.
- Gebruik GEEN snoeren die niet zijn goedgekeurd. Dit kan brand of letsel veroorzaken. De installatie moet op de juiste wijze worden uitgevoerd, zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.
- Mors GEEN vloeistoffen en laat GEEN metalen voorwerpen vallen op de stekker van het netsnoer van het apparaat. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Brother raadt u dringend aan om NOOIT een verlengsnoer te gebruiken.
- Haal de stekker regelmatig uit het stopcontact om de stekker schoon te maken. Gebruik een droge doek om de basis van de pennen van de stekker en de ruimte tussen de pennen te reinigen. Als de stekker gedurende langere tijd in het stopcontact blijft zitten, hoopt zich stof op rondom de polen. Dit kan kortsluiting veroorzaken met mogelijk brand als gevolg.
- Dit apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een beveiligingsfunctie. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een electricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Probeer NOOIT de beveiliging van de geaarde stekker te omzeilen.

▲ VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben. Houd u aan deze richtlijnen om letsel te voorkomen.

Apparaat

- Zet het apparaat op een vlak, egaal en stabiel oppervlak zonder schokken of trillingen, zoals een bureau.
- Plaats het apparaat in een omgeving met voldoende ventilatie.
- Let op dat u uw vingers niet plaatst in de gebieden die in de afbeeldingen worden weergegeven, om letsels te voorkomen.

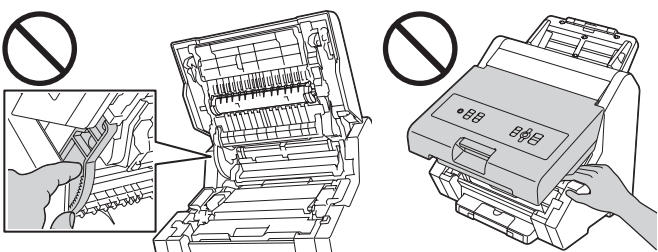


Netsnoer

- Haal om veiligheidsredenen de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat geruime tijd niet gebruikt.
- Plaats het apparaat nabij een stopcontact dat goed bereikbaar is. In geval van nood moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.
- Haal uw hand NIET langs de rand van het papier. De scherpe randen van het papier kunnen letsel veroorzaken.

Een veilige plek voor het apparaat kiezen

- Gebruik de handgrepen aan beide zijden van het apparaat als u het apparaat gaat optillen. Als u het apparaat optilt aan de invoer- of uitvoerlade, kan deze loslaten. Verplaats het apparaat alleen door beide handen onder het apparaat te houden.

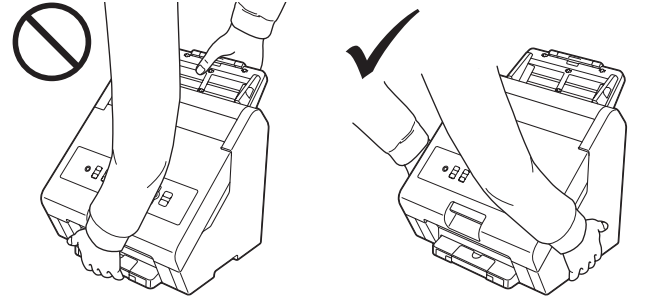

Zorg ervoor dat geen enkel deel van het apparaat over de rand van het bureau of de standplaats van het apparaat uitsteekt. Laat de uitvoerlade van het papier niet open staan als het apparaat nabij de rand van een bureau staat. Zorg er tevens voor dat het apparaat op een trillingvrij, vlak, horizontaal en stabiel oppervlak staat. Als deze voorzorgsmaatregelen worden genegeerd, kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken of ernstig beschadigd raken.

© 2021 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.