





最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

1 付属品の確認

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

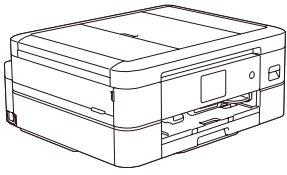

本製品

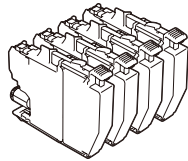


スターター
インクカートリッジ



CD-ROM



電話機コード
(MFC-J904N のみ)



取扱説明書

お願い

- 本書では製品の説明に、DCP-J926Nのイラストを使用しています。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。(お使いのモデルによってはUSBケーブルが同梱されている場合があります。)

USB ケーブル


2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。

LANケーブル (DCP-J926N/MFC-J904Nのみ)


カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類に変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

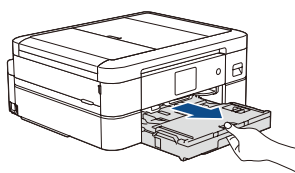


用紙トレイを引き出します。

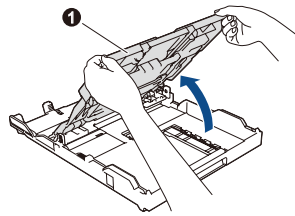


トレイカバー ① を開きます。

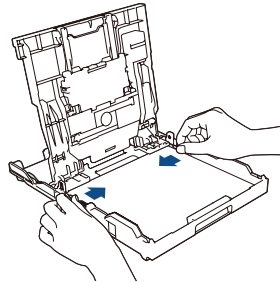

用紙ガイドを用紙に合わせます。
用紙をさばき、トレイにセットします。

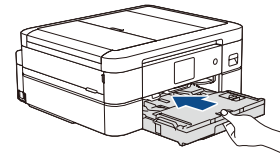

トレイカバーを閉じて、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

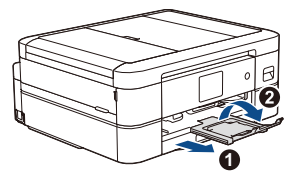


印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ ① を確実に引き出し、排紙ストッパー ② を開いてください。

3 電話回線に接続する (MFC-J904N のみ)


ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、4に進みます。

一般回線の場合

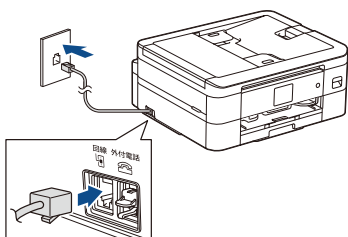


電話機コードを、「回線」接続端子に接続します。
ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、オンラインユーザズガイドをご確認ください。

光回線の場合

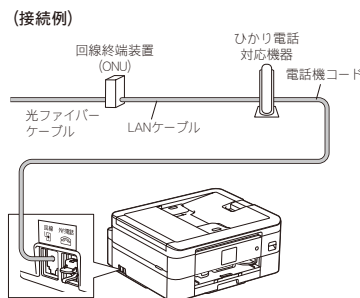


外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、「外付け電話」接続端子からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

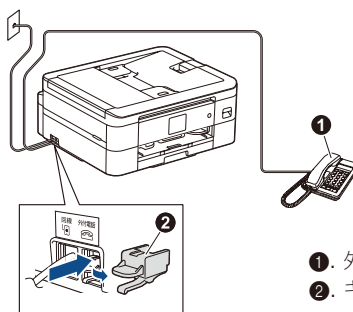

- ① 外付け電話
- ② キャップ


4 電源を入れる

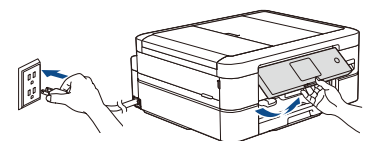

電源プラグをコンセントに差し込みます。
自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 スターターインクカートリッジを取り付ける

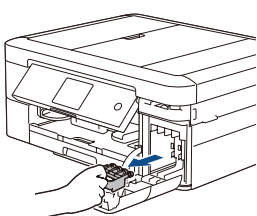

インクカバーを開いて、オレンジ色の保護部材を取り外します。

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

6 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。
日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができます。



7 印刷品質を確認する



良い例

悪い例

(DCP-J526N)


(DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N)


画面の指示に従って【OK】を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、クリーニングに進みます。

8 印刷精度を補正する (実行を推奨)

本製品を使用する前に印刷精度を補正する場合は、【実行】を押します。

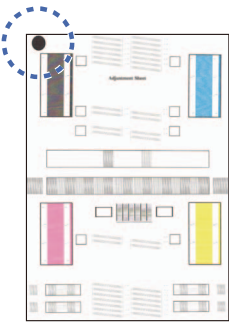

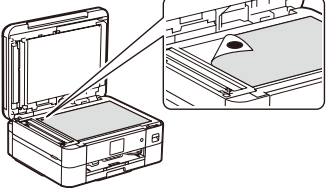

画面の指示に従って、印刷精度の補正を完了します。

完了した後、原稿台ガラスから調整シートを取り出します。

画面の指示に従って、調整シートを印刷します。シートの左上の角に黒丸マークが印刷されます。

読み取りたい面を下にして調整シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マークが原稿台ガラスの左奥の角にくるようにセットしてください。

9 画面に従って設定する (MFC-J904N のみ)


引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

- ・ 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、付属のかんたん操作ガイド「電話／ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- ・ かんたんファクス設定を後から変更する場合は、付属のかんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
- ・ 発信元登録を後から登録／変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

10 本製品をパソコンまたはスマートフォンなどの携帯端末と接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。 setup.brother.com

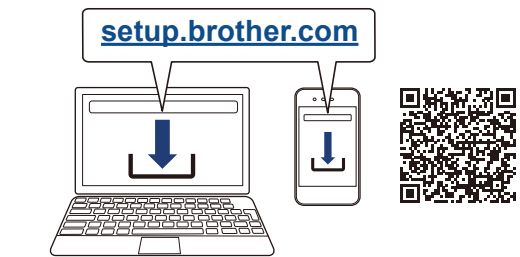


Windows の場合は、付属の CD-ROM からのインストールも可能です。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

LAN ケーブル (DCP-J926N/MFC-J904N のみ)

または USB ケーブルを接続する場合:

本製品内部の差し込み口は図の通りです。

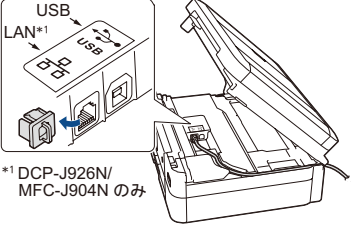

*1 DCP-J926N/ MFC-J904N のみ

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。最新のファームウェアは以下のサイトから確認してください。 support.brother.com/up7

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ: 本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」の後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線LAN (DCP-J926N/MFC-J904Nのみ)

ケーブルを取り外します。

USB

本製品とパソコンを再起動し、10の操作を行います。

それでも接続できない場合は 11に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。


11 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

待ち受け画面の  を押し、【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】を押します。

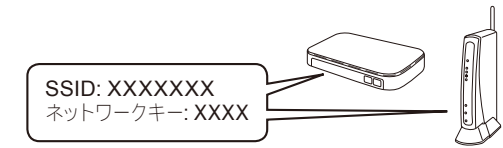

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。



お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

10に進み、ソフトウェアをインストールします。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、11の操作をやり直します。