

Ürün Güvenlik Kılavuzu

HL-L9430CDN / HL-L9470CDN / MFC-L9630CDN / MFC-L9670CDN

Ürünü çalıştırmadan veya herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce bu kılavuzu okuyun ve ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara dikkat ettiğinizden emin olun. Bu kılavuzu okuduktan sonra ürününüzün güvenli kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiiniz ile iletişime geçin. Bu talimatlara uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, yanıklar veya boğulma dahil yaralanma veya mala zarar gelmesiyle sonuçlanabilir. Brother, ürün sahibinin bu kılavuzda anlatılan veya ürün üzerinde yer alan talimatlara uymamasından dolayı oluşan zarardan sorumlu değildir.

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals adresindeki *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

Dokümantasyonda Kullanılan Semboller ve Kurallar

⚠ UYARI

UYARI kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

⚠ DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilen zararlı olabilecek durumları gösterir.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ kaçınılmadığı takdirde, mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek zararlı olabilecek durumları gösterir.

NOT

NOT, çalışma ortamını, kurulum şartlarını veya özel kullanım şartlarını belirtir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri, yangın olasılığına karşı sizi uyarır.



Sıcak Yüzey simgeleri, ürünün sıcak parçalarına dokunmamanız gerektiği konusunda sizi uyarır.



Yasaklama simgeleri yapılmaması gerekenleri gösterir.

Derleme ve Yayınlama Bildirimi

Yazı tipi stilinin tanımları aşağıdaki şekildedir:

Kalın	Kalın yazı tipi ürünün kumanda panelindeki veya bilgisayar ekranındaki belirli tuşları tanımlar.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı stili, önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, ürünün LCD'sindeki mesajları tanımlar.

Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

Bu kılavuzdaki çizimler HL-L9430CDN/MFC-L9630CDN ile ilgilidir.

Bu ürünün kılavuzları, basım zamanındaki en yeni ürün güvenlik bilgisini sağlamak üzere derlenip yayınlanmıştır. Bu kılavuzlarda bulunan bilgiler değişikliğe tabi olabilir.

En son kılavuzlar için support.brother.com adresinden bizi ziyaret edin.

©2021 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Ürününüz İçin Güvenli Bir Yer Seçin

⚠ UYARI



Sıcaklığın 10 °C ve 32,5°C arasında, nemin %20 ila %80 arasında kaldığı ve yağışmanın olmadığı bir yer seçin.



Ürünü ısıtıcı, klima, elektrikli vantilatör, buzdolabı veya su yakınına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde su ürüne temas edebileceği için elektrik çarpması, kısa devre veya yangın çıkabilir (ısıtma/klima/havalandırma ekipmanının neden olduğu yağışma dahil).



Ürünü doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, açık ateşe, aşındırıcı gazlara, neme ya da toza maruz BIRAKMAYIN. Aksi halde, ürüne zarar veren ve/veya çalışmaz hale getiren elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riski vardır.



Ürünü, kimyasalların yakınındaki bir yere veya kimyasalların dökülebileceği bir yere YERLEŞTİRMEYİN. Kimyasalların ürün ile temas etmesi halinde, yangın veya elektrik çarpması riski olabilir. Özellikle benzen, tiner, aseton veya deodorant gibi sıvılar veya organik çözücüler, plastik kabı ve/veya kabloları eritebilir veya çözünmesine neden olabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması riskine neden olur. Bunlar veya diğer kimyasallar ürünün arızalanmasına veya renginin atmasına neden olabilir.




Ürünü, üründeki herhangi bir yuvayı veya açıklığı engelleyecek şekilde YERLEŞTİRMEYİN. Bu yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanır. Makinenin havalandırmasını engelleme aşırı ısınmaya ve/veya yangına neden olabilir.


Bunun yerine:

- Çizimde gösterildiği gibi ürünün çevresinde minimum boşluğu koruyun.

Tarama işlevi olmayan ürünler

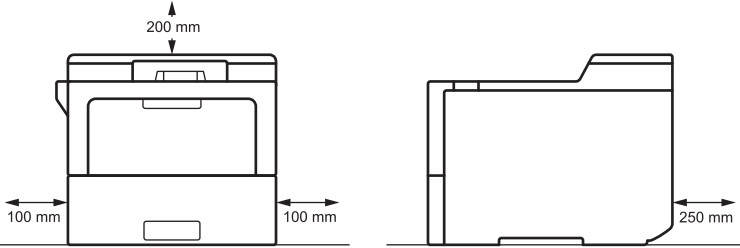

Tarama işlevi olan ürünler

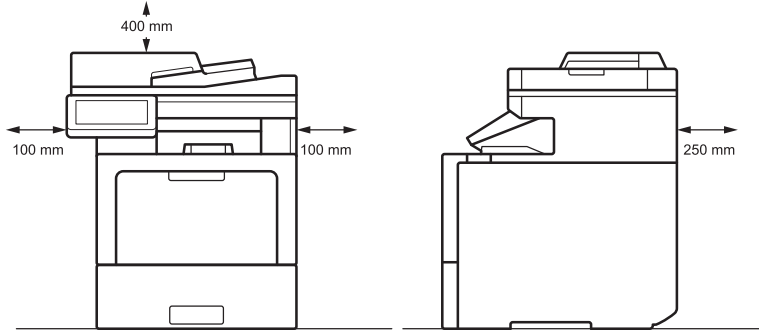

- Ürünü sert, dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Bu ürünü radyatör veya ısıtıcının yakınına veya üzerine YERLEŞTİRMEYİN.
- Bu ürünü yeterli havalandırma sağlanmadığı sürece dolap içine yerleştirmeyin.

DİKKAT

Ürününüzü titreşim ve darbelerden uzak, düz, dengeli, sağlam bir yüzey (masa gibi) üzerine koyun. Ürünü bir telefon prizinin (sadece faks işlevli modeller) ve standart topraklı bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.

Ürünün etrafında özellikle çocukların bulunma ihtimali varsa, bu ürünü dengesiz bir el arabası, stand veya masa üzerine YERLEŞTİRMEYİN. Ürün ağırdır ve düşebilir, bu da size ve başkalarına zarar verebilir; ayrıca üründe ciddi hasara neden olabilir. Tarama işlevi bulunan ürünler için, tarayıcı camının kırılması halinde yaralanma riski de mevcuttur.

Ürününüzü yoğun olan yerlere yerleştirmekten kaçının. Yoğun bir yere yerleştirmeniz gerekiyorsa, ürünün yanlışlıkla düşürülmeyeceği güvenli bir konumda olduğundan emin olun, aksi halde sizin ve diğer insanların yaralanmasına neden olabilir ve üründe ciddi hasarlar oluşabilir.

Ürüne giden kablo ve kordonlara takılmama konusunda önlem alın.

Ürünün üzerine ağır nesnelere YERLEŞTİRMEYİN.

Ürünün çevresine bir nesne YERLEŞTİRMEYİN. Bu tür nesnelere acil durumda elektrik prizine erişimi engeller. Ürünün gerektiğinde prizden çıkarılabilmesi önemlidir.

Bu ürün yazdırma sırasında bazı kimyasal maddeler yayar ve ayrıca uzun süre veya yetersiz havalandırılan yerlerde kullanıldığında ozon gibi kokulu gazlar yayabilir. Optimum performans ve rahatlık için ürünü iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.

ÖNEMLİ

- Ürününüzü mıknatıs içeren veya manyetik alan üreten aygıtların yanına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde ürünün çalışması etkilenecek yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.
- Ürününüzü hoparlörler veya Brother markasına ait olmayan kablosuz telefonlarının taban üniteleri gibi girişim yapan kaynakların yanına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde ürünün elektronik bileşenlerle çalışmasına karışabilir.

Ürünü Güvenle Bağlama

UYARI




ELEKTRİKLE İLGİLİ TEHLİKELER

Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında elektrik çarpması riski olabilir. Ek olarak, yangın riski oluşturabilen kısa devre oluşturabilirsiniz.



Ürünün içinde yüksek gerilimli elektrotlar bulunmaktadır. Temizleme gibi rutin bakım dahil ürünün içine erişmeden önce, telefon hattı kablosunu (sadece faks işlevi olan modeller) ve sonra elektrik prizinden elektrik kablosunu ve telefon/RJ-11 (sadece faks işlevi olan modeller) veya Ethernet/RJ-45 kablolarını (sadece ağ modeller) üründen çıkardığınızdan emin olun.

Bu ürünün yuvalarından ve açıklıklarından içine herhangi bir nesne İTMEYİN, aksi halde tehlikeli gerilim noktalarına değebilir veya parçalara kısa devre yapabilir.

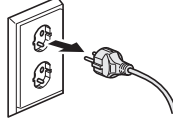

Fişi ıslak elle tutmayın. Aksi takdirde elektrik çarparabilirsiniz.



Fişin tamamen takıldığını her zaman kontrol edin. Kablo aşınmış veya yıpranmışsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü KULLANMAYIN.



Elektrik fişini temizlemek için düzenli olarak prizden çıkarın. Kuru bir bez kullanarak fiş uçlarının diplerini ve aralarını temizleyin. Elektrik fişi uzun bir süre prizde takılı kalırsa, fiş uçları çevresinde toz birikerek kısa devreye neden olabilir ve yangınla sonuçlanabilir.



Bu ürünü parçalarına ayırmayın. Bu ürünü parçalarına ayırmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu ürüne kendiniz bakım YAPMAYIN. Kapakları açmak veya çıkarmak, tehlikeli voltaj noktalarına ve diğer risklere maruz kalmanıza ve garantinizin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. Tüm servis işlemleri için Brother müşteri hizmetleri'ne veya yerel Brother bayinize başvurun.



Herhangi bir metal cisim veya sıvı türünü ürünün elektrik fişi üzerine DÜŞÜRMEYİN. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Ürünün içine su, diğer sıvılar veya metal nesnelere girerse, ürünün fişini hemen elektrik prizinden çekin ve Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiinizle temasa geçin.



Bu ürün, makinanızda bulunan özellik etiketinde belirtilen aralık içinde kalan bir AC elektrik kaynağına bağlı olmalıdır. Bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye bağlamayın. Ne tür bir güç kaynağı bulunduğunu bilmiyorsanız, kalifiye bir elektrikçi çağırın.

Ürünü Güvenle Kullanma

UYARI



ELEKTRİKLE İLGİLİ TEHLİKELER

Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında elektrik çarpması riski olabilir. Ek olarak, yangına yol açabilen kısa devreye neden olabilirsiniz.



Ürün düşürüldüyse veya kasası zarar görmüşse, elektrik çarpması riski olabilir. Ürünün fişini elektrik prizinden çıkarın ve Brother müşteri hizmetlerini veya bölgenizdeki Brother bayiini arayın.




Bu ürünü fırtınalı havalar sırasında KULLANMAYIN. Uzak da olsa yıldırımdan dolayı elektrik çarpması ihtimali olabilir.

YANGIN TEHLİKELERİ

Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında yangın riski olabilir.



Ürünün iç veya dış kısmını temizlemek için yanıcı maddeler, sprey tüpleri veya alkol ya da amonyak içeren organik solvent/sıvı **KULLANMAYIN**. Bunu yapmak yangına neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bez kullanın. Ürünü temizleme hakkında talimatlar için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

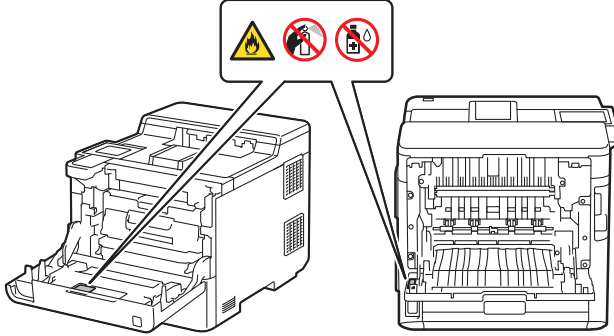

Ürünün içinde kağıt sıkışması veya kayıp kağıt parçaları olduğunda bu ürünü çalıştırmaya **ÇALIŞMAYIN**. Kağıdın fiksaj ünitesi ile uzun süre temas etmesi yangına neden olabilir.



Saçılmış toneri temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayın. Bu, toner tozunun elektrikli süpürge içinde tutuşup yangın çıkarmasına neden olabilir. Toner tozunu kuru, lif bırakmayan, yumuşak bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

(Sadece kablosuz LAN işlevi olan modeller)

Ürünü medikal elektrikli bir ekipmanın yakınında **KULLANMAYIN**. Üründen yayılan radyo dalgaları medikal elektrikli ekipmanı etkileyebilir ve kaza veya yaralanmayla sonuçlanabilir bir arızaya neden olabilir.

Kalp pili kullanıcıları için:

(Sadece kablosuz LAN işlevi olan modeller)

Bu ürün zayıf manyetik alan oluşturur. Ürünün yakınındayken kalp pilinizin çalışmasında ters giden bir şeyler hissediyorsanız, üründen uzaklaşın ve hemen bir doktora başvurun.



Ürün üzerine klips, zımba teli veya ziynet eşyası gibi metal nesnelere **YERLEŞTİRMEYİN**. Bu nesnelere ürün içindeki elektrikli parçalara değerse, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.




Ürünün üzerine su veya sıvı dolu bir kap **KOYMAYIN**. Kabin içindeki su veya sıvı, ürünün üzerine dökülebilir ve ürün içindeki elektrikli parçalara temas ederse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.




SICAK YÜZEY

Ürünü kullandıktan hemen sonra bazı iç parçaları son derece sıcak olacaktır. Ürünün iç parçalarına dokunmadan önce 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

HL-L9430CDN/MFC-L9630CDN:

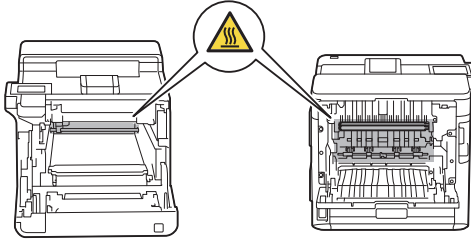

HL-L9470CDN/MFC-L9670CDN:

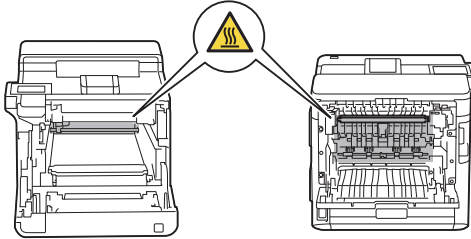

Ürün normal şekilde ısınırsa duman çıkarsa keskin koku oluşursa veya yanlışlıkla üzerine sıvı dökerseniz, ürünü elektrik prizinden hemen çıkarın. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun.

Bu ürünün ambalajında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma riskinden kaçınmak için, torbaları bebek ve çocuklardan uzak tutun ve kurallara uygun bir şekilde atın.



(Sadece faks işlevi olan modeller)

Telefon hatlarını kurarken veya değiştirirken dikkatli olun. Telefon hattı duvar prizinden çıkarılmadıysa, yalıtılmamış telefon tellerine veya terminallere kesinlikle dokunmayın.

Fırtınalı havalarda hiçbir zaman telefon hattı kurmayın. Islak veya ıslanabilecek bir yerde, örneğin, yağışma üreten buzdolabı veya diğer aygıtların yakınındaki telefon duvar prizini kesinlikle kullanmayın.




Güç Kablosu Güvenliği:

- Bu üründe topraklı fiş bulunur. Bu fiş yalnızca topraklı bir elektrik prizine uyar. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamadıysanız, bir elektrikçiden eski prizinizi değiştirmesini isteyin. Topraklı fişi amacına aykırı kullanmaya **ÇALIŞMAYIN**.
- Güç kablosunun üzerinde herhangi bir şey **BIRAKMAYIN**.
- Bu ürünü insanların kablonun üzerine basabilecekleri bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**.
- Bu ürünü kablo gergin olacak şekilde veya zorlanacak şekilde bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**, aksi halde aşınabilir veya yıpranabilir.
- Kablo aşınmış veya yıpranmışsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü **KULLANMAYIN**. Ürününüzün fişini prizden çıkarırken, hasarlı/yıpranmış kısma **DOKUNMAYIN**.
- AC güç kablonun ortasından **ÇEKMEYİN**; ortadan çekme kablonun fişten ayrılmasına neden olabilir. Aksi takdirde elektrik çarparabilir.
- Belirtilmeyen kabloları (veya isteğe bağlı cihazları) **KULLANMAYIN**. Aksi halde yangına veya yaralanmalara neden olabilir. Kurulum *Hızlı Kurulum Kılavuzu*.
- Brother herhangi bir tür uzatma kablosu **KULLANMAMANIZI** önemle önerir.
- Bu ürün güç kablosunu hiçbir şeyin kısırmayacağı veya sıkıştırmayacağı bir şekilde konumlandırılmalıdır.
- *Online kullanım kılavuzu*: **Özellikler** içinde açıklanan uygun kablo özelliklerini karşılamayan bir kablo **KULLANMAYIN**. Aksi halde yangına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünle birlikte güç kablosu verilmişse, **YALNIZCA** birlikte verilen kabloyu kullanın. Kurulum *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nda açıklandığı şekilde doğru şekilde yapılmalıdır.

⚠ DİKKAT



Ürünü taşıırken çizimde gösterildiği gibi taşıyın.

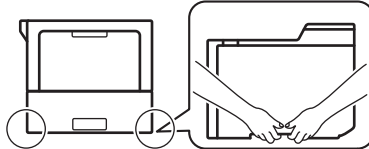

Olası yaralanmaları önlemek için en az iki kişi önden ve arkadan tutarak ürünü kaldırmalıdır.




Ürünü çizimlerde gösterilen alanlardan tutarak TAŞIMAYIN. Aksi halde ürün elinizden kayıp düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

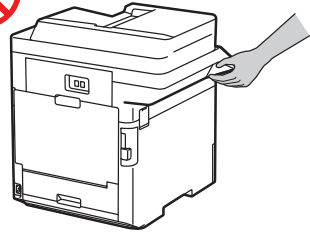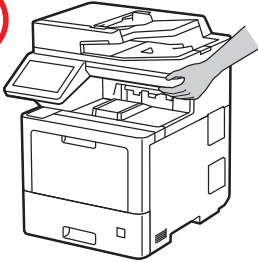


Bir Alt Çekmece/isteğe bağlı çekmece kullanıyorsanız, Alt Çekmece/isteğe bağlı çekmeceye takılı olmadığı için yaralanabileceğinizden veya ürüne zarar gelebileceğinden ürünü Alt Çekmece/isteğe bağlı çekmece ile TAŞIMAYIN.

Yaralanmaları önlemek için, parmaklarınızı çizimlerde gösterilen alanlara koymamaya dikkat edin.

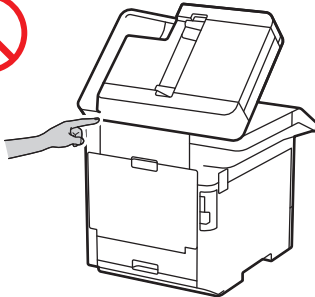

MFC-L9630CDN/MFC-L9670CDN

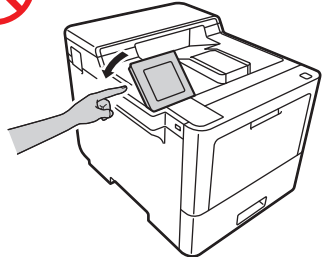

HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

Uzun süre kullanılmayacaksa güvenliğinizi için ürünü elektrik prizinden çıkarın.

Bu ürün dahil olmak üzere birden fazla sayıda aygıtın USB kablolar üzerinden bir bilgisayara bağlı olması durumunda, ürünün metal aksamına dokunduğunuzda elektrik yükü hissedebilirsiniz.

Bazı ürünler ve/veya kartonları silika jel paket içerir. Silika jel paketini yemeyin; atın. Yutarsanız hemen tıbbi yardım alın.

Toner kartuşu parçalarına ayırmaya **ÇALIŞMAYIN**. Toner tozu sızarsa, solumaktan veya cildinize temas etmesinden kaçının.

Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Toner tozu yutulursa hemen bir doktora başvurun.

Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu, toner dökülmesine veya sıçramasına karşı altına atılabilir bir kağıt sererek temiz, düz bir yüzeye yerleştirmenizi öneririz. Ellerinize veya giysinize toner sıçarsa, derhal silin veya soğuk suyla yıkayın.

Tonerle temas ederseniz, şu talimatları izleyin:

- Solunma

Ani tıbbi müdahale edinin. Kazayla solumanız durumunda, hemen taze hava olan bir yere gidin, sonra tıbbi yardım alın.

- Ciltle temas

Bulaşmış kıyafetleri hemen çıkarın ve etkilenen cildi bol su veya sabunlu su ile yıkayın.

- Gözle temas

Tıbbi müdahale edinin. Toner gözlere girdiyse, gözleri hemen bol suyla en az 15 dakika boyunca sürekli yıkayın.


- Yutma

Ani tıbbi müdahale edinin. Ağızınızı suyla yıkayın ve 200 - 300 ml (bir bardak) su için.

Elinizi kağıdın kenarına **SÜRMEYİN**. Kağıdın ince ve keskin kenarları yaralanmaya neden olabilir.


Bu makine, yazdırma işlemi sırasında elektromanyetik radyasyon yayan elektronik bileşenler içerir. Vücudunuz elektromanyetik radyasyona maruz kalma olasılığından kaçınmak için, yazdırırken makinenin her iki tarafıyla 20 cm mesafeyi koruyun.


Ürünün içindeki dikkat veya uyarı etiketlerini ÇIKARMAYIN veya ZEDELEMİYİN.

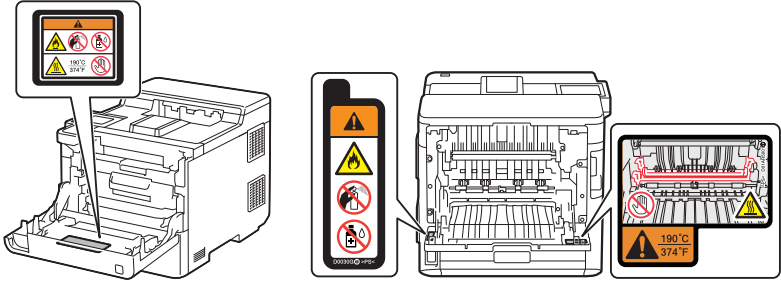

ÖNEMLİ

- Ürün performansındaki fark edilebilir bir değişiklik servis gereksinimi olduğunu gösterebilir.
- Ürününüzü duvar anahtarları veya otomatik zamanlayıcılarla kontrol edilen bir elektrik prizine veya önemli miktarda elektrik gerektiren büyük bir cihazla veya başka ekipmanla aynı devreye bağlamayın. Güç kaynağını engelleyebilir. Güç kaynağını engelleme ayrıca ürünün belleğinden bilgi silebilir ve güç kaynağının tekrarlanan döngüsü ürüne zarar verebilir.
- Aygıtla gelen kartuşları değiştirmek için orijinal toner kartuşları kullanmanızı öneririz. Orijinal olmayan toner kartuşları makineye hasar verebilir. Ayrıca renkte veya depolama dayanıklılığında farklarla da sonuçlanabilir. (Orijinal olmayan toner kartuşlarının tamamı bu sorunlara neden olmaz.)
- Ürünün üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN. Aksi halde ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Çalıştırma talimatlarını uygularken ürün normal çalışmazsa, yalnızca çalıştırma talimatlarında bulunan kontrolleri ayarlayın. Kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.
- Çizimlerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN. Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

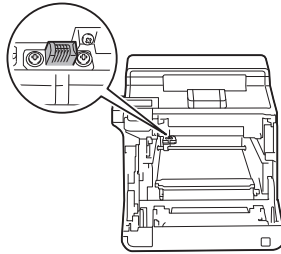

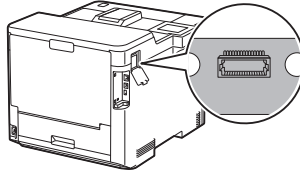

Önemli Bilgiler

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu üründe iki veya üç pin içeren, topraklama türü bir fiş bulunur. Bu fiş yalnızca topraklı-türde prize takılır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takmadıysanız, eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçiye başvurun. Topraklı-türde fişi amacına aykırı **KULLANMAYIN**.
2. Bu ürünle verilen güç kablosunun üzerine herhangi bir şey **KOYMAYIN**. Güç kablosunun üzerine basılmasına izin **VERMEYİN**.
3. Yazdırma sırasında bir belgeye **DOKUNMAYIN**.
4. Hiçbir zaman kabin yuvalarından ürünün içine herhangi bir nesne itmeyin, tehlikeli gerilim noktalarına dokunabilir ya da yangın veya elektrik çarpması riskiyle sonuçlanacak şekilde parçalar kısa devre olabilir. Hiçbir zaman ürün üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
5. Bu ürünü prizden çıkarın ve aşağıdaki durumlarda servis için Yetkili Servis Personeline başvurun:
 - Güç kablosu zarar görmüşse veya yıpranmışsa.
 - Ürüne sıvı döküldüyse.
 - Ürün yağmur veya suya maruz kaldıysa.
 - Çalıştırma talimatları izlendiği halde ürün normal olarak çalışmıyorsa. Yalnızca çalıştırma talimatları kapsamındaki kontrolleri ayarlayın. Diğer kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.
 - Ürün düşürüldüyse veya kasa zarar gördüyse.
 - Ürünün performansında servis gerektirdiğini gösteren fark edilir bir değişiklik olduysa.

! UYARI



Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, ekipmanda servis, değişiklik veya montaj yapmadan önce her zaman tüm kabloların prizle olan bağlantısını kesin.

ÖNEMLİ

- Bu ekipman, telefon şirketinin sağladığı veya taraf hatlarına bağlanan paralı hizmet hatlarında kullanılamaz. (Sadece FAKS işlevi olan modeller)
- Brother doğrudan, özel veya sonuçta meydana gelen hasarlar dahil bu bilgileri kullanmanızdan doğan finansal veya diğer sorumlulukları kabul etmez. Bu belge ile uzatılan veya verilen bir garanti yoktur.

Ürün Garantisi ve Sorumluluk

Bu kılavuzda bulunan hiçbir hüküm var olan ürün garantilerini etkilemez ve ek herhangi bir ürün garantisi olarak kabul edilemez. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ürünün garantisini geçersiz kılabılır.

⚠ UYARI



Yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu (kutuya dahil edilmişse) kullanın.

Aygıtın bağlantısını kesme



Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunun elektrik priziyle olan bağlantısını kesmeniz gerekir.

Uygunluk Beyanı

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünün ilgili AB uyumlaştırma mevzuatı (sadece Avrupa) ve Birleşik Krallık mevzuatına (sadece Birleşik Krallık) uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) web sitemizden indirilebilir. Şu adresi ziyaret edin

support.brother.com/manuals.

⚠ UYARI

Bu bir A sınıfı üründür. Konut ortamında bu ürün radyo enterferansına neden olabilir ve bu durumda da kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekebilir.

2014/53/AB sayılı AB Direktifi için Uygunluk Beyanı (Radyo Arabirimleri Bulunan Modeller için Geçerlidir)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünlerin 2014/53/AB sayılı RE Direktifi'nin hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Beyanının bir kopyası, Uygunluk Beyanı bölümündeki talimatlar izlenerek indirilebilir.

IEC60825-1:2014 Belirtimi (Yalnızca 220 V - 240 V Modelleri İçin)

Bu ürün IEC60825-1:2014 belirtilerinde tanımlandığı gibi Sınıf 1 lazer üründür. Aşağıda gösterilen etiket gereken ülkelerde takılmıştır.

Bu üründe, Lazer Ünitesinde görünmeyen lazer radyasyonu yayan Sınıf 3B Lazer Diyot bulunur. Lazer Ünitesinin hiçbir durumda açılmaması gerekir.



Dahili Lazer radyasyonu

Dalga boyu: 770 nm - 800 nm

Çıkış: 25 mW maks.

Lazer Sınıfı: Sınıf 3B

⚠ UYARI

Bu kılavuzda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya prosedürlerin performansının kullanımı zararlı radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir.

Kablosuz LAN (Sadece Kablosuz LAN İşlevi Olan Modeller)

Bu Yazıcı/Çok İşlevli Yazıcı Kablosuz LAN'ı destekler.

Frekans bantları: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den (e.i.r.p) az

Frekans bantları: 5150 MHz - 5350 MHz

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 23 dBm'den (e.i.r.p) az

Sadece iç mekânlarda kullanım için (5,15 GHz - 5,35 GHz)

Frekans bantları: 5470 MHz - 5725 MHz

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 30 dBm'den (e.i.r.p) az

NFC (Sadece NFC İşlevi Olan Modeller)

Bu Yazıcı/Çok İşlevli Yazıcı NFC'yi (Yakın Alan İletişimi) destekler.

- Frekans bantları: 13,553 MHz - 13,567 MHz

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 10 m'de 111,5 dBuV/m'den az

LAN Bağlantısı (Sadece Kablolu LAN İşlevi Olan Modeller)

⚠ DİKKAT

Bu ürünü aşırı gerilime maruz kalan bir LAN bağlantısına BAĞLAMAYIN.

WEEE ve Pil Direktifleriyle Uyumlu Geri Dönüşüm Bilgileri



Ürün Markası



Pil Markası

Sadece Avrupa

Ürün/pil yukarıdaki geri dönüşüm simgelerinden bir tanesinin işaretini taşımaktadır. Bu, ürün/pil ömrünün sonunda ürünün uygun bir toplama noktasına ayrıca atılmasını ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini, belirtmektedir.

Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ticari Markalar

Bu kılavuzda yazılımdan bahsedilen her şirket kendi mülkü olan programlara özel Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Brother Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri

Bölgemizdeki Brother ofisinin iletişim bilgileri için www.brother.com adresini ziyaret edin.

Servis Merkezi Bölgeleri

Ülkenizdeki servis merkezleri için, bölgemizdeki Brother Ofisi ile temasa geçin. Yerel ofislerin adres ve telefon bilgilerini www.brother.com adresinde bölge ve ülkenizi seçerek bulabilirsiniz.

Kopyalama veya Tarama Ekipmanının Yasa Dışı Kullanımı (Sadece tarama işlevi olan ürünler)

Bazı öğelerin veya dokümanların sahtekarlık amacıyla yeniden üretilmesi bir suçtur. Aşağıda, kopyalarının üretilmesi yasadışı olabilecek dokümanların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmektedir. Belirli bir öğe veya belge hakkında şüphelenir varsanız legal danışmanınız ve/veya ilgili legal yetkililerle birlikte kontrol etmenizi öneririz:

- Para
- Bonolar veya diğer borç sertifikaları
- Mevduat bonusu
- Silahlı kuvvetler görev veya sevk kağıtları
- Pasaportlar
- Posta pulları (iptal edilmiş veya iptal edilmemiş)
- Göçmenlik belgeleri
- Sosyal yardım belgeleri
- Kamu kurumlarının düzenlediği çek veya belgeler
- Kimlik kartları veya rütbe işaretleri

Ayrıca, sürücü belgeleri ve/veya motorlu araçların Ruhsatları bazı ulusal yasalara göre kopyalanmamalıdır ve taranamamalıdır.

Üzerinde telif hakkı olan çalışmaların kopyalanması veya taranması legal değildir; telif hakkı olan çalışmanın bölümleriyle ilgili "adil kullanım" istisnası hariç. Birden fazla kopya uygunsuz kullanım olduğunu gösterir. Sanat eserleri telif hakkı olan çalışmalarla eşit değerlendirilmelidir.

Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi
Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253
34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826

- B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.
- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.
- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826

- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Sorumluluk Reddi

Bu talimatlara uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, yanıklar veya boğulma dahil kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilir.

Brother, bu ürünü kullanmanın sonucu olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızanın önlenmesi, sonuçlarının hafifletilmesinin yanında herhangi bir arızanın meydana gelmemesi, bozukluk, sistem çökmeleri, durma, virüs bulaşması, veri hasarı ve kaybolması ve diğer herhangi bir hata karşısında herhangi bir garanti sunmaz. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ ÖLÇÜDE, BROTHER MÜŞTERİLERİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR GELİR KAYBI VEYA DOLAYLI, DOĞAL VEYA ZORUNLU, SONUÇ

OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA CEZÂİ ZARARLARI KARŞISINDA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

brother

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.

Yayınlanma Tarihi: 02/2022



Brother
Earth

www.brotherearth.com



D01WHA001-00

TUR

Sürüm 0